

GARMINTM

Käyttöopas

nüvi[®] 310/360/370



henkilökohtainen matkaopas

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: 913/397.8200
tai 800/800.1020
Faksi: +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
UK.
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
tai 0808 2380000 (Iso-Britannia)
Faksi +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakoitua myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.



Garmin®, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja Garmin TourGuide™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. SiRF, SiRFstar ja SiRF-logo ovat SiRF Technology, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja SiRFstarIII ja SiRF Powered tavaramerkkejä. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press ja Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press ja Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.

JOHDANTO

Onnittelut Garmin® nüvin® hankkimisen johdosta. Tämä käyttöopas sisältää tietoja nüvi 310-, nüvi 360- ja nüvi 370 -tuotteista

Oppaan merkintätavat

Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.

Tekstissä on pieniä nuolia (>). Kosketa mainittuja nüvin näytön kohteita peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “kosketa **Where to (Mihin) > My Locations (Omat sijainnit)**”, kosketa **Where to (Mihin)** -painiketta ja sen jälkeen **My Locations (Omat sijainnit)** -painiketta.

Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä, ota yhteys Garminiin. Yhdysvalloissa voit ottaa yhteyden Garminin tuotetukeen puhelimitse: 913/397.8200 tai 800/800.1020 ma-pe, klo 8.00 – 17.00 keskistä aikaa. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä osoitteeseen www.garmin.com/support ja valita Product Support (Tuotetuki).

Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241 (Iso-Britannian ulkopuolella) tai 0808 2380000 (vain Iso-Britannia).

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	iii
Oppaan merkintätavat	iii
Garminin yhteystiedot	iii
myGarmin™	vi
Vinkit ja pikavalikot.....	vi
Aloitus	1
Pakkauksen sisältö	1
nüvin kiinnittäminen tuulilasiiin	2
Peruskäyttö	3
nüvin virran kytkeminen ja	
katkaiseminen	3
nüvin lataaminen.....	3
Satelliittien etsiminen	3
Äänenvoimakkuuden, kirkkauden ja	
näytön lukituksen muuttaminen.....	4
nüvin uudelleenkäynnistys	4
Käyttäjätietojen poistaminen	4
nüvin lukitseminen	5
Pääsivut	6
Valikkosivu	6
Karttasivu	7
Trip Information (Matkan tiedot) -sivu	7
Turns Preview (Käännöksen	
esikatselu) -sivu	8
Next Turn (Seuraava käännös) -sivu	9

Where to (Mihin)	10
Määränpään löytäminen	10
Osoitteen etsiminen	10
Paikan etsiminen nimellä	11
Paikan etsiminen koordinaattien	
mukaan	12
Paikan löytäminen kartan avulla	12
Haun laajentaminen	13
Pysähdyksen lisääminen reitille	13
Kiertotien lisääminen reitille	14
Reitin keskeyttäminen.....	14
My Locations (Omat sijainnit)	15
My Locations (Omat sijainnit)	15
Haettujen paikkojen tallentaminen	15
Tallennettujen paikkojen etsiminen	15
Nykyisen sijainnin tallentaminen	15
Kotisijainnin asettaminen	16
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen	16
Matkapakkaus	17
MP3-tiedostojen kuunteleminen	17
Äänikirjojen toistaminen	19
Kuvien tarkasteleminen	22
Maailman kellon käyttäminen	23
Valuuttamuunnokset	23
Mittojen muuntaminen	24

Bluetooth®-tekniikan käyttäminen25	nüvin mukauttaminen39
Soittaminen numeroon.....26	Asetusten palauttaminen39
Soittaminen paikan mukaan27	Kartan asetusten muuttaminen39
Puhelun vastaanottaminen27	Järjestelmän asetusten muuttaminen40
Koputuksen käyttäminen28	Sijaintiasetusten muuttaminen41
Äänen siirtäminen puhelimeen28	Näyttöasetusten muuttaminen42
Puhelinnuiston käyttäminen28	Navigointiasetusten muuttaminen43
Puheluhistorian käyttäminen29	Bluetooth-asetusten muuttaminen.....44
Soittaminen kotiin29	Liikenneasetusten muuttaminen45
Äänivalinnan käyttäminen29	Läheisyyspisteet-asetusten
Tilätietojen käyttäminen29	muuttaminen46
Tekstiviestien käyttäminen30	Liite47
Yhteyden poistaminen31	nüvin ohjelmiston päivittäminen47
Puhelimen poistaminen luettelosta31	MapSource-lisäkarttojen ostaminen ja
FM-liikennevastaanottimen	lataaminen47
käyttämisen.....32	Valvontakameroiden käyttäminen48
FM-liikennevastaanottimen liittäminen...32	Mukautetut kohdepisteet (POI)49
Liikennetapahtumien tarkasteleminen ..33	Valinnaiset lisävarusteet50
Liikenteen välttäminen33	Tietoja GPS-satelliittisignaaleista54
Lisäliikennetilauksen ostaminen34	nüvin kiinnittäminen kojelautaan55
nüvin tiedostojenhallinta35	nüvin ja kiinnityksen irrottaminen55
Tuetut tiedostotyytit.....35	Telakan irrottaminen kiinnityksestä55
Kohteiden lataaminen nüviin.....36	nüvin huoltaminen56
Tietoja nüvin asemista38	Akun tiedot57
Tiedostojen poistaminen nüvistä.....38	Vianmääritys58
	Tekniset tiedot61
	Hakemisto63





myGarmin™

Osoitteessa <http://my.garmin.com> voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja. myGarmin-sivustossa voit

- Rekisteröidä Garmin-laitteen
- Tilata valvontakameratietoja (katso [sivua 48](#)).
- Avata lisäkarttoja.

MyGarmin-sivustosta näet aina uusimmat Garmin-tuotepalvelut.

Vinkit ja pikavalikot

- Palaa valikkosivulle painamalla **Back (Takaisin)** -painiketta pitkään.
- Jos haluat musiikin tai äänikirjan toiston aikana siirtyä miltä tahansa sivulta takaisin mediasoitinsivulle, paina  **virtanäppäintä** kaksi kertaa nopeasti.
- Voit pidentää akun käyttöikää sulkemalla GPS-antennin, kun sitä ei tarvita navigointiin. Voit myös vähentää kirkkautta.
- Jos haluat siirtyä pika-asetusten sivulle, paina  **virtanäppäintä** nopeasti. Vaihtoehtoisesti voit koskettaa valikkosivun  -painiketta.
 - Äänenvoimakkuuden ja kirkkauden asetuksia muutetaan liikusäätimillä.
 - Kosketa **Lock (Lukitus)** -painiketta, jos haluat välttää turhat ruutukosketukset. Jos haluat avata ruudun, paina  **virtanäppäintä**.
- Jos haluat lisätietoja nüvin Bluetooth®-tekniikasta tai Matkapakkaus-toiminnoista, kosketa **Help (Ohje)** -painiketta.

ALOITUS

Pakkauksen sisältö

- **nüvi-laite**
- **Imukuppi kiinnitys**, jolla nüvi kiinnitetään tuulilasiin.
- **Kuljetuslaukku**, joka suojaa nüvia naarmuuntumiselta ja turhilta ruutukosketuksilta.
- **12/24 voltin** sovitin autoon.
- **AC-laturi**, (nüvi 360 ja nüvi 370), jolla laite saa virtaa seinäpistorasiasta.
- **USB-kaapeli**, jolla nüvi liitetään tietokoneeseen.
- **Kojelaudan levy**, jolla imukuppi kiinnitetään kojelautaan tuulilasin sijasta.
- **Keltainen paperi**, joka sisältää laitteen sarjanumeron, rekisteröintinumeron (rekisteröitymiseen Garminin Web-sivustossa) ja avauskoodin myöhempää tarvetta varten.
- **Pikaopas ja käyttöopas**. (CD-levyllä)
- **Liikennevastaanotin** (lisävaruste) liikennetietojen vastaanottamista varten.




nüvin kiinnittäminen tuulilasiin

Tutustu paikallisiin liikennelakeihin, ennen kuin kiinnität laitteen ajoneuvoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Kalifornian ja Minnesotan lait kieltävät kuljettajia käyttämästä imukuppeja moottoriajoneuvojen tuulilasiissa. Tällöin on käytettävä Garminin muita kojelauta- tai kitkakiinnitysvaltojeita. Lisätietoja on *Important Safety and Product Information* -oppaassa.

Jos haluat kiinnittää nüvin kojelautaan, katso [sivua 55](#).

nüvin kiinnittäminen imukupilla:

1. Liitä virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle. Liitä johdon toinen pää auton 12/24 voltin liitäntään.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
3. Käännä vipu takaisin tuulilasia kohti.
4. Nosta GPS-antenni ylöspäin. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
5. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

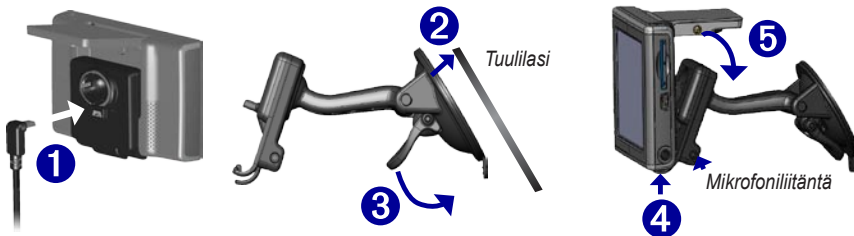

Jos käytät ulkoista mikrofonia (lisävaruste), liitä se telakan oikeanpuoleiseen sivuun. Voit irrottaa nüvin telakasta painamalla telakan alaosan kielekettä ylöspäin ja kallistamalla nüvia eteenpäin.

PERUSKÄYTTÖ

nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke laitteeseen virta painamalla  **virtanäppäintä** nüvin päällä.

nüvin lataaminen


Lataa nüvi jollakin seuraavista tavoista:

- Kytke nüvi imukuppiin ja autosovittimeen (12 / 24 V).
- Liitä USB-kaapeli nüviin ja tietokoneeseen.
- Liitä muuntaja nüviin ja pistorasiaan (nüvi 360 ja nüvi 370).

Satelliittien etsiminen

Toimi seuraavasti, jotta nüvi löytää nykyisen sijaintisi ja pystyy navigoimaan reitillä:




1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Nosta nüvin taustapuolella oleva GPS-antenni pystyyn siten, että se on maanpinnan suuntainen.
3. Kytke nüvin virta. Satelliittisignaalin löytämiseen voi mennä muutama minuutti.

 -palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreät, nüvi on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne. Jos haluat käyttää nüvia sisätiloissa, sulje GPS-antenni.



**GPS-antenni
yläasenossa
(maanpinnan
suuntaisesti)**


Äänenoimakkuuden, kirkkauden ja näytön lukituksen muuttaminen

1. Paina  **virtanäppäintä** nopeasti tai kosketa valikkosivulla -painiketta.
2. Säädä äänenoimakkuutta ja kirkkautta liukusäätimillä. Kosketa **Lock (Lukitus)** -painiketta, jos haluat välttää turhat ruutukosketukset. Jos haluat avata ruudun, paina  **virtanäppäintä**.

nüvin uudelleenkäynnistys

Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, toimi seuraavasti:

1. Irrota nüvi ulkoisesta virtalähteestä.
2. Nosta GPS-antenni ylöspäin.
3. Paina **Reset (Palauta)** -painiketta.
4. Liitä nüvi virtalähteeseen. Sen pitäisi käynnistyä uudelleen automaattisesti ja toimia normaalisti.

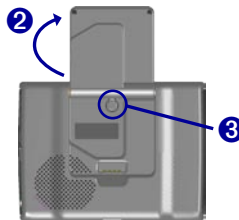

Käyttäjätietojen poistaminen




VAROITUS: Tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.

1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa yläkulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
2. Valitse **Yes (Kyllä)**. Kaikki tehdasetukset palautetaan. Myös hiljattain tehdyt valinnat ja äänikirjanmerkit poistetaan.

nüvin lukitseminen

Garmin Lock™ on varkaudenesto-ominaisuus. Voit määrittää nelinumeroisen PIN-koodin ja turvapaikan. Tämän jälkeen nüvin käynnistämistä varten tarvitaan PIN-koodi tai on ajettava turvapaikkaan. Valitse turvapaikaksi mikä tahansa sijainti, esimerkiksi kotisi tai työpaikkasi. Kirjoita PIN-koodi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Jos unohdat PIN-koodin, voit avata nüvin menemällä turvapaikkaan.

Voit estää nüvin varkauksia kiinnittämällä Garmin Lock -tarran ajoneuvon ikkunan sisäpuolelle ja toimimalla seuraavasti:


1. Nosta GPS-antenni ylöspäin.
2. Kosketa valikkosivun painikkeita  **Settings (Asetukset)** ja **System (Järjestelmä)**.
3. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan viereistä painiketta. Kosketa **OK** -painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Hyväksy PIN-koodi valitsemalla **Yes (Kyllä)**.
5. Kosketa **OK** -painiketta. Aja turvapaikkaan ja kosketa **Set (Aseta)** -painiketta.
6. Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja turvapaikkaan (antenni pystyasennossa) aina, kun kytket nüvin virran.



HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille avattavaksi.

PÄÄSIVUT


Valikkosivu

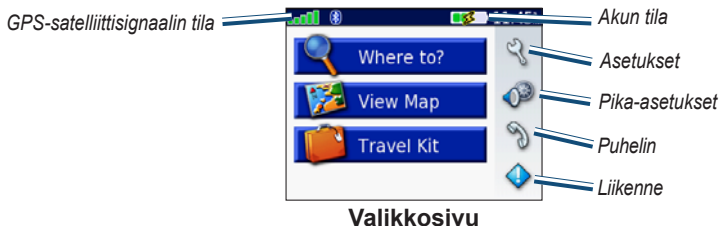

Valikkosivu

- **GPS-satelliittisignaalit** — näyttää satelliittisignaalit, joita nüvi vastaanottaa. Kun palkit ovat vihreitä, signaali on voimakas.
- **Akun tila** — osoittaa akun lataustilan. Salamakuvake osoittaa, että nüvi latautuu.
- **Asetukset** — nüvin asetusten avaaminen.
- **Pika-asetukset** — äänenvoimakkuus-, kirkkaus- ja näytönlukitusasetukset.
- **Puhelin** — näkyy, kun muodostat pariliitoksen puhelimen kanssa. Puhelimen ominaisuuksien käyttäminen.
- **Liikenne** — näkyy, kun laitteeseen liitetään FM-liikennevastaanotin. Liikennetapah tumaluettelon käyttäminen.

Karttasivu

Avaa karttasivu koskettamalla valikkosivun kuvaketta  **View Map (Näytä kartta)**.

 Ajoneuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.

Loitonna koskettamalla kuvaketta.

Palaa valikkosivulle koskettamalla kuvaketta.

Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Trip Information (Matkan tiedot) -sivun.

Karttasivu ja reitin navigoiminen

Esikatsela reitin käännöksiä koskettamalla tekstipalkkia.

Lähennä koskettamalla kuvaketta.

Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Next Turn (Seuraava käännös) -sivun.

Trip Information (Matkan tiedot) -sivu

Trip Information (Matkan tiedot) -sivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on hyödyllisiä tietoja matkasta. Voit avata Trip Information (Matkan tiedot) -sivun koskettamalla karttasivulla **Speed (Nopeus)**- tai **Arrival (Saapuminen)** -painiketta.

Nykyinen ajosuunta

Etäisyys määränpäähän

Ajettu matka (matkamittari)

Overall Avg	Moving Avg	Max Speed
8.2	34.3	54.7
Total Time	Moving Time	Stopped
18:44	03:27	15:17
Back	Reset Trip	Reset Max


Trip Information (Matkan tiedot) -sivu

Trip Information (Matkan tiedot) -sivun tyhjentäminen

Valitsemalla **Reset Trip (Määritä matka uudelleen)** voit tyhjentää Trip Information (Matkan tiedot) -sivun ennen matkaa. Jos pysähdyt usein, jätä nävin virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti. Voit nolata maksiminopeuden valitsemalla **Reset Max (Aseta maksiminopeus uudelleen)**.

Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivu

Voit avata Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivun koskettamalla karttasivun yläreunan vihreää tekstipalkkia. Tällä sivulla näkyvät kaikki reitin käännökset ja niiden väliset etäisyydet. Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä voit avata sen Next Turn (Seuraava käännös) -sivun. Koskettamalla **Map (Kartta)** -kohtaa voit näyttää koko reitin kartalla.

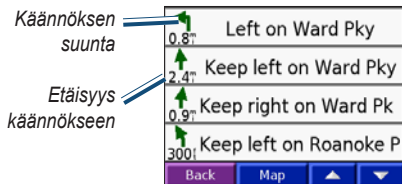


Turns Preview (Käännöksen esikatselu) -sivu

Next Turn (Seuraava käännös) -sivu

Next Turn (Seuraava käännös) -sivu näyttää seuraavan käännöksen kartalla sekä jäljellä olevan matkan ja ajan ennen käännöstä. Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartalla koskettamalla karttasivulla **Turn In (Käännä)** -kuvaketta tai koskettamalla mitä tahansa käännöstä Current Route (Nykyinen reitti) -sivulla.

Voit tarkastella reitin muita käännöksiä koskettamalla  tai  -painiketta.

Voit poistua Next Turn (Seuraava käännös) -sivulta koskettamalla **Back (Takaisin)** -painiketta.

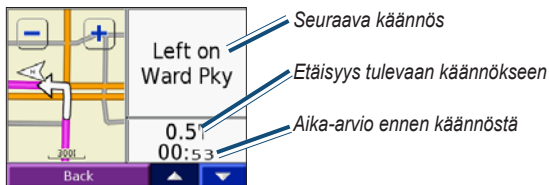


Next Turn (Seuraava käännös) -sivu

WHERE TO (MIHIN)


Määränpään löytäminen

Nosta nüvin antenni pystyyn, jotta se vastaanottaa satelliittisignaaleja. Sen jälkeen voit etsiä määränpään Garmin nüvin avulla ja matkustaa sinne.



1. Kosketa valikkosivun painiketta  **Where to (Mihin)**.
2. Etsi määränpää. Katso lisätietoja koskettamalla nuolia.
3. Kosketa **Go (Aja)** -painiketta.

Reitin seuraaminen

Karttasivun avulla voit seurata määränpäähän vievää reittiä. Matkan aikana nüvi opastaa sinua äänikehotusten, kartan nuolten ja karttasivun yläreunan ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.

- Ajoneuvomerkki  näyttää sijaintisi.
- Reitti on merkitty purppuranvärisellä viivalla.
- Käännä aina nuolen osoittamaan suuntaan.
- Määränpään merkinä on ruutulippu.

Osoitteen etsiminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin)** >  **Address (Osoite)**.
2. Valitse maa (tarvittaessa), alue ja kaupunki. Jos et ole varma kaupungista, valitse **Search All (Etsi kaikki)**.






3. Kirjoita osoitteen numero ja kosketa **Done (Valmis)** -painiketta.
4. Kirjoita kadunnimeä niin pitkälle, että näyttöön tulee kadunnimien luettelo.
5. Valitse katu. Jos laite löytää useita vastaavia osoitteita, valitse niistä haluamasi.
6. Kosketa **Go (Aja)** -painiketta.



VIHJE: Voit etsiä postinumeroa. Kirjoita postinumero kaupungin nimen sijasta. (Kaikki karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.)

HUOMAUTUS: Risteyksen etsiminen muistuttaa osoitteen etsimistä. Kosketa **Intersection (Risteys)** -kohtaa ja anna risteävien katujen nimet.

Paikan etsiminen nimellä

1. Valitse valikkosivulla  **Where to (Mihin)** >  **Spell Name (Kirjoita nimi)**.
2. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä. Voit kirjoittaa lukuja koskettamalla  -painiketta. Voit poistaa viimeisimmän merkin koskettamalla  -painiketta. Voit poistaa koko merkinnän koskettamalla  -painiketta pitkään.
3. Kosketa **Done (Valmis)** -kohtaa.
4. Valitse paikka, johon haluat matkustaa.
5. Kosketa **Go (Aja)** -painiketta.



VIHJE: Jos haluamasi paikan nimi ei näy hakutuloluettelossa tai haluat rajata hakutuloluetteloa, kosketa **Spell (Lue)** -kohtaa ja kirjoita nimi tai sen osa.

Paikan etsiminen koordinaattien mukaan



Voit etsiä paikan koordinaattien perusteella. Tästä voi olla hyötyä, jos harrastat geokätkentää.

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin) > Coordinates (Koordinaatit)**.
2. Anna määränpään koordinaatit ja valitse **Next (Seuraava)**.
3. Kosketa **Go (Aja)** -painiketta.

Paikan löytäminen kartan avulla

Kosketa  **Where to (Mihin) >  Browse Map (Selaa karttaa)**.

Vihjeitä kartan selaamiseen

- Voit tarkastella kartan eri osia koskettamalla karttaa ja vetämällä sormella.
- Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla  - ja  -painiketta.
- Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli osoittaa paikan.
 - Voit navigoida valittuun paikkaan koskettamalla **Go (Aja)** -painiketta.
 - Koskettamalla **Save (Tallenna)** -kohtaa voit tallentaa paikan **Favorites (Suosikit)** -kohtaan.
 - Jos GPS ei ole käytössä, kosketa **Set Loc. (Aseta sijainti)** ja aseta sijainti.

Kartan paikkojen tarkasteleminen

Voit tarkastella paikkaa, jonka olet löytänyt karttasivulla.

1. Kosketa **Show Map (Näytä kartta)** -painiketta.
2. Voit vetää karttaa sekä lähentää ja loitontaa sitä tarvittaessa. Kosketa **Back (Takaisin)** -painiketta, kun olet valmis.

Haun laajentaminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin) > Near (Lähellä)**.

2. Valitse vaihtoehto:

Where I Am Now (Oma sijainti) — hakee paikkoja, jotka ovat nykyisen sijainnin lähellä.

A Different City (Eri kaupunki) — hakee paikkoja, jotka ovat annetun kaupungin lähellä.

My Current Route (Nykyinen reitti) — hakee paikkoja, jotka ovat navigoitavan reitin varrella.

My Destination (Oma määränpää) — hakee paikkoja, jotka sijaitsevat nykyisen reitin määränpään lähellä.

3. Kosketa **OK** -painiketta.



HUOMAUTUS: nüvi hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia paikkoja.

Pysähdyksen lisääminen reitille

Reitille voi lisätä yhden pysähdyksen (kauttakulkupiste). nüvi näyttää ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja määränpähän.

1. Kosketa valikkosivun  **Where to (Mihin)** -painiketta navigoinnin aikana.

2. Etsi paikka, jossa haluat pysähtyä ennen määränpäättä.

3. Kosketa **Go (Aja)** -painiketta.

4. Kosketa **Yes (Kyllä)** -painiketta, jos haluat pysähtyä pysähdyspaikassa ennen määränpäättä. Kosketa **No (Ei)** -painiketta, jos haluat määrittää tämän uuden sijainnin lopulliseksi määränpääksi.

Kiertotien lisääminen reitille

Jos haluat, että nüvi yrittää laskea uuden reitin jonkin paikan välttämiseksi, toimi alla kuvatulla tavalla.

1. Palaa karttasivulta valikkosivulle valitsemalla **Menu (Valikko)** -painike.
2. Valitse **Detour (Kiertotie)**, niin nüvi luo uuden reitin, jos se on mahdollista.

nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian.

Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.

Reitin keskeyttäminen


Jos haluat keskeyttää nykyisen reitin, palaa valikkosivulle ja kosketa **Stop (Pysäytä)** -painiketta.

MY LOCATIONS (OMAT SIJAINNIT)



My Locations (Omat sijainnit)

Voit tallentaa suosikkipaikkasi  **My Locations (Omat sijainnit)** -kohtaan.




Haettujen paikkojen tallentaminen

1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat tallentaa, kosketa **Save (Tallenna)** -painiketta.
2. Kosketa **OK** -painiketta. Paikka tallennetaan kohteeseen  **My Locations (Omat sijainnit) > Favorites (Suosikit)**.

Tallennettujen paikkojen etsiminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin) >  My Locations (Omat sijainnit) > Favorites (Suosikit)**.
2. Valitse paikka.
3. Kosketa **Go (Aja)** -painiketta.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin) >  My Locations (Omat sijainnit) > My Current Location (Nykyinen sijainti)**.
2. Kosketa **Save (Tallenna)** -painiketta, kirjoita nimi ja kosketa **Done (Valmis)** -painiketta. Paikka tallennetaan kohteeseen  **My Locations (Omat sijainnit) > Favorites (Suosikit)**.

Kotisijainnin asettaminen

Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat. Kotipaikka tallennetaan

Favorites (Suosikit) -kohtaan.

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin)** >  **My Locations (Omat sijainnit)** > **Set Home (Aseta kotisijainniksi)**.
2. Valitse vaihtoehto.

Jos haluat myöhemmin vaihtaa kotipaikan, katso lisätietoja kohdasta Tallennettujen sijaintien muokkaaminen.


Palaaminen kotiin

Kun olet määrittänyt kotipaikan, voit muodostaa reitin sinne milloin tahansa. Kosketa

 **Where to (Mihin)** >  **My Locations (Omat sijainnit)** > **Go Home (Kotiin)**.

Tallennettujen sijaintien muokkaaminen

Voit muuttaa tallennetun paikan nimen, symbolin tai puhelinnumeron.


1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin)** >  **My Locations (Omat sijainnit)** > **Favorites (Suosikit)**.
2. Valitse muokattava paikka.
3. Kosketa **Edit (Muokkaa)**.
4. Kosketa asianmukaista kohtaa ja tee muutokset.

Tallennettujen paikkojen poistaminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin)** >  **My Locations (Omat sijainnit)** > **Favorites (Suosikit)**.
2. Valitse poistettava paikka.
3. Kosketa **Edit (Muokkaa)** > **Delete (Poista)** > **Yes (Kyllä)**.

MATKAPAKKAUS

Matkapakkaus sisältää useita toimintoja, joista voi olla hyötyä matkalla. Kosketa **Help (Ohje)** -kohtaa, jos haluat lisätietoja nävlin matkapakkauksesta.

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** -painiketta.
2. Napsauta avattavaa kohdetta.


Jos haluat ostaa matkapakkaus-lisävarusteen, siirry Garminin Web-sivustoon osoitteessa www.garmin.com/products ja napsauta **Accessories (Lisävarusteet)** -linkkiä. Voit hankkia nävlin lisävarusteita myös lähimmältä Garmin-jälleenmyyjältä.

MP3-tiedostojen kuunteleminen



1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **MP3 Player (MP3-soitin)** > **Browse (Selaa)**.
2. Valitse luokka.
3. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse **Play all (Toista kaikki)**. Toista luettelo tietyn raidan kohdalta valitsemalla raita.
4. Poistu MP3-sivulta koskettamalla **Back (Takaisin)**.


Säädä äänen voimakkuutta koskettamalla kuvaketta .

Voit siirtyä raidan alkuun koskettamalla  -painiketta. Voit kelata raitaa taaksepäin koskettamalla samaa painiketta ja kelaamalla.

Voit siirtyä seuraavaan raitaan koskettamalla  -painiketta. Voit kelata raitaa eteenpäin koskettamalla samaa painiketta ja pitämällä sormeaa sen päällä.

Kosketa kuvaketta , jos haluat pysäyttää raidan toiston.

Kosketa kuvaketta , jos haluat toistaa raidan. Kosketa kuvaketta , jos haluat toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä.

Kun kuuntelet musiikkia tai äänikirjaa, paina  **virtanäppäintä** kaksi kertaa nopeasti, niin voit siirtyä miltä tahansa sivulta takaisin soittimeen. Palaa edelliselle sivulle (esimerkiksi kartta) koskettamalla **Back (Takaisin)** -painiketta.



HUOMAUTUS: nüvi toistaa ainoastaan MP3-tiedostoja. Se ei tue M4A/M4P-tiedostoja.



Soittolistan kuunteleminen

nüvi voi toistaa soittolistan, joka on luotu äänentoisto-ohjelmassa.

1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista MP3-tiedostoista. Tallenna soittolista M3U-tiedostoksi.






HUOMAUTUS: M3U-tiedostoa on ehkä muokattava tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Muistiossa, MP3-tiedoston polun (linkin) poistamiseksi. M3U-tiedostossa pitäisi näkyä ainoastaan soittolistan MP3-tiedostot, ei niiden sijaintia. Lisätietoja on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.

2. Siirrä soittolista ja MP3-tiedostot nüviin tai SD-asemaan (katso [sivut 35–38](#)). M3U-tiedoston on sijaittava samassa paikassa kuin MP3-tiedosto.
3. Valitse nüvissa  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **MP3 Player (MP3-soitin)** > **Browse (Sella)** > **Import Playlist (Tuo soittolista)**. Kaikki käytettävissä olevat soittolistat tulevat näyttöön.
4. Voit aloittaa soittolistan MP3-tiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan. Soittolistan järjestystä ei voi muuttaa nüvissa.

Äänikirjojen toistaminen

Kokonaisia äänikirjoja voit hankkia sivustosta Audible.com osoitteesta www.garmin.audible.com.

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Audible Book Player (Äänikirjasoitin)**.
2. Kosketa **Browse (Selaa)** -painiketta.
3. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.


Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta .

Siirry takaisin painamalla kuvaketta . Siirry eteenpäin painamalla kuvaketta .



Pidä kuvake painettuna, jos haluat siirtyä nopeammin.

Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta .

[Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan kansikuvaa.](#)

Kun kuuntelet musiikkia tai äänikirjaa, paina  **virtanäppäintä** kaksi kertaa nopeasti, niin voit siirtyä miltä tahansa sivulta takaisin soittimeen. Palaa edelliselle sivulle (esimerkiksi karttasivulle) koskettamalla **Back (Takaisin)** -painiketta.

Kirjanmerkkien käyttäminen

Luo kirjanmerkki koskettamalla -kuvaketta ja **Bookmark (Kirjanmerkki)** -painiketta. Tarkastele kirjanmerkkejä koskettamalla kirjanmerkkiä ja  -kuvaketta. Kuuntele kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa koskettamalla **Play (Toista)** -kuvaketta.

Äänikirjojen lataaminen nüviin

Voit ostaa äänikirjan siirtymällä osoitteeseen www.garmin.audible.com, ja luomalla aluksi Audible.com-tilin. Kun olet luonut tilin, lataa AudibleManager tietokoneeseen. Sen jälkeen voit ostaa äänikirjoja ja ladata niitä nüviin.

Vaihe 1: nüvin aktivoiminen AudibleManagerilla

nüvi on aktivoitava, ennen kuin voit kuunnella sillä Audible.com-äänikirjoja. Aktivointi tarvitsee tehdä vain kerran.


1. Irrota nüvi tietokoneesta kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen **Poista laite turvallisesti** -kuvaketta. Valitse **USB-massamuistilaite** ja **Pysäytä**. Valitse nüvi-asetat ja sen jälkeen **OK**. Irrota USB-kaapeli nüvista.
2. Käynnistä AudibleManager kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydän **AudibleManager**-kuvaketta.
3. Valitse Choose your device (Laitteen valinta) -ikkunassa Garmin - nüvi -kohdan viereinen valintaruutu. Valitse **Next (Seuraava)**.
4. Anna Audible-käyttäjätunnus ja -salasana. Valitse **Next (Seuraava)**.
5. Liitä nüvi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Odota hetki, jotta AudibleManager havaitsee nüvin.
6. Valitse **Activate my player(s) (Aktivoi soittimet)** ja sen jälkeen **Next (Seuraava)**.
7. Odota, kun AudibleManager yrittää aktivoida nüvin. Kun laite on havaittu, saat ilmoituksen onnistumisesta. Valitse **Finish (Valmis)**.



HUOMAUTUS: Jos et saa yhteyttä Internetiin, tai nūvin aktivoiminen ei muuten onnistu, katso lisätietoja AudibleManagerin ohjetiedostosta. Valitse valikosta **Help (Ohje)** ja sen jälkeen **Help (Ohje)**.



Vaihe 2: Kirjan lataaminen tietokoneeseen

AudibleManagerin ohjetiedostossa on lisätietoja kirjojen lataamisesta tietokoneeseen ja nūviin.

1. Liitä nūvi tietokoneeseen.
2. Käynnistä AudibleManager kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydän **AudibleManager**-kuvaketta.
3. Napsauta ikkunan yläreunassa olevaa **Go to My Library Online (Siirry online-kirjastoon)** -painiketta. Audible.com-kirjastosi aukeaa ja ostamasi kirjat näkyvät siinä.
4. Lataa kirja tietokoneeseen valitsemalla **Get it Now (Hanki)**.
5. Valitse muoto ja sen jälkeen **Download (Lataa)**.

Vaihe 3: Kirjan siirtäminen nüviin

AudibleManagerin ohjetiedostossa on lisätietoja kirjojen lataamisesta tietokoneeseen ja nüviin. nüvi on aktivoitava ennen kirjojen siirtämistä.

1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Avaa **AudibleManager**.
3. Valitse ikkunan alaosassa sisäinen asema tai ulkoinen asema (SD-kortti). (Aseta SD-kortti nüviin, jos lataat kirjoja SD-kortille.)
4. Valitse kirjan nimi. Valitse vasemman yläkulman painike **Add to Garmin - nüvi (Lisää Garmin - nüviin)** .
5. Valitse, miten suuren osan kirjasta haluat ladata. Voit säästää muistia lataamalla pieniä osia kerrallaan. Valitse **OK**. AudibleManager siirtää kirjan nüviin.
6. Kun olet valmis, kaksoinapsauta **Poista laite turvallisesti** -kuvaketta . Valitse **Pysäytä** ja **OK**.

Kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella nüviin tallennettuja kuvia Picture Viewer -ohjelmalla. Sivulla 35 on lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin.

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Picture Viewer**.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana.



VIHJE: Voit kiertää kuvaa 90 astetta koskettamalla **Rotate (Kierrä)** -painiketta.


Diaesityksen tarkasteleminen

Koskettamalla **Slide Show (Diaesitys)** -kohtaa voit käynnistää diaesityksen eli näyttää jokaista kuvaa vuorotellen muutaman sekunnin ajan. Voit lähentää ja loitontaa kuvaa tai paneroida sitä vetämällä sormella. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin näytön kohtaa.

Maailman kellon käyttäminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **World Clock (Maailman kello)**.
2. Voit valita haluamasi kaupungin koskettamalla sen nimeä.
3. Valitse uusi aikavyöhyke (tai kaupunki). Kun olet valmis, kosketa OK-painiketta.
4. Voit tarkastella karttaa koskettamalla **World Map (Maailmankartta)** -kohtaa.
5. Yöajan tunnit näkyvät varjostetulla alueella. Voit näyttää kellot uudelleen koskettamalla **World Clock (Maailman kello)** tai poistua koskettamalla **Back (Takaisin)** -painiketta.

Valuuttamuunnokset

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Currency Converter (Valuuttamuunnin)**.
2. Voit vaihtaa valuutan koskettamalla haluamasi valuutan painiketta.
3. Valitse valuutta ja kosketa **OK**-painiketta.
4. Kosketa tyhjää suorakulmiota muunnettavan valuutan alapuolella.
5. Anna luku. Kosketa **Done (Valmis)** -kohtaa.
6. Voit muuntaa jonkin toisen arvon koskettamalla **Clear (Tyhjennä)** -painiketta.

Valuuttakurssien päivittäminen

Voit päivittää nävin valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Currency Converter (Valuuttamuunnin)**.
2. Kosketa **Update (Päivitä)** -kohtaa.
3. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
4. Poista nykyinen kurssi koskettamalla  -painiketta. Anna uusi kurssi ja kosketa **Done (Valmis)** -kohtaa.
5. Lopeta koskettamalla **Save (Tallenna)** -painiketta.





VIHJE: Voit käyttää alkuperäistä kurssia koskettamalla **Restore (Palauta)** -painiketta.



VIHJE: Voit poistaa merkinnän kokonaan koskettamalla  -painiketta pitkään.

Mittojen muuntaminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Measurement Converter (Mittamuunnin)**.
2. Valitse mittatyyppi ja kosketa **OK**-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa **OK**-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen **Done (Valmis)** -painiketta.
7. Kosketa **Clear (Tyhjennä)** -kohtaa ja anna toinen arvo.


BLUETOOTH®-TEKNIIKAN KÄYTTÄMINEN

Jos puhelin käyttää langatonta Bluetooth-tekniikkaa, ja nüvi tukee puhelinta (katso www.garmin.com/bluetooth), voit käyttää nüvia handsfree-laitteena. nüvin handsfree-puhelintoiminnot ovat käytettävissä ainoastaan, jos puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa (esimerkiksi puhelinmuistiota, äänivalintaa ja koputusta). Voit puhua nüvin etuosan mikrofonin ja kuunnella keskustelua nüvin kaiuttimesta. Jos haluat käyttää **handsfree-ominaisuutta, muodosta pariliitos puhelimen ja nüvin välille. Voit muodostaa pariliitoksen puhelimen tai nüvin asetusten avulla. Lisätietoja on puhelimen oppaissa.**

Pariliitoksen muodostaminen puhelimen asetuksilla:

1. Avaa puhelimen Settings (Asetukset) -valikko.
2. Avaa puhelimen Bluetooth-asetukset. Joskus ne löytyvät puhelimen Bluetooth-, Connections (Yhteydet)- tai Hands-free-valikossa.
3. Etsi laitteita. nüvin on oltava enintään 10 metrin päässä, ja sen virran on oltava kytkettyinä.
4. Valitse nüvi laiteluettelosta.
5. Anna nüvin PIN-koodi **1234** puhelimessa.

Pariliitoksen muodostaminen nüvin asetuksilla:

1. Varmista, että nüvi on yhteensopiva puhelimesi kanssa.
(Lisätietoja: www.garmin.com/bluetooth.)
2. Kosketa valikkosivun painikkeita  **Settings (Asetukset)** ja **Bluetooth**.
3. Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on **Enabled (Käytössä)**.
4. Kosketa **Add (Lisää)**-painiketta (tai **Change (Muuta)** -painiketta, jos laite on jo yhdistetty).

5. Jos teet lisäyksen, aseta puhelimesi tilaan Find Me/Discoverable (Etsi minut / Etsintätila ja kosketa **OK**-painiketta. Valitse puhelin luettelosta. Kirjoita puhelimeen salasana **1234**, kun sitä pyydetään.



TAI

Jos teet muutoksen, valitse puhelimesi ja kosketa **OK**-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit koskettaa **Add device (Lisää laite)** -painiketta ja **OK**-painiketta.

6. Jos yhdistäminen onnistuu, nüvin valikkosivulla näkyy  Phone (Puhelin) -kuvake.




Kun käynnistät nüvin, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen puhelimen kanssa, johon se on viimeksi yhdistetty. Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen jotkin puhelimet voidaan määrittää yrittämään pariliitosta automaattisesti määritetyn laitteen kanssa, kun puhelimen virta kytetään.

Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:


1. Kosketa valikkosivun painikkeita  **Settings (Asetukset)** > **Bluetooth**.
2. Ota nüvin Bluetooth-tekniikka käyttöön valitsemalla Bluetooth-kentässä **Enabled (Käytössä)**. Sen jälkeen nüvin ja puhelimen välille on muodostettava pariliitos, jotta tekniikkaa voidaan käyttää. Jos se on käytössä nüvissa,  **Bluetooth**-kuvake näkyy valikkosivulla.

Voit katkaista nüvin ja puhelimen välisen yhteyden tai estää puhelinta muodostamasta pariliitosta automaattisesti koskettamalla **Disabled (Ei käytössä)**-kohtaa.




Soittaminen numeroon

1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
2. Kosketa valikkosivulla  **Phone (Puhelin)**- ja  **Dial (Yhdistä)** -painiketta.
3. Valitse numero ja kosketa **Dial (Yhdistä)** -painiketta.
4. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa  -painiketta ja **End Call (Lopeta puhelu)** -kohtaa.

Jos haluat käyttää puhelun aikana näppäimistöä (kirjoitat esimerkiksi vastaajasi salasanan), toimi seuraavalla tavalla:

1. Kosketa puhelun aikana  > **Call Options (Puheluasetukset)** > **Touch Tones (Näppäinäänet)**.
2. Kirjoita tiedot. Kun olet valmis, kosketa **Back (Takaisin)** -painiketta kahdesti.
3. Lopeta puhelu koskettamalla **End Call (Lopeta puhelu)** -painiketta.


Soittaminen paikan mukaan

1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
2. Kosketa valikkosivulla painikkeita  **Phone (Puhelin)** ja  **POI Dial (POI-yhdistäminen)**.
3. Etsi paikka, johon haluat soittaa.
4. Kosketa **Dial (Yhdistä)** -painiketta.
5. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa painikkeita  ja **End Call (Lopeta puhelu)**.



HUOMAUTUS: Voit soittaa myös löytämäsi paikkaan **Where to (Mihin)** -valikosta.

Puhelun vastaanottaminen

1. Varmista, että puhelin on yhdistetty nüviin.
2. Kun vastaat puheluun, nüvin ruudussa näkyy ilmoitus. Kosketa **Answer (Vastaa)** -painiketta.
3. Jos haluat lopettaa puhelun, kosketa painikkeita  ja **End Call (Lopeta puhelu)**.

Koputuksen käyttäminen

Jos saat toisen puhelun, nüvi näyttää saapuvan puhelun ikkunan. Kosketa **Answer (Vastaa)** -painiketta. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

Siirtyminen puhelusta toiseen:

1. Kosketa puhelun aikana  > **Switch To (Vaihda)** -painiketta.
2. Sulje koskettamalla **End Call (Lopeta puhelu)** -painiketta. Pidossa oleva puhelu ei katkea.


Äänen siirtäminen puhelimeen

Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jos haluat käyttää nüvin handsfree-ominaisuuksia ja haluat poistua ajoneuvosta katkaisematta puhelua.

Äänen siirtäminen puhelimeen:

1. Kosketa puhelun aikana  > **Call Options (Puheluasetukset) > Transfer Audio to Phone (Siirrä ääni puhelimeen)**.
2. Jatka puhelua matkapuhelimella.

Puhelinmuistion käyttäminen

Jos puhelin tukee puhelinmuistion siirtämistä, puhelinmuistio siirretään automaattisesti nüviin, kun puhelin muodostaa sen kanssa pariliitoksen. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Tämän jälkeen voit soittaa puheluita puhelinmuistion avulla. Kosketa valikkosivulla  **Phone (Puhelin) > Phone Book (Puhelinmuistio)**.

Puheluhistorian käyttäminen



Koskettamalla **Call History (Puheluhistoria)** -painiketta voit tarkastella viimeksi valitsemiesi puhelinnumeroiden, viimeksi tulleiden puhelujen ja vastaamatta jääneiden puhelujen tietoja.

Soittaminen kotiin

1. Koskettamalla **Call Home (Soita kotiin)** -painiketta voit määrittää kotitietoja tai muuttaa niitä, jotta voit soittaa nopeasti kotiin. Kun käytät toimintoa ensimmäisen kerran, anna kotitiedot kehotteiden avulla ja kosketa **Save (Tallenna)** -painiketta.
2. Jos haluat asettaa puhelinnumeron, seuraa kehotteita ja kosketa **Done (Valmis)**.
nävi soittaa kotinumeroosi.

Kotipuhelinnumeron vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kotipuhelinnumerosi, toimi seuraavasti:


1. Kosketa valikkosivulla  **Where to (Mihin)** >  **My Locations (Omat sijainnit)** > **Favorites (Suosikit)**.
2. Kosketa **Home (Koti)**.
3. Kosketa **Edit (Muokkaa)**.
4. Kosketa **Change Phone Number (Vaihda puhelinnumero)**.

Äänivalinnan käyttäminen

Jotta voit käyttää nävün äänivalintatoimintoa, puhelimen on tuettava äänivalintaa, ja se on määritettävä oikein vastaanottamaan äänikomentoja. Kosketa valikkosivulla

 **Phone (Puhelin)** > **Voice Dial (Äänivalinta)**.

Tilatietojen käyttäminen

Voit tarkastella puhelinsignaalin, akun tilan ja puhelinpalvelun tarjoajan tietoja koskettamalla valikkosivulla  > **Status (Tila)**.



Tekstiviestien käyttäminen

Jos puhelin tukee Bluetooth-tekstiviestejä, voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä nävlin avulla. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin tekstiviestit ovat käytettävissä.

Tekstiviestin vastaanottaminen

Kun saat tekstiviestin, tulevan tekstin ikkuna avautuu. Voit toistaa tekstiviestin valitsemalla **Listen (Kuuntele)**, avata Saapuneet-kansion valitsemalla **Review (Katso)** tai sulkea ikkunan valitsemalla **Ignore (Ohita)**.




Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkosivulla  **Phone (Puhelin)** >  **Text Message (Tekstiviesti)** > **Compose (Luo)**.
2. Valitse tekstiviestin vastaanottaja.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Done (Valmis)**.




HUOMAUTUS: nüvista lähetetyt viestit eivät näy puhelimenlähtevien viestien kansiossa.


Viestien tarkasteleminen

1. Valitse valikkosivulla  **Phone (Puhelin)** >  **Text Message (Tekstiviesti)**.
2. Valitse **Outbox (Saapuneet)**, **Inbox (Lähtevät)** tai **Drafts (Luonnokset)**.
3. Valitse viesti.
4. Valitse vaihtoehto:
 - Voit kuunnella viestin valitsemalla . (Tämä on käytettävissä ainoastaan nüvi 360- tai nüvi 370 -laitteessa, kun TTS-ääni on valittu).
 - Voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle valitsemalla **Reply (Eteenpäin)**.

Yhteyden poistaminen

1. Kosketa valikkosivun painikkeita  **Settings (Asetukset)** ja Bluetooth.
2. Kosketa **Change (Vaihda)**.
3. Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja sen jälkeen **Drop (Hylkää)**.
4. Vahvasta koskettamalla **Yes (Kyllä)** -painiketta. Jos haluat käyttää handsfree-toimintoja hylätyn puhelimen kanssa, puhelimen ja nūvin välistä liitosta ei tarvitse muodostaa uudelleen.

Puhelimen poistaminen luettelosta

1. Kosketa valikkosivun painikkeita  **Settings (Asetukset)** ja **Bluetooth**.
2. Kosketa **Change (Vaihda)**.
3. Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja sen jälkeen **Delete (Poista)**.
4. Vahvasta koskettamalla **Yes (Kyllä)** -painiketta. Jos haluat käyttää handsfree-toimintoja poistetun puhelimen kanssa, puhelimen ja nūvin välinen liitos on muodostettava uudelleen.

FM-LIIKENNEVASTAANOTTIMEN KÄYTTÄMINEN

Jos käytät liikennevastaanotinta, voit tarkastella liikennetietoja nūvissa. Kun saat liikenneilmoituksen, nūvi näyttää liikennetapahtuman kartalla ja voit muuttaa reittiä, jotta vältät tapahtuman. Lisätietoja liikennetietojen kattavuusalueista on Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.



HUOMAUTUS: FM-liikennevastaanottimen ja nūvin on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa.




HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta. FM-liikennevastaanotin vastaanottaa liikennepalveluntoimittajan signaalia ja näyttää tiedot nūvissa.



HUOMAUTUS: Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos nūvi on liitetty FM-liikennevastaanottimeen.


FM-liikennevastaanottimen liittäminen

1. Aseta nūvi kiinnityspaikkaan ja kytke sovitin (12 -24 V).
2. Liitä mini-USB-kaapeli FM-liikennevastaanottimeen ja nūvin sivussa olevaan USB-liitäntään.

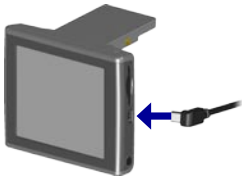

FM-liikennevastaanottimen liittäminen

Liikennetapahtumien tarkasteleminen













1. Voit näyttää liikennetapahtumien luettelon koskettamalla valikkosivulla -painiketta.
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Valitse vaihtoehto.

Liikenteen välttäminen

Karttasivun oikeassa alakulmassa näkyy  tai , kun nykyisen reitin tai tien varrella on jokin liikennetapahtuma.

1. Kosketa karttasivulla  tai -painiketta.
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Kosketa **Avoid (Vältä)** -kohtaa.

Liikennesymbolit

Pohjois-Amerikka	Merkitys	Kansainvälinen
	Tieolosuhteet	
	Tie rakenteilla	
	Ruuhkaa	
	Onnettomuus	
	Tapahtuma	
	Tietoja	

Vakavuuden värikoodi

Liikennesymbolien vasemmalla puolella olevat palkit osoittavat liikennetapahtuman vakavuuden:



Vihreä = ei vakava; liikenne sujuu normaalisti.



Keltainen = keskivakava; liikenne on jonkin verran ruuhkaista.



Punainen = vakava; liikenne on erittäin ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.

Lisäliikennetilauksen ostaminen

Sivulla [45](#) on lisätietoja liikenneasetusten muuttamisesta ja liikennetilauksen lisäämisestä.

Lisätietoja liikennetilauksista on osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.



HUOMAUTUS: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.

NÜVIN TIEDOSTOJENHALLINTA

nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle SD-kortille voi tallentaa tiedostoja (kuten JPEG-kuvia ja MP3-musiikkitiedostoja).



HUOMAUTUS: nüvi ei toimi Windows® 95-, Windows 98- tai Windows Me -käyttöjärjestelmässä. Tämä on useimpien USB-massatallennuslaitteiden yleinen rajoitus.

Tuetut tiedostotyypit

- MP3-musiikkitiedostot
- JPG-kuvatiedostot
- AA-äänikirjatiedostot
- GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garminin POI Loader -ohjelmasta
- GPX - reittipistetiedostot MapSourcesta
- MapSource-kartat




HUOMAUTUS: nüvi ei tue M4A/M4P-tiedostoja.


Kohteiden lataaminen nüviin

Vaihe 1: SD-kortin (valinnainen) asettaminen

SD-korttipaikka sijaitsee nüvin kyljessä. Aseta kortti painamalla sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

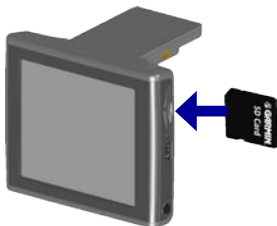

SD-kortin asettaminen

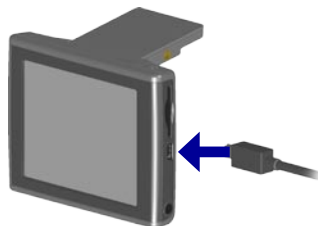

USB-kaapelin liittäminen

Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen

1. Liitä USB-kaapelin pienempi liitin liittämään nüvin kyljessä.
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.


Kun liität nüvin tietokoneeseen, tietokoneen asemaluetteloon ilmestyy yksi tai kaksi uutta lisäasemaa: nuvi ja nuvi sd. Nuvi on nüvin sisäisen muistin vapaa tila. Nuvi sd tulee näkyviin, jos nüviin on asetettu SD-kortti.



HUOMAUTUS: Joissakin käyttöjärjestelmissä nüvi-asemia ei ehkä nimitä automaattisesti. Lisätietoja asemien nimeämisestä uudelleen on ohjetiedostossa.

Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen nüviin

Windows:


1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydän >  **Oma tietokone** -kuvaketta.
3. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
4. Valitse tiedosto ja valitse sen jälkeen **Muokkaa** > **Kopioi**.
5. Avaa nuvi- tai nuvi sd -asema.
6. Valitse **Muokkaa** > **Liitä**. Tämän jälkeen tiedosto näkyy nüvin muistin tai SD-kortin tiedostoluettelossa.

Macintosh:



1. Liitä nüvi tietokoneeseen **edellisen sivun** ohjeiden mukaisesti. Aseman pitäisi ilmestyä Mac-työpöydälle kahtena taltiona (asemana): nuvi ja nuvi sd.
2. Voit kopioida tiedostoja tai kansioita nüviin tai SD-kortille vetämällä ja pudottamalla niitä taltion symbolin päälle. Avaa taltio kaksoisosoittamalla sitä. Voit helpottaa tiedostonhallintaa luomalla kansioita (paina **Komento**-, **Vaihto**- ja **N**-näppäintä).

Vaihe 4: Irrottaminen

Windows:

1. Kun olet siirtänyt tiedostot, kaksoisnapsauta ilmaisinalueen **Poista laite turvallisesti**  -kuvaketta.
2. Valitse USB-massamuistilaite ja sen jälkeen **Pysäytä**.
3. Valitse nüvi-asemat ja sen jälkeen **OK**. Nyt voit irrottaa nüvin tietokoneesta.

Macintoshista:

1. Kun olet siirtänyt tiedostot, poista laite vetämällä taltion symboli **Roskakoriin**  (se muuttuu Anna levy  -symboliksi).
2. Nyt voit irrottaa nüvin tietokoneesta.

Tietoja nüvin asemista

nüviin manuaalisesti ladattavia tiedostoja, kuten MP3- tai JPEG-tiedostoja, voidaan liittää mihin tahansa nuvi- ja nuvi sd -asemalle. Jos jokin toinen ohjelma, kuten POI Loader, sijoittaa tiedostoja tiettyyn kansioon, älä siirrä niitä muihin kansioihin.

Tiedostojen poistaminen nüvista

Tiedostoja voi poistaa nüvista samalla tavalla kuin tietokoneesta. Valitse poistettava tiedosto ja paina tietokoneen näppäimistön Delete-**näppäintä**.



VAROITUS: Jos et tiedä tiedoston käyttötarkoitusta, **ÄLÄ** poista sitä. nüvin muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita EI saa poistaa. Käsittele erityisen varovaisesti Garmin-nimisten kansioiden tiedostoja.


NÜVIN MUKAUTTAMINEN

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset koskettamalla  **Settings (Asetukset) > Restore (Palauta)**.

Voit palauttaa yksittäisen luokan asetukset koskettamalla kyseisellä sivulla **Restore (Palauta)** -painiketta.


Kartan asetusten muuttaminen

Voit muuttaa kartan asetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings (Asetukset) > Map (Kartta)**.

Map Detail (Kartan yksityiskohdat) — voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.

Map View (Näytä kartta) — voit muuttaa karttasivun perspektiiviä.


- **Track Up (Reitti ylös)** — voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
- **North Up (Pohjoinen ylös)** — voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
- **3D View (3D-näkymä)** — voit tarkastella karttaa kolmiulotteisena ajosuunta ylöspäin. Tämä on kartan oletusnäkymä.

Vehicle (Ajoneuvo) — valitse ajoneuvo kartalle. Oletus on . Lisää ajoneuvoja on osoitteessa www.garmin.com/vehicles.

Map outlines (Kartan rajat) — ota tämä asetus käyttöön, jos lataat nüviin lisäkartoja ja haluat nähdä, mitä alueita kartat kattavat.

Map Info (Karttatiedot) — voit tarkastella nüviin ladattuja kartoja ja niiden versioita.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Voit muuttaa järjestelmän asetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä)**.

WAAS/EGNOS — WAAS/EGNOS-asetuksen ottaminen käyttöön saattaa parantaa GPS-tarkkuutta, mutta se kuluttaa enemmän akun virtaa. Lisätietoja WAAS- ja EGNOS-asetuksesta on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Safe Mode (Safe Mode -tila) — Safe Mode -tilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä, Safe Mode -tila poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat muodostaa häiriötekijöitä ajon aikana.

Garmin Lock — voit lukita nüvin ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket nüvin virran.

Touch Tones (Näppäinäänet) — voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen, joka kuuluu aina, kun kosketat näyttöä.

About (Tietoja) — voit tarkastella nüvin ohjelmistoversion, laitteen tunnuksen ja ääniversion numerotietoja. Tarvitset näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai lisäkarttatietojen ostamiseen.

Sijaintiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa sijainnin asetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings (Asetukset)**
> **Locale (Sijainti)**.

Tarkastele sijaintiasetuksia, kuten kieli. Kosketa muutettavaa asetusta tai kosketa valitun maan asetuksia koskettamalla **Change All (Muuta kaikki)**. Kosketa kussakin näytössä haluamaasi asetusta ja sen jälkeen **OK**-painiketta.

Text Language (Tekstin kieli) — näytön tekstin kielen vaihtaminen. Tekstin kielen muuttaminen ei muuta karttatietojen, kuten kadunnimien tai käyttäjän antamien tietojen, kieltä.

Voice Language (Äänen kieli) — äänikehotusten ja -viestien kielen muuttaminen. nüvi saattaa sisältää kahdenlaisia ääniä: teksti puheeksi (vain nüvi 360/370) ja esiäänitettyjä.

Kielet, joiden yhteydessä mainitaan henkilön nimi, ovat teksti puheeksi (text-to-speech, TTS) -ääniä: esimerkiksi American English-Jill on teksti puheeksi -ääni. Teksti puheeksi -äänien “lukevat” ja “puhuvat” sanat, jotka näkyvät nüvin näytössä. Äänillä on laaja sanavarasto, ja ne lausuvat kadunnimet, kun lähestyt risteyksiä.

Esimääritettyjen äänten sanavarasto on rajallinen, ja äänien eivät lausu paikkojen tai katujen nimiä.

Time Format (Ajan esitys) — valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.

Units (Yksikkö) — mittayksikön muuttaminen kilometreiksi (**Metric (Metrimitta)**) tai mailleina (**Statute (Maili)**).


Näyttöasetusten muuttaminen

Voit muuttaa näytön asetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings (Asetukset) > Display (Näyttö)**.


Color Mode (Värimuoto) — valitsemalla **Daytime (Päivä)** voit ottaa käyttöön vaalean taustan, valitsemalla **Nighttime (Yö)** mustan taustan ja valitsemalla **Auto (Automaattinen)** voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.

Backlight Timeout (Taustavalon aikakatkaisu) — määritä, miten kauan taustavalo palaa, kun ulkoinen virrantulo katkaistaan. Arvon vähentäminen pidentää akun käyttöikää.

Touch Screen (Kosketusnäyttö) — kalibroi eli kohdistaa kosketusnäytön uudelleen, jotta se toimii asianmukaisesti. Kosketa **Recalibrate (Kalibroi uudelleen)** ja noudata ohjeita.


Screenshot (Kuvaotos) — voit ottaa kuvan näytöstä painamalla  **virtanäppäintä**. Kuvat tallennetaan nüvi-asemaan.



HUOMAUTUS: Kun Screenshot (Kuvaotos) -toiminto on **On (Käytössä)**, Quick Settings (Pika-asetukset) -näyttö ei avaudu, kun painat  **virtanäppäintä**.

Splash Screen (Käynnistyskuva) — valitse kuva, joka näkyy, kun nüvi käynnistetään. Voit ladata JPEG-kuvia nüviin tai SD-kortille USB-massatallennustilassa.

Navigointiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa navigointiasetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings (Asetukset) > Navigation (Navigointi)**.

Route Preference (Reittisuositus) — valitse reitin laskenta-asetus.


Vehicle (Ajoneuvo) — optimoi reitit valitsemalla ajoneuvo.

Avoidances (Vältettävät reitit) — avaa tietyypit koskettamalla **Enabled (Ava)**-kohtaa. Valitse reittien vältettävät tietyypit. nüvi käyttää näitä tietyyppejä ainoastaan, jos vaihtoehtoiset reitit kiertävät liian kaukaa tai muita teitä ei ole käytettävissä. Jos käytössä on FM-liikennevastaanotin, voit myös välttää liikennetapahtumia.

Attention Tone (Ilmoitusääni) — ilmoitusäänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Voice Prompts (Äänikehotukset) — valitse, milloin nüvi ilmoittaa reitin navigoinnin ja järjestelmän tilan.

Bluetooth-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Bluetooth-asetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings** (**Asetukset**) > **Bluetooth**.

Connections (Yhteydet) — valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Valitsemalla **Add Device (Lisää laite)** voit hakea alueelta matkapuhelimia, joissa on käytössä langaton Bluetooth®-tekniikka. Määritä puhelimen tilaksi Find Me/Discoverable (Etsi minut / Etsintätila) tai Visible (Näkyvä) ja kosketa **OK**-painiketta. nüvi hakee kaikki alueen langattomat Bluetooth-laitteet ja näyttää niiden luettelon. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta. Kirjoita nüvin PIN-koodi puhelimeen.



HUOMAUTUS: nüvin PIN-koodi on **1234**.

Drop (Hylkää) — nüvin ja puhelimen yhteyden katkaiseminen.

Delete (Poista) — laitteen poistaminen laiteluettelosta. Kosketa laitetta ja **Remove (Poista)** -painiketta.

Bluetooth — Bluetooth-osan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Friendly Name (Lempinimi) — voit antaa nüville lempinimen, jonka perusteella Bluetooth-laitteet tunnistavat sen. Kosketa **Done (Valmis)** -painiketta, kun olet kirjoittanut nimen.

Restore (Palauta) — alkuperäisten Bluetooth-asetusten palauttaminen. Bluetooth-asetusten palauttaminen ei poista pariliitostietoja.

Liikenneasetusten muuttaminen



HUOMAUTUS: Voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos nüvi on liitetty verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottimeen.

Pohjois-Amerikan asetukset

Tilaamasi FM-liikennepalvelut ja tilauksen päättymispäivämäärä näkyvät. Voit lisätä tilauksen valitsemalla **Add (Lisää)**.

Muut kuin Pohjois-Amerikan asetukset

Automaattinen—valitse palveluntarjoaja. Valitsemalla **Auto (Automaattinen)** voit käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit valita myös jonkin tietyn palveluntarjoajan, jota käytetään aina.

Haku—voit hakea lisää TMC-liikennepalveluntarjoajia. Jos haluat pidentää hakuaikaa, tyhjennä palveluntarjoajataulukko valitsemalla **Yes (Kyllä)**.

Tilaukset—tilausten tarkasteleminen.

Tilauksen lisääminen

Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy, siirtymällä Garminin FM Traffic -sivustoon osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.

1. Valitse valikkosivulla  >  **Traffic (Liikenne)**.
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin Pohjois-Amerikassa, valitse **Subscriptions (Tilaukset)** > **Add (Lisää)**. Jos laitetta käytetään Pohjois-Amerikassa, valitse **Add (Lisää)**.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.


4. Kun olet saanut 25-merkkisen koodin, valitse nüvissa **Next (Seuraava)**, anna koodi ja valitse **Done (Valmis)**.

Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma tilauskoodi.

Lisätietoja liikennevastaanottimen käyttämisestä on [sivulla 32](#).

Läheisyyspisteet-asetusten muuttaminen

Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos olet ladannut mukautettuja POI-pisteitä nüviin.

Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia koskettamalla valikkosivulla  **Settings (Asetukset) > Proximity Points (Läheisyyspisteet)**. Näillä asetuksilla voidaan muuttaa ainoastaan nüviin ladattuja kohteita.

Alerts (Hälytykset) — koskettamalla **Change (Vaihda)** voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä hälytykset, joita laite antaa, kun lähestyt mukautettuja kohdepisteitä tai valvontakameroita. Koskettamalla **Audio (Ääni)** -kohtaa voit määrittää haluamasi ääni-ilmoituksen. Kosketa sen jälkeen **OK**-painiketta.

TourGuide — määritä, miten Garmin TourGuiden™ ääni aktivoidaan.

LIITE



nüvin ohjelmiston päivittäminen

nüvin ohjelmisto päivitetään WebUpdater-ohjelmalla. Lataa WebUpdater osoitteesta www.garmin.com/products/webupdater.

Kun olet ladannut WebUpdater-ohjelman tietokoneeseen, liitä nüvi tietokoneeseen, suorita WebUpdater ja seuraa näytön kehotteita. Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja asentaa sen nüviin. Rekisteröi nüvi, jotta saat ilmoituksia ohjelmisto- ja karttapäivityksistä. Voit rekisteröidä nüvin osoitteessa <http://my.garmin.com>.

Voit ladata päivityksiä osoitteessa www.garmin.com/products. Valitse **Software Updates (Ohjelmistopäivitykset)**. Valitse laitteen ohjelmiston kohdassa **Download (Lataa)**. Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne. Valitse **Download (Lataa)**. Valitse **Run (Suorita)** (tai **Open (Avaa)**). Ohjelmisto päivitetään.

MapSource-lisäkartojen ostaminen ja lataaminen

Voit tarkistaa nüviin ladattujen karttojen version avaamalla valikkosivun. Kosketa  **Settings (Asetukset)** >  **Map (Kartta)** > **Map Info (Karttatiedot)**. Lisäkartojen avaamiseen tarvitaan laitteen tunnus ja sarjanumero.

Tarkista osoitteessa www.garmin.com/unlock/update.jsp, onko karttaohjelmistoon saatavissa päivitys. Lisäksi voit ostaa MapSource-karttatietoja Garminilta ja ladata kartat nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle SD-kortille.

Voit ladata karttoja tai reittipisteitä nüvin muistiin tai SD-kortille valitsemalla Garmin-aseman tai SD-korttiaseman nimen. MapSource-ohjetiedostossa on lisätietoja MapSourcen käyttämisestä sekä karttojen ja reittipisteiden lataamisesta nüviin. MapSourcessa luodut reittipisteet näkyvät kansiossa **My Locations (Omat sijainnit)** > **Favorites (Suosikit)**.

Valvontakameroiden käyttäminen

Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. (Lisätietoja on osoitteessa <http://my.garmin.com>.) nüvi näyttää näiden paikkojen yhteydessä satojen valvontakameroiden sijainnin. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.

Päivitettyjen valvontakameratietojen hankkiminen:

1. Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
2. Tee tilaus.

Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat eri aikana.

Mukautetut kohdepisteet (POI)

nüvi hyväksyy mukautettujen kohdepisteiden tietokantoja, joita voit hankkia useilta yrityksiltä Internetissä. Jotkin mukautettujen kohdepisteiden tietokannat sisältävät tietoja esimerkiksi koulualueista. nüvi voi antaa lähestymishälytyksen, kun lähestyt tällaisia pisteitä.

Kun olet ladannut kohdepistetietokannan, asenna se nüviin Garmin POI Loader -ohjelmalla. POI Loader on saatavissa osoitteessa www.garmin.com/poiloader. Valitse **Updates and Downloads (Päivitykset ja lataukset)**.

POI Loader -ohjelmalla voit tallentaa mukautetut kohdepisteet nüvi-asemaan tai SD-kortille. POI Loader -ohjelmalla voit myös mukauttaa kunkin kohdepisteen läheisyysvaroitussasetuksia. Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjeessa, jonka voit avata painamalla F1-näppäintä.

Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä koskettamalla **My Locations (Omat sijainnit) > Custom POIs (Mukautetut kohdepisteet)**.

Voit muuttaa mukautettujen kohdepisteiden asetuksia koskettamalla  **Settings (Asetukset) > Proximity Points (Läheisyyspisteet)**.

Voit poistaa mukautetut kohdepisteet ja suosikit nüvista koskettamalla valikkosivulla **Where To (Mihin)** -kuvaketta. Kosketa **My Locations (Omat sijainnit) > Delete All (Poista kaikki)**. Poista kaikki suosikit ja mukautetut kohdepisteet koskettamalla **Yes (Kyllä)** -kuvaketta.



VAROITUS: Garmin ei vastaa mukautettujen kohdepisteiden tietokannan käyttämisestä eikä valvontakameran tai muiden mukautettujen kohdepisteiden tietokannan tarkkuudesta.

Valinnaiset lisävarusteet


Lisätietoja lisävarusteista on Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/products. Valitse **Accessories (Lisävarusteet)**-linkki. Voit hankkia lisävarusteita myös lähimmältä Garmin-jälleenmyyjältä.

- FM-liikennevastaanotin
- Ulkoinen antenni
- Ulkoinen mikrofoni
- Matkapakkaus-lisävarusteet

Tietoja Garmin Travel Guide™

Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa Travel Guide -lisävarusteen Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/extras.

Travel Guiden käyttäminen:

1. Aseta SD-kortti nüviin.
2. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus) > Travel Guide**
3. Kosketa opasta, jota haluat käyttää.
4. Kosketa luokkaa. Kosketa tarvittaessa aliluokkaa.
5. Kosketa jotakin paikkaa luettelossa.
6. Tee jokin seuraavista:

Siirry paikkaan koskettamalla **Go (Aja)** -kohtaa.

Näytä paikka kartalla koskettamalla **Map (Kartta)** -kohtaa.

Koskettamalla **Save (Tallenna)** -kohtaa voit tallentaa paikan Favorites (Suosikit) -kohtaan.

Katso lisätietoja paikasta koskettamalla **More (Lisää)** -kohtaa.

Tietoja SaversGuidesta

SaversGuide® on lisäominaisuus, joka on käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa.

SaversGuiden esiohjelmoidun SD-tietokortin ja jäsenkortin ansiosta nüvi on kuin digitaalinen kuponkivihko, joka ilmoittaa nykyisen sijainnin läheisistä kaupoista, joista voit saada alennuksen. Tällaisia kohteita ovat muun muassa ravintolat, hotellit, elokuvateatterit ja autokorjaamot.

Tietoja Garmin Language Guidesta

Garmin Language Guide on valinnainen lisävaruste. Language Guiden ansiosta Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi. Laitteessa on Garmin Language Guiden näyteversio.



HUOMAUTUS: Ainoastaan nüvi 360 ja nüvi 370 kääntävät Language Guiden sanoja ja ilmauksia ääneen. nüvi 310 ainoastaan näyttää tiedot.

Garmin Language Guiden lataaminen

Kun saat Garmin Language Guide -SD-kortin, tiedot on ladattava nüviin. Noudata pakkauksen tai nüvin ohjetiedoston ohjeita.

Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.

Sanojen ja ilmausten kääntäminen

1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Language Guide**.
2. Kosketa **Words and Phrases (Sanat ja ilmaukset)** > **Language (Kieli)**.
3. Valitse **From (Mistä)** ja **To (Mihin)** ja kosketa **Back (Takaisin)**.
4. Valitse luokka.
5. Etsi ilmaus ja kosketa sitä.
6. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Sanojen ja ilmausten vihjeitä

- Voit etsiä kaikki tietyn sanan sisältävät ilmaukset valitsemalla **Keywords in Phrases (Avainsanat ilmauksissa)**.
- Kirjoita sana koskettamalla **Search (Haku)**.
- Korvaa sana koskettamalla alleviivattua sanaa.
- Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä uuden käännöksen koskettamalla **More Variations (Lisää vaihtoehtoja)**.
- Jos et löydä etsimääsi **Words and Phrases (Sanat ja ilmaukset)** -toiminnolla, kokeile **Bilingual Dictionaries (Kaksikieliset sanakirjat)** -toimintoa.

Kaksikielisten sanakirjojen käyttäminen

Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa. Niiden avulla voit kääntää sanoja ja kuulla niiden ääntämistavan.


1. Kosketa valikkosivulla  **Travel Kit (Matkapakkaus)** >  **Language Guide**.
2. Kosketa **Bilingual Dictionaries (Kaksikieliset sanakirjat)**.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa tarvittaessa kohtaa **To English (Englanniksi)**.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet sanan lausuttuna koskettamalla -painiketta.

Kaksikieliset vihjeet

- Voit kirjoittaa sanan tai sen alun koskettamalla kohtaa **Search (Haku)**.
- **Voit näyttää valitun kielen selitteen koskettamalla kohtaa Legend (Selite)**. Selite sisältää tietoja kunkin sanakirjan lyhenteistä, merkinnöistä ja ääntämissympoleista.

Tietoja Garmin TourGuidesta™



Garmin TourGuiden avulla nüvilla voidaan toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat esimerkiksi sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella olevista historiallisista paikoista. GPS-signaalit käynnistävät äänitiedot matkan aikana.


Jos olet ladannut nüviin TourGuide-tiedostoja, kosketa valikkosivulla kohtaa  **Where to (Mihin)** > **My Locations (Omat sijainnit)** > **Custom POIs (Mukautetut kohdepisteet)**.

Voit muuttaa mukautettujen kohdepisteiden asetuksia koskettamalla  **Settings (Asetukset)** > **Proximity Points (Läheisyyspisteet)**.

Tietoja GPS-satelliittisignaaleista

nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global Positioning System) -satelliittisignaaleja. nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden lähetyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä. Vaihtoehtoisesti voit sulkea GPS-toiminnon sulkemalla antennin ja käyttää laitetta sisätiloissa.

Ku nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja, signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla näkyvät vihreinä . Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat kokonaan . Voit tarkastella GPS-tietoja koskettamalla signaalin voimakkuuspalkkeja valikkosivun vasemmassa yläkulmassa. Voit palata valikkosivulle koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa.

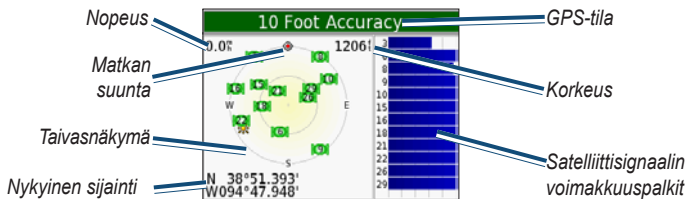

Taivasnäkymä näyttää satelliitit, joiden signaalia laite vastaanottaa. Satelliittisignaalien voimakkuuspalkit osoittavat vastaanotettavien signaalien voimakkuuden.

Lisätietoja GPS-toiminnosta on Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

nüvin kiinnittäminen kojelautaan

Voit kiinnittää nüvin kojelautaan laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä.

Tärkeää: Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.

Kiinnityslevyn asentaminen:

1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan kohta, johon aiot kiinnittää levyn.
2. Irrota tarrakiinnityksen suojus levyn taustapuolelta ja kiinnitä levy kojelautaan.
3. Aseta imukuppi kiinnitys levyn päälle.
4. Kiinnitä imukuppi kiinnitys levyyn kääntämällä imukupin vipu alaspäin.



nüvin ja kiinnityksen irrottaminen

1. Irrota nüvi painamalla telakan alaosassa olevaa kielekettä ylöspäin.
2. Nosta nüvi pois kiinnityksestä.
3. Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä vipua itseäsi kohti.
4. Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Telakan irrottaminen kiinnityksestä

Irrota telakka kiinnitysvarresta kääntämällä telakka sivulle päin. Telakka irtoaa pallokannasta. Voit asettaa telakan takaisin paikalleen napsauttamalla sen pallokantaan.

nüvin huoltaminen

nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka voivat vahingoittua kovista iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä nüvin pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi altistua iskuille ja/tai tärinälle.

nüvin puhdistaminen

nüvi on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Se ei tarvitse muuta huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista nüvin kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

Kosketusnäytön puhdistaminen

Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.

nüvin suojaaminen


- Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa (kuten tuulilasilla), koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
- Älä altista nüvia vedelle. Vesi saattaa aiheuttaa nüvin toimintahäiriön.
- Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää myös kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä käytä kosketusnäyttöä terävällä esineellä, koska näyttö saattaa vahingoittua.
- Säilytä nüvia nahkaisessa kuljetuslaukussa.

Varkauksien välttäminen

- Voit estää varkauksia irrottamalla nüvin ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Käytä Garmin Lock™ -ominaisuutta.

Sulakkeen vaihtaminen


Ajoneuvosovittimen kärjessä on AGC/3AG 2 ampeerin kestävä 1500 mA:n sulake. Sulake on vaihdettava ajoittain. Irrota musta, pyöreä karkiosa ja vaihda sulake.



Akun tiedot

nüvi sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa. Lisätietoja nüvin hävittämisestä saat paikallisilta jäteviranomaisilta.

Akun vihjeet

- nüvin akun varauksen pitäisi kestää käytön mukaan 4-8 tuntia.
- Voit pidentää akun käyttöikää vähentämällä taustavalon aikakatkaisuarvoa. Voit muuttaa asetusta koskettamalla valikkosivulla kohtaa  **Settings (Asetukset)** > **Display (Näyttö)** > **Backlight Timeout (Taustavalon aikakatkaus)**.
- Sulje antenni, kun et tarvitse GPS-signaalien vastaanottoa.
- Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen tai säilytä sitä pitkiä aikoja erittäin kuumissa paikoissa.

Akun varaustila

Valikkosivun oikeassa yläkulmassa oleva akkukuvake osoittaa sisäisen akun tilan. Akun varaustila ei välttämättä näy aina oikein. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen keskeytyksittä. Irrota nüvi vasta, kun se on täysin latautunut.



Akku latautuu tai on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen




Akku täynnä

Vianmääritys

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota satelliittisignaaleja.	Vie nüvi ulos, pois korkeiden rakennusten tai puiden lähetyviltä.
Akun varaustila ei näy oikein.	Anna nüvin varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen oikein.	Kalibroi näyttö. Kosketa valikkosivun painikkeita Settings (Asetukset) > Display (Näyttö) . Kosketa Recalibrate (Kalibroi uudelleen) -painiketta ja seuraa näytön ohjeita.

<p>Puhelin ei muodosta yhteyttä nüviin.</p>	<p>Varmista, että Bluetooth-kentän asetus on Enabled (Käytössä).</p> <p>Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin on alle 10 metrin päässä nüvista.</p> <p>Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.</p>
<p>Mistä tiedän, että nüvi on USB-massatallennustilassa?</p>	<p>Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy uusi siirrettävä levy.</p>
<p>Tietokone ei havaitse nüvia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 2. Katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen. 3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen. nüvi siirtyy automaattisesti USB-massatallennustilaan. <p>nüvi ei toimi Windows® 95-, Windows 98- tai Windows Me -käyttöjärjestelmässä.</p>
<p>Asemaluettelossa ei näy nüvi-nimistä levyä.</p>	<p>Kokeile edellä mainittua ratkaisua.</p>
	<p>Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia. Yhdistä asemien tunnuskirjaimet seuraavan sivun ohjeiden avulla.</p>

<p>Saan virheilmoituksen Laitetta ei ole poistettu turvallisesti, kun irrotan USB-kaapelin.</p>	<p>Irrota nüvi tietokoneesta kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti  -kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja sen jälkeen Pysäytä. Valitse nüvi-asetat ja sen jälkeen OK. Irrota nüvi tietokoneesta.</p>
<p>Miten voin nimetä nüvi- asemia uudelleen?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaa Oma tietokone. 2. Valitse uudelleen nimettävä asema. 3. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen. 4. Kirjoita uusi nimi. Paina Return-näppäintä.
<p>Miten yhdistän nüvi-asetmia Windowsissa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Katkaise nüvin virta. 2. Liitä USB-kaapeli nüviin ja tietokoneeseen. nüvin virta kytkeytyy automaattisesti. 3. Valitse tietokoneessa Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Valvontatyökalut > Tietokoneen hallinta > Tallennus > Levyhallinta. 4. Valitse siirrettävää nüvi-levyasemaa (sisäinen muisti tai SD-korttiasema). Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta aseman kirjain ja polku. 5. Valitse Vaihda, valitse asemakirjain avattavasta luettelosta ja valitse OK.

Tekniset tiedot

Koko: 9,8 (L) x 7,4 (K) x 2,2 cm (S)

Paino: 144,6 g

Näyttö: halkaisija 8,9 cm, 7,1 (L) x 5,3 cm (K), 320 x 240 kuvapistettä, QVGA TFT -vaakanäyttö, jossa valkoinen taustavalo ja häikäisemätön kosketusnäyttö

Kotelo: ei vesitiivis tai IPXO

Lämpötila: 0-60 °C

Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen, irrotettava SD-kortti. Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa

Tietokone-liitäntä: USB-massatallennus, plug-and-play

Virran tuloliitäntä: 12/24 VDC

Käyttö: enintään 15 W, 13,8 VDC

Akun varauksen kesto: 4-8 tuntia käytön mukaan

Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä

GPS-suorituskyky

Vastaanotin: WAAS-yhteensopiva

Hakuajat*:

Lämmin: < 1 sekunti

Kylmä: < 38 sekuntia

Tehdasasetusten palautus:

< 45 sekuntia

*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan, ja taivas on kirkas

Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva

GPS-tarkkuus:

Sijainti: < 10 metriä, tyypillinen

Nopeus: 0,05 m/s

GPS (WAAS) -tarkkuus:

Sijainti: < 5 metriä, tyypillinen

Nopeus: 0,05 m/s

Täydelliset tekniset tiedot ovat Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/products.

käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ nüvi- laitetta HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuutoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvi- sarjan tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Voit tarkastella vaatimustenmukaisuusvakuutusta kokonaisuudessaan Garmin-tuotteen Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/products. Valitse **Manuals** ja valitse sitten **Declaration of Conformity**.

HAKEMISTO

A

äänenvoimakkuus vi, 4
 äänen kieli 11
 äänen siirtäminen puhelimeen 28
 ääni, siirtäminen puhelimeen 28
 äänikehotukset 43
 äänikirjat 19
 siirtäminen 22
 äänikirjojen lataaminen 20
 äänikirjojen toistaminen 19
 äänivalinta 29
 ääniversio 40
 about (tietoja) -painike 40
 AC-laturi 1
 ajoneuvomerkki 7, 10
 ajoneuvon tyyppi 43
 akku
 käyttöikä 61
 tiedot 57
 tila 6
 antenni, GPS vi
 asemat 36
 asetukset, Bluetooth 26
 asetusten palauttaminen 39
 AudibleManager 20
 avauskoodi 1

B

Back (Takaisin) -painike vi
 Bluetooth 25
 Bluetoothiin ottaminen käyttöön 26

D

diasesitys 23

E

EGNOS 40

F

Favorites (Suosikit) 15
 FM-liikennevastaanotin 16, 29,
 32–34

G

Garmin Lock 5, 57
 geokätkentä 12
 GPS 6, 57
 antenni vi, 3
 signaalit, tietoja 54
 suorituskyky 61
 tarkkuus 61
 tiedot 54

H

hakuajat 61
 hälytykset 46
 hälytykset, valvontakamera 48
 handsfree 25
 haun laajentaminen 13

I

ilmoitusääni 43
 irrottaminen telakasta 2

J

jännite 61
 järjestelmän asetukset 40

K

käännöksen esikatselusivu 8
 käännösten esikatselu 8
 kaapeli, USB 1
 kaikkien tietojen poistaminen 4
 kaksikieliset sanakirjat 53
 kaksikieliset vihjeet 53
 kaksikulotteinen 39
 kartan paikkojen tarkasteleminen 12
 kartan selaaminen 12
 kartta 12
 karttojen päivittäminen 47
 mukauttaminen 39
 näyttäminen 39
 ohjelmistoversio 39
 rajat 39
 selaaminen 12
 sivu 7
 tietopainike 39
 zoomaaminen 12
 kauttakulkupiste 13
 käyttäjätiedot, poistaminen 4
 käyttäjätietojen poistaminen 4
 käyttöoikeussopimus, ohjelmisto 62
 keltainen paperi 1
 kesäaika 41
 kiertotie 14
 kiinnittäminen kotelolautaan 55
 kiinnittäminen tuulilasien 2
 kiinnityslevy 55
 kirjanmerkit 19
 kirjan lataaminen 21
 kirkkkaus vi, 4

kolmiulotteinen 39
 koordinaatit 12
 koputus 28
 kosketusnäytön kalibrointi 42
 kosketusnäyttö
 kalibroiminen uudelleen 42
 puhdistaminen 56
 koti
 palaaminen 16
 sijainti, asettaminen 16
 soittaminen 29
 kotisijainin asettaminen 16
 koulualuetietokanta 49
 kuljetuslaukku 1
 kuulokeliitäntä 1, 61
 kuvaotos 42
 kuvat 22

L

läheisyyspisteet 46
 laitteen lisääminen 26
 laitteen tunnus 40
 lämpötila-alue 61
 Language Guide 51, 52, 53
 levy, kiinnitys 55
 levy, kojelauta 1
 liikenne 32
 asetukset 45
 kuvake 6
 symbolit 33
 tapahtumat 33
 välttäminen 33, 43
 vastaanotin, liittäminen 32
 liikennetilauksen ostaminen 34

liitännät, Bluetooth 44
 liittäminen
 FM-liikennevastaanotin 32
 USB-kaapeli 36
 lippu, ruutu- 10
 lisäkarttojen lataaminen 47
 lisävarusteet 17, 50
 lukitus, näyttö vi, 4

M

M4A/M4P 18
 maailman kello 23
 määränpää, etsiminen 10
 Macintosh 37, 38
 MapSource 47
 matkan tiedot -sivu 7
 matkapakkaus 17–24
 mikrofoni 1
 mikrofoni, ulkoinen 2
 mitat 24
 mitat metreinä 41
 MP3 17, 18
 MP3-tiedostojen kuunteleminen 17
 mukautetut kohdepisteet (POI) 49
 myGarmin vi
 my locations (omat sijainnit) 15,
 16, 29
 Favorites (Suosikit) 15

N

näppäimistö 11
 näppäinäänet 27
 navigoinnin pysäyttämisen 14
 navigointiasetukset 43
 näyttä kartta 12

näytön huoltaminen 62
 näytön lukitus 4
 näytön tekniset tiedot 61
 näyttönäppäimistö 11
 nollaaminen
 maksiminopeus 8
 matkan tiedot 8
 oma nivi 4
 nuvi-asemat 36, 37
 nüvin huoltaminen 55
 nüvin ja kiinnityksen irrottaminen 55
 nüvin lataaminen 3
 nüvin lukitseminen 5
 nüvin mukauttaminen 39
 järjestelmän asetukset 40
 kartta 39
 navigointi 43
 nüvin rekisteröiminen vi, 47
 nüvin säilyttäminen 56
 nüvin suojaaminen 56
 nüvin virran kytkeminen ja
 katkaiseminen 3
 nüvin yhteyden katkaiseminen 37, 60
 nüvi ja pariliitos 25
 nykyinen sijainti, tallentaminen 15

O

ohje 17
 ohjelmiston käyttöoikeussopimus 62
 ohjelmiston päivittäminen 47
 ohjelmistoversio 40

P

paikan nimen kirjoittaminen 11
 paikkojen etsiminen
 kohde kartassa 12
 nimellä 10
 postinumeron mukaan 11
 risteys 11
 toisen paikan lähellä 13
 paikkojen tallentaminen 15
 päivitystahti 61
 pakkauksen sisältö 1
 palaaminen kotiin 16
 palkit, vihreät satelliitti- 3
 pika-asetukset vi, 4
 PIN, Garmin Lock 5
 pohjoinen ylös 39
 poistaminen
 käyttäjätiedot 4
 merkki 11
 mukaatetut kohdepisteet
 (POI) 49
 tallennetut sijainnit 16
 tiedostot nüvista 38
 POI (kohdepiste) 49
 postinumero 11
 puhdistaminen
 nüvi 56
 puhelimen poistaminen luettelosta 31
 puhelinkuvake 6
 puhelinmuistio 28
 puhelinnumero, koti 29
 puheluhistoria 29
 puhelun lopettaminen 26

puhelun vastaanottaminen 27

pysähdyksen lisääminen 13

pysähdys, lisääminen 13

R

reitit seuraaminen 10

reittiasetukset 43

reitti ylös 39

S

Safe Mode -tila 40

salasana, pariliitos 26

sanat ja ilmaukset 52, 53

sanojen ja ilmausten kääntäminen 52

satelliitit, etsiminen 3

satelliittien etsiminen 3

satelliittisignaalit 6, 54

SaversGuide 51

SD-kortti 36, 61

 levyasema 36, 37

selite, kaksikielinen sanakirja 53

seuraava käännös -sivu 9

siirtyminen puhelusta toiseen 28

sijainnin asettaminen 12

sisältö, tuotteen pakkaus 1

soittaminen

 koti 29

 numero 26

 paikka 27

sulake, vaihtaminen 57

T

tallennettujen sijaintien (my locations

- omat sijainnit)

 muokkaaminen 16

tallennetut sijainnit

 muokkaaminen 16

 poistaminen 16

tarra, Garmin Lock 5

taustavalon aikakatkaisu 42

tekniset tiedot 61

tekstin kieli 41

tekstiviestit 30

telakan irrottaminen 55

tiedostojen siirtäminen 37

tiedostot

 hallinta 35

 poistaminen 38

 siirtäminen 37

 tuetut tyypit 38

tietojen tallentaminen 61

tietokoneiliitäntä 36, 61

tila, puhelin 29

TourGuide 46, 53

 tiedostojen toistaminen 53

Travel Guide 50

tuetut tiedostotyypit 35

tuleva puhelu 28

tulosluettelon rajaaminen

 nimen kirjoittaminen 11

turvapaikka 5

U

ulkoinen mikrofoni 2
USB-kaapeli 1
USB-liitin 1
USB:n pysäyttäminen 37

V

vaatimustenmukaisuusvakuutus 62
valikkosivu 6
valinnaiset lisävarusteet 50
valinnaisten karttojen avaaminen [vi](#)
välttäminen
 liikenne 34, 43
 tietyypit 43
 varkaus 57
valuutta 23
valuuttamuunnokset 23
 valuuttakurssien päivittäminen
 24
valvontakamerat [vi](#), 48
valvontakameratietojen tilaaminen [vi](#)
varkaudenesto 57
vastaaja 27
vastaaminen puheluun 28
vesitiivis, ei 61
vianmääritys 58
viesti, teksti- 30
vihreät palkit 6
virrantulo 61
virtanäppäin [vi](#), 3

W

WAAS 40–46
WAAS-tarkkuus 61
WebUpdater 47
Where to (Mihin) 10

Y

yhteyden poistaminen 31
yksikkö 41

Z

zoomaaminen 12

Tämä nüvi 310/360/370 -laitteen kieliversio (englanninkielisen käyttöoppaan Garmin-osanumero on 190-00772-00, versio A) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi. Tarvittaessa voit käyttää englanninkielisen käyttöoppaan uusinta versiota nüvi 310/360/370 -laitteen käyttämiseen.

GARMIN EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN OPPAAN TARKKUUDESTA JA KIISTÄÄ KAIKKI SIIHEN LUOTTAMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT.

Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin verkkosivustolta osoitteesta www.garmin.com.



© 2006 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Osanumero 190-00772-37 ver. A