

**GARMIN**<sup>TM</sup>

**Tænd og kør!**

# nüvi<sup>®</sup> 200-serien



*prisvenlig navigation*

## SÅDAN KOMMER DU I GANG


### Hvad er der i æsken?

- Din nüvi-enhed
- Sugekopmontering til montering af din nüvi i forruden
- Strømkabel til bilen til opladning/aktivering af din nüvi vha. bilens strømforsyning

- Plade til instrumentbrættet til montering af sugekoppen på instrumentbrættet



**BEMÆRK:** Kortstik på enheder kan være beregnet til et SD-kort eller et microSD™-kort.

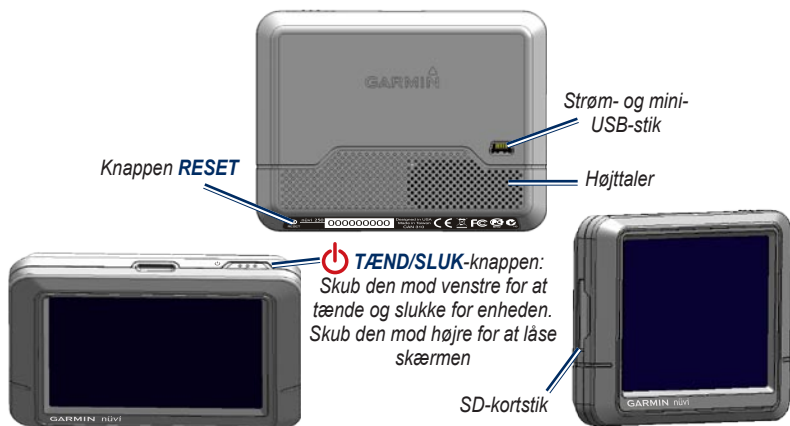

Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det ulovligt at bruge sugekopper i forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin. Se [side 12](#) for yderligere oplysninger.

## Trin 1: Monter din nüvi

Vælg en passende placering til montering af din nüvi på forruden. Rengør og tør sugekoppen og det valgte sted på forruden.


1. Sæt strømkablet i på bagsiden af din nüvi.
2. Sæt kuglen for enden af monteringen ind i kugleskålen på holderen, og tryk indtil de samles.
3. Placer sugekoppen på forruden, og skub armen tilbage mod forruden.
4. Tryk bunden af din nüvi ind i holderen, og tryk toppen af din nüvi på plads.
5. Slut strømkablet til en strømforsyning i køretøjet. Enheden bør tænde automatisk, når den er sluttet til, og bilen er tændt.


### Sådan kan du oplade din nüvi:

- Slut bilstrømlablet til din nüvi og til en strømforsyning i bilen.
- Slut en AC-adapter (ekstraudstyr) til din nüvi og en stikkontakt på væggen.



## Trin 2: Konfigurer din nüvi


For at tænde for din nüvi skal du skubbe  **Tænd/sluk**-knappen til venstre. Følg instruktionerne på skærmen.

For at slukke for din nüvi skal du skubbe  **Tænd/sluk**-knappen til venstre.

## Trin 3: Opret satellitforbindelse

Før nüvi kan finde din aktuelle position og navigere, skal du gøre følgende:


1. Kør til et åbent udendørsområde væk fra høje bygninger og træer.
2. Tænd for nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter.

Bjælkerne  indikerer signalstyrken. Når mindst en af søjlerne er grøn, har nüvi opfanget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere hen til den.



**BEMÆRK:** Softwaren på din nüvi kan afvige fra skærbillederne i denne brugervejledning.

## Trin 4: Brug nüvi

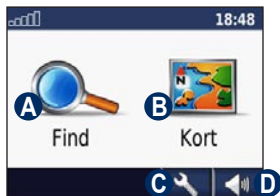



Menusiden

- A** Tryk for at finde en destination.
- B** Tryk for at få vist kortet.
- C** Tryk for at åbne værktøjssættet.
- D** Tryk på for at justere lydstyrken.

## Hjælp, når du har brug for det

Få flere oplysninger hvor og når du har brug for det. Brug din nüvi's indbyggede hjælpesystem. Tryk på  > **Hjælp**. Tryk på et emne for at få vist oplysninger om det.

Hvis du vil have hjælp ifb. med indstillingerne til din nüvi, skal du trykke på  > **Opsætning**. Vælg en indstillingskategori, og tryk på .

## SÅDAN FINDER DU EN DESTINATION

### Sådan finder du en restaurant

1. Tryk på **Find** > **Interesse punkter** > **Mad**.
2. Vælg en kategori. Tryk på  og  for at få vist flere valg.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør**.

### Sådan finder du en adresse

1. Tryk på **Find** > **Adresse**.
2. Vælg et land og om nødvendigt en delstat/egn.
3. Tryk på **Stav byen**. Indtast postnummeret, tryk på **OK**, og vælg postnummeret på listen.
4. Indtast adressens nummer, og tryk på **OK**.
5. Indtast gadenavnet, tryk på **OK**, og vælg gaden på listen.
6. Tryk om nødvendigt på adressen.

### Indstillinger på siden Kør

Tryk på et emne i listen over søgeresultater for at få vist siden Kør.

Tryk på **Kør** for at oprette en sving-for-sving-rute til stedet.

Tryk på **Vis på kort** for at få vist stedet på kortet.

Tryk på **Gem** for at gemme dette sted i Favoritter.

### Sådan udvider du søgningen

Din nüvi søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende placering. For at søge i et andet område skal du trykke på **Find** > **Nær**. Vælg en funktion. Tryk på **OK**.

## Sådan staver du navnet

Du kan stave navnet eller en del af navnet på det sted, du leder efter, vha. skærmtastaturet.

1. Tryk på **Find** > **Interesse punkter**.
2. Tryk på **Stav navn**.
3. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste bogstaver, som er indeholdt i navnet. Tryk på **OK**.
4. Tryk på stedet, du leder efter, og tryk på **Kør**.

## Kør HJEM

Angiv en placering for hjem til det sted, som du hyppigst vender tilbage til. Tryk på **Find** > **Favoritter** > **Kør HJEM**. Vælg din placering for hjem.

Når du har indstillet din placering for hjem, kan du til enhver tid tage hen til den ved at trykke på **Find** > **Favoritter** > **Kør HJEM**.

## Sådan tilføjer du et stop på din rute

Du kan tilføje et via-punkt (stop) på din rute. nūvi giver dig retningslinjer til via-punktet og derefter til din endelige destination.

1. Mens ruten er aktiv, skal du trykke på **Menu** > **Find** og søge efter via-punktet.
2. Tryk på stedet, du leder efter, og tryk på **Kør**.
3. Vælg **Tilføj som via punkt**.




## Sådan vælger du en omvej

Hvis du skal tage en omvej, mens du navigerer, skal du trykke på **Menu** > **Omvej**. Din nūvi forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner din nūvi muligvis ingen omvej.

## Sådan stopper du en rute

For at stoppe navigationen skal du trykke på **Menu** > **Stop**.

# VISNING AF KORTSIDEN

Tryk på  **Kort** for at åbne kortsiden. Køretøjsikonet  viser din aktuelle placering. Tryk på  for at gemme din nuværende placering. Tryk på kortet, og træk for at se forskellige dele af kortet. Tryk på et emne på kortet. Der kommer en pil frem, der peger på emnet.

Når du har trykket på **Kør**, åbner kortsiden med din rute markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nuvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningslinjer øverst på kortsiden. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner nuvi ruten igen og giver nye retningsanvisninger.

Tryk på **—** for at zoome ud.

Tryk på **+** for at zoome ind.

Tryk på **Menu** for at vende tilbage til Menusiden.

Tryk på **Drej om** for at åbne siden Næste sving.

Tryk på **Ankomst** eller **Fart** for at åbne siden Rejseoplysninger.

Tryk på tekstbjælken for at åbne Drejlisten.




48			7.7
Totalt græn	Græn - bænd	Højde	
36.7	61.2	122	
01:12	43:45	29:13	
Tilbage	Nulstil trip	Nulstil max	

Rejseoplysninger



Venstre på Boserupvej	
630	
Højre på Bjergmarken	
600	
Højre på Låddenhej	
400	
Tilbage	Vis på kort

Drejliste

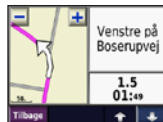


Venstre på Boserupvej		
1.5		
01:49		
Tilbage	↑	↓

Siden Næste sving

nuvi 200-serien indstil og kørl vejledning

# SÅDAN TILPASSER DU DIN NÜVI

## Sådan låser du din nüvi



1. Tryk på  > **Opsætning** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen ved siden af **Garmin Lock**. Tryk på **OK**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode. Tryk på **Ja** for at acceptere PIN-koden.
4. Tryk på **OK**. Kør til et sikkerhedssted (et sted du tit vender tilbage til, f.eks. dit hjem eller din arbejdsplads). Tryk på **OK**.

Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode eller køre til sikkerhedsstedet. For at låse op for din nüvi på sikkerhedsstedet, skal nüvi have opfanget satellitsignaler.




**BEMÆRK:** Hvis du glemmer din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også sende en gyldig produktregistrering eller et andet købsbevis.



## Sådan justerer du lydstyrken

Tryk på . Tryk på  for at dæmpe lydstyrken eller på  for at øge lydstyrken.

## Sådan justerer du lysstyrken på skærmen

Tryk på  > **Opsætning** > **Display** > **Lys**. Tryk på **-** for at dæmpe lysstyrken og på **+** for at øge den.

## Sådan låser du skærmen

For at undgå utilsigtede tryk på skærmen skal du skubbe  **Tænd/slukknappen** mod højre (). For at låse skærmen op skal du skubbe **Tænd/slukknappen** i midterposition.

## myGarmin™

Gå ind på <http://my.garmin.com> for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter og for at registrere din Garmin-enhed.

# APPENDIKS

## Nulstilling af din nüvi

Hvis din enhed holder op med at reagere, skal du slukke for den og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du nulstille din nüvi.



---

**ADVARSEL:** Nulstil ikke nüvi med en kuglepen eller en anden skarp genstand, da dette kan beskadige din enhed.

---

1. Afbryd nüvi fra den eksterne strømkilde.
2. Tryk på knappen **RESET** i bunden af din nüvi.
3. Slut nüvi til en strømkilde.

## Kontakt Garmin

I USA kan du kontakte Garmin Product Support på telefon: 913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag–fredag, kl. 08:00–17:00, eller gå ind på adressen [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).

I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241

(uden for Storbritannien) eller på 0800 2380000 (kun Storbritannien).

## Sådan nulstiller du Brugerdatabasen



---

**ADVARSEL:** Dette vil slette alle brugerindtastede oplysninger.

---

1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for din nüvi.
2. Hold fingeren der, indtil pop-up-vinduet kommer til syne.
3. Tryk på **Ja** for at nulstille alle brugerdatabasen.

Alle oprindelige indstillinger gendannes. Alle elementer, du har gemt, slettes.

## Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør

Hvis du vil vide mere om valgfrit tilbehør, kan du gå ind på <http://shop.garmin.com> eller [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras), eller kontakte din Garmin-forhandler.

## Montering på instrumentbrættet

Brug den medfølgende monteringsplade til at montere din enhed på instrumentbrættet ifb. med overholdelse af visse staters love.



**VIGTIGT:** Den permanente monteringslim er yderst svær at fjerne, når monteringspladen er installeret.

1. Rengør og tør instrumenbrættet af der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra den permanente monteringslim i bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Anbring sugeskopholderen oven på pladen. Skub armen ned (imod pladen).

### Sådan undgår du tyveri

- Du kan undgå tyveri ved at fjerne din nøvli og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det mærke, som sugeskoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Brug anordningen Garmin Lock.

## Sådan skifter du sikringen



**ADVARSEL:** Pas på, at du ikke mister nogle af de små dele, når du udskifter sikringen, og sørg for, at de placeres de rigtige steder bagefter.

Hvis din enhed ikke vil oplades i køretøjet, skal du muligvis skifte sikringen i toppen af biladapteren.

1. Skru det sølvfarvede og sorte, runde endestykke ud og tag det af.



2. Fjern sikringen (sølv/glascylinder) og erstat den med en 1A hurtigtvirkende sikring.

3. Sørg for at sølvspidsen placeres i endestykket. Skru endestykket på.



# VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG PRODUKTER



## Advarsler

Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.

- Når enheden installeres i et køretøj, skal den placeres sikkert, så den ikke blokerer førerens udsyn eller påvirker køretøjets øvrige udstyr, som f.eks. rattet, pedaler eller gearstang. Placer ikke enheden foran eller over en airbag.



- Når du bruger GPS-modtageren, bør du omhyggeligt sammenholde angivelserne fra den med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra vejskilte, synsindtryk og kort. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid løse eventuelle uoverensstemmelser, før du fortsætter

navigationen, og rette dig efter aktuelle færdselstavler.

- Før altid køretøjet på en sikker måde. **Lad dig ikke distrahere af enheden under kørslen, og vær altid opmærksom på kørselsforholdene.** Minimer den tid, der går med at se på enhedens skærm under kørsel, og brug stemmede meddelelser, når det er muligt. Du bør ikke indtaste destinationer, ændre indstillinger eller åbne funktioner, som kræver, at du bruger enhedens kontrolfunktioner i længere tid under kørslen. Træk ind til siden, før du udfører sådanne handlinger.
- Enheden er designet til at komme med forslag til ruter. Den er ikke udviklet til at afskaffe behovet for førerens opmærksomhed angående vejspærringer eller vejforhold, kødannelser, vejforhold eller andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden under kørsel.

## Batteriadværsler

- Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det interne lithiumionbatteri få en kortere levetid eller kan forårsage beskadigelse af GPS-enheden, brand, kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller personskaade.
- Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batteriet, der ikke kan udskiftes af brugeren.
- Efterlad ikke enheden udsat for en varmekilde eller på et sted med høj temperatur, som f.eks. i solen i et uovervåget køretøj. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet eller opbevare den uden for direkte sollys, f.eks. i handskerummet.
- Må ikke punkteres eller afbrændes.
- Ved opbevaring af enheden i en længere periode skal den opbevares inden for følgende temperaturområde: 0° til 25°C.
- Brug ikke enheden uden for følgende temperaturområde: -20° til 55°C.
- Når du bortskaffer enheden, skal du aflevere den hos en professionel virksomhed, f.eks. et anlæg, der behandler elektronisk affald, så batteriet bliver taget ud og genanvendt.

## Vigtige oplysninger

**INFORMATION OM KORTDATA:** Et af Garmins mål er at give kunder den mest fuldstændige og nøjagtige kartografi, som vi kan opnå til en rimelig pris. Vi anvender en kombination af officielle og private datakilder, hvilket vi anerkender i vejledningerne og i meddelelser om ophavsret, der bliver vist til brugeren. Næsten

alle datakilder indeholder nogle unøjagtige eller ufuldstændige data. I visse lande er fuldstændig og nøjagtig kortinformation enten ikke tilgængelig, eller det er for dyrt.

## Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer at dette nüvi-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Her kan du se hele overensstemmelseserklæringen vedr. dit Garmin-produkt: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Overensstemmelse med Industry Canada

Radiokommunikationsudstyr i Kategori I overholder Industry Canada Standard RSS-210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori II overholder Industry Canada Standard RSS-310.

## Overholdelse af FCC

Produktet er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-interferensbegrænsningerne for digitale enheder i klasse B til PRIVAT BRUG ELLER KONTORBRUG. Disse begrænsninger har til formål at yde bedre beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder og er strengere end "udenrets" krav.

Følgende betingelser gælder for brugen af denne enhed: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med

brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-motagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder:

- Juster, eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren, hvis intet af dette hjælper.

Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Reparation bør kun foretages af et autoriseret Garmin-servicecenter. Uautoriserede reparationer eller ændringer kan resultere i permanent beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig, og du kan miste retten til at betjene dette udstyr iht. del 15-regulativet.

## Begrænset garanti

Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejds løn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes misbrug, fejlagtig brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller reparationer.

Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpe middel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, placering eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.

DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSE ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for følgeskader og ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger gælder for dig.

Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden eller softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget valg. DEN

## VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIENTEN.

Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for købet med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til et af Garmins garantiservicestationer.

**Køb fra onlineauktioner:** Produkter, som er solgt gennem onlineauktioner berettiger dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.

**Internationale køb:** Der udstedes en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti gives af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service.

## Sådan plejer du din nüvi

Din nüvi indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis de udsættes for kraftige stød eller vibration. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelse af din nüvi, skal du undgå at tabe din enhed og betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibration.

- Lad være med at opbevare din nüvi, hvor der kan opstå langvarig udsættelse for ekstreme temperaturer, da det kan forårsage vedvarende skader.
- Lad være med at udsætte din nüvi for vand. Hvis din enhed kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.
- Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

## Sådan rengør du din enhed

Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover rengøring. Rengør enhedens ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

## Sådan rengør du berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller brillereens. Påfør væsken til kluden, og tør forsigtigt berøringsskærmen af.

## Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSÅFTALE. LÆS DENNE ÅFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land, der er i strid med USA's love om eksportregulering.

## Specifikationer

**Størrelse:** 98,0 B x 75,0 H x 19,5 D mm

**Vægt:** 145 g

**Display:** 72 B x 54 H mm, 320 x 240 pixel, lys, 16-bit LCD-skærm, hvid baggrundsbelysning, berøringsskærm

**Temperatur:** se [side 12](#)

**Datalagring:** Intern hukommelse og valgfrit flytbart SD-kort.

**Computer interface:** USB-lagerenhed

**Strømtilførsel:** jævnstrøm fra bilstrømforsyning med medfølgende bilstrømkabel

**Drift:** Maks. 5 W

**Opladningstid:** Ca. 4 timer

**Batterilevetid:** Op til 5 timer



---

**ADVARSEL:** Din nüvi er ikke vandtæt.

---

For en komplet liste over specifikationer, se [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registrerede i USA og andre lande. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association.



© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)