


Slik lagrer du din gjeldende posisjon:

1. Trykk på og hold nede **ENTER**.
2. Du kan godta veipunktet med den standardinnstilte informasjonen ved å velge **OK** og trykke på **ENTER**.

ELLER

Du kan endre informasjon på siden

Lagre veipunkt ved å velge det aktuelle feltet og trykke på **ENTER** for å åpne tastaturet på skjermen. Når du har lagt inn og bekreftet endringene, velger du **OK** og trykker på **ENTER**.

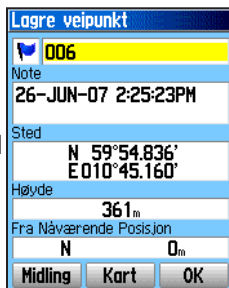


Slik oppretter du et nytt veipunkt ved hjelp av kartsiden:

1. Åpne kartsiden og bruk **VIPPEBRYTEREN** til å flytte pekeren (↔) til det kartelementet du vil lagre som et veipunkt.
2. Trykk på og slipp raskt opp **ENTER** for å lagre pekerens posisjon.

Velg **Lagre** og trykk på **ENTER** for å lagre elementet som et veipunkt.


ELLER

Hvis det valgte kartelementet ikke inneholder noe informasjon, vises meldingen "Ingen kartinformasjon på dette punktet. Vil du opprette et veipunkt her?". Velg **Ja** og trykk på **ENTER**.

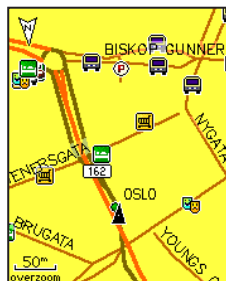


Slik finner du et element fra din gjeldende posisjon:


1. Trykk på og hold nede **MENY**-knappen.
2. Velg en kategori, og trykk på **ENTER**.
3. Bruk **VIPPEBRYTEREN** til å velge et element, og trykk på **ENTER**.

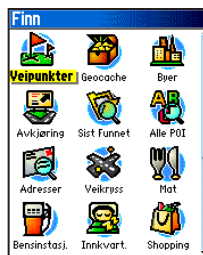

Finn-meny

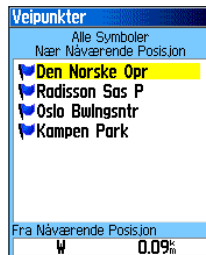

Liste over veipunkter

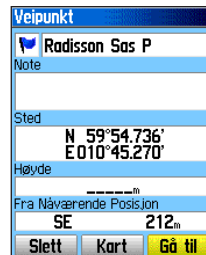

Informasjonsside



MERK: For at Finn-menyen skal vise alle kategoriene ovenfor må detaljerte MapSource®-kartdata lastes ned på eTrex-enheten (Summit HC og Venture HC) eller på et microSD™- eller TransFlash™-kort (Vista HCx eller Legend HCx). (Se i brukermanualen for mer informasjon.)

Slik finner du et element fra en annen posisjon ved hjelp av Finn-menyen:

1. Trykk på **FINN**-knappen.
2. Velg en kategori, og trykk på **ENTER**.
3. Trykk på **MENY**-knappen.
4. Velg **Bytt Referansepunkt**, og trykk på **ENTER**.
5. Bruk **VIPPEBRYTEREN** til å velge et referansepunkt på kartet, og trykk på **ENTER**. Listen endres for å vise elementer nærmest den nye kartposisjonen.

Slik går du til et valgt kartelement:

1. Bruk **VIPPEBRYTEREN** til å velge det elementet du vil navigere til, på kartsiden.
2. Trykk på og slipp raskt opp **ENTER** for å lagre pekerens posisjon (↔).
3. Velg **Gå til**, og trykk på **ENTER** for å begynne navigeringen.
4. Følg den magentafargede linjen på kartsiden. Du kan også bruke kompassiden for å navigere til punktet.

Slik aktiverer du en Gå til fra Finn-menyen:

1. Trykk på **FINN**-knappen.
2. Velg **Veipunkter**, og trykk på **ENTER**.
3. Bruk **VIPPEBRYTEREN** til å velge et veipunkt, og trykk på **ENTER**.
4. Velg **Gå til**, og trykk på **ENTER** for å begynne navigeringen.

Slik går du til et nylig funnet element:

1. Trykk på **FINN**-knappen.
2. Velg **Sist Funnet**, og trykk på **ENTER**.
3. Bruk **VIPPEBRYTEREN** til å velge et element du vil gå til, og trykk på **ENTER**.
4. Velg **Gå til**, og trykk på **ENTER** for å begynne navigeringen.

Gå til www.garmin.com for mer dokumentasjon og informasjon

eTrex® HC-serien

Vista HCx, Legend HCx, Summit HC og Venture HC



Bruke tastaturet



AV/PÅ/BAKGRUNNSBELYSNING – Trykk og hold nede for å slå enheten av eller på. Trykk og slipp for å justere bakgrunnsbelysningen, vise dato, klokkeslett eller batterikapasitet.



INN/UT-zoom-knapper – trykk på knappene fra kartsiden for å zoome inn eller ut. Fra alle andre sider trykker du på knappene for å rulle opp eller ned i en liste.




MENY/FINN-knapp – trykk på og slipp knappen for å vise alternativer for en side. Trykk to ganger for å vise hovedmenyen. Trykk og hold nede for å vise Finn-menyen.



AVSLUTT/SIDE-knapp – trykk på knappen for å bla gjennom hovedsidene. Trykk og slipp for å avbryte dataregistrering eller gå ut av en side. Trykk og hold for å slå det elektroniske kompasset av eller på (bare Vista HCx og Summit HC).



ENTER/VIPPEBRYTER – trykk og slipp for å legge inn valgte alternativer eller data eller for å bekrefte meldinger på skjermen. Trykk og hold for å lagre gjeldende posisjon som et veipunkt. Gå opp, ned, til høyre eller venstre for å bevege deg gjennom lister, velg felt, knapper på skjermen eller ikoner, for å registrere data eller for å bevege pilen for kartpanorering.

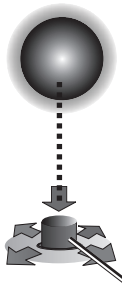


Trykk ned for **ENTER**. Beveg til siden eller opp eller ned for å rulle, bevege markøren eller øke eller minske verdier.


ADVARSEL: Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* som følger med i produktesken for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Hovedsider

Vista HCx eller Summit HC har fire hovedsider som vises regelmessig og en som bare vises hver gang enheten slås på. Legend HCx eller Venture HC har tre hovedsider. Trykk på og slipp **AVSLUTT** for å bla gjennom sidene.

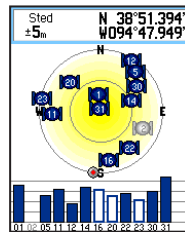


Satellittside

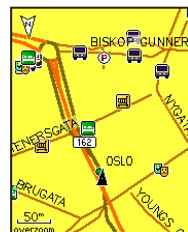


Kartside

Satellittside – vises bare ved oppstart og angir GPS-mottakerens status, satellittplasseringer, styrken på satellittsignalet og mottakerens gjeldende posisjon.

Kartside – viser et detaljert kart over området rundt den gjeldende posisjonen.

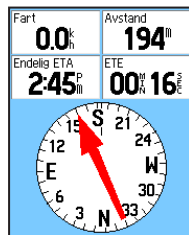

Kompasside

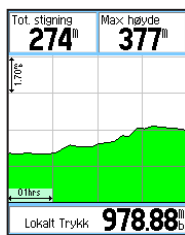

Høydemålerside

(bare Vista HCx / Summit HC)



Hovedmeny

Kompasside – veileder deg til bestemmelsesstedet.


Høydemålerside – registrerer høyde og trykk. (bare Vista HCx og Summit HC.)

Hovedmeny – inneholder avanserte funksjoner og innstillinger.

Komme i gang

Slik setter du i batteriene:

1. Ta av batteridekselet bak på enheten. Vri D-ringene 1/4 omdreining mot klokken og trekk av dekslet.
2. Sett i to AA-batterier.
3. Sett på batteridekselet igjen ved å vri D-ringene 1/4 omdreining med klokken for å låse det på plass.

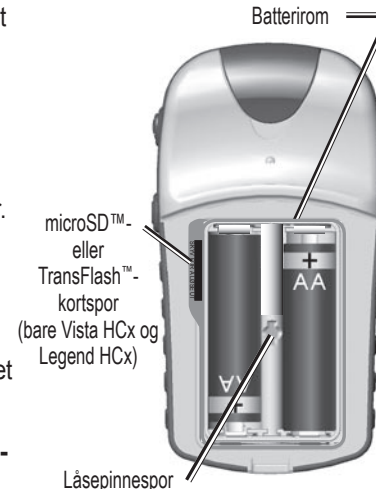

Slik slår du på eTrex-enheten:

1. Trykk på og hold nede **Av/på-knappen**. En tone høres og introsiden vises, etterfulgt av satellittsiden.

GPS-mottakeren begynner å søke etter satellittsignaler. Når mottakeren har signaler fra minst tre satellitter, vil displayet øverst på siden vise posisjonsnøyaktighet og -koordinater.

2. Trykk på **AVSLUTT** gjentatte ganger til kartsiden vises. Du er nå klar til å begynne GPS-navigeringen.

Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:


1. Trykk på og slipp raskt **Av/på-knappen** for å åpne glidebryteren for justering av bakgrunnsbelysningen.
2. Trykk opp på **VIPPEBRYTEREN** for å øke lysstyrken, eller ned for å minske den.
3. Trykk på **ENTER** eller **AVSLUTT** for å lukke vinduet for justering av bakgrunnsbelysningen.




Opprette en rute

Slik oppretter og bruker du en rute:


1. Gå til rutesiden fra hovedmenyen. Lagrede ruter vises i en liste.
2. Bruk **VIPPEBRYTEREN** for å velge **Ny**, og trykk deretter på **ENTER** for å vise ruteoppsettsiden.
3. Når du har valgt en tom rad øverst (vist med streker), trykker du på **ENTER** for å åpne tastaturet. Gi ruten et navn eller la den få navn automatisk.
4. Gå ned til feltet **<Velg Neste Punkt>**, og trykk på **ENTER**.
5. Bruk Finn-menyen til å velge et veipunkt fra kartelementgruppen under Finn-menyen. Åpne informasjonssiden for elementet, velg **Bruk**, og trykk på **ENTER** for å legge det til i listen over viapunkter.
6. Gjenta fremgangsmåten for å legge til flere viapunkter.
7. Når du har fullført ruten, velger du **Naviger** for å begynne å navigere ved hjelp av kartsiden.
8. Følg instruksjonene øverst på kartsiden. Automatisk ruting og meldinger med detaljerte anvisninger gis bare av Vista HCx og Legend HCx.
9. Du stopper navigeringen når som helst ved å trykke på **MENY**, velg **Stopp navigering** og trykke på **ENTER**. Ruten lagres automatisk i rutelisten.

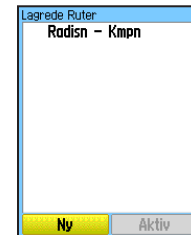

Ruteliste

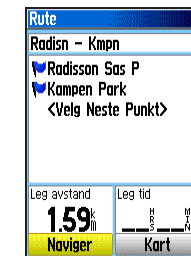

Ruteoppsett

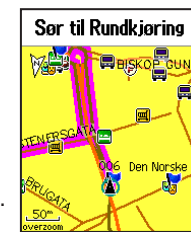

Rute på kartet