

GARMIN®

nüvi® 1200 -sarjan pikaopas



näille nüvi-malleille:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
190-01041-57 ver. B

Lokakuu 2009

Painettu Taiwanissa

nüvin ulkoasu



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Virtapainike:

nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen.



*Mini-USB-
liitin*

Kaiutin



*microSD™-
korttipaikka*

Mikrofoni

Päävalikon käyttäminen




- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Bluetooth®-tekniikan tila.
- 3 Valitse käyttötila koskettamalla tätä.
- 4 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa aika-asetuksia.
- 5 Akun tila.
- 6 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 7 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 8 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty yhteensopivaan matkapuhelimeen.
- 9 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 10 Käytä työkaluja, kuten asetuksia ja ohjetta, koskettamalla tätä.

nüvin määrittäminen

Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

nüvin kiinnittäminen


1. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
4. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä. Seuraa näytön ohjeita.
6. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kytke ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen ja kiinnitä antenni tuulilasiin imukupeilla. (Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi-laitteiden mukana.)

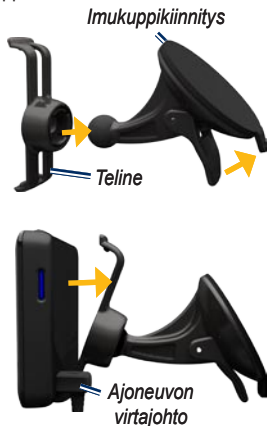

VAROITUS: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.



Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.

Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.  -palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun ainakin yksi palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.

Virtapainikkeen käyttäminen

Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla **virtapainiketta** nopeasti.

- Säädä näytön kirkkautta valitsemalla  ja .
- Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset, valitse **Lukitse näyttö**.
- Katkaise nüvista virta valitsemalla **Sammuta**. Voit katkaista nüvista virran myös pitämällä **virtapainiketta** painettuna 8 sekunnin ajan.

nüvin nollaaminen

Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit nollata nüvin pitämällä **virtapainiketta** painettuna 10 sekunnin ajan.

Kohdepisteiden etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet**.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja **Aja**.
4. Navigoi reitti tarvittaessa valitsemalla **Aloita**.

Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia valitsemalla **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.

Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse **Minne?** > **Lähellä**.

Reitin seuraaminen



Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämääräsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen.

Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.


Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.






- 1 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata seuraavan käännöksen sivun.

- 2 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännoösluettelosivun.
- 3 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Nykysijainti -sivun.
- 4 Voit loitontaa ja lähentää  - ja  -painikkeella.
- 5 Palaa päävalikkoon koskettamalla tätä.
- 6 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
- 7 Muuta tietokenttää koskettamalla tätä.

Pysähdyksen lisääminen

1. Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin, valitse **Lisää kauttakulkupisteeksi**.

Kiertotien käyttäminen

1. Valitse reitin navigoimisen aikana .
2. Valitse  tai .


FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen



HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta.

FM TMC (Traffic Message Channel) -liikennevastaanotin sisältyy joihinkin nüvi-pakkauksiin.

Liikennevastaanottimen ja nüvin on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa. FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja. Lisätietoja saat osoitteesta www.garmin.com/traffic tai www.garmin.com.

Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti uudelleen. Liikennekuvake  vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.



HUOMAUTUS: Kuumat (metalloidut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Mainosten katseleminen (vain Pohjois-Amerikka)

Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu liikennevastaanotin, voit vastaanottaa paikkakohtaisia mainoksia ja etuseiteitä.

Lisätietoja saat koskettamalla näytössä näkyvää mainosta.



VAROITUS: Älä yritä kirjoittaa kuponkien koodeja muistiin, kun ajat autoa.

Handsfree-toimintojen käyttäminen


Langaton Bluetooth-tekniikka on käytettävissä joissakin nüvi-malleissa.

Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja, sinun on luotava pariiliitos puhelimen ja nüvin välille. Jotta pariiliitos voidaan muodostaa, laitteen ja nüvin on oltava käynnissä ja lähellä toisiaan.

Puhelimen liittäminen

1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
2. Valitse nüvissä **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.
3. Kosketa **Bluetooth**-kohdan alapuolella olevaa painiketta ja valitse **Käytössä > OK**.
4. Valitse **Lisää laite > OK**.
5. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimessa.

Soittaminen numeroon

1. Valitse **Puhelin > Soita**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Soita**.
3. Lopeta puhelu valitsemalla  **> Lopeta puhelu**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu.

- Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**.
- Valitsemalla **Ohita** voit ohittaa puhelun ja lopettaa puhelimen hälytyksen.

nüvin lataaminen

Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.

- Kytke ajoneuvon virtajohto.
- Liitä USB-kaapeli (toimitetaan joidenkin laitteiden mukana).
- Liitä verkkolaite (valinnainen lisävaruste).

nüvin suojaaminen

1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse **Työkälu** > **Asetukset** > **Turva**.
3. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse **Määritä**.



HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille avattavaksi. Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.

nüMaps Guarantee™

Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen (mikäli saatavilla) rekisteröimällä nüvin osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit

laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/numaps.

Lisätietoja

Lisätietoja nüvista saat valitsemalla **Työkälu** > **Ohje**. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa <http://buy.garmin.com>. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.

Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.

