

Recherche et navigation vers un service maritime

Pour commencer la navigation :

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Où aller?**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une destination.
4. Sélectionnez **Naviguer vers**.
5. Sélectionnez **Rallier**.
OU
Sélectionnez **Guidage vers** en utilisant une carte BlueChart® g2 Vision® préprogrammée pour utiliser l'auto guidage.
6. Suivez la ligne colorée à l'écran jusqu'à la destination.

Pour arrêter la navigation :

Depuis la carte de navigation, appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Arrêt de la navigation**.



Marquage d'un waypoint ou d'un point MOB (Homme à la mer)

Pour marquer votre position actuelle en tant que waypoint ou point MOB :

1. Depuis n'importe quel écran, appuyez sur **MARK**.
2. Sélectionnez **Arrière** pour enregistrer le waypoint ou sélectionnez **Homme à la mer** pour désigner le waypoint comme point MOB.

Pour créer un waypoint :

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Cartes > Carte de Navigation**.
2. Utilisez le pointeur de carte (☛) pour sélectionner la position que vous souhaitez désigner comme waypoint.
3. Appuyez sur **SELECT**.
4. Sélectionnez **Créer Waypoint**.

Pour déplacer le waypoint sur la carte de navigation :

1. Utilisez le pointeur de carte (☛) pour mettre en évidence le waypoint sur la carte de navigation et appuyez sur **SELECT**.
2. Sélectionnez **Examen**. (Le bouton **Examen** s'affiche uniquement lorsque plusieurs waypoints sont à proximité.)
3. Sélectionnez le bouton du waypoint à modifier > **Déplacer**.
4. Appuyez sur **SELECT** pour enregistrer la nouvelle position.



Création de waypoint

Recherche d'une destination par nom

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Où aller? > Rechercher par nom**.
2. Utilisez le **pavé directionnel** pour sélectionner des caractères et épeler au moins une partie du nom de votre destination.
3. Appuyez sur **SELECT** pour afficher les 50 destinations les plus proches qui contiennent vos critères de recherche.

Pour naviguer vers la position, sélectionnez la position > **Naviguer vers > Rallier**.



Saisie du nom



Affichage des résultats de la recherche

Modification ou suppression d'un waypoint

Pour modifier un waypoint :

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Information > Données Utilisateur > Waypoints**.
2. Sélectionnez le waypoint à modifier.
3. Sélectionnez **Modifier Waypoint**.
4. Sélectionnez l'attribut du waypoint à modifier (**Nom**, **Symbole**, **Profondeur**, **Température Eau**, **Commentaire** ou **Position**).

Pour supprimer un waypoint ou un point MOB :

1. Depuis la carte de navigation, utilisez le pointeur de carte (☛) pour mettre en évidence le waypoint ou le point MOB sur la carte de navigation.
OU
Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Information > Données Utilisateur > Waypoints**.
2. Sélectionnez le waypoint ou le point MOB à supprimer.
3. Sélectionnez **Examen > Supprimer** (Le bouton **Examen** s'affiche uniquement lorsque plusieurs waypoints sont à proximité).

GPSMAP® séries 400/500

Guide de référence rapide



GARMIN

Mise sous tension de l'appareil et acquisition d'un signal

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Mise sous/hors tension de l'appareil

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/arrêt**. Lorsque l'écran d'avertissement apparaît, sélectionnez **J'accepte** pour afficher l'écran d'accueil. Pour mettre l'appareil hors tension, maintenez enfoncé le bouton **Marche/arrêt**.

Acquisition des signaux satellites GPS

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Lorsque l'appareil acquiert les signaux satellites, les indicateurs d'intensité du signal des satellites situés en haut de l'écran d'accueil sont verts. Lorsque l'appareil perd les signaux satellites, les indicateurs verts disparaissent et l'icône de position affiche un point d'interrogation clignotant.

Pour obtenir de la documentation et des informations supplémentaires, visitez le site www.garmin.com.



Écran d'accueil

Utilisation du pavé numérique

MARCHE/ARRET/RETROECLAIRAGE : maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil sous/hors tension ; appuyez brièvement sur ce bouton pour régler le rétroéclairage et les modes Jour et Nuit.

PORTEE (-/+) : appuyez sur ces boutons pour régler la portée du sondeur, pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte ou pour régler le niveau de rétroéclairage.

PAVE DIRECTIONNEL : appuyez en haut, en bas, à gauche ou à droite pour parcourir les menus, sélectionner des champs et entrer des données.

MARK : appuyez sur ce bouton pour marquer un waypoint.

SELECT : appuyez sur ce bouton pour sélectionner les éléments en surbrillance.

HOME : appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

MENU : appuyez sur ce bouton pour accéder aux paramètres et aux options de configuration supplémentaires ; appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent lorsque cela est indiqué.



Réglage des paramètres d'affichage

Pour régler le rétroéclairage :

- Appuyez brièvement sur le bouton **Marche/arrêt**.
- Sélectionnez **Rétroéclairage**.
- Appuyez à gauche ou à droite sur le **pavé directionnel** pour régler manuellement le rétroéclairage.

REMARQUE : appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **Marche/Arrêt** pour basculer entre rétroéclairage maximum, rétroéclairage minimum et vos paramètres manuels.



Pour basculer entre les modes Jour et Nuit :

- Appuyez brièvement sur le bouton **Marche/arrêt**.
- Sélectionnez **Mode Couleur**.
- Appuyez à gauche ou à droite sur le **pavé directionnel** pour basculer entre les modes.




Mode Jour



Mode Nuit

Recadrage et zoom de la carte de navigation

Utilisez le **pavé directionnel** pour éloigner le pointeur de carte de votre position actuelle et naviguer vers d'autres zones de la carte de navigation. Lorsque le recadrage atteint le bord de l'affichage de carte actuel, l'écran avance pour couvrir de façon continue l'ensemble de la carte.

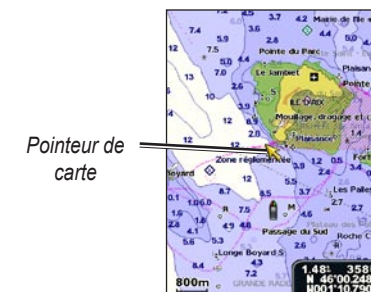

Pointeur de carte

Lorsque vous déplacez le pointeur de carte, vous pouvez afficher la distance et le relèvement de votre position actuelle, ainsi que les coordonnées de la position du pointeur de carte dans le coin inférieur droit de la carte.

Pour recadrer la carte, appuyez en haut, en bas, à droite ou à gauche sur le **pavé directionnel**.

Zoom avant et zoom arrière sur la carte

Les boutons **Portée (-/+)** contrôlent le niveau de zoom, indiqué par l'échelle située dans la partie inférieure de la carte de navigation (800m). La barre située en dessous du chiffre représente la distance sur la carte.

Utilisation des routes et des tracés

Pour créer une route depuis votre position actuelle :

- Depuis la carte de navigation, utilisez le pointeur de carte pour mettre en évidence votre destination et appuyez sur **SELECT**.
- Sélectionnez **Naviguer vers > Route vers**.
- Utilisez le pointeur de carte pour sélectionner la position où vous souhaitez effectuer le dernier changement de direction vers la destination de votre choix.
- Appuyez sur **SELECT**. Répétez cette étape pour ajouter des changements de direction supplémentaires.
- Appuyez sur **MENU** pour annuler, pour supprimer le dernier changement de direction ou pour démarrer la navigation jusqu'à destination.



Pour créer une route à un autre emplacement :

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Information > Données Utilisateur > Routes > Nouvelle route**.
- Sélectionnez **Utiliser carte** ou **Utiliser liste de waypoints**.
- Si vous sélectionnez **Utiliser carte**, utilisez le pointeur de carte pour sélectionner le point de départ de la nouvelle route. Si vous sélectionnez **Utiliser liste de waypoints**, sélectionnez le premier waypoint de la route et appuyez sur **SELECT**.
- Choisissez la position du premier changement de direction et appuyez sur **SELECT**. Répétez l'opération jusqu'à ce que la route soit complète.
- Sélectionnez **MENU** pour enregistrer la route.
- Sélectionnez la route pour la modifier, la supprimer ou démarrer la navigation.

Pour modifier une route :

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Information > Données Utilisateur > Routes**.
- Sélectionnez la route à modifier.
- Sélectionnez **Modifier route**. Vous pouvez modifier le nom de la route ou utiliser la carte ou la liste des changements de direction pour modifier les changements de direction de la route.

Pour activer le journal de suivi :

Depuis n'importe quelle carte exceptée la carte Fish Eye 3D, sélectionnez **MENU > Waypoints et tracés > Tracés > Activé**. Une ligne de fin sur la carte indique votre tracé.

Pour effacer le tracé actif :

Depuis n'importe quelle carte exceptée la carte Fish Eye 3D, sélectionnez **MENU > Waypoints et tracés > Tracés actifs > Effacer le tracé actif**. La mémoire de tracé est effacée. L'enregistrement du tracé en cours se poursuit.