

## Pronalaženje pomorske usluge i kretanje do nje

### Za početak navigacije:

1. Na početnom zaslonu odaberite **Kamo?**.
2. Odaberite kategoriju.
3. Odaberite odredište.
4. Odaberite **Navigiraj do**.
5. Odaberite **Idi na**.

ILI

Odaberite **Vodi do** prilikom korištenja unaprijed programirane kartice BlueChart® g2 Vision® kako biste upotrijebili Automatsko navođenje.

6. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.

### Za prekid navigacije:

Na navigacijskoj karti odaberite **MENU**, zatim odaberite **Zaustavi navigaciju**.



## Označavanje međutočke ili Čovjek u moru (MOB)

### Za označavanje svoje trenutne lokacije kao međutočke ili točke koja označava čovjeka u moru:


1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite **MARK**.
2. Odaberite **Natrag** za spremanje međutočke, ili odaberite **Čovjek u moru** za označavanje međutočke kao točke koja označava čovjeka u moru.

### Za stvaranje nove međutočke:

1. Na početnom zaslonu odaberite **Karte > Navigacijska karta**.
2. Pomoću pokazivača na karti (☞) odaberite lokaciju koju želite postaviti kao međutočku.
3. Pritisnite **SELECT**.
4. Odaberite **Stvori međutočku**.

### Za premještanje međutočke na navigacijskoj karti:

1. Koristite pokazivač na karti (☞) kako biste istaknuli međutočku na navigacijskoj karti i pritisnite **SELECT**.
2. Odaberite **Pregled**. (Gumb **Pregled** prikazuje se samo kad se u blizini nalazi više međutočaka.)
3. Dodirnite gumb za međutočku koju želite urediti > **Pomakni**.
4. Pritisnite **SELECT** kako biste spremili novu lokaciju.

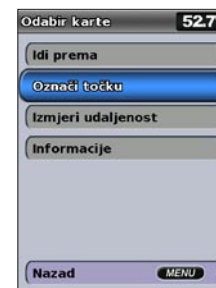

Stvaranje međutočke

## Pretraživanje odredišta prema nazivu

1. Na početnom zaslonu odaberite **Kamo? > Traži po nazivu**.
2. Upotrijebite **višesmjernu tipku** kako biste odabrali znakove i upisali barem dio naziva svog odredišta.
3. Za prikaz 50 najbližih odredišta koja ispunjavaju vaše kriterije pritisnite **SELECT**.  
Za prelazak na neku lokaciju, odaberite lokaciju > **Navigiraj do > Idi na**.



Unos naziva



Pregled rezultata pretraživanja

## Uređivanje ili brisanje međutočke

### Za uređivanje postojeće međutočke:

1. Na početnom zaslonu odaberite **Informacije > Korisnički podaci > Međutočke**.
2. Odaberite međutočku koju želite urediti.
3. Odaberite **Uredi međutočku**.
4. Odaberite atribut međutočke koji želite promijeniti (**Naziv, Simbol, Dubina, Temperatura vode, Komentar** ili **Položaj**).

### Za brisanje međutočke ili MOB točke:

1. Na navigacijskoj karti upotrijebite pokazivač na karti (☞) kako biste istaknuli MOB točku na navigacijskoj karti.  
ILI  
Na početnom zaslonu odaberite **Informacije > Korisnički podaci > Međutočke**.
2. Odaberite međutočku ili MOB točku koju želite izbrisati.
3. Odaberite **Pregled > Izbriši** (Gumb **Pregled** prikazuje se samo kad se u blizini nalazi više međutočaka.)

# Seriya GPSMAP® 400/500

## kratke upute



GARMIN®

## Uključivanje jedinice i traženje signala

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

### Uključivanje i isključivanje jedinice

Za uključivanje jedinice pritisnite i otpustite tipku **Napajanje**. Kad se pojavi zaslon s upozorenjem, za pregled početnog zaslona odaberite **Slažem se**. Za isključivanje jedinice pritisnite i držite tipku **Napajanje**.

### Primanje signala GPS satelita

Kad uključite jedinicu, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kad jedinica dobije satelitske signale, crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog zaslona su zelene. Kad jedinica izgubi satelitske signale, zelene crtice nestaju a ikona položaja prikazuje bljeskajući upitnik.

Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na adresi [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



Početni zaslon

## Korištenje tipkovnice

**NAPAJANJE/POZADINSKO OSVJETLJENJE**—Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja; pritisnite i otpustite za prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja i dnevnog/noćnog načina rada.

**DOMET (-/+)**—Pritisnite za prilagođavanje dometa sonara, povećavanje i smanjivanje karte, prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu popisa, ili za podešavanje razine pozadinskog osvjetljenja.

**VIŠESMJERNA TIPKA**—Pritišćite prema gore, dolje, lijevo ili desno za kretanje po izbornicima, isticanje polja i unos podataka.

**MARK**—Pritisnite za označavanje međutočke.

**SELECT**—Pritisnite za odabir istaknutih stavki.

**HOME**—Pritisnite za povratak na početni zaslon.

**MENU**—Pritisnite za pristup dodatnim postavkama i konfiguracijskim opcijama; pritisnite za povratak na prethodni zaslon kad je to moguće.



## Korištenje ruta i trasa

**Za stvaranje rute sa svoje trenutne lokacije:**

1. Na navigacijskoj karti pomoću pokazivača na karti (👉) istaknite odredište i pritisnite **SELECT**.
2. Odaberite **Navigiraj do > Ruta do**.
3. Pomoću pokazivača na karti (👉) odaberite lokaciju na kojoj želite načiniti posljednje skretanje prema svom odredištu.
4. Pritisnite **SELECT**. Ponovite ovaj korak za dodavanje još skretanja.
5. Pritisnite **MENU** za odustajanje, poništavanje posljednjeg skretanja ili početak navigacije rutom.



**Za stvaranje rute s druge lokacije:**

1. Na početnom zaslonu odaberite **Informacije > Korisnički podaci > Rute > Nova ruta**.
2. Odaberite **Koristi kartu** ili **Koristi popis međutočaka**.
3. Ako odaberete **Koristi kartu**, pokazivač na karti (👉) koristite za odabir početne lokacije na kojoj želite započeti novu rutu. Ako odaberete **Koristi popis međutočaka**, odaberite prvu međutočku na ruti i pritisnite **SELECT**.
4. Odaberite mjesto prvog skretanja i pritisnite **SELECT**. Ponavljajte do dovršetka rute.
5. Odaberite **MENU** za spremanje rute.
6. Odaberite rutu za njezino uređivanje, brisanje, ili za navigaciju prema ruti.

**Za uređivanje rute:**

1. Na početnom zaslonu odaberite **Informacije > Korisnički podaci > Rute**.
2. Dodirnite rutu za uređivanje.
3. Odaberite **Uredi rutu**. Možete urediti naziv rute ili koristiti kartu ili popis skretanja za uređivanje skretanja rute.

**Za uključivanje zapisivanja trasa:**

Iz bilo koje karte, osim karte Fish Eye 3D, odaberite **MENU > Međutočke i trase > Trase > Uključeno**. Linija na karti označava vašu trasu.

**Za brisanje zapisa trasa:**

Iz bilo koje karte, osim karte Fish Eye 3D, odaberite **MENU > Međutočke i trase > Aktivne trase > Izbriši aktivnu trasu**. Memorija trase se briše, trenutna trasa se i dalje zapisuje.

## Podešavanje postavki prikaza

**Za podešavanje pozadinskog osvjetljenja:**

1. Pritisnite i otpustite **Napajanje**.
2. Odaberite **Pozadinsko osvjetljenje**.
3. Za ručno podešavanje pozadinskog osvjetljenja pritisnite lijevo ili desno na **višesmjernoj tipki**.

**NAPOMENA:** Više puta pritisnite tipku **Napajanje** za odabir između intenzivnog pozadinskog osvjetljenja, prigušenog pozadinskog osvjetljenja i vaše osobne postavke.



**Za prebacivanje između dnevnog i noćnog načina rada:**

1. Pritisnite i otpustite **Napajanje**.
2. Odaberite **Način rada boja**.
3. Za prebacivanje između načina rada na **višesmjernoj tipki** pritisnite lijevo ili desno.



Dnevni način rada



Noćni način rada

## Pomicanje i zumiranje na navigacijskoj karti

Koristite **višesmjernu tipku** za pomicanje pokazivača na karti (👉) s trenutne lokacije i pomicanje na druga područja na navigacijskoj karti. Kad trenutni prikaz karte pomaknete preko ruba, zaslon se pomiče dalje kako bi omogućio neprekidan prikaz karte.



Kako pomičete pokazivač na karti možete vidjeti udaljenost i smjer od vašeg trenutnog položaja i koordinate položaja pokazivača na karti u donjem desnom kutu karte.

Za pomicanje karte pritisnite gore, dolje lijevo ili desno na **višesmjernoj tipki**.

### Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem

Tipke za **Domest (-/+)** kontroliraju jačinu zumiranja koja je naznačena ljestvicom na dnu navigacijske karte (**800m**). Traka ispod broja predstavlja udaljenost na karti.