

Ricerca e navigazione verso un servizio marittimo

Per individuare un servizio marittimo dalla posizione corrente:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Dove si va**.
2. Toccare la categoria di servizio marittimo verso la quale si vuole navigare. L'unità mostra un elenco dei 50 luoghi più vicini e la relativa distanza.
3. Toccare l'elemento di servizio marittimo verso il quale si vuole navigare. Viene visualizzata una schermata con le informazioni riguardo al servizio marittimo selezionato.
4. Toccare **Naviga verso > Vai a**.
5. Seguire la linea che appare sullo schermo fino alla destinazione.



Elenco di elementi di servizio marittimo



Raggiungimento di una destinazione


Contrassegno di un waypoint

Per contrassegnare la posizione corrente come waypoint:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Marca**.
2. Toccare **Modifica Waypoint** per contrassegnare un nome, simbolo, profondità dell'acqua, temperatura dell'acqua o posizione specifici. Per tornare alla schermata Casa, toccare **Indietro** o **Principale**.

Per creare un nuovo waypoint:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Grafici > Carta di navigazione**.
2. Toccare la posizione da contrassegnare come waypoint.
3. Toccare **Crea Waypoint**.

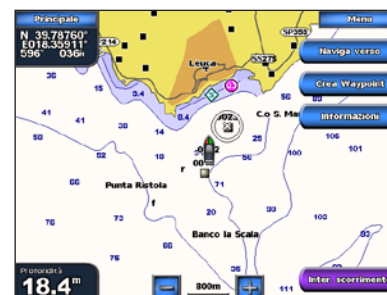

Mappa di navigazione



Schermata Crea waypoint

Navigazione verso una destinazione della mappa

Per navigare verso una destinazione della mappa:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Grafici > Carta di navigazione**.
2. Toccare il punto della mappa verso cui si desidera navigare. Il punto è contrassegnato da un puntatore (☉).
3. Toccare **Naviga verso**.
4. Toccare **Vai a** per navigare direttamente verso la posizione desiderata oppure selezionare **Rotta verso** per creare una rotta specifica verso tale posizione.
5. Seguire la linea magenta creata nella mappa di navigazione.



Mappa di navigazione




Percorrenza della rotta

Modifica o eliminazione di un waypoint

Per modificare un waypoint:

1. Toccare il waypoint sulla mappa di navigazione.
2. Toccare il waypoint da modificare.
3. Toccare **Modifica Waypoint**.
4. Toccare la caratteristica del waypoint che si vuole modificare (**Nome**, **Simbolo**, **Profondità**, **Temp. acqua** o **Posizione**).

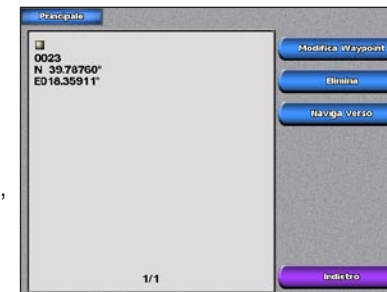

Per eliminare un waypoint:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Informazioni > Dati utente > Waypoint**.
2. Toccare il waypoint da eliminare.
3. Toccare **Elimina**.

GPSMAP® serie 5000


guida di riferimento rapido



Per ulteriori informazioni e per la documentazione, visitare il sito Web www.garmin.com.


Accensione e spegnimento dell'unità

Per accendere l'unità:

1. Premere e rilasciare il tasto  di **accensione**.
2. Quando la schermata di avviso viene visualizzata, premere **Accetto** per confermare la lettura e aprire la schermata Casa.




Per spegnere l'unità:

1. Tenere premuto il tasto  di **accensione**.
Se è collegato un chartplotter, l'unità si spegne.
Se sono collegati più chartplotter, un messaggio richiede se si desidera spegnere l'intero sistema.
2. Selezionare **Si** per spegnere l'intera rete o **No** per attivare la modalità di sospensione.

Regolazione della retroilluminazione e della modalità colore


Per regolare il livello di retroilluminazione:

1. Mentre l'unità è accesa, premere e rilasciare il tasto  di **accensione**.
2. Toccare **Retroilluminazione**.
3. Per consentire la regolazione automatica della retroilluminazione in base alla luce dell'ambiente, toccare **Automatico**.



Per regolare manualmente la retroilluminazione, toccare e trascinare la barra di luminosità e tenere premuto **Su** o **Giù**.

Per regolare la modalità colore:

1. Premere e rilasciare il tasto  di **accensione**.
2. Toccare **Modo colore**.
3. Toccare **Giorno**, **Notte** o **Automatico**.

Utilizzo della funzione MOB (Uomo a mare)

Per contrassegnare una posizione MOB (Uomo a mare):

1. Dalla schermata Casa, toccare **Uomo a mare**. Viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera iniziare la navigazione verso il MOB.
2. Toccare **Si** per iniziare la navigazione verso la posizione MOB.
OPPURE
Dalla schermata Casa, toccare **Mark** > **Uomo a mare**.



Uomo a mare

Per eliminare un MOB:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Informazioni** > **Dati utente** > **Waypoint**.
2. Toccare il MOB che si desidera eliminare.
3. Toccare **Elimina**.

Utilizzo delle schermate di combinazioni

Per accedere e modificare le combinazioni di schermate:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Combinazioni** > **Combo non utilizzata** (se disponibile).
OPPURE
Durante la visualizzazione di una schermata di combinazioni, toccare **Menu** > **Modifica combinazione**.



2. Toccare **Num funzioni** per modificare il numero di schermate di combinazioni (1-4). Toccare **Barra dati** per attivare o disattivare la barra dati. Toccare un pulsante della schermata di combinazioni per selezionare le schermate da visualizzare. Quando si selezionano le schermate di combinazioni da visualizzare, è possibile scegliere solo tra le opzioni disponibili nella propria unità.
3. Toccare **Fatto**.



Schermata di combinazioni 1

Schermata di combinazioni 2

Barra dati

Selezionare il numero o le schermate di combinazioni

Attivare/Disattivare la barra dati

Modificare schermata di combinazioni 1

Modificare schermata di combinazioni 2


Creazione e modifica delle rotte

Per creare una rotta dalla posizione attuale:

1. Dalla mappa di navigazione, toccare la destinazione desiderata. La destinazione è indicata da .
2. Toccare **Naviga verso** > **Rotta verso**.
3. Per definire la rotta, toccare **Aggiungi Svolta**.
4. Toccare la posizione in cui si desidera effettuare la prima svolta.
5. Per aggiungere ulteriori svolte, toccare **Aggiungi Svolta** e toccare la posizione della svolta successiva.
6. Toccare **Fatto** per terminare la rotta oppure toccare **Annulla Rotta** per eliminare la rotta.



Per creare una rotta in un'altra posizione:

1. Dalla schermata Casa, toccare **Informazioni** > **Dati utente** > **Rotte** > **Nuova rotta**.
2. Toccare il punto di partenza della rotta. Il punto di partenza è indicato da .
3. Toccare **Aggiungi Svolta**.
4. Toccare la posizione della prima svolta. Ripetere l'operazione fino al completamento della rotta.




Per modificare una rotta

1. Dalla schermata Casa, toccare **Informazioni** > **Dati utente** > **Rotte**.
2. Toccare la rotta da modificare.
3. Toccare **Modifica rotta**. È possibile modificare il nome della rotta, la svolte o eliminare la rotta.



Schermata Rotte

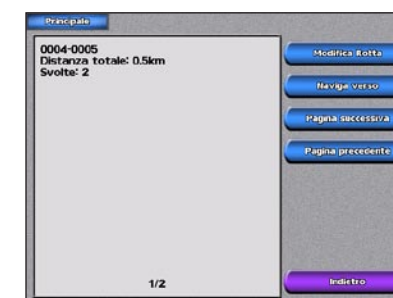

Informazioni sulla rotta