

Finne maritime tjenester og navigere til dem

Slik finner du maritime tjenester fra din gjeldende posisjon:

1. Trykk på **Hvor skal du?** i skjermbildet Hjem.
2. Trykk på en kategori av maritime tjenester som du vil navigere til. Enheten viser en liste over hvilke 50 steder som ligger nærmest, og avstanden til hvert av dem.
3. Trykk på den maritime tjenesten du vil navigere til. Det vises et skjermbilde med informasjon om den maritime tjenesten du valgte.
4. Trykk på **Naviger til > Gå til**.
5. Følg linjen på skjermen til bestemmelsesstedet.



Liste over maritime tjenester



Kjøre til bestemmelsesstedet

Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:

1. Fra skjermbildet Hjem trykker du på **Markér**.
2. Trykk på **Rediger veipunkt** for å legge inn navn, symbol, vanndybde, vanntemperatur eller posisjon. Trykk på **Tilbake** eller **Hjem** for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.

Slik oppretter du et nytt veipunkt:

1. Fra skjermbildet Hjem trykker du på **Kart > Navigasjonskart**.
2. Trykk på stedet du vil angi som et veipunkt.
3. Trykk på **Opprett veipunkt**.



Navigasjonskart



Skjermbildet Opprett veipunkt

Navigere til et bestemmelsessted på kartet

Slik navigerer du til et bestemmelsessted på kartet:

1. Fra skjermbildet Hjem trykker du på **Kart > Navigasjonskart**.
2. Trykk på det punktet på kartet du vil navigere til. En kartpeker (⊗) merker punktet.
3. Trykk på **Naviger til**.
4. Trykk på **Gå til** for å navigere direkte til posisjonen, eller trykk på **Rute til** for å opprette en bestemt rute til posisjonen.
5. Følg den magentafargede linjen som er opprettet på navigasjonskartet.



Navigasjonskart



Følge ruten

Merke et veipunkt

Redigere eller slette et veipunkt

Slik redigerer du et veipunkt:

1. Trykk på veipunktet på navigasjonskartet.
2. Trykk på knappen for det veipunktet du vil redigere.
3. Trykk på **Rediger veipunkt**.
4. Trykk på veipunktattributtet du vil endre (**Navn**, **Symbol**, **Dybde**, **Vanntemp** eller **Posisjon**).



Slik sletter du et veipunkt:

1. Trykk på **Informasjon > Brukerdata > Veipunkter** fra skjermbildet Hjem.
2. Trykk på det veipunktet du vil slette.
3. Trykk på **Slett**.

GPSMAP® 5000-serien

hurtigveiledning



Gå til www.garmin.com for mer dokumentasjon og informasjon.

GARMIN

Slå enheten av og på

Slik slår du på GPS-enheten:

1. Trykk på og slipp **Av/på**-knappen.
2. Når varselskjernbildet vises, trykker du på **OK** for å godta advarselen og gå til skjermbildet Hjem.

Slik slår du av GPS-enheten:

1. Trykk på og hold nede **Av/på**-knappen.
Hvis én kartplotter er koblet til, slås enheten av.
Hvis flere kartplottere er koblet til, blir du spurt om du vil slå av hele systemet.
2. Velg **Ja** for å slå av hele nettverket, eller **Nei** for å sette enheten i dvalemodus.



Bruke MOB-funksjonen (Mann over bord)

Slik merker du en MOB-posisjon:

1. Fra skjermbildet Hjem trykker du på **MOB**. Det vises en melding som spør deg om du vil begynne navigeringen til MOB.

2. Trykk på **Ja** for å begynne navigeringen til MOB-posisjonen.

ELLER

Fra skjermbildet Hjem trykker du på **Mark** > **MOB**.

Slik sletter du en MOB:

1. Trykk på **Informasjon** > **Brukerdata** > **Veipunkter** fra skjermbildet Hjem.
2. Trykk på den MOB du vil slette.
3. Trykk på **Slett**.



Mann over bord

Justere bakgrunnsbelysning og fargemodus

Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:

1. Når enheten er på, trykker du på og slipper **Av/på**-knappen.
2. Trykk på **Baklys**.
3. Når enheten skal justere bakgrunnsbelysningen automatisk ut fra lysforholdene rundt den, trykker du på **Automatisk**.



Du justerer bakgrunnsbelysningen manuelt ved å trykke på og dra i lysjusteringsstolpen eller trykke på og holde **Opp** eller **Ned**.

Slik endrer du fargemodus:

1. Trykk på og slipp **Av/på**-knappen.
2. Trykk på **Fargemodus**.
3. Trykk på **Dag**, **Natt** eller **Automatisk**.

Bruke kombinasjonsskjernbilder

Slik får du tilgang til og endrer skjernbildekombinasjoner:

1. Fra skjermbildet Hjem trykker du på **Kombinasjoner** > **Ubrukt kombinasjon** (hvis det er tilgjengelig).

ELLER

Når du viser et kombinasjonsskjernbilde, trykker du på **Menu** > **Endre kombinasjon**.

2. Trykk på **Tallfunksjoner** for å endre antall kombinasjonsskjernbilder (1–4). Trykk på **Datafelt** for å slå datafeltet av eller på. Trykk på en knapp for kombinasjonsskjernbilde for å velge skjernbildene du vil vise. (Når du velger kombinasjonsskjernbildene du vil vise, kan du bare velge blant de alternativene som er tilgjengelige på GPS-enheten.)
3. Trykk på **Fullført**.



Opprette og redigere ruter

Slik oppretter du en rute fra gjeldende posisjon:

1. Fra navigasjonskartet trykker du på bestemmelsesstedet. Bestemmelsesstedet indikeres av **⊗**.
2. Trykk på **Naviger til** > **Rute til**.
3. Du definerer ruten ved å trykke på **Legg til sving**.
4. Trykk på stedet der du først vil svinge.
5. Du legger til flere svinger ved å trykke på **Legg til sving** og trykke på plasseringen av den neste svingen.
6. Trykk på **Fullført** for å fullføre ruten, eller trykk på **Avbryt rute** for å slette ruten.



Slik oppretter du en rute med en annen posisjon:

1. Trykk på **Informasjon** > **Brukerdata** > **Ruter** > **Ny rute** fra skjermbildet Hjem.
2. Trykk på startpunktet for ruten. Startpunktet indikeres av **⊗**.
3. Trykk på **Legg til sving**.
4. Trykk på stedet der du først vil svinge. Gjenta dette til ruten er fullstendig.




Slik redigerer du en rute:

1. Trykk på **Informasjon** > **Brukerdata** > **Ruter** fra skjermbildet Hjem.
2. Trykk på den ruten du vil redigere.
3. Trykk på **Rediger rute**. Du kan redigere rutenavnet og svinger eller slette ruten.



Skjernbilde for ruter

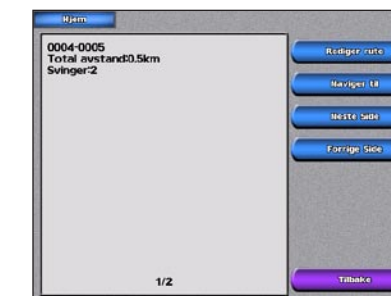

Ruteinformasjon