


Yleistä

VAROITUS: Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

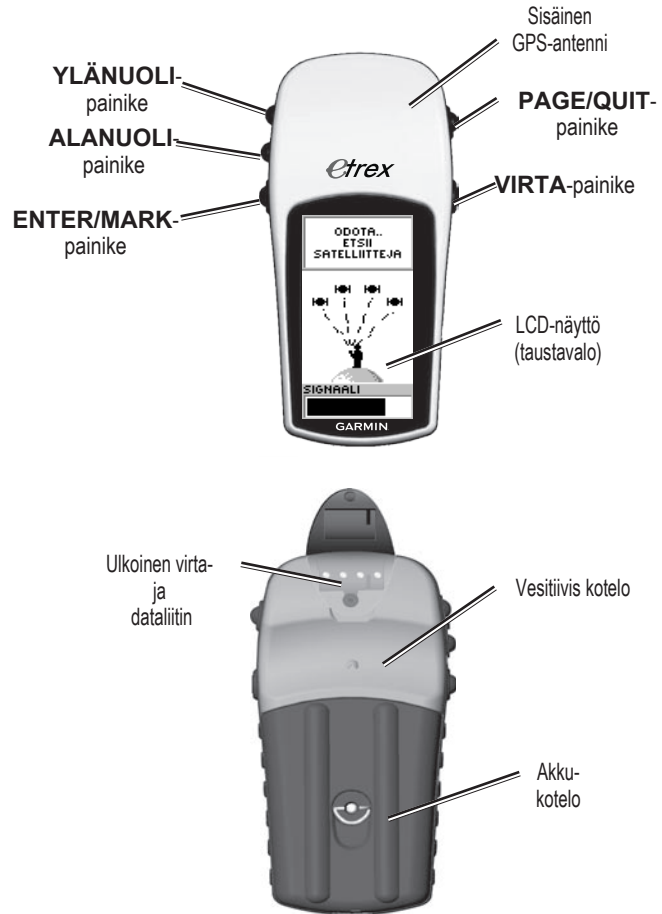

Painikkeiden toiminnot



Käynnistäminen

Paristojen asettaminen paikoilleen:

- Irrota paristokotelon kansi kääntämällä lukitusrengasta ja vetämällä sitä ulospäin.
- Aseta paikoilleen kaksi AA-paristoa (voit käyttää myös alkali- tai NiMH-akkuja). Varmista napojen suunta.

Paristojen asettaminen paikoilleen



Kantohihnan asettaminen paikalleen:

- Irrota akkupaikan kansi ja pujota hihnan lenkki laitteen alaosan aukosta.
- Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä kireälle.

Taustavalon käynnistäminen:

- Paina **VIRTAPAINIKETTA** missä tahansa näytössä. Taustavalo palaa 30 sekunnin ajan.


Kontrastin säätäminen:

- Paina **PAGE**-painiketta, kunnes taivasnäkömäsivulla avautuu.
- Voit tummentaa näyttöä **YLÄNUOLI**-painikkeella ja vaalentaa **ALANUOLI**-painikkeella.

Peruskäyttö

Sivun valitseminen:

- Käynnistä laite painamalla **VIRTAPAINIKETTA** ja siirry **PAGE/QUIT**-painiketta painamalla sivulta toiselle (taivasnäkömäsivu, kartta, osoitin, osamatkamittari ja valikko).

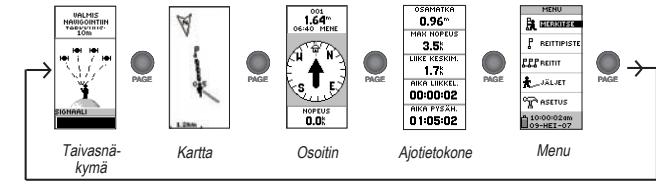

Nykyisen sijainnin etsiminen:

- Vie eTrex paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
- Käynnistä laite painamalla **VIRTAPAINIKETTA** pitkään.
- Odota noin minuutti, kun eTrex määrittää sijainnin (alustuu) satelliittien avulla.
- Taivasnäkömäsivulla näkyy **PAIKALLISTAA SATELLIITIT** -ilmoitus ja sitten **VALMIS NAVIGOINTIIN** -ilmoitus, kun laite on määrittänyt sijainnin.

