

GARMIN 

Brukerveiledning for nüvi[®] 1200-/1300-/1400-serien



for bruk med disse nüvi-modellene:

1200, 1210, 1240, 1250, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1490

© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 88 62 2642 9199
Faks 88 62 2642 9099

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merkningen om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorers™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Panorama er et varemerke for Google Inc.



Innholdsfortegnelse

Modeller i nüvi

1200-/1300-/1400-serien iv

Komme i gang 1

Se på nüvi-enheten 1

Bruke hovedmenyen..... 1

Sette opp nüvi-enheten 2

Bruke av/på-knappen 4

Justere volumet 4

Navigere gjennom skjermbildene 4

Finne ditt bestemmelsessted 4

Navigere i bruksmodus for
fotgjenger 6

Legge til et stopp 7

Endre destinasjoner..... 7

Foreta en omkjøring 7

Stoppe en rute 7

Hvor skal du? 8

Finne en adresse 8

Angi en Hjem-posisjon..... 8

Bruke Kjør!-siden..... 9

Gi tilbakemelding på punkter av
interesse 10

Finne et sted ved å stave
navnet 10

Søke i nærheten av en annen
posisjon..... 11

Finne steder som nylig er funnet ... 12

Finne et sted ved hjelp av kartet.... 13

Angi koordinater 14

Bruke bild navigasjon 14

Bruke kartsidene 15

Vise tripcomputeren..... 16

Vise manøverlisten 16

Vise siden for neste sving..... 17

Vise siden med oversikt over
veikryss..... 17

Bruke siden med fotgjengerkart.... 18

Foreta håndfrie

telefonsamtaler 19

Pare nüvi-enheten med
telefonen 19

Motta et anrop 20

I en samtale	21	Bruke FM TMC Traffic.....	34
Åpne telefonmenyen.....	21	Forstå FM TMC Traffic.....	34
Behandle filer.....	24	Forstå MSN® Direct Traffic.....	35
Støttede filtyper	24	Legge til eller fornye	
Koble nüvi-enheten til		trafikkabonnementer	35
datamaskinen	24	Motta trafikkinformasjon	35
Overføre filer	25	Trafikk i ditt område	36
Slette filer	25	Trafikk på din rute	36
Bruke verktøyene	26	Vise trafikkartet.....	37
Få tilgang til innstillingene	26	Vise trafikkforsinkelser.....	37
Bruke Hvor er jeg?-siden.....	26	Vise tilbud	37
Få tilgang til hjelp.....	26	Tilpasse nüvi-enheten.....	38
Bruke MSN® Direct.....	26	Endre systeminnstillingene.....	38
Bruke bildeviseren	27	Endre navigasjonsinnstillingene	39
Få tilgang til Mine data	28	Justere skjerminnstillingene	39
Bruke verdensuret	28	Oppdatere tidsinnstillingene	40
Bruke kalkulatoren.....	28	Angi språkene.....	40
Bruke enhetskalkulatoren	28	Endre kartinnstillingene	41
Bruke ecoRoute™	29	Endre sikkerhetsinnstillingene	41
Nullstille ecoRoute-dataene.....	32	Angi alternativene for	
Vise tilbud	33	Bluetooth-teknologi.....	42

Endre innstillingene for nærhetspunkter.....	43	Tilleggskart	50
Vise informasjon om trafikkabonnement	43	Om GPS-satellittsignaler	50
Gjenopprette alle innstillinger	44	Ekstraustyr og valgfritt tilbehør	50
Tillegg	45	Garmin Travel Guide	52
Ta vare på nüvi-enheten	45	Kontakt Garmin.....	52
Låse nüvi-enheten	46	Registrere nüvi-enheten	52
Kalibrere skjermen.....	47	Spesifikasjoner	53
Oppdatere programvaren	47	Samsvarserklæring.....	56
Fjerne brukerdata	47	Lisensavtale for programvare	56
Batteriinformasjon	47	Indeks	60
Lade nüvi-enheten.....	48		
Skifte sikringen	48		
Fjerne nüvi-enheten og braketten.....	49		
Montere på dashbordet	49		
nüMaps Guarantee™	49		

Modeller i nüvi 1200-/1300-/1400-serien

	Bluetooth®	Filassistent	Skiltanvisning	Fartsgrenser på kartsiden
1200				
1210	✓			✓
1240				✓
1250				✓
1260	✓			✓
1300		Bare Europa		Bare Europa
1310	✓	Bare Europa		✓
1340		Bare Europa		✓
1350		✓		✓
1370	✓	✓		✓
1390	✓	✓	✓	✓
1410	✓			✓
1490	✓	✓	✓	✓




MERK: Gå til www.garmin.com, eller se pakkeinnholdet i produktboksen hvis du vil ha mer informasjon.

Komme i gang

Se på nüvi-enheten

Av/på-knapp:
Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.

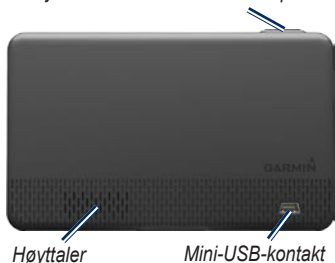

MERK: Enkelte bilder og skjermdumper kan se annerledes ut, avhengig av nüvi-modellen

Bruke hovedmenyen




- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Status for Bluetooth-teknologi.
- 3 Trykk for å velge en bruksmodus.
- 4 Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- 5 Batteristatus.
- 6 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 7 Trykk for å vise kartet.
- 8 Trykk for å ringe mens du er koblet til en [kompatibel mobiltelefon](#) for noen modeller.
- 9 Trykk for å justere volumet.
- 10 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger og hjelp.

Sette opp nüvi-enheten

Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

Montere nüvi-enheten


1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten.
2. Skyv spaken bakover mot frontruten.
3. Fest holderen på sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av nüvi-enheten.
5. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Følg instruksjonene på skjermen.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
8. Hvis du bruker en trafikkottaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikkottakeren og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikkottakere følger med i enkelte nüvi-pakker. Se [side iv](#).)

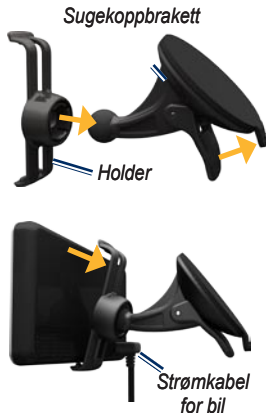

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

Innhente satellitter

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene  indikerer satellittsignalstyrken. Når minst én av linjene er grønne, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.

Velge en bruksmodus



Fotgjenger



Sykkel



Bil

nüvi-enheten tilbyr flere bruksmodi for navigeringsmetoder. Ruting beregnes forskjellig ut fra bruksmodusen. I bruksmodus for fotgjenger, for eksempel, der cityXplorer™-kartene er lastet inn, beregner nüvi en rute

som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, for eksempel buss eller t-bane, og å gå. cityXplorer-kart følger ikke med nüvi-enheten. Se www.garmin.com hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.

Slik endrer du bruksmodus



1. Trykk på ikonet for bruksmodus i øvre venstre hjørne på hovedmenyen.
2. Velg en modus, og trykk på **OK**.
3. Trykk på **Ja**, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene.

Navigere offroad

Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan du bruke offroadmodus. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanse > Offroad > OK**.

Bruke av/på-knappen



Trykk på **av/på**-knappen, og slipp den raskt for å vise tilleggsalternativer:

- Trykk på  og  for å justere lysstyrken på skjermen.
- Trykk på **Lås skjermen** for å forhindre at du trykker på knapper utilsiktet.
- Trykk på **Slå av** for å slå av nüvi-enheten. Du kan også slå av nüvi-enheten hvis du holder av/på-knappen nede i ca. tre sekunder.




Nullstille nüvi-enheten

Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, kan du nullstille den ved å trykke på og holde nede **av/på**-knappen.

Justere volumet

På hovedmenyen trykker du på **Volum**. Trykk på  og  for å justere volumet. Trykk på boksen ved siden av **Dempet** for å dempe all lyd.


Navigere gjennom skjerm bildene

- Trykk på og hold nede  for å komme raskt tilbake til hovedmenyen.
- Trykk på  og  for å se flere valg. Trykk på og hold nede for å rulle raskere.

Finne ditt bestemmelsessted

Hvor skal du? -menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. De detaljerte kartene som er lastet inn på nüvi-enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og biltjenester.


1. Trykk på **Hvor skal du?**.

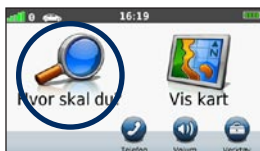


2. Velg en kategori.




3. Velg en underkategori.

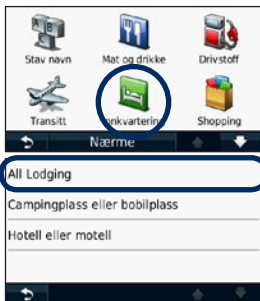

4. Velg et bestemmelsessted.

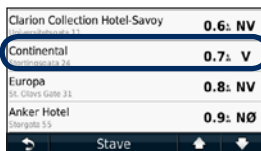

5. Trykk på **Kjør!**.

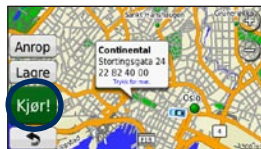

Navigere i bruksmodus for fotgjenger

Bruke siden for kjørerute

I bruksmodus for fotgjenger vises siden for kjørerute når du har trykket på **Kjør!**.

Velg en etappe av ruten for å vise mer detaljerte instruksjoner, eller trykk på **Start** for å opprette en rute.




Bruke siden for rutealternativer

I bruksmodus for fotgjenger vises siden for rutealternativer når du har trykket på **Kjør!** hvis du har cityXplorer-kart for det gjeldende byområdet lastet inn på nüvi-enheten. Se www.garmin.com hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.


1. Velg en rute fra siden for rutealternativer for å vise siden for kjørerute. Hver rute på siden tilbyr ulike kombinasjoner av alternativer for kollektivtransport eller fotgjengere.



2. Trykk på **Start**.

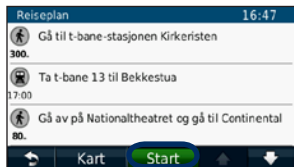




Legge til et stopp

1. Når du navigerer etter en rute, må du trykke på  > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før det endelige bestemmelsesstedet.

Endre destinasjoner

1. Når du navigerer etter en rute, må du trykke på  > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Angi som nytt bestemmelsessted** for å gjøre dette til ditt nye endelige bestemmelsessted.

Foreta en omkjøring

1. Når du navigerer etter en rute, må du trykke på .
2. Trykk på  eller .

Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at nūvi-enheten ikke beregner en omkjøring.

Stoppe en rute

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Stopp**.

Hvor skal du?

På Hvor skal du? -menyen finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du foretar et enkelt søk, kan du se [side 4](#).

Finne en adresse



MERK: Avhengig av kartversjonen som er lastet inn på nÜvi-enheten, kan navnene på knappene endre seg og noen trinn kan bli sortert ulikt.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Adresse**.
2. Endre om nødvendig fylket, landet eller provinsen.
3. Trykk på **Søk på alle**.

Hvis du vet hvilken by det er, trykker du på **Stav by**, angir postnummer/-sted og trykker på **Ferdig**. Velg by eller postnummer fra listen. (Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.)

4. Angi nummeret for adressen, og trykk på **Ferdig**.
5. Angi gatenavnet, og trykk på **Ferdig**.
6. Velg riktig gate fra listen om nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.

Angi en Hjem-posisjon

Angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest.

1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen, trykker du på **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
2. Velg et alternativ:
 - Angi adressen din.
 - Bruk din gjeldende posisjon.
 - Velg fra en liste over steder som nylig er funnet.

Kjøre hjem

Hvis du vil navigere hjem etter at du har angitt Hjem-posisjonen, trykker du på **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.

Endre Hjem-posisjon

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg et alternativ:
 - Angi adressen din.
 - Bruk din gjeldende posisjon.
 - Velg fra en liste over steder som nylig er funnet.


Redigere Hjem-posisjon



1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Alle favoritter** > **Hjem**.
2. Trykk på **Rediger**, angi endringene, og trykk på **Ferdig**.

Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir du den på nytt ved å følge trinnene på [side 8](#).

Bruke Kjør!-siden

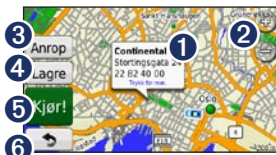
Når du har valgt en posisjon du vil navigere til, åpnes Kjør!-siden.



- 1 Trykk for å vise mer informasjon for posisjonen.
- 2 Trykk på  og  for å zoome inn og ut.
- 3 Trykk for å ringe til denne posisjonen når du er koblet til telefonen.
- 4 Trykk for å lagre denne posisjonen i Favoritter.
- 5 Trykk for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.
- 6 Trykk for å gå tilbake forrige side. Trykk på og hold nede for å gå tilbake til hovedmenyen.

Gi tilbakemelding på punkter av interesse

1. På **Kjør!**-siden trykker du på den hvite boksen. Det vises detaljert informasjon for posisjonen.

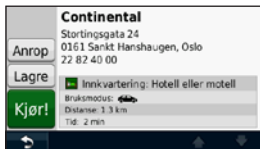

2. Trykk på **Tilbakemelding** for følgende alternativer:
 - **Rediger vurdering** – trykk på en sirkel for å gi punktet av interesse (POI) en vurdering fra 1 til 5 stjerner.
 - **Rapporter feil** – elementet blir fjernet fra fremtidige søk. Det blir sendt rapporter til Garmin når nüvi-enheten er koblet til en datamaskin. Se [side 24](#).
 - **Rediger telefonnummer** – bruk tastaturet til å endre telefonnummeret.

Finne et sted ved å stave navnet






Bruk tastaturet på skjermen til å stave navnet på bestemmelsesstedet du ser etter. Du kan også angi bokstaver i navnet for å begrense søket.


1. Trykk på **Hvor skal du?** > **POler** > **Stav navn**.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på bestemmelsesstedet ved hjelp av tastaturet på skjermen.
3. Trykk på **Ferdig**.

Bruke tastaturet på skjermen

Når det vises et tastatur på skjermen, skriver du inn tall og bokstaver ved å trykke på tastene.



Trykk på  for å legge til et mellomrom. Trykk på  og  for å flytte markøren (tilgjengelig på noen nūvi-modeller). Trykk på  for å slette et tegn. Trykk på og hold inne  for å slette hele oppføringen.

Trykk på **Modus** for å velge språkmodusen for tastaturet. Trykk på  for å legge inn spesialtegn, som punktum. Hvis du vil endre tastaturlayouten, kan du se [side 38](#).

Søke i nærheten av en annen posisjon

1. Trykk på **Hvor skal du? > Nærme**.
2. Velg et alternativ:
 - **Hvor jeg er nå** – søker etter steder i nærheten av gjeldende posisjon.
 - **En annen by** – søker etter steder i nærheten av byen du angir.
 - **Et nylig valgt bestemmelsessted** – søk i nærheten av nylig valgt bestemmelsessted.
 - **Et favorittbestemmelsessted** – velg en destinasjon fra Favoritter.
 - **Min gjeldende rute** – søker etter steder langs den aktive ruten.
 - **Mitt bestemmelsessted** – søker etter steder i nærheten av det gjeldende bestemmelsesstedet.

Finne steder som nylig er funnet

nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene som nylig er funnet, i listen Nylige treff. De stedene som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk på **Hvor skal du?** > **Nylige treff** for å vise elementer som nylig er funnet.


Slette steder som nylig er funnet

Trykk på **Fjern** > **Ja** for å fjerne alle stedene fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes fra listen, men dette sletter ikke det faktiske stedet fra nüvi-enheten.

Bruke Favoritter

Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.

Lagre din gjeldende posisjon

På kartsiden trykker du på . Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den gjeldende posisjonen.

Lagre steder du finner

1. På Kjør!-siden trykker du på **Lagre**.
2. Trykk på **OK**. Stedet lagres i **Favoritter**.

Finne lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du?**.
2. Trykk på **Favoritter**.
3. Velg en kategori. Du får frem en liste over de lagrede posisjonene.

Redigere lagrede steder



1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på **Rediger**.
4. Trykk på et element for å redigere:
 - **Endre navn** – angi et nytt navn, og trykk på **Ferdig**.

- **Legg ved bilde** – velg et bilde du har lastet inn på nüvi-enheten eller på et minnekort, for å tilordne det til posisjonen.
- **Change Map Symbol** – trykk på et nytt symbol som skal brukes til å merke denne posisjonen på kartet.
- **Endre telefonnummer** – angi et telefonnummer, og trykk på **Ferdig**.
- **Endre kategorier** – velg en annen kategori for posisjonen.
- **Slett** – trykk på **Ja** for å fjerne dette elementet fra listen Favoritter.

Finne et sted ved hjelp av kartet

Bruk siden **Se på kart** til å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på **Hvor skal du? > Se på kart**.

Tips for å se på kartet

- Trykk på kartet, og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
- Trykk på  og  for å zoome inn og ut.
- Trykk på et objekt på kartet. Det vises en pil, som peker på objektet, og en boks med informasjon om posisjonen. Når boksen viser **Trykk for mer**, finnes det flere POIer på den posisjonen. Trykk for å se listen over POIer.
- Trykk på **Lagre** for å lagre posisjonen.
- Trykk på **Kjør!** for å navigere til posisjonen.
- Hvis GPS-simulatoren er på, trykker du på **Angi posisjon** for å angi posisjonen til det valgte stedet. Se [side 38](#).

Angi koordinater

Hvis du vet de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke nüvi-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av bredde- og lengdegradskoordinater. Dette kan være svært nyttig i geocaching.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Koordinater**.
2. Trykk på koordinatet du vil justere.
3. Trykk på **Format** for å velge det riktige koordinatformatet for den typen kart du bruker.
4. Angi koordinatene, og trykk på **Neste**.

Bruke bild navigasjon

Panoramio™ viser bilder som inneholder posisjonsinformasjon. Du kan laste inn disse bildene til nüvi-enheten eller til et minnekort, og opprette ruter til dem.

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon.
3. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder.
4. Trykk på **Hvor skal du? > Favoritter > Panoramio-bilder**. Det vises bilder med posisjonsinformasjon.
5. Trykk på et bilde.

Bruke kartsidene

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis viser nvi-enheten veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler p kartet og kjreanvisninger verst p kartet. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nvi-enheten beregne ruten p nytt og gi nye kjreanvisninger.

Det kan vises et fartsgrenseikon nr du kjrer p hovedveier. Dette ikonet viser den gjeldende fartsgrensen p hovedveien.

P noen modeller inkluderer kjreanvisningene ogs Lane Assist, som forteller deg hvilket felt du skal holde deg i for å forberede deg p den neste manvereren. Se [side iv](#) for å vise en liste over modeller som inkluderer Lane Assist.



- 1 Trykk for å vise neste sving.
- 2 Trykk for å vise manverlisten.
- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk for å g tilbake til hovedmenyen.
- 5 Trykk for å vise et annet datafelt.
- 6 Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.
- 7 Trykk for å vise tripcomputeren.

Vise tripcomputeren



Tripcomputeren angir gjeldende hastighet og gir statistikk om turen. Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker du på feltet **Hastighet** på kartet.



MERK: Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik at den kan måle medgått tid under turen nøyaktig.

Nullstille tripcomputerinformasjonen

Trykk på feltet **Hastighet** på kartet. Trykk på **Nullstill > Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.

Trykk på **Nullstill > Nullstill maks.** for å nullstille den maksimale hastigheten.

Trykk på **Nullstill > Nullstill drivstoffpris** for å nullstille drivstoffprisen.


Vise manøverlisten



Når du navigerer etter en rute, viser manøverlisten detaljerte instruksjoner for hele ruten og distansen mellom svingene.

Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å åpne manøverlisten. Trykk på en sving i listen for å vise neste sving for den ruten. Trykk på **Vis kart** for å vise hele ruten på siden **Se på kart**.

Vise siden for neste sving

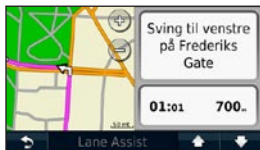

Når du navigerer etter en rute, viser Neste sving den neste svingen på kartet, i tillegg til distansen og tiden som er igjen før du kommer til svingen.

Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på kjøreanvisningene i øvre venstre hjørne på kartet eller på en hvilken som helst sving på manøverlisten.

Vise siden med oversikt over veikryss











På noen nüvi-modeller viser siden med oversikt over veikryss neste veikryss og hvilken fil du bør ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet på kartsiden for å vise siden med oversikt over veikryss. Hvis du vil åpne siden med oversikt over veikryss fra siden for neste sving, trykker du på **Oversikt over veikryss**.

Se [side iv](#) for å vise hvilke nüvi-modeller som har oversikt over veikryss.

Bruke siden med fotgjengerkart



I bruksmodus for fotgjenger vises ruten din på et todimensjonalt kart. Ikonene , , , , ,  og  indikerer navigeringsmetoden for den delen av ruten. Når du for eksempel ser , tar du en buss på det punktet på ruten.

- 1 Trykk for å veksle mellom etapper på ruten. nūvi-enheten zoomer inn og ut i hver etappe av ruten, men den går ikke til neste etappe automatisk.
- 2 Trykk for å vise ruten.
- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk for å sentrere kartet på den gjeldende posisjonen.

Foreta håndfrie telefonsamtaler

Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig på noen nüvi-modeller. Se [side iv](#).

Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom to enheter, for eksempel en mobiltelefon og nüvi-enheten. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med nüvi-enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du “pare” dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Etter at du har paret dem, kobles de automatisk sammen hver gang du slår dem på.



MERK: Du må kanskje stille inn mobiltelefonen slik at den kobles til nüvi-enheten automatisk når den slås på.

Pare nüvi-enheten med telefonen

Hvis du vil pare og koble til, må telefonen og nüvi-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre.

Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra telefonen. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen.

Pare ved hjelp av telefoninnstillingene

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Aktivert**.

3. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Pare ved hjelp av nüvi-innstillingene

1. På hovedmenyen kan du trykke på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Legg til**.
2. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent, og aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse innstillingene kan befinne seg i menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
3. Trykk på **OK** på nüvi-enheten.

4. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til nüvi-enheten. Trykk på **Telefon** på hovedmenyen for å få tilgang til telefonmenyen.

Når nüvi-enheten er slått på, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.




Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

Den interne mikrofonen er foran på nüvi-enheten. Snakk vanlig.

I en samtale

Under en samtale vises ikonet

 **Samtale pågår**. Trykk på  > **Avslutt** hvis du vil legge på. Trykk på  > **Valg for samtale** for å få frem følgende alternativer:

- **Tastetoner** – viser en tastaturside, slik at du kan bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- **Overfør lyd til telefon** – denne funksjonen er nyttig hvis du vil slå av nûvi-enheten, men likevel fortsette samtalen, eller hvis du vil snakke privat. Trykk på **Overfør lyd til enhet** hvis du vil bytte tilbake.
- **Demp mikrofonen.**



MERK: Ikonet for Samtale pågår kan se forskjellig ut avhengig av skjermen som vises på nûvi-enheten.

Bruke anropsvarsel

Når du er i en samtale og mottar et anrop til (anropsvarsel), vises skjermen for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Den første samtalen blir satt på vent.

Bytte mellom anrop

1. Trykk på  > **Bytt til**.
2. Trykk på **Avslutt** hvis du vil legge på. Dette kobler ikke fra samtalen som står på vent.

Åpne telefonmenyen

Trykk på **Telefon** på hovedmenyen for å åpne telefonmenyen.



MERK: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til nûvi-enheten.

Bruke telefonboken

Hver gang telefonen kobles til nūvi-enheten, lastes telefonboken automatisk over på nūvi-enheten. Det kan ta noen minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Overføring av telefonbok er ikke tilgjengelig på alle telefoner.

1. Trykk på **Telefon > Telefonbok**.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** for å ringe kontakten.

Ringte til et punkt av interesse

1. Trykk på **Telefon > Punkter av interesse**.
2. Søk etter punktet av interesse som du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring**, eller trykk på telefonnummeret.

Ringte et nummer

1. Trykk på **Telefon > Ring**.
2. Angi nummeret, og trykk på **Ring**.

Vise anropsloggen

Hver gang telefonen kobles til nūvi-enheten, overføres anropsloggen automatisk til nūvi-enheten. Det kan ta et par minutter før hele anropsloggen er overført.

1. Trykk på **Telefon > Anropslogg**.
2. Trykk på en kategori for å vise disse anropene. Anropene vises i kronologisk rekkefølge. De siste anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på **Ring**.

Ringte hjem

Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem.

1. Trykk på **Telefon > Ring hjem**.
2. nūvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt.

Angi telefonnummeret ditt

1. Trykk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Trykk på **Angi telefonnummer** for å bruke tastaturens eller **Velg fra telefonbok** (bare tilgjengelig hvis telefonen støtter overføring av telefonbok).
3. Trykk på **Ferdig** > **Ja**. n-üvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt.



MERK: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret, kan du trykke på **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Hjem** > **Rediger**.

Ring ved hjelp av taleoppringing

Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn. Det kan hende du må “lære opp” telefonen til å kjenne igjen talekommandoene dine. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen.

1. Trykk på **Telefon** > **Taleoppringning**.
2. Si kontaktens navn.

Kontrollere telefonstatusen

Kontroller batterinivået og signalstyrken på telefonen ved å trykke på **Telefon** > **Status**.

Behandle filer

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, i internminnet på nüvi-enheten eller på et minnekort.



MERK: nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Støttede filtyper

- JPEG- og JPG-bildefiler: se [side 27](#)
- Kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource®: se [side 49](#)
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader: se [side 50](#)

Koble nüvi-enheten til datamaskinen

Når du kobler nüvi-enheten til datamaskinen, ser du et alternativ om å installere myGarmin Agent™, som overvåker datamaskinens USB-porter,

og som gjør det så enkelt som mulig å se etter tilgjengelige oppdateringer. Se [side 52](#) hvis du vil ha mer informasjon.



1. Sett inn et minnekort (valgfritt). Skyv det inn til du hører et klikk.
2. Sett i mini-USB-kontakten på baksiden av nüvi-enheten.
3. Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

nüvi-enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.



MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

Overføre filer

1. Søk på datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
2. Merk filen, og klikk på **Rediger** > **Kopier**.
3. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
4. Klikk på **Rediger** > **Lim inn**. Filen vises i en liste over filer i nüvi-minnet eller på minnekortet.
5. Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på  på verktøylinjen (i systemstatusfeltet) eller drar volumikonet til **søppelbøtten**  på Mac-datamaskiner.
6. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.

Slette filer

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen, og åpne stasjonen/volumet for nüvi-enheten eller minnekortet.
2. Merk filen du vil slette.
3. Trykk på **Delete**-knappen på tastaturet til datamaskinen.



FORSIKTIG: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. nüvi-enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

Bruke verktøyene

Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du er på reise.

På hovedmenyen trykker du på **Verktøy**.

Få tilgang til innstillingene

Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se [sidene 38–44](#).

Bruke Hvor er jeg?-siden

Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise informasjon om den gjeldende posisjonen, inkludert sykehus, politistasjoner og drivstoff. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

1. På hovedmenyen trykker du på **Verktøy > Hvor er jeg?**.
2. Trykk på en knapp til høyre for å vise de nærmeste posisjonene i den kategorien.
3. Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den aktuelle posisjonen.

Få tilgang til hjelp

Trykk på **Hjelp** for å få informasjon om hvordan du bruker nüvi-enheten.

Trykk på **Søk** for å søke etter et nøkkelord i emnene.

Bruke MSN® Direct

Du får bare tilgang til MSN Direct-innhold med en valgfri MSN Direct-mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <http://garmin.msndirect.com> eller www.garmin.com/traffic. Hvis du vil kjøpe ekstrapstyr, kan du gå til <http://buy.garmin.com>.

Hvis du vil ha informasjon om å aktivere MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN Direct, kan du lese *MSN Direct Owner's Manual Supplement* på www.garmin.com.

Bruke bildeviseren

Bruk bildeviseren til å vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten eller på minnekortet.

- Trykk på **Verktøy > Bildeviser**.
 - Trykk på pilene for å bla gjennom bildene.
- Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det.
 - Trykk på **i** for å vise informasjon om det valgte bildet.
 - Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
 - Trykk på **☰** for å skjule menylinjen.

- Bruk rulleknappen nederst på skjermen for å endre hvor mange bilder som vises på skjermen.

Vise en bildefremvisning

- Trykk på **Verktøy > Bildefremvisning > **. Hvert bilde vises i noen sekunder.
- Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

Navigere til et bilde

Hvis et bilde inneholder posisjonsinformasjon, kan du opprette en rute til det.

- Trykk på **Verktøy > Bildeviser**.
- Velg et bilde.
- Trykk på **i > Kjør!**.

Se [side 24](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på nüvi-enheten.


Få tilgang til Mine data

Bruk dette verktøyet til å behandle og slette lagrede data, for eksempel dine favoritter.

1. Trykk på **Verktøy > Mine data**.
2. Velg et alternativ:
 - **Angi Hjem-posisjon**
 - **Slett valgte favoritter**
 - **Slett triplogg**
 - **Vis kartfeil**

Bruke verdensuret

1. Trykk på **Verktøy > Verdensur**.
2. Hvis du vil endre en by som er oppført, trykker du på én av byene.
3. Angi et bynavn, og trykk på **Ferdig**.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på **Verdenskart** for å vise et kart. Nattetimene vises i det skyggelagte området.

6. Trykk på  for å vise klokken på nytt.

Bruke kalkulatoren

Trykk på **Verktøy > Kalkulator** for å aktivere kalkulatoren.

Bruke enhetskalkulatoren

1. Trykk på **Verktøy > Enhetskalkulator**.
2. Trykk på **Konvertering**, velg en type mål, og trykk på **OK**.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på **OK**. Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på boksen ved siden av måleenheten for å angi en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på **Ferdig**. Enheten regnes om.
7. Trykk på **Fjern** for å utføre en annen konvertering.

Oppdatere vekslingskurser

Du kan oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene.

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator** > **Konvertering**.
2. Velg **Valuta**, og trykk på **OK**.
3. Trykk på valutaknappene, og velg valutaene du vil oppdatere.
4. Trykk på **Oppdater**.
5. Trykk på boksene ved siden av valutaene for å angi nye kurser.
6. Trykk på **Lagre** for å lagre nye kurser. Trykk på **Gjenopprett** for å bruke den opprinnelige kursen.

Bruke ecoRoute™

Trykk på **Verktøy** > **ecoRoute**.

ecoRoute-funksjonen beregner kjøretøyets drivstoffsparing, karbonspor og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for forbedring av drivstofforbruk.

Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet. Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen.

Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene, blir du bedt om å legge inn drivstoff- og kilometerinformasjon for kjøretøyet.

Vise drivstoffrapporten

Hvis du har angitt kjøretøyprofil og den gjeldende drivstoffprisen, beregner nivå-enheten gjennomsnittlig drivstoffsparing for kjøretøyet, karbonsporet og kostnadene på drivstoff som er brukt.

Dataene for drivstofforbruket beregnes ut fra estimater på hastighet og akselerasjon for et gjennomsnittskjøretøy.

Trykk på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Drivstoffrapport**.



TIPS: Hvis du vil sørge for at drivstoffdata alltid blir registrert, må du la nivå-enheten være slått på når du kjører.

Kalibrere drivstoffsparingen

Kalibrer drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Kalibrer når du fyller opp drivstofftanken.

1. Beregn antall liter per 100 kilometer.
2. Trykk på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Drivstoffrapport** > **Kalibrer**.
3. Trykk på ◀ og ▶ for å angi resultatet fra trinn 1.
4. Trykk på **OK**.

Justere drivstoffprisen

Angi informasjon om drivstoffprisen for å beregne drivstoffkostnadene for ruter og beregne drivstoffrapportene.

1. Trykk på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Drivstoffpris**.
2. Angi den gjeldende drivstoffprisen, og trykk på **Ferdig**.

Bruke kjøreutfordringen

Kjøreutfordringen hjelper deg med å få størst mulig drivstoffsparing ved å gi poeng for kjørevanene dine. Jo større total poengsum du får i kjøreutfordringen, desto mer drivstoff kan du spare.

Trykk på **Verktøy > ecoRoute > Kjøreutfordring > Start**.

Forstå poengsummen for kjøreutfordringen

Trykk på  på kartsiden for å vise detaljer om den aktive utfordringen. Fargen på bladet til kjøreutfordringsikonet endres avhengig av hvordan du presterer i utfordringen.


Den totale poengsummen er et gjennomsnitt av disse tre poengsummene:

Poeng for hast.økning – få poeng for gradvis hastighetsøkning, mist poeng for rask hastighetsøkning.

Poeng for hast.reduksjon – få poeng for gradvis bremsing, mist poeng for hard bremsing.

Poeng for hastighet – få poeng for å kjøre ved den beste hastigheten for drivstoffsparing, som er 72–97 km/t (45–60 m/t) for de fleste kjøretøy.

Stoppe kjøreutfordringen

1. På kartsiden trykker du på .
2. Trykk på **Stopp > Ja**.

Justere kjøretøyprofilen

Trykk på **Verktøy > ecoRoute > Kjøretøyprofil**.

Drivstofftype – velg en drivstofftype.

Drivstofforbruk i by – angi gjennomsnittlig drivstofforbruk i by for kjøretøyet.

Drivstofforbruk på motorvei – angi gjennomsnittlig drivstofforbruk på motorvei for kjøretøyet.



TIPS: Hvis du vil ha best mulige resultater, kalibrerer du drivstofforbruket i stedet for å justere drivstofforbruket i by og på motorvei. Se [side 30](#).

Vise kilometerrapporten

Kilometerrapporter viser distansen, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på nüvi-enheten, opprettes det en kilometerrapport for distansen du har tilbakelagt.

1. Trykk på **Verktøy > ecoRoute > Kilometerrapport**.
2. Velg en rapport.

Du kan vise opptil 20 kilometerrapporter på nüvi-enheten. Du kan også få tilgang til kilometerrapporter i rapportmappen i stasjoner/volumer på nüvi-enheten.

Vise kjøretips

nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe deg med å spare drivstoff.

Trykk på **Verktøy > ecoRoute > Tips**.

Nullstille ecoRoute-dataene

1. Trykk på **Verktøy > ecoRoute**.
2. Velg kategorien du vil nullstille, og trykk på **Nullstill**.

Vise tilbud

Hvis nüvi-pakken inneholder en trafikkottaker, vil du motta stedsrelevante tilbud og kuponger. Reklamebasert trafikkinformasjon er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Trafikkottakeren må være koblet til den eksterne strømkilden, og du må være i et dekningsområde for å kunne motta reklamebasert trafikkinformasjon. Når et tilbud vises på skjermen, trykker du på tilbudet for å søke etter den nærmeste posisjonen som har forbindelse med tilbudet. Hvis tilbudet omfatter et kupongikon, trykker du på kupongikonet på Kjører!-siden for å motta en kupongkode. Skriv ned denne koden, og vis den frem når du kommer til stedet.



ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned kupongkodene mens du kjører.

Hvis du vil vise en liste over tilbudene du har mottatt, trykker du på **Verktøy** > **Tilbud**.

Du må deaktivere trafikk for å kunne deaktivere tilbudene. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Trafikk**, og fjern merkingen i avmerkingsboksen **Aktiver trafikk**.

Bruke FM TMC Traffic



MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

nüvi-enheten kan motta trafikkinnhold fra FM TMC (Traffic Message Channel) eller MSN® Direct, avhengig av trafikkmottakeren som er koblet til nüvi-enheten.


nüvi-enheten viser begge typer trafikkinnhold på samme måte.

Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Forstå FM TMC Traffic

FM TMC-trafikkmottakeren (Traffic Message Channel), som er integrert i strømkabelen for bil, følger med i enkelte nüvi-pakker, og den er et valgfritt

tilbehør for alle modellene i serien. Se [side iv](#) hvis du vil se en liste over hvilke pakker som inkluderer trafikkmottakere.

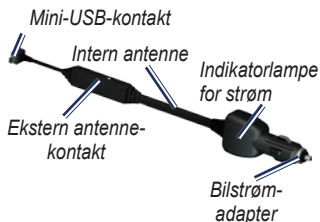

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren. Gå til www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon.

Forstå MSN® Direct Traffic

MSN Direct-mottakeren er et valgfritt tilbehør for alle modellene i nüvi 1200-, 1300- og 1400-serien. MSN Direct-mottakerne tar imot MSN Direct-innhold, inkludert trafikkinformasjon.

Hvis du vil ha informasjon om å aktivere MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN Direct, kan du lese *MSN Direct Owner's Manual Supplement* på www.garmin.com.

Legge til eller fornye trafikabonnementer

Du kan legge til eller fornye et trafikabonnement ved å trykke på **Verktøy > Innstillinger > Trafikk**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [side 43](#) og gå til www.garmin.com/fmtraffic.

Motta trafikkinformasjon

Følgende forutsetninger må oppfylles for å motta trafikkinformasjon:

- Trafikkmottakeren må være koblet til nüvi-enheten.
- Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være koblet til en ekstern strømkilde.
- Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender trafikldata.



MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Trafikk i ditt område

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon i det øverste venstre hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise alvorlighetsgraden for trafikkforholdene på den ruten eller veien du kjører.

Farge	Beskrivelse	Betydning
Grønn	Ikke særlig alvorlig	Trafikken flyter som normalt.
Gul	Middels alvorlig	Medfører noe køkjøring.
Rød	Svært alvorlig	Lange køer eller trafikkork.

Trafikk på din rute

Når ruten beregnes, undersøker nüvi-enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Det kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

Trafikkikon



Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkforsinkelse på ruten, kan du trykke på trafikkikonet for å vise et felt der du kan se hvor mye ekstra tid som er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen. Denne tiden er allerede inkludert i den beregnede ankomsttiden.

Slik unngår du trafikk på ruten manuelt

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikk på ruten**.
3. Trykk på pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten om nødvendig.
4. Trykk på **Unngå** hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken.

Vise trafikkartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikk og forsinkelser på veier i nærheten.

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Vis trafikkart** for å vise trafikkhendelser på et kart.

Du går tilbake til normalt kart fra trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet og deretter trykke på **Vis normalt kart**.

Vise trafikkforsinkelser

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikksøk** for å vise en liste over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å vise detaljer. Hvis det er mer enn én forsinkelse, trykker du på pilene for å vise andre forsinkelser.

Vise tilbud

Nord-Amerika: Hvis nüvi-pakken inneholder en FM TMC-trafikknett, vil du motta tilbud og kuponger. Trykk på tilbudet på skjermen hvis du vil søke etter den nærmeste posisjonen som er tilknyttet tilbudet.



ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned kupongkoden mens du kjører.

Hvis du ikke vil motta flere tilbud, slår du av trafikktjenesten. Se [side 33](#).

Tilpasse nüvi-enheten

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger**.



2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på innstillingen for å endre den.

Endre systeminnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **System**.

GPS-simulator – slå på simulatoren for å slå av GPS-modusen og simulere navigering og spare batteristrøm.

Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg frem, for å optimalisere rutene: **Bil**, **Fotgjenger** eller **Sykkel**.

Tastatur – trykk på **QWERTY** hvis du vil ha en layout som er lik layouten på et datatastatur, eller trykk på **ABCDE** hvis du vil ha en alfabetisk layout (bare tilgjengelig i nüvi 1300- og 1400-serien).

Enheter – du kan endre måleenheter til **Kilometer** eller **Miles**.

Om – vis nüvi-enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner. Du trenger denne informasjonen når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata (se [side 50](#)).

Gjenopprett – gjenopprett systeminnstillingene.

Endre navigasjonsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigasjon**.

Rutepreferanse – velg en preferanse for å beregne ruten:

- **Raskere tid** – for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men der distansen kan være lengre.
- **Kortere distanse** – for å beregne ruter som har kortere distanse, men som kan ta lengre tid å kjøre.
- **Offroad** – for å beregne direkteruter (uten veier).
- **Mindre drivstoff** – for å beregne ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter. Ruteberegningen beregnes ut fra data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Unngåelser – velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene.


Transittyper – velg hvilken type kollektivtransport du vil at nüvi-enheten ikke skal ta med ved beregning av ruter. Tilgjengelig når cityXplorer-kart er lastet inn. Se [side 6](#).

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige navigasjonsinnstillingene.

Justere skjerminnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Skjerm**.

Fargemodus – velg **Dag** for en lys bakgrunn, **Natt** for en mørk bakgrunn eller **Automatisk** for automatisk å veksle mellom de to.

Skjermdump – slå på skjermdump-modusen. Trykk på  for å lage en skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen **screenshots** på nüvi-stasjonen.

Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået, øker levetiden til batteriet.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige skjerminnstillingene.

Oppdatere tidsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Tid**.

Velg tidsformat – velg et 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Gjeldende tid – still inn tiden på nüvi-enheten manuelt. Velg **Automatisk** for å få nüvi-enheten til å stille tiden basert på posisjonen din.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige tidsinnstillingene.

Angi språkene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Språk**.

Talespråk – endre språket for talemeldinger.

Tekstspråk – endre all tekst på skjermen til det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastatur – velg tastaturet for språket ditt. Trykk på **Modus** på et tastatur for å endre tastaturspråket.

Gjenoppsett – gjenoppretter de opprinnelige språkinnstillingene.

Endre kartinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Kart**.

Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Kartvisning – velg et kartperspektiv.

- **Spor opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdselsretningen øverst.
- **Nord opp** – vis kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- **3D** – vis kartet tredimensjonalt (3D) i Spor opp.



MERK: I bruksmodus for fotgjenger er nord opp den eneste kartvisningen.

Kjøretøy – trykk på **Endre** for å endre ikonet som brukes til å vise posisjonen din på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk deretter på **OK**. Last

ned ekstra kjøretøyikoner på www.garmingarage.com.

Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du trykke på **Verktøy** > **Mine data** > **Slett triplogg**.

Kartinfo – vis kartene og versjonen av hvert innlastet kart på nüvi-enheten. Trykk på et kart for å aktivere (hake) eller deaktivere (ingen hake) kartet.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige kartinnstillingene.

Endre sikkerhetsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.

Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for å låse nüvi-enheten. Skriv inn en firesifret PIN-kode, og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [side 46](#).

Sikker modus – slå Sikker modus av eller på. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer Sikker modus alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke sletter PIN-koden til Garmin Lock eller sikkerhetsposisjonen.

Angi alternativene for Bluetooth-teknologi

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.

Tilkoblinger – trykk på **Legg til > OK** for å pare med en telefon som har trådløs Bluetooth-teknologi. Se [sidene 19–23](#). Trykk på **Endre** for å koble til en annen telefon.

- **Utelat** – velg telefonen du vil koble fra, og trykk på **Ja**.
- **Fjern** – velg telefonen du vil slette fra nüvi-minnet, og trykk på **Ja**.

Bluetooth – slå Bluetooth-komponenten av og på.  **Bluetooth**-ikonet vises på hovedmenyen hvis Bluetooth-komponenten er slått på. Velg **Deaktivert** hvis du vil hindre at en telefon kobler til automatisk.

Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som identifiserer nüvi-enheten på enheter med Bluetooth-teknologi. Trykk på **Ferdig**.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at paringsinformasjonen blir slettet.

Endre innstillingene for nærhetspunkter

Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for eksempel egendefinerte POIer eller en fotoboksdatabase) for å kunne endre innstillingene for nærhetspunktene.

Se [side 50](#). Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Nærhetspunkter**.

Varsling av nærhetspunkter – aktiverer eller deaktiverer varsling når du nærmer deg egendefinerte punkter av interesse eller fotobokser.

Gjenopprett – gjenoppretter innstillingene for nærhetspunkter.

Vise informasjon om trafikabonnement

Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte nüvi-pakker. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Trafikk**.

Alternativer for Nord-Amerika

FM-trafikkabonnementene og utløpsdatoene er oppført. Trykk på **Legg til** for å legge til et abonnement.

Alternativer utenfor Nord-Amerika

Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil bruke. Velg **Automatisk** hvis du vil bruke den beste leverandøren i området, eller velg en bestemt leverandør.

Finn flere – søk etter flere TMC-trafikkleverandører. Trykk på **Ja** for å fjerne tabellen med leverandører, hvis du vil øke søketiden.

Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på **Legg til** for å legge til et abonnement.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til www.garmin.com/fmtraffic.



MERK: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FM-trafikknettverket (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, samtidig som den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Trafikk** på hovedmenyen.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika trykker du på **Abonnement > Legg til**. For enheter i Nord-Amerika trykker du på **Legg til**.
3. Skriv ned FM-trafikknettverkets enhets-ID.

4. Gå til webområdet www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement og få en 25-sifret kode.
5. Trykk på **Neste** på nüvi-enheten, angi koden, og trykk på **Ferdig**.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettverkere, må du skaffe deg en ny kode for hver nettverkere.

Gjenopprette alle innstillinger

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger**.
2. Trykk på **Gjenopp**.
3. Trykk på **Ja**.

Tillegg

Ta vare på nüvi-enheten

nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på nüvi-enheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

Rengjøre enheten

nüvi-enheten er laget av materialer av høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold fra brukerens side enn rengjøring. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillpussemiddel etter behov. Påfør middelet på kluten, og tørk forsiktig av berøringsskjermen.

Beskytte nüvi-enheten

- Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på enheten.
- nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre at nüvi-enheten slutter å fungere som den skal.
- Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører. Du må aldri trykke på berøringsskjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Unngå tyveri

- Du bør fjerne enheten og braketten når den ikke er i bruk, for å unngå tyveri. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer produktet på <http://my.garmin.com>.
- Bruk funksjonen Garmin Lock. Du finner mer informasjon nedenfor.

Låse nüvi-enheten

Garmin Lock er et system som låser nüvi-enheten din for å hindre tyveri. Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.

Hva er en sikkerhetsposisjon?

Sikkerhetsposisjonen din er et sted du ofte drar tilbake til, for eksempel hjemmet. Hvis nüvi-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi PIN-koden.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

Kalibrere skjermen

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal, må du kalibrere den.

1. Slå av nüvi-enheten.
2. Trykk på og hold nede **av/på**-knappen i ca. 30 sekunder til kalibreringsskjermen vises (hvit skjerm med Trykk på punkt).

Oppdatere programvaren

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av mini-USB-kabelen. Autokjør-menyen åpnes.
2. Dobbeltklikk på ▲ for å åpne nedlastingssiden for myGarmin Agent. Hvis Autokjør-menyen ikke åpnes, eller hvis du bruker en Mac-datamaskin, kan du gå til www.garmin.com/agent.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har installert myGarmin Agent, blir du bedt om å åpne myDashboard når du kobler nüvi-enheten til datamaskinen. myDashboard kontrollerer gjeldende

programvare for nüvi-enheten og gir mer informasjon om den.

Fjerne brukerdataba




VIKTIG: Dette fjerner all informasjon som brukeren har lagt inn.

1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne av nüvi-skjermen mens du slår på nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren helt til hurtigvinduet vises.
3. Trykk på **Ja** for å fjerne alle brukerdataba.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes. Alle elementer du har lagret, blir slettet.

Batteriinformasjon

Hvis du vil maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke legge nüvi-enheten i direkte sollys, og unngå eksponering for overdreven varme over lengre perioder.

Batteriikonet  i hjørnet på hovedmenyen angir statusen til nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du batteriet helt ut, og lader det deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra nüvi-enheten før den er fullt oppladet.

Lade nüvi-enheten

- Koble strømkabelen for bil til mini-USB-kontakten på nüvi-enheten og til et strømuttak i kjøretøyet ditt. Det kan hende at bilens tenning må være på for at nüvi-enheten skal lades.
- Koble en nettadapter (valgfritt tilbehør) til nüvi-enheten og en stikkontakt.
- Koble nüvi-enheten til en datamaskin med en USB-kabel. USB-kabelen følger med i enkelte pakker i nüvi-serien. Datamaskinen må være slått på for at nüvi-enheten skal lades.

Skifte sikringen



FORSIKTIG: Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.

Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne det svarte runde endestykket, og dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv), og sett inn en 3 A kvikksikring.



3. Pass på at sølvttuppen settes i det svarte endestykket. Skru på det svarte endestykket.

Fjerne nüvi-enheten og braketten

Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen, trykker du på tappen på holderen mens du vipper nüvi-enheten fremover.

Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du vil fjerne holderen fra braketten. Bruk kraft, og dra i den aktuelle retningen til holderen løsner fra braketten.

Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra frontruten, vipper du spaken mot deg. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Montere på dashbordet

Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du vil montere enheten på dashbordet, i henhold til gjeldende bestemmelser.



VIKTIG: Den permanente monteringsstapen er svært vanskelig å fjerne etter at du har tatt den på.

1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige platen fra platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen. Skyv spaken ned (mot platen).

nüMaps Guarantee™

Du må registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten for å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til å motta gratis kartoppdatering hvis du foretar

registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har kjørt med nüvi-enheten.



Tilleggskart

Du kan kjøpe tilleggskart for nüvi-enheten. Hvis du vil se en liste over kart som er kompatible med nüvi-enheten, går du til produktsiden for nüvi på Garmins webområde (www.garmin.com), og klikker i kategorien **Kart**.

Om GPS-satellittsignaler

nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for å kunne navigere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye bygninger eller trær eller i et parkeringshus, klarer ikke nüvi-enheten å hente inn satellittsignalene. Gå utendørs til et område uten høye hindringer når du skal bruke nüvi-enheten.

Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på hovedmenyen

grønne . Hvis enheten mister satellittsignalene, blir linjene røde eller tomme .

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Ekstra utstyr og valgfritt tilbehør

Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt tilbehør, kan du gå til <http://buy.garmin.com> eller på www.garmin.com/extras eller ta kontakt med din Garmin-forhandler.

Egendefinerte punkter av interesse

Du kan bruke POI Loader til å laste inn egendefinerte punkter av interesse (POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser er tilgjengelige fra flere Internett-baserte selskaper. Noen egendefinerte databaser inneholder varslingsinformasjon for punkter, for eksempel fotobokser og skolesoner.

Gå til www.garmin.com/extras, og klikk på POI Loader hvis du vil installere POI Loader på datamaskinen. Du finner mer informasjon i hjelpefilen til POI Loader. Trykk på **F1** for å åpne hjelpefilen.

Hvis du vil se de egendefinerte POIene, trykker du på **Hvor skal du? > Tillegg > Egendefinerte POIer**.

Hvis du vil endre innstillingene for varsling av nærhetspunkter, trykker du på **Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter > Varsling av nærhetspunkter**.

Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis du vil slette de egendefinerte POIene fra nüvi-enheten. Åpne POI-mappen på nüvi-stasjonen eller minnekortet. Slett filen som heter poi.gpi.

Fotobokser

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og den kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement når som helst. Hvert område du kjøper, har en utløpsdato.



FORSIKTIG: Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Garmin Travel Guide

Garmin Travel Guide inneholder detaljert informasjon om steder, for eksempel restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til <http://buy.garmin.com>, eller ta kontakt med Garmin-forhandleren.

Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette minnekortet inn i nüvi-enheten. Trykk på **Hvor skal du?** > **Tillegg**. Trykk på navnet til din Travel Guide for å åpne den.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmin produktsupport hvis du har spørsmål. USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 3978200 eller (800) 8001020.

Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** (Kontakt support) for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

Registrere nüvi-enheten

Gå til <http://my.garmin.com> for å registrere nüvi-enheten. Se [side 24](#) hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler nüvi-enheten til datamaskinen.

1. Koble til nüvi-enheten. Du vil se et alternativ om å installere myGarmin Agent (valgfri).
2. Følg instruksjonene på Internett for å installere myGarmin Agent og registrere nüvi-enheten.

Når du har registrert nüvi-enheten, kan du abonnere på de nyeste Internett-tjenestene for Garmin.

Spesifikasjoner

nüvi 1200-serien

Fysisk størrelse (B × H × D):

9,3 × 7,5 × 1,6 cm
(3,7 × 2,9 × 0,6 tommer)

Vekt: 113,4 g (4 oz.)

Skjerm: 3,5 tommer diagonalt,
320 × 240 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende QVGA TFT-
skjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm

Bæreveske: Ikke vanntett (IPX0)

Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)

Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.

Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0-
masselagring med full hastighet

Operativsystem: Garmin

Ladetid: Opptil 4 timer

Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør

Bruk: Maks. 5 W.

Batteriets levetid: Opptil 3 timer

Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
som ikke kan byttes av bruker

GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix™

Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek

*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.

nüvi 1300-serien

Fysisk størrelse (B × H × D):

12,2 × 7,5 × 1,6 cm
(4,8 × 2,9 × 0,6 tommer)

Vekt: 161,6 g (5,7 oz.)

Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lysstærk og liggende WQVGA TFT-
skjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm

Bæreveske: Ikke vanntett (IPX0)

Driftstemperaturområde:

0–60 °C (32–140 °F)

Ladetemperturområde:

0–45 °C (32–113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.

Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0-
masselagring med full hastighet

Operativsystem: Garmin

Ladetid: Opptil 4 timer

Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør

Bruk: maks. 5 W.

Batteriets levetid: Opptil 3 timer

Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
som ikke kan byttes av bruker

GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix

Innhentingstider*:

Varm: < 1 sek

Kald: < 38 sek

Tilbakestilling til

fabrikkinnstillinger: < 45 sek

*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.

nüvi 1400-serien**Fysisk størrelse (B × H × D):**

13,7 × 8,6 × 1,6 cm
(5,4 × 3,4 × 0,6 tommer)

Vekt: 221,1 g. (7,8 oz.)

Skjerm: 5,0 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende WQVGA TFT-
skjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm

Bæreveske: Ikke vanntett (IPX0)

Driftstemperaturområde:

0–60 °C (32–140 °F)

Ladetemperturområde:

0–45 °C (32–113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.

Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0-
masselagring med full hastighet

Operativsystem: Garmin

Ladetid: Opptil 4 timer

Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør

Bruk: maks. 5 W.

Batteriets levetid: Opptil 3 timer

Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
som ikke kan byttes av bruker

GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix

Innhentingstider*:

Varm: < 1 sek

Kald: < 38 sek

Tilbakestilling til

fabrikkinnstillinger: < 45 sek

*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet ditt på www.garmin.com.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbær form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller videreeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Feilsøking

Problem/spørsmål	Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter aldri satellittsignaler.	Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
Hold enheten på samme sted i noen minutter.	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten. Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 2 .
nüvi-enheten lader ikke i bilen.	Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se side 48). Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket. nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 °C og 45 °C (32–113 °F). Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, lades den ikke.
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke .
Hvordan sletter jeg alle brukerdatabene?	Hold fingeren nederst i høyre hjørne av nüvi-skjermen mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdatabene.

Problem/spørsmål	Løsning/svar
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen reagerer ikke som den skal når jeg trykker på den.	Kalibrer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på side 47 .
Hvordan vet jeg at nūvi-enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når nūvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en nūvi-enhset koblet til en datamaskin. Du skal også kunne se to nye eksterne stasjoner i Min datamaskin .
Datamaskinen min oppdager aldri at nūvi-enheten er koblet til.	<ol style="list-style-type: none">1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.2. Slå av nūvi-enheten.3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til nūvi-enheten. nūvi-enheten slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus. Forsikre deg om at nūvi-enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.

Problem/spørsmål	Løsning/svar
Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner i listen over stasjoner.	Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nvi-stasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Hvordan finner jeg restauranter i nrheten av et hotell jeg skal bo p?	Lagre hotellet i dine favoritter. Se side 12 hvis du vil ha mer informasjon om favoritter. Du kan deretter ske etter restauranter i nrheten av hotellet. <ol style="list-style-type: none">1. Trykk p Hvor skal du? > Nrme.2. Velg Et favorittbestemmelsessted.3. Velg et bestemmelsessted.4. Trykk p Punkter av interesse > Mat og drikke.5. Velg en kategori. nvi-enheten sker etter steder i nrheten av hotellet.6. Velg en restaurant.
Telefonen min kobler seg ikke til nvi-enheten.	Kontroller at du har en nvi-enhet med Bluetooth. Se side iv. Trykk p Verkty > Innstillinger > Bluetooth . Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert . Kontroller at telefonen er sltt p og befinner seg mindre enn ca. 10 meter (33 fot) unna nvi-enheten. Du finner mer hjelp p www.garmin.com/bluetooth .

Indeks

A

- adresser 8
- alarmklokke 52
- angi posisjonen din 13
- annonser
 - deaktivere 33
- anrop
 - anropsvarsel 21
 - dempe 21
 - hjem 22
 - legge på 21
 - logg 22
 - svare 20
- antityverifunksjon 41, 46
- av/på-knapp 4

B

- bakgrunnsfarge 39
- batteri 57
- batterinformasjon 47
- berøringsskjerm
 - innstillinger 40
 - kalibrere 47, 58
 - rengjøring 45

- bildenavigasjon
 - laste bilder 14
- Bluetooth-teknologi 19–23
 - innstillinger 42
 - på nüvi-modeller *iv*
 - pare med telefon 19
 - ringe fra Kjør!-siden 9
 - slette en telefon 42

- breddegrad 14
- brukerdata, slette 47
- bruksmodus 3, 38
- bykart 3, 6

D

- dashbordplate 49
- dempet
 - anrop 21
 - lyd 4
- detaljerte
 - kjøreanvisninger 16
- detaljkart 41
- diakritiske tegn 11
- drivstoffpris, justere 30
- drivstoffrapport 30

E

- ecoRoute™ 29–32
 - drivstoffrapport 30
 - kalibrere
 - drivstoffsparingen 30
 - kilometerrapport 32
 - kjøretøyprofil 29
 - Kjøreutfordring 31
 - tips 32
- egedefinerte POler 51
- enhets-ID 38
- enhetskalkulator 28

F

- fartsgrenseikon 15
 - på nüvi-modeller *iv*
- Favoritter 12
- feilsøking 57
- Filassistent
 - bruke 15
 - på nüvi-modeller *iv*
- filer 24–25
 - slette 25
 - støttede typer 24

- finne steder 4
- bruke bilder 14–15
 - etter adresse 8
 - etter koordinater 14
 - etter navn 10
 - etter postnummer 8
 - i nærheten av et
 - annet sted 11
 - lagrede steder (Mine favoritter) 12
 - nylige valg 12
- fjerne braketten 49
- fotoboksdatabase 51
- G**
- Garmin Lock 41, 46
- Garmin Travel Guide 52
- gårute 38
- geocaching 14
- gjeldende posisjon, lagre 12
- GPS
- av/på 38
 - om GPS 50
- gratis kartoppdatering 49
- H**
- Hjelp 26
- hjem
 - angi en posisjon 8
 - telefonnummer 22
- Hvor er jeg? 26
- Hvor skal du? 8–14
- I**
- innkommende anrop 20
- innstillinger 38–43
 - gjenopprette 44
- J**
- JPEG-bildefiler 24
- K**
- kalkulator 28
- kart
 - aktivere detaljkart 41
 - detaljnivå 41
 - fotgjenger 18
 - innstillinger 41
 - Kartinformasjonsknapp 41
 - legge til 50
 - se på 13
 - versjon 41
 - vise 41
 - zoome 13
- Kartvisning i 2-D, 3-D 41
- kilometer 38
- kilometerrapport 32
- Kjør!-sidealternativer 9
- kjøreanvisninger 16
- kjøretøyikon 41
- kjøretøyprofil 31
- Kjøreutfordring 31
- knytte et bilde til en
 - posisjon 13
- kollektivtransport
 - bykart 3, 6
 - unngåelser 39
- konvertere
 - enheter 28
 - valuta 29
- koordinater 14
- L**
- lade nüvi-enheten 48, 57

lagre

gjeldende posisjon

12, 13

steder du finner 12

lås

nüvi-enheten 46

skjermen 4

lengdegrad 14

litiumionbatteri 47, 53,

54, 55

lydversjon 38

lysstyrke 40

M

maks. fart, nullstille 16

målinger, konvertere 28

manøverliste 16

MapSource 24, 50

miles 38

Mine data 28

montere

fjerne fra braketten 49

på dashbordet 49

mounting

på frontruten 57

MSN Direct 26–27

trafikk 35

N

nærhetspunkter

innstillinger 43

varsler 43

navigasjon 15

innstillinger 39

modus 38

navigasjonsmodus for

fortgjenger 38

kjørerute 6

rutealternativer 6

neste sving 17

nullstille

din nüvi-enhet 4

maksimal fart 16

tripdata 16

nüMaps Guarantee 49

nüvi-enheten

beskytte 45

lade 48

modeller iv

montere 49

nullstille 4

rengjøring 45

veske 1

nüvi-modeller

1200 iv

1300 iv

1400 iv

O

offroad, ruting 3, 39

omberegne ruter 7

omkjøring 7

oppbevare nüvi-enheten 45

oppdatere

kart 49, 50

programvare 47

overføre filer 25

P

Panoramio-bilder 14

pare en mobiltelefon 19

PIN-kode

Bluetooth 20

Garmin Lock 46

poeng for hast.økning 31

poeng for hast.reduksjon 31

poeng for hastighet 31

posisjoner som nylig er

funnet 12

- posisjonsikon 41
- programvare
 - lisensavtale 56
 - oppdaterer 47
 - versjon 38
- punkter av interesse 10
 - egendefinert 50
 - POI Loader 24
 - rapportere feil 10
 - redigere
 - stjernevurdering 10
 - redigere
 - telefonnummer 10
- Q**
- QWERTY-tastatur 38
- R**
- redigere lagrede steder
 - endre kartsymbol 13
 - endre kategorier 13
 - endre navn 12
 - endre telefonnummer 13
- registrere 46
- ruter
 - innstillinger 39
 - modus 38
- offroad 39
- simulere 38
- stoppe 7
- S**
- Samsvarserklæring 56
- satellittsignaler 50
- se på kartet 13
- siden for rute 6
- siden for rutealternativer 6
- sikkerhet
 - innstillinger 41
 - posisjon 46
- sikker modus 42
- sikring, skifte 48
- simulere en rute 38
- Skiltanvisning 17
 - på nüvi-modeller iv
- skjerm
 - lysstyrke 40
 - skjermdumper 39
 - skjerminnstillinger 39
- skolesonedatabase 50
- slette
 - alle brukerdata 47
 - egendefinerte POIer 51
 - Favoritter 13
- liste med nylige treff 12
- tegn 11
- søkeområde 11
- spesifikasjoner
 - nüvi 1200-serien 53
 - nüvi 1300-serien 54
 - nüvi 1400-serien 55
- Spor opp 41
- språkinnstillinger 40
- støttede filtyper 24
- sykkelnavigering 38
- systeminnstillinger 38
- T**
- taleoppringing 23
- talespråk 40
- ta meg hjem 8
- tastatur 10
 - layout 38
 - språkmodus 11, 40
- tastatur på skjerm 10
- ta vare på nüvi-enheten 45
- tekstspråk 40
- telefonbok 22
- telefonsvarer 21
- tidsinnstillinger 40
- tidssone 40

Indeks

tilbakemelding på POIer 10

tilbehør 50, 51

tillegg 50–51

tilleggskart 50

tilpasse nüvi-enheten 38–44

trafikk 34

 bruke en MSN

 Direct-mottaker 35

 hendelser 36

 legge til

 trafikkabonnementer

 43

tripcomputer 16

triplogg 41

U

unngå

 tyveri 46

 veityper 39

USB 58

 masselagringsmodus 24

utgang, lyd 4

V

varsler

 fotoboks 51

verdensur 28

verktøy 26–31

W

WebUpdater 47

Z

zoome 13

De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com