

GARMIN

nüvi® 1690

Manuel de démarrage rapide



0110229

Présentation du nûvi



Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Bouton Marche/Arrêt : appuyez pour allumer le nûvi et l'éteindre.

Lecteur
de carte
MicroSD™



Micro

Connecteur
mini-USB

Utilisation du menu principal



- 1 Touchez pour rechercher une destination.
- 2 Touchez pour afficher la carte.
- 3 Touchez pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un [téléphone portable compatible](#).
- 4 Touchez pour régler le volume.
- 5 Touchez pour utiliser des outils tels que les paramètres, l'aide et la météo.

Utilisation de la barre d'outils du menu principal




- 1 Etat du signal GPS. Touchez et maintenez enfoncé pour afficher les informations satellite.
- 2 Etat de la technologie Bluetooth®. Touchez pour modifier les paramètres Bluetooth.
- 3 Indicateur du mode d'utilisation. Touchez pour sélectionner un mode d'utilisation.
- 4 Heure actuelle. Touchez pour modifier les paramètres de l'heure.
- 5 Température actuelle. Touchez et maintenez enfoncé pour afficher les informations météorologiques.
- 6 Etat du signal du service nLink!
- 7 Etat de la batterie.

Configuration du nüvi

Avant de monter le nüvi, reportez-vous au guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* pour obtenir des informations relatives au montage sur pare-brise.

Montage du nüvi

1. Retirez le plastique transparent du support à ventouse. Installez le support à ventouse sur le pare-brise.
2. Abaissez le levier vers le pare-brise.
3. Engagez le socle dans le bras à ventouse.
4. Branchez le câble allume-cigare à l'arrière du socle.

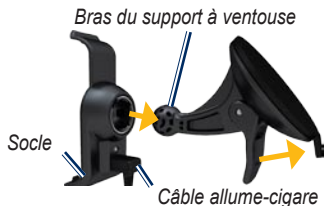


5. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
6. Ajustez la partie inférieure du nûvi dans le socle.
7. Inclinez le nûvi vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place. Votre appareil devrait s'allumer automatiquement s'il est branché et que le véhicule est en marche. Suivez les instructions présentées à l'écran.



AVERTISSEMENT : ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Acquisition des satellites

1. Rendez-vous à un endroit dégagé, loin de bâtiments ou d'arbres élevés.
2. Allumez votre nûvi.

L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes. L'icône de satellite  indique l'état des signaux. Lorsqu'au moins une ligne est verte, le nûvi capte les signaux satellites.

Recherche de points d'intérêt

1. Touchez **Où aller ? > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie et une sous-catégorie.
3. Sélectionnez une destination et touchez **Aller !**.
4. Si nécessaire, touchez **Démarrer** pour suivre l'itinéraire.

Pour saisir des lettres du nom, touchez **Où aller ? > Points d'intérêt > Chercher par nom**.



Pour rechercher une position dans une zone différente, touchez **Où aller ? >**
Proche de.

Suivi d'un itinéraire


Une ligne magenta marque votre itinéraire. Sur votre trajet, le nüvi vous guide jusqu'à votre destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, le nüvi recalculé l'itinéraire.

Touchez la carte et faites-la glisser pour en visualiser les différentes parties. Une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales.




- 1 Touchez pour afficher la page du prochain changement de direction ou la page d'affichage réaliste des intersections.
- 2 Touchez pour afficher la liste des changements de direction.
- 3 Touchez  et  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 4 Touchez pour revenir au menu principal.
- 5 Touchez pour afficher le calculateur de voyage.
- 6 Touchez pour afficher la page Où suis-je ?.
- 7 Touchez pour modifier le champ de données.

Ajout d'une étape

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez  > **Où aller ?**.
2. Recherchez l'étape supplémentaire.
3. Touchez **Aller !**.
4. Touchez **Définir comme étape dans l'itinéraire** pour ajouter cette étape avant votre destination finale.

Suivi d'un détour

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez .
2. Touchez **Détour** ou **Recalculer**.

Utilisation du service nüLink!

Votre nüvi est fourni avec un abonnement au service nüLink! qui vous permet de recevoir les informations les plus récentes sur la météo, les prix des carburants, les horaires de vol, etc.

Pour plus d'informations sur le service nüLink!, touchez **Outils** > **Aide** ou consultez le *manuel d'utilisation du nüvi 1690* à l'adresse www.garmin.com.

REMARQUE : il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les données les plus récentes si vous vous trouvez dans une région isolée.

REMARQUE : uniquement disponible dans certaines zones.

Recherche d'une destination à l'aide de la recherche Google™ locale

REMARQUE : uniquement disponible dans certaines zones.

La recherche locale vous permet de rechercher les informations de position les plus récentes.

En plus de rechercher une position par nom, vous pouvez rechercher une catégorie de positions spécifique, telle que les salons de coiffure ou les galeries d'art.


1. Touchez **Où aller ?** > **Google local**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie.
4. Sélectionnez une destination.
5. Touchez **Aller !**.

Utilisation du service d'info-traffic

REMARQUE : Garmin décline toute responsabilité quant à la précision des informations sur le trafic.

REMARQUE : uniquement disponible dans certaines zones.

Votre nūvi peut recevoir des informations sur le trafic via votre abonnement au service nūLink!. Votre appareil doit recevoir un signal du service nūLink! pour recevoir des informations sur le trafic.

L'icône de trafic  change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, le nūvi recalcule automatiquement l'itinéraire.


Utilisation des fonctions mains libres

Pour utiliser les fonctions mains libres, vous devez coupler votre téléphone au nūvi. Pour être couplés et connectés, votre téléphone et le nūvi doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.

Couplage du téléphone

1. Activez le composant Bluetooth de votre téléphone.
2. Sur le nūvi, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Touchez le bouton situé sous **Bluetooth**, puis **Activé** > **OK**.
4. Touchez **Ajouter un appareil** > **OK**.
5. Sélectionnez votre téléphone, puis touchez **OK**.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth (**1234**) de votre nūvi sur votre téléphone.

Appel d'un numéro

1. Sélectionnez **Téléphone** > **Composer**.
2. Saisissez le numéro et touchez **Composer**.
3. Pour raccrocher, touchez  > **Fin d'appel**.

Réception d'un appel



Lorsque vous recevez un appel, la fenêtre Appel entrant s'ouvre.

- Touchez **Répondre** pour prendre l'appel.
- Touchez **Ignorer** pour ignorer l'appel.

Options de chargement du nüvi

- Mettez le nüvi en place sur son support et connectez le câble allume-cigare à ce dernier.
- Connectez le câble USB.
- Connectez un adaptateur secteur (disponible sur certains modèles nüvi).

Utilisation du bouton Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour afficher des options supplémentaires :
 - Touchez  et  pour régler la luminosité de l'écran.
 - Touchez **Verrouiller écran** pour éviter de toucher l'écran par inadvertance.
 - Touchez **Arrêter** pour mettre le nüvi hors tension. Vous pouvez également éteindre le nüvi en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et relâchez-le rapidement pour quitter le menu.

Réinitialisation du nüvi

Si le nüvi cesse de fonctionner, réinitialisez-le en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant 10 secondes.

Sécurisation du nüvi

1. Veillez à vous trouver à votre emplacement de sécurité et assurez-vous que votre nüvi reçoit bien les signaux satellites.
2. Touchez **Outils > Paramètres > Sécurité**.
3. Touchez le bouton situé sous **Garmin Lock**.
4. Saisissez un code PIN à 4 chiffres.
5. Touchez **Définir**.


REMARQUE : si vous oubliez votre code PIN ou votre emplacement de sécurité, envoyez le nüvi à Garmin afin de le faire débloquer. Vous devez également envoyer un justificatif d'enregistrement du produit ou une preuve d'achat.

Enregistrement du nüvi

Consultez le site <http://my.garmin.com> pour connaître les derniers services proposés pour les produits Garmin. Depuis le site Web myGarmin™, vous pouvez enregistrer votre appareil Garmin, télécharger les mises à jour cartographiques les plus récentes et vous inscrire aux services en ligne.

1. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com> et cliquez sur **Enregistrez**.
2. Suivez les instructions en ligne pour installer myGarmin Agent™ et enregistrer le nüvi.

Mises à jour logicielles

1. Connectez le nüvi à votre ordinateur à l'aide du câble mini-USB. Le menu Lecture auto s'ouvre.
2. Cliquez deux fois sur  pour ouvrir la page Web de myGarmin Agent. Si le menu Lecture auto ne s'ouvre pas ou si vous utilisez un ordinateur Mac™, rendez-vous sur le site www.garmin.com/agent.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Après avoir installé myGarmin Agent, vous serez invité à ouvrir le Tableau de bord chaque fois que vous connecterez votre nüvi à votre ordinateur. Le Tableau de bord recherche les mises à jour logicielles les plus récentes et fournit des informations supplémentaires sur votre nüvi.

nüMaps Guarantee™

Pour bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite (sous réserve de disponibilité), enregistrez votre nüvi à l'adresse <http://my.garmin.com> dans les 60 jours qui suivent la première acquisition de signaux satellites par le nüvi. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition de signaux satellites par le nüvi.

Informations supplémentaires

Pour obtenir plus d'informations sur le nüvi, sélectionnez **Outils > Aide**. Téléchargez la dernière version du manuel d'utilisation sur www.garmin.com. Pour plus d'informations sur les accessoires, visitez le site Web <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin.

Exposition aux radiofréquences

Pour être conforme aux exigences d'exposition aux RF FCC, l'appareil doit être utilisé dans le support de montage automobile ou en tant qu'appareil portable uniquement. L'appareil ne doit être utilisé dans aucune autre configuration.

Pour contacter Garmin

Pour toute question concernant l'utilisation du nüvi, contactez le service d'assistance produit de Garmin. Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA par téléphone, au (913) 397.8200 ou au (800) 800.1020.

Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au 0808 238 0000.

En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir une assistance par pays. Vous pouvez également contacter Garmin (Europe) Ltd. en appelant le +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, le logo Garmin et nüvi sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™ et nüMaps Guarantee™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ est une marque commerciale de SanDisk ou de ses filiales. Google™ est une marque commerciale de Google Inc.

Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.

GARMIN®  **CE0682**

© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com