

GARMIN<sup>®</sup>

# nüvi<sup>®</sup> 1690 gebruikershandleiding



01102291

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street,  
Olathe, Kansas 66062,  
VS  
Tel. +1 913.397.8200 of  
+1 800.800.1020  
Fax: +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.  
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het V.K.)  
0808.238.0000 (binnen het V.K.)  
Fax: +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation  
Nr. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road,  
Sijhih, Taipei County,  
Taiwan  
Tel. +886.2.2642.9199  
Fax: +886.2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrucken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin<sup>®</sup>, het Garmin-logo, MapSource<sup>®</sup> en nüvi<sup>®</sup> zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. myGarmin<sup>™</sup>, myGarmin Agent<sup>™</sup>, Garmin Lock<sup>™</sup>, Hotfix<sup>™</sup>, nūLink!<sup>™</sup>, nūMaps Guarantee<sup>™</sup>, nūMaps Lifetime<sup>™</sup>, ecoRoute<sup>™</sup>, cityXplorer<sup>™</sup> en Ciao!<sup>™</sup> zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth<sup>®</sup> zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD<sup>™</sup> is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen. Windows<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac<sup>®</sup> is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## Inhoudsopgave

<b>Aan de slag .....</b>	<b>1</b>
Uw nüvi bekijken.....	1
Het hoofdmenu gebruiken .....	1
De hoofdmenutaakbalk gebruiken .....	2
De nüvi monteren .....	2
De nüvi opladen.....	3
Satellieten zoeken .....	4
Een gebruiksmodus selecteren .....	4
De aan-uitknop gebruiken .....	5
Het volume aanpassen.....	5
Door de schermen navigeren .....	5
Uw bestemming vinden .....	5
Een stop toevoegen.....	6
Een andere bestemming kiezen .....	6
Een omweg maken.....	6
De route stoppen .....	6
<b>Plaatsen zoeken.....</b>	<b>7</b>
Een adres zoeken.....	7
Een thuislocatie instellen.....	7

Werken met het schermtoetsenbord .....	8
Zoeken nabij een andere locatie .....	9
Zoeken naar recent gevonden plaatsen .....	9
De pagina Ga! gebruiken.....	9
Plaatsen zoeken in de modus Voetganger .....	10
Een plaats zoeken door de naam te spellen .....	11
Favorieten gebruiken.....	11
Fotonavigatie gebruiken .....	12
Gevonden plaatsen naar uw nüvi verzenden.....	13
Een plaats zoeken met behelp van de kaart .....	13
Coördinaten invoeren .....	14
<b>De kaartpagina's gebruiken .....</b>	<b>15</b>
De tripcomputer weergeven .....	16
De lijst met afslagen weergeven .....	16

De pagina Volgende afslag weergeven .....	17	Filmtijden raadplegen .....	24
De pagina Knooppuntbeeld weergeven .....	17	Plaatselijke gebeurtenissen zoeken .....	24
De kaartpagina voor voetgangers gebruiken .....	18	<b>Handsfree bellen.....</b>	<b>25</b>
<b>Verkeersinformatie gebruiken .....</b>	<b>19</b>	Uw telefoon koppelen .....	25
Verkeer in uw omgeving .....	19	Een oproep ontvangen .....	26
Verkeer op uw route .....	20	Tijdens een gesprek .....	27
Het verkeersinformatiescherm weergeven .....	21	Het telefoonmenu openen .....	27
Vertragingen weergeven.....	21	<b>Vrienden zoeken met Ciao!™ .....</b>	<b>30</b>
Verkeersinfo uitschakelen .....	21	Ciao!-netwerken .....	30
<b>Garmin nüLink!-services gebruiken .....</b>	<b>22</b>	Deelnemen aan Ciao!.....	30
Een bestemming zoeken met Zoek in de buurt.....	22	Een vriend uitnodigen op telefoonnummer .....	31
Een bestemming vinden aan de hand van vermeldingen in een telefoonboek .....	23	Een vriend uitnodigen per e-mail... ..	31
Brandstofprijzen zoeken .....	24	Een uitnodiging bekijken.....	31
		Een ontvangen uitnodiging accepteren of afslaan .....	32
		Vrienden weergeven.....	32
		Een vriend verwijderen .....	32
		Uw status invoeren.....	33
		Uw zichtbaarheid wijzigen .....	33

Ciao! uitschakelen .....	33	De calculator gebruiken.....	44
<b>Bestanden beheren .....</b>	<b>34</b>	Toegang tot Mijn gegevens.....	44
Ondersteunde bestandstypen .....	34	Aanbiedingen.....	44
De nüvi aansluiten op		<b>De nüvi aanpassen.....</b>	<b>45</b>
uw computer .....	34	De systeeminstellingen wijzigen....	45
Bestanden overbrengen .....	35	Navigatie-instellingen wijzigen.....	46
Bestanden verwijderen .....	35	De scherminstellingen wijzigen ....	46
<b>Het menu Extra gebruiken....</b>	<b>36</b>	De tijdsinstellingen wijzigen.....	47
Toegang tot de instellingen.....	36	De talen instellen .....	47
De pagina Waar ben ik?		De kaartinstellingen wijzigen .....	48
gebruiken .....	36	Beveiligingsinstellingen wijzigen....	49
De Help openen.....	36	Opties voor Bluetooth-technologie	
ecoRoute™ gebruiken.....	36	instellen.....	49
myGarmin™-berichten		De instellingen van de	
weergeven .....	40	gevaarzones wijzigen .....	50
Vluchtinformatie weergeven .....	40	Alle instellingen herstellen .....	50
Weerberichten weergeven.....	41	<b>Appendix .....</b>	<b>51</b>
Het fotoalbum gebruiken .....	41	De nüvi onderhouden .....	51
Eenheden omrekenen .....	42	De nüvi vergrendelen .....	52
Valuta's omrekenen .....	42	Het scherm kalibreren .....	53
De wereldklok gebruiken .....	43	De software bijwerken .....	53
Routes maken .....	43	Gebruikersgegevens wissen .....	54

Batterijgegevens .....	54
De nüvi en de bevestiging	
verwijderen .....	54
Plaatsing op het dashboard.....	55
nüMaps Garantie™ .....	55
nüMaps Lifetime™ .....	55
Extra kaarten .....	56
Informatie over	
GPS-satellietsignalen .....	56
Extra's en optionele accessoires ...	56
Flitspalen gebruiken .....	57
Garmin Reisgids .....	58
Contact opnemen met Garmin .....	59
De nüvi registreren .....	59
Blootstelling aan RF-straling.....	59
Specificaties .....	60
Problemen oplossen.....	61
<b>Index .....</b>	<b>64</b>

## Aan de slag

### Uw nüvi bekijken



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

#### Aan-uitknop:

*Houd deze knop ingedrukt om de nüvi in of uit te schakelen. Druk de knop kort in en laat deze meteen weer los om het menu voor de Aan-uitknop weer te geven, zie [pagina 5](#)*

microSD™-  
kaartuitsparing



mini-USB-  
connector

### Het hoofdmenu gebruiken



- 1 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 2 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 3 Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een [compatibele mobiele telefoon](#).
- 4 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 5 Tik hierop om hulpmiddelen zoals instellingen, help en weer te gebruiken.

## De hoofdmenuaakbalk gebruiken




- 1 GPS-sigitaalstatus. Tik en houdt vast om satellietinformatie weer te geven.
- 2 Bluetooth®-technologiestatus. Tik als u de Bluetooth-instellingen wilt wijzigen.
- 3 Gebruiksmodusindicator. Tik hierop om een gebruiksmodus te selecteren.
- 4 Huidige tijd. Tik hierop om de tijdstellingen te wijzigen.
- 5 Huidige temperatuur. Tik en houd vast om weersinformatie weer te geven.
- 6 Signaalstatus van Garmin nūLink!™-services. Tik en houd vast om netwerkinformatie weer te geven.
- 7 Batterijstatus.

## De nūvi monteren

Voordat u de nūvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

1. Verwijder het doorzichtige plasticfolie van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de houder.

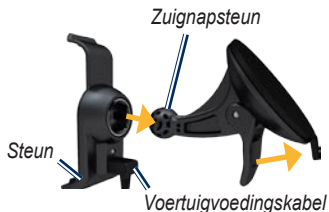

5. Plaats de onderkant van uw nūvi in de houder.

6. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Volg de instructies op het scherm.



**WAARSCHUWING:** dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

## De nüvi opladen

Laad de nüvi ten minste 4 uur op voordat u de batterijvoeding gebruikt.

- Als de nüvi zich in de houder bevindt, kunt u het ene uiteinde van de voertuigvoedingskabel aansluiten op de voedingsaansluiting in uw auto en het andere uiteinde op de mini-USB-aansluiting van de houder. Mogelijk wordt de nüvi pas opgeladen als u de contactsleutel omdraait.
- Sluit een netadapter aan (optioneel accessoire).
- Sluit de nüvi op een computer met een USB-kabel. De USB-kabel wordt met bepaalde nüvi-modellen meegeleverd. De nüvi wordt alleen opgeladen als de computer is ingeschakeld.

## Satellieten zoeken

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nüvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.

## Een gebruiksmodus selecteren



*Voetganger*



*Fiets*



*Auto*

De nüvi beschikt over meerdere gebruiksmodi om te navigeren. De manier waarop de route wordt berekend, verschilt per gebruiksmodus. Als in de gebruiksmodus Voetganger bijvoorbeeld

cityXplorer™-kaarten zijn geladen, berekent de nüvi een route die een combinatie vormt van openbaar vervoer en wandelen. cityXplorer-kaarten worden niet meegeleverd bij uw nüvi. Zie [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om cityXplorer-kaarten te kopen.

## De gebruiksmodus wijzigen



1. Tik op het gebruiksmodus pictogram linksboven in het hoofdmenu.
2. Selecteer een modus en tik op **OK**.
3. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.

## Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Routevoorkeur** > **Offroad** > **OK**.

## De aan-uitknop gebruiken

Druk kort op de aan-uitknop om extra opties weer te geven:

- Tik op  en  om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Tik op **Schermbegrenzen** om te voorkomen dat het scherm per ongeluk wordt aangeraakt.
- Tik op **Voeding uit** om uw nüvi uit te schakelen. U kunt de nüvi ook uitschakelen door de Aan-uitknop ongeveer drie seconden lang ingedrukt te houden.



Druk de Aan-uitknop kort in om het menu af te sluiten.

## De nüvi opnieuw instellen




Als de nüvi niet meer functioneert, stelt u deze opnieuw in door de **Aan-uitknop** lang ingedrukt te houden.

## Het volume aanpassen

Tik in het hoofdmenu op **Volume**.

Tik op  en  om het volume te regelen. Tik op het vakje naast **Demp** om alle audio te dempen.

## Door de schermen navigeren

- Houd uw vinger op  als u snel naar het hoofdmenu wilt gaan.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.

## Uw bestemming vinden

De pagina Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaarten op uw nüvi bevatten miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op **Ga!**.


## Een stop toevoegen

1. Tik tijdens het navigeren op  > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als via-punt** om deze stop in te voegen voor uw eindbestemming.

## Een andere bestemming kiezen

1. Tik tijdens het navigeren op  > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Instellen als nieuwe bestemming** om van deze stopplaats uw eindbestemming te maken.

## Een omweg maken

1. Tik tijdens het navigeren op .
2. Tik op **Omrijden** of **Herberekenen**.

Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nüvi mogelijk geen omweg berekenen.

## De route stoppen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

## Plaatsen zoeken

De pagina Waarheen? heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 5](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

### Een adres zoeken

**OPMERKING:** afhankelijk van de versie van de kaarten die op de nūvi zijn geladen, kunnen de knoppen een andere naam hebben en kunnen sommige stappen anders zijn geordend.

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
3. Tik op **Zoek alles**. Als u de plaatsnaam weet, tikt u op **Spel plaatsnaam**, typt u de postcode en tikt u op **Gereed**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.)

4. Voer het nummer van het adres in en tik op **Gereed**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **Gereed**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

### Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis** om uw thuislocatie in te stellen.
2. Selecteer een optie:
  - Geef uw adres op.
  - Gebruik uw huidige locatie.
  - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

### Naar huis gaan

Als u naar huis wilt navigeren nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, tikt u op **Waarheen?** > **Naar huis**.

## Uw thuislocatie wijzigen

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Instellen als thuislocatie.**
2. Selecteer een optie:
  - Geef uw adres op.
  - Gebruik uw huidige locatie.
  - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

## Uw thuislocatie bewerken






1. Tik op **Waarheen? > Favorieten > Alle favorieten > Thuis.**
2. Tik op **Bewerken**, voer uw wijzigingen in en tik op **Gereed**.


Als u uw thuislocatie verwijdert, kunt u die opnieuw instellen door de stappen in Een thuislocatie instellen te volgen.

## Werken met het schermtoetsenbord

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven door hierop te tikken.



Tik op  om een spatie te typen.  
Tik op  en  om de cursor te verplaatsen. Tik op  als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.

Tik op **Modus** om de toetsenbordtaal te kiezen. Tik op  om speciale tekens zoals interpunctie op te geven. Zie [pagina 45](#) voor informatie over het wijzigen van de toetsenbordindeling.

## Zoeken nabij een andere locatie

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie.

## Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.



## Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van de nüvi verwijderd.

## De pagina Ga! gebruiken


Nadat u een locatie hebt geselecteerd om naartoe te navigeren, wordt de pagina Ga! geopend. page opens.



1. Tik om meer informatie weer te geven over de locatie.
2. Tik op  en  om in en uit te zoomen.
3. Tik op om deze locatie te bellen als u met een telefoon bent verbonden.
4. Tik om deze locatie in uw Favorieten te bewaren.
5. Tik om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
6. Tik als u wilt terugkeren naar de vorige pagina. Houd uw vinger op deze knop om terug te keren naar het hoofdmenu.

## Plaatsen zoeken in de modus Voetganger

1. Selecteer de gebruiksmodus Voetganger (zie [pagina 4](#)).
2. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
3. Selecteer een categorie.
4. Selecteer een subcategorie.
5. Selecteer een bestemming.
6. Tik op **Ga!**.
7. Als u cityXplorer-kaarten voor het stedelijk gebied op uw nüvi hebt geladen, selecteer dan de route die u wilt volgen. Elke route op de pagina bestaat uit een andere combinatie van openbaar vervoer en wandelen.

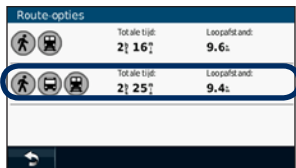

8. Selecteer een routedeel waarvoor u gedetailleerde instructies wilt zien of tik op **Start** om de route te maken.



Zie [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om cityXplorer-kaarten te kopen.

## Een plaats zoeken door de naam te spellen

Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de gewenste bestemming te spellen. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam van uw bestemming in.
3. Tik op **Gereed**.

## Favorieten gebruiken

U kunt plaatsen in uw Favorieten bewaren, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

### Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaartpagina op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie te bewaren.

### Gevonden plaatsen opslaan

1. Tik op de pagina Ga! en op **Bewaar**.
2. Tik op **OK**. De plaats is opgeslagen in **Favorieten**.

### Bewaarde plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Selecteer een categorie.  
Uw bewaarde locaties worden weergegeven.

### Bewaarde plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen? > Favorieten**.
2. Selecteer de categorie en de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Bewerken**.
4. Tik op een item dat u wilt bewerken.

### Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatie-informatie laden. U kunt deze foto's op uw nüvi of geheugenkaart laden en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Sluit de nüvi aan op uw computer.
2. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
3. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
4. Tik op **Waarheen? > Favorieten > Foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
5. Tik op een foto.

## Gevonden plaatsen naar uw nüvi verzenden

U kunt vanaf diverse onlinebronnen locaties naar uw toestel verzenden, bijvoorbeeld vanaf <http://connect.garmin.com>.

1. Zoek een locatie op een ondersteunde website.
2. Volg de instructies op de website om de locatie naar uw myGarmin-account te verzenden.
3. Als u locaties handmatig naar uw toestel wilt verzenden, verbind uw toestel dan met een USB-kabel met uw computer (zie [pagina 34](#)).

Locaties die naar uw myGarmin-account worden verzonden, worden automatisch via nüLink!-services naar de favorieten op uw toestel overgedragen. services. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** om de locaties weer te geven.

## Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere delen van de kaart te bekijken. Tik op **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.



### Tips voor het zoeken op de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op  en  om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig voorwerp op de kaart. Er verschijnt een pijl die naar het voorwerp wijst en een vak met informatie over de locatie. Als u **Druk voor meer** in het vak ziet, zijn er meerdere nuttige punten op die locatie. Druk om een lijst met de nuttige punten weer te geven.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Gal** om naar de locatie te navigeren.
- Als de GPS-simulator is ingeschakeld, tikt u op **Locatie instellen** om de geselecteerde locatie in te stellen als uw locatie. Zie [pagina 45](#).

### Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nūvi gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.



1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op **Notatie** om de juiste notatie van de coördinaten te selecteren voor de kaart die u gebruikt.
3. Tik op de coördinaten die u wilt wijzigen.
4. Voer de coördinaten in en tik op **Gereed**.
5. Tik op **Volgende**. De coördinaten worden op een kaart weergegeven.

## De kaartpagina's gebruiken

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies bovenaan de kaart. Als u afwijkt van de oorspronkelijke route, dan berekent de nūvi de route opnieuw.

Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken. Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.



- 1 Tik hierop om de pagina met de volgende afslag of de pagina Knooppuntbeeld weer te geven (indien beschikbaar).
- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik op  en  om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 7 Tik hierop als u het gegevensveld wilt wijzigen.

## De tripcomputer weergeven



De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en verschaft statistieken over uw rit. Als u de tripcomputer wilt weergeven, tikt u op de kaart op **Snelheid**.

**OPMERKING:** als u onderweg regelmatig stopt, laat de nüvi dan ingeschakeld zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

### Informatie van de tripcomputer opnieuw instellen

1. Tik op de kaart op het veld **Snelheid**.
2. Tik op **Reset > Reset tripgegevens** om de informatie van de tripcomputer opnieuw in te stellen.

3. Tik op **Reset > Reset max.** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.


## De lijst met afslagen weergeven



Als u een route aflegt, biedt de lijst met afslagen afslag-voor-afslag-instructies voor de gehele route en informatie over de afstand tussen afslagen.

1. Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina als u de lijst met afslagen wilt openen.
2. Tik op een afslag in de lijst om de volgende afslag voor die route weer te geven.
3. Tik op **Toon kaart** om de hele route op de kaart weer te geven.

## De pagina Volgende afslag weergeven

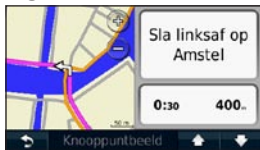

Als u een route aflegt, wordt bij de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weergegeven in combinatie met de resterende afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tik dan op de afslagindicator linksboven in de kaart of tik op een afslag in de afslagenlijst.

## De pagina Knooppuntbeeld weergeven



Indien beschikbaar worden op de pagina Knooppuntbeeld enkele naderende knooppunten weergegeven en ziet u ook in welke rijbaan u moet gaan rijden.

Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Knooppuntbeeld weer te geven. Tik op **Knooppuntbeeld** om de pagina Knooppuntbeeld te openen vanaf de pagina Volgende afslag.

## De kaartpagina voor voetgangers gebruiken



In de gebruiksmodus Voetganger wordt uw route weergegeven in een tweedimensionale kaart.

De pictogrammen , , , , ,  en  verwijzen naar de navigatiemethode voor het desbetreffende gedeelte van de route. Als u bijvoorbeeld  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.

- 1 Tik hierop om te schakelen tussen verschillende routedelen. De navi zoomt in en uit op elk routedeel, maar schakelt niet automatisch over op het volgende routedeel.
- 2 Tik hierop om de routebeschrijving weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de kaart opnieuw te centreren op uw huidige locatie.

## Verkeersinformatie gebruiken

**OPMERKING:** Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

**OPMERKING:** nüLink!-services zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Uw nüvi kan dankzij uw nüLink!-abonnement verkeersinformatie ontvangen. Uw toestel dient een signaal van nüLink!-services te ontvangen om verkeersinformatie te kunnen ontvangen.

Het abonnement wordt automatisch geactiveerd als u de nüvi inschakelt. Ga naar [www.garmin.com/nulink](http://www.garmin.com/nulink) of [www.garmin.com/nulink/trafficcoverage](http://www.garmin.com/nulink/trafficcoverage) voor meer informatie.

## Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstand verkeer.
Grijs	Geen gegevens	Verkeersinfo wordt niet bijgewerkt.

## Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nūvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nūvi de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

### Verkeerspictogram



## Handmatig verkeer op uw route vermijden

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijden** om de file te vermijden.

## Het verkeersinformatie- scherm weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

## Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst voor meer informatie. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

## Verkeersinfo uitschakelen

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Positie-rapportage** en tik op **Uit**.

## Garmin nüLink!-services gebruiken

Uw nüvi wordt met een abonnement op de nüLink!-service geleverd, waarmee u actuele informatie over lokale gebeurtenissen, brandstofprijzen, vluchttijden en meer kunt ontvangen. Zie [www.garmin.com/nulink](http://www.garmin.com/nulink) voor meer informatie.

**OPMERKING:** U kunt mogelijk geen huidige gegevens ontvangen als u zich op een externe locatie bevindt.

**OPMERKING:** nüLink!-services zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

## Een bestemming zoeken met Zoek in de buurt

Met Zoek in de buurt kunt u naar de meest actuele locatie-informatie zoeken.

1. Tik op **Waarheen?** > **Zoek in de buurt**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op **Gal**.

**OPMERKING:** Zoek in de buurt is niet overal beschikbaar.

## Een plaats zoeken door de naam te spellen

Naast zoeken door de naam van een locatie te spellen, kunt u ook binnen een specifieke categorie naar locaties zoeken, zoals binnen de categorie kapsalon en kunstgalerieën.

1. Tik op **Waarheen?** > **Zoek in de buurt** > **Spel**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam van uw bestemming in.
3. Tik op **Gereed**.

**OPMERKING:** Zoek in de buurt is niet overal beschikbaar.

## Een bestemming vinden aan de hand van vermeldingen in een telefoonboek

1. Tik op **Waarheen?** > **Telefoongids**.
2. Tik op een optie.
  - **Op naam:** een telefoonboekvermelding zoeken op voornaam en achternaam.
  - **Op telefoonnummer:** een telefoonboekvermelding zoeken op basis van een telefoonnummer.
3. Gebruik het schermtoetsenbord om een naam of een telefoonnummer in te voeren en tik op **Gereed**.
4. Tik op een vermelding in de zoekresultaten, indien nodig.

## Brandstofprijzen zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Brandstofprijzen**.
2. Tik op **Type brandstof** en selecteer het brandstoftype voor uw voertuig. Er wordt een lijst met brandstofprijzen van tankstations in de buurt weergegeven.
3. Selecteer een tankstation.

## Filmtijden raadplegen

1. Tik op **Waarheen?** > **Filmtijden**.
2. Tik op **Selecteer dag** en selecteer een dag.
3. Selecteer **Zoek op filmtitel** of **Zoek op bioscoop**.
4. Selecteer een filmtitel of een bioscoop.

## Plaatselijke gebeurtenissen zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Plaatselijke gebeurtenissen**.
2. Selecteer een categorie.
3. Tik op **Selecteer dag** en selecteer een dag.
4. Selecteer een gebeurtenis.

Tik op **Bewaar** om de gebeurtenis in uw favorieten te bewaren.

## Handsfree bellen

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen twee toestellen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi. Ga om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth compatibel is met de nüvi naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Wanneer u twee toestellen voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “paired” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

**OPMERKING:** mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met de nüvi wanneer deze is ingeschakeld.

## Uw telefoon koppelen

Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd.

U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

### Koppelen met gebruik van telefooninstellingen

1. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Selecteer **Ingeschakeld**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.

4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-toestellen.
5. Selecteer de nüvi in de lijst met toestellen.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de nüvi (**1234**) in.

### Koppelen met gebruik van de nüvi-instellingen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Voeg toe**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak deze waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
3. Tik op **OK** op de nüvi.
4. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van uw nüvi (**1234**) in.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt u bellen. Tik op **Telefoon** in het hoofdmenu om het telefoonmenu te openen.

Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.

### Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeren** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de nüvi geplaatst; spreek normaal.

## Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek wordt het pictogram In gesprek  weergegeven. Tik op  > **Einde gesprek** om het gesprek te beëindigen. Tik op  > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de nüvi wilt uitschakelen, maar het gesprek niet wilt beëindigen of als u privacy nodig hebt. Tik als u het geluid terug wilt schakelen op **Verplaats audio naar toestel**.
- **Microfoon dempen.**

**OPMERKING:** afhankelijk van het scherm dat op uw nüvi wordt weergegeven, kan het pictogram In gesprek er anders uitzien.

## Wisselgesprek gebruiken

Wanneer u in gesprek bent en u een tweede oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt het venster Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

## Schakelen tussen oproepen

1. Tik op  > **Schakel naar**.
2. Tik op **Einde gesprek** om het gesprek te beëindigen. De oproep in de wacht wordt niet beëindigd.

## Het telefoonmenu openen

Tik in het hoofdmenu op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.

**OPMERKING:** niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de nüvi.

### Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch naar de nüvi geladen. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Het overbrengen van het telefoonboek is niet op alle telefoons beschikbaar.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Oproep** om de contactpersoon te bellen.

### Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon > Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Oproep** of tik op het telefoonnummer.

### Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon > Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

### Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de nüvi zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonhistorie**.
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst. De meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

## Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

1. Tik op **Telefoon > Bel thuis**.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nÜvi.

## Uw telefoonnummer invoeren

1. Tik op **Telefoon > Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **Gereed > Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nÜvi.

**OPMERKING:** tik op **Waarheen?** om uw thuislocatie of telefoonnummer thuis te bewerken > **Favorieten > Thuis > Bewerken**.

## Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon in te spreken. Mogelijk dient u uw mobiele telefoon te ‘trainen’ in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

1. Tik op **Telefoon > Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.

## De telefoonstatus controleren

U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte van uw telefoon controleren door op **Telefoon > Status te tikken**.

## Vrienden zoeken met Ciao!™

Ciao! verzendt uw locatie regelmatig naar onze partnernetwerken en downloadt de meest recente locatie van uw vrienden. De toepassing geeft uw locatie alleen door wanneer u daar opdracht toe geeft, tenzij u kiest voor automatische updates. Zie [www.garmin.com/nulink](http://www.garmin.com/nulink) voor meer informatie.

Voor deze functie is een gegevensverbinding vereist.

**OPMERKING:** Ciao! is niet in alle gebieden beschikbaar.

### Ciao!-netwerken

Ciao! biedt toegang tot meerdere locatiegebaseerde sociale netwerken.

Wanneer u Ciao! inschakelt, worden het netwerk of de netwerken waarbij u wordt geregistreerd, weergegeven in de servicevoorwaarden.

## Deelnemen aan Ciao!

Voordat u kunt deelnemen aan Ciao! dient u uw toestel te registreren. Zie [pagina 59](#) voor informatie over het registreren van uw nūvi.

1. Tik op **Extra > Ciao!**.
2. Selecteer **Ik ga akkoord** en tik op **Doorgaan** om de privacyverklaring te accepteren.
3. Ga op uw computer naar het webadres dat op het scherm van het toestel wordt weergegeven en lees de servicevoorwaarden voor het weergegeven netwerk of de netwerken.
4. Selecteer een optie:
  - Tik op **Accepteren** als u de servicevoorwaarden wilt accepteren en Ciao! wilt inschakelen.
  - Tik op **Weigeren** als u de servicevoorwaarden wilt weigeren en Ciao! uitgeschakeld wilt laten. disabled.

## Een vriend uitnodigen op telefoonnummer

1. Tik op **Extra > Ciao! > Uitnodigen > Uitnodigen op telefoonnummer.**
2. Tik op de knop onder **Selecteer land** om het land te selecteren waar uw vriend zich bevindt.
3. Tik op **<Ander netwerk>** om een netwerk te selecteren waarbij uw vriend zich heeft geregistreerd.
4. Tik op de knop **<Voer telefoonnummer in>** en voer een telefoonnummer in, in de juiste notatie voor het geselecteerde land.
5. Tik op **Gereed.**
6. Tik op **Stuur uitnodiging.**

## Een vriend uitnodigen per e-mail

1. Tik op **Extra > Ciao! > Uitnodigen > Uitnodigen per e-mail.**
2. Tik op **<Ander netwerk>** om een netwerk te selecteren waarbij uw vriend zich heeft geregistreerd.
3. Tik op **<Voer e-mailadres in>** en voer een e-mailadres in.
4. Tik op **Gereed.**
5. Tik op **Stuur uitnodiging.**

## Een uitnodiging bekijken

Als u een Ciao!-uitnodiging ontvangt, wordt er de volgende keer dat u de lijst met vrienden weergeeft een pop-upvenster weergegeven. In het pop-upbericht staat de naam van degene die de uitnodiging heeft verzonden.

1. Tik op **Extra > Ciao!**

2. Tik op **Accepteren** or **Aanhouden**.

Als u de uitnodiging accepteert, wordt degene die de uitnodiging heeft verzonden aan uw lijst met vrienden toegevoegd. Als u de uitnodiging afslaat, wordt degene die de uitnodiging heeft verzonden wel in uw lijst met vrienden weergegeven, maar kunt u zijn of haar locatie niet zien.

Tik op **Ja** zodat de afzender uw locatie kan zien.

Tik op **Ga!** om een route te maken naar de locatie van de vriend, of tik op **Kaart** om de locatie van de vriend weer te geven op de kaart.

## Een ontvangen uitnodiging accepteren of afslaan

1. Tik op **Extra > Ciao!**.
2. Tik in de lijst met vrienden op een vriend met de status Nog niet geaccepteerd.
3. Tik op **Accepteren** of **Weigeren**.

## Vrienden weergeven

1. Tik op **Extra > Ciao!**. De lijst met vrienden wordt weergegeven.
2. Tik op een vriend in de lijst.
3. Tik op **Ga!** om een route te maken naar de locatie van de vriend, of tik op **Kaart** om de locatie van de vriend weer te geven op de kaart.

## Een vriend verwijderen

U kunt vrienden uit Ciao! verwijderen als u geen locatiegegevens meer met deze vrienden wilt delen.

1. Tik op **Extra > Ciao!**.
2. Tik op een vriend in de lijst.
3. Tik op de informatieballon op de kaart.
4. Tik op **Verwijderen**.
5. Tik op **Ja**.

## Uw status invoeren

1. Tik op **Extra > Ciao!**.
2. Tik op uw gebruikersnaam in de lijst met vrienden.
3. Tik op de informatieballon.
4. Tik op **Status**.
5. Voer een statusmelding in van maximaal 255 tekens.
6. Tik op **Gereed**.

Tik op **Privacy** om de privacyverklaring te lezen.

Touch **Disable** to disable Ciao! and clear Ciao! data from the nüvi.

## Uw zichtbaarheid wijzigen

U kunt ervoor kiezen of u wel of geen locatie-updates naar uw Ciao!-vrienden verzendt door uw zichtbaarheid in de Ciao!-instellingen op te geven.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Ciao!**.
2. Tik op de knop onder **Zichtbaarheid**.

3. Selecteer een optie:
  - Selecteer **Toon** als u locatie-updates wilt verzenden naar uw Ciao!-vrienden. friends.
  - Selecteer **Verbergen** als u het verzenden van locatie-updates naar uw Ciao!-vrienden wilt beëindigen. friends.
4. Tik op **OK**.

## Ciao! uitschakelen

1. Tik op **Extra > Instellingen > Ciao! > Uitschakelen**.
2. Tik op **Ja**.

Alle gegevens van Ciao! worden van het toestel verwijderd. U verzendt niet langer updates van uw locatie.

Als u Ciao! weer wilt inschakelen, moet u zich opnieuw aanmelden voor Ciao!.

## Bestanden beheren

U kunt bestanden zoals JPEG-afbeeldingen opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een geheugenkaart.

**OPMERKING:** de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3 en eerder.

### Ondersteunde bestandstypen

- JPEG- en JPG-afbeeldingbestanden: zie [pagina 41](#)
- Kaarten en GPX- waypointbestanden van MapSource®: zie [pagina 55](#)
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin: zie [pagina 57](#)

## De nüvi aansluiten op uw computer

Wanneer u de nüvi aansluit op uw computer, kunt u kiezen of u myGarmin Agent™ wilt installeren. De Agent houdt toezicht op de USB-poorten van uw computer en maakt u het gemakkelijk te controleren of er updates zijn. Zie [pagina 59](#) voor meer informatie.

1. Plaats een geheugenkaart (optioneel). Druk op de kaart totdat deze vastklikt.
2. De mini-USB-connector op de achterkant van de nüvi aansluiten.
3. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De nüvi en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.

**OPMERKING:** sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen mogelijk geen nüvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

## Bestanden overbrengen

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Selecteer **Bewerken > Item plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de geheugenkaart.
5. Wanneer u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op  op de werkbalk (of in de systeembalk) of sleept u het volumepictogram naar de **Prullenmand**  op Mac-computers.
6. Koppel de nüvi los van de computer.

## Bestanden verwijderen

1. Sluit de nüvi aan op uw computer en open het station/volume van de nüvi of geheugenkaart.
2. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen.
3. Druk op de **Del**-toets op het toetsenbord van uw computer.




---

**OPMERKING:** als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

---

## Het menu Extra gebruiken

Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn tijdens het reizen.

Tik in het hoofdmenu op **Extra**.

### Toegang tot de instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 45–50](#).

### De pagina Waar ben ik? gebruiken

Gebruik de pagina Waar ben ik? om informatie weer te geven over uw huidige locatie, zoals ziekenhuizen, politiebureaus en tankstations. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Waar ben ik?**.

2. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven.
3. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie te bewaren.

### De Help openen

Tik op **Help** voor informatie over het gebruik van uw nüvi.

Tik op **Zoeken** om naar Help-onderwerpen over een bepaald trefwoord te zoeken.

### ecoRoute™ gebruiken

Tik op **Extra > ecoRoute**.

Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, de CO<sub>2</sub>-uitstoot en de brandstofprijs uitrekenen om naar een bepaalde bestemming te navigeren. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting.

De gegevens zijn niet specifiek op uw voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik.

De eerste keer dat u de functies van ecoRoute opent, wordt u gevraagd brandstof- en afstandsgegevens van uw voertuig in te voeren.

### Het brandstofrapport weergeven

Als u het voertuigprofiel en de actuele brandstofprijs hebt ingevoerd, berekent de nüvi naast het gemiddelde brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot van uw voertuig ook de kosten van de verbruikte brandstof.

De gegevens over brandstofverbruik zijn gebaseerd op schattingen van snelheid en versnelling voor een gemiddeld voertuig.

Tik op **Extra > ecoRoute > Brandstofrapport**.

**TIP:** als u er zeker van wilt zijn dat de brandstofgegevens altijd worden opgeslagen, zorg dan dat de nüvi onder het rijden is ingeschakeld.

### Het brandstofverbruik kalibreren

Kalibreer het brandstofverbruik om meer nauwkeurige brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer als u tankt.

1. Bereken uw liters per 100 kilometer.
2. Tik op **Extra > ecoRoute > Brandstofrapport > Kalibreren**.
3. Tik op  en  om het resultaat uit stap 1 in te voeren.
4. Tik op **OK**.

### De brandstofprijs aanpassen

Typ informatie over de brandstofprijs voor de berekening van de brandstofkosten van routes en de brandstofrapporten.


1. Tik op **Extra > ecoRoute > Brandstofprijs**.
2. Voer de huidige brandstofprijs in en tik op **Gereed**.

### De uitdaging voor zuinig rijden aangaan

De uitdaging voor zuinig rijden helpt u uw brandstofverbruik te minimaliseren door uw rijgewoonten te laten beoordelen. Hoe hoger uw totaalscore voor een uitdaging, hoe meer brandstof u bespaart.

Tik op **Extra > ecoRoute > Uitdaging zuinig rijden > Start**.

### Uw score voor de uitdaging voor zuinig rijden

Tik op  op de kaartpagina om de gegevens voor uw huidige uitdaging weer te geven. De kleur van het blad op het pictogram Uitdaging zuinig rijden verandert afhankelijk van uw prestaties in de uitdaging.

De totaalscore is het gemiddelde van de volgende drie scores:

**Versnellingscore:** u verdient punten voor gelijkmatig accelereren en u verliest punten voor snel accelereren.

**Score voor vaart minderen:** u verdient punten door geleidelijk af te remmen en verliest punten als u te krachtig remt.

**Snelheidsscore:** u verdient punten door de optimale snelheid voor het besparen van brandstof aan te houden. Deze snelheid ligt voor de meeste voertuigen tussen 70 en 95 km/u.

## De uitdaging voor zuinig rijden stoppen

1. Tik op de kaartpagina op .
2. Tik op **Stop > Ja**.

## Uw voertuigprofiel aanpassen

Tik op **Extra > ecoRoute > Voertuigprofiel**.

**Type brandstof:** selecteer een brandstoftype.

**Brandstofverbruik in de stad:** typ hier het gemiddelde brandstofverbruik van uw voertuig in de stad.

**Brandstofverbruik op de snelweg:** typ hier het gemiddelde brandstofverbruik van uw voertuig op de snelweg.

**TIP:** voor een optimaal resultaat kunt u het beste het brandstofverbruik kalibreren in plaats van hier het brandstofverbruik voor de stad en de snelweg aan te passen. Zie [pagina 37](#).

## Het afstandsrapport weergeven

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op de nūvi, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

1. Tik op **Extra > ecoRoute > Afstandsrapport**.
2. Selecteer een rapport.

U kunt maximaal 20 afstandsrapporten op uw nūvi weergeven. U kunt afstandsrapporten ook openen in de map Rapporten op het nūvi-station/ volume.

## Rijtips bekijken

De nūvi geeft tips waarmee u brandstof kunt besparen.

Tik op **Extra** > **ecoRoute** > **Tips**.

## ecoRoute-gegevens opnieuw instellen

1. Tik op **Extra** > **ecoRoute**.
2. Selecteer de categorie die u opnieuw wilt instellen en tik op **Reset**.

## myGarmin™-berichten weergeven

Dankzij Garmin nūLink!-services kunt u berichten van myGarmin ontvangen. Zie [pagina 22](#).

**OPMERKING:** nūLink!-services zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

1. Tik op **Extra** > **myGarmin**.
2. Tik op een bericht om het gehele bericht weer te geven.

## Vluchtinformatie weergeven

Statusinformatie van vluchten is een nūLink!-service service. Zie [pagina 22](#).

**OPMERKING:** U kunt mogelijk geen huidige gegevens ontvangen als u zich op een externe locatie bevindt.

**OPMERKING:** nūLink!-services zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

1. Tik op **Extra** > **Vluchtstatus**.
2. Selecteer een vliegveld in de buurt.
3. Selecteer een optie om een vlucht te zoeken:
  - **Vluchtnummer controleren:** voer een vluchtnummer in en tik op **Gereed**.
  - **Vertrekken zoeken:** tik op **Op stad van bestemming**, **Op luchthavencode** of **Alle vertrekken** en voer de juiste gegevens in.
  - **Aankomsten zoeken:** tik op een vlucht.

4. Tik op een vlucht.
5. Als uw vlucht meerdere tussenlandingen maakt, tikt u op **Volgende deel** en vervolgens het volgende traject.

## Weerberichten weergeven

Weerberichten zijn een nūLink!-service service. Zie [pagina 22](#).

**OPMERKING:** U kunt mogelijk geen huidige gegevens ontvangen als u zich in een afgelegen gebied bevindt.

**OPMERKING:** nūLink!-services zijn niet in alle gebieden beschikbaar.


1. Tik op **Extra > Weer**.
2. Selecteer een optie om het weer te bekijken.
  - Tik op  en  om het weer in andere geselecteerde gebieden te bekijken.
  - Tik op **Weersverwachting** om een weersverwachting voor de komende zes dagen en de weergegeven locatie te bekijken.


- Tik op het scherm om het toetsenbord weer te geven en zoek naar weerberichten op een andere locatie (niet beschikbaar voor het huidige locatieweer.)

**TIP:** u kunt ook het weer bekijken door te klikken op de huidige temperatuur in de statusbalk boven aan het hoofdmenu.

## Het fotoalbum gebruiken

Gebruik het fotoalbum om foto's weer te geven die u op de nūvi of op een geheugenkaart hebt opgeslagen.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**. Tik op de pijltjes om door de afbeeldingen te bladeren.
2. Met de schuifbalk onder aan het scherm kunt u het aantal weergegeven foto's wijzigen.
3. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.
  - Tik op  om informatie over de geselecteerde foto weer te geven.

- Tik op de afbeelding en sleep om andere delen van de afbeeldingen te bekijken.
- Tik op  om de menubalk te verbergen.

### Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum >** .  
Elke foto wordt een aantal ogenblikken weergegeven.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

### Naar een afbeelding navigeren

Als een foto locatiegegevens bevat, kunt u er een route naartoe maken.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op  > **Ga!**.

Zie [pagina 34](#) voor meer informatie over het laden van foto's naar uw nūvi.

### Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra > Eenheden omrekenen**.
2. Tik op **Conversie**, selecteer een maatsoort en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op het vak naast de maateenheid om een waarde op te geven.
6. Voer een waarde in en tik op **Gereed**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** als u een andere conversie wilt uitvoeren.

### Valuta's omrekenen

Valutakoersen worden elke dag automatisch door de nūLink!-service bijgewerkt.

**OPMERKING:** Garmin nūLink!-services zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

1. Tik op **Extra > Valuta**.
2. Selecteer de valuta die u wilt omrekenen en tik op **OK**.
3. Selecteer de valuta waarnaar toe u wilt omrekenen en tik op **OK**.
4. Tik op het vak naast een valuta, voer een waarde in en tik op **Gereed**.
5. Tik op **Wis** als u een andere conversie wilt uitvoeren.

## De wereldklok gebruiken

1. Tik op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op een van de vermelde plaatsen om deze te wijzigen.
3. Voer een plaatsnaam in en tik op **Gereed**.
4. Selecteer de juiste plaats, indien nodig.
5. Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven. De gebieden waar het nacht is, worden donker weergegeven.
6. Tik op  om de klokken nogmaals weer te geven.

## Routes maken

Gebruik uw nüvi om routes te maken en te bewaren voor uw volgende reis.

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Routes > Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Selecteer**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Selecteer**.
6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op **Bewaar** om de route te bewaren en het scherm te verlaten.

## Routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Bewerken**.
4. Tik op een optie om de route te bewerken.

## De calculator gebruiken

Tik op **Extra** > **Calculator** om de calculator in te schakelen.

## Toegang tot Mijn gegevens

Hiermee kunt u uw bewaarde gegevens beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens**.
2. Selecteer een optie:
  - **Instellen als thuislocatie**
  - **Wis favoriet(en)**
  - **Triplog wissen**
  - **Ciao™-vrienden verwijderen**

## Aanbiedingen

Via nūLink!-services kunt u locatieafhankelijke advertenties en kortingscoupons ontvangen. services.

Wanneer er een aanbieding op het scherm wordt weergegeven, kunt u op de aanbieding tikken als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die aanbieding. Als in de aanbieding het pictogram van een coupon is opgenomen, kunt u op het pictogram op de pagina Ga! tikken om een couponcode te ontvangen. Write Noteer deze code en laat de code zien als u op de locatie bent gearriveerd.



---

**LET OP:** schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

---

Als u een lijst wilt weergeven met de advertenties die u hebt ontvangen, tikt u op **Extra** > **Aanbiedingen**.

## Aanbiedingen uitschakelen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Positie-rapportage** en tik op **Uit**.

## De nüvi aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.



2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.

## De systeeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

**GPS Simulator:** hiermee schakelt u de simulator in om de GPS-modus uit te schakelen en navigatie te simuleren om de batterij te sparen.

**Gebruiksmodus:** hiermee optimaliseert u de routes. Geef op hoe u navigeert: **Auto**, **Voetganger** of **Fiets**.

**Eenheden:** hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

**Toetsenbord:** tik op **QWERTY** voor de indeling van een computertoetsenbord of **ABCDE** voor een alfabetische indeling.

**Over:** hiermee geeft u het versienummer van de nüvi-software, het toestel-id-nummer en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie [pagina 56](#)).

**Herstel:** hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

## Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.

**Routevoorkeur:** hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Offroad:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).
- **Zuinig rijden:** voor het berekenen van routes waarvoor minder brandstof is vereist dan voor andere routes. De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

**Te vermijden:** hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.

**OV-typen:** selecteer hier de openbaarvervoermiddelen die u wilt vermijden bij het berekenen van routes. OV-typen is beschikbaar wanneer cityXplorer-kaarten zijn geladen.


**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

**OPMERKING:** als u een andere gebruiksmodus kiest, wordt de routevoorkeur voor de gebruiksmodus die u gebruikte bewaard.

## De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Scherm**.

**Schermkleurmodus:** selecteer **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch tussen deze twee opties te schakelen.

**Schermafbeelding:** hiermee schakelt u de schermafbeeldingsmodus in. Tik op  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de afbeelding wordt bewaard in de map **screenshots** op het nüvi-station.

**Helderheid:** hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

## De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

**Selecteer de tijdweergave:** hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

**Huidige tijd:** stel de tijd op uw nüvi handmatig in. Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de tijd door de nüvi wordt ingesteld op basis van uw locatie.

**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

## De talen instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

**Taal voor spraak:** hiermee wijzigt u de taal van de gesproken aanwijzingen.

**Taal voor tekst:** hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

**Toetsenbord:** selecteer het toetsenbord voor uw taal. Tik op **Modus** op een willekeurig toetsenbord om de taal van het toetsenbord tijdelijk te wijzigen.

**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

## De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.

**Kaartdetail:** hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

**Kaartweergave:** hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenkant van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

**Voertuig:** tik op **Wijzigen** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. U kunt meer voertuigpictogrammen downloaden op [www.garminarage.com](http://www.garminarage.com).

**OPMERKING:** in de modus Voetganger is **Noord boven** de enige kaartweergave die mogelijk is.

**Triplog:** hiermee toont of verbergt u de afgelegde weg. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplog wissen** als u het reislogboek wilt wissen.

**Info:** hiermee toont u de kaarten en versie van elke kaart die op uw nüvi is geladen. Tik op een kaart om die kaart in te schakelen (met vinkje) of uit te schakelen (zonder vinkje).

**Kaartgegevensopmaak:** hiermee wijzigt u het aantal gegevensvelden dat op de pagina Kaart wordt weergegeven.

**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

## Beveiligingsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

**Garmin Lock:** hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 53](#) voor meer informatie.

**Veilige modus:** hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

**Positierapportage:** als u deze optie inschakelt, kunt u met uw nüvi verkeersinformatie ontvangen.


**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

## Opties voor Bluetooth-technologie instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.

**Telefoon:** tik op **Voeg toe > OK** om te koppelen met een telefoon via draadloze Bluetooth-technologie. Zie [pagina 25–29](#). Tik op **Wijzigen** om te koppelen met een andere telefoon.

- **Uit:** selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.
- **Verwijderen:** selecteer de telefoon die u uit het geheugen van de nüvi wilt verwijderen en tik op **Ja**.

**Bluetooth:** schakel de Bluetooth-component in en uit. Het **Bluetooth**-pictogram  wordt in het hoofdmenu weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een telefoon automatisch wordt verbonden, tikt u op **Uitgeschakeld**.

**Toestelnaam:** selecteer deze optie om een naam op te geven waaraan de nüvi op Bluetooth-toestellen wordt herkend. Tik op **Gereed**.

**Herstel:** hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

## De instellingen van de gevarenzones wijzigen

Als u de instellingen voor de gevarenzones wilt aanpassen, dienen er gevarenzones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase) te zijn geladen. Zie [pagina 57](#). Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenzones**.

**Gevarenzonealarm:** hiermee kunt u waarschuwingen in- of uitschakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

**Herstel:** hiermee herstelt u de instellingen van de gevarenzones.

## Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

## Appendix

### De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen.

Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u het toestel niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

### Het toestel schoonmaken

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

### Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

### De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan het toestel defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

## Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignap op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie hieronder voor meer informatie.

## De nüvi vergrendelen

Garmin Lock is een antidielstelsysteem dat uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

**OPMERKING:** als u uw PIN en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin op te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

## Wat is een veilige locatie?

Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi satelliet signalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.

## Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel de nüvi uit.
2. Schakel de nüvi weer in en houdt gedurende 30 seconden uw vinger linksboven op het scherm tot het kalibratiescherm wordt weergegeven (wit scherm met de tekst Druk op punt).

## De software bijwerken

1. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel. Het menu Automatisch afspelen wordt weergegeven.
2. Dubbelklik op **▲ Install myGarmin Agent** om de myGarmin Agent-downloadpagina weer te geven.
3. Volg de instructies op het scherm.

**OPMERKING:** ga naar [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent) als het menu Automatisch afspelen niet wordt geopend of als u met een Mac-computer werkt.

Na de installatie van myGarmin Agent wordt u gevraagd myDashboard te openen wanneer u de nüvi aansluit op uw computer. myDashboard controleert of de meest recente software voor de nüvi is geselecteerd en verschaft u aanvullende informatie over de nüvi.

## Gebruikersgegevens wissen




**BELANGRIJK:** hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Blijf drukken tot er een bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt bewaard, worden gewist.

## Batterijgegevens

Stel de nüvi niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van het hoofdmenu geeft de status van de batterij van de nüvi aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlad u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de nüvi pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

## De nüvi en de bevestiging verwijderen

Als u de nüvi uit de houder wilt halen, dient u het lipje boven aan de houder naar achteren te drukken terwijl u de nüvi naar voren kantelt.

Als u de houder van de bevestiging wilt nemen, draait u de houder naar links of rechts. Blijf in die richting duwen totdat de houder losklikt uit de bevestiging.

Als u de zuignapsteen van de voorruit wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

## Plaatsing op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



**BELANGRIJK:** de permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteen op de schijf. Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

## nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.

## nüMaps Lifetime™



Tegen een eenmalige betaling kunt u tijdens de levensduur van uw nüvi elk jaar tot vier kaartupdates voor uw nüvi ontvangen. For more information, go to [www.garmin.com](http://www.garmin.com), and click on **Maps**.

### Extra kaarten

U kunt kaarten van andere gebieden voor uw nüvi kopen. Als u een lijst met kaarten wilt weergeven die compatibel zijn met uw nüvi, dient u zich bij uw myGarmin-account aan te melden ([www.mygarmin.com](http://www.mygarmin.com)) en op het tabblad **myMaps** te klikken.

### Informatie over GPS-satellietsignalen

De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global Positioning System) ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de nüvi misschien geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te gebruiken.

Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte in het hoofdmenu groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com> of [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) of neem contact op met uw Garmin-dealer.

## Eigen nuttige punten gebruiken

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader) en klik op POI Loader om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **FI** om het Help-bestand te openen.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**.

Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarenzones** > **Gevarenzonealarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan. Open de map POI op het nüvi-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam poi.gpi.

## Flitspalen gebruiken

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een vervaldatum.

U schakelt de flietspaalfunctie als volgt uit: tik op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarezones**.

**OPMERKING:** Flitspaalinformatie is niet in alle gebieden beschikbaar.



---

**LET OP:** Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of een database met flitspaalgegevens.

---

### Beschikbaarheid van flitspaalinformatie

Flitspaalinformatie is niet beschikbaar in Zwitserland. Flitspaalinformatie is in Duitsland en Oostenrijk standaard uitgeschakeld.

Het gebruik van de flitspaaldatabase is in sommige Europese landen een misdrijf. Zorg er voordat u de flitspaalinformatiedatabase inschakelt of gebruikt voor dat u bekend bent met de eventuele juridische consequenties van het

gebruik van deze database in de landen waarin u deze wilt gebruiken.

Garmin International en gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze flitspaaldatabase. Garmin International en gelieerde ondernemingen geven geen enkele garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van de flitspaaldatabase.

### Garmin Reisgids

Garmin Reisgids verschaft gedetailleerde informatie over locaties, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de geheugenkaart in uw nüvi wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze te openen.

## Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met de productondersteuning van Garmin Product Support als u vragen hebt. Ga in de VS naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning, of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

## De nūvi registreren

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten. Op de website van myGarmin kunt u uw Garmin-toestel registreren, de nieuwste kaartupdates downloaden en u op onlineservices abonneren.

Op [pagina 34](#) wordt uitgelegd hoe u de nūvi kunt aansluiten op uw computer.

## Blootstelling aan RF-straling

Om te kunnen voldoen aan de vereisten voor naleving van regels omtrent blootstelling aan radiofrequentiestraling van de Amerikaanse FCC, dient het toestel alleen in de autohouder of in de hand te worden gebruikt. Het toestel dient niet op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

## Specificaties

**Fysieke grootte** (B × H × D): 12,5 × 7,9 × 1,9 cm (4,9 × 3,1 × 0,75 inch)

**Gewicht:** 176 g (6.2 oz.)

**Beeldscherm:** 109 mm diagonaal, 480 × 272 pixels; 64.000 kleuren; helder QVGA liggend TFT-scherm; witte schermverlichting; aanraakscherm

**Behuizing:** niet waterdicht (IPX0)

**Bedrijfstemperatuur:** 0°C – 60°C (32°F – 140°F)

**Temperatuur bij opladen:** 0°C – 45°C (32°F – 113°F)

**Gegevensopslag:** intern geheugen en optionele verwijderbare microSD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

**Computerinterface:** snelle USB 2.0-massaopslag

**Besturingssysteem:** Garmin

**Oplaadtijd:** maximaal 4 uur

**Ingangsvoltage:** voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

**Verbruik:** max. 5 W

**Batterijlevensduur:** maximaal 3 uur

**Batterijtype:** niet door de gebruiker vervangbare lithium-ionbatterij

**GPS-ontvanger:** zeer gevoelig met HotFix™

**Zoektijden\*:**

Warm: < 1 seconde

Koud: < 38 seconden

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 seconden

\*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

## Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nüvi ontvangt geen satellietsignalen.	<p>Zorg ervoor dat de GPS-simulator is uitgeschakeld. Tik in het thuisscherm op <b>Instellingen &gt; Systeem &gt; Algemeen &gt; GPS Simulator &gt; Uit</b>.</p> <p>Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stilstaan.</p>
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	<p>Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, pluisvrije droge doek. Plaats de zuignap zoals beschreven op <a href="#">pagina 2</a>.</p>
Mijn nüvi wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	<p>Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert.</p> <p>Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0 en 45°C. Als de nüvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.</p>
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	<p>Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op <b>Extra &gt; Instellingen &gt; Scherm &gt; Helderheid</b>.</p>

<b>Probleem/vraag</b>	<b>Oplossing/antwoord</b>
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op <b>Ja</b> om alle gebruikersgegevens te wissen.
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken.	Kalibreer het aanraakscherm zoals beschreven op <a href="#">pagina 53</a> .
Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus voor USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in <b>Deze computer</b> .
Mijn computer detecteert nooit dat de nüvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verwijder de USB-kabel van de computer.</li><li>2. Schakel de nüvi uit.</li><li>3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.</li></ol>

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations. Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters. Sluit de nüvi aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<p>Bewaar het hotel in uw Favorieten. Zie <a href="#">pagina 11</a> voor meer informatie over Favorieten. U kunt dan naar restaurants in de buurt van het hotel zoeken.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Waarheen? &gt; Nabij</b>.</li> <li>2. Selecteer <b>Een favoriete bestemming</b>.</li> <li>3. Selecteer een bestemming.</li> <li>4. Tik op <b>Nuttige punten &gt; Eten en drinken</b>.</li> <li>5. Selecteer een categorie. De nüvi zoekt naar locaties in de buurt van het hotel.</li> <li>6. Selecteer een restaurant.</li> </ol>
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nüvi.	<p>Tik op <b>Extra &gt; Instellingen &gt; Bluetooth</b>. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op <b>Ingeschakeld</b>.</p> <p>Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.</p> <p>Zie <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> voor meer informatie.</p>

# Index

## Symbolen

2-D, 3-D-kaartweergave  
48

## A

Aan-uitknop 5  
aanraakscherm  
instellingen 47  
kalibren 53, 62  
reinen 51  
accessoires 56  
achtergrondkleur 46  
adres  
telefoongids 7  
afslag-voor-afslag  
aanwijzingen 16  
afstandsrapport 39  
antidiefstal functie 49, 52  
audioversie 45

## B

batterij 54, 61  
benzineprijzen 24

bestanden 34–35  
ondersteunde  
typen 34  
verwijderen 35  
bestanden  
overbrengen 35  
beveiliging  
instellingen 49  
locatie 53  
bevestigen  
op dashboard 55  
op voorruit 61  
uit houder nemen 54  
bijwerken  
kaarten 56  
software 53  
binnenkort 24  
Bluetooth-technologie  
25–29  
bellen vanaf pagina  
pagina 9  
instellingen 49  
koppelen met  
telefoon 25

verwijderen,  
telefoon 49  
brandstofprijzen 24  
brandstofrapport 37  
breedtegraad 14

## C

calculator 44  
charging your nüvi 61  
Ciao! 30–34  
een vriend  
verwijderen 32  
locatie verbergen 33  
samenvoegen 30  
status 33  
uitnodigen op  
telefoonnummer  
31  
uitnodigen  
per e-mail 31  
uitnodiging  
accepteren 31  
uitnodiging  
afslaan 32

vrienden  
 weergeven 32  
 coördinaten 14

**D**

dashboardschijf 55  
 dempen  
 audio 5  
 telefoongesprek 27  
 de nüvi aanpassen 45–51  
 de nüvi opbergen 51  
 de nüvi opladen 3  
 detailkaarten 48  
 diakritische tekens 8

**E**

ecoRoute 36–39  
 afstandsrapport 39  
 brandstofrapport 37  
 brandstofverbruik  
 kalibreren 37  
 tips 40  
 Uitdaging zuinig  
 rijden 38  
 voertuigprofiel 36  
 eenheden omrekenen 42

een route simuleren 45  
 eigen nuttige punten 57  
 extra 36–41  
 extra's 56–57  
 extra kaarten 56

**F**

Favorieten 11, 12  
 fietsnavigatie 45  
 filmtijden 24  
 flitspaaldatabase 57  
 foto's 12  
 fotonavigatie  
 laden,  
 afbeeldingen 12

**G**

Ga! pagina Ga! 9  
 Garmin Lock 49, 52  
 Garmin Reisgids 58  
 gebruikersgegevens  
 verwijderen 54  
 gebruiksmodus 4, 45  
 geocaching 14  
 gevarenezones  
 instellingen 50

waarschuwingen 50

**GPS**

aan/uit 45  
 informatie  
 over GPS 56

**H**

helderheid 47  
 Help 36  
 huidige locatie,  
 bewaren 11

**I**

inkomend gesprek 26  
 instellingen 45–50  
 herstellen 50  
 Internet. *Zie* nüLink!  
 services

**J**

JPEG-  
 afbeeldingbestanden  
 34

**K**

kaart  
 bladeren 13

detailniveau 48  
instellingen 48  
toevoegen 56  
voetganger 18  
weergeven 48  
zoomen 14  
kilometers 45  
Knooppuntbeeld 17  
Koers boven 48  
koppelen met mobiele  
telefoon 25

**L**  
lengtegraad 14  
lijst met afslagen 16  
lithium-ion  
batterij 54, 60

**M**  
MapSource 34, 56  
maten, omrekenen 42  
max. snelheid, reset 16  
mijlen 45  
Mijn gegevens 44  
myGarmin-berichten 40

**N**  
naar GPS verzenden 13  
naar huis 7  
navigatie  
instellingen 46  
modus 45  
nüLink! services 22  
brandstofprijzen 24  
Ciao! 30  
filmtijden 24  
myGarmin 40  
plaatselijke  
gebeurtenissen  
24  
telefoongids 23  
valuta omrekenen 42  
vluchtstatus 40  
weer 41  
Zoek in de buurt  
22, 23  
nüMaps Garantie 55  
nuttige punten 11  
aangepast 57  
POI loader 34

nüvi  
beschermen 51  
bevestigen 55  
opladen 3  
opnieuw instellen 5  
reinigen 51

**O**  
offroad,  
routebepaling 4, 46  
omrekenen  
eenheden 42  
valuta 42  
omrijden 6  
onderhouden van de  
nüvi 51  
ondersteunde  
bestandstypen 34  
openbaar vervoer  
stadskaarten 4, 10  
opnieuw instellen  
maximumsnelheid 16  
tripgegevens 16  
uw nüvi 5

- oproep
  - beantwoorden 26
  - dempen 27
  - historie 28
  - ophangen 27
  - thuis 29
  - wisselgesprek 27
- opslaan
  - gevonden plaatsen 11
  - uw huidige
    - locatie 11, 14
- P**
- PIN
  - Bluetooth 26
  - Garmin Lock 52
- plaatselijke
  - gebeurtenissen 24
- plaatsen zoeken 5
  - bewaarde plaatsen
    - (Favorieten) 12
  - foto's gebruiken
    - 12–13
  - nabij andere locatie 9
  - op adres 7
- op coördinaten 14
  - op naam 11, 23
  - op postcode 7
  - recente selecties 9
- positiepictogram 48
- Q**
- QWERTY-toetsenbord 45
- R**
- recent gevonden
  - locaties 9
- registreren 52
- routebeschrijving 10
- routebeschrijvingen 16
- routes
  - aangepast 43–44
  - bewerken 44
  - modus 45
  - offroad 46
  - simuleren 45
  - stoppen 6
  - voorkeuren 46
- routes opnieuw
  - berekenen 6
- S**
- satellietsignalen 56
- scherm
  - helderheid 47
  - schermafdrukken 47
- scherminstellingen 46
- schermtoetsenbord 8
- schoolzonedatabase 57
- score voor vaart
  - minderen 38
- snelheidsscore 38
- software
  - bijwerken 53
  - versie 45
- specificaties 60
- spraakgestuurd kiezen 29
- stadskaarten 4, 10
- systeeminstellingen 45
- T**
- taalinstellingen 47
- taal voor spraak 47
- teksttaal 47
- telefoonboek 28

### thuis

- een locatie instellen 7
- telefoonnummer 29

### tijdstellingen 47

### tijdzone 47

### toestel-id 45

### toetsenbord 8

- indeling 45
- taalmodus 8, 47

### tripcomputer 16

### triplog 48

## U

### Uitdaging zuinig

- rijden 38

### uitvoer, audio 5

### USB-massaopslagmodus 34, 62

### uw locatie instellen 14

## V

### valuta omrekenen 42

### veilige modus 49

### vergrendelen

- de nüvi 52
- het scherm 5

### verkeer 19–21

- problemen 19

### vermijden

- diefstal 52
- wegtypen 46

### versnellingscore 38

### verwijderen

- eigen nuttige  
punten 57

- lijst met recent  
gevonden  
punten 9

- teken 8

### verwijderen, houder 54

### voertuigpictogram 48

### voertuigprofiel 39

### voetganger,

- navigatiemodus 45
- routebeschrijving 10
- routeopties 10

### voicemail 27

### volgende afslag 17

## W

### Waar ben ik? 36

### Waarheen? 7–14

### waarschuwingen

- flitspaal 57

### wandelroute 45

### wekker 58

### wereldklok 43

## Z

### zoeken op de kaart 14

### zoekgebied 9

### Zoek in de buurt

- bladeren door  
categorieën 22
- op naam 23

### zoomen 14



**Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens uitgezondert)  
voor uw Garmin GPS-navigators naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**

**GARMIN®** **CE0682**

© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, VS.

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.

Garmin Corporation  
Nr. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

November 2009

Onderdeelnummer 190-01099-35 Rev. A

Gedrukt in Taiwan