


# nüvi<sup>®</sup> 5000

*Navegador de GPS*



# O seu nüvi

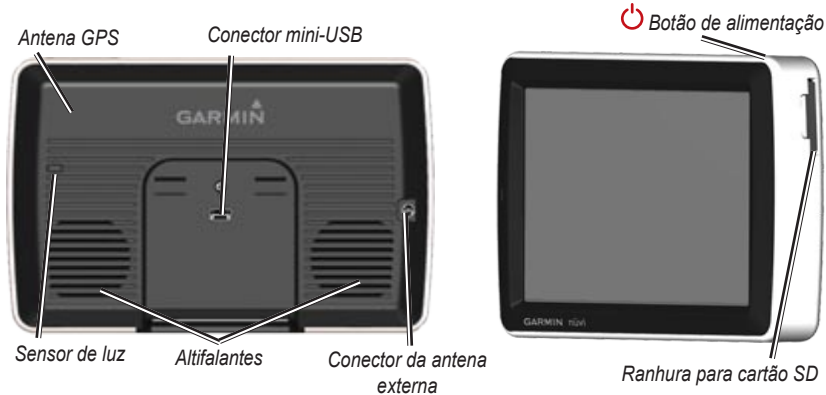


**AVISO:** Consulte o guia Informações Importantes de Segurança e do Produto na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.


## Passo 1: Montar o nüvi

### Para montar o nüvi utilizando a ventosa:

1. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação no lado direito do suporte.

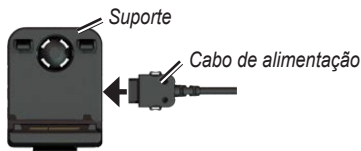

2. Limpe e seque o pára-brisas com um pano sem fibras. Retire a película de plástico da ventosa. Posicione a ventosa no pára-brisas.
3. Fixe o suporte no braço da ventosa.
4. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.

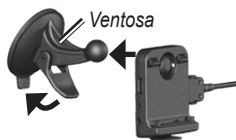

5. Coloque a base do nüvi no suporte.




6. Incline o nüvi para trás até ouvir um estalido.
7. Ligue a outra extremidade do cabo numa tomada de alimentação no seu veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, se estiver ligada à corrente e a chave de ignição se encontrar ligada e na posição ACC (acessório).

## Passo 2: Configurar o nüvi


Para ligar o nüvi, ligue o cabo de alimentação à unidade e à tomada de alimentação do veículo. Ligue a chave de ignição ou coloque-a na posição ACC; a unidade deverá ligar-se automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

### Passo 3: Adquirir satélites

Com o nüvi ligado a uma tomada de alimentação no veículo, dirija-se para uma área aberta no exterior, fora da garagem e afastada de edifícios altos. Pare o veículo. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.



As barras  indicam a potência do sinal de satélite. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele. Para obter mais informações acerca do GPS, visite [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).
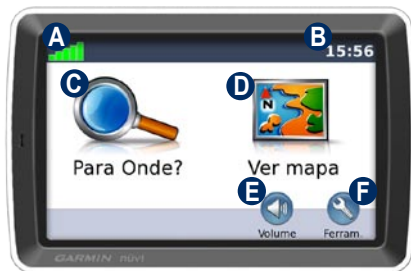
### Passo 4: Utilizar o nüvi




- A** Potência do sinal de satélite.
- B** Hora actual: toque para mudar as definições de hora.
- C** Toque para encontrar um destino.
- D** Toque para ver o mapa.
- E** Toque para ajustar o volume.
- F** Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, o leitor de multimédia, definições ou a Ajuda).

# Utilizar as páginas principais

Toque em  **Ver Mapa** para abrir a página de Mapa. O ícone de veículo  indica a sua posição actual. Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente.

Toque na barra de texto para abrir a página de Lista de Curvas.

Toque em  para reduzir o zoom.

Toque em  para aumentar o tamanho.

Toque em **Menu** para voltar à página Menu.


Toque no ícone de veículo para guardar a sua posição actual.

Toque em **Chegada** ou **Velocidade** para abrir a página Informações da Viagem.

Toque em **Virar a** para abrir a página Próxima Curva.



Página de Informação de Viagem

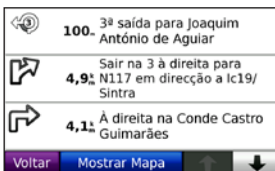

Página de Lista de Curvas



Página de Próxima Curva

## Encontrar pontos de interesse

1. Toque em **Para onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Toque numa categoria e uma sub-categoria, se necessário.
3. Selecciona um destino e toque em **Siga**.

Para encontrar um ponto de interesse introduzindo o nome, toque em **Para onde?** > **Pontos de interesse** > **Solettrar Nome**. Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto de**.

## Adicionar um ponto viário

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** > **Para Onde?**.
2. Procure uma paragem extra.
3. Toque em **Siga**
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino. Toque em **Definir como novo Destino** para seleccionar este local como destino final.



---

**DICA:** Se pretender adicionar mais do que uma paragem à rota, considere editar a rota activa. Toque em **Para onde?** > **Rotas**.

---

## Utilizar a navegação fotográfica

Panoramio™ fornece imagens que incluem informação de localização denominada geotags. Poderá carregar estas imagens para o nüvi e criar rotas na sua direcção. Consulte o manual do utilizador para mais detalhes.

### Para transferir imagens com geotags para o nüvi:

1. Ligue o nüvi ao computador.
2. Aceda a <http://connect.garmin.com/photos> e seleccione uma imagem.
3. Selecciona **Enviar para dispositivo Garmin** para guardar a imagem no nüvi.

### Para navegar para uma imagem:

1. Toque em **Para onde?** > **Favoritos** > **Fotografias Panoramio**. São apresentadas as imagens guardadas na unidade nüvi ou no cartão SD.
2. Selecciona uma imagem Panoramio.
3. Toque em **Siga!** para navegar em direcção a esse local. Toque em **Mostrar Mapa** para ver toda a rota no mapa.

## Utilizar o transmissor de FM

Antes de utilizar o transmissor FM na sua área, leia a advertência jurídica no manual do utilizador. Devido a restrições específicas impostas às frequências de rádio, a utilização de transmissores FM é ilegal nalguns países europeus. Para assegurar o cumprimento da legislação, deverá verificar as normas nacionais de todos os países europeus nos quais pretende utilizar o transmissor FM.





Poderá ouvir o som do nüvi através das colunas do veículo. A partir da página Menu, toque em **Volume > Saída de Áudio > Transmissor FM**. Selecciono um canal FM para o transmissor FM e seleccione o mesmo canal para o nüvi.

## Utilizar o receptor FM de trânsito TMC

Se o nüvi estiver ligado a um receptor FM de trânsito TMC (opcional) e se encontrar na área abrangida, o nüvi poderá receber informações de trânsito. Para obter informação acerca dos receptores FM de trânsito e das áreas abrangidas, consulte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o nüvi examina o trânsito actual e ajusta a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis. Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nüvi volta a calcular a rota automaticamente.

O página de Mapa apresenta  ou  quando existem atrasos de trânsito na sua rota. O número no ícone representa os minutos adicionados à rota pelo trânsito, o qual foi adicionado automaticamente à tempo de chegada apresentado no mapa. O local seleccionado durante a activação inicial determina o tipo de ícones de trânsito utilizados: ícones com a forma de diamantes () para os Estados Unidos e ícones triangulares () para a Europa.

## Transferir ficheiros para o nüvi

Pode guardar ficheiros (tais como ficheiros de imagens MP3s e de música JPEG) na memória interna do nüvi ou num cartão SD opcional. Ligue o conector mini-USB ao painel posterior do nüvi e a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível no seu computador. Poderá ainda introduzir um cartão SD opcional na ranhura para cartões SD e premi-lo até ouvir um estalido.

Nos computadores com o sistema operativo Windows®, o nüvi e o cartão SD são identificados como unidades amovíveis sob “O Meu Computador”; nos computadores Mac® surgem sob a forma de volumes instalados.

## Utilizar o leitor de música

Transfira ficheiros de música para a memória interna da unidade ou para um cartão SD.

Toque em **Ferramentas > Leitor de música**. Toque em **Pesquisar**. Toque numa categoria. Para reproduzir todas as categorias na lista, toque na primeira música. Para reproduzir uma música específica, toque no título da música.

Para criar, editar e escutar listas de reprodução, toque em **Pesquisar > Listas de reprodução**.

## Utilizar o leitor Audible

Para criar uma conta Audible.com, adquirir e transferir livros sonoros, visite <http://garmin.audible.com>.


Toque em **Ferramentas > Leitor Audible**. Toque em **Pesquisar**. Toque numa categoria e seleccione o título de um livro. Para criar e reproduzir favoritos, toque nos botões **Criar e Ver**.

## Reproduzir vídeo

**AVISO:** Não tente controlar nem ver conteúdo de vídeo durante a condução. A operação ou observação de entradas de vídeo com o veículo em movimento poderá provocar acidentes ou colisões, que poderão resultar em danos materiais, ferimentos graves ou a morte.

O nüvi é compatível com vídeo composto NTSC. Necessitará um cabo para adaptador A/V, disponível junto da Garmin ou numa loja de electrónica. Para obter mais informações, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

1. Ligue a extremidade pequena do cabo para adaptador A/V ao conector de entrada A/V no lado direito do suporte.

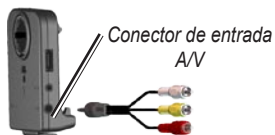

2. Ligue os conectores vermelho, branco e amarelo às entradas correspondentes no dispositivo de vídeo.
3. Ligue corrente externa ao dispositivo de vídeo, se necessário. Ligue o dispositivo de vídeo.
4. Toque em **Sim** para mudar para o vídeo. Para mudar automaticamente para o vídeo quando ligar uma fonte de vídeo externa, abra a página Menu e toque em **Ferramentas > Definições > Entrada de vídeo**.



---

**NOTA:** Para regressar à página Entrada de vídeo durante a reprodução de um vídeo, toque em qualquer local do ecrã.

---



---

**NOTA:** A imagem surgirá rodeada de linhas negras.

---

## Cuidados a ter com o nüvi

O nüvi integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas. Para minimizar os riscos de danos na unidade, não a sujeite a quedas nem a utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

## Limpar o nüvi

O nüvi é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da nüvi (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente de fraca intensidade; em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

## Limpar o ecrã táctil

Limpe o ecrã táctil com um pano macio, limpo e sem resíduos de linho. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecrã táctil com suavidade.

## Proteger o nvi

- Transporte e guarde o nvi na bolsa de transporte fornecida.
- No guarde o nvi onde possa ocorrer exposio prolongada a temperaturas extremas, pois podero da resultar danos permanentes.
- No exponha o nvi  gua. O contacto com gua pode provocar o mal funcionamento da unidade.
- Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecr tctil ou poder causar danos  unidade. Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecr tctil, nunca tente faz-lo durante a conduo de um veculo.

## Evitar o roubo

- Para evitar o roubo, oculte a unidade e a ventosa da vista quando no estiverem a ser utilizados. Limpe a marca deixada pela ventosa no pra-brisas.
- No guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu produto em <http://my.garmin.com>.

- Utilize a funcionalidade Garmin Lock™. Consulte “Bloquear o nvi”.

## Bloquear o nvi

1. Toque em **Ferramentas > Definies > Segurana**.
2. Toque no boto junto a **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dgitos e conduza at uma posio de segurana.



---

**NOTA:** Se se esquecer do PIN e da sua posio de segurana, ter de enviar o seu nvi  Garmin para o desbloqueio. Dever ainda enviar o registo do produto vlido ou prova de compra.

---

## Calibrar o ecr

Se o ecr tctil no reagir de forma adequada, desligue o nvi. Mantenha o dedo sobre o ecr e ligue o nvi. Continue a manter o ecr sob presso at ser apresentado o ecr de calibragem. Siga as instrues no ecr.

## Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nüvi, toque em **Ferramentas** > **Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador a partir de [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Garmin® e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias.

Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. Audible.com® é uma marca registada da Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.

**Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados de mapa),  
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da  
Garmin em [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2008 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,  
SO40 9RB Reino Unido

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Número de Referência 190-00857-54 Rev. A