

GARMIN[®]
Approach[®] **G7**



Käyttöopas

© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Apple®, iPhone® ja Mac® ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iOS® on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n lisenssillä. Bluetooth® sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitius	1
Laitteen lataaminen	1
Laitteen käynnistäminen	1
Mailaopastuksen määrittäminen	1
Tuki ja päivitykset	1
Kosketusnäytön lukitseminen	1
Golfin pelaaminen	1
Reiän näkymä	1
Viheriön tarkasteleminen	1
Mailat	2
Mailaopastus	2
Lyönnin mittaaminen	2
Pisteiden seuraaminen	2
Tasoituspisteytys	3
PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen	4
Sijainnin tallentaminen	4
Kenttien etsiminen	4
Tietoja kentän esikatselusta	4
TruSwing™	4
TruSwing mittaukset	4
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa	4
Mailan vaihtaminen	5
Kätisyyden vaihtaminen	5
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen	5
Laitteen mukauttaminen	5
Asetukset	5
Garmin Connect	5
Käyttäminen: Garmin Connect	5
Bluetooth yhteysominaisuudet	5
Liite	5
Muistikortin asettaminen	5
Laitteen huoltaminen	6
Tekniset tiedot	6
Kosketusnäytön kalibroiminen	6
Käyttäjätietojen poistaminen	6
Pidikkeen käyttäminen	6
Virran säästäminen laitetta ladatessa	6
Hakemisto	7

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Tee nämä toimet, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- 1 Rekisteröi laite (*Tuki ja päivitykset*, sivu 1).
- 2 Lataa laitteen akku (*Laitteen lataaminen*, sivu 1).
- 3 Käynnistä laite (*Laitteen käynnistäminen*, sivu 1).
- 4 Päivitä laitteen ohjelmisto ja kentät (*Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset*, sivu 1).
- 5 Aloita golfpeli (*Golfin pelaaminen*, sivu 1).

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.

- 1 Avaa USB-portin ② suojuksen ①.



- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää laturiin.
- 4 Liitä laturi pistorasiaan.
- 5 Lataa laitteen akku täyteen.
Täyteen ladattua akkua voi käyttää jopa 15 tunnin ajan.

Laitteen käynnistäminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehoitteen valita kielen ja mittayksikön. Alkumäärittelyksen yhteydessä voit myös määrittää mailaopastuksen.

Paina -painiketta pitkään.

Mailaopastuksen määrittäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit määrittää mailaopastuksen. Jos et määritä mailaopastusta alkumäärittelyksen yhteydessä, voit ottaa sen käyttöön milloin tahansa (*Mailaopastuksen ottaminen käyttöön*, sivu 2).

- 1 Valitse maila valitsemalla tai .
- 2 Määritä matka valitsemalla tai .
- 3 Määritä seuraavan mailan matka valitsemalla .
- 4 Määritä matka kaikille muillekin mailoille toistamalla vaiheita 2 ja 3.

HUOMAUTUS: vähintään kolmen mailan matka on määritettävä.

- 5 Kun olet määrittänyt vähintään kolmen mailan matkan, valitse .

Tuki ja päivitykset

Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä laitteessasi.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Tuoteoppaat
- Ohjelmistopäivitykset
- Kartta- tai kenttäpäivitykset
- Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat

Asentaminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset

Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin. Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express ohjelmisto osoitteesta www.garmin.com/express.

Kosketusnäytön lukitseminen

Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.


- 1 Valitse .
- 2 Valitse .

Golfin pelaaminen

- 1 Valitse **Pelaa**.
- 2 Valitse kenttä.

Reiän näkymä

Laite näyttää nykyisen reiän.

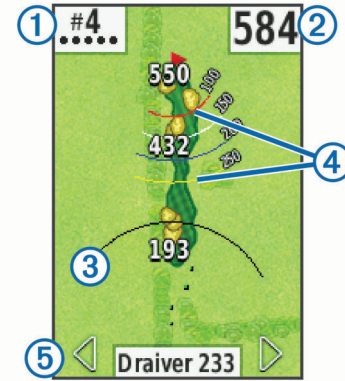

①	Osoittaa reiän numeron. Värillisten pisteiden määrä osoittaa reiän tasoituksen.
②	Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipputangon sijaintiin. Valittuna ottaa käyttöön suurten numeroiden tilan.
③	Näyttää kaaret, jotka osoittavat lipputangon etäisyyden. Kaaria on neljä, jos par on 5 tai suurempi, ja kolme, jos par on 4. Kaaria ei näy, jos par on 3.
④	näyttää edellisen reiän valittaessa. lopettaa kierroksen valittaessa (vain ensimmäinen ja viimeinen reikä).
⑤	Valittuna siirtyy seuraavalle reiälle.

Viheriön tarkasteleminen

Esikatselun tai pelin aikana voit tarkastella viheriötä lähemmin ja siirtää lipputankoa.

- 1 Aloita peli (*Golfin pelaaminen*, sivu 1) tai kentän esikatselu (*Tietoja kentän esikatselusta*, sivu 4).

- 2 Voit lähentää viheriötä valitsemalla **GREEN**.
- 3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä ▶-kuvaketta.

Mailat

Voit tallentaa kunkin mailatyyppin etäisyystiedot.

Jos mailaopastus on käytössä, laite suosittelee mailaa seuraavaa lyöntiä varten mailatietojen perusteella.

Mailan lisääminen


- 1 Valitse **Asetus > Mailat > Add Club**.
- 2 Anna mailan nimi.
- 3 Valitse ✓.
- 4 Valitse mailan tyyppi.

Mailatietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Asetus > Mailat**.
- 2 Valitse golfmaila.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa mailan matkaa valitsemalla **Muokkaa etäisyyttä**.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun mailaopastus on käytössä.
 - Voit näyttää mailan tilastot valitsemalla **Lyönnit**.
VIHJE: voit tallentaa mailan mailaopastukseen valitsemalla ≡ > **Tallenna mailaopastukseen**.
 - Valitse mailan materiaali valitsemalla **Mailan tyyppi**.
 - Voit siirtää mailaa luettelossa valitsemalla **Siirry ylös** tai **Siirry alas**.
 - Voit poistaa mailan luettelosta valitsemalla **Poista**.

Mailaopastus

Kun mailaopastus on käytössä, se suosittelee mailaa seuraavaa lyöntiä varten.

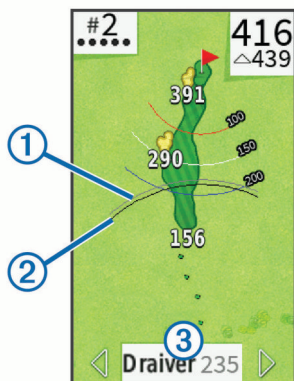

①	Näyttää suositellun mailan arvioidun aluekaaren, kun mailaopastus on käytössä.
②	Näyttää mailan arvioidun aluekaaren ja huomioi korkeuden muutoksen, kun PlaysLike-etäisyys on käytössä.
③	Näyttää suositellun mailan ja mailan etäisyyden, kun mailaopastus on käytössä.

Mailaopastuksen ottaminen käyttöön

Mailaopastus näyttää mailasuosituksia golfpelin aikana.

- 1 Valitse **Asetus > Mailaopastus**.
- 2 Valitse **Käytössä**.

Lyönnin mittaaminen

- 1 Paina lyönnin jälkeen **MEASURE**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Aloita mittaus**.
- 3 Kävele pallon luo.

Sinun ei tarvitse kävellä suoraan pallon luo, jotta saat tarkan mitan. Laite mittaa matkaa suoraan aloituspisteestä. Voit palata karttaan mittaamisen aikana valitsemalla ↶.

- 4 Kun saavut pallon luo, valitse vaihtoehto:
 - Voit hylätä lyönnin valitsemalla **Nollaa**.
 - Jos haluat lisätä lyöntimatkan mailan keskiarvoon, valitse **Tallenna lyönti** ja valitse maila, jota käytit lyöntiin. Laite tallentaa lyönnin tuloskorttiin ja lisää lyöntimatkan mailan keskimääräiseen lyöntimatkkaan (*Mailatietojen muokkaaminen, sivu 2*).

Pisteiden seuraaminen

Valitse pisteytystapa, jotta voit aloittaa pistelaskun (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 2*).

Voit laskea enintään neljän pelaajan pisteitä.

- 1 Aloita peli (*Golfin pelaaminen, sivu 1*).
- 2 Valitse **SCORE**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse muokattava pelaajan nimi.
 - Valitsemalla ✎ voit määrittää valitun reiän lyöntien määrän.
 - Valitsemalla ≡ > **Määritä pelaajat** voit muokata pelaajien tasoituksia. Tämä valinta näkyy ainoastaan, jos tasoituspisteytys on käytössä (*Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3*).
 - Valitsemalla ⏻ > ≡ > **Asetus > Pisteytys > Tapa**. Jos aiemmin määrittämäsi pelin pisteet eivät ole uuden pisteytystavan mukaisia, laite kehottaa tyhjentämään kaikki pelin pisteet tai jatkamaan nykyisen pisteytystavan käyttöä.
- 4 Palaa kentän karttaan valitsemalla **SCORE**.

Tietoja tuloskortista

Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä, pisteitä ja tasoitusta pelin aikana tuloskortissa.



①	Paikallinen tasoitus
②	Yhteispisteet
③	Reiän todelliset lyönnit
④	Reiän tallennetut lyönnit

Pisteytystavan määrittäminen

Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Jos pelaat parhaillaan peliä, valitse ⏻ > ≡ > **Asetus > Pisteytys > Tapa**.
 - Jos peli ei ole käynnissä, valitse **Asetus > Pisteytys > Tapa**.
- 2 Valitse pisteytystapa.

Tietoja pistebogey-pisteytyksestä

Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 2*) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon. Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.

Käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.

Pisteet	Lyönnit suhteessa par-arvoon
0	vähintään 2 enemmän
1	1 enemmän
2	par
3	1 vähemmän
4	2 vähemmän
5	3 vähemmän

Tietoja reikäpelipisteytyksestä

Kun valitset reikäpelipisteytyksen (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 2*), vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja saa yhden pisteen kultakin reiältä. Pelin voittaa pelaaja, joka on voittanut eniten reikiä.

HUOMAUTUS: reikäpelipisteytys on käytettävissä ainoastaan kahden henkilön pelissä.

Kun määrität Approach-laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin pelin voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Jos pelaajat käyttivät yhtä monta lyöntiä, valitse Tasattu.



Tietoja skini-pisteytyksestä

Käytettäessä skini-pisteytystapaa (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 2*) pelaajat kilpailevat palkinnosta kullakin reiällä.

Kun määrität Approach-laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin reiän voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Tasapelitilanteessa voit valita useita pelaajia.


Pelitulosten tarkasteleminen

Voit tarkastella meneillään olevan pelin tilastoja.

- 1 Valitse pelin aikana **SCORE** > .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kaikkien pelaajien tiedot valitsemalla **Kierroksen tiedot**.
 - Voit näyttää lisää yksittäisen pelaajan tietoja valitsemalla **Kierroksen tiedot** >  > **Pelaajan tiedot**, pelaajan nimen ja haluamasi tilastotiedon.

Tietoja yksittäisistä tuloskortista

Yksittäinen tuloskortti sisältää reikäkohtaisen yleiskatsauksen pelaajan pelistä. Neljällä symbolilla merkitään lyöntimäärää suhteessa par-arvoon. Par-pistemäärällä ei ole symbolia.

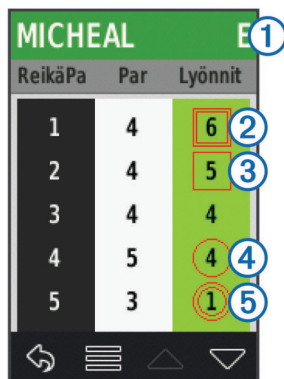





	ReikäPa	Par	Lyönnit
1	4		6
2	4		5
3	4		4
4	5		4
5	3		1

①	Kokonaispisteet
②	Vähintään kaksi yli par-arvon
③	Yksi yli par-arvon
④	Yksi alle par-arvon
⑤	Vähintään kaksi alle par-arvon

Historiatietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja lyöntejä, pelejä ja pelaajien tilastoja.

- 1 Valitse **Historia** ja valitse tarkasteltava peli.
Laite näyttää kaikkien pelaajien tiedot.
- 2 Valitse vaihtoehto.
 - Voit tarkastella kyseisen pelin yksittäistä tuloskorttia valitsemalla kohdan  > **Pelaajan tiedot** ja pelaajan nimen (*Tietoja yksittäisistä tuloskortista, sivu 3*).
 - Voit tarkastella kunkin reiän ja sen par-arvon luetteloa valitsemalla  > **Kentän tiedot**.
 - Voit muuttaa pelin yksittäisiä tietoja, kuten pelaajan nimeä, pisteitä ja tasoitusta, valitsemalla  > **Muokkaa tuloskorttia**.
 - Voit poistaa tuloskortin laitteen historiatiedoista valitsemalla  > **Poista tuloskortti**.

Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa

Voit tarkastella kaikkia tuloskortteja tietokoneessa.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone -kansiossa (Windows[®]) tai taltiona (Mac[®]).
- 2 Avaa laitteen asema.
- 3 Voit tarkastella tuloskortteja avaamalla **Tuloskortti** > **ScorecardViewer.html**.

Tasoituspisteytys



Voit määrittää tasoituksen reiälle (*Reiän tasoituksen määrittäminen, sivu 3*) ja kullekin pelaajalle (*Pelaajan tasoituksen määrittäminen, sivu 3*).

Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetus** > **Pisteytys** > **Pisteytyksen tasoitus**.
- 2 Valitse **Käytössä**.

Pelaajan tasoituksen määrittäminen


Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä (*Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3*).

- 1 Valitse pelin aikana **SCORE** >  > **Määritä pelaajat**.
- 2 Valitse  sen pelaajan kohdalla, jonka tasoituksen haluat määrittää tai muuttaa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Paikallinen tasoitus** voit määrittää lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan kokonaispisteistä.
 - Valitsemalla **IndeksiSlope-tapa** voit määrittää pelaajan tasoitusindeksin ja kentän slope-arvon pelaajan kentäkohtaisen tasoituksen laskemiseksi.

Reiän tasoituksen määrittäminen

Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä (*Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3*).

Laite näyttää reiän oletustasoituksen, jos se on käytettävissä. Voit määrittää tasoituksen manuaalisesti.


- 1 Valitse pelin aikana **SCORE** >  > **Vaihda tasoitus**.
- 2 Määritä reiän tasoitus.

PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen

PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä näyttämällä korjatun etäisyyden viheriöön.

1 Valitse **Asetus** > **PlaysLike-etäisyys**.

2 Valitse **Näytä**.

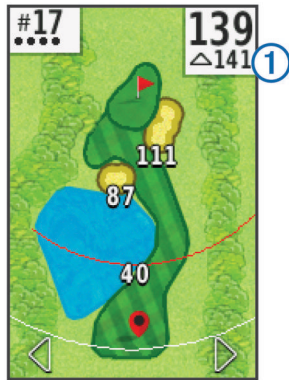

Reiän koko PlaysLike-etäisyys näkyy näytön oikeassa yläkulmassa ①, ja sen yläpuolella näkyy etäisyys viheriön keskikohtaan.

▲	Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin korkeusvaihtelun vuoksi.
—	Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
▼	Matkan pelaaminen sujuu odotettua nopeammin korkeusvaihtelun vuoksi.

Sijainnin tallentaminen

Voit merkitä sijainnin reiälle nykyisen sijaintisi tai kosketustähtäyksen avulla.

HUOMAUTUS: voit poistaa kaikki tallennetut sijainnit reiältä valitsemalla ☺ > ☰ > **Tyhjennä sijainnit**.

1 Valitse pelin aikana ☺ > **Tallenna sijainti**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Käytä nykyistä sijaintia** voit lisätä merkin nykyiseen sijaintiisi reiällä.
- Valitsemalla **Käytä kosketustähtäystä** voit valita sijainnin kartasta.

Kenttien etsiminen

Laitteella voi etsiä lähellä tai tiettyssä kaupungissa olevia golfkenttiä. Golfkenttiä voi hakea myös nimellä.

1 Valitse **Esikatselu**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Hae läheltä** voit etsiä nykyistä sijaintiasi lähimmät kentät.
- Valitsemalla **Kirjoita kaupunki** voit etsiä kenttiä tietystä kaupungista.
- Valitsemalla **Kirjoita kenttä** voit etsiä kentän nimellä.

Tietoja kentän esikatselusta

Kun löydät kentän, laite näyttää sen yleiskatsauksen reikä kerrallaan. Voit tarkastella viheriön lähikuvaa (*Viheriön tarkasteleminen*, sivu 1) tai mitata etäisyyksiä (*Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä*, sivu 4).

Jos et kosketa näyttöä hetkeen, kun olet valinnut reiän, laite aloittaa kentän simuloinnin (*Esikatselutila*, sivu 4).

Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä

Kun esikatselit kenttää tai pelaat, voit mitata etäisyyden mihin tahansa kartan pisteeseen kosketustähtäyksellä.

- 1 Aloita peli (*Golfin pelaaminen*, sivu 1) tai kentän esikatselu (*Tietoja kentän esikatselusta*, sivu 4).
- 2 Aseta tähtäysrengas ① vetämällä sormi haluamaasi kohtaan näytössä.



②	näyttää etäisyyden tähtäysrenkaasta viheriön keskikohtaan.
③	näyttää etäisyyden nykyisestä sijainnista tähtäysrenkaaseen. Jos esikatselit kenttää, ③ on etäisyys tiistä tähtäysrenkaaseen.
④	näyttää etäisyydet yhteensä.

- 3 Tarvittaessa voit lähentää tähtäysrenkaaseen valitsemalla +.
- 4 Kun olet lähentänyt tähtäysrenkaaseen, voit palata reiän karttaan valitsemalla ↶.

Esikatselutila

Voit näyttää kentän simuloinnin esikatselun yhteydessä. Kartta simuloi reiän pelaamista lähentämällä viheriötä vähitellen.

Simulointi alkaa automaattisesti, jos et kosketa näyttöä hetkeen, kun olet valinnut reiän.

TruSwing™

TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen osoitteesta www.garmin.com/golf.

TruSwing mittaukset

Voit tarkastella lyöntimittauksia Approach laitteessa, Garmin Connect™ sovelluksessa tai Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Lisätietoja saat TruSwing laitteen käyttöoppaasta.

Ominaisuus	Kuvaus	Vaatimukset
Lyöntimittaukset vain Approach laitteessa	Mittauksiin sisältyvät lyöntitempo ja -nopeus, mailan radan mittaukset sekä mailan kulmat.	Laitteiden TruSwing ja Approach välille on muodostettava pariliitos.
Lyöntimittaukset Approach laitteessa ja Garmin Connect mobiilisovelluksessa	Mittauksiin sisältyvät lyöntitempo ja -nopeus, mailan radan mittaukset sekä mailan kulmat.	Sekä TruSwing että Approach on yhdistettävä pariliitoksella älypuhelimien Garmin Connect mobiilisovellukseen.

TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa

Ennen kuin voit tarkastella TruSwing asetuksia Approach laitteessa, sinun on ehkä päivitettävä ohjelmisto (*Tuki ja päivitykset*, sivu 1).

- 1 Varmista, että TruSwing laite on tukevasti kiinni mailassa. Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
- 2 Käynnistä TruSwing laite.
- 3 Valitse Approach laitteessa **Asetus** > **TruSwing**.

Approach laite muodostaa pariliitoksen TruSwing laitteeseen.

4 Valitse golfmaila.

5 Tee lyönti.

Approach näyttää lyöntimittaukset jokaisen lyönnin jälkeen.

Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä valitsemalla ◀ tai ▶.

Mailan vaihtaminen

1 Valitse TruSwing näytössä ≡ > **Vaihda maila**.

2 Valitse golfmaila.

Kätisyyden vaihtaminen

1 Valitse TruSwing näytössä ≡ > **Kätisyys**.

2 Valitse jokin vaihtoehto.

TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen

Valitse TruSwing näytössä ↶.

Laitteen mukauttaminen

Asetukset

Mukauta laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla Asetus.

Pisteytys: voit määrittää pisteytystavan, ottaa käyttöön tasoituspisteytyksen (*Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3*) ja ottaa käyttöön tilastojen seurannan.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth® tekniikan.

Mailat: voit lisätä ja poistaa mailoja (*Mailatietojen muokkaaminen, sivu 2*).

Näyttö: voit määrittää taustavalon aikakatkaisun ja kalibroida näytön.

Siirto reiältä: voit määrittää automaattisen tai manuaalisen siirron reiältä.

Matkan yksiköt: voit määrittää etäisyyden mittayksikön.

PlaysLike-etäisyys: voit näyttää PlaysLike-etäisyydet (*PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen, sivu 4*).

Mailaopastus: voit ottaa käyttöön mailasuositukset (*Mailaopastuksen ottaminen käyttöön, sivu 2*).

Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

Tietoja: voit näyttää tärkeitä tietoja ohjelmistosta ja laitetunnuksen.

Garmin Connect

Voit pitää yhteyttä kavereihin palvelussa Garmin Connect. Garmin Connect sisältää työkalut, joilla voit seurata, analysoida ja jakaa tietojasi. Voit tallentaa esimerkiksi golfpelejä, vaelluksia, juoksulenkkejä ja seikkailuja. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/.

Käyttäminen: Garmin Connect

Voit ladata tulokortteja ja mailatietoja palveluun Garmin Connect kattavaa analyysia varten ja jakaa tulokortteja kavereiden kanssa. Voit tarkastella kokonaistilastojasi, yhden pelikierroksen tilastoja tai yhden kentän tilastoja. Voit myös muokata mailaopastuksessa käytettävien mailojen tietoja.

1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/golf.

3 Seuraa näytön ohjeita.

Bluetooth yhteysominaisuudet

Laite sisältää useita Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita voi käyttää yhteensopivalla mobiililaitteella ja Garmin Connect Mobile sovelluksella.

Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect: lähettää tietoja Garmin Connect palveluun Garmin Connect Mobile sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.

Ilmoitukset: hälyttää, kun saat viestejä puhelimeen.

Puhelimen liittäminen

1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa puhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.

2 Tuo puhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän laitteesta.

3 Valitse laitteessa **Asetus > Bluetooth > Yhdistä mobiililaitte** ja seuraa näytön ohjeita.

4 Avaa puhelimesta Garmin Connect mobiilisovellus ja yhdistä laite näytön ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet ovat käytettävissä alkumäärityksen aikana tai valitsemalla ≡ > **Oma laite**.

Yhteyden muodostaminen pariliitettävään puhelimeen

Pariliitä puhelin ja laite, jotta voit muodostaa yhteyden puhelimeen.

Kun muodostat yhteyden puhelimeen langattomalla Bluetooth tekniikalla, voit jakaa pisteitä ja muita tietoja palveluun Garmin Connect. Lisäksi voit tarkastella puhelimen ilmoituksia laitteessa.

1 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta.

2 Valitse laitteessa **Asetus > Bluetooth > Yhteys > Käytössä**, jotta langaton Bluetooth tekniikka otetaan käyttöön.

3 Näytä tai piilota puhelimen ilmoitukset valitsemalla **Ilmoitukset**.

Puhelinilmoitukset

Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinia, joka pariliitetään Approach laitteen kanssa. Kun puhelin vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.

Ilmoitusten tarkasteleminen

Yhdistä pariliitettävään puhelimeen, jotta voit näyttää ilmoitukset (*Yhteyden muodostaminen pariliitettävään puhelimeen, sivu 5*).

1 Valitse ☰ > **Ilmoitukset**.

2 Valitse ilmoitus.

3 Voit selata ilmoituksen sisältöä valitsemalla ▲ tai ▼.

Liite

Muistikortin asettaminen

Voit asentaa microSD™ muistikortin lisämuistia tai valmiiksi ladattuja karttoja varten.

1 Avaa suojus ① microSD-korttipaikasta ②.



2 Paina korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Näytön puhdistaminen

Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla ja vedellä, isopropyylialkoholilla tai silmälasien puhdistusaineella.

Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.


- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Taustavalon käyttäminen

- Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla kosketusnäyttöä.

HUOMAUTUS: myös hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat taustavalon.

- Valitsemalla  voit ottaa taustavalon käyttöön ja säätää kirkkautta.
- Muuta taustavalon aikakatkaisua (*Asetukset, sivu 5*).

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto	15 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila	0–40 °C (32–104 °F)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹


Kosketusnäytön kalibroiminen

Jos kosketusnäyttö ei reagoi oikein, voit kalibroida sen.

- 1 Valitse **Asetus** > **Näyttö** > **Näytön kalibrointi**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Käyttäjätietojen poistaminen

HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

- 1 Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.
- 2 Kosketa sormella kosketusnäytön vasenta ylänurkkaa.
- 3 Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja kytke virta laitteeseen.
- 4 Valitse **Kyllä**.

Pidikkeen käyttäminen

HUOMAUTUS: pidikkeen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta hiukan.

Pidikkeellä voit kiinnittää laitteen vyöhön, taskuun tai laukkuun.

- 1 Työnnä laitteen alaosa pidikkeen alaosaan.

HUOMAUTUS: jos asetat laitteen pidikkeeseen ylösalaisin, se ei lukitu paikalleen ja voi irrota pidikkeestä helposti.

- 2 Paina laitteen yläosaa pidikkeen yläosaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 3 Irrota laite nostamalla pidikkeen yläosaa samalla, kun painat laitteen takaosaa, ja liu'uta laitteen alaosa irti pidikkeen alaosasta.

Virran säästäminen laitetta ladatessa

Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois käytöstä latauksen ajaksi.

- 1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun jäljellä oleva lataustaso tulee näkyviin.
- 2 Pidä virtapainiketta painettuna 4–5 sekuntia.
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Hakemisto

A

akku, lataaminen **1, 6**
asetukset **5**

B

Bluetooth tekniikka **5**

E

etäisyys, mittaaminen **4**

G

Garmin Connect **5**
Garmin Express **1**
laitteen rekisteröiminen **1**
ohjelmiston päivittäminen **1**

H

historia **3**
lähettäminen tietokoneeseen **5**

I

ilmoitukset **5**

K

kartat
päivittäminen **1**
päivitykset **1**
symbolit **1**
kentät
esikatselu **4**
sijaintien tallentaminen **4**
toistaminen **1**
kirkkaus **6**
kätisyys **5**
käyttäjätiedot, poistaminen **6**

L

laite, huolto **6**
laitteen asetusten nollaaminen **6**
laitteen puhdistaminen **6**
laitteen rekisteröiminen **1**
lataaminen **6**
lipputangon sijainti
asettaminen **1**
tarkasteleminen **1**
lukitseminen, näyttö **1**
lyöntianalyysi **4, 5**

M

mailat **1, 2**
microSD kortti. *Katso muistikortti*
mitat **2, 4**
muistikortti **5**

N

näyttö
kalibrointi **6**
kirkkaus **6**
lukitseminen **1**
puhdistaminen **6**
näyttöasetukset **5**
näytön kalibroiminen **6**

O

ohjelmisto, päivittäminen **1**

P

pariliitos **5**
pidike **6**
pisteytys **2, 3**
reikäpeli **3**
skinit **3**
tasoitus **3**
päivitykset
kenttien kartat **1**
ohjelmisto **1**

S

sijaintien tallentaminen **4**
simulointi, reikä **4**

T

tasoitus **2, 3**
tasoituspisteytys, pelaaja **3**
tiedot
siirtäminen **5**
tallentaminen **5**
tilastot **3**
tulokortti **2, 3**
tarkasteleminen **3**
tuotteen rekisteröiminen **1**
tyhjentäminen, historia **3**

V

viheriö, tarkasteleminen **1**
virtapainike **1**
vyöpidike **6**

