

GARMIN®
Approach® G8



Gebruikershandleiding

© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple®, iPhone® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en voor gebruik heeft Apple Inc. een licentie verkregen. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Het toestel opladen	1
Het toestel inschakelen	1
Clubadvies instellen	1
Ondersteuning en updates	1
Software en banen bijwerken via een Wi-Fi® netwerk	1
Het aanraakscherm vergrendelen	1
Golfen	1
Hole-weergave	1
De pin verplaatsen	2
Clubs	2
Clubadvies	2
Een shot meten	2
Score bijhouden	2
Handicapcores	4
"Speelt als"-afstand weergeven	4
Een locatie opslaan	4
Banen zoeken	4
Baan bekijken	4
TruSwing™	5
TruSwing statistieken	5
TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel	5
Van club veranderen	5
Links-/rechtshandig instellen	5
Het TruSwing toestel loskoppelen	5
Uw toestel aanpassen	5
Instellingen	5
Garmin Connect	5
Gebruik van Garmin Connect	6
Bluetooth connected functies	6
Wi-Fi connected functies	6
Appendix	6
Het kompas kalibreren	6
Een geheugenkaart installeren	6
Toestelonderhoud	6
Specificaties	7
Gebruikersgegevens wissen	7
De clip gebruiken	7
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel	7
Index	8

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer deze taken uit wanneer u het toestel in gebruik neemt.

- 1 Registreer uw toestel (*Ondersteuning en updates, pagina 1*).
- 2 Laad het toestel op (*Het toestel opladen, pagina 1*).
- 3 Schakel het toestel in (*Het toestel inschakelen, pagina 1*).
- 4 Speel een rondje golf (*Golfen, pagina 1*).

Het toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

- 1 Trek de beschermkap ① van de USB-poort ② omhoog.



- 2 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel in de oplader.
- 4 Steek de oplader in een stopcontact.
- 5 Laad het toestel volledig op.
Een volledig opgeladen batterij werkt tot 15 uur.

Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel gebruikt, wordt u gevraagd een taal en een maateenheid te kiezen. U kunt dan ook adviezen voor het gebruik van clubs instellen.

Houd \odot ingedrukt.

Clubadvies instellen

Wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt, kunt u clubadvies instellen. Als u clubadvies niet tijdens de eerste installatie instelt, kunt u dit later alsnog doen (*Club-advies inschakelen, pagina 2*).

- 1 Selecteer \blacktriangleleft of \blacktriangleright om een club te selecteren.
- 2 Selecteer $+$ of $-$ om een afstand in te voeren.
- 3 Selecteer \blacktriangleright om een afstand voor de volgende club in te voeren.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om een afstand voor elke volgende club in te voeren.

OPMERKING: U moet voor ten minste drie clubs een afstand invoeren.

- 5 Nadat u voor minimaal drie clubs een afstand hebt ingevoerd, selecteert u \checkmark .

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor Garmin® toestellen. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw toestel.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Kaart- of baanupdates
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Software en banen bijwerken via een Wi-Fi® netwerk

Voordat u gebruik kunt maken van Wi-Fi technologie om het toestel bij te werken, moet u verbinding maken met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 6*).

Selecteer **Stel in > Wi-Fi > Updates**.

Beschikbare updates worden automatisch op uw toestel geïnstalleerd. Na sommige updates moet u het toestel mogelijk opnieuw opstarten.

Het aanraakscherm vergrendelen

U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.


- 1 Selecteer \odot .
- 2 Selecteer \mathfrak{A} .

Golfen

- 1 Selecteer **Spelen**.
- 2 Selecteer een baan.

Hole-weergave

Het toestel toont de hole die u momenteel speelt.

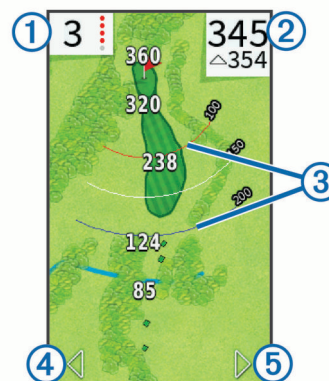

①	Geeft het nummer van de hole weer. Het aantal gekleurde stippen geeft de par voor de hole aan.
②	Geeft de afstand tot het midden van de green of de geselecteerde pinpositie weer. Hiermee kunt u de modus voor grote cijfers inschakelen.
③	Geeft layup-bogen weer die de afstand tot de pin weergeven. Er worden vier bogen weergegeven voor par 5 of hoger, drie bogen voor par 4 en nul bogen voor par 3.

④	◀ geeft de vorige hole weer, indien geselecteerd. ⊗ beëindigt de ronde, indien geselecteerd (alleen bij eerste en laatste hole).
⑤	Geeft de volgende hole weer.

De pin verplaatsen

Tijdens een game kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Speel een game (*Golfen*, pagina 1) of bekijk een baan (*Baan bekijken*, pagina 4).
- 2 Selecteer **green view** om in te zoomen op de green.
- 3 Sleep ▶ om de pinlocatie te verplaatsen.

De PinPointer functie geeft de nieuwe pinlocatie aan.

De richting naar de pinlocatie bekijken

Voordat u de richting naar de pinlocatie kunt bekijken, moet u uw kompas kalibreren (*Het kompas kalibreren*, pagina 6).

De PinPointer is een kompas dat de richting aangeeft wanneer u de pinlocatie niet kunt zien.

Houd **pin pointer** ingedrukt.

Clubs

U kunt afstandsgegevens opslaan voor ieder type club.

Als club-advies is ingeschakeld, gebruikt het toestel uw clubgegevens om een club aan te bevelen voor uw volgende shot.

Een club toevoegen


- 1 Selecteer **Stel in > Clubs > Voeg club toe**.
- 2 Voer een clubnaam in.
- 3 Selecteer ✓.
- 4 Selecteer een type club.

Clubinformatie bewerken

- 1 Selecteer **Stel in > Clubs**.
- 2 Selecteer een club.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wijzig afstand** om de afstand van een club te bewerken.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u clubadvies inschakelt.
 - Selecteer **Shots** om clubstatistieken te bekijken.
TIP: Selecteer ≡ > **Sla op in club-advies** om de club op te slaan in clubadvies.
 - Selecteer **Type club** het materiaal van de club te kiezen.
 - Selecteer **Verwijder** als u de club van de lijst wilt verwijderen.

Clubadvies

De functie Clubadvies raadt u een club aan voor uw volgende slag.

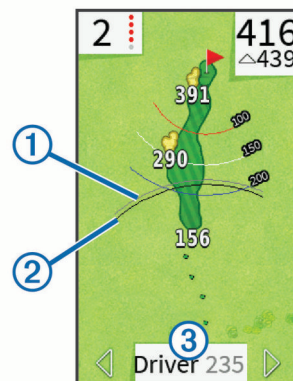

①	Geeft het geschatte clubbereik voor de aanbevolen club weer wanneer club-advies is ingeschakeld.
②	Geeft het geschatte clubbereik weer en houdt rekening met hoogteverandering wanneer "speelt als"-afstand is ingeschakeld.
③	Geeft de aanbevolen club en club-afstand weer wanneer club-advies is ingeschakeld.

Club-advies inschakelen

U kunt club-advies gebruiken om aanbevelingen voor het gebruik van clubs te krijgen tijdens het spelen.

- 1 Selecteer **Stel in > Club-advies**.
- 2 Selecteer **Aan**.

Een shot meten

- 1 Houd na een slag **measure** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Begin meting**.
- 3 Loop naar uw bal.

U hoeft niet rechtstreeks naar uw bal te lopen om een nauwkeurige meting te krijgen. Het toestel meet de afstand in een rechte lijn vanaf uw beginpunt. U kunt ↶ selecteren om tijdens het meten terug te gaan naar de kaart.

- 4 Selecteer een optie wanneer u bij uw bal aankomt:
 - Selecteer **Reset** als u het shot wilt annuleren.
 - Selecteer **Shot opslaan** als u de shotafstand wilt toevoegen aan een clubgemiddelde, en selecteer daarna de club die u hebt gebruikt voor het shot. Het toestel slaat het shot in de scorekaart op en voegt de shotafstand toe aan uw gemiddelde shotafstand voor de betreffende club (*Clubinformatie bewerken*, pagina 2).

Score bijhouden

Voordat u de score kunt bijhouden, moet u de scoringsmethode selecteren (*De scoringsmethode instellen*, pagina 3).


U kunt de score bijhouden voor maximaal vier spelers.

- 1 Begin een rondje golf (*Golfen*, pagina 1).
- 2 Selecteer **score**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer de naam van een speler als u die wilt wijzigen.
 - Selecteer ✍ als u het aantal slagen voor de geselecteerde hole wilt invoeren.
 - Selecteer ≡ > **Spelers instellen** als u de handicap van een speler wilt bewerken. Deze optie wordt alleen weergegeven als u handicapscore hebt ingeschakeld (*Handicapscores inschakelen*, pagina 4).
 - Selecteer ⏏ > ≡ > **Stel in > Scoring > Methode** als u de scoringsmethode wilt wijzigen. Als de scores die u al voor de ronde hebt ingevoerd niet compatibel zijn met de nieuwe scoringsmethode, vraagt het toestel u om alle scores voor de ronde te wissen of om de huidige scoringsmethode aan te houden.

4 Selecteer **score** om terug te gaan naar de kaart van de baan.

De scorekaart

U kunt tijdens een ronde de naam, score en handicap van elke speler bijhouden met behulp van de scorekaart.

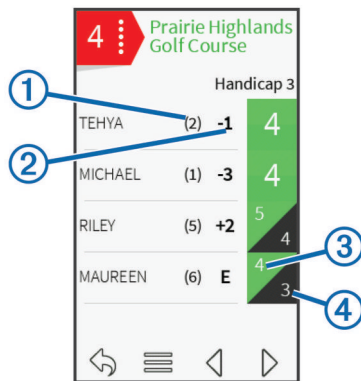

①	Lokale handicap
②	Totale score
③	Werkelijke slagen voor de hole
④	Vastgelegde slagen voor de hole

De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

1 Selecteer een optie:

- Als u momenteel een ronde speelt, selecteer dan **Stel in > Scoring > Methode**.
- Als u momenteel geen ronde speelt, selecteer dan **Stel in > Scoring > Methode**.

2 Selecteer een scoringsmethode.

Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert (*De scoringsmethode instellen, pagina 3*), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder

Matchscores

Als u de matchscoringmethode (*De scoringsmethode instellen, pagina 3*) selecteert, wordt voor elke hole één punt toegewezen aan de speler die de minste slagen heeft. Aan het einde van een ronde wint de speler die de meeste holes heeft gewonnen.

OPMERKING: Matchscores is alleen beschikbaar voor twee spelers.

Wanneer u de Approach instelt om slagen te tellen, bepaalt het toestel de winnaar van elke ronde. Als u dit niet doet, selecteer dan aan het einde van elke hole de speler met de minste slagen, of selecteer bij een gelijk aantal slagen Halved.

Skins-scoring

Wanneer u de skins-scoringmethode selecteert (*De scoringsmethode instellen, pagina 3*), wedijveren de spelers om een prijs voor elke hole.

Wanneer u de Approach instelt om slagen te tellen, bepaalt het toestel de winnaar van elke hole. Selecteer anders aan het einde van elke hole de speler met de minste slagen. U kunt meerdere spelers selecteren als er een gelijkspel is.

Rondestatistieken weergeven

U kunt statistieken weergeven voor de ronde die u momenteel speelt.


1 Selecteer tijdens een game **score > ≡**.

2 Selecteer een optie:

- Als u informatie over alle spelers wilt bekijken, selecteert u **Rondedetails**.
- Als u meer gegevens over een individuele speler wilt bekijken, selecteert u **Rondedetails > ≡ > Spelerinfo**. Selecteer vervolgens een spelersnaam en de gewenste statistiek.

Individuele scorekaarten

De individuele scorekaart biedt een overzicht per hole van de ronde van een speler. Vier symbolen geven het aantal slagen ten opzichte van par aan. Een par-score heeft geen symbool.

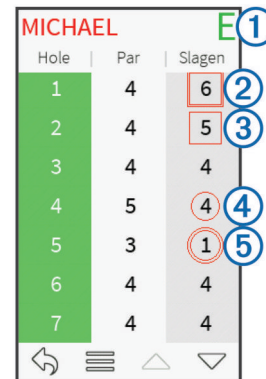

①	Totaalscore
②	Twee of meer boven par
③	Eén boven par
④	Eén onder par
⑤	Twee of meer onder par

Geschiedenis weergeven

U kunt opgeslagen shots, ronden en spelerstatistieken weergeven.

1 Selecteer **Geschiedenis** en selecteer een ronde die u wilt weergeven.

Het toestel toont informatie voor alle spelers.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **≡ > Spelerinfo** en selecteer een spelersnaam als u een individuele scorekaart voor die ronde wilt bekijken (*Individuele scorekaarten, pagina 3*).
- Selecteer **≡ > Baaninfo** als u een lijst van elke hole en de bijbehorende par wilt bekijken.
- Selecteer **≡ > Wijzig scorekaart** als u afzonderlijke gegevens voor die ronde wilt aanpassen, bijvoorbeeld de naam, score of handicap van een speler.
- Selecteer **≡ > Wis scorekaart** als u de scorekaart uit de geschiedenis van het toestel wilt wissen.

Scorekaarten op een computer weergeven

U kunt alle scorekaarten op uw computer weergeven.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Het toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als een geïnstalleerd volume op Mac® computers.
- 2 Open het toestelstation.
- 3 Open **Scorekaart** > **ScorecardViewer.html** om scorekaarten te bekijken.

Handicapcores

U kunt een handicap instellen voor de hole (*Handicap voor een hole instellen, pagina 4*) en voor elke speler (*Een handicap voor een speler instellen, pagina 4*).

Handicapcores inschakelen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Scoring** > **Scorehandicap**.
- 2 Selecteer **Aan**.

Een handicap voor een speler instellen

Voordat u scores met een handicap kunt bijhouden, moet u handicapcores inschakelen (*Handicapcores inschakelen, pagina 4*).

- 1 Selecteer tijdens een game **score** > **≡** > **Spelers instellen**.
- 2 Selecteer **✍** voor de speler voor wie u een handicap wilt instellen of wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Lokale handicap** als u het aantal slagen wilt instellen dat wordt afgetrokken van de totale score van de speler.
 - Selecteer **Index\Slope-methode** als u de handicapindex van de speler en de slope rating van de baan wilt invoeren om de baanhandicap voor de speler te berekenen.

Handicap voor een hole instellen

Voordat u scores met een handicap kunt bijhouden, moet u handicapcores inschakelen (*Handicapcores inschakelen, pagina 4*).


Het toestel geeft de standaardhandicap voor de hole weer als deze beschikbaar is. U kunt de handicap voor de hole handmatig instellen.

- 1 Selecteer tijdens het spelen van een game **score** > **≡** > **Andere handicap**.
- 2 Voer de handicap voor de hole in.

"Speelt als"-afstand weergeven

De functie "speelt als"-afstand houdt rekening met hoogteverschillen op de baan door de aangepaste afstand tot de green weer te geven.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Speelt als-afstand**.
- 2 Selecteer **Toon**.

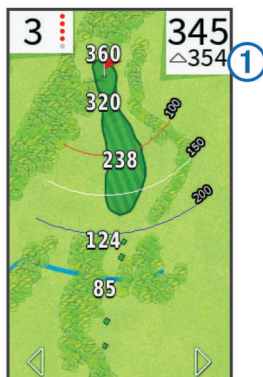

De totale "speelt als"-afstand voor de hole verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm ① onder de afstand tot het midden van de green.

▲	Speelafstand langer dan verwacht vanwege een wijziging in de hoogte.
—	Speelafstand zoals verwacht.
▼	Speelafstand korter dan verwacht vanwege een wijziging in de hoogte.

Een locatie opslaan

U kunt een locatie op een hole markeren met behulp van uw huidige locatie of Touch-targeting.

OPMERKING: U kunt alle opgeslagen locaties van een hole wissen door **☺** > **≡** > **Wis locaties** te selecteren.

- 1 Selecteer tijdens een game **☺** > **Locatie opslaan**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Deze locatie gebruiken** als u een markering op uw huidige locatie op de hole wilt plaatsen.
 - Selecteer **Touch-targeting gebruiken** als u een locatie op de kaart wilt selecteren.

Banen zoeken

U kunt het toestel gebruiken om een golfbaan te zoeken die zich nabij of in een bepaalde plaats bevindt. U kunt een golfbaan ook met behulp van de naam opzoeken.

- 1 Selecteer **Bekijk**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Zoeken in omgeving** om banen zo dicht mogelijk bij uw huidige locatie te zoeken.
 - Selecteer **Spel plaatsnaam** om banen in een bepaalde plaats te zoeken.
 - Selecteer **Spel baan** om een baan aan de hand van de naam te zoeken.

Baan bekijken


Wanneer u een baan vindt, geeft het toestel een overzicht van alle holes van de geselecteerde baan. U kunt een close-up van de green bekijken (*De pin verplaatsen, pagina 2*) of afstanden meten (*Afstand meten met Touch-targeting, pagina 4*).

Als u het scherm na het selecteren van een hole gedurende enkele ogenblikken niet aanraakt, wordt een baansimulatie gestart (*Kijkmodus, pagina 5*).

Afstand meten met Touch-targeting

Terwijl u een baan bekijkt of een game speelt, kunt u Touch-targeting gebruiken om de afstand naar een punt op de kaart te meten.

- 1 Speel een game (*Golfen, pagina 1*) of bekijk een baan (*Baan bekijken, pagina 4*).
- 2 Sleep het doelcirkeltje ① met uw vinger naar de gewenste positie.

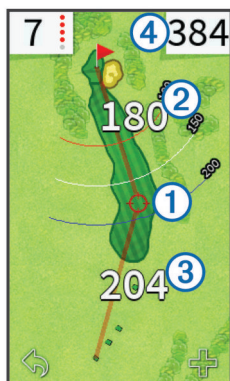

②	Geeft de afstand vanaf het doelcirkeltje tot het midden van de green weer.
③	Geeft de afstand vanaf uw huidige positie tot het doelcirkeltje weer. Als u een baan bekijkt, is ③ de afstand vanaf de tee tot het doelcirkeltje.
④	Geeft het totaal weer van de beide afstanden.

- 3 Selecteer zo nodig **+** om in te zoomen op het doelcirkeltje.
- 4 Selecteer **↶** om terug te keren naar de kaart van de hole wanneer u bent ingezoomd op het doelcirkeltje.

Kijkmodus

Als u een golfbaan bekijkt, kunt u een simulatie van de baan bekijken. De kaart zoomt geleidelijk in op de green en simuleert de manier waarop het toestel werkt wanneer u een hole speelt.

De simulatie begint automatisch enkele ogenblikken nadat u de hole selecteert, als u het scherm niet aanraakt.

TruSwing™

Met de TruSwing functie kunt u swinggegevens bekijken die zijn vastgelegd met uw TruSwing toestel. Ga naar www.garmin.com/golf als u een TruSwing toestel wilt aanschaffen.

TruSwing statistieken

U kunt swingstatistieken bekijken op uw Approach toestel, op Garmin Connect™ of op de Garmin Connect Mobile app. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

Functie	Beschrijving	Vereisten
Swingstatistieken alleen op uw Approach toestel	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Het TruSwing toestel moet zijn gekoppeld met een Approach toestel.
Swingstatistieken op uw Approach toestel en in de Garmin Connect Mobile app	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Zowel de TruSwing als Approach toestellen moeten zijn gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.

TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel

Voordat u TruSwing instellingen kunt bekijken op uw Approach toestel, moet u mogelijk de software bijwerken (*Ondersteuning en updates, pagina 1*).

- 1 Zorg dat uw TruSwing toestel stevig is bevestigd op uw club. Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.
- 2 Schakel het TruSwing toestel in.
- 3 Selecteer op uw Approach toestel **Stel in > TruSwing**.

Uw Approach toestel wordt nu met het TruSwing toestel gekoppeld.

- 4 Selecteer een club.

- 5 Voer een swing uit.

Op uw Approach toestel worden de swinggegevens na elke swing weergegeven.

U kunt **◀** of **▶** selecteren om door de vastgelegde swingstatistieken te bladeren.

Van club veranderen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing **≡** > **Wijzig club**.
- 2 Selecteer een club.

Links-/rechtshandig instellen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing **≡** > **Links-/rechtshandig**.
- 2 Selecteer een optie.

Het TruSwing toestel loskoppelen

Selecteer in het TruSwing scherm **↶**.

Uw toestel aanpassen

Instellingen

Selecteer **Stel in** als u de instellingen en functies van het toestel wilt aanpassen.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u draadloze Wi-Fi technologie in.

Scoring: Hiermee kunt u de scoringsmethode instellen, handicapscores inschakelen (*Handicapscores inschakelen, pagina 4*) en het bijhouden van statistieken inschakelen.

Bluetooth: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth® technologie in.

Clubs: Hiermee kunt u clubs toevoegen en verwijderen (*Clubinformatie bewerken, pagina 2*).

Scherf: Hiermee stelt u de time-out voor schermverlichting in.

Holetransitie: Hiermee kunt u automatische of handmatige holetransities instellen.

Afstandseenheden: Hiermee stelt u de maateenheid in.

Speelt als-afstand: Toont "speelt als"-afstanden (*"Speelt als"-afstand weergeven, pagina 4*).

Club-advies: Hiermee stelt u aanbevelingen voor clubs in (*Club-advies inschakelen, pagina 2*).

Kalibreer PinPointer: Hiermee kunt u de kompassensor handmatig kalibreren (*Het kompas kalibreren, pagina 6*).

Taal: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Over: Geeft belangrijke informatie over de software en uw toestel-id weer.

Garmin Connect

U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om uw gegevens bij te houden, te analyseren en te delen. Leg uw actieve leven vast, zoals golfresultaten, wandeltochten, hardlooptgegevens, avonturen en nog veel meer. Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/.

Gebruik van Garmin Connect

U kunt uw scorekaarten en clubgegevens uploaden naar Garmin Connect voor een uitgebreide analyse. Tevens kunt u uw scorekaarten delen met uw vrienden. Bekijk uw totale statistieken, rondestatistieken of statistieken op een bepaalde baan. U kunt ook clubgegevens aanpassen voor clubs die voor club-advies worden gebruikt.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garminconnect/golf.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Bluetooth connected functies

Het toestel heeft verschillende Bluetooth connected functies voor uw compatibele mobiele toestel dat gebruikmaakt van de Garmin Connect Mobile app.

Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect:

Gegevens worden verzonden naar Garmin Connect met de Garmin Connect Mobile app. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/intosports/apps.

Meldingen: Stelt u op de hoogte van nieuwe telefoonberichten.

Uw telefoon koppelen

- 1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de Garmin Connect Mobile applicatie naar uw telefoon.
- 2 Zorg dat de telefoon zich binnen 10 m (33 voeten) van uw toestel bevindt.
- 3 Selecteer op uw toestel **Stel in > Bluetooth > Koppel mobiel toestel** en volg de instructies op het scherm.
- 4 Open de Garmin Connect Mobile applicatie op uw telefoon en volg de instructies op het scherm om een toestel te koppelen.
Deze instructies worden aangeboden tijdens de eerste installatie of door het selecteren van  > **Toestellen**.

Verbinding maken met een gekoppelde telefoon

Voordat u verbinding kunt maken met uw telefoon, moet u deze koppelen met uw toestel.

Als u verbinding maakt met uw telefoon via draadloze Bluetooth technologie, kunt u scores en andere gegevens delen met Garmin Connect. U kunt ook meldingen van uw telefoon op uw toestel ontvangen.




- 1 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth technologie in.
- 2 Selecteer op uw toestel **Stel in > Bluetooth > Verbinding > Aan** om draadloze Bluetooth technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Meldingen** om meldingen van uw telefoon weer te geven of te verbergen.

Telefoonmeldingen

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die is gekoppeld met het Approach toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Meldingen weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u verbinding maken met uw gekoppelde telefoon (*Verbinding maken met een gekoppelde telefoon, pagina 6*).

- 1 Selecteer  > **Meldingen**.
- 2 Selecteer een melding.
- 3 Selecteer  of  om door de inhoud van de melding te bladeren.

Wi-Fi connected functies

Dit toestel beschikt over Wi-Fi connected functies. De Garmin Connect Mobile app is niet vereist voor het gebruik van Wi-Fi connectiviteit.

Updates van software en banen: Uw toestel downloadt de nieuwste updates van software en banen als er een Wi-Fi verbinding beschikbaar is. De volgende keer dat u het toestel inschakelt, kunt u de updates van software en banen installeren aan de hand van de instructies op het scherm.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer **Stel in > Wi-Fi**.
- 2 Selecteer zo nodig de schakelaar om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Netwerk toevoegen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een zichtbaar draadloos netwerk wilt selecteren, selecteert u een draadloos netwerk in de lijst en voert u zo nodig het wachtwoord in.
 - Als u een verborgen draadloos netwerk wilt selecteren, selecteert u  en voert u de SSID en het wachtwoord van het netwerk in.

Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

Appendix

Het kompas kalibreren

OPMERKING: Het elektronische kompas moet buitenshuis worden gekalibreerd. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en elektriciteitskabels.

Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als uw kompas onregelmatig werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurschommelingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Selecteer **Stel in > Kalibreer PinPointer**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een geheugenkaart installeren

U kunt een microSD™ geheugenkaart installeren voor extra opslagruimte of voorgelezen kaarten.

- 1 Verwijder de beschermkap  van de microSD kaartsleuf .



- 2 Druk op de kaart tot u hoort dat deze vastklikt.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het scherm schoonmaken

Voordat u het scherm kunt schoonmaken, hebt u een zachte, schone, stofvrije doek en water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof nodig.

Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het scherm voorzichtig schoon met de doek.


Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

De schermverlichting gebruiken

- Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.
OPMERKING: De schermverlichting wordt ook geactiveerd door waarschuwingen en berichten.
- Selecteer  om de schermverlichting in te schakelen en de helderheid aan te passen.
- Wijzig de time-out van de schermverlichting (*Instellingen*, pagina 5).

Specificaties

Batterijtype	Opladbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	15 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 40 C (van 32 tot 104 °F)
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

- 1 Houd  ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- 2 Houd **green view** ingedrukt en schakel het toestel in.
- 3 Selecteer **Ja**.

De clip gebruiken

OPMERKING: Uw clip kan er iets anders uitzien dan op de afbeelding.

U kunt de clip gebruiken om het toestel aan uw riem, zak of tas vast te maken.

- 1 Schuif de onderkant van het toestel in de onderkant van de clip.
OPMERKING: Als u het toestel ondersteboven in de clip plaatst, klikt het niet vast en kan het gemakkelijk uit de clip vallen.
- 2 Druk de bovenkant van het toestel in de bovenkant van de clip totdat het vastklikt.



- 3 Als u het toestel wilt verwijderen, trekt u de bovenkant van de clip omhoog terwijl u op de achterkant van het toestel drukt, en schuift u de onderkant van het toestel uit de onderkant van de clip.

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

U kunt het toestelscherm en alle andere functies uitschakelen tijdens het opladen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
De resterende batterijlading wordt weergegeven.
- 2 Houd de aan-uitknop 4 tot 5 seconden ingedrukt.
Het scherm wordt uitschakeld en het toestel schakelt over naar een energiezuinige modus waarin de batterij wordt opgeladen.
- 3 Laad het toestel volledig op.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Index

A

aan-uitknop 1
afstand, meten 4
applicaties 6

B

banen
 bekijken 4
 locaties opslaan 4
 spelen 1
batterij, opladen 1, 7
Bluetooth technologie 5, 6

C

clip 7
clubs 1, 2

G

Garmin Connect 5, 6
Garmin Express 1
 software bijwerken 1
 toestel registreren 1
gebruikersgegevens, verwijderen 7
gegevens
 opslaan 6
 overbrengen 6
geheugenkaart 6
geschiedenis 3
 naar de computer verzenden 6
green-weergave, pinlocatie 2

H

handicap 3, 4
handicapcores, speler 4
helderheid 7
het toestel herstellen 7

I

instellingen 5

K

kaarten
 bijwerken 1
 symbolen 1
 updates 1
kompas 2
 kalibreren 6
koppelen 6

L

links-/rechtshandig 5
locaties opslaan 4

M

maateenheden 2, 5
meldingen 6
microSD kaart. *Zie geheugenkaart*

O

opladen 7

P

pinlocatie, green-weergave 2
productregistratie 1

R

riemclip 7

S

scherm
 helderheid 7
 schoonmaken 7
 vergrendelen 1
scherminstellingen 5
score 2, 3
scorekaart 3
 weergeven 4
scoren
 handicap 4
 match 3

scoring, skins 3
simulatie, hole 5
software, bijwerken 1
statistieken 3
swing-analyse 5

T

toestel, onderhoud 6
toestel registreren 1
toestel schoonmaken 7

U

updates
 baankaarten 1
 software 1

V

vergrendelen, scherm 1

W

Wi-Fi, verbinden 6
Wi-Fi 1
 verbinden 6
wissen, geschiedenis 3

