

GARMIN[®]
Approach[®] **S20**



Gebruikershandleiding

© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Golf™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Knoppen	1
Het toestel inschakelen	1
Statuspictogrammen	1
Het toestel opladen	1
Golfen	1
Hole-weergave	1
De pin verplaatsen	1
Gemeten shots weergeven	2
Hindernissen weergeven	2
Layup- en dogleg-afstanden weergeven	2
De afstandteller gebruiken	2
Score bijhouden	2
Garmin Golf app	2
Automatische slagdetectie	3
Automatische baanupdates	3
Uw smartphone koppelen	3
Telefoonmeldingen	3
Meldingen inschakelen of uitschakelen	3
Meldingen weergeven	3
Activiteiten volgen	3
Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen	3
Staptotalen weergeven	3
De bewegingswaarschuwing gebruiken	3
Het stapdoel verbergen	3
TruSwing™	3
TruSwing gegevens weergeven op uw toestel	3
Clubs wijzigen	4
Links-/rechtshandig instellen	4
Het TruSwing toestel loskoppelen	4
Uw toestel aanpassen	4
Een alarm instellen	4
Systeeminstellingen	4
Appendix	4
Toestelonderhoud	4
Het toestel schoonmaken	4
Specificaties	5
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven	5
Index	6

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Knoppen



① ⏻ UP	Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
② ⏴ DOWN	Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
③ ⏵ OK ☀	Selecteer om menuopties te selecteren en berichten te bevestigen. Selecteer tijdens het spelen om spelfuncties te gebruiken. Houd deze ingedrukt om de schermverlichting in te schakelen.
④ ⏪ BACK	Selecteer om terug te keren naar het vorige menu.

Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de systeeminstellingen te configureren.

- 1 Houd ingedrukt.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Statuspictogrammen

	Bluetooth® status draadloos signaal
	Batterijstatus
	Verbrande calorieën
	Afgelegde afstand
	Aantal stappen
	Zon op
	Zon onder

Het toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

- 1 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op één lijn met de oplaadcontacten en sluit de laadclip ① aan op het toestel.



- 2 Sluit de USB-kabel aan op een USB-oplaadpoort.
- 3 Laad het toestel volledig op.
- 4 Druk op ② om de oplader te verwijderen.

Golfen


Voordat u begint met golfen, moet u ongeveer 30 tot 60 seconden wachten terwijl het toestel de satelliet signalen zoekt.

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Start ronde**.
Het toestel zoekt satellieten en berekent uw locatie.
- 3 Selecteer een baan in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien en een ronde te starten.

Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

OPMERKING: Standaard berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de pin weet, kunt u deze nauwkeuriger instellen (*De pin verplaatsen*, pagina 1).

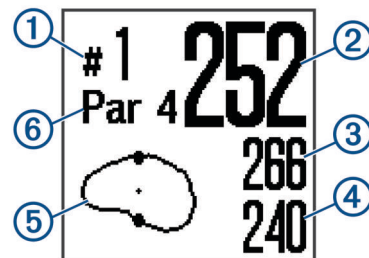

①	Nummer van huidige hole.
②	Afstand tot de pinlocatie.
③	Afstand tot het einde van de green.
④	Afstand tot het begin van de green.
⑤	Geschatte weergave van de green. De pinlocatie wordt aangegeven met +.
⑥	Par voor de hole.

De pin verplaatsen

U kunt de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.
- 2 Selecteer **Verplaats vlag**.
- 3 Selecteer **UP** of **DOWN** om de pinlocatie te verplaatsen.
- 4 Selecteer **OK**.

Gemeten shots weergeven

Voordat het toestel automatisch shots kan detecteren en meten, moet u het bijhouden van de score inschakelen.

Uw toestel beschikt over een functie voor het automatische detecteren en vastleggen van shots. Telkens wanneer u tegen de bal slaat op de fairway, legt het toestel uw slagafstand vast, zodat u deze later kunt bekijken.

TIP: Automatische detectie werkt het beste wanneer u het toestel op uw belangrijke pols draagt en goed contact maakt met de bal. Putts worden niet gedetecteerd.

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.

- 2 Selecteer **Shot meten**.

Uw laatste shot-afstand wordt weergegeven.

OPMERKING: De afstand wordt automatisch hersteld wanneer u de bal opnieuw raakt, putt op de green, of naar de volgende hole gaat.


- 3 Selecteer **DOWN** om alle vastgelegde shot-afstanden weer te geven.

Hindernissen weergeven

U kunt de afstanden tot hindernissen op de fairway weergeven voor par 4 en 5 holes. Hindernissen die slagselectie beïnvloeden worden los of in groepen weergegeven zodat u de afstand voor layup of carry gemakkelijker kunt bepalen.

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.

- 2 Selecteer **Hindernissen**.

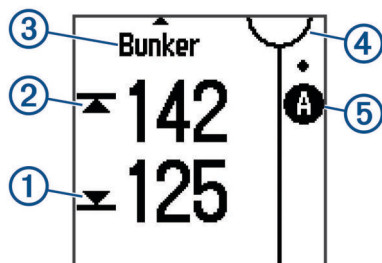

- De afstanden tot het begin ① en het einde ② van de dichtstbijzijnde hindernis worden op het scherm weergegeven.
 - Het type hindernis ③ wordt boven aan de pagina vermeld.
 - De green wordt als een halve cirkel ④ boven aan het scherm weergegeven. De lijn onder de green geeft het midden van de fairway aan.
 - De locaties van hindernissen ⑤ ten opzichte van de fairway worden weergegeven onder de green.
- 3 Selecteer **UP** of **DOWN** om andere hindernissen voor de huidige hole weer te geven.

Layup- en dogleg-afstanden weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4 en 5 holes.

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.

- 2 Selecteer **Layups**.

	200 layup	291
①	250 layup	245 ②
	Dogleg	225

Layup- en dogleg-afstanden ① en afstand om elke layup te bereiken ② verschijnen op het scherm.

De afstandteller gebruiker

U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en tijd vast te leggen.

Selecteer een optie:

- Als u momenteel geen spel speelt, selecteer dan **Km-teller** in het hoofdmenu.
- Als u een spel speelt, selecteert u **OK** > **Km-teller**.

De afstandteller herstellen

- 1 Selecteer **Km-teller** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Herstel**.

De afstandteller uitschakelen

- 1 Selecteer **Km-teller** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Schakel uit**.

Score bijhouden

Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U kunt de score op elk moment tijdens het spel handmatig aanpassen.

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
- 3 Selecteer **UP** of **DOWN** om een hole te kiezen en selecteer vervolgens **OK**.
- 4 Selecteer **UP** of **DOWN** om de score in te stellen en selecteer vervolgens **OK**.

Statistieken vastleggen

Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden van statistieken inschakelen (*Systeeminstellingen*, pagina 4).

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
- 3 Stel het aantal gespeelde slagen in en selecteer **OK**.
- 4 Stel het aantal gespeelde putts in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als uw shot vanaf de tee de fairway heeft bereikt, selecteert u **Op fairway**.
 - Als uw shot vanaf de tee de fairway niet heeft bereikt, selecteert u **Gemist - links** of **Gemist-rechts**.

Uw statistieken worden vastgelegd op de scorekaart. U kunt uw scorekaart bekijken via de Garmin Connect™ Mobile app en de Garmin Golf™ app.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunnen golfers elkaar uitdagen op verschillende banen. Iedereen kan elke week meedoen in de klasseringen van meer dan 41.000 banen. U kunt een toernooi

maken en spelers uitnodigen om mee te doen. U kunt scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin® toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalyses weer te geven.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Golf app ook uit de App Store naar uw smartphone downloaden.

Automatische slagdetectie

Uw Approach toestel beschikt over een functie voor het automatische detecteren en vastleggen van slagen. Telkens wanneer u een slag slaat op de fairway, legt het toestel uw locatie vast, zodat u deze later kunt bekijken in de Garmin Connect Mobile app en de Garmin Golf app.

U moet de functie voor het bijhouden van scores inschakelen als u automatische slagdetectie wilt gebruiken (*Systeeminstellingen*, pagina 4).

TIP: Het automatisch detecteren van slagen werkt het best als u de bal goed raakt. Putts worden niet gedetecteerd.

Automatische baanupdates

Uw Approach toestel beschikt over automatische baanupdates met Garmin Connect Mobile. Als u uw toestel koppelt met uw smartphone, worden de golfbanen die u het meest gebruikt automatisch bijgewerkt.

Uw smartphone koppelen

Haal alles uit uw Approach toestel door het te koppelen met uw smartphone en verder in te stellen met de Garmin ConnectMobile app.

OPMERKING: In tegenstelling tot andere Bluetooth toestellen die worden gekoppeld via de Bluetooth instellingen op uw mobiele toestel, moet uw Approach toestel direct worden gekoppeld via de Garmin Connect Mobile app.

- 1 Download en installeer de nieuwste versie van de Garmin Connect Mobile app op uw compatibele smartphone.
- 2 Open de Garmin Connect Mobile app.
- 3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw Garmin Connect Mobile account:
 - Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app, selecteert u in het menu ●● of ■■■, **Garmin toestellen > Voeg toestel toe**, en volgt u de instructies op het scherm.
- 4 Selecteer op het Approach toestel, **OK**.
- 5 Selecteer op uw Approach toestel, **Instellingen > Bluetooth > Koppel smartphone**.

Telefoonmeldingen

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die binnen bereik is en gekoppeld is met het toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Meldingen inschakelen of uitschakelen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Bluetooth > Meldingen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Schakel in** als u meldingen wilt inschakelen.
 - Selecteer **Schakel uit** als u meldingen wilt uitschakelen.

Meldingen weergeven

- 1 Selecteer **Meldingen** in het hoofdmenu.

- 2 Selecteer een melding.

- 3 Selecteer **UP** of **DOWN** om door de inhoud van de melding te bladeren.

Activiteiten volgen

Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen

De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse stappentelling, stapdoel, afgelegde afstand en verbrande calorieën bij voor elke vastgelegde dag. Uw verbrande calorieën omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten verbrande calorieën.

U kunt activiteiten volgen op elk moment inschakelen of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Activiteiten tracken** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Schakel in** om functies voor activiteiten volgen in te schakelen.
 - Selecteer **Schakel uit** om functies voor activiteiten volgen uit te schakelen.

Staptotalen weergeven

Om staptotalen te kunnen bekijken moet u Activiteiten volgen inschakelen (*Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen*, pagina 3).

Selecteer in het horlogescherf **UP** of **DOWN** om het totale aantal stappen, het stapdoel, de afgelegde afstand en de verbrande calorieën weer te geven.

De bewegingswaarschuwing gebruiken

U moet activiteiten volgen en de bewegingswaarschuwing inschakelen voordat u de bewegingswaarschuwing kunt gebruiken (*Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen*, pagina 3).

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om te blijven bewegen. Na een uur inactiviteit worden Beweeg! en de bewegingsbalk weergegeven. Het toestel laat ook een geluidssignaal horen als geluidssignalen zijn ingeschakeld (*De toestelgeluiden instellen*, pagina 4).

Maak een korte wandeling (minimaal enkele minuten) om de waarschuwing te verwijderen.

Het stapdoel verbergen

U kunt het stapdoel verbergen op het scherm.

Selecteer in het hoofdmenu **Activiteiten tracken > Doel > Verberg**.

TruSwing™

Met de TruSwing functie kunt u swinggegevens bekijken die zijn vastgelegd met uw TruSwing toestel. Ga naar www.garmin.com/golf als u een TruSwing toestel wilt aanschaffen.

TruSwing gegevens weergeven op uw toestel

Voordat u de TruSwing functie kunt gebruiken op uw Approach toestel, moet u bevestigen dat uw TruSwing toestel veilig is bevestigd aan uw club. Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

- 1 Schakel het TruSwing toestel in.
- 2 Selecteer op het Approach toestel TruSwing in het hoofdmenu.

- 3 Selecteer een club.
- 4 Voer een swing uit.
De swinggegevens worden na elke swing weergegeven op uw Approach toestel.
- 5 Selecteer **UP** of **DOWN** om te bladeren door de vastgelegde swinggegevens.

Clubs wijzigen

- 1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel **OK**.
- 2 Selecteer **Wijzig club**.
- 3 Selecteer een club.

Links-/rechtshandig instellen

Het TruSwing toestel gebruikt de informatie over uw links-/rechtshandigheid om de juiste swing-analysegegevens te berekenen. U kunt op elk moment op uw Approach toestel instellen of u links- of rechtshandig bent.

- 1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel **OK**.
- 2 Selecteer **Golfswing**.
- 3 Selecteer of u linkshandig of rechtshandig bent.

Het TruSwing toestel loskoppelen

- 1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel **OK**.
- 2 Selecteer **Beëindig TruSwing**.

Uw toestel aanpassen

Een alarm instellen

- 1 Selecteer **Alarm** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een nieuw alarm wilt instellen, selecteert u **Schakel in** en volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u een bestaand alarm wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig alarm** en volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u het alarm wilt uitschakelen, selecteert u **Schakel uit**.

Systeeminstellingen

Selecteer Instellingen in het hoofdmenu.

Kleurthema: Hiermee stelt u het kleurthema voor het scherm in (*Het kleurthema instellen, pagina 4*).

Gebruikers- profiel: Hiermee stelt u het gebruikersprofiel (geslacht, geboortejaar, lengte en gewicht) in (*Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 4*).

Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth technologie en weergave-instellingen voor meldingen in.

Geluid: Hiermee schakelt u geluidssignalen in of uit (*De toestelgeluiden instellen, pagina 4*).

Stat. volgen: Hiermee schakelt u het bijhouden van gedetailleerde statistieken tijdens het golfen in.

Club bijhouden: Hiermee houdt u de gebruikte clubs bij en stelt u de driverafstand in.

Score: Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.

Tijd: Hiermee kunt u de tijd instellen.

Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

SW-update: Hiermee wordt de toestelsoftware bijgewerkt wanneer updates beschikbaar zijn.

OPMERKING: U moet verbinding maken met Garmin Connect Mobile als u software-updates wilt ontvangen.

Het kleurthema instellen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Kleurthema**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Donker** als u een donkere achtergrond met lichte tekst wilt.
 - Selecteer **Licht** als u een lichte achtergrond met donkere tekst wilt.

Uw gebruikersprofiel instellen

U kunt de instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. Het toestel gebruikt deze informatie om de instellingen voor activiteiten volgen te berekenen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Gebruikers- profiel**.
- 2 Selecteer een optie om uw profielinstellingen te wijzigen.

De toestelgeluiden instellen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Geluid**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Toetstonen** als u geluiden bij het indrukken van knoppen wilt inschakelen of uitschakelen.
 - Selecteer **Wrsch.tonen** als u geluiden bij meldingen wilt inschakelen of uitschakelen.

Appendix

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

TIP: Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/fitandcare.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij	Alleen horloge: Tot 8 weken Bij gebruik tijdens golfen: Tot 15 uur OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoe lang u de GPS, schermverlichting en spaarstand gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 5° tot 40°C (van 40° tot 104°F)
Waterbestendigheid	5 ATM ¹
Draadloze frequentie/ draadloos protocol	2,4 GHz bij 0,7 dBm nominaal

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer **OK** om het hoofdmenu weer te geven.
- 2 Selecteer **Over**.

¹ *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Index

A

- activiteiten volgen **3**
- afstandteller **2**
- alarmen **4**
- applicaties **2**
 - smartphone **3**

B

- batterij **5**
 - opladen **1**
- Bluetooth technologie **1, 3**

C

- Connect IQ **3**

D

- dogleg **2**

E

- een shot meten **2**

G

- Garmin Connect **3**
- gebruikersprofiel **1, 4**
- gegevens
 - opslaan **2**
 - overbrengen **2**
- gegevens opslaan **2**
- geschiedenis, naar de computer verzenden **2**
- green-weergave, pinlocatie **1**

H

- hindernissen **2**

I

- instellingen **1**

K

- knoppen **1, 4**
- koers
 - afspelen **1**
 - selecteren **1**
- koppelen, smartphone **3**

L

- layup **2**

M

- maateenheden **3**
- meldingen **3**

O

- opladen **1**

P

- pictogrammen **1**

S

- scherm, instellingen **4**
- scorekaart **2**
- smartphone **2**
 - koppelen **3**
- specificaties **5**
- statistieken **2**
- swing-analyse **3, 4**
- systeeminstellingen **4**

T

- toestel aanpassen **4**
- toestel schoonmaken **4**
- tonen **4**

W

- waterbestendigheid **5**

