


GARMIN®

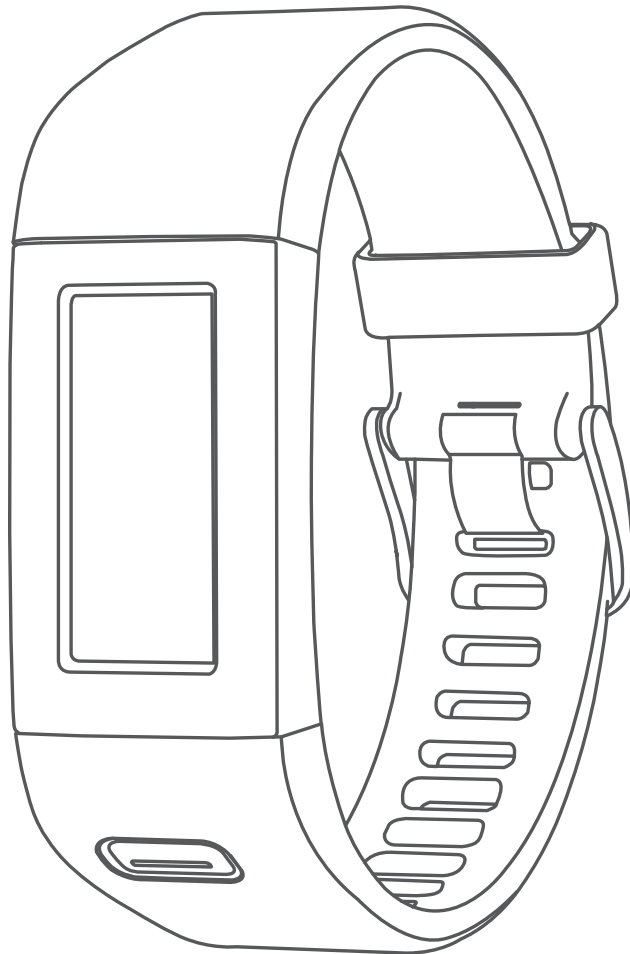

# APPROACH® X10

---

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>1</b>
Overzicht van het toestel .....	1
Het toestel opladen .....	1
Het toestel installeren via uw computer .....	1
<b>Golfen</b> .....	<b>1</b>
Golfpictogrammen .....	1
Hole-weergave .....	1
Een shot meten .....	2
Hindernissen weergeven .....	2
Layup- en dogleg-afstanden weergeven .....	2
Score bijhouden .....	2
Een ronde beëindigen .....	2
<b>Uw toestel aanpassen</b> .....	<b>2</b>
Toestelinstellingen .....	2
<b>Toestelinformatie</b> .....	<b>2</b>
Specificaties .....	2
Toestelgegevens weergeven .....	2
Toestelonderhoud .....	3
<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>3</b>
Het toestel herstellen .....	3
Alle standaardinstellingen herstellen .....	3
Updates van software en banen .....	3
De software bijwerken via Garmin Express .....	3
Satellietsignalen ontvangen .....	3
Productupdates .....	3
Meer informatie .....	3
<b>Appendix</b> .....	<b>3</b>
Softwarelicentieovereenkomst .....	3
<b>Index</b> .....	<b>5</b>



## Inleiding

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

## Overzicht van het toestel



① Aanraak- scherm	Veeg om door functies, gegevensschermen en menu's te bladeren. Tik om te selecteren.
② Toestelknop	Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Druk op de knop om menu's te openen of te sluiten. Druk op de knop om terug te keren naar het vorige scherm binnen menu's.

## Menupictogrammen

	Start een ronde golf
	Opent het instellingenmenu van het toestel
	Opent het informatiemenu van het toestel

## Het toestel opladen


### ⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

### LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

- 1 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort op het toestel.

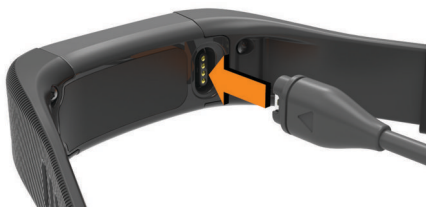

- 2 Steek het brede uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Laad het toestel volledig op.

## Het toestel installeren via uw computer

U kunt uw computer gebruiken om het installatieproces met uw Garmin Connect™ account te voltooien. Dit kan nuttig zijn voor

het downloaden van cursusupdates, uploaden van scorekaarten of het weergeven van gegevens.

- 1 Bevestig de oplaadkabel stevig aan het toestel (*Het toestel opladen, pagina 1*).
- 2 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
- 3 Ga naar [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Download en installeer de Garmin Express™ toepassing:
  - Als u een Windows® besturingssysteem gebruikt, selecteert u **Download voor Windows**.
  - Als u een Mac® besturingssysteem gebruikt, selecteert u **Download voor Mac**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

## Uw gegevens met uw computer synchroniseren

U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de Garmin Connect toepassing uw vorderingen te volgen.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.  
De Garmin Express toepassing synchroniseert uw gegevens.
- 2 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect toepassing.

## Golfen

- 1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .  
Het toestel zoekt satellieten en berekent uw locatie.  
**OPMERKING:** Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satelliet signalen ontvangt.
- 3 Selecteer een baan in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien en een ronde te starten.


## Golfpictogrammen

	Toont de green-weergave
	Hiermee wordt gevareninformatie weergegeven
	Hiermee wordt een shot gemeten
	Toont layup- of dogleg-afstanden
	Hiermee wordt de scorekaart weergegeven
	Hiermee wordt de green gewijzigd
	Hiermee wordt de huidige ronde gestopt

## Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

**OPMERKING:** Standaard berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de pin weet, kunt u deze nauwkeuriger instellen (*De pin verplaatsen, pagina 2*).

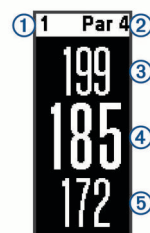

①	Nummer van huidige hole
②	Par voor de hole
③	Afstand tot het einde van de green

④	Afstand tot de pinlocatie
⑤	Afstand tot het begin van de green

## Holes wijzigen

U kunt holes handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Tik op het scherm met de hole-informatie.
- 2 Selecteer een hole en selecteer vervolgens **OK**.




## De green wijzigen

Als u een hole speelt met meerdere greens, kunt u de green wijzigen.

- 1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .

## De pin verplaatsen

U kunt de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  of  om de pinlocatie te verplaatsen.

## Een shot meten


- 1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .
- 3 Loop naar uw bal.

**TIP:** U kunt Herstel selecteren als u de meting wilt herstellen.

## Hindernissen weergeven

U kunt de afstanden tot hindernissen op de fairway weergeven voor par 4 en 5 holes. Uw Approach toestel geeft los of in groepen hindernissen weer die de slagselectie beïnvloeden, zodat u de afstand voor layup of carry gemakkelijker kunt bepalen.

- 1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .

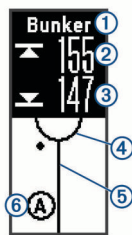


①	Naam hindernis
②	Afstand tot het einde van de hindernis
③	Afstand tot het begin van de hindernis
④	Locatie van de green
⑤	Midden van de fairway
⑥	Geschatte locatie van de hindernis ten opzichte van de fairway

- 3 Veeg omhoog of omlaag om andere hindernissen voor de huidige hole weer te geven.

## Layup- en dogleg-afstanden weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4 en 5 holes.

- 1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .

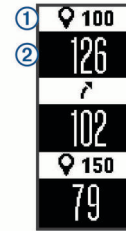


Layup- en dogleg-afstanden ① en afstand tot elke layup of dogleg ② verschijnen op het scherm.

## Score bijhouden

Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U kunt de score op elk moment tijdens een ronde handmatig aanpassen.

- 1 Druk tijdens het golfen op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een hole.
- 4 Veeg omhoog of omlaag om de score in te stellen.

## Een ronde beëindigen

- 1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .

## Uw toestel aanpassen

### Toestelinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu .

**Stat. volgen:** Hiermee kunt u tijdens het golfen statistieken bijhouden, zoals aantal putts, greens in regulation en fairways hit.

**Score:** Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.

**Eenheden:** Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

**Tijd:** Hiermee kunt u de tijd instellen.

**Taal voor tekst:** Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.

**OPMERKING:** Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

**Geslacht:** Hiermee stelt u het geslacht van de speler in.

**Standaardinstellingen:** Hiermee herstelt u het toestel naar de fabrieksinstellingen.

## Toestelinformatie


### Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 60 °C (van 14° tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 40 C (van 32 tot 104 °F)
Waterbestendigheid	Zwemmen, 5 ATM <sup>1</sup>

### Toestelgegevens weergeven

U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de resterende batterijvoeding bekijken.

<sup>1</sup> Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

- 1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .

## Toestelonderhoud

### LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Verwijder de banden niet.

## Het toestel schoonmaken

### LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
  - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

**TIP:** Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Problemen oplossen

### Het toestel herstellen



Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

- 1 Houd de toestelknop 10 seconden ingedrukt.  
Het toestel wordt uitgeschakeld.
- 2 Houd de toestelknop één seconde ingedrukt om het toestel in te schakelen.

### Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

**OPMERKING:** Hiermee worden alle gegevens die u hebt ingevoerd en uw activiteitgeschiedenis gewist.

- 1 Druk op de toestelknop om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  > **Standaardinstellingen** > .

### Updates van software en banen

Dit toestel komt in aanmerking voor gratis kaartupdates van golfbanen. Als u uw toestel wilt bijwerken, kunt u de gratis Garmin Express software downloaden van [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

## De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken over een Garmin Connect account en moet u de Garmin Express toepassing downloaden en installeren.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.  
Als er nieuwe software beschikbaar is, stuurt Garmin Express deze naar uw toestel.
- 2 Koppel het toestel los van de computer.  
Uw toestel waarschuwt u als u de software kunt bijwerken.
- 3 Selecteer een optie.

## Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.  
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.  
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

## De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin Connect account:
    - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express app.
- Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.
- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
  - Blijf enkele minuten stilstaan.

## Productupdates

Installeer Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) op uw computer. Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
- Productregistratie

## Meer informatie

- Ga naar [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf).
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

## Appendix

### Softwarelicentieovereenkomst

DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander toepasselijk land schenden.



# Index

## A

aanraakscherm 1  
accessoires 3

## B

banen  
afspelen 1  
selecteren 1  
batterij 2  
opladen 1

## D

dogleg 2

## E

een shot meten 2

## G

Garmin Express 1  
software bijwerken 3  
geschiedenis, naar de computer verzenden 1  
golfronde, beëindigen 2  
GPS, signaal 3  
green-weergave, pinlocatie 1, 2

## H

het toestel herstellen 3  
hindernissen 2  
holes, vervangen 2

## I

instellingen 3

## K

kaarten  
bijwerken 3  
updates 3  
knoppen 1, 3

## L

layup 2

## M

menu 1

## O

opladen 1

## P

pictogrammen 1  
problemen oplossen 3

## S

satellietsignalen 3  
scorekaart 2  
software  
bijwerken 3  
versie 2  
softwarelicentieovereenkomst 3  
specificaties 2  
systeeminstellingen 2

## T

toestel aanpassen 2  
toestel schoonmaken 3  
toestel-id 2

## U

updates  
baankaarten 3  
software 3  
USB 3  
bestanden overbrengen 1

