

# BARKLIMITER™ 2

---

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BarkLimiter™ en Garmin Canine™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag</b> .....	<b>1</b>
BarkLimiter 2 Toesteloverzicht .....	1
Het halsbandtoestel opladen .....	1
Het halsbandtoestel inschakelen .....	1
Het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband .....	1
Uw smartphone koppelen met het halsbandtoestel .....	1
De halsband omdoen .....	2
<b>Garmin Canine app</b> .....	<b>2</b>
Het halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine app .....	2
<b>Blafcorrectie</b> .....	<b>2</b>
Smartmodus .....	2
Een trainingsmodus selecteren .....	3
Statuslampje .....	3
Correctiemethoden .....	3
Automatische intensiteit .....	3
Het juiste intensiteitsniveau kiezen .....	3
<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>3</b>
De blafdetectie is te gevoelig .....	3
Het halsbandtoestel reageert niet .....	3
Het toestel lijkt niet te werken .....	4
Mijn toestel laadt niet op of blijft niet opgeladen .....	4
Mijn hond blaft nog steeds .....	4
Mijn hond blaft te veel .....	4
<b>Toestelinformatie</b> .....	<b>4</b>
Specificaties .....	4
Meer informatie .....	4
Licentieovereenkomst voor software van derden .....	4
<b>Index</b> .....	<b>6</b>



## Aan de slag

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

## BarkLimiter 2 Toesteloverzicht



①	Halsband
②	Contactpunten
③	Oplaadpoort (onder beschermkap)
④	Aan-uit- en modusselectieknop
⑤	LED-lampje
⑥	Toonmodus
⑦	Modus voor automatisch verhogen/Smartmodus
⑧	Trilmodus

## Het halsbandtoestel opladen

### LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt normaal gesproken circa twee uur.

**OPMERKING:** Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 4*).

1 Trek de beschermkap ① van de oplaadpoort ② omhoog.



2 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.

Het aantal brandende statuslampjes en de kleur ervan verandert als de halsband wordt opgeladen. Alle statuslampjes worden groen als het toestel volledig is opgeladen.

3 Wanneer alle statuslampjes groen zijn, kunt u de USB-kabel uit het toestel verwijderen.

**OPMERKING:** Het toestel wordt automatisch ingeschakeld als u het uit de oplader verwijdert.

## Het halsbandtoestel inschakelen

Het toestel blijft ingeschakeld totdat u het handmatig uitschakelt (*Het halsbandtoestel uitschakelen, pagina 1*)

**TIP:** Nadat u op de knop hebt gedrukt of nadat het toestel uit de oplader is verwijderd, geeft het toestel twee minuten lang geen correcties af.

Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat alle statuslampjes groen branden.

Het toestel piept en een lampje geeft aan dat het toestel zich in de actieve modus bevindt. Er gaat een blauw lampje branden als de Smartmodus actief is. Er gaat een groen lampje branden als er een andere modus actief is. Na twee seconden wordt het blauwe of groene lampje rood.

## Het halsbandtoestel uitschakelen

Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt en het toestel piept.

## Het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband

U kunt het halsbandtoestel bevestigen aan een halsband die maximaal 25,4 mm (1 in.) breed en 2,78 mm (0,11 in.) dik is.

1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp ① naar buiten door de gleuf ② op het halsbandtoestel.



2 Trek ongeveer twee derde van de halsband door de gleuf ③ aan de andere kant van het toestel.

3 Klik de sluitring op het toestel.

4 Trek de halsband aan tot deze strak loopt langs de voorkant van het toestel.

## Uw smartphone koppelen met het halsbandtoestel

Met de Garmin Canine™ app op uw compatibele smartphone kunt u het halsbandtoestel koppelen via Bluetooth® Smart draadloze technologie.

1 Ga naar [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) en download de Garmin Canine Mobile app op uw smartphone.

2 Open de Garmin Canine app op uw smartphone.

3 Volg de instructies op het scherm om een account te maken, het profiel van uw hond in te stellen en het halsbandtoestel te koppelen.

4 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het halsbandtoestel.

5 Sluit het halsbandtoestel aan op de oplader.

Het toestel schakelt over op de koppelmodus.

Als het toestel is gekoppeld met uw smartphone, wordt een bericht weergegeven.

## De halsband omdoen

### ⚠ VOORZICHTIG


Verwijder de halsband als deze niet wordt gebruikt, om irritaties te voorkomen. Controleer dagelijks of de band comfortabel zit.

Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel, zoals anti-vlooiën- of anti-teken-spray. Wacht tot de anti-vlooiën- of anti-teken-spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en het toestel tegen de keel.  
**TIP:** Voor blafcorrectie moet het toestel zich dicht bij de stembanden van de hond bevinden. De exacte plaats kan per hondenras verschillen. Als het toestel het geblaf van de hond niet lijkt te detecteren, kunt u proberen de juiste plaats te vinden door het toestel verder van of dichterbij de romp van de hond te positioneren.
- 2 Controleer of de ID-tags op de halsband niet in contact komen met het toestel.  
**OPMERKING:** ID-tags die in contact komen met het toestel kunnen onbedoelde correcties veroorzaken.
- 3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.  
**OPMERKING:** De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

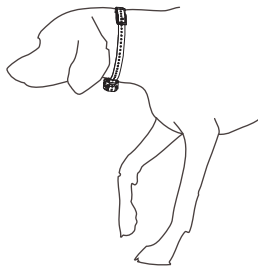

- 4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.  
**OPMERKING:** De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

## Garmin Canine app

Met de Garmin Canine app kunt u de dagelijkse activiteiten en het gedrag van uw hond bekijken en analyseren. Met de app kunt u ook software-updates draadloos verzenden naar het hondtoestel.

**Blafcorrectie instellen:** U kunt instellen dat het toestel blaffen automatisch detecteert en corrigeert. U kunt de correctiemethode instellen. Wanneer u stimulatie gebruikt, kunt u de intensiteit aanpassen of automatische verhoging instellen.

**Uw gegevens analyseren:** U kunt samenvattende gegevens bekijken, waaronder het dagelijkse activiteitsniveau van uw hond en het aantal keren dat hij blaft. U kunt gedetailleerdere gegevens van de activiteiten van uw hond bekijken, waaronder de gebruikte gebeurtenistijden en correctieve acties.

**Gezinsleden en honden instellen:** U kunt hondprofielen maken en bewerken, compatibele halsbandtoestellen koppelen en andere gezinsleden uitnodigen.

## Het halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine app

Garmin® raadt aan dat u uw toestel dagelijks synchroniseert om bijgewerkte gegevens in de app weer te geven en belangrijke meldingen te ontvangen, zoals meldingen wanneer de batterij bijna leeg is en meldingen over software-updates.

- 1 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het halsbandtoestel.  
**TIP:** Mogelijk moet u het toestel activeren als uw hond al een tijdje niet actief is geweest.
- 2 Open de Garmin Canine app.  
Het halsbandtoestel synchroniseert periodiek automatisch gegevens met de Garmin Canine app. In de app wordt aangegeven wanneer de laatste synchronisatie heeft plaatsgevonden.
- 3 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Canine app.

## Blafcorrectie

### LET OP

Voordat u met uw hond gaat spelen, moet u het halsbandtoestel verwijderen of de correctiefunctie uitschakelen.

Wanneer u het BarkLimiter 2 toestel gebruikt, moet u alle andere halsbanden, labels en andere items van uw hond verwijderen. Zulke andere items kunnen ervoor zorgen dat het BarkLimiter 2 toestel wordt geactiveerd zonder dat de hond blaft.

Het BarkLimiter 2 toestel kan uw hond automatisch corrigeren wanneer de hond blaft. Het toestel detecteert trillingen om onderscheid te maken tussen blaffen en andere geluiden die de hond maakt. Met de Garmin Canine app kunt u het toegestane aantal keren blaffen handmatig aanpassen. U kunt instellen dat blaffen niet is toegestaan of een aangepast nummer instellen waarmee u aangeeft hoe vaak de hond mag blaffen voordat de hond wordt gecorrigeerd. U kunt ook een paar keer blaffen toestaan (tot 5 keer) om onbedoelde correcties als gevolg van dagelijkse activiteiten te voorkomen, zoals bij gapen, niezen of door een deur lopen.

U kunt deze methoden gebruiken wanneer u uw hond corrigeert met het BarkLimiter 2 toestel.

- Toon
- Trillen
- Smartmodus
- Stimulatie

**OPMERKING:** Als u alle correctiemethoden uitschakelt, detecteert het toestel de blafgeluiden van uw hond nog steeds, maar worden er geen correcties toegepast. Op die manier kunt u het blafgedrag van uw hond bijhouden met de Garmin Canine app.

## Smartmodus

U kunt de blafgrens en het type correctie instellen in de Garmin Canine app. Als u de smartmodus op het toestel inschakelt, worden uw wijzigingen in de Garmin Canine app van kracht. Als

de smartmodus niet is ingeschakeld, vermeldt het toestel alleen de blafgeschiedenis.

## Een trainingsmodus selecteren

Als uw toestel met een smartphone wordt gekoppeld (*Het halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine app, pagina 2*), kunt u de Smartmodus gebruiken. U moet de Smartmodus op de halsband selecteren om de instellingen in de Garmin Canine app te kunnen gebruiken. Als u de Smartmodus tijdens het instellen niet selecteert, wordt het toestel hersteld naar de laatst gebruikte standaardmodus.

**TIP:** Het toestel wordt uitgeschakeld als u de knop meer dan drie seconden ingedrukt houdt.

Als de modus in de app wordt ingesteld, wordt het middelste LED-lampje blauw en wordt de Smartmodusoptie beschikbaar nadat u de standaard correcties doorloopt. U moet op de knop drukken om de huidige modus te kunnen zien. Als een correctie in de Smartmodus wordt afgegeven, geeft het desbetreffende lampje uw geselecteerde correctie aan.

U kunt een standaard- of Smartmodus selecteren.

- 1 Verwijder de halsband van het toestel.
- 2 Druk op de modusknop totdat het groene lampje de huidige modus aangeeft.
- 3 Druk binnen twee seconden op de modusknop om met het groene lampje de modi te doorlopen en selecteer een modus.

**OPMERKING:** Als het middelste lampje blauw is, kunt u de Smartmodus selecteren.

Na twee seconden wordt het groene lampje rood en geeft het toestel een proefcorrectie van de door u geselecteerde modus af.

Als u de stimulatiemodus selecteert, geeft het toestel geen proefcorrectie af.

Als het toestel zich in de Smartmodus bevindt, wordt het blauwe lampje groen, en vervolgens rood in de geselecteerde correctiemodus.

## Statuslampje

De statuslampjes in het midden gaan knipperen wanneer het toestel geblaf detecteert of de batterij bijna leeg is.

Activiteit status-lampje	Status	Status
Knippert wit		Geblaf gedetecteerd en geen correctie toegepast.
Knippert rood	Correctiemodus	Geblaf gedetecteerd en een correctie toegepast.
Knippert rood	Na een correctie	De batterij is bijna leeg.

## Correctiemethoden

**Stimulatie:** Geeft een korte stimulatie af. U kunt het intensiteitsniveau van de stimulatie met behulp van de Garmin Canine app handmatig aanpassen.

**Toon:** Er klinkt een geluidssignaal. Een toon kan een patroon met onderbrekingen geven om bepaald gedrag te stoppen. De toon kan meer effect hebben als deze al met een negatieve consequentie of ander gedrag wordt geassocieerd.

**Trillen:** Geeft kort een trilsignaal aan de hond af zodat de focus op de huidige oorzaak van het gedrag wordt doorbroken. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond.

## Automatische intensiteit

Het toestel kan het intensiteitsniveau van de stimulatie automatisch instellen op basis van het blafgedrag van de hond. Het toestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen. Als de hond

rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd verlaagd.

De functie Automatische intensiteit is bedoeld om te voorkomen dat de hond door veel te blaffen overlast veroorzaakt. Als u wilt dat de hond sneller ophoudt met blaffen, kunt u het intensiteitsniveau handmatig instellen.

De verlengde paniekbewaking is een veiligheidsfunctie waardoor stimulatie na vier correcties op het hoogste niveau, met 10 seconden tussen de correcties, wordt uitgeschakeld. Na de vierde correctie wacht het toestel totdat er 2 minuten lang geen geblaf wordt gedetecteerd.

**OPMERKING:** Als u een vast correctieniveau instelt, activeert het toestel de verlengde paniekbewaking niet, zelfs niet op het hoogste correctieniveau.

## Het juiste intensiteitsniveau kiezen

Kies eerst het laagste intensiteitsniveau om uw hond te waarschuwen om met blaffen te stoppen. Als u nog niet eerder een antiblafband hebt gebruikt, heeft de hond tijd nodig om eraan te wennen en te leren dat blaffen de correctie veroorzaakt.

- 1 Stel via de Garmin Canine app de intensiteit in op het laagste niveau.
- 2 Observeer de hond een half uur en kijk hoe hij, als hij heeft geblaft, reageert op de stimulatie. De hond reageert bijvoorbeeld door zijn kop te schudden, met een halsbeweging of door anders te blaffen of te kijken.
- 3 Als er geen reactie te zien is, verhoogt u de intensiteit een stapje tot de hond licht, maar duidelijk reageert op de stimulatie.
- 4 Geef de hond 24 uur de tijd om te leren dat de beste reactie niet blaffen is.
- 5 Als de hond met de antiblafband om blijft blaffen, verhoogt u het intensiteitsniveau van de stimulatie geleidelijk tot u het niveau hebt bereikt waarbij de hond op de stimulatie reageert door te stoppen met blaffen.

## Problemen oplossen

### De blafdetectie is te gevoelig

Als de BarkLimiter functie wordt geactiveerd terwijl de hond niet blaft, of als de blafdetectie te gevoelig blijkt te zijn, kunt u de volgende tips proberen.

- Gebruik de Garmin Canine app om het toegestane aantal keer blaffen aan te passen voordat uw hond wordt gecorrigeerd.
- Schakel met de Garmin Canine app de BarkLimiter functie uit tijdens intensief spelen, wanneer de hond erg actief is of wanneer de hond eet.
- Verwijder alle andere halsbanden, labels of andere items van uw hond.

### Het halsbandtoestel reageert niet

Als het halsbandtoestel niet meer reageert, kunt u de volgende tips proberen.

- Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld (*Het halsbandtoestel inschakelen, pagina 1*).
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone in.
- Koppel het halsbandtoestel met uw smartphone (*Uw smartphone koppelen met het halsbandtoestel, pagina 1*).
- Controleer of u de enige gebruiker bent die momenteel de hond traint.

**OPMERKING:** Er kan per keer slechts één smartphone verbonden zijn met het halsbandtoestel.

- Controleer het batterijniveau van het halsbandtoestel in de Garmin Canine app.
- OPMERKING:** U moet het halsbandtoestel synchroniseren met de Garmin Canine app om bijgewerkte informatie en meldingen over het batterijniveau weer te geven.
- Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt om het halsbandtoestel opnieuw in te stellen.

## Het toestel lijkt niet te werken

Als het toestel is ingeschakeld, knippert het lampje van de geselecteerde modus alleen wanneer blafgeluiden worden gedetecteerd of wanneer u op de knop drukt.

- Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld (*Het halsbandtoestel inschakelen, pagina 1*).
- Controleer in de Garmin Canine app of de batterij niet bijna leeg is.
- Verwijder het halsbandtoestel van de hond en druk op de modusknop.  
Het toestel geeft knipperend de batterijstatus weer. Als het lampje rood is of het toestel niet reageert, moet u het toestel opladen (*Het halsbandtoestel opladen, pagina 1*).

## Mijn toestel laadt niet op of blijft niet opgeladen

Als het toestel niet lijkt op te laden of niet opgeladen blijft, kunt u deze tips proberen.

- Controleer of de laadverbindingen beveiligd zijn (*Het halsbandtoestel opladen, pagina 1*).
- Controleer of de netadapter en het stopcontact werken.  
**TIP:** Om na te gaan of de adapter werkt, kunt u het toestel met een USB-kabel aansluiten op uw computer.
- Controleer of de statuslampjes groen zijn na het opladen.

## Mijn hond blaft nog steeds

Als de hond met antiblafband om blijft blaffen, kunt u een van de volgende opties proberen om de effectiviteit van het toestel te verbeteren.

- Trek de halsband iets strakker aan (*De halsband omdoen, pagina 2*).
- Wijzig de positie van het toestel om de nek van de hond (*De halsband omdoen, pagina 2*).
- Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.
- Verhoog het intensiteitsniveau geleidelijk (*Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 3*).

## Mijn hond blaft te veel

Het BarkLimiter 2 toestel detecteert blafgeluiden. Als het is gekoppeld met de Garmin Canine app, laat het toestel zien wanneer er wordt geblaft. Deze informatie kunt u gebruiken om te achterhalen waarom uw hond blaft en dit gedrag te voorkomen. Elke hond en elke situatie is anders. Experimenteer om te ontdekken wat voor uw hond werkt.

**TIP:** Blafgewoonten kunnen veranderen als een hond ouder wordt. Een jonge hond kan blafgedrag ontgroeien en een oude hond kan nieuw blafgedrag ontwikkelen. Bespreek plotselinge veranderingen in het blafgedrag met uw dierenarts.

Als de hond blaft wanneer u thuis bent, kunt u met de hond spelen of ermee gaan wandelen. Als de hond blaft wanneer u niet thuis bent, kunt u voorzorgsmaatregelen treffen om het blaffen te beperken.

- Zorg ervoor dat de hond geen voorwerpen of mensen ziet die blaffen veroorzaken.

Plaats een privacyomheining voor buitenhonden en sluit de rolluiken of gordijnen voor binnenhonden.

- Bied de hond een veilige plek om blaffen uit angst tegen te gaan.  
De veilige plek moet knus zijn, het zicht op prikkels van buitenaf beperken en een speeltje of eten bevatten om de hond bezig te houden.
- Vergroot de fysieke en mentale activiteit van de hond. Sommige honden gaan blaffen als ze zich vervelen.  
Vergroot de hoeveelheid fysieke activiteit en laat de hond actief trainen en spelen.
- Zoek online naar tips (*Meer informatie, pagina 4*).

## Toestelinformatie

### Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij	Maximaal 30 dagen, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1 maand)	Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
Draadloze frequenties/ draadloze protocollen	Bluetooth 2,4 GHz bij 4 dBm nominaal
Waterbestendigheid	1 ATM <sup>1</sup>

### Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar [support.garmin.com](http://support.garmin.com) voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

### Licentieovereenkomst voor software van derden

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in broncodevorm en binaire vorm, met of zonder wijzigingen, is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Herdistributies van broncode dienen de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer te bevatten.
- Herdistributies in binaire vorm dienen de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer te reproduceren in de documentatie en/of andere bij de distributie geleverde materialen.
- Noch de naam ARM noch de namen van de bijdragers mogen zonder specifieke schriftelijke toestemming worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS VERSTREKT "IN DE HUIDIGE STAAT" EN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEEZEN. DE COPYRIGHTHOUDER EN DE BIJDRAGERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK

<sup>1</sup> Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, SMARTENGELD OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE OORZAAK EN DE RECHTSGROND VOOR AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT CONTRACTUELE VERPLICHTING, WEGENS RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID INBEGREPEN), OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, OOK NIET WANNEER ZIJ VOORAF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

# Index

## A

aan-uitknop 1  
accessoires 4  
apps, smartphone 1, 2

## B

batterij 3, 4  
blafcorrectie 2-4

## C

contactpunten 2, 4

## G

geschiedenis 2

## H

halsband  
band bevestigen 1  
contactpunten 1  
koppelen 1  
omdoen 2  
opladen 1  
halsbandtoestel 1  
het toestel herstellen 3  
hond, status 3

## I

intensiteitsniveau 1, 4  
automatisch 3  
kiezen 3

## K

koppelen  
halsband 1  
smartphone 1

## O

opladen, halsband 1

## P

problemen oplossen 3, 4

## S

smartphone, koppelen 1  
specificaties 4

## T

training  
modi 2, 3  
stimulatie 3  
toon 3  
trilsignaal 3



