

PRIMACY® S3 STAND

Navodila za namestitvev

Pomembne varnostne informacije

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Napravo namestite v skladu s temi navodili. Namestitev te naprave, ki ni v skladu s temi navodili, lahko privede do hudih telesnih poškodb, poškodovanja naprave ali slabega delovanja izdelka.

Med nameščanjem naprave odklopite napajalni kabel zvočnika, da preprečite hude telesne poškodbe ali poškodovanje naprave.

Ravnajte previdno, zlasti pri postavljanju naprave pred običajno uporabo ali premikanju zaradi servisiranja. Če pri postavljanju naprave ne ravnate previdno, se lahko naprava prevrne, pri čemer lahko stisne dele telesa ali povzroči druge hude telesne poškodbe.

Zaradi preprečitve telesnih poškodb ali materialne škode morata pri dviganju sodelovati dve osebi.

Med običajno uporabo mora biti zvočnik postavljen na ravno površino, da se ne prevrne, saj se lahko pri tem poškoduje ali povzroči hude telesne poškodbe.

OBVESTILO

Zaradi preprečitve morebitnih poškodb naprave ne postavite v bližino drugih virov toplote, kot so radiatorji, zračniki ogrevalnega sistema, pečice ali kamini.

Med običajno uporabo mora biti naprava postavljena na ravno površino, da se prepreči nestabilnost.

Pri izbiranju primerne mesta za zvočnik se prepričajte, da lahko podlaga podpira skupno težo stojala in zvočnika.

Napeljite vse kable zvočnika in napajalni kabel tako, da nanje nihče ne more stopiti ali da jih ne morejo stisniti predmeti, postavljeni nanje ali obnje.

⚠ POZOR

Za najboljše možno delovanje in preprečitev morebitnih telesnih poškodb, poškodovanja naprave ali poškodovanja druge lastnine priporočamo, da namestitev izvede poklicni monter.

Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev. Če pri namestitvi naletite na težave, je na naslovu support.garmin.com na voljo pomoč.

Potrebna orodja

- Momentni izvijač z nastavki inbus

Prepoznavanje vsebine

⚠ POZOR


Zaradi preprečitve telesnih poškodb ali materialne škode morata pri dviganju sodelovati dve osebi.

1 Odstranite škatlo z dodatno opremo in zgornji penasti vložek iz notranje embalaže.

V škatli z dodatno opremo sta paket rezervnih pritrdilnih elementov in komplet talnih konic.

- V paketu rezervnih pritrdilnih elementov ① so rezervni vijaki in dva ključa inbus. Rezervne vijake uporabite, če se originalni vijaki poškodujejo med namestitvijo.

- V kompletu talnih konic ② so izbirne konice za uporabo na različnih površinah (*Izbirne talne konice, stran 4*).

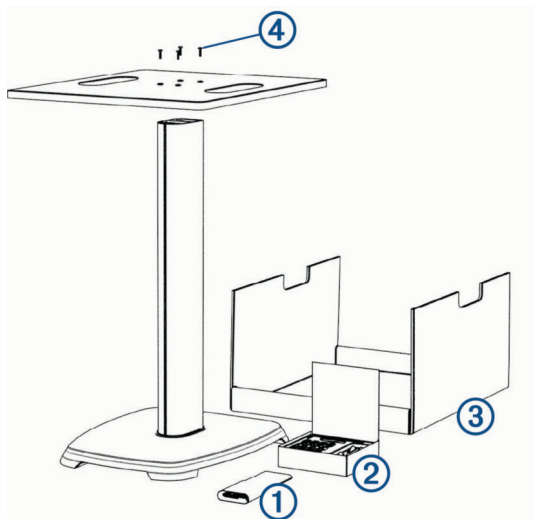


- 2 Uporabite izrezani odprtini v zgornji leseni plošči kot ročaja ter previdno dvignite in odstranite stojalo iz kartonastega ovoja.
- 3 Odprite kartonasti ovoj ③ pri podstavku stojala in odstranite stojalo iz spodnjega penastega vložka.
- 4 S priloženim ključem inbus s stojala odstranite zgornjo leseno ploščo ④ in jo zavržite.

Priprava zvočnika

⚠ POZOR

Zaradi preprečitve telesnih poškodb ali materialne škode morata pri dviganju sodelovati dve osebi.


- 1 Odstranite zgornjo ploščo in stranici zvočnika.
- 2 Obrnite spodnji penasti vložek in ga položite na tla v bližini končnega mesta namestitve zvočnika.
- 3 Na spodnji penasti vložek previdno položite zvočnik tako, da je hrbtna stran obrnjena navzdol.
- 4 S priloženim ključem inbus odstranite podstavek zvočnika ①.

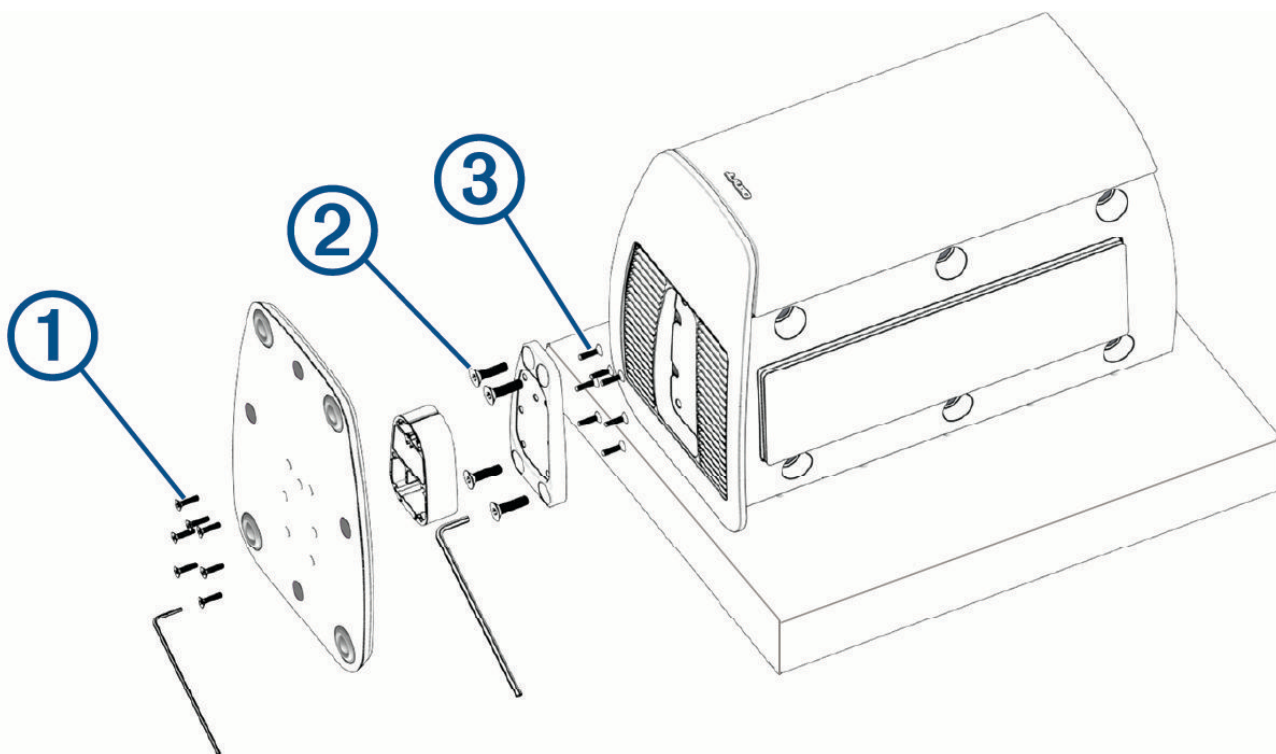

- 5 S priloženim ključem inbus odstranite držalo zvočnika ②.
 - 6 S priloženim ključem inbus odstranite zgornjo ploščo ③ z držala zvočnika.
- Vijake držala in zgornje plošče zvočnika morate shraniti in znova uporabiti.

Priprava stojala

- 1 Napeljite napajalne in povezovalne kable zvočnika skozi drog stojala ①.

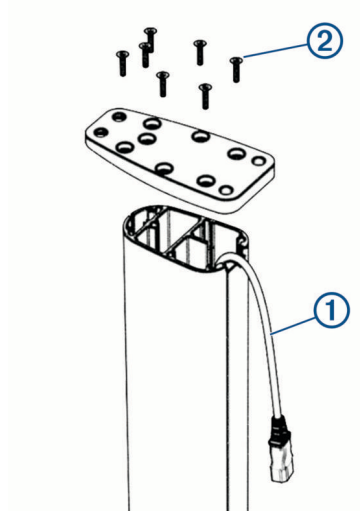

- 2 S priloženim ključem inbus privijte zgornjo ploščo na stojalo z vijaki ②, ki ste jih odvili z zgornje strani držala zvočnika.
- 3 Z momentnim izvijačem privijte vijake z zateznim momentom 4,5 Nm (40 in-lb).

Pritrditev stojala


⚠ OPOZORILO

Ravnajte previdno, zlasti pri postavljanju naprave pred običajno uporabo ali premikanju zaradi servisiranja. Če pri postavljanju naprave ne ravnate previdno, se lahko naprava prevrne, pri čemer lahko stisne dele telesa ali povzroči druge hude telesne poškodbe.

⚠ POZOR

Zaradi preprečitve telesnih poškodb ali materialne škode morata pri dviganju sodelovati dve osebi.

- 1 Stojalo previdno položite na hrbet in poravnajte zgornjo ploščo stojala z vdolbino na spodnji strani zvočnika.
- 2 S priloženim ključem inbus privijte stojalo na zvočnik z vijaki ①, ki ste jih odvili s spodnje strani zgornje plošče zvočnika.

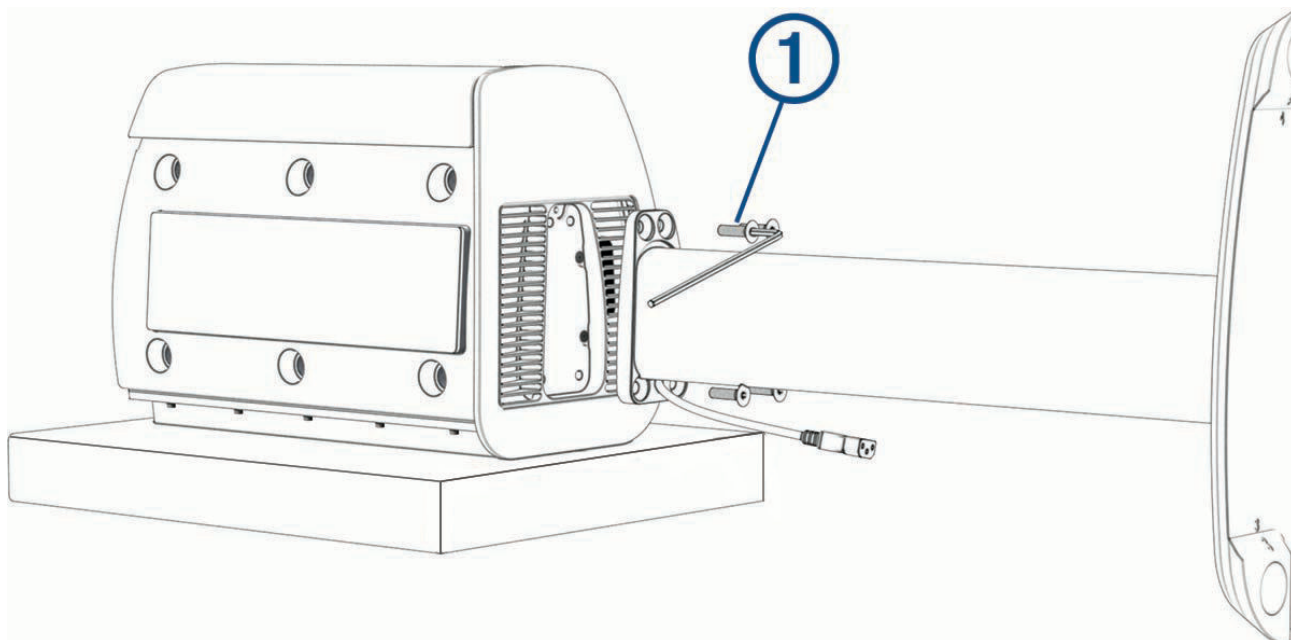

- 3 Z momentnim izvijačem privijte vijake z zateznim momentom 9 Nm (80 in-lb).
- 4 Po potrebi namestite izbirne talne konice (*Izbirne talne konice, stran 4*).
- 5 Previdno dvignite zvočnik v pokončni položaj.
- 6 Znova priklopite napajalne in povezovalne kable zvočnika.
- 7 Znova namestite zgornjo ploščo in stranici zvočnika.

Izbirne talne konice

⚠ OPOZORILO

Ravnajte previdno, zlasti pri postavljanju naprave pred običajno uporabo ali premikanju zaradi servisiranja. Če pri postavljanju naprave ne ravnate previdno, se lahko naprava prevrne, pri čemer lahko stisne dele telesa ali povzroči druge hude telesne poškodbe.

⚠ POZOR


Zaradi preprečitve telesnih poškodb ali materialne škode morata pri dviganju sodelovati dve osebi.

Predhodno nameščene noge so namenjene uporabi na večini površin. Za boljšo ločenost od tal sta priložena dva kompleta talnih konic. Kratke konice so namenjene uporabi na trdih talnih oblogah. Dolge konice so namenjene uporabi na preprogah in zagotavljajo večjo stabilnost. Pred namestitvijo talnih konic morate odstraniti predhodno nameščene noge (*Odstranitev prehodno nameščenih nog, stran 4*).

Odstranitev prehodno nameščenih nog

Preden odstranite predhodno nameščene noge, morate sestavljena zvočnik in stojalo položiti na tla na končnem mestu namestitve.

- 1 Potisnite zgornjo akrilno ploščo ① po drogu navzgor za vsaj 305 mm (12 palcev).

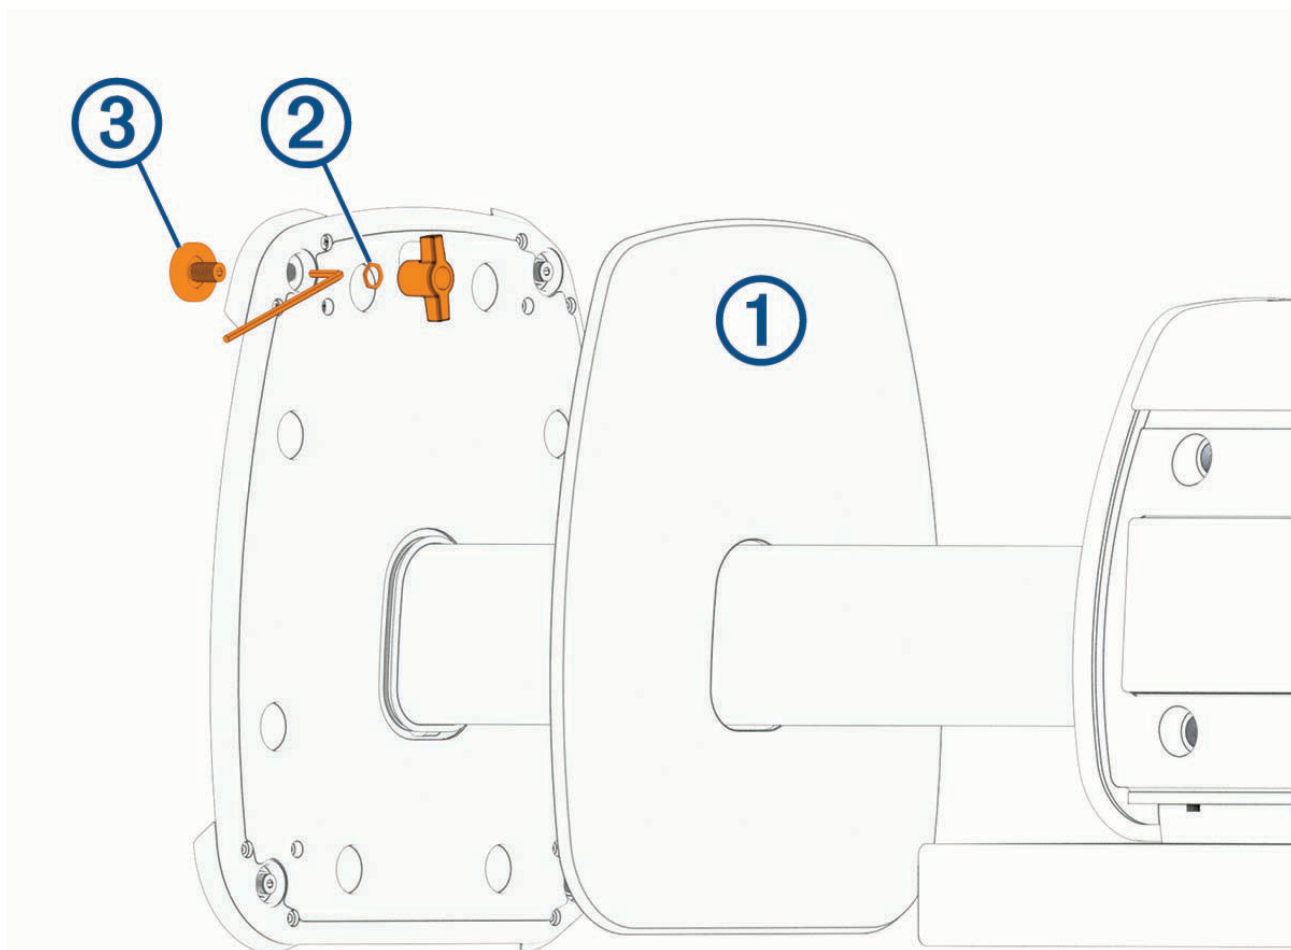


- 2 S priloženim nasadnim orodjem odstranite matico ② z vsakega vogala.
- 3 S priloženim ključem inbus obračajte posamezne noge ③ v smeri urinega kazalca, dokler jih ne odstranite z vseh vogalov.
- 4 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite zvočnik uporabljati na trdi talni oblogi, namestite kratke konice (*Namestitev kratkih konic, stran 5*).
 - Če želite zvočnik uporabljati na preprogi, namestite dolge konice (*Namestitev dolgih konic, stran 6*).

Namestitev kratkih konic

OPOMBA: pred namestitvijo kratkih konic morate odstraniti predhodno nameščene noge (*Odstranitev prehodno nameščenih nog, stran 4*).

- 1 Pritisnite po eno okroglo talno zaščito ① v režo pod vsakim vogalom.

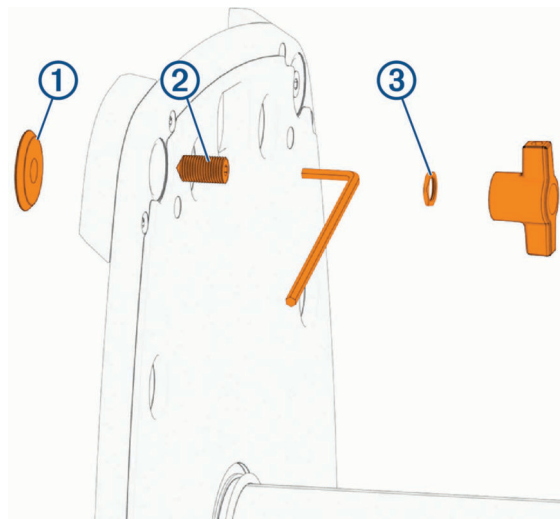


- 2 S priloženim ključem inbus privijte po eno kratko konico ② za približno pet obratov v odprtino z navojem na vsakem vogalu.
- 3 Previdno dvignite zvočnik v pokončni položaj.
- 4 Privijajte kratko konico, dokler se ne spusti talna zaščita neposredno pod njo.
- 5 S priloženim ključem inbus postopoma prilagajajte posamezno kratko konico, dokler ne dosežete zelene vodoravnosti in višine zvočnika.
- 6 S priloženim nasadnim orodjem namestite po eno matico ③ na vsako kratko konico, da jo pritrdite v zelenem položaju.
- 7 Spustite zgornjo akrilno ploščo na podstavek.

Namestitev dolgih konic

OPOMBA: pred namestitvijo dolgih konic morate odstraniti predhodno nameščene noge (*Odstranitev prehodno nameščenih nog, stran 4*).

- 1 S priloženim ključem inbus privijte po eno dolgo konico ① za najmanj pet obratov v odprtino z navojem na vsakem vogalu.

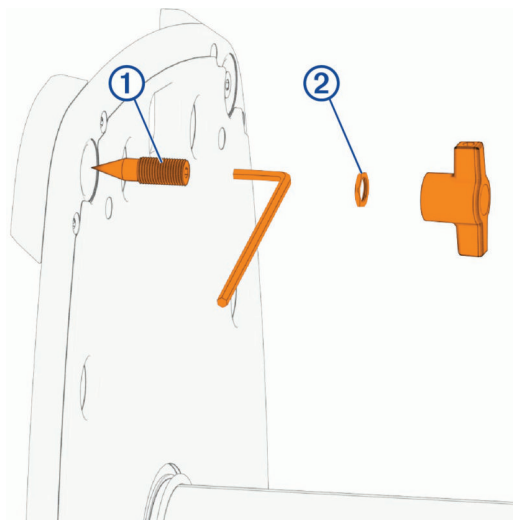

- 2 Previdno dvignite zvočnik v pokončni položaj.
- 3 S priloženim ključem inbus postopoma prilagajajte posamezno dolgo konico, dokler ne dosežete zelene vodoravnosti in višine zvočnika.
- 4 S priloženim nasadnim orodjem namestite po eno matico ② na vsako dolgo konico, da jo pritrdite v zelenem položaju.
- 5 Spustite zgornjo akrilno ploščo na podstavek.

Mere

Višina	690 mm (27,18 palca)
Širina	378 mm (14,9 palca)
Globina	467 mm (18,4 palca)

© 2026 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Garmin®, logotip Garmin, JL Audio® in Primacy® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

M/N: A0P3361