

GARMIN®



RV 895 / RV 1095
CAMPER 895 / CAMPER 1095

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Οι ονομασίες Pilot Flying J™ και Pilot Flying J Travel Centers™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Pilot Travel Centers LLC και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Ultimate Campgrounds αποτελεί εμπορικό σήμα της The Ultimate Public Campground Project. Η ονομασία Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Παρουσίαση συσκευής.....	1
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας.....	2
Τοποθέτηση της βιδωτής βάσης στήριξης στο ταμπλό.....	4
Τοποθέτηση του προσαρμογέα βάσης στήριξης με μπίλια.....	6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	7
Λήψη σημάτων GPS.....	7
Αρχική οθόνη.....	8
Άνοιγμα εφαρμογής.....	9
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη.....	9
Προβολή ειδοποιήσεων.....	9
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	9
Χρήση της οθόνης αφής.....	10
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	10

Προφίλ οχήματος..... 10

Προσθήκη προφίλ οχήματος.....	11
Προφίλ αυτοκινήτου.....	11
Αλλαγή του προφίλ οχήματος.....	11
Προσθήκη δεξαμενών προπανίου.....	11
Επεξεργασία προφίλ οχήματος.....	12

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού..... 12

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού.....	13
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη....	13

Πλοήγηση στον προορισμό σας..... 13

Πορείες.....	13
Προγραμματιστής πορείας.....	14
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	14
Έναρξη μιας πορείας.....	14
Έναρξη πορείας με χρήση της λειτουργίας "Πορείες για οδικά ταξίδια".....	14

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	15
Μετάβαση στην οικία.....	15
Η πορεία σας στο χάρτη.....	15
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	16
Προβολή στροφών και οδηγιών.....	17
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	17
Άφιξη στον προορισμό σας.....	17
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	17
Προθήκη θέσης στην πορεία σας...	17
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	18
Παράκαμψη.....	18
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	18
Διακοπή της πορείας.....	18
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	18
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	19
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	19
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	19
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	19
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	19
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών.....	19
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	20

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών..... 21

Εύρεση χώρων κάμπινγκ.....	21
Εύρεση χώρων κάμπινγκ με υπηρεσίες.....	21
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής.....	21
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	22
Δημοφιλείς τοποθεσίες.....	22
Αναζήτηση δημοφιλών τοποθεσιών.....	22
Εύρεση διεύθυνσης.....	23
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	23
Αναζήτηση σε κατηγορία.....	23
Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.....	24
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	25

Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος	25
Εγκατάσταση POI Loader	25
Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)	25
Εργαλεία αναζήτησης	25
Εύρεση κόμβου	26
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων	26
Foursquare	26
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare	26
Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας στο Foursquare	26
Tripadvisor	26
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor	27
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων	27
Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών	27
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης	27
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων	27
Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας	27
Προσθήκη συντόμευσης	28
Κατάργηση συντόμευσης	28
Αποθήκευση θέσεων	28
Αποθήκευση θέσης	28
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης	28
Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας	28
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία	29
Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας	29

Χρήση του χάρτη..... 29

Εργαλεία χάρτη	30
Προβολή εργαλείου χάρτη	30
Μπροστά σας	30
Προβολή επερχόμενων θέσεων	31
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας	31

Προγραμματισμός της άφιξής σας	31
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή	31
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου	32
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων	32
Προειδοποιήσεις περιορισμού	33
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου	33
Ειδοποιήσεις	34
Πληροφορίες ταξιδιού	34
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη	34
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού	34
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας	35
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	35
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	35
Προσαρμογή του χάρτη	35
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη	35
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ..	35
Αλλαγή προοπτικής χάρτη	35

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 36

Αντιστοίχιση με το smartphone σας ..	36
Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών	36
Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive	37
Έξυπνες ειδοποιήσεις	37
Λήψη ειδοποιήσεων	37
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	38
Πραγματοποίηση κλήσης	38
Λήψη κλήσης	38
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	38
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή	38
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth	39
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™)	39

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®	39	Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη	44
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth	39	Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™	45
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth	39	Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	45
Πληροφορίες κίνησης	40	Απενεργοποίηση όλων των διακοπών	45
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας	40	Προσαρμογή κουμπιού	46
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	40	Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου	46
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	40	Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης	46
Λειτουργία φωνητικών εντολών ...	40	Ρυθμίσεις	48
Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή	41	Ρυθμίσεις πλοήγησης	48
Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής	41	Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος	48
Έλεγχος χρόνου άφιξης	41	Ενεργοποίηση χαρτών	48
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας	41	Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο	48
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας	41	Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth	48
Χρήση των εφαρμογών	41	Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	49
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	41	Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	49
Προγραμματιστής πορείας	42	Ρυθμίσεις οθόνης	49
Σχεδιασμός μιας πορείας	42	Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων	50
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή	42	Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων	50
Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία	42	Ρύθμιση ειδοποίησης	50
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	43	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας	50
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	43	Ορισμός της γλώσσας κειμένου	50
Προγράμματα αφοσίωσης	43	Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	51
Καταγραφή ιστορικού σέρβις	43	Ρυθμίσεις συσκευής	51
Προσθήκη κατηγοριών σέρβις	43	Επαναφορά ρυθμίσεων	51
Διαγραφή κατηγοριών σέρβις	44	Στοιχεία συσκευής	51
Μετονομασία κατηγοριών σέρβις ..	44	Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα	51
Επεξεργασία αρχείου σέρβις	44	Προδιαγραφές	51
Διαγραφή αρχείων σέρβις	44	Φόρτιση της συσκευής	52
Προβολή της πρόγνωσης καιρού	44	Συντήρηση συσκευής	52
		Κέντρο υποστήριξης Garmin	52
		Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi	52
		Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express	53
		Εγκατάσταση Garmin Express	54
		Φροντίδα της συσκευής σας	54

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	54
Καθαρισμός της οθόνης αφής	54
Αποφυγή κλοπής	55
Επανεκκίνηση της συσκευής	55
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης	55
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	55
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	55

Αντιμετώπιση προβλημάτων 55

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	55
Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ	55
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα	56
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου	56
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα	56
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου	56

Παράρτημα 56

Garmin PowerSwitch	56
Θέματα σχετικά με τη στήριξη	57
Στερέωση της συσκευής	57
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος	58
Σύνδεση αξεσουάρ	59
Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου	59
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου	60
Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin	60
Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch	61
Αντιμετώπιση προβλημάτων	61
Ασύρματες κάμερες	61
Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin	62
Σύνδεση ενσύρματης κάμερας οπισθοπορείας	62

Προβολή της οπίσθιας κάμερας	63
Σύνδεσης dash cam με τροφοδοτούμενη βάση στήριξης	64
Διαχείριση δεδομένων	64
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης	64
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης	65
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή	65
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας	65
Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας	65
Εξαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive	66
Εισαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive	66
Εξαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης	66
Εισαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης	66
Αγορά πρόσθετων χαρτών	67
Αγορά αξεσουάρ	67


Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi*, σελίδα 52).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημα και συνδέστε τη στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας*, σελίδα 2).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (*Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων*, σελίδα 50) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 10).
- Καθορίστε ένα προφίλ οχήματος (*Προσθήκη προφίλ οχήματος*, σελίδα 11).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας*, σελίδα 14).

Παρουσίαση συσκευής

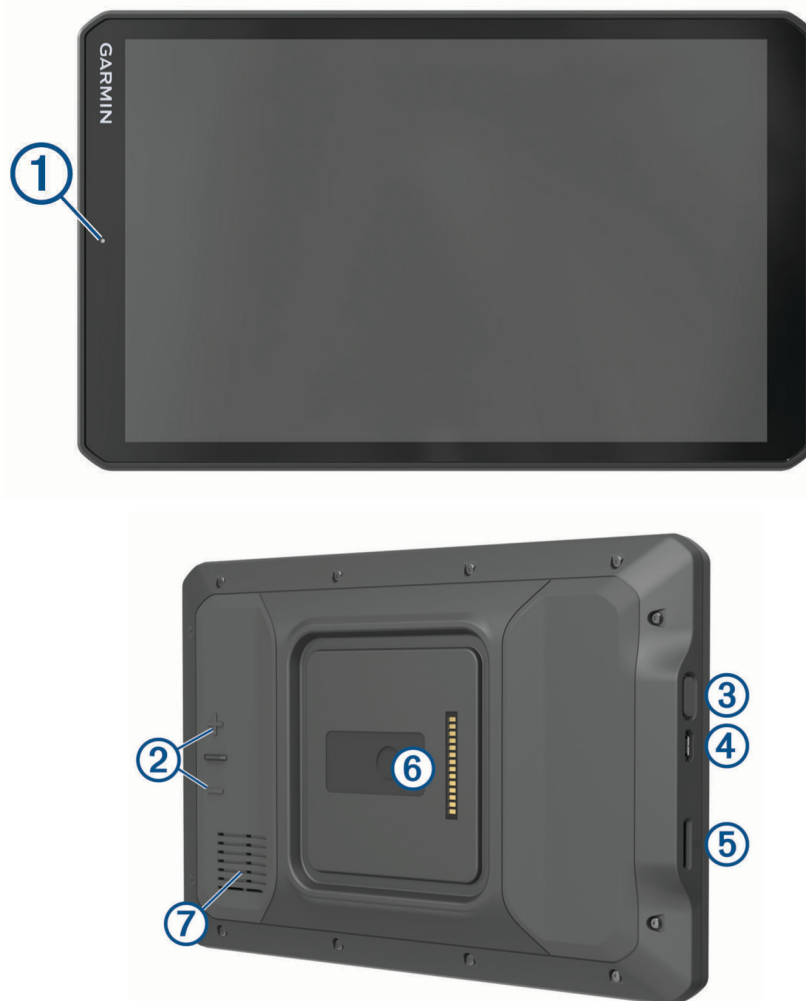

①	Μικρόφωνο για κλήση ανοικτής ακρόασης και φωνητική εντολή
②	Έλεγχος έντασης ήχου
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
⑤	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων
⑥	Διεπαφή μαγνητικής βάσης στήριξης με υποδοχή στήριξης 14 ακίδων
⑦	Ηχείο

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε εσωτερικές ιατρικές συσκευές και σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης ή σκληρούς δίσκους σε φορητούς υπολογιστές. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από ιατρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Ανοίξτε το μοχλό ①, πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό προς τα πίσω, προς το παρμπρίζ.

Ο μοχλός πρέπει να είναι στραμμένος προς το επάνω μέρος του παρμπρίζ.



- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου ② στη θύρα της βάσης στήριξης.

- 3 Αν χρειάζεται, χαλαρώστε τη χειρόβιδα στον βραχίονα της βεντούζας στήριξης ③, καθώς και το παξιμάδι στη βάση στήριξης με μπίλια ④ και προσαρμόστε τη βάση στήριξης για καλύτερη προβολή και λειτουργία.



- 4 Σφίξτε τη χειρόβιδα στον βραχίονα βεντούζας στήριξης και το παξιμάδι στη βάση στήριξης με μπίλια.
- 5 Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στη μαγνητική βάση στήριξης.



- 6 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Τοποθέτηση της βιδωτής βάσης στήριξης στο ταμπλό

Πριν τοποθετήσετε τη βιδωτή βάση στήριξης με μπίλια στο ταμπλό του οχήματος, πρέπει να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση στο ταμπλό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο όχημά σας, η Garmin συνιστά την εγκατάσταση της βιδωτής βάσης στήριξης από ειδικό.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης ① στην επιλεγμένη θέση.

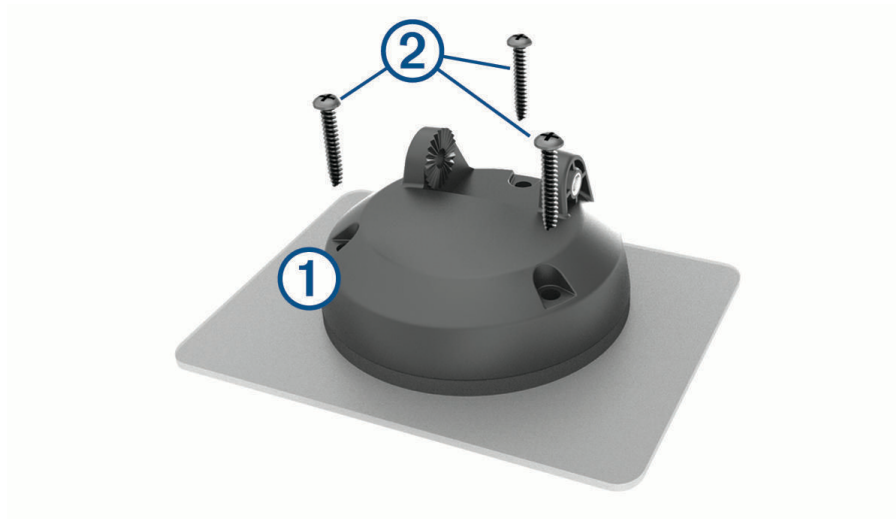

- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις τρεις θέσεις για τις βίδες.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς.
- 4 Στερεώστε καλά τη βάση στήριξης στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες ②.

- 5 Τοποθετήστε τον βραχίονα της βάσης στήριξης με μπίλια ③ εντός της βάσης στήριξης.

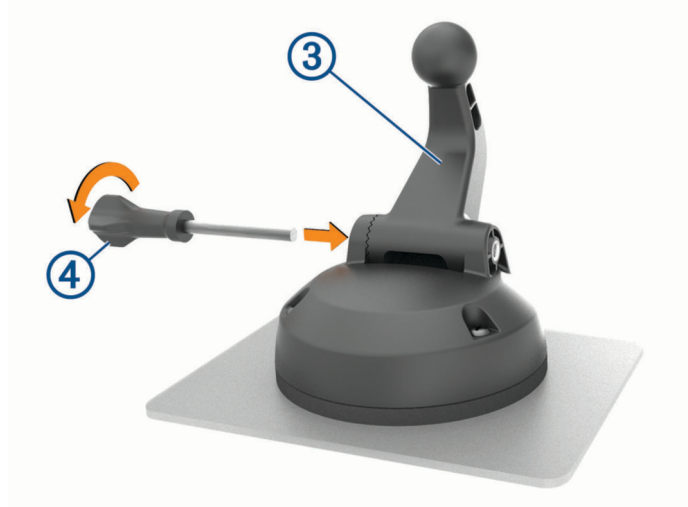


- 6 Τοποθετήστε τη χειρόβιδα ④ εντός της βάσης στήριξης και σφίξτε την για να ασφαλίσετε τον βραχίονα της βάσης στήριξης με μπίλια.

Τοποθέτηση του προσαρμογέα βάσης στήριξης με μπίλια


Η συσκευή σας περιλαμβάνει μια βάση στήριξης με μπίλια μεγέθους μίας ίντσας, η οποία είναι συμβατή με λύσεις στήριξης τρίτων κατασκευαστών.

1 Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες **①** ασφαρίζοντας την υποδοχή της βάσης **②** στη μαγνητική βάση.

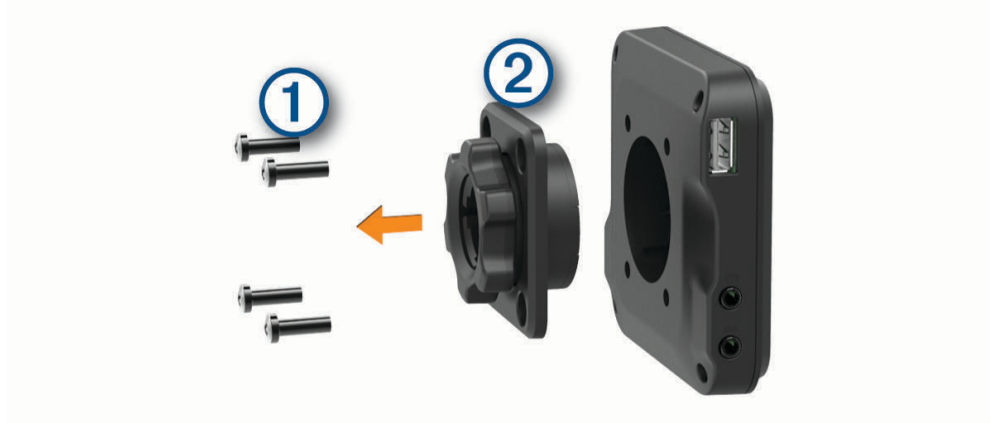

2 Αφαιρέστε την υποδοχή της βάσης.

3 Ασφαλίστε τη βάση στήριξης με μπίλια μεγέθους μίας ίντσας **③** στη μαγνητική βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε στο πρώτο βήμα.

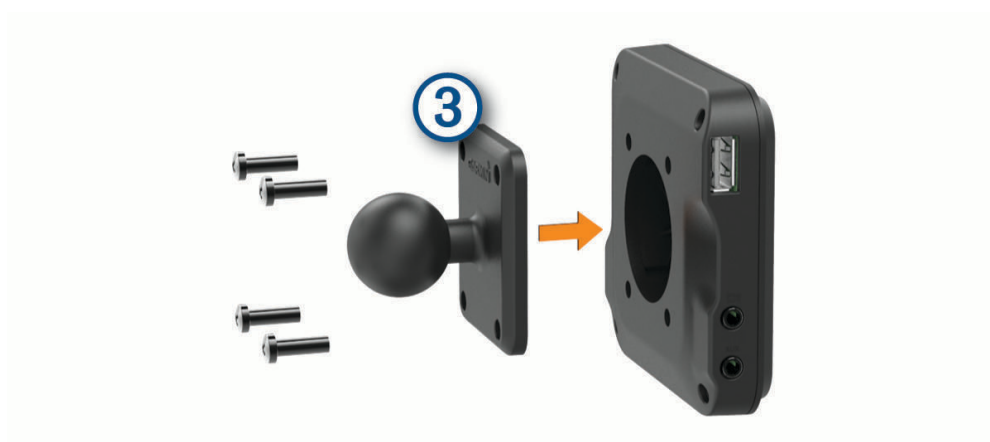

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.



- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Power off**.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται το 📍 στη γραμμή κατάστασης. Αν δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 50](#)).
- 3 Αν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο με ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Λήψη δορυφόρων... στο επάνω μέρος του χάρτη πλοήγησης μέχρι να καθοριστεί η τοποθεσία σας από τη συσκευή.

Αρχική οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη της αρχικής οθόνης μπορεί να διαφέρει αν έχει προσαρμοστεί.



- | | |
|---|---|
| 1 | Σύρετε προς τα κάτω για προβολή ειδοποιήσεων.
Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές για γρήγορη αλλαγή των ρυθμίσεων και της φωτεινότητας φωτισμού. |
| 2 | Επιλέξτε το για να ξεκινήσετε μια πορεία. |
| 3 | Επιλέξτε το για προβολή του χάρτη. |
| 4 | Επιλέξτε το για να αλλάξετε το προφίλ του οχήματός σας. |
| 5 | Επιλέξτε το για να δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις. Η χρήση της εφαρμογής Garmin Drive™ είναι απαραίτητη. |
| 6 | Επιλέξτε για άνοιγμα του πλαισίου εφαρμογών. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει συντομεύσεις για όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας. |
| 7 | Πατήστε παρατεταμένα για προσαρμογή της ταπετσαρίας ή προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. |

Άνοιγμα εφαρμογής

Η αρχική οθόνη περιέχει συντομεύσεις για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας, οργανωμένες σε δύο καρτέλες. Η καρτέλα Πλοήγηση περιέχει εφαρμογές Garmin που είναι χρήσιμες για την πλοήγηση, την αποστολή και την καταγραφή των ωρών υπηρεσίας. Η καρτέλα Εργαλεία περιέχει εφαρμογές που είναι χρήσιμες για την επικοινωνία και άλλες εργασίες.

Ορίστε μια επιλογή για να ανοίξετε μια εφαρμογή:

- Επιλέξτε μια συντόμευση εφαρμογής από την αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε αρχικά  και κατόπιν μια καρτέλα και μια εφαρμογή.

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια καρτέλα εφαρμογών για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια θέση στην αρχική οθόνη.

Προβολή ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για εκκίνηση της ενέργειας ή της εφαρμογής που αναφέρεται στην ειδοποίηση, επιλέξτε την ειδοποίηση.
 - Για απόρριψη μιας ειδοποίησης, σύρετε την ειδοποίηση προς τα δεξιά.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.

	Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 50).
	Η τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
	Συνδέθηκε σε μια συσκευή Bluetooth.
	Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi® (Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 48).
	Ενεργό προφίλ οχήματος. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές και επιλέξτε για προβολή των ρυθμίσεων προφίλ οχήματος (Προφίλ οχήματος, σελίδα 10).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα μη αυτόματα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ειδοποιήσεων ή το μενού ρυθμίσεων.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για να αναπτύξετε τις γρήγορες ρυθμίσεις στον πίνακα ειδοποιήσεων.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Οθόνη > Brightness level**.

2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.

Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ οχήματος "Τροχόσπιτο", η συσκευή αποφεύγει στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε καταχωρήσει για το όχημά σας.

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε τροχόσπιτο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος από την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε τον τύπο οχήματος:
 - Για να προσθέσετε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με μια μόνιμα συνδεδεμένη ρυμούλκα, επιλέξτε **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο**.
 - Για να προσθέσετε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με ρυμουλκούμενο, επιλέξτε **Αυτοκ. τροχ. με ρυμ..**
 - Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται πίσω από ένα επιβατικό όχημα, επιλέξτε **Όχημα με ρυμουλκούμενο**.
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ρυμουλκούμενου:
 - Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Τροχόσπιτο**.
 - Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με έδρανο ζεύξης, επιλέξτε **Κοτσαδόρος**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις περιοχές.
 - Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά σκάφους που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμούλκ. σκάφ.**
 - Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμούλκα**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος.
Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ για να προσθέσετε και άλλες αναλυτικές πληροφορίες ([Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 12](#)).

Προφίλ αυτοκινήτου

Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο χωρίς ρυμουλκούμενο. Κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η συσκευή υπολογίζει τις τυπικές πορείες αυτοκινήτου και η δρομολόγηση μεγάλου οχήματος δεν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις ειδικά για μεγάλα οχήματα δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου.

Αλλαγή του προφίλ οχήματος

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, σας ενημερώνει ότι πρέπει να επιλέξετε ένα προφίλ οχήματος. Μπορείτε να κάνετε μη αυτόματα εναλλαγή σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος, όπως το  ή το .
 - Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του προφίλ οχήματος ([Αρχική οθόνη, σελίδα 8](#)).
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη δεξαμενών προπανίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Όταν προσθέτετε τις δεξαμενές προπανίου στο προφίλ οχήματος, η συσκευή αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσα από περιοχές με περιορισμούς για τη δεξαμενή προπανίου, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας. Η συσκευή επίσης σας ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε σε περιοχές όπου απαιτείται η απενεργοποίηση των δεξαμενών προπανίου.

- 1 Από το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  > **Προσθήκη δεξαμενής**.
- 2 Εισαγάγετε το βάρος της δεξαμενής προπανίου, και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.

1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προφίλ οχήματος**.

2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, πατήστε το  και επιλέξτε ένα πεδίο για επεξεργασία.
- Για να μετονομάσετε το προφίλ οχήματος, πατήστε το  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
- Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, πατήστε το  >  > **Διαγραφή**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Υπερβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Μειωμένο όριο ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει μια στροφή στον δρόμο.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40](#)).

Σημείο εκτέλεσης έργων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε σημείο εκτέλεσης έργων.

Κλειστή λωρίδα: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε κλειστή λωρίδα.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις για ξεκούραση, όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του οχήματος στο έδαφος.

Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.

Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.

Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.

Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.

Απενεργοποίηση προπανίου: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προπάνιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Garmin Drive.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 18*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 19*).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 14*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 18*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 17*).

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας > Στην πορεία μου.**
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και βρείτε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 21*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβαση!**.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε  >  και προσθέστε σημεία διαμόρφωσης στην πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 18*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς την τοποθεσία και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στον χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 15*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 17*).

Έναρξη πορείας με χρήση της λειτουργίας "Πορείες για οδικά ταξίδια"

Η συσκευή σας μπορεί να υπολογίζει πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές, λόφους και λιγότερες εθνικές οδούς. Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να σας προσφέρει πιο διασκεδαστική οδήγηση, αλλά μπορεί να αυξήσει τον χρόνο ή την απόσταση έως τον προορισμό σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες.**
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μήκος της πορείας σας.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας.
- 7 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της τοποθεσίας οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε την τοποθεσία της οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.



- ① Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
- ② Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
- ③ Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
- ④ Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
- ⑤ Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
- ⑥ Συντομεύσεις εργαλείων χάρτη.
- ⑦ Εργαλεία χάρτη. Μπορείτε να επιλέξετε τα εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑧ Πεδία δεδομένων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτά τα πεδία για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζουν (*Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 35*).
- ⑨ Ταχύτητα οχήματος.

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

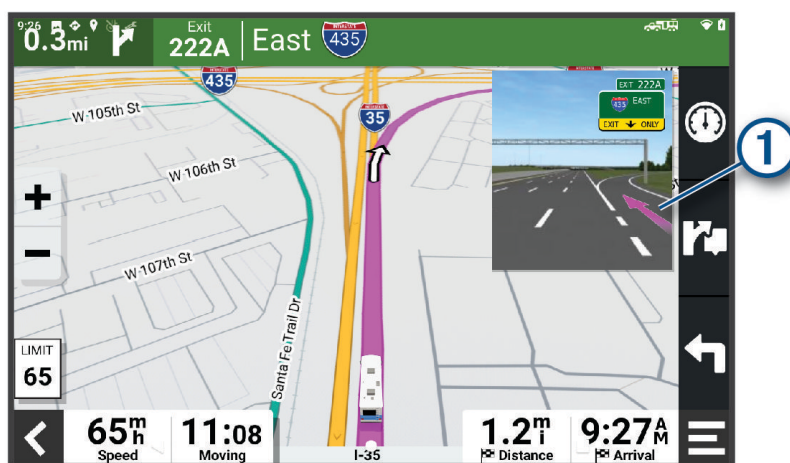

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη  υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σάς ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε Διακοπή για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη θέσης στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ([Ενάρξη μιας πορείας, σελίδα 14](#)).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας ([Προγραμματιστής πορείας, σελίδα 14](#)).

1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Προς τα πού;**

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση ([Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 21](#)).

3 Επιλέξτε μια θέση.

4 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη στην ενεργή πορεία**.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 14*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κατάργηση**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Στρ.-προς-στρ.** για να υπολογίσετε πορείες σε δρόμους που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
- Επιλέξτε **Ευθεία γραμμή** για τον υπολογισμό διαδρομών εκτός δρόμου, από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή.

Διακοπή της πορείας

- Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.
- Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Διακοπή**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία τοποθεσία και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής, σελίδα 51*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση ([Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 40](#)).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης ([Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 49](#)), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής** > **Δρόμοι με διόδια**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Κάρτες διοδίων**.
- 2 Επιλέξτε μια χώρα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου που θέλετε να αποφεύγετε στις πορείες σας και επιλέξτε **OK**.

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας. Αυτή η επιλογή ισχύει για τον τύπο οχήματος στο ενεργό προφίλ οχήματος ([Προφίλ οχήματος, σελίδα 10](#)).

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Περιβαλλοντικές ζώνες**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > **.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν τοποθεσίες, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και λεπτομερείς πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, καθώς παρέχει πολλές μεθόδους προβολής, αναζήτησης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**:

- Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση** (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 22*).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση** (*Εύρεση διεύθυνσης, σελίδα 23*).
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 23*).
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε άλλη πόλη ή περιοχή, επιλέξτε το  δίπλα από την τρέχουσα περιοχής αναζήτησης (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 25*).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμ.** (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 28*).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε **Πρόσφατα** (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 27*).
- Για αναζήτηση πάρκων τροχόσπιτων και χώρων κάμπινγκ, επιλέξτε **Όλοι οι χώροι κάμπινγκ** (*Εύρεση χώρων κάμπινγκ, σελίδα 21*).
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare®, επιλέξτε **Foursquare** (*Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare, σελίδα 26*).
- Για προβολή και αναζήτηση αξιολογήσεων ταξιδιωτών TripAdvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** (*Tripadvisor, σελίδα 26*).
- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (*Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 26*).

Εύρεση χώρων κάμπινγκ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με τους χώρους κάμπινγκ.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όλοι οι χώροι κάμπινγκ**.

Εύρεση χώρων κάμπινγκ με υπηρεσίες

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ με βάση τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε έναν πάροχο αναζήτησης χώρων για οχήματα αναψυχής και χώρων κάμπινγκ, όπως **ACSI**, **Campercontact** ή **KOA**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 4 Πατήστε **Φίλτρο βάσει υπηρεσιών**, επιλέξτε μία ή περισσότερες παρεχόμενες υπηρεσίες και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να βρείτε κοντινές θέσεις που προσφέρουν κέντρα επισκευών, ρυμούλκησης και άλλες υπηρεσίες για οχήματα αναψυχής.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **PlanRV Services**.

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Δημοφιλείς τοποθεσίες

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για τον βαθμό ακρίβειας ή επικαιροποίησης των πληροφοριών Tripadvisor ή Michelin®. Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η λειτουργία αναζήτησης Δημοφιλή μέρη περιλαμβάνει αξιολογήσεις και σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και Michelin, παρέχοντας έτσι μια περιεκτική λίστα αξιοθέατων. Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει κατηγοριών, αξιολογήσεων και απόστασης από την πορεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και Michelin δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.

Αναζήτηση δημοφιλών τοποθεσιών

- 1 Επιλέξτε **Δημοφιλή μέρη**.
- 2 Επιλέξτε **Φίλτρο βάσει υπηρεσιών** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει κατηγορίας ή αξιολόγησης (προαιρετικά).
- 3 Επιλέξτε **Q** και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.


Αναζήτηση σε κατηγορία

Μετά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανίζουν μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης όπου περιλαμβάνονται οι τελευταίοι τέσσερις προορισμοί που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας

Τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας εμφανίζονται σε μια λίστα, με την κοντινότερη τοποθεσία στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

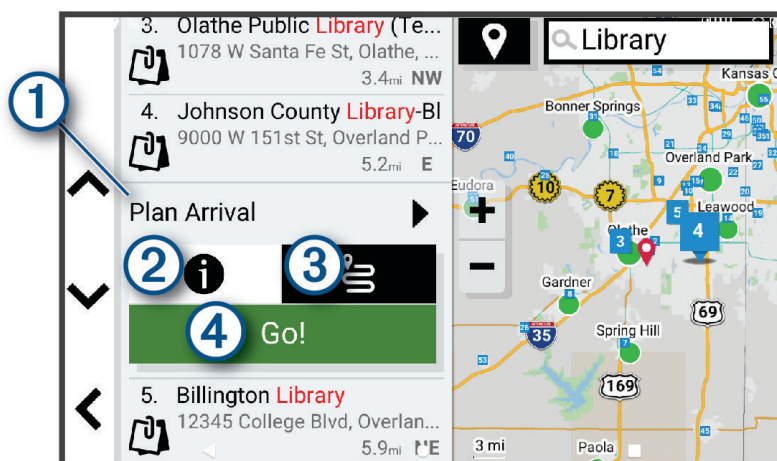


① Προγραμματ. άφιξης	Επιλέξτε για χρήση του εργαλείου Προγραμματισμός άφιξης.
② ⓘ	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία.
③ ≡	Επιλέξτε για να δημιουργήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία  (Εναρξη πορείας με χρήση της λειτουργίας "Πορείες για οδικά ταξίδια", σελίδα 14).
④ Μετάβαση!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία με χρήση της συνιστώμενης διαδρομής.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

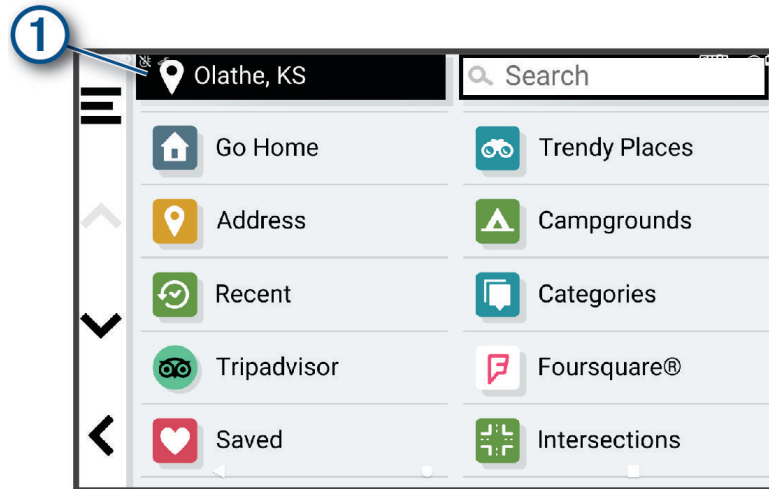

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος

Τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI) είναι προσαρμοσμένα σημεία στο χάρτη. Ενδέχεται να περιέχουν ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν αν βρίσκεστε κοντά σε ένα καθορισμένο σημείο ή αν ταξιδεύετε ταχύτερα από μια καθορισμένη ταχύτητα.

Εγκατάσταση POI Loader

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη λιστών με προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος στον υπολογιστή σας και να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό POI Loader.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/poiloader.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Για να μπορέσετε να βρείτε προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος, θα πρέπει να φορτώσετε στη συσκευή σας προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος με χρήση του λογισμικού POI Loader ([Εγκατάσταση POI Loader, σελίδα 25](#)).

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Μεταβείτε στην ενότητα "Λοιπές κατηγορίες" και επιλέξτε μία κατηγορία.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Επιλέξτε **Συντεταγμένες**.
- 4 Πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Foursquare

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης που παρέχει το Foursquare.

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει εκατομμύρια προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare**.

Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας στο Foursquare

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες τοποθεσίας και αξιολογήσεις χρηστών στο Foursquare.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.
- 2 Επιλέξτε .

Tripadvisor

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξιν. αποτελ.** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε **Q** και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ., Χώροι στάθμευσης φορτηγών ή Καύσιμα**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβαση!**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία εκκίνησης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Κατάργ. συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 23*).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση**.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ..**
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη τοποθεσία.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης τοποθεσίας σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες, για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων τοποθεσιών αφού αποθηκεύσετε τουλάχιστον 12 τοποθεσίες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ..**
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία** > **Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ..**
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή** > **Ναι**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 15](#)) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επίπεδα χάρτη, όπως τοπογραφικά στοιχεία και απεικονίσεις BirdsEye, επιλέξτε .
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2-D" και "3-D", επιλέξτε .
 - Για να ανοίξετε τον προγραμματιστή πορείας, επιλέξτε   ([Προγραμματιστής πορείας, σελίδα 14](#)).
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή, επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση!** ([Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 15](#)).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας ([Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 17](#)).

Σίγαση πλοήγησης: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες κατά μήκος της ενεργής πορείας σας ή της εθνικής οδού στην οποία κινείστε ([Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 31](#)).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε ([Μπροστά σας, σελίδα 30](#)).

Υψόμετρο: Εμφανίζει επερχόμενες αλλαγές στο υψόμετρο.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας ([Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 35](#)). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση ([Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 34](#)).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας ([Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 17](#)).

Phone: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή ([Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 38](#)).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

Στοιχεία ελέγχου μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει πρόσφατες έξυπνες ειδοποιήσεις από το συνδεδεμένο τηλέφωνό σας ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 36](#)).

Προγραμματ. άφιξης: Εμφανίζει έναν χάρτη του προορισμού σας και σας επιτρέπει να βρείτε έναν προορισμό για φορτηγά.

Pilot Flying J: Εμφανίζει επερχόμενα σημεία Pilot Flying J Travel Centers™ κατά μήκος της πορείας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στη Βόρεια Αμερική.

Επισκόπηση χάρτη: Εμφανίζει μια επισκόπηση της πορείας σας στον χάρτη.

Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από το χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.

Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προγραμματισμός της άφιξής σας

Προτού ξεκινήσετε μια πορεία, μπορείτε να προγραμματίσετε την άφιξή σας σε έναν δημοφιλή προορισμό για φορτηγά, όπως μια αποβάθρα φόρτωσης ή έναν χώρο στάθμευσης φορτηγών, στο τέλος της πορείας σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους δικούς σας προορισμούς στον χάρτη.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και βρείτε μια τοποθεσία ([Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 21](#)).

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Προγραμματ. άφιξης**.

Μια προεπισκόπηση του προορισμού σας εμφανίζεται στον χάρτη. Οι δημοφιλείς προορισμοί για φορτηγά εμφανίζονται δίπλα στον χάρτη. Αν η συσκευή σας RV / Camper έχει αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή Garmin Drive, γίνεται αυτόματα λήψη της δορυφορικής απεικόνισης BirdsEye.

4 Επιλέξτε έναν προορισμό και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση!**.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση!**.

Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας, προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους και οδικές συνθήκες.

Προειδοποιήσεις περιορισμού

	Ύψος
	Βάρος
	Μήκος
	Πλάτος
	Ύψος ρυμουλκούμενου
	Βάρος ρυμουλκούμενου
	Μήκος ρυμουλκούμενου
	Πλάτος ρυμουλκούμενου
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά σκάφους
	Απαγορεύονται τα τροχόσπιτα
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
	Απαγορεύεται η χρήση προπανίου
	Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
	Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
	Απαγορεύεται η αναστροφή

Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου

	Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
	Πλευρικός άνεμος
	Στενός δρόμος
	Κλειστή στροφή
	Έντονη κατηφορική κλίση
	Δέντρο που προεξέχει

Ειδοποιήσεις

	Σταθμός ζύγισης
	Μη επαληθευμένος δρόμος για αυτοκινούμενα τροχήσπιτα

Πληροφορίες ταξιδιού


Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προβολή προσαρμοσμένων πληροφοριών ταξιδιού στον χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, για να εμφανίσετε προσαρμοσμένες πληροφορίες ταξιδιού στον χάρτη.

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:

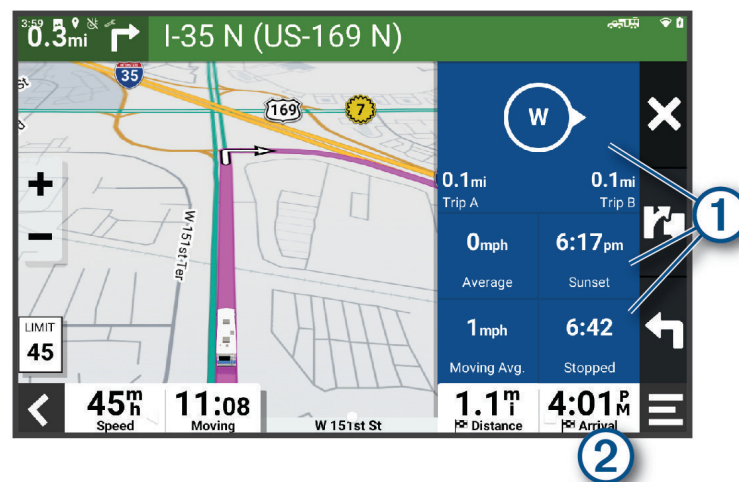

- Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων στο εργαλείο δεδομένων ταξιδιού ① και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.
- Επιλέξτε το πεδίο προσαρμοσμένων δεδομένων χάρτη ② και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων για πληροφορίες ταξιδιού.
- 3 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι A και τα συνολικά δεδομένα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.

Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την .
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Προβολή χάρτη** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 44](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης. Αν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικών εντολών, μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε με το smartphone σας και την εφαρμογή Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 36](#)).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας RV / Camper, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών

- Μετά την αρχική σύζευξη, οι δύο συσκευές μπορούν να συνδέονται αυτόματα κάθε φορά που τις ενεργοποιείτε.
- Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, αυτή επιχειρεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά.
- Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή κατά την ενεργοποίησή της.
- Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι λειτουργίες Bluetooth που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth, σελίδα 39](#)).

Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας διεύθυνσης, επιχείρησης, ενός σημείου ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στη συσκευή σας RV / Camper για πλοήγηση.

1 Από την εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

3 Επιλέξτε ένα προτεινόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Η εφαρμογή εμφανίζει την τοποθεσία σε έναν χάρτη.

4 Επιλέξτε **Μετάβαση!** για να ξεκινήσετε μια πορεία.

Η συσκευή RV / Camper ξεκινά την πλοήγηση στην επιλεγμένη θέση και η θέση προστίθεται στις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο μενού Προς τα πού;.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή RV / Camper, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Garmin Drive ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 36](#)).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.

Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.

- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.

- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγωγή**.

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα έτσι σε συσκευή hands-free. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Τηλέφωνο**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε κάποιον αριθμό, επιλέξτε  πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, πατήστε , επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής και κατόπιν έναν αριθμό για κλήση.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε  και επιλέξτε μια επαφή.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντ.** ή **Ματαί..**

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων είναι διαθέσιμες όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από οποιαδήποτε οθόνη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Κλήση σε εξέλιξη στο Navigator**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις επαφές ως προεπιλογές στο πληκτρολόγιο κλήσης. Επιτρέπει τη γρήγορη κλήση του αριθμού τηλεφώνου του σπιτιού σας, των μελών της οικογένειάς σας ή των επαφών που καλείτε συχνά.

1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Τηλέφωνο**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο αριθμό, όπως **Προεπιλογή 1**.

4 Πατήστε **OK** και μετά επιλέξτε μια επαφή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε Bluetooth λειτουργίες όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις, ο ήχος πολυμέσων και οι live υπηρεσίες για το αντιστοιχισμένο smartphone σας.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία, για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή RV / Camper.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες εφαρμογών smartphone.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®

Αν είστε συνδεδεμένοι σε συσκευή Apple, μπορείτε να φιλτράρετε τις διαθέσιμες ειδοποιήσεις στη συσκευή RV / Camper επιλέγοντας την εμφάνιση ή την απόκρυψη κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Έξυπνες ειδοποιήσεις > **.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή RV / Camper στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **OK**.

Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth, ώστε να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεσή της με τη συσκευή RV / Camper στο μέλλον. Με τη διαγραφή ενός συζευγμένου smartphone διαγράφονται επίσης όλες οι συγχρονισμένες επαφές τηλεφωνικού καταλόγου και το ιστορικό κλήσεων από τη συσκευή RV / Camper.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Δίπλα στο όνομα της συσκευής Bluetooth, επιλέξτε  > **Forget**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 49*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 40*).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Drive (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 36*).
- 2 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Κυκλοφορία** και επαληθεύστε ότι έχει οριστεί η επιλογή **Live πληροφορίες κίνησης της Garmin**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδες περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή

- Μιλήστε σε καθαρό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Ξεκινήστε κάθε αίτημα με τη φράση *OK, Garmin*.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, ώστε να μπορέσει η συσκευή να κατανοήσει τις εντολές σας με περισσότερη ακρίβεια.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αν δεν λάβετε κάποια χρήσιμη απάντηση, δοκιμάστε ξανά αναδιατυπώνοντας το αίτημά σας.
- Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται στα αιτήματά σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε ηχείο ή αεραγωγό, τα οποία ενδέχεται να παράγουν θορύβους που παρεμβάλλονται με το μικρόφωνο.

Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής

Η πλοήγηση Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φωνητικά αιτήματα σε απλή γλώσσα για να αναζητάτε τοποθεσίες και διευθύνσεις, να ξεκινάτε πορείες με αναλυτικές οδηγίες, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και πολλά άλλα.

- Πείτε *OK, Garmin* και πραγματοποιήστε ένα φωνητικό αίτημα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε φράσεις σαν αυτές:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Έλεγχος χρόνου άφιξης

Όταν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να πείτε μια φράση για να ελέγξετε τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας.

Πείτε *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωνητική εντολή για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συζευγμένου smartphone.

Πείτε *OK, Garmin, call*, και πείτε το όνομα της επαφής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε *OK, Garmin, call Mom.*.

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να πείτε φράσεις όπως αυτές για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής σε μια τιμή από το 0 έως το 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Εγχειρίδιο κατόχου**.

Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (*Ορισμός της γλώσσας κειμένου, σελίδα 50*).

- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τοποθεσίες και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό. Η τοποθεσία εκκίνησης είναι η τοποθεσία από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση στη διαδρομή από διαφορετική τοποθεσία, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα μια διαδρομή προς την τοποθεσία εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η τοποθεσία εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

1 Επιλέξτε **Προγραμματιστής πορείας > Δημιουργία πορείας**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Στρ.-προς-στρ. είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να καθορίσετε μια τοποθεσία ως σημείο εκκίνησης:

- Επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη.
- Επιλέξτε  και εκτελέστε αναζήτηση για μια τοποθεσία (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 22*).

4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία τοποθεσία που προσθέτετε είναι ο προορισμός.

5 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες τοποθεσίες, επιλέξτε .

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

1 Επιλέξτε **Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Λίστα**.

4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αλλαγή της τοποθεσίας, επιλέξτε  και εισαγάγετε μια νέα τοποθεσία.
- Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία μετά την επιλεγμένη τοποθεσία, επιλέξτε .
- Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε .

Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας, πατήστε **Διαμόρφωση** και κατόπιν επιλέξτε τουλάχιστον μία θέση.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Εναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας** > **Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Προγράμματα αφοσίωσης

Από τη συσκευή RV / Camper, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε προγράμματα αφοσίωσης που προσφέρουν ορισμένοι από τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Pilot Flying J Travel Centers. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές προγράμματος αφοσίωσης στη συσκευή RV / Camper για να ελέγχετε το υπόλοιπο των πόντων επιβράβευσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αφοσίωσης. Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του προγράμματος αφοσίωσης, συνδεθείτε στον λογαριασμό που έχετε στο πρόγραμμα αφοσίωσης στην εφαρμογή Garmin Drive.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταγραφή ιστορικού σέρβις

Μπορείτε να καταγράψετε την ημερομηνία και την ένδειξη οδόμετρου κατά το σέρβις ή τη συντήρηση του οχήματός σας. Η συσκευή περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες σέρβις και μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες ([Προσθήκη κατηγοριών σέρβις, σελίδα 43](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρισης**.
- 4 Πληκτρολογήστε την ένδειξη οδόμετρου και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο (προαιρετικά).
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Προσθήκη κατηγορίας**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κατηγορίας και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή κατηγοριών σέρβις

Όταν διαγράφετε μια κατηγορία σέρβις, διαγράφονται και όλα τα αρχεία σέρβις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή κατηγοριών**.
- 3 Επιλέξτε τις κατηγορίες σέρβις που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μετονομασία κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετονομασία κατηγ..**
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία αρχείου σέρβις

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο, την ένδειξη οδόμετρου και την ημερομηνία ενός αρχείου σέρβις.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε πεδίο.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αρχείων σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή καταχωρίσεων**.
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία σέρβις που θέλετε να διαγραφούν.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού.


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 36](#)).

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του καιρού ([Αρχική οθόνη, σελίδα 8](#)).
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
- 2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του καιρού ([Αρχική οθόνη, σελίδα 8](#)).
- 2 Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
 - Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

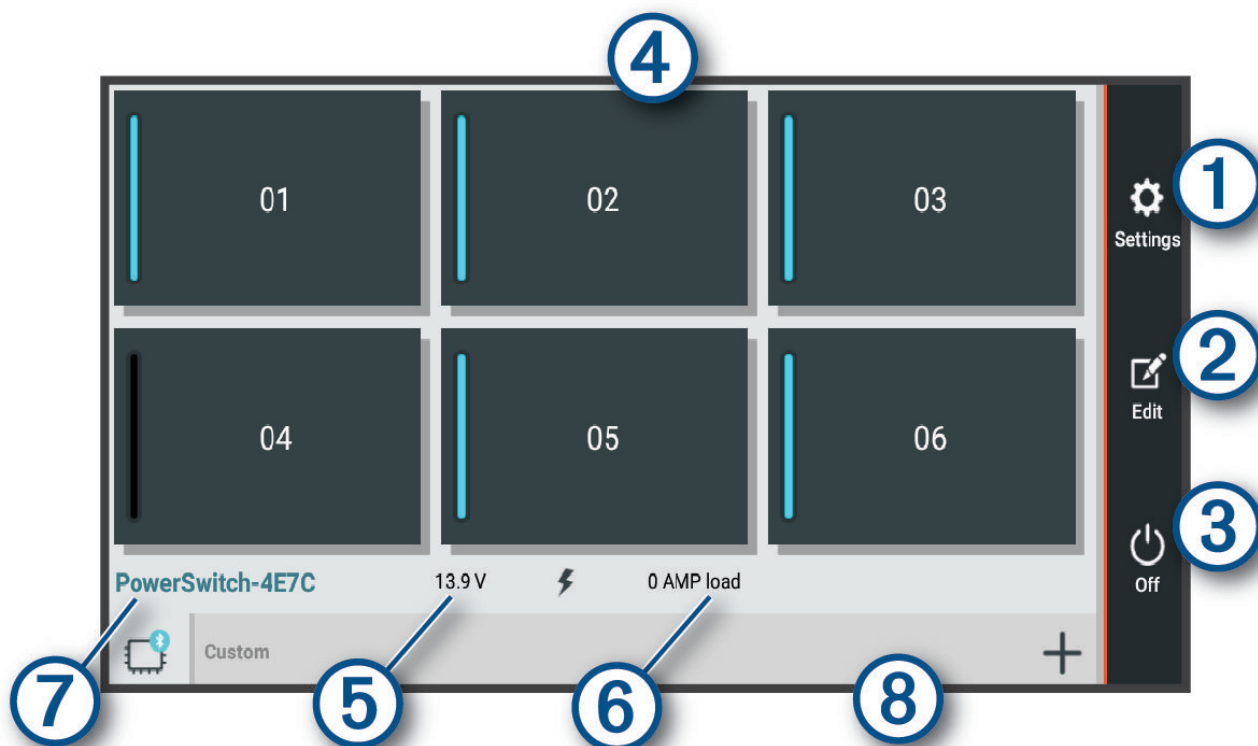

① ⚙️	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② ✎️	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ ⏻	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε ⏻.

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε ([Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου, σελίδα 59](#)).

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπτών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9 Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10 Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11 Επιλέξτε .
- 12 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετε το κουμπί σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές πλοήγησης.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends.

Απαλοιφή ιστορικού ταξιδιών: Σας επιτρέπει να διαγράψετε όλο το ιστορικό ταξιδιών από τη συσκευή.

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολή χάρτη**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές πλοήγησης.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 35*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Skip Next Stop Confirmation: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/maps.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολή χάρτη > Οι χάρτες μου**.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Wi-Fi**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.

3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.

4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή απομνημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.

Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης οδηγού (*Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 12*).

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Σας υπενθυμίζει να κάνετε διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 19*).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Οθόνη**.

Brightness level: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης στη συσκευή σας.

Dark theme: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σκουρόχρωμο θέμα της οθόνης.

Wallpaper: Ορίζει την ταπετσαρία φόντου στη συσκευή σας.

Screen timeout: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρόνο αναμονής έως τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ενώ η συσκευή τροφοδοτείται από την μπαταρία.

Font size: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς στη συσκευή σας.

Auto-rotate screen: Βάσει του προσανατολισμού της συσκευής, ενεργοποιεί την αυτόματη περιστροφή οθόνης μεταξύ του κάθετου και του οριζόντιου προσανατολισμού ή παραμένει στον τρέχοντα προσανατολισμό.

Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ήχος & ειδοποίηση**.

Ρυθμιστικά έντασης ήχου: Ορίστε τα επίπεδα της έντασης ήχου για την πλοήγηση, τα μέσα, τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα ειδοποιήσεων.

Do Not Disturb: Ορίζει τους κανόνες για την αυτόματη λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή συμβάντων.

Default notification sound: Ορίζει τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων στη συσκευή σας.

Other sounds: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ήχους για άλλες αλληλεπιδράσεις συσκευών, όπως οθόνες αφής, κλείδωμα οθόνης ή φόρτιση.

When device is locked: Ορίζει αν οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη.

App notifications: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για κάθε εγκατεστημένη εφαρμογή και να τροποποιείτε τις προτιμήσεις "Μην ενοχλείτε" για κάθε εφαρμογή.

Notification access: Σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες εφαρμογές έχουν δικαίωμα ανάγνωσης ειδοποιήσεων συστήματος και εφαρμογών.

Do not disturb access: Σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες εφαρμογές μπορούν να παρακάμψουν ή να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις "Μην ενοχλείτε".

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ήχος & ειδοποίηση**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και των ειδοποιήσεων.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **⌵ > Εργαλεία > Ρολόι > ⌚ > +**.
- 2 Ρυθμίστε την ώρα.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την εναλλαγή για ενεργοποίηση του ξυπνητηριού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας, ο υπολογισμός της πορείας και η παροχή βοήθειας πλοήγησης από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια πορεία όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, η συσκευή ενεργοποιεί μια προσομοίωση GPS για τον υπολογισμό και την προσομοίωση της πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εξατομικευμένες επιλογές > Τοποθεσία**.
- 2 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

Ορισμός της γλώσσας κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της συσκευής.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εξατομικευμένες επιλογές > Language & Input > Γλώσσα**.
- 2 Επιλέξτε γλώσσα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Date & Time**.

Use network-provided time: Ορίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.

Use network-provided time zone: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή όταν είναι απενεργοποιημένη η Use network-provided time.

Use 24-hour format: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 24ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις συσκευής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή**.

Legal Information: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης υλικού και λογισμικού.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **⋮ > Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
SAR EE (RV 895 Camper 895)	Κορμός: 0,45 W/kg, άκρα: 0,67 W/kg
Ραδιοσυχνότητα (RV 895 Camper 895)	2,4 GHz με μέγιστη τιμή 15,1 dBm 5,1 GHz με μέγιστη τιμή τα 17,3 dBm 5,7 GHz με μέγιστη τιμή τα 13,9 dBm
SAR EE (RV 1095 Camper 1095)	Κορμός: 0,38 W/kg, άκρα: 0,23 W/kg
Ραδιοσυχνότητα (RV 1095 Camper 1095)	2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 13,8 dBm 5,1 GHz με μέγιστη τιμή τα 18,6 dBm 5,7 GHz με μέγιστη τιμή τα 13,4 dBm

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό USB. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ τροφοδοτικού.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 48*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση..**
- Για μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις**.

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό**.

- 5 Αν χρειάζεται, διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.


- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 54*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB **1** στη συσκευή RV / Camper και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

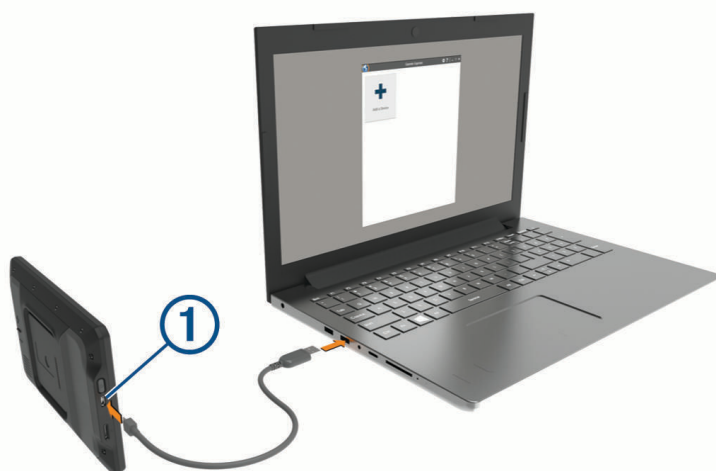

- 4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

6 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD® στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης.

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: garmin.com/express.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 7 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Εάν χρειάζεται, χαλαρώστε το παξιμάδι που συγκρατεί τη βάση στο στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης.
- 2 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 3 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 2*).

Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ

Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να διατηρείτε τη βάση στήριξης του οχήματος καθαρή και να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στη βεντούζα στήριξης.

Αν η συσκευή δεν παραμένει σταθερή στη θέση της ενώ οδηγείτε, πρέπει να κάνετε τα εξής.

- Αφαιρέστε την ενεργή βάση από το βραχίονα στήριξης και σκουπίστε την μπίλια και την υποδοχή με ένα πανί.

Η σκόνη και τυχόν άλλα υπολείμματα μπορεί να μειώσουν την τριβή στην μπίλια και το σύνδεσμο της υποδοχής, με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος να μετατοπίζεται κατά την οδήγηση.

- Περιστρέψτε τον αρθρωτό βραχίονα προς τη βεντούζα στήριξης όσο περισσότερο επιτρέπεται από τη γωνία του παρμπρίζ.

Η αίσθηση τραντάγματος και δόνησης από το δρόμο μειώνεται με την τοποθέτηση της συσκευής όσο το δυνατόν πιο κοντά στο παρμπρίζ.

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 50*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 49*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 49*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων, σελίδα 50*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 48*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 7*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, πρέπει να καταργήσετε την αντιστοίχιση του τηλεφώνου με τη συσκευή (*Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth, σελίδα 39*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 36*).

Παράρτημα

Garmin PowerSwitch

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή RV / Camper.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.



Σύνδεση αξεσουάρ


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Μην συνδέετε πηγές τροφοδοσίας σε ακροδέκτη εξόδου του αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
 - Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
 - Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.
- 1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο του αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

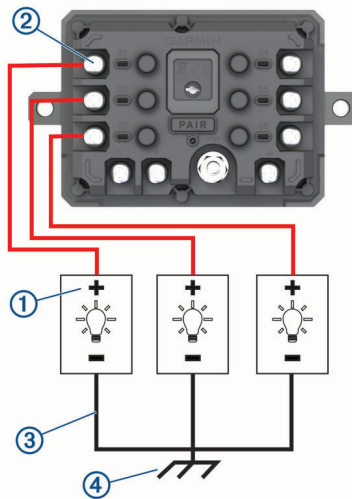

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην συνδέετε τα προαιρετικά καλώδια γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη χρήση.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμοσμένες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.


Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης ① στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

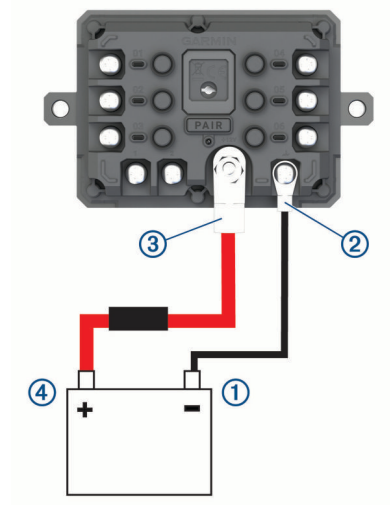

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** ② στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** ③ στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφή μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V ④ στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch

Διαστάσεις (Β x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 14 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V (*Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, σελίδα 61*).

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V. Οι εξοδοί ενεργοποιούνται ξανά, όταν η συσκευή αρχίσει να τροφοδοτείται με ισχύ μεγαλύτερη των 12 V.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν ενώ οδηγείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί λιγότερα από 30 A.
Αν κάποιο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάνω από 30 A, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τη συγκεκριμένη έξοδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 A.
Αν η συσκευή εντοπίσει ότι το φορτίο του συστήματος ξεπερνά τα 100 A, απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν βραχυκύκλωμα.

Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται ξεχωριστά).

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια κάμερα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Wi-Fi στη συσκευή πλοήγησης Garmin.

Η ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας BC 50 είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πλοήγησης Garmin με Android. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής στην εξής διεύθυνση: garmin.com/bc50.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως τέσσερις ασύρματες κάμερες οπισθοπορείας BC 50 με τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin που έχετε στη διάθεσή σας.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 50 χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης Garmin και φέρτε την σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την κάμερα.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, το όχημα πρέπει να παραμείνει στην όπισθεν.
- 4 Επιλέξτε **■** > **Εργαλεία** > **Οπίσθια προβολή** > **+** > **Garmin BC50**.
- 5 Επιλέξτε την κάμερα BC 50 από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών.
- 6 Τοποθετήστε τις γραμμές καθοδήγησης χρησιμοποιώντας τα βέλη στην οθόνη.
Αν η κάμερα ή το όχημα δεν βρίσκονται στην ιδανική θέση για να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση με τις γραμμές καθοδήγησης, μπορείτε να ολοκληρώσετε την ευθυγράμμιση αργότερα.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, η κάμερα και η συσκευή πλοήγησης συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Σύνδεση ενσύρματης κάμερας οπισθοπορείας

Για τη σύνδεση ενσύρματης κάμερας οπισθοπορείας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει υποδοχή εισόδου σύνθετου σήματος βίντεο 3,5 mm. Για να αγοράσετε μια προαιρετική βάση στήριξης, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com. Το αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο περιλαμβάνεται σε ορισμένα μοντέλα συσκευών.

Μπορείτε να συνδέσετε μια ενσύρματη κάμερα οπισθοπορείας και να δείτε το περιεχόμενό της στην οθόνη της συσκευής.

- 1 Αντικαταστήστε την αυθεντική βάση στήριξης της συσκευής με το αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο της κάμερας στην υποδοχή εισόδου βίντεο ① της βάσης στήριξης.



Προβολή της οπίσθιας κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Ρίχνετε μόνο μια ματιά στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου σας και μην προσηλώνετε το βλέμμα στην οθόνη, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας. Η ικανότητά σας να αποφεύγετε τυχόν εμπόδια ή κινδύνους μπορεί να επηρεαστεί αν επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της οθόνης.

Μετά την αντιστοίχιση της κάμερας με συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin, η προβολή κάμερας εμφανίζεται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης. Μπορείτε να εμφανίσετε με μη αυτόματο τρόπο την κάμερα ανά πάσα στιγμή.

- Αν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με διακόπτη ανάφλεξης (συνιστάται), θέστε σε λειτουργία το όχημά σας.
- Αν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα που είναι πάντα ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.
- Για να εμφανίσετε την κάμερα με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε .
- Για εμφάνιση ή απόκρυψη της κάμερας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, πείτε **Εμφάνιση βίντεο** ή **Απόκρυψη βίντεο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές πλοήγησης. Οι φωνητικές εντολές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής πλοήγησης που έχετε. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ή μπορεί να απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση της συσκευής πλοήγησης για ορισμένες γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή Λειτουργία φωνητικών εντολών ή στην εφαρμογή Φωνητικός έλεγχος στη συσκευή πλοήγησης ή στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής πλοήγησης.

Εμφανίζεται η προβολή κάμερας. Όταν η κάμερα εντοπίσει ότι το όχημα κινείται προς τα εμπρός, η κάμερα σταματά αυτόματα την αποστολή βίντεο και η συσκευή πλοήγησης επιστρέφει στην κανονική λειτουργία. Το βίντεο της κάμερας κλείνει αυτόματα μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το αν το όχημά σας έχει κινηθεί προς τα εμπρός ή όχι.

Εναλλαγή κάμερας

Όταν γίνεται αναμετάδοση στη συσκευή από πολλές κάμερες οπισθοπορείας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών από τις κάμερες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Οπίσθια προβολή**.
- 2 Επιλέξτε μια κάμερα από το κάτω μέρος της οθόνης.
Η ροή βίντεο από την κάμερα εμφανίζεται.

Αλλαγή του προσανατολισμού της κάμερας

Από προεπιλογή, το βίντεο στη συσκευή μπορεί να εμφανίζεται ανάποδα ή σε κατοπτρισμό, ανάλογα με το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα στο όχημα. Για να διορθώσετε την προβολή του βίντεο, μπορείτε να περιστρέψετε το βίντεο οριζόντια ή να το γυρίσετε κατακόρυφα.

- 1 Από την προβολή της κάμερας, ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε το  > **Προσαρμογή βίντεο**.
 - Πατήστε στην οθόνη και επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε το  για να αντιστρέψετε την εικόνα ή το  για να αναστρέψετε την εικόνα.
- 3 Επιλέξτε το .

Σύνδεσης dash cam με τροφοδοτούμενη βάση στήριξης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς τον δρόμο, για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του οχήματός σας.

Για να συνδέσετε μια dash cam με την τροφοδοτούμενη βάση στήριξης, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τη dash cam στο παρμπρίζ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης συσκευής RV / Camper για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα μια συμβατή dash cam Garmin. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή RV / Camper και την dash cam με την ίδια πηγή ρεύματος στο όχημά σας.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή RV / Camper στο όχημά σας και συνδέστε τη στην παροχή ρεύματος (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 2*).
- 2 Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη συσκευή RV / Camper από τη μαγνητική βάση στήριξης για να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο προς τη θύρα USB.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της dash cam με τη θύρα USB ① της βάσης στήριξης.



Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές Apple ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων.

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και σημείων ενδιαφέροντος.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Storage & USB**.
- 2 Επιλέξτε την κάρτα μνήμης σας.
- 3 Επιλέξτε **⋮ > Storage settings > Format > FORMAT SD CARD**.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 65](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας

Οι υπολογιστές Apple ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως το Android File Transfer, για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει πορείες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία GPX απευθείας από τον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 65](#)).
Η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο GPX.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε στον φάκελο GPX στη συσκευή.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Εξαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων, όπως σημείων και πορειών, σε μορφή αρχείου GPX χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε κοινή χρήση σημείων, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ.** >  > **Κοινή χρήση** > **Garmin Drive**.
 - Για να κάνετε κοινή χρήση πορειών, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** >  > **Κοινή χρήση** > **Garmin Drive**.
- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σημεία ή πορείες.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων .gpx.

Εισαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως σημεία και πορείες, σε μορφή αρχείου GPX χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive. Για παράδειγμα, μπορείτε να στέλνετε σημεία ή πορείες που λάβατε με email στη συσκευή RV / Camper.

- 1 Στο smartphone, επιλέξτε ένα αρχείο .gpx και ανοίξτε το με την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Garmin Drive.
- 3 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε σημεία που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ.**
 - Για να δείτε πορείες που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.

Εξαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων, όπως σημείων και πορειών, σε μορφή αρχείου GPX με μια συμβατή κάρτα microSD.

- 1 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα microSD στην υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής σας.
- 2 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε κοινή χρήση σημείων, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ.** >  > **Κοινή χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.
 - Για να κάνετε κοινή χρήση πορειών, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** >  > **Κοινή χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.
- 3 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σημεία ή πορείες.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Εισαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως σημεία και πορείες, σε μορφή αρχείου GPX από συμβατή κάρτα microSD.

- 1 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα microSD που περιέχει ένα ή περισσότερα αρχεία .gpx στην υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής σας.
Η συσκευή RV / Camper εισάγει αυτόματα κάθε αρχείο .gpx που βρίσκεται στην κάρτα microSD.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε σημεία που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμ.**
 - Για να δείτε πορείες που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση garmin.com ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

