


GARMIN[®]

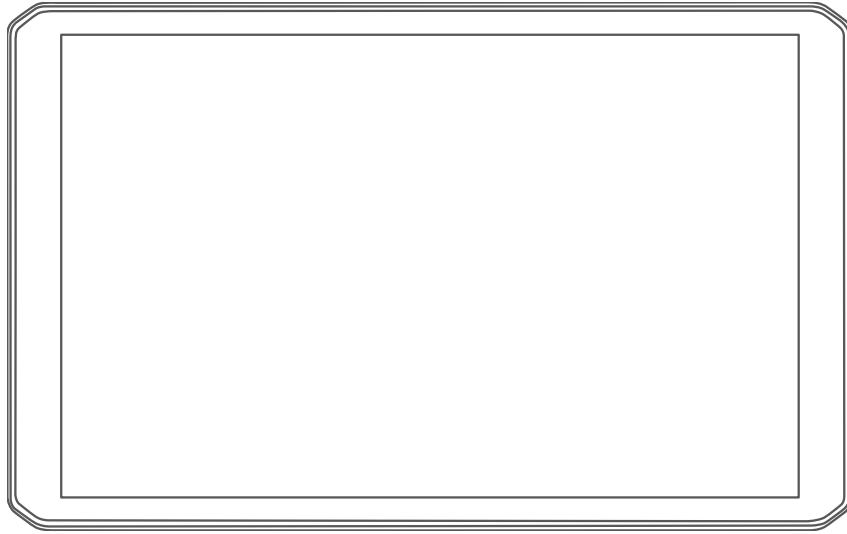

**RV 895 / RV 1095
CAMPER 895 / CAMPER 1095**

사용설명서

© 2022 Garmin Ltd. 또는 자회사

모든 권리 보유. 저작권법에 의거하여, Garmin의 서명 등의 없이는 본 설명서의 전체 또는 부분을 복사할 수 없습니다. Garmin은 자사의 제품을 변경하거나 개선하고, 본 설명서의 내용을 변경할 수 있는 권리를 가지며, 이러한 변경이나 개선을 개인 또는 조직에 통지할 의무가 없습니다. 본 제품의 사용에 관한 최신 업데이트 및 추가 정보는 www.garmin.com으로 이동하십시오.

Garmin® 및 Garmin 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Garmin Ltd. 또는 자회사의 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다. BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ 및 myTrends™은 Garmin Ltd. 또는 자회사의 등록 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다.

Android™는 Google Inc.의 상표입니다. Apple® 및 Mac®은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. BLUETOOTH® 문자 기호 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Garmin은 라이센스를 근거로 해당 문자 기호 또는 로고를 사용합니다. Foursquare®는 미국 및 기타 국가에서 Foursquare Labs, Inc.의 상표입니다. microSD® 및 microSDHC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. Pilot Flying J™ 및 Pilot Flying J Travel Centers™는 Pilot Travel Centers LLC 및 계열사의 상표입니다. TripAdvisor®는 TripAdvisor LLC의 등록 상표입니다. Ultimate Campgrounds는 The Ultimate Public Campground Project의 상표입니다. Windows®는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Wi-Fi®는 Wi-Fi Alliance Corporation의 등록 상표입니다.

목차

시작하기.....	1	루트 예산 모드 변경.....	15
장치 개요.....	1	루트 중지.....	15
차량에 장치 장착 및 전원 공급.....	2	추천 이동 구간 사용하기.....	16
대시보드에 나사 조임 마운트 설치.....	4	지체, 통행 요금 및 지역 회피.....	16
볼 마운트 어댑터 설치하기.....	5	현재 루트의 교통 지체 회피하기.....	16
장치 켜기 또는 끄기.....	6	유료 도로 회피.....	16
GPS 신호 획득.....	6	요금 스티커 회피.....	16
홈 화면.....	7	도로 특성 회피.....	16
앱 열기.....	7	저탄소 배출지역 회피하기.....	16
홈 화면에 즐겨찾기 항목 추가.....	8	사용자 지정 회피 도로.....	16
알림 보기.....	8		
상태 표시줄 아이콘.....	8		
터치스크린 사용.....	8		
화면 밝기 조정.....	8		
차량 프로필.....	9	위치 찾기 및 저장.....	17
차량 프로필 추가.....	9	야영지 찾기.....	18
자동차 프로필.....	9	편의 시설이 있는 야영지 찾기.....	18
차량 프로필 전환.....	9	RV 서비스 찾기.....	18
프로판 탱크 추가.....	9	검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기.....	18
차량 프로필 편집.....	10	인기 장소.....	18
운전자 상황 인식 기능 및 알림.....	10	인기 장소 검색 수행.....	19
운전자 알림 활성화 또는 비활성화.....	10	주소 찾기.....	19
신호 위반 및 과속감지 카메라.....	11	범주별로 위치 찾기.....	19
목적지 탐색.....	11	범주 내 검색.....	19
루트.....	11	위치 검색 결과.....	20
루트 플래너.....	11	검색 지역 변경.....	21
활성 루트 편집 및 저장.....	11	사용자 지정 관심 지점.....	21
이동 구간 시작하기.....	11	POI Loader 설치.....	21
RoadTrip 이동 구간 기능을 사용하여		사용자 POI 찾기.....	21
이동 구간 시작하기.....	12	검색 도구.....	21
지도를 사용하여 루트 시작.....	12	교차로 찾기.....	21
우리집으로 이동.....	12	좌표를 사용하여 위치 찾기.....	22
지도상의 루트.....	13	Foursquare.....	22
활성 차선 안내.....	14	Foursquare 관심 지점 검색하기.....	22
회전 및 방향 보기.....	14	Foursquare 위치 세부 정보 보기.....	22
지도에서 전체 루트 보기.....	14	Tripadvisor.....	22
목적지 도착.....	14	Tripadvisor 관심 지점 찾기.....	22
활성 루트 변경.....	15	최근 검색 위치 보기.....	22
루트에 위치 추가.....	15	최근 검색 위치 목록 지우기.....	22
루트 구성.....	15	현재 위치 정보 보기.....	23
우회하기.....	15	긴급 서비스 및 주유소 찾기.....	23
		내 위치를 향한 방향 알기.....	23
		최단 경로 추가.....	23
		바로 가기 삭제.....	23
		위치 저장.....	23
		현재 위치 저장.....	23
		저장된 위치 편집.....	24
		저장된 위치에 범주 지정.....	24
		저장한 위치 삭제.....	24

지도 사용	24	스마트폰을 사용하여 교통 정보 데이터 수신	33
지도 도구	25	지도에서 교통 정보 보기	33
지도 도구 보기	25	교통 사고 검색	33
전방	25		
다음 위치 보기	25		
전방 범주 사용자 지정	26		
도착 계획	26		
앞선 도시들	26		
다음 도시 및 출구 서비스 보기	26		
경고 및 알림 기호	26		
제한 경고	27		
도로 상황 경고	27		
경고	28		
주행 정보	28		
지도에서 이동 구간 데이터 보기	28		
주행 정보 재설정	28		
전방 교통 보기	29		
지도에서 교통 정보 보기	29		
교통 사고 검색	29		
지도 사용자 지정	29		
지도 레이어 사용자 지정	29		
지도 데이터 필드 변경	29		
지도 초점 변경	29		
실시간 서비스, 교통 및 스마트폰 기능	30		
스마트폰 페어링	30		
장치 페어링 이후의 팁	30		
Garmin Drive 앱을 사용하여 주소 또는 위치로 이동	30		
스마트 알림	31		
알림 받기	31		
핸즈프리 통화	31		
전화 걸기	31		
전화 받기	31		
인콜 옵션 사용	32		
전화번호를 사전 설정으로 저장	32		
Bluetooth 기능 활성화 또는 비활성화	32		
앱 알림 표시 또는 숨기기(Android [™])	32		
Apple® 장치에 대한 알림 범주 표시 또는 숨기기	32		
Bluetooth 장치 연결 해제	32		
페어링된 Bluetooth 장치 삭제	33		
교통 정보	33		
음성 명령	33		
장치에 말하기 팁	34		
Garmin 음성 내비게이션 시작	34		
도착 시간 확인	34		
음성을 사용하여 전화 걸기	34		
음성을 사용하여 장치 설정 변경	34		
앱 사용	34		
장치에서 사용설명서 보기	34		
루트 플래너	34		
루트 구성	35		
루트에서 위치 편집 및 재배열	35		
경로의 루트 옵션 변경	35		
저장된 루트로 이동	35		
활성 루트 편집 및 저장	36		
충성도 프로그램	36		
서비스 기록 로깅	36		
서비스 범주 추가	36		
서비스 범주 삭제	36		
서비스 범주 이름 변경	36		
서비스 레코드 편집	36		
서비스 레코드 삭제	37		
기상 예보 보기	37		
다른 도시 주변의 기상 보기	37		
Garmin PowerSwitch™ 앱	37		
전원 스위치 활성화	38		
모든 스위치 고기	38		
버튼 사용자 지정	38		
컨트롤 입력에 스위치 할당	38		
사용자 지정 레이아웃 추가	39		
설정	40		
탐색 설정	40		
지도 및 차량 설정	40		
지도 활성화	40		
무선 네트워크 연결	40		
Bluetooth 무선 기술 활성화하기	40		
운전자 지원 설정	41		
교통 설정	41		
표시 설정	41		
사운드 및 알림 설정	41		
사운드 및 알림 볼륨 조정	41		

경보 설정.....	42	Garmin 내비게이션 장치와 페어링...	51
위치 서비스 활성화 또는 비활성화	42	Garmin PowerSwitch 제품 사양.....	52
텍스트 언어 설정.....	42	문제 해결.....	52
날짜 및 시간 설정.....	42	무선 카메라.....	52
장치 설정.....	42	BC™ 50 백업 카메라와 Garmin 내비게이션 장치 페어링하기.....	53
설정 복원.....	42	유선 백업 카메라 연결하기.....	53
장치 정보.....	42	백업 카메라 화면 보기.....	54
전자 라벨 규제 및 준수 정보 보기.....	42	전원 공급 마운트에 블랙박스 카메라 연결 중	55
사양.....	43	데이터 관리.....	55
장치 충전.....	43	메모리 카드 정보.....	55
장치 유지 관리.....	43	메모리 카드 포맷.....	55
Garmin 지원 센터.....	43	컴퓨터에 장치 연결.....	56
Wi-Fi 네트워크를 사용하여 지도 및 소프트웨어 업데이트.....	44	컴퓨터로부터 데이터 전송	56
Garmin Express로 지도 및 소프트웨어 업데이트.....	45	컴퓨터로부터 GPX 파일 전송	56
Garmin Express 설치 중	46	Garmin Drive 앱을 사용하여 GPX 파일 내보내기	56
장치 관리.....	46	Garmin Drive 앱을 사용하여 GPX 파일 가져오기	56
외부 청소.....	46	메모리 카드로 GPX 파일 내보내기...	57
터치스크린 청소.....	46	메모리 카드로 GPX 파일 가져오기...	57
도난 방지.....	46	추가 지도 구입.....	57
장치 재시작.....	46	액세서리 구입.....	57
장치, 거치대, 흡착 컵 분리.....	46		
흡착 컵에서 거치대 분리.....	46		
전면 유리에서 흡착 컵 분리.....	47		
문제 해결.....	47		
전면 유리에 흡착 컵이 잘 붙지 않습니다.....	47		
다.....	47		
운전할 때 장치가 마운트에 고정되지 않습니다.....	47		
장치가 위성 신호를 수신하지 못합니다.....	47		
다.....	47		
장치가 차량에서 충전되지 않습니다....	47		
배터리가 오랫동안 충전되지 않음.....	47		
장치가 휴대폰에 연결되지 않음	47		
부록.....	48		
Garmin PowerSwitch.....	48		
장착 시 고려사항	48		
장치 장착	48		
전면 커버 열기.....	49		
액세서리 연결.....	50		
컨트롤 입력 연결.....	50		
장치를 차량용 전원에 연결.....	51		


시작하기

⚠ 경고

제품 경고 및 기타 주요 정보를 보려면 제품 상자에 있는 주요 안전 및 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

- 장치의 지도 및 소프트웨어를 업데이트하십시오 ([Wi-Fi 네트워크를 사용하여 지도 및 소프트웨어 업데이트, 44페이지](#)).
- 장치를 귀하의 차량에 장착하고 전원에 연결합니다 ([차량에 장치 장착 및 전원 공급, 2페이지](#)).
- 볼륨 (사운드 및 알림 볼륨 조정, [41페이지](#)) 및 화면 밝기 (화면 밝기 조정, [8페이지](#))를 조정합니다.
- 차량 프로필을 설정합니다 ([차량 프로필 추가, 9페이지](#)).
- 목적지를 탐색합니다 ([이동 구간 시작하기, 11페이지](#)).

장치 개요

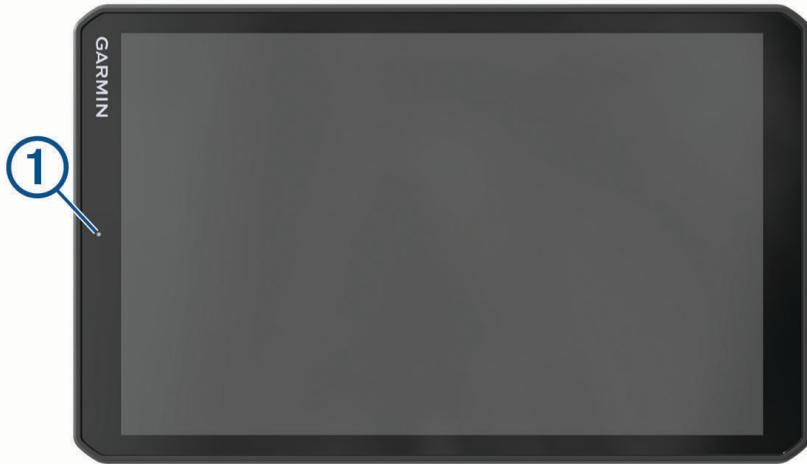

①	핸즈프리 통화 및 음성 명령을 위한 마이크
②	볼륨 조정
③	전원 키
④	USB 전원 및 데이터 포트
⑤	지도 및 데이터 메모리 카드 슬롯
⑥	14핀 커넥터 자기 거치대 인터페이스
⑦	스피커

차량에 장치 장착 및 전원 공급

△ 경고

이 제품에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 매우 높은 열에 배터리가 노출되어 부상 또는 제품 손상이 발생하지 않도록 하려면 직사광선이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오.

장치와 거치대에는 모두 자석이 내장되어 있습니다. 자석은 특정 상황에서 심장박동기, 인슐린 펌프 또는 노트북 컴퓨터의 하드디스크 드라이브와 같은 일부 내부 의료 기기 및 전자 장치에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 의료 기기 및 전자 기기로부터 장치를 멀리 두십시오.

장치의 배터리를 사용하기 전에 먼저 충전하십시오.

- 레버 ①을 열어 전면 유리에 흡착 컵을 누른 다음 레버를 다시 전면 유리쪽으로 누릅니다.
레버는 전면 유리 상단을 향해야 합니다.



- 차량용 전원 케이블 ②를 거치대의 포트에 꽂습니다.

3 필요한 경우 흡착 컵 암의 나비 나사 **③**을 풀고 볼 마운트의 너트 **④**를 조정하여 더 잘 보고 작동할 수 있도록 합니다.



4 흡착 컵 암의 나비 나사와 볼 마운트의 너트를 조입니다.

5 장치를 자기 거치대에 놓습니다.



6 차량 전원 케이블의 다른 쪽 끝을 차량의 전원 소켓에 꽂습니다.

대시보드에 나사 조임 마운트 설치

나사 조임 볼 마운트를 대시보드에 부착하기 전에 대시보드에서 적절한 위치를 선택해야 합니다.

⚠ 경고

사용자에게는 모든 관련 법률 및 조항에 따라 차량의 안전 운행 중 운전자의 시야를 방해하지 않는 위치에 장치를 장착할 책임이 있습니다.


주의사항

전선, 계기, 에어백, 에어백 커버, HVAC 및 기타 항목을 피해서 나사 구멍을 뚫고 거치대를 차량에 부착합니다. Garmin®에는 설치로 인해 발생할 수 있는 손상 또는 결과에 대한 책임이 없습니다.

주의사항

차량의 손상을 방지하기 위해 Garmin은(는) 나사를 조인 볼 마운트와 같은 전문적인 설치를 권장합니다.

- 선택한 위치에 마운트 ①을 배치합니다.

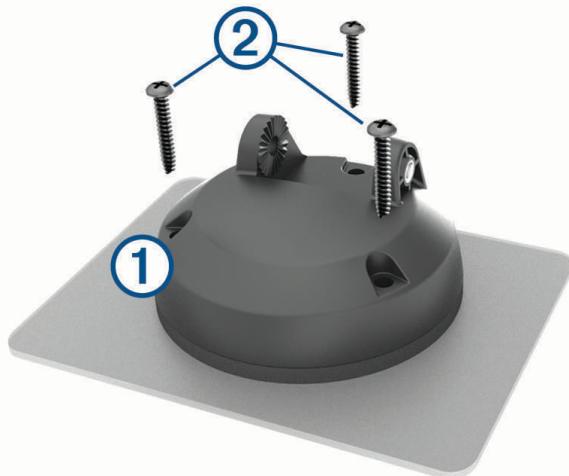


- 마운트를 템플릿으로 사용하여 3개의 나사 위치를 표시합니다.

- 파일럿 구멍(선택사양)을 뚫습니다.

일부 유형의 장착 자재에서는 파일럿 홀을 뚫어야 합니다.

- 제공된 나사 ②를 사용하여 마운트를 표면에 단단히 고정합니다.

- 볼 마운트 암 ③을 마운트에 삽입합니다.

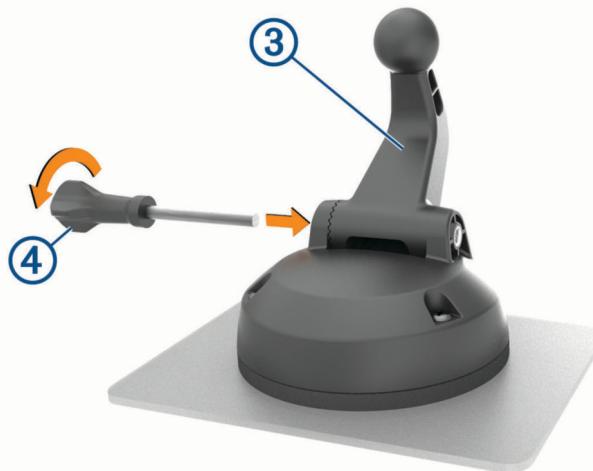


- 나비 나사 ④를 마운트에 삽입하고 조여 볼 마운트 암을 고정합니다.

볼 마운트 어댑터 설치하기


귀하의 장치에는 타사 장착 솔루션과 호환되는 1인치 볼 마운트가 포함되어 있습니다.

- 마운트 소켓 ②를 자기 거치대에 고정하는 나사 4개 ①을 분리합니다.

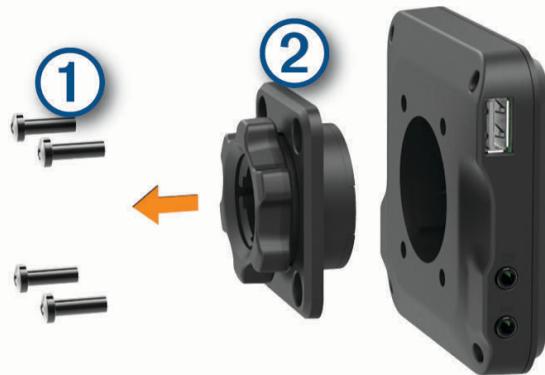

- 마운트 소켓을 분리합니다.

- 1단계에서 분리한 나사를 사용하여 1인치 볼 마운트 ③을 자기 거치대에 고정합니다.

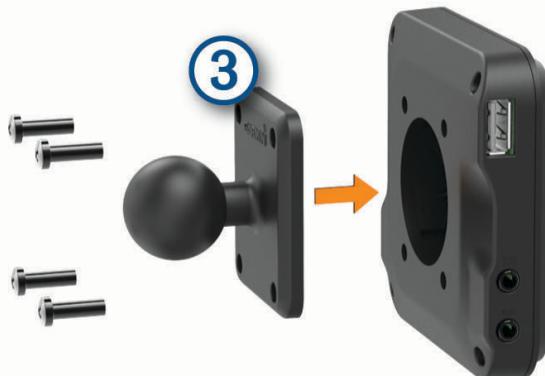

장치 켜기 또는 끄기

- 장치를 켜려면 전원 키 ①을 누르거나, 해당 장치를 전원에 연결합니다.



- 장치를 절전 모드로 설정하려면 장치가 켜져 있는 동안 전원 키를 누릅니다.
절전 모드로 설정된 동안에는 화면이 꺼진 상태로 장치에서 매우 적은 전력을 소비하지만 절전 모드가 해제되면 바로 사용할 수 있습니다.
팁: 배터리를 충전하는 동안 장치를 절전 모드로 설정하면 더 빠르게 충전할 수 있습니다.
- 장치를 완전히 끄려면 화면에 확인 메시지가 나타날 때까지 전원 키를 길게 누르고 전원 끄기를 선택합니다.

GPS 신호 획득

내비게이션 장치를 켜면 GPS 수신기는 위성 데이터를 수집하고 현재 위치를 설정합니다. 위성 신호를 획득하는데 필요한 시간은 마지막으로 내비게이션 장치를 사용한 위치로부터 현재 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 사용자 본인이 하늘이 잘 보이는 곳에 있는지, 내비게이션 장치를 마지막으로 사용한 이후 얼마나 시간이 지났는지 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 내비게이션 장치를 처음으로 켰 경우 위성 신호를 획득하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

- 장치를 켭니다.
- 📍가 상태 표시줄에 나타나는지 확인하고, 나타나지 않으면 위치 서비스를 활성화합니다 ([위치 서비스 활성화 또는 비활성화, 42페이지](#)).
- 필요한 경우 높은 빌딩이나 나무에서 멀리 떨어진 하늘이 보이는 개방된 장소로 이동합니다.
장치가 현재 위치를 파악할 때까지 내비게이션 지도 위에 위성 신호를 찾는 중이라는 메시지가 나타납니다.

홈 화면

참고: 홈 화면을 개인 맞춤화하면 배치가 달라질 수 있습니다.



- ① 알림을 보려면 아래로 밀어 내리십시오.
아래로 빠르게 두 번 밀어 내리면 설정 및 조명 밝기를 조정할 수 있습니다.
- ② 루트를 시작하려면 선택합니다.
- ③ 지도를 보려면 선택합니다.
- ④ 차량 프로필을 변경하려면 선택합니다.
- ⑤ 스마트 알림을 보려면 선택합니다. Garmin Drive™ 앱이 필요합니다.
- ⑥ 선택하여 앱 서랍을 여십시오. 앱 서랍에는 장치에 설치된 모든 앱의 바로 가기가 보관되어 있습니다.
- ⑦ 개인설정을 통해 배경화면을 바꾸거나 홈 스크린에 위젯을 추가하려면 꾹 누르십시오.

앱 열기

홈 화면에 자주 사용되는 앱이 표시되어 있습니다. 앱 서랍에는 장치에 설치된 모든 앱이 두 개의 탭에 정리되어 있습니다. 내비게이션 탭에는 내비게이션, 배정, 서비스 시간 녹화에 유용한 Garmin 앱이 설치되어 있습니다. 도구 탭에는 통신 및 다른 작업에 유용한 앱이 포함되어 있습니다.

다음과 같이 옵션을 선택하여 앱을 엽니다.

- 홈 화면에서 앱 바로 가기를 선택합니다.
- ■■■을 선택하고 탭과 앱을 차례로 선택합니다.

홈 화면에 즐겨찾기 항목 추가

- 1 ■을 선택합니다.
- 2 추가 애플리케이션을 보려면 앱 탭을 선택합니다.
- 3 애플리케이션을 꾹 누르고 홈 스크린에 끌어놓으십시오.

알림 보기

⚠ 경고

주의가 산만해 사고로 이어져 중상을 입거나 사망에 이를 수 있으므로 운전 도중 알림을 읽거나 상호작용하지 마십시오.

- 1 화면 상단에서 아래로 밀어 내리세요.
알림 목록이 나타납니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 알림에 나타난 행동이나 앱을 실행하려면 알림을 선택하십시오.
 - 오른쪽으로 밀어서 알림을 해제합니다.

상태 표시줄 아이콘

상태 표시줄은 기본 메뉴 상단에 있습니다. 상태 표시줄 아이콘은 장치 기능에 대한 정보를 표시합니다.

	위치 서비스가 활성화 되었습니다 (위치 서비스 활성화 또는 비활성화, 42페이지).
	Bluetooth® 기술이 활성화 되었습니다.
	Bluetooth 장치에 연결되었습니다.
	Wi-Fi® 네트워크에 연결되었습니다 (무선 네트워크 연결, 40페이지).
	활성 차량 프로필. 아래로 두 번 밀어 내리고 선택하여 차량 프로필 설정을 확인하십시오 (차량 프로필, 9페이지).
	배터리 충전 수준.

터치스크린 사용

- 항목을 선택하려면 화면을 누릅니다.
- 이동하거나 스크롤하려면 손가락으로 화면을 끌거나 밀니다.
- 축소하려면 두 손가락을 좁힙니다.
- 확대하려면 두 손가락을 벌립니다.

화면 밝기 조정

. 혹은 알림 패널이나 설정 메뉴를 사용하여 수동으로 밝기를 조절할 수도 있습니다.

- 1 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 화면 상단에서 아래로 두 번 밀어 내려서 알림 패널의 빠른 설정을 확장합니다.
 - 설정 > 장치 > 표시 > 밝기 수준을 선택합니다.
- 2 밝기를 조정하려면 슬라이더 막대를 사용합니다.

차량 프로필

△ 경고

차량 프로필 특성을 입력하더라도 차량 특성이 모든 루트 제시에서 고려되거나 해당 상황이라고 모두 경고 아이콘을 받는 것은 아닙니다. 지도 데이터에는 한계가 있으므로 장치가 모든 경우의 제한이나 도로 상황을 고려하지는 못합니다. 운행 결정 시 항상 도로 표지판 및 도로 상황을 따르십시오.

루트 지정 및 탐색은 차량 프로필에 따라 다르게 계산됩니다. 상태 표시줄에 활성화된 차량 프로필이 아이콘으로 표시됩니다. 장치의 탐색 및 지도 설정은 차종에 따라 각각 사용자 지정할 수 있습니다.

캠핑 차량 프로필을 활성화하면 장치에서 차량의 치수, 중량 및 사용자가 입력한 기타 특성을 기준으로 제한 구역 또는 통과할 수 없는 지역을 루트에 포함하지 않습니다.

차량 프로필 추가

장치에서 사용할 각 캠핑카의 차량 프로필을 추가해야 합니다.

1 홈 화면에서 차량 프로필을 선택합니다.

2 차종을 선택합니다.

- 모터 휀을 연결된 캠핑카에 영구적으로 추가하려면 **모터튠**을 선택합니다.
- 트레일러를 견인하는 모터 휀을 추가하려면 **트레일러가 있는 모터튠**을 선택합니다.
- 승용차 뒤에 견인하는 캠핑카를 추가하려면 **트레일러가 있는 차량**을 선택합니다.

3 필요하면 트레일러 종류를 선택합니다.

- 표준 히치를 사용하여 견인하는 캠핑카를 추가하려면 **여행용 트레일러**를 선택합니다.
- 5륜 히치를 사용하여 견인하는 캠핑카를 추가하려면 **5륜 훔**을 선택합니다.
참고: 일부 지역에서는 이 트레일러 종류를 사용할 수 없습니다.
- 표준 히치를 사용하여 견인하는 보트 트레일러를 추가하려면 **보트 트레일러**를 선택합니다.
- 표준 히치를 사용하여 견인하는 트레일러를 추가하려면 **트레일러**를 선택합니다.

4 화면을 지침을 따라 차량 특성을 입력합니다.

차량 프로필을 추가한 후 프로필을 편집하여 추가 상세 정보를 입력할 수 있습니다 ([차량 프로필 편집](#), 10페이지).

자동차 프로필

자동차 프로필은 트레일러가 없는 자동차에 사용하려고 미리 로드한 차량 프로필입니다. 자동차 프로필을 사용하는 동안 장치에서는 표준 자동차 루트를 계산하며 대형 차량의 경로는 제공하지 않습니다. 자동차 프로필을 사용하는 동안 대형 차량과 관련된 일부 기능 및 설정은 사용할 수 없습니다.

차량 프로필 전환

장치를 월 때마다 차량 프로필 선택창이 표시됩니다. 언제든지 수동으로 다른 차량 프로필을 선택할 수 있습니다.

1 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 화면 상단에서 아래로 두 번 밀어 내려서 또는 과 같은 차량 프로필 아이콘을 선택합니다.
- 홈 화면에서 차량 프로필 위젯 (홈 화면, 7페이지))을 선택합니다.

2 차량 프로필을 선택합니다.

측정값 및 중량을 포함한 차량 프로필 정보가 나타납니다.

3 선택을 선택합니다.

프로판 탱크 추가

참고: 일부 제품 모델에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

차량 프로필에 프로판 탱크를 추가하면 장치는 루트에 영향을 줄 수 있는 프로판 탱크 제한이 있는 지역의 루트를 회피합니다. 장치는 또한 프로판 탱크의 가동을 중지해야 하는 영역에 접근하면 알려줍니다.

1 차량 프로필에서 > **탱크 추가**를 선택합니다.

2 프로판 탱크의 무게를 입력하고 저장을 선택합니다.

차량 프로필 편집

기본 차량 프로필 정보를 변경하거나 차량 프로필에 최고 속도 같은 상세 정보를 추가할 수 있습니다.

- 1  > 내비게이션 > 차량 프로필을 선택합니다.
- 2 편집할 차량 프로필을 선택합니다.
- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 차량 프로필 정보를 편집하려면 을 선택하고 편집할 필드를 선택합니다.
 - 차량 프로필 이름을 변경하려면  >  > 프로필 이름 변경을 선택합니다.
 - 차량 프로필을 삭제하려면  >  삭제를 선택합니다.

운전자 상황 인식 기능 및 알림

△ 주의

운전자 알림 및 속도 제한 기능은 정보를 제공할 뿐입니다. 속도 제한 표지판을 빠짐없이 준수하고 분별력 있게 안전 주행을 하는 것은 운전자의 책임입니다. Garmin은 관련 교통 법규 및 표지판을 준수하지 않아 발생되는 어떠한 교통 범칙금 또는 소환에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

해당 장치는 익숙한 지역에서 운전할 경우에도 안전 운전을 독려하고 효율성을 높일 수 있게 도움을 주는 기능을 제공합니다. 이 장치는 신호음 또는 메시지를 재생하고 각 알림에 대한 정보를 표시합니다. 일부 운전자 알림 유형의 신호음은 원하는 대로 고거나 낮 수 있습니다. 일부 지역에서는 일부 알림이 제공되지 않을 수 있습니다.

학교: 장치에서 경고음을 울리며 전방 학교 또는 어린이 보호구역의 속도 제한(있는 경우)을 표시합니다.

제한 속도 초과: 이 장치는 현재 도로의 제한 속도를 초과할 경우 빨간색 테두리가 있는 아이콘으로 제한 속도를 표시합니다.

제한 속도 감소: 이 장치는 속도 조절을 준비할 수 있도록 다음 구역의 제한 속도를 표시하고 경고음을 울립니다.

철도 교차점: 장치에서 경고음을 울리며 전방 철도 교차점을 표시합니다.

동물 교차점: 장치에서 경고음을 울리며 전방 동물 교차 지역을 표시합니다.

커브길: 장치에서 경고음을 울리며 도로의 만곡 구간을 표시합니다.

서행: 빠른 속도로 서행 구간에 접근하면 장치에서 경고음을 울리며 서행 구간을 표시합니다. 이 기능을 사용하려면 해당 장치에서 교통 정보를 수신해야 합니다 ([교통 정보, 33페이지](#)).

공사 구역: 이 장치는 차량이 공사 구역에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

차선 폐쇄: 이 장치는 차량이 차선 폐쇄 구간에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

휴식 계획: 장시간 주행한 후 장치에서 경고음을 울리며 전방의 휴게소를 추천합니다.

하부 접촉 위험: 이 장치는 차량이 하부 접촉 위험이 있는 도로에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

가로풍: 이 장치는 차량이 가로풍 위험이 있는 도로에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

좁은 도로: 이 장치는 차량에 비해 좁은 도로에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

가파른 언덕: 이 장치는 차량이 가파른 언덕에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

주 및 국가 경계: 이 장치는 차량이 주 및 국가 경계에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

프로판 끄기: 이 장치는 프로판 탱크를 꺼야 하는 지역에 접근할 때 경고음을 울리고 메시지를 표시합니다.

운전자 알림 활성화 또는 비활성화

여러 운전자 알림 유형을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- 1 설정운전자 지원 > 운전자 음성 알림을 선택합니다.
- 2 각 알림 옆에 있는 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

신호 위반 및 과속감지 카메라

주의사항

Garmin은 신호 위반 또는 과속감지 카메라 데이터베이스의 정확성 또는 사용 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

참고: 일부 지역 및 제품 모델에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

신호 위반 및 과속감지 카메라 위치에 대한 정보는 일부 지역에서 일부 제품 모델에 사용할 수 있습니다. 보고된 과속감지 및 신호 위반 카메라에 접근하면 장치에서 알림을 표시합니다.

- 일부 지역에서는 Garmin Drive 앱이 실행 중인 스마트폰에 연결되어 있을 때 신호 위반 및 과속감지 카메라 데이터를 수신할 수 있습니다.
- Garmin Express™ 소프트웨어(garmin.com/express)를 사용하여 장치에 저장된 카메라 데이터베이스를 업데이트할 수 있습니다. 최신 카메라 정보를 받으려면 장치를 자주 업데이트해야 합니다.

목적지 탐색

루트

루트란 현재 위치에서 하나 이상의 목적지까지의 경로를 말합니다.

- 이 장치는 루트 계산 모드 ([루트 계산 모드 변경, 15페이지](#)) 및 회피 ([지체, 통행 요금 및 지역 회피, 16페이지](#)) 등 사용자가 설정한 환경 설정을 기반으로 목적지까지 추천 루트를 계산합니다.
- 장치는 활성 차량 프로필에 적합하지 않은 도로를자동으로 회피할 수 있습니다.
- 추천 루트를 사용하여 해당 목적지로 바로 이동을 시작하거나 대체 루트를 선택할 수 있습니다 ([이동 구간 시작하기, 11페이지](#)).
- 사용하거나 우회해야 할 특정 도로가 있으면 해당 루트를 사용자 지정하면 됩니다 ([루트 구성, 15페이지](#)).
- 여러 목적지를 하나의 루트에 추가할 수 있습니다 ([루트에 위치 추가, 15페이지](#)).

루트 플래너

루트 플래너를 사용하여 이동 구간을 생성 및 저장하고 나중에 탐색할 수 있습니다. 이 기능은 배달 루트, 휴가 또는 자동차 여행을 계획하는 데 유용합니다. 저장된 경로를 편집하여 위치 재배열, 추천 명소 추가 및 구성 지점 추가 등을 포함하여 더 상세하게 루트를 사용자 지정할 수 있습니다.

루트 플래너를 사용하면 활성 루트를 편집하고 저장할 수도 있습니다.

활성 루트 편집 및 저장

루트가 활성화된 경우, 루트 플래너를 사용하여 루트를 편집하고 저장할 수 있습니다.

- > 루트 구성기 > 내 활성 루트를 선택합니다.
- 루트 플래너의 기능을 사용하여 루트를 편집합니다.
루트는 변경 사항이 발생할 때마다 재계산됩니다.
- 저장을 선택하여 루트를 저장합니다. 저장된 루트는 나중에 다시 탐색할 수 있습니다(선택 사항).

이동 구간 시작하기

- 어디로?를 선택하고 위치를 검색합니다 ([위치 찾기 및 저장, 17페이지](#)).
- 위치를 선택합니다.
- 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 추천 이동 구간을 사용하여 탐색을 시작하려면 **시작!**을 선택합니다.
 - 이동 구간 코스를 편집하려면 > 를 선택하고 구성 지점을 이동 구간에 추가합니다 ([루트 구성, 15페이지](#)).

장치가 위치까지의 이동 구간을 계산하고 음성 안내 및지도상의 정보를 사용하여 안내합니다 ([지도상의 루트, 13페이지](#)). 해당 이동 구간에서 몇 초 동안 지도 가장자리에 주요 도로의 미리보기가 나타납니다.

추가 목적지를 경유해야 하는 경우 이동 구간에 위치를 추가할 수 있습니다 ([루트에 위치 추가, 15페이지](#)).

RoadTrip 이동 구간 기능을 사용하여 이동 구간 시작하기

장치는 커브길, 언덕, 더 적은 고속도로를 선호하는 이동 구간을 계산할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 운전을 더욱 재미있게 즐길 수 있지만 목적지까지의 시간 또는 거리가 늘어날 수 있습니다.

- 1 어디로? > 카테고리를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 하위 범주를 선택합니다.
- 3 위치를 선택합니다.
- 4 을 선택합니다.
- 5 슬라이더를 사용하여 이동 구간 길이를 늘리거나 줄입니다.
- 6 필요시에는 을 선택하여 이동 구간의 구성 지점을 추가합니다.
- 7 시작!을 선택합니다.

지도를 사용하여 루트 시작

지도에서 위치를 선택하여 루트를 시작할 수 있습니다.

- 1 지도 보기를 선택합니다.
- 2 지도를 끌어 확대/축소하여 검색할 지역을 표시합니다.
- 3 도로, 교차로 또는 주소 위치와 같은 지점을 선택합니다.
- 4 시작!을 선택합니다.

우리집으로 이동

집으로 향하는 루트를 처음 시작할 경우 장치에서 우리집 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- 1 어디로?집으로 가기를 선택합니다.
 - 2 필요한 경우 우리집 위치를 입력합니다.
- ### 우리집 위치 편집
- 1 어디로? >  > 우리집 위치 설정을 선택합니다.
 - 2 우리집 위치를 입력합니다.

지도상의 루트


주행 중일 때 장치가 음성 안내 및 지도상의 정보를 통해 목적지를 안내합니다. 다음 회전 또는 출구에 대한 지침이나 기타 동작이 지도 상단에 나타납니다.



- | | |
|---|--|
| ① | 다음 동작까지의 거리. |
| ② | 루트의 다음 동작. 다음 회전, 출구 또는 기타 동작 및 가능한 경우 주행할 차선을 표시합니다. |
| ③ | 거리 이름 또는 다음 동작과 관련된 출구. |
| ④ | 지도상에 강조 표시된 루트. |
| ⑤ | 루트의 다음 동작. 지도상의 화살표가 다음 동작에 대한 위치를 표시합니다. |
| ⑥ | 지도 도구 바로 가기 |
| ⑦ | 지도 도구 더 많은 루트 및 주변 정보를 보여주는 도구를 선택할 수 있습니다. |
| ⑧ | 데이터 필드.
팁: 표시된 정보를 변경하려면 터치합니다 (지도 데이터 필드 변경, 29페이지). |
| ⑨ | 차량 속도. |

활성 차선 안내

루트에서 회전, 출구 또는 인터체인지에 접근하면 지도 옆에 자세한 도로 시뮬레이션이 나타납니다(사용 가능한 경우). 회전해야 할 차선이 유색선 ①(으)로 표시됩니다.

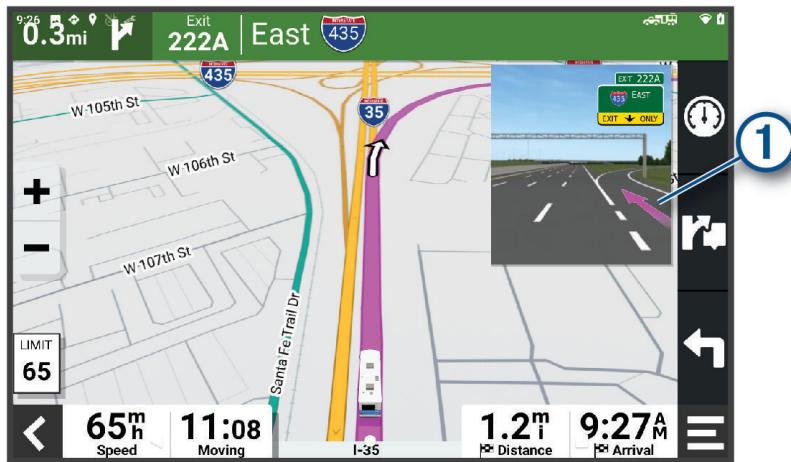

회전 및 방향 보기

루트를 탐색하는 동안 해당 루트에 대한 다음 회전, 차로 변경 또는 다른 방향을 볼 수 있습니다.

1 지도에서 다음 옵션을 선택합니다.

- 탐색하는 동안 다음 회전 및 방향을 보려면 > 회전을 선택합니다.
지도 도구에는 지도 옆에 다음 여러 개의 회전 또는 방향이 표시됩니다. 이 루트를 탐색하면 목록이 자동으로 업데이트됩니다.
- 전체 루트에 대한 회전 및 방향의 모든 목록을 보려면 지도 상단에 있는 텍스트 막대를 선택합니다.

2 회전 또는 방향을 선택합니다(선택 사항).

세부 정보가 나타납니다. 가능한 경우 주요 도로에서 교차로 이미지가 나타날 수 있습니다.

지도에서 전체 루트 보기

1 루트 탐색 중 지도의 아무 곳이나 선택합니다.

2 을 선택합니다.

목적지 도착

목적지에 접근하면 장치에서 루트 완료를 도와줄 정보를 제공합니다.

- 은 지도에서 목적지 위치를 나타내며 음성 안내를 통해 목적지에 접근하고 있다는 것을 알려줍니다.
- 목적지에서 정지하면 장치가 자동으로 루트를 종료합니다. 장치가 도착을 자동으로 감지하지 못하는 경우 중지 를 선택하여 루트를 종료할 수 있습니다.

활성 루트 변경

루트에 위치 추가

루트에 위치를 추가하려면 루트를 탐색 중이어야 합니다 ([이동 구간 시작하기, 11페이지](#)).

위치는 루트의 중간이나 끝 부분에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 루트에 주유소를 다음 경유지로 추가할 수 있습니다.

팁: 여러 목적지 또는 예정된 경유지가 포함된 복합 루트를 생성하려면 주행 도우미를 사용하여 이동 구간을 계획, 예약 및 저장할 수 있습니다 ([루트 플래너, 11페이지](#)).

- 1 지도에서  > 어디로?을 선택합니다.
- 2 위치를 검색합니다 ([위치 찾기 및 저장, 17페이지](#)).
- 3 위치를 선택합니다.
- 4 시작!을 선택합니다.
- 5 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 루트에서 위치를 다음 목적지로 추가하려면 **다음 목적지 추가**를 선택합니다.
 - 루트의 마지막에 위치를 추가하려면 **최종 목적지 추가**를 선택합니다.
 - 위치를 추가하고 루트의 목적지 순서를 편집하려면 **활성 루트에 추가**를 선택합니다.

장치에서 추가된 위치를 포함하는 루트를 다시 계산하고 목적지를 순서대로 안내합니다.

루트 구성

루트를 구성하려면 먼저 루트를 시작해야 합니다 ([이동 구간 시작하기, 11페이지](#)).

수동으로 루트를 구성하여 코스를 변경할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 특정 도로를 통해 루트까지 바로 가거나 루트에 목적지를 추가하지 않고도 특정 지역을 통과할 수 있습니다.

- 1 지도의 아무 곳이나 선택합니다.
- 2 루트 구성을 선택합니다.

팁: 를 선택하고 지도를 확대하여 더 정확한 위치를 선택할 수 있습니다.

장치는 루프 구성 모드에 진입한 후 선택된 위치를 통과하는 루트를 재계산합니다.
- 3 시작!을 선택합니다.
- 4 필요한 경우 옵션을 선택합니다.
 - 루트에 구성 지점을 추가하려면 지도에서 추가할 위치를 선택합니다.
 - 구성 지점을 제거하려면 해당 지점을 선택한 다음, 제거를 선택합니다.

우회하기

루트를 따라 지정한 거리만큼 우회하거나 특정 도로를 우회할 수 있습니다. 이 기능은 공사 지역, 폐쇄 도로 또는 악조건인 도로를 만나는 경우 유용합니다.

- 1 지도에서  > 루트 편집을 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 특정 거리에서 루트를 우회하려면 **거리 기준 우회**를 선택합니다.
 - 루트에서 특정 도로를 우회하려면 **도로 기준 우회**를 선택합니다.

루트 계산 모드 변경

- 1 설정 > 내비게이션 > 계산 모드를 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 거리가 더 멀어도 이동 시간이 더 적게 걸리는 거리의 루트를 계산하려면 **방향 전환**을 선택합니다.
 - 오프로드, 직선에서 지점 간 경로를 계산하려면 **직선 거리**를 선택합니다.

루트 중지

- 지도에서  > 중지를 선택합니다.
- 홈 화면에서 중지를 선택합니다.

추천 이동 구간 사용하기

이 기능을 사용하려면 한 개 이상의 위치를 저장하고 여행 기록 기능을 활성화해야 합니다 ([장치 설정, 42페이지](#)). myTrends™ 기능을 사용하면 장치에 여행 기록, 특정 일 또는 특정 시간을 기준으로 예상 목적지가 표시됩니다. 저장된 위치로 여러 번 주행하면 지도의 탐색 막대에 위치, 여행 예상 시간, 교통 정보가 나타날 수 있습니다.

탐색 막대를 선택하면 위치에 대한 추천 경로를 볼 수 있습니다.

지체, 통행 요금 및 지역 회피

현재 루트의 교통 지체 회피하기

교통 지체를 피하려면 먼저 교통 정보를 받아야 합니다 ([스마트폰을 사용하여 교통 정보 데이터 수신, 33페이지](#)). 기본적으로 장치에서 교통 지체를 피할 수 있도록 루트를 자동으로 최적화합니다. 교통 설정에서 이 옵션을 비활성화하면 ([교통 설정, 41페이지](#)) 수동으로 교통 지체를 확인하고 회피해야 합니다.

- 1 루트 탐색 중에  > **교통**을 선택합니다.
- 2 사용 가능한 경우 **대체 루트**를 선택합니다.
- 3 **시작!**을 선택합니다.

유료 도로 회피

유료 도로, 유료 다리 또는 정체 지역과 같이 요금이 부과되는 지역을 통과하는 루트를 회피합니다. 이용 가능한 다른 적당한 루트가 없는 경우 장치는 유료 지역을 루트에 포함 시킬 수 있습니다.

- 1 **설정 > 내비게이션 > 회피 > 유료 도로**를 선택합니다.
- 2 **저장**을 선택합니다.

요금 스티커 회피

장치의 지도 데이터에 요금 스티커 정보가 포함되어 있다면, 나라별 요금 스티커 도로를 회피하거나 허용하도록 선택할 수 있습니다.

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- 1 **설정 > 내비게이션 > 요금 스티커**를 선택합니다.
- 2 **국가**를 선택합니다.
- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 요금 스티커 필요 지역을 지나가기 전에 매번 질문을 표시하려면 **항상 확인**을 선택합니다.
 - 항상 요금 스티커 전용 지역을 회피하려면 **우회**를 선택합니다.
 - 항상 요금 스티커 전용 지역을 허용하려면 **허용**을 선택합니다.

도로 특성 회피

- 1 **설정 > 내비게이션 > 회피**를 선택합니다.
- 2 루트에서 회피할 도로 특성을 선택하고 **OK**을 선택합니다.

저탄소 배출 지역 회피하기

장치에서는 차량에 적용될 수 있는 환경 보호 제한, 즉 탄소 배출 제한이 있는 지역을 회피할 수 있습니다. 이 옵션은 활성 차량 프로필 내의 차종에 적용됩니다 ([차량 프로필, 9페이지](#)).

- 1 **설정 > 내비게이션 > 저탄소 배출 지역**을 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 저탄소 배출 지역을 지나가기 전에 매번 질문을 표시하려면 **항상 확인**을 선택합니다.
 - 항상 저탄소 배출 지역을 회피하려면 **우회**를 선택합니다.
 - 항상 저탄소 배출 지역을 허용하려면 **허용**을 선택합니다.

사용자 지정 회피 도로

사용자 지정 회피 도로는 피하고 싶은 특정 구역 또는 도로 구간을 선택할 수 있게 해줍니다. 장치에서 루트를 계산하면 이용할 수 있는 다른 적절한 루트가 있는 경우 해당 구역 및 도로를 회피합니다.

도로 회피

- 1 설정 > 내비게이션 > 사용자 지정 회피 도로를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 회피 추가를 선택합니다.
- 3 회피 도로 추가를 선택합니다.
- 4 회피할 도로 구간의 시작 지점을 선택하고 다음을 선택합니다.
- 5 도로 구간의 끝 지점을 선택하고 다음을 선택합니다.
- 6 완료를 선택합니다.

구역 회피

- 1 설정 > 내비게이션 > 사용자 지정 회피 도로를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 회피 추가를 선택합니다.
- 3 회피 지역 추가를 선택합니다.
- 4 회피할 지역의 상단 왼쪽을 선택하고 다음을 선택합니다.
- 5 회피할 지역의 하단 오른쪽을 선택하고 다음을 선택합니다.
선택한 지역은 지도에서 음영 처리됩니다.
- 6 완료를 선택합니다.

사용자 지정 회피 도로 비활성화

삭제하지 않고도 사용자 지정 회피 도로를 비활성화할 수 있습니다.

- 1 설정 > 내비게이션 > 사용자 지정 회피 도로를 선택합니다.
- 2 회피를 선택합니다.
- 3  > 사용 안 함을 선택합니다.

사용자 지정 회피 도로 삭제

- 1 설정 > 내비게이션 > 사용자 지정 회피 도로 > 를 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 모든 사용자 지정 회피 도로를 삭제하려면 전체 선택 > 삭제를 선택합니다.
 - 사용자 지정 회피 도로 1개를 삭제하려면 해당 회피 도로를 선택하고 삭제를 선택합니다.

위치 찾기 및 저장

장치에 입력된 지도에는 음식점, 호텔, 자동차 정비소 및 상세 도로 정보와 같은 위치가 있습니다. 어디로? 메뉴는 이 정보를 탐색, 검색 및 저장하는 여러 방법을 제공하여 목적지를 찾을 수 있도록 도와줍니다.

기본 메뉴에서 어디로?를 선택합니다.

- 장치에서 모든 장소를 빠르게 검색하려면 검색 (검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기, 18페이지)을 선택합니다.
- 주소를 찾으려면, 어드레스 (주소 찾기, 19페이지)를 선택합니다.
- 범주별로 사전에 로드된 관심 지점을 둘러보거나 검색하려면, 카테고리 (범주별로 위치 찾기, 19페이지)를 선택합니다.
- 다른 도시 또는 지역 주변을 검색하려면, 현재 검색 지역 옆의  (검색 지역 변경, 21페이지)을 선택합니다.
- 사용자가 저장한 장소를 표시하거나 변경하려면, 저장됨 (위치 저장, 23페이지)를 선택합니다.
- 검색 결과에서 최근 선택한 장소를 표시하려면, 최근 (최근 검색 위치 보기, 22페이지)을 선택합니다.
- RV 공원과 캠핑장을 검색하려면 모든 캠핑장 (야영지 찾기, 18페이지)을 선택합니다.
- Foursquare® 관심 지점을 둘러보거나 검색하려면, Foursquare (Foursquare 관심 지점 검색하기, 22페이지)를 선택합니다.
- Tripadvisor® 여행객 평가를 둘러보거나 검색하려면, Tripadvisor (Tripadvisor, 22페이지)를 선택합니다.
- 특정 지리학적 좌표로 길을 찾으려면, 목적지 좌표 (좌표를 사용하여 위치 찾기, 22페이지)를 선택합니다.

야영지 찾기

주의사항

야영지에 관련된 모든 관련 법과 규정을 이해하고 준수해야 합니다.

어디로? > 모든 캠핑장을 선택합니다.

편의 시설이 있는 야영지 찾기

이용 가능한 편의 시설을 기준으로 RV 주차장과 야영지를 검색할 수 있습니다.

- 1 어디로?를 선택합니다.
- 2 ACSI, Campercontact 또는 KOA와 같은 RV 공원 및 야영지 검색 제공업체를 선택합니다.
- 3 필요한 경우 범주를 선택합니다.
- 4 부대 시설로 필터링을 선택한 후 하나 이상의 편의 시설을 선택하고 저장을 선택합니다.
- 5 위치를 선택합니다.

RV 서비스 찾기

참고: 일부 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

가까운 지역에 있는 RV용 정비소, 견인소 및 기타 서비스를 찾을 수 있습니다.

어디로? > PlanRV Services를 선택합니다.

검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기

검색 표시줄에 범주, 상표명, 주소, 도시 이름을 입력하여 위치를 찾을 수 있습니다.

- 1 어디로?를 선택합니다.
- 2 검색 표시줄에서 검색을 선택합니다.
- 3 검색어 전체 또는 일부를 입력합니다.
제시 검색어가 검색 표시줄 아래에 나타납니다.
- 4 옵션을 선택합니다.
 - 업종별로 검색하려면 "영화관"과 같이 범주 이름을 입력합니다.
 - 상호로 검색하려면 이름의 전체 또는 일부를 입력합니다.
 - 근처 주소로 검색하려면 번지와 도로명을 입력합니다.
 - 다른 도시의 주소로 검색하려면 번지, 도로명, 도시 및 도를 입력합니다.
 - 도시를 검색하려면 도시 및 도를 입력합니다.
 - 좌표를 검색하려면 좌표의 위도 및 경도를 입력합니다.
- 5 옵션을 선택합니다.
 - 제시 검색어로 검색하려면 해당 용어를 선택합니다.
 - 입력한 텍스트로 검색하려면  을 선택합니다.
- 6 필요한 경우 위치를 선택합니다.

인기 장소

주의사항

Garmin(은)는 Tripadvisor 또는 Michelin® 정보의 정확성 또는 적시성에 대한 책임을 지지 않습니다. 야영장 및 관심 지점에 관련된 모든 관련 법과 규정을 이해하고 준수해야 합니다.

인기 장소 검색 기능은 Tripadvisor 및 Michelin 관심 지점 및 인기도를 모두 포함하는 종합적인 명소 목록을 제공합니다. 범주, 인기도 및 이동 구간부터의 거리를 기준으로 검색 결과를 필터링할 수 있습니다.

참고: Tripadvisor 및 Michelin 관심 지점은 일부 지역에서 사용할 수 없습니다.

인기 장소 검색 수행

- 1 인기 장소를 선택합니다.
- 2 부대 시설로 필터링을 선택하여 표시된 관심 지점을 범주 또는 인기도별로 정렬합니다(선택 사항).
- 3 Q을 선택합니다. 검색어를 입력합니다(선택 사항).

주소 찾기

참고: 단계의 순서는 장치에 로드된 지도 데이터에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 어디로?를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 을 선택하여 다른 도시 또는 지역 주변을 검색할 수 있습니다.
- 3 어드레스를 선택합니다.
- 4 화면의 지침을 따라 주소 정보를 입력합니다.
- 5 주소를 선택합니다.

범주별로 위치 찾기

- 1 어디로?를 선택합니다.
- 2 특정 범주를 선택하거나 카테고리를 선택합니다.
- 3 필요한 경우 하위 범주를 선택합니다.
- 4 위치를 선택합니다.


범주 내 검색

관심 지점 검색을 수행한 후, 특정 범주에서 선택한 마지막 4개의 목적지를 표시하는 빠른 검색 목록이 나타날 수 있습니다.

- 1 어디로? > 카테고리를 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 화면 오른쪽의 빠른 검색 목록에서 목적지를 선택합니다.
빠른 검색 목록은 선택된 범주에서 최근에 검색한 위치에 대한 목록을 제공합니다.
 - 필요한 경우 하위 범주를 선택하고 목적지를 선택합니다.

위치 검색 결과

위치 검색 결과는 목록으로 표시되며 가장 가까운 위치가 상단에 표시됩니다. 각각의 번호가 매겨진 위치도 지도에 표시됩니다. 아래로 스크롤하면 더 많은 결과를 볼 수 있습니다.

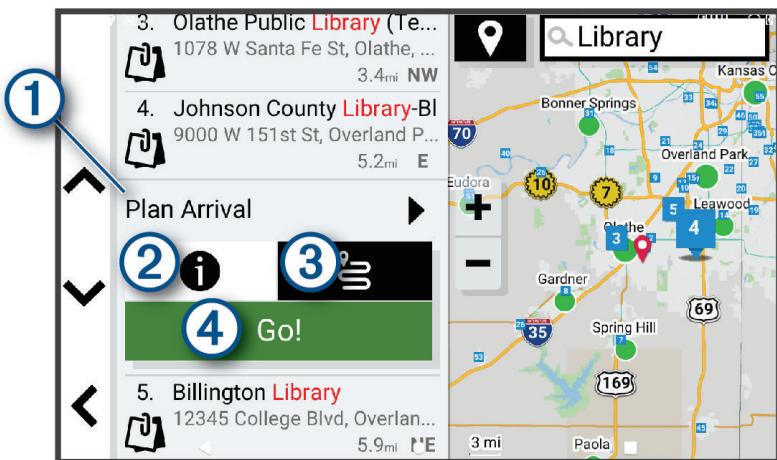


① 도착 계획 하기	도착 계획하기 도구를 사용하려면 선택합니다.
② i	위치에 대한 자세한 정보를 보려면 선택합니다.
③	기능 (RoadTrip 이동 구간 기능을 사용하여 이동 구간 시작하기, 12페이지)을 사용하여 위치에 대한 루트를 작성하려면 선택합니다.
④ 시작!	권장되는 루트를 사용하여 위치 탐색을 시작하려면 선택합니다.

검색 지역 변경

기본적으로 장치는 사용자의 현재 위치 주변 위치를 검색합니다. 주변 목적지 또는 가까운 다른 도시를 검색하거나 활성 루트를 따라서 다른 지역도 검색할 수 있습니다.

- 1 어디로?를 선택합니다.
- 2 현재 검색 지역 ① 주변📍을 선택합니다.

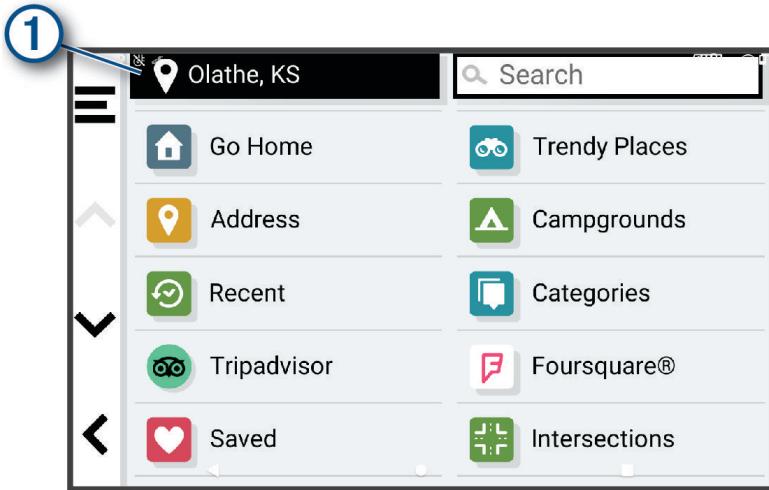

- 3 검색 지역 선택.

- 4 필요한 경우 화면의 지침을 따라 특정 위치를 선택합니다.

📍 옆에 선택된 검색 지역이 나타납니다. 어디로? 메뉴에 있는 옵션을 사용하여 위치를 검색할 경우, 이 지역 주변을 우선으로 위치를 제안합니다.

사용자 지정 관심 지점

사용자 지정 POI는 지도에서 사용자 지정된 지점입니다. 사용자 지정 POI에는 사용자 지정된 지점에 근접했거나 지정된 속도보다 빠르게 운전하는 경우 이를 사용자에게 알리는 알림이 있습니다.

POI Loader 설치

컴퓨터에서 사용자 지정 POI 목록을 생성하거나 다운로드하고 POI Loader 소프트웨어를 사용하여 장치에 POI 목록을 설치할 수 있습니다.

- 1 www.garmin.com/poiloader로 이동합니다.
- 2 화면의 지침을 따릅니다.

사용자 POI 찾기

사용자 지정 POI를 찾으려면 장치에서 POI Loader 소프트웨어 ([POI Loader 설치, 21페이지](#))를 사용하여 사용자 지정 POI를 로드해야 합니다.

- 1 어디로? > 카테고리를 선택합니다.
- 2 다른 범주 구역으로 스크롤하고 범주를 선택합니다.

검색 도구

검색 도구를 사용하면 화면의 안내에 따라 특정 유형의 위치를 검색할 수 있습니다.

교차로 찾기

두 도로, 고속도로 또는 기타 도로 간 교차로 또는 교차점을 검색할 수 있습니다.

- 1 어디로? > 교차로를 선택합니다.
- 2 화면의 지침을 따라 도로 정보를 입력합니다.
- 3 교차로를 선택합니다.

좌표를 사용하여 위치 찾기

위도 및 경도 좌표를 사용하여 위치를 찾을 수 있습니다.

- 1 어디로? > 목적지 좌표를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 을 선택하고 좌표 형식 및 데이터를 변경합니다.
- 3 목적지 좌표를 선택합니다.
- 4 위도와 경도 좌표를 입력하고 완료를 선택합니다.
- 5 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 좌표를 위치로 저장하려면 저장을 선택합니다.
 - 좌표에 대한 루트를 시작하려면 시작!을 선택합니다.

Foursquare

주의사항

Garmin(은)는 Foursquare에서 제공한 정보의 정확성 또는 적시성에 대한 책임을 지지 않습니다.

야영장 및 관심 지점에 관련된 모든 관련 법과 규정을 이해하고 준수해야 합니다.

Foursquare는 위치 기반 소셜 네트워크입니다. 장치에는 수백만 개의 사전 로드된 Foursquare 관심 지점이 포함되며 위치 검색 결과에 Foursquare 로고가 표시됩니다.

Foursquare 관심 지점 검색하기

장치에 로드된 Foursquare 관심 지점을 검색할 수 있습니다.

- 어디로? > Foursquare를 선택합니다.

Foursquare 위치 세부 정보 보기

Foursquare 위치 정보와 사용자 평가를 확인할 수 있습니다.

- 1 위치 검색 결과에서 Foursquare 관심 지점을 선택합니다.
- 2 를 선택합니다.

Tripadvisor

주의사항

Garmin(은)는 Tripadvisor 정보의 정확성 또는 적시성에 대한 책임을 지지 않습니다.

야영장 및 관심 지점에 관련된 모든 관련 법과 규정을 이해하고 준수해야 합니다.

장치에는 Tripadvisor 여행객 평가가 포함됩니다. Tripadvisor 평가는 음식점, 호텔, 관광지 검색 결과 목록에 자동으로 표시됩니다. 주변 Tripadvisor 관심 지점을 검색하여 거리 또는 인기도(선택 사항)별로 정렬할 수 있습니다.

Tripadvisor 관심 지점 찾기

- 1 어디로? > Tripadvisor를 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 필요한 경우 하위 범주를 선택합니다.
해당 범주에 대한 주변의 Tripadvisor 관심 지점 목록이 나타납니다.
- 4 결과 정렬을 선택하여 검색 결과를 거리 또는 인기도(선택 사항)별로 정렬합니다.
- 5 을 선택합니다. 검색어를 입력합니다(선택 사항).

최근 검색 위치 보기

해당 장치에는 최근에 검색한 50개 위치에 대한 내역이 저장됩니다.

- 어디로? > 최근을 선택합니다.

최근 검색 위치 목록 지우기

- 어디로? > 최근 >  > 삭제 > 예를 선택합니다.

현재 위치 정보 보기

현재 위치? 페이지를 사용하여 현재 위치에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 이 기능은 비상시 자신의 위치를 알려야 할 때 유용합니다.

지도 페이지에서 차량을 선택합니다.

긴급 서비스 및 주유소 찾기

현재 위치? 페이지를 사용하여 가장 가까운 병원, 경찰서 및 주유소를 찾을 수 있습니다.

- 1 지도 페이지에서 차량을 선택합니다.
- 2 병원, 경찰서, 트럭 정류장 또는 주유소를 선택합니다.

참고: 일부 지역에서는 일부 서비스를 사용할 수 없습니다.

선택된 서비스의 위치 목록이 가장 가까운 위치 순으로 나타납니다.

- 3 위치를 선택합니다.
- 4 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 위치를 탐색하려면 시작!을 선택합니다.
 - 전화번호 및 기타 위치 상세 정보를 보려면  을 선택합니다.

내 위치를 향한 방향 알기

다른 사람에게 현재 내 위치에 도달하는 방법을 이야기할 때 방향 목록을 제공할 수 있습니다.

- 1 지도 페이지에서 차량을 선택합니다.
- 2  > 나를 향한 방향을 선택합니다.
- 3 시작 위치를 선택합니다.
- 4 선택을 선택합니다.

최단 경로 추가

목적지? 메뉴에 최단 경로를 추가할 수 있습니다. 최단 경로는 위치, 범주 또는 검색 도구를 가리킬 수 있습니다.

목적지? 메뉴는 최대 36개의 바로 가기 아이콘을 포함할 수 있습니다.

- 1 어디로? > 최단 경로 추가를 선택합니다.
- 2 항목을 선택합니다.

바로 가기 삭제

- 1 어디로? >  > 바로 가기 제거를 선택합니다.
- 2 삭제할 바로 가기를 선택합니다.
- 3 바로 가기를 다시 선택하여 확인합니다.
- 4 완료를 선택합니다.

위치 저장

위치 저장

- 1 위치를 검색합니다 ([범주별로 위치 찾기, 19페이지](#)).
- 2 검색 결과에서 위치를 선택합니다.
- 3  > 저장을 선택합니다.
- 4 필요할 경우, 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.
- 5 저장을 선택합니다.

현재 위치 저장

- 1 지도 페이지에서 차량 아이콘을 선택합니다.
- 2 저장을 선택합니다.
- 3 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

저장된 위치 편집

- 1 어디로? > 저장됨을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 범주를 선택합니다.
- 3 위치를 선택합니다.
- 4 를 선택합니다.
- 5 > 편집을 선택합니다.
- 6 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 이름을 선택합니다.
 - 전화번호를 선택합니다.
 - 저장된 위치에 범주를 지정하려면 카테고리를 선택합니다.
 - 지도에서 저장된 위치를 표시하는 데 사용되는 기호를 변경하려면 지도 기호 변경을 선택합니다.
- 7 정보를 편집합니다.
- 8 완료를 선택합니다.

저장된 위치에 범주 지정

사용자 지정 범주를 추가하여 저장된 위치를 구성할 수 있습니다.

참고: 위치를 12개 이상 저장해야 저장된 위치 메뉴에 범주가 나타납니다.

- 1 어디로? > 저장됨을 선택합니다.
- 2 위치를 선택합니다.
- 3 를 선택합니다.
- 4 > 편집 > 카테고리를 선택합니다.
- 5 하나 이상의 범주 이름을 쉼표로 구분하여 입력합니다.
- 6 필요한 경우 추천된 범주를 선택합니다.
- 7 완료를 선택합니다.

저장한 위치 삭제

참고: 삭제된 위치는 복구할 수 없습니다.

- 1 어디로? > 저장됨을 선택합니다.
- 2 > 삭제를 선택합니다.
- 3 삭제하려는 저장한 위치 옆의 확인란을 선택하고 삭제 > 예를 선택합니다.

지도 사용

지도를 사용하여 루트를 탐색하거나 ([지도상의 루트, 13페이지](#)) 활성화된 루트가 없는 경우 주변 지도를 볼 수 있습니다.

- 1 지도 보기를 선택합니다.
- 2 지도의 아무 곳이나 선택합니다.
- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 지도를 끌어 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래로 이동합니다.
 - 지형도 및 BirdsEye 영상 등의 지도 레이어를 추가하거나 제거하려면 를 선택합니다.
 - 확대 또는 축소하려면 또는 를 선택합니다.
 - 북쪽 위로, 2-D 및 3-D 보기 간에 전환하려면 을 선택합니다.
 - 루트 플래너를 열려면 을 선택합니다 ([루트 플래너, 11페이지](#)).
 - 루트를 시작하려면 지도에서 위치를 선택하고 시작!을 선택합니다 ([지도를 사용하여 루트 시작, 12페이지](#)).

지도 도구

지도를 보는 동안 지도 도구를 통해 정보 및 장치 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 지도 도구가 활성화되면 지도 가장자리에 있는 패널에 나타납니다.

중지: 활성 이동 구간에 대한 탐색을 중지합니다.

루트 편집: 해당 이동 구간에서 우회하거나 위치를 건너뛸 수 있습니다 ([활성 루트 변경, 15페이지](#)).

내비게이션 음소거: 장치 오디오를 음소거합니다.

앞선 도시들: 활성 이동 구간 혹은 고속도로상의 전방에 위치한 도시 및 휴게소를 표시합니다 ([앞선 도시들, 26페이지](#)).

주변 정보: 주행 중인 루트 또는 도로를 따라 다음 위치를 표시합니다 ([전방, 25페이지](#)).

해발 고도: 전방의 해발 변화를 표시합니다.

교통: 해당 이동 구간을 따라 또는 해당 지역의 교통 상황을 표시합니다 ([전방 교통 보기, 29페이지](#)). 이 기능은 일부 지역 또는 일부 제품 모델에서 사용할 수 없습니다.

트립 데이터: 속도 또는 주행 거리 등 사용자 지정 가능한 이동 구간 데이터를 표시합니다 ([지도에서 이동 구간 데이터 보기, 28페이지](#)).

회전: 해당 이동 구간의 전방에 있는 회전의 목록을 표시합니다 ([회전 및 방향 보기, 14페이지](#)).

휴대폰: 연결된 휴대폰의 최근 통화 목록을 표시하고 통화 중일 경우 인콜 옵션을 표시합니다 ([인콜 옵션 사용, 32페이지](#)).

날씨: 해당 지역의 기상 상황을 표시합니다.

음악 제어: 미디어 제어와 미디어 정보를 표시합니다.

스마트 알림: 연결된 휴대폰 ([실시간 서비스, 교통 및 스마트폰 기능, 30페이지](#))의 최근 스마트 알림을 표시합니다.

도착 계획하기: 트럭 목적지를 찾을 수 있도록 목적지를 지도에 표시합니다.

Pilot Flying J: 이동 구간에 있는 다음 Pilot Flying J Travel Centers™을(를) 표시합니다.

참고: 이 기능은 북미에서만 사용할 수 있습니다.

개요 지도: 루트에 대한 개요를 지도에 표시합니다.

지도 도구 보기

1 지도에서 을 선택합니다.

2 지도 도구를 선택합니다.

지도 도구가 지도 가장 자리에 있는 패널에 나타납니다.

3 지도 도구 사용이 끝나면 을 선택합니다.

전방

주변 정보 도구는 해당 루트를 따라 다음 위치 또는 주행 중인 도로에 대한 정보를 제공합니다. 레스토랑, 주유소 또는 휴게소 등 다음 관심 지점을 범주로 볼 수 있습니다.

주변 정보 도구에 표시할 범주를 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 위치 보기

1 지도에서  > 주변 정보를 선택합니다.

이동 중인 경우, 지도 도구는 이동 중인 도로 혹은 이동 구간과 함께 다음 장소를 표시합니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 지도 도구에 범주가 표시될 경우, 해당 범주에서 주변 장소 목록을 보려면 범주를 선택합니다.
- 지도 도구에 다음 장소가 표시될 경우, 위치 세부 정보를 보려면 장소를 선택하거나 위치로 경로 안내를 시작합니다.

전방 범주 사용자 지정

주변 정보 도구에 나타나는 위치 범주를 변경할 수 있습니다.

- 1 지도에서  > 주변 정보를 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 를 선택합니다.
- 4 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 목록에서 범주를 위로 또는 아래로 이동하려면 화살표를 선택하여 범주 이름의 옆으로 끌어다 놓습니다.
 - 범주를 변경하려면 변경할 범주를 선택합니다.
 - 사용자 지정 범주를 생성하려면 범주를 선택하고 사용자 지정 검색을 선택한 후 비즈니스 또는 범주의 이름을 입력합니다.
- 5 저장을 선택합니다.

도착 계획

루트를 시작하기 전 루트의 끝에 하역장 또는 트럭 주차장과 같이 인기 트럭 목적지에 도착하도록 계획할 수 있습니다. 지도에 나만의 목적지도 추가할 수 있습니다.

- 1 어디로?를 선택하고 위치를 검색합니다 ([위치 찾기 및 저장, 17페이지](#)).

- 2 위치를 선택합니다.

- 3 도착 계획하기를 선택합니다.

지도에 목적지 미리보기가 표시됩니다. 인기 트럭 목적지가 지도 옆에 표시됩니다. RV / Camper 장치가 Garmin Drive 앱과 페어링되면 BirdsEye 위성 영상을 자동으로 다운로드합니다.

- 4 목적지를 선택하고 시작!을 선택합니다.

앞선 도시들

고속도로를 이동중이거나 길찾기에 고속도로가 포함된 경우, 전방 도시 도구는 고속도로를 따라 다가오는 다음 도시에 대한 정보를 제공합니다. 각 도시에 대해 고속도로 출구까지 남은 거리와 앞으로 남은 휴게소와 같은 고속도로 표지판과 유사한 정보가 지도 도구에 표시됩니다.

다음 도시 및 출구 서비스 보기

- 1 지도에서  > 앞선 도시들을 선택합니다.

고속도로 혹은 현재 루트를 따라 이동하면 지도 도구가 다음 도시 및 출구에 대한 정보를 표시합니다.

- 2 도시를 선택합니다.

이 장치는 주유소, 숙박 또는 레스토랑과 같은 선택한 도시 출구에 있는 관심 지점 목록을 표시합니다.

- 3 위치를 선택한 후, 시작!을 선택하여 길찾기를 시작합니다.

경고 및 알림 기호

경고

차량 프로필 특성을 입력하더라도 차량 특성이 모든 루트 제시에서 고려되거나 해당 상황이라고 모두 경고 아이콘을 받는 것은 아닙니다. 지도 데이터에는 한계가 있으므로 장치가 모든 경우의 제한이나 도로 상황을 고려하지는 못합니다. 운행 결정 시 항상 도로 표지판 및 도로 상황을 따르십시오.

잠재적인 위험과 도로 상황을 알리는 경고 기호와 알림 기호가 지도 또는 루트 방향에 나타날 수 있습니다.

제한 경고

	높이
	중량
	길이
	너비
	트레일러 높이
	트레일러 중량
	트레일러 길이
	트레일러 너비
	보트 트레일러 진입 금지
	캠핑카 진입 금지
	트레일러 진입 금지
	프로판 금지
	좌회전 금지
	우회전 금지
	유턴 금지

도로 상황 경고

	좌초 위험
	가로풍
	좁은 도로
	급커브길
	가파른 하향 언덕
	나무 돌출

경고



과적 차량 검문소



모터 흄 진입 금지 도로

주행 정보

지도에서 이동 구간 데이터 보기


지도에서 > 트립 데이터를 선택합니다.

지도에서 사용자 지정 주행 정보 보기

이동 구간 데이터 지도 도구를 사용하여 지도에 사용자 지정된 주행 정보를 표시할 수 있습니다.

1 지도에서 > 트립 데이터를 선택합니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

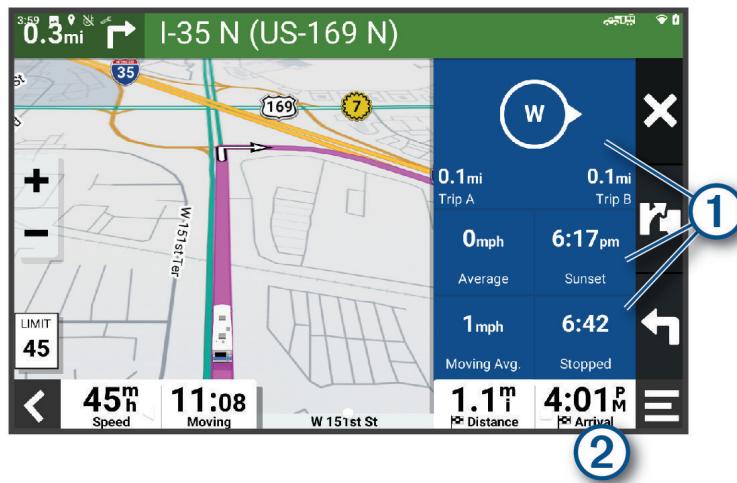

- 이동 구간 데이터 ①에서 데이터 필드를 선택하고, 필드에 표시할 정보를 선택합니다.
- 사용자 지정 가능한 지도 데이터 필드 ②를 선택하고, 필드에 표시할 정보를 선택합니다.

주행 정보 재설정

1 지도에서 를 선택합니다.

2 주행 정보 데이터 필드를 선택합니다.

3 > 필드 재설정을 선택합니다.

4 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 루트를 탐색 중이 아닌 경우 첫 번째 페이지에서 속도계를 제외한 모든 데이터 필드를 재설정하려면 전체 선택을 선택합니다.
- 이동 구간 A 및 총 데이터를 재설정하려면 전체 데이터 재설정을 선택합니다.
- 최고 속도를 재설정하려면 최고 속도 재설정을 선택합니다.
- 주행 기록계를 재설정하려면 이동 구간 B 재설정을 선택합니다.

전방 교통 보기

주의사항

Garmin은 교통 정보의 정확성 또는 적시성에 대한 책임을 지지 않습니다.

이 기능을 사용하기 이전에 먼저 교통 정보를 수신중이어야 합니다 ([교통 정보, 33페이지](#)).

주행 중인 루트 또는 도로를 따라 전방의 교통 사고를 볼 수 있습니다.

- 1 루트 탐색 중에 > **교통**을 선택합니다.

가장 인접한 전방의 교통 사고가 지도 오른쪽의 패널에 나타납니다.

- 2 추가 상세 정보를 확인할 교통 사고를 선택합니다.

지도에서 교통 정보 보기

교통 지도는 주변 도로의 교통 흐름 및 지체 구간을 색상으로 구별하여 표시합니다.

- 1 기본 메뉴에서 > **내비게이션** > **교통(교통)**을 선택합니다.

- 2 필요한 경우 > **범례**를 선택하여 교통 지도에 대한 범례를 확인합니다.

교통 사고 검색

- 1 기본 메뉴에서 > **내비게이션** > **교통(교통)**을 선택합니다.

- 2 > **사고**를 선택합니다.

- 3 목록에서 항목을 선택합니다.

- 4 사고가 두 건 이상 있으면 화살표를 사용하여 다른 사고를 추가로 확인합니다.

지도 사용자 지정

지도 레이어 사용자 지정

관심 지점 및 도로 상황에 대한 아이콘과 같은 데이터 중 지도에 나타날 데이터를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 설정 > 지도 표시 > 지도 레이어를 선택합니다.

- 2 지도에서 포함할 레이어를 선택하고 저장을 선택합니다.

지도 데이터 필드 변경

- 1 지도에서 데이터 필드를 선택합니다.

참고: 는 사용자 지정할 수 없습니다.

- 2 표시할 데이터 유형을 선택합니다.

지도 초점 변경

- 1 설정 > 지도 표시 > 운전 지도 보기를 선택합니다.

- 2 옵션을 선택합니다.

- 주행 방향이 위가 되는 2차원 지도를 표시하려면 **진행 방향**을 선택합니다.
- 북쪽이 위가 되는 2차원 지도를 표시하려면 **북쪽 고정**을 선택합니다.
- 3차원 지도를 표시하려면 **3-D**를 선택합니다.

- 3 저장을 선택합니다.

실시간 서비스, 교통 및 스마트폰 기능

△ 경고

주의가 산만해 사고로 이어져 중상을 입거나 사망에 이를 수 있으므로 운전 도중 알림을 읽거나 상호작용하지 마십시오.

Garmin Drive 앱을 통해 장치에서 스마트 알림과 실시간 정보(예: 실시간 교통 정보 데이터 및 날씨 정보)를 받을 수 있습니다.

실시간 교통 정보 데이터: 교통사고 및 지연, 공사 지역, 도로 폐쇄와 같은 실시간 교통 정보 데이터를 장치로 전송합니다 ([교통 정보, 33페이지](#)).

날씨 정보: 장치에 실시간 기상 예보, 도로 상황 및 기상 레이더를 보냅니다 ([기상 예보 보기, 37페이지](#)).

스마트 알림: 장치에서 휴대폰 알림 및 메시지를 표시합니다. 일부 언어의 경우, 이 기능은 사용할 수 없습니다.

핸즈프리 통화: 해당 장치를 사용하여 전화를 걸거나 받을 수 있고 장치를 핸즈프리 스피커폰으로도 사용할 수 있습니다. 선택된 언어가 음성 명령 기능을 지원하는 경우 음성 명령을 사용하여 통화할 수 있습니다.

장치에 위치 전송: 스마트폰에서 내비게이션 장치로 위치를 전송할 수 있습니다.

스마트폰 페어링

RV / Camper 장치를 스마트폰 및 Garmin Drive 앱과 연결하여 추가 기능을 활성화하고 실시간 정보에 액세스할 수 있습니다 ([실시간 서비스, 교통 및 스마트폰 기능, 30페이지](#)).

- 1 스마트폰의 앱 스토어에서 Garmin Drive 앱을 설치합니다.
- 2 RV / Camper 장치를 켜고 장치와 휴대폰을 서로 3m(10피트) 이내에 놓습니다.
- 3 휴대폰에서 Garmin Drive 앱을 엽니다.
- 4 화면의 지침에 따라 Garmin 계정에 로그인하여 페어링과 설정 과정을 완료합니다.

기본 앱 대시보드가 나타납니다. 장치 페어링을 완료한 후 해당 장치는 전원이 켜져 있고 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.

장치 페어링 이후의 팁

- 처음으로 페어링하고 나면 장치를 켤 때마다 두 장치를 자동으로 연결할 수 있습니다.
- 장치를 켜면 마지막으로 연결했던 휴대폰에 연결을 시도합니다.
- 장치를 켜면 자동으로 연결되도록 휴대폰을 설정해야 할 수도 있습니다.
- 사용하려는 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다 ([Bluetooth 기능 활성화 또는 비활성화, 32페이지](#)).

Garmin Drive 앱을 사용하여 주소 또는 위치로 이동

Garmin Drive 앱을 사용하여 주소, 기업 또는 관심 지점을 검색하고 RV / Camper 장치로 전송하여 탐색할 수 있습니다.

- 1 Garmin Drive 앱에서 어디로?를 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 근처 주소로 검색하려면 번지와 도로명을 입력합니다.
 - 다른 도시의 주소로 검색하려면 번지, 도로명, 도시 및 도를 입력합니다.
 - 상호로 검색하려면 이름의 전체 또는 일부를 입력합니다.
 - 도시를 검색하려면 도시 및 도를 입력합니다.
- 입력하는 동안 제안 항목이 검색 필드 아래에 나타납니다.
- 3 제안된 검색 결과를 선택합니다.
앱에서 지도에 위치를 표시합니다.
- 4 루트를 시작하려면 시작!을 선택합니다.

RV / Camper 장치에서 선택한 위치 탐색을 시작하고, 어디로? 메뉴의 최근 검색에 위치가 추가됩니다.

스마트 알림

장치가 Garmin Drive 앱에 연결되어 있는 동안 문자 메시지, 수신 통화 및 일정 약속 등 RV / Camper 장치에서 스마트폰에 수신된 알림을 볼 수 있습니다.

알림 받기

⚠ 경고

주의가 산만해 사고로 이어져 중상을 입거나 사망에 이를 수 있으므로 운전 도중 알림을 읽거나 상호작용하지 마십시오.

이 기능을 사용하기 전에 장치를 Garmin Drive 앱 ([스마트폰 페어링, 30페이지](#))을 실행 중인 지원되는 휴대폰에 연결해야 합니다.

대부분의 페이지에서 장치가 스마트폰에서 알림을 수신하면 팝업이 나타납니다. 장치가 주행 중일 경우에는 운전자가 아닌 조수석 탑승자임을 확인해야 알림을 볼 수 있습니다.

참고: 지도를 보고 있다면 지도 도구에 알림이 나타납니다.

- 알림을 무시하려면 **OK**을 선택합니다.
팝업이 닫혀도 알림은 해당 휴대폰에서 활성 상태로 유지됩니다.
- 알림을 보려면 **보기**를 선택합니다.
- 알림을 들으려면 **보기 > 재생**을 선택합니다.

장치는 TTS(Text-to-Speech) 기술을 이용하여 알림을 읽습니다. 일부 언어의 경우, 이 기능은 사용할 수 없습니다.

- 휴대폰에서 알림 해제 등 추가 동작을 수행하려면 **보기와 옵션을 차례로 선택합니다.**

참고: 추가 동작은 일부 알림 유형에만 사용할 수 있으며 알림을 생성하는 앱에서 지원해야 합니다.

핸즈프리 통화

참고: 대부분의 휴대폰과 헤드셋이 이 기능을 지원하고 사용할 수 있지만, 일부 휴대폰 또는 헤드셋에서는 지원하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 휴대폰에 따라 모든 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다.

Bluetooth 무선 기술을 사용하여 장치를 호환 휴대폰과 무선 헤드셋 또는 헬멧에 연결한 후 핸즈프리 장치로 사용할 수 있습니다. 호환성을 확인하려면 www.garmin.com/bluetooth를 참조하십시오.

전화 걸기

- 1 > **도구** > **핸드폰**을 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 전화번호로 전화를 걸려면 를 선택하고 전화번호를 입력한 다음 를 선택합니다.
 - 최근 통화, 부재중 전화 또는 최근 발신 또는 수신 전화의 번호를 보려면 를 선택하고 로그를 선택한 다음 전화를 걸 번호를 선택합니다.
 - 전화번호부에서 연락처에 전화를 걸려면 를 선택한 다음 연락처를 선택합니다.

전화 받기

전화가 오면 **응답** 또는 **해제**를 선택합니다.

인콜 옵션 사용

인콜 옵션은 전화를 받을 때 표시됩니다. 일부 옵션은 사용하는 휴대폰과 호환되지 않을 수도 있습니다.

팁: 인콜 옵션 페이지를 닫으면 화면에서 를 선택하여 다시 열 수 있습니다.

- 회의 전화를 설정하려면 **통화 추가**를 선택합니다.
- 오디오를 전화기로 전송하려면 **Navigator에서 통화가 진행 중입니다.**를 선택합니다.

팁: Bluetooth 연결을 끊고 통화를 계속하거나 타인이 통화 내용을 듣지 못하게 하려는 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 다이얼 패드를 사용하려면 **키패드**를 선택합니다.
- 팁:** 음성 메일과 같은 자동 시스템을 사용하려는 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 마이크를 음소거하려면 **음소거**를 선택합니다.
- 전화를 끊으려면 **통화 종료**를 선택합니다.

전화번호를 사전 설정으로 저장

최대 세 개의 연락처를 다이얼 패드에서 사전 설정으로 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 집 전화번호, 가족 구성원 또는 자주 전화하는 연락처와 빠르게 통화할 수 있습니다.

- 1  > **도구** > **핸드폰**을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 를 선택합니다.
- 3 사전 설정 1과 같은 사전 설정 번호를 누릅니다.
- 4 **OK**을 선택한 다음 연락처를 선택합니다.

Bluetooth 기능 활성화 또는 비활성화

휴대폰 통화, 미디어 오디오 및 페어링된 스마트폰에 대한 실시간 서비스와 같은 Bluetooth 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

- 1 **설정** > **무선 네트워크** > **Bluetooth**를 선택합니다.
- 2 휴대폰 이름을 선택합니다.
- 3 기능을 선택해 활성화 또는 비활성화합니다.

앱 알림 표시 또는 숨기기(Android™)

Garmin Drive 앱을 사용하면 RV / Camper 장치에 표시하려는 스마트폰 알림의 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 휴대폰에서 Garmin Drive 앱을 엽니다.
- 2  > **스마트 알림**을 선택합니다.
스마트폰 앱 범주의 목록이 표시됩니다.
- 3 범주를 선택하여 해당 앱 유형에 대한 알림을 활성화하거나 비활성화합니다.

Apple® 장치에 대한 알림 범주 표시 또는 숨기기

Apple 장치에 연결된 경우, 범주를 표시하거나 숨김으로써 RV / Camper 장치에 표시된 알림을 필터링할 수 있습니다.

- 1  > **도구** > **스마트 알림** > 를 선택합니다.
- 2 표시할 각 알림 옆의 확인란을 선택합니다.

Bluetooth 장치 연결 해제

페어링된 장치 목록에서 삭제하지 않고 일시적으로 Bluetooth 장치를 연결 해제할 수 있습니다. Bluetooth 장치는 나중에 RV / Camper 장치와 자동으로 연결할 수 있습니다.

- 1 **설정** > **무선 네트워크** > **Bluetooth**를 선택합니다.
- 2 연결 해제할 장치를 선택합니다.
- 3 **OK**를 선택합니다.

페어링된 Bluetooth 장치 삭제

페어링된 Bluetooth 장치를 삭제하여 나중에 RV / Camper 장치와 자동으로 연결되는 것을 방지할 수 있습니다. 페어링된 스마트폰을 삭제하면 동기화된 모든 전화번호부 연락처와 통화 내역이 RV / Camper 장치에서도 삭제됩니다.

- 1 설정 > 무선 네트워크 > Bluetooth를 선택합니다.
- 2 Bluetooth 장치 이름 옆에서  > 지우기를 선택합니다.

교통 정보

주의사항

Garmin은 교통 정보의 정확성 또는 적시성에 대한 책임을 지지 않습니다.

장치는 미리 또는 루트 중에 교통 정보를 제공할 수 있습니다. 루트 계산 시 지체 구간을 회피하거나 활성 루트에서 심각한 교통 지체가 발생한 경우 목적지에 대한 새 루트를 찾도록 장치를 설정할 수 있습니다 ([교통 설정, 41페이지](#)). 교통 지도를 통해 현재 교통 지체가 발생한 지역을 검색할 수 있습니다.

교통 정보를 제공하려면 해당 장치에서 교통 정보 데이터를 수신해야 합니다.

- 모든 제품 모델은 Garmin Drive 앱을 사용한 무료 교통 정보 데이터를 수신할 수 있습니다 ([스마트폰을 사용하여 교통 정보 데이터 수신, 33페이지](#))

일부 지역에서는 교통 정보 데이터를 사용할 수 없습니다. 교통 정보 신호청취 지역에 대한 자세한 내용은 garmin.com/traffic을 참조하십시오.

스마트폰을 사용하여 교통 정보 데이터 수신

Garmin Drive 앱을 실행 중인 스마트폰에 연결된 동안 장치에서 무료 교통 정보 데이터를 수신할 수 있습니다.

- 1 장치를 Garmin Drive 앱 ([스마트폰 페어링, 30페이지](#))에 연결합니다.
- 2 RV / Camper 장치에서 설정 > 교통 > 교통을 선택하고 **Garmin 실시간 교통 정보** 옵션이 선택되었는지 확인합니다.

지도에서 교통 정보 보기

교통 지도는 주변 도로의 교통 흐름 및 지체 구간을 색상으로 구별하여 표시합니다.

- 1 기본 메뉴에서  > 내비게이션 > 교통(교통)을 선택합니다.
- 2 필요한 경우  > 범례를 선택하여 교통 지도에 대한 범례를 확인합니다.

교통 사고 검색

- 1 기본 메뉴에서  > 내비게이션 > 교통(교통)을 선택합니다.
- 2  > 사고를 선택합니다.
- 3 목록에서 항목을 선택합니다.
- 4 사고가 두 건 이상 있으면 화살표를 사용하여 다른 사고를 추가로 확인합니다.

음성 명령

참고: 일부 언어 및 지역에서는 음성 명령을 사용할 수 없으며 일부 모델에서도 사용할 수 없습니다.

참고: 소음이 있는 환경에서는 음성 내비게이션이 기대한 만큼의 성능을 보이지 못할 수 있습니다.

음성 명령을 사용하면 단어와 명령을 말하여 장치를 사용할 수 있습니다. 음성 명령 메뉴에서는 음성 안내와 사용 가능한 명령 목록을 제공합니다.

장치에 말하기 팁

- 장치를 향해 분명한 목소리로 말합니다.
- OK, Garmin으로 각 요청을 시작합니다.
- 목소리 또는 라디오와 같은 배경 소음을 줄여 장치가 음성 명령을 보다 정확하게 인식하도록 합니다.
- 필요에 따라 장치의 음성 안내에 답합니다.
- 유용한 응답을 받지 못한 경우 요청을 바꿔 말씀해 보십시오.
- 장치가 요청에 응답하지 않는 경우 장치가 마이크를 방해하는 소음이 발생할 수 있는 스피커 또는 통풍구 근처에 놓여있지 않은지 확인합니다.

Garmin 음성 내비게이션 시작

Garmin 음성 내비게이션을 사용하여 보통 음성 요청을 사용하여 위치 및 주소를 검색하고, 방향 전환 안내로 루트를 시작하고, 핸즈프리 통화를 하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

- OK, Garmin이라고 말하고 음성 요청을 합니다.
예를 들어 다음과 같은 문구를 말할 수 있습니다.
 - OK, Garmin, 집에 데려가 줘!
 - OK, Garmin, 도서관은 어디/자?

도착 시간 확인

루트가 활성 상태인 동안 목적지에 도착하는 예상 시간을 확인하는 문구를 말할 수 있습니다.

OK, Garmin, 몇 시에 도착하나?라고 말씀해 보십시오.

음성을 사용하여 전화 걸기

음성 명령을 사용하여 페어링된 스마트폰의 전화번호부에서 연락처로 전화를 걸 수 있습니다.

OK, Garmin, 전화해줘라고 말하고 연락처 이름을 말합니다.

예를 들어, OK, Garmin, 엄마에게 전화해줘라고 말할 수 있습니다.

음성을 사용하여 장치 설정 변경

이러한 문구를 사용하여 장치 설정을 0에서 10 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

- OK, Garmin, 볼륨을 높여줘!
- OK, Garmin, 볼륨을 0으로 설정해줘!
- OK, Garmin, 볼륨을 9로 설정해줘!

앱 사용

장치에서 사용설명서 보기

장치 화면에서 다양한 언어로 전체 사용설명서를 볼 수 있습니다.

1  > 도구 > 사용 설명서를 선택합니다.

사용설명서는 소프트웨어 텍스트와 동일한 언어로 표시됩니다 (텍스트 언어 설정, 42페이지).

2 Q를 선택하여 사용설명서를 검색합니다(선택 사항).

루트 플래너

루트 플래너를 사용하여 이동 구간을 생성 및 저장하고 나중에 탐색할 수 있습니다. 이 기능은 배달 루트, 휴가 또는 자동차 여행을 계획하는 데 유용합니다. 저장된 경로를 편집하여 위치 재배열, 추천 명소 추가 및 구성 지점 추가 등을 포함하여 더 상세하게 루트를 사용자 지정할 수 있습니다.

루트 플래너를 사용하면 활성 루트를 편집하고 저장할 수도 있습니다.

루트 구성

이동 구간은 많은 위치를 포함할 수 있기 때문에 적어도 하나의 시작 위치와 하나의 목적지를 반드시 포함해야 합니다. 시작 위치는 루트를 시작하기로 계획한 위치입니다. 다른 위치에서 루트를 시작할 경우 장치에서 시작 위치 까지의 루트 옵션을 먼저 보여줍니다. 왕복 주행의 경우 시작 위치와 목적지가 동일할 수 있습니다.

1 루트 구성기 > 루트 생성을 선택합니다.

2 필요한 경우 계산 모드를 선택합니다.

참고: 방향 전환 모드가 기본적으로 선택됩니다.

3 시작점에 대한 위치를 선택하는 옵션을 선택합니다.

- 지도에서 위치를 선택합니다.

- Q을 선택하고 위치를 검색합니다 (검색 표시줄을 사용하여 위치 찾기, 18페이지).

4 위치를 더 추가하려면 3단계를 반복합니다.

참고: 마지막으로 추가한 위치가 목적지입니다.

5 필요한 모든 위치를 추가한 후 B을 선택합니다.

루트에서 위치 편집 및 재배열

1 루트 구성기를 선택합니다.

2 저장된 루트를 선택합니다.

3 목록을 선택합니다.

4 위치를 선택합니다.

5 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 위치를 변경하려면 ↗(을)를 선택하고 새로운 위치를 입력합니다.

- 위치를 위아래로 이동하려면 ↑을 선택하고 루트 내의 새로운 장소로 위치를 끌어다 놓습니다.

- 선택된 위치 다음에 새로운 위치를 추가하려면 +를 선택합니다.

- 위치를 제거하려면 ✖을 선택합니다.

경로의 루트 옵션 변경

장치가 경로를 계산하는 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다.

1 ■> 루트 구성기를 선택합니다.

2 저장된 루트를 선택합니다.

3 편집을 선택합니다.

4 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 경로에 쉐이핑 포인트를 추가하려면 세이핑을 선택하고 하나 이상의 위치를 선택합니다.

- 경로의 계산 모드를 변경하려면 경로 세그먼트를 누르고 계산 모드를 선택합니다.

저장된 루트로 이동

1 ■> 루트 구성기를 선택합니다.

2 저장된 루트를 선택합니다.

3 시작!을 선택합니다.

4 탐색하려는 첫 번째 위치를 선택하고 OK을 선택합니다.

5 시작을 선택합니다.

장치는 현재 위치부터 선택한 위치까지의 루트를 계산하고 남은 이동 구간 목적지까지 순서대로 안내합니다.

활성 루트 편집 및 저장

루트가 활성화된 경우, 루트 플래너를 사용하여 루트를 편집하고 저장할 수 있습니다.

- 1 > 루트 구성기 > 내 활성 루트를 선택합니다.
- 2 루트 플래너의 기능을 사용하여 루트를 편집합니다.
루트는 변경 사항이 발생할 때마다 재계산됩니다.
- 3 저장을 선택하여 루트를 저장합니다. 저장된 루트는 나중에 다시 탐색할 수 있습니다(선택 사항).

충성도 프로그램

RV / Camper 장치에서 Pilot Flying J Travel Centers(를) 포함한 미국의 일부 트래블 플라자의 충성도 프로그램에 액세스할 수 있습니다. RV / Camper 장치의 충성도 프로그램 앱을 사용하여 로열티 포인트 잔액 및 기타 충성도 프로그램 정보를 확인할 수 있습니다. 충성도 프로그램 기능을 활성화하려면 Garmin Drive 앱에서 충성도 프로그램 계정에 로그인하십시오.

참고: 이 기능은 미국에서만 사용할 수 있습니다.

서비스 기록 로깅

차량 수리 또는 정비가 수행되는 경우, 날짜 및 주행 기록계 판독치를 로깅할 수 있습니다. 장치는 여러 서비스 범주를 제공하며, 사용자가 사용자 지정 범주를 추가할 수 있습니다([서비스 범주 추가, 36페이지](#)).

- 1 > 도구 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 서비스 범주를 선택합니다.
- 3 녹화 추가를 선택합니다.
- 4 주행 기록계 판독치를 입력하고 다음을 선택합니다.
- 5 설명을 입력합니다(선택 사항).
- 6 완료를 선택합니다.

서비스 범주 추가

- 1 > 도구 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 > 범주 추가를 선택합니다.
- 3 범주 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

서비스 범주 삭제

서비스 범주를 삭제하면 해당 범주의 모든 서비스 레코드 또한 삭제됩니다.

- 1 > 도구 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 > 범주 삭제를 선택합니다.
- 3 삭제할 서비스 범주를 선택합니다.
- 4 삭제를 선택합니다.

서비스 범주 이름 변경

- 1 > 도구 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 이름을 변경할 범주를 선택합니다.
- 3 > 범주 이름 변경을 선택합니다.
- 4 이름을 입력하고 완료를 선택합니다.

서비스 레코드 편집

서비스 레코드의 설명, 주행 기록계 판독치 및 날짜를 편집할 수 있습니다.

- 1 > 도구 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 필드를 선택합니다.
- 4 새 정보를 입력하고 완료를 선택합니다.

서비스 레코드 삭제

- 1 > 도구 > 서비스 기록을 선택합니다.
- 2 서비스 범주를 선택합니다.
- 3 > 녹화 삭제를 선택합니다.
- 4 삭제할 서비스 레코드를 선택합니다.
- 5 삭제를 선택합니다.

기상 예보 보기


이 기능을 사용하려면 해당 장치가 기상 데이터를 수신해야 합니다. 장치를 Garmin Drive 앱에 연결하면 기상 데이터를 수신할 수 있습니다 ([스마트폰 페어링, 30페이지](#)).

- 1 홈 화면에서 날씨 위젯 (홈 화면, 7페이지)을 선택합니다.
장치에서 현재 기상 상황 및 다음 며칠 동안의 기상 예보를 보여줍니다.
- 2 일자를 선택합니다.
해당 일자에 대한 자세한 예보가 나타납니다.

다른 도시 주변의 기상 보기

- 1 홈 화면에서 날씨 위젯 (홈 화면, 7페이지)을 선택합니다.
- 2 현재 위치를 선택합니다.
- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 즐겨찾기 도시의 기상을 보려면 목록에서 도시를 선택합니다.
 - 즐겨찾기 도시를 추가하려면 도시 추가를 선택하고 도시 이름을 입력합니다.

Garmin PowerSwitch™ 앱

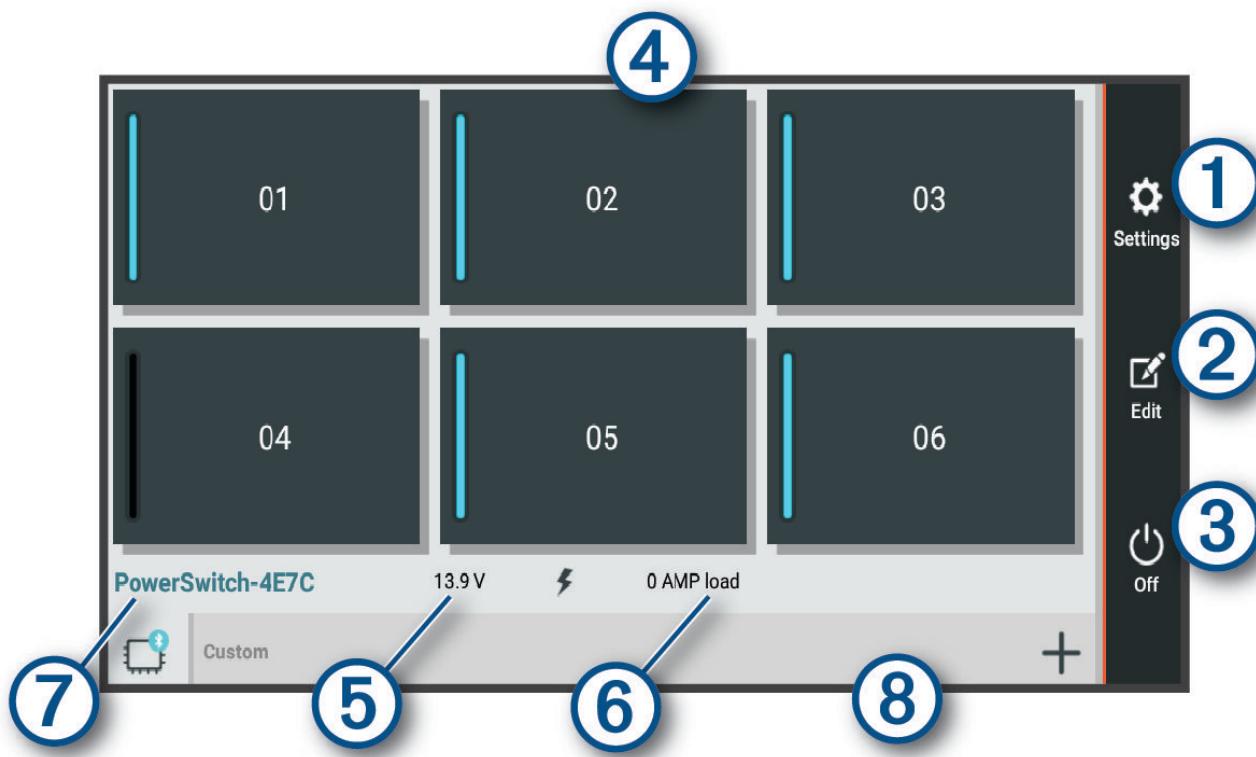

	앱 설정 메뉴 열기
	앱 레이아웃과 기능을 사용자 지정하기 위해 편집 모드 시작
	모든 출력 끄기
	연결된 각 출력 활성화
	입력 전압 표시
	선택한 Garmin PowerSwitch 장치의 총 암페어 표시
	장치 이름 표시
	Garmin PowerSwitch 장치 탭 및 사용자 지정 레이아웃 탭 표시

전원 스위치 활성화

Garmin PowerSwitch 앱을 사용하여 스위치를 활성화하려면 먼저 차량에 Garmin PowerSwitch 장치를 설치하고 Garmin PowerSwitch 앱과 페어링해야 합니다.

Garmin PowerSwitch 앱에서 전원 버튼을 선택하여 스위치를 켜거나 끕니다.

모든 스위치 끄기

를 선택합니다.

버튼 사용자 지정

- Garmin PowerSwitch 앱 화면에서 을 선택합니다.
앱이 편집 모드로 들어갑니다.
- 사용자 지정할 버튼에서 을 선택합니다.
- 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 버튼의 이름을 변경하려면 **Button Label** 필드를 선택하고 이름을 입력합니다.
 - 버튼에 아이콘을 추가하려면 **아이콘** 필드를 선택하고 아이콘을 선택합니다.
 - 버튼 색상을 변경하려면 색상을 선택합니다.
 - 버튼 모드를 변경하려면 버튼 모드를 선택합니다.
 - 스위치의 강도를 조정하려면 슬라이더를 사용합니다.
 - 컨트롤 입력으로 활성화할 버튼을 설정하려면 컨트롤 입력을 선택합니다.
- 를 선택합니다.
- 완료를 선택합니다.

컨트롤 입력에 스위치 할당

컨트롤 입력 기능을 사용하려면 먼저 컨트롤 입력을 Garmin PowerSwitch 장치에 연결해야 합니다 ([컨트롤 입력 연결, 50페이지](#)).

Garmin PowerSwitch 장치가 컨트롤 입력으로부터 신호를 수신할 때 스위치를 하나 이상 지정하여 켤 수 있습니다.

- 을 선택합니다.
- Garmin PowerSwitch 장치를 선택합니다.
- 컨트롤 입력을 선택합니다.
- 스위치를 한 개 이상 선택합니다.

사용자 지정 레이아웃 추가

Garmin PowerSwitch 앱에 사용자 지정 레이아웃 템을 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 레이아웃에 추가된 버튼으로 여러 스위치를 동시에 제어할 수 있습니다.

- 1 Garmin PowerSwitch 앱에서 을 선택합니다.

장치가 편집 모드로 들어갑니다.

- 2 를 선택합니다.

사용자 지정 레이아웃에 버튼 추가

- 1 Garmin PowerSwitch 앱에서 사용자 지정 레이아웃 템을 선택합니다.

- 2 을 선택합니다.

앱이 편집 모드로 들어갑니다.

- 3 Add Button을 선택합니다.

- 4 새 버튼에서 을 선택합니다.

- 5 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 버튼의 이름을 변경하려면 **Button Label** 필드를 선택하고 이름을 입력합니다.
- 버튼에 아이콘을 추가하려면 **아이콘** 필드를 선택하고 아이콘을 선택합니다.
- 버튼 색상을 변경하려면 색상을 선택합니다.

- 6 Add Action을 선택합니다.

- 7 필요한 경우 Garmin PowerSwitch 장치와 스위치를 선택합니다.

- 8 다음과 같이 동작을 선택합니다.

- 버튼을 누를 때마다 스위치를 켜거나 끄도록 설정하려면 **Toggle**을 선택합니다.
- 스위치를 켜는 버튼을 설정하려면 **켜기**를 선택합니다.
- 스위치를 끄는 버튼을 설정하려면 **끄기**를 선택합니다.

- 9 버튼 모드를 선택합니다.

- 한 번의 터치로 버튼을 활성화하려면 **표준**을 선택합니다.
- 버튼을 누른 상태에서만 버튼이 활성화되도록 설정하려면 **순간**을 선택합니다.
- 버튼을 반복해서 켜고 끄도록 설정하려면 **Strobe**를 선택하고 시간 간격을 선택합니다.

- 10 해당하는 경우 슬라이더를 사용하여 조명의 밝기를 설정합니다.

- 11 를 선택합니다.

- 12 필요한 경우 Add Action을 선택하여 버튼에 대한 추가 작업을 추가합니다.

Garmin PowerSwitch 장치의 모든 스위치에 대해 하나의 동작을 추가할 수 있습니다.

사용자 지정 레이아웃에서 버튼 정렬

- 1 Garmin PowerSwitch 앱에서 사용자 지정 레이아웃 템을 선택합니다.

- 2 을 선택합니다.

앱이 편집 모드로 들어갑니다.

- 3 이동할 버튼에서 을 누른 채 버튼을 새 위치로 끕니다.

사용자 지정 레이아웃 또는 버튼 삭제

- 1 Garmin PowerSwitch 앱에서 사용자 지정 레이아웃 템을 선택합니다.

- 2 을 선택합니다.

앱이 편집 모드로 들어갑니다.

- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 버튼을 삭제하려면 삭제할 버튼에서 를 선택합니다.
- 레이아웃 템을 삭제하려면 해당 레이아웃 템에서 를 선택합니다.

설정

탐색 설정

설정 > 내비게이션을 선택합니다.

계산 모드: 루트 계산 방법을 설정합니다.

회피: 루트에서 회피할 도로 특성을 설정합니다.

사용자 지정 회피 도로: 특정 도로 또는 지역을 회피할 수 있습니다.

제한 모드: 운전자의 상당한 주의가 필요한 장치 기능을 모두 비활성화합니다.

음성 언어: 내비게이션 음성 안내용 언어를 설정합니다.

여행 기록: 장치에 사용자가 이동한 위치 기록을 저장할 수 있습니다. 이를 통해 이동 구간 로그 표시, 주행 기록 기능 사용, 그리고 myTrends 제안 루트 사용이 가능합니다.

여행 기록 지우기: 장치에서 모든 여행 기록을 지울 수 있습니다.

지도 및 차량 설정

설정 > 지도 표시를 선택합니다.

차량: 지도에 위치를 표시하는 차량 아이콘을 설정합니다.

음성 언어: 내비게이션 음성 안내용 언어를 설정합니다.

운전 지도 보기: 지도의 초점을 설정합니다.

상세도: 지도의 상세 수준을 설정합니다. 더 상세히 표시하면 지도가 느리게 그려질 수 있습니다.

지도 테마: 지도 데이터의 색상을 변경합니다.

지도 레이어: 지도 페이지에 나타나는 데이터를 설정합니다 ([지도 레이어 사용자 지정, 29페이지](#)).

자동 줌: 지도 사용에 가장 적절한 확대/축소 수준을 자동으로 선택합니다. 비활성화 상태에서는 확대 및 축소를 수동으로 해야 합니다.

Skip Next Stop Confirmation: 경로에서 위치를 생략할 경우 확인 메시지가 나타나도록 설정합니다.

myMaps: 설치된 지도 중 어느 것을 장치에서 사용할지 설정합니다.

지도 활성화

장치에 설치된 지도 제품을 활성화할 수 있습니다.

팁: 지도 제품을 추가로 구입하려면 garmin.com/maps로 이동합니다.

1 설정 > 지도 표시 > myMaps를 선택합니다.

2 지도를 선택합니다.

무선 네트워크 연결

1 설정 > 무선 네트워크 > Wi-Fi를 선택합니다.

2 필요한 경우, 토클 스위치를 선택하여 무선 네트워크 기술을 켜십시오.

3 무선 네트워크를 선택하십시오.

4 필요한 경우, 암호 키를 입력하십시오.

장치가 무선 네트워크에 연결됩니다. 장치에 네트워크 정보가 저장되어 차후에 이 무선 네트워크의 범위 내로 들어오면 자동으로 연결됩니다.

Bluetooth 무선 기술 활성화하기

설정 > 무선 네트워크 > Bluetooth를 선택합니다.

운전자 지원 설정

설정 > 운전자 지원을 선택합니다.

운전자 음성 알림: 운전자 알림 유형별로 음성 알림을 활성화합니다 ([운전자 상황 인식 기능 및 알림, 10페이지](#)).

근접 알림: 과속감지 카메라 또는 신호 위반 카메라에 접근할 때 알려줍니다.

루트 미리보기: 탐색을 시작하면 루트에서 주요 도로의 미리보기를 표시합니다.

휴식 계획: 장시간 운전을 했을 때 휴식 알림 및 다음 예정된 휴게소를 표시합니다. 휴식 알림 및 다음 예정된 휴게소 제안을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

교통 설정

기본 메뉴에서 설정 > 교통을 선택합니다.

교통: 교통 정보 기능을 활성화합니다.

현재 공급업체: 교통 정보 데이터에 사용할 교통 정보 공급 업체를 설정합니다. 자동 옵션을 선택하면 가장 적합한 교통 정보 데이터가 자동으로 선택됩니다.

가입: 현재의 교통 정보 가입을 나열합니다.

최적 루트: 장치에서 자동으로 최적의 대체 루트를 사용하거나 요청 시 사용하도록 활성화합니다. ([현재 루트의 교통 자체 회피하기, 16페이지](#)).

교통 알림: 장치에서 교통 경고를 표시하는 심각한 교통 지체를 설정합니다.

표시 설정

설정 > 장치 > 표시를 선택합니다.

밝기 수준: 장치의 표시 밝기 수준을 설정합니다.

어두운 색상 테마: 어두운 색상 테마를 활성화 또는 비활성화합니다.

배경 무늬: 장치의 배경 무늬를 설정합니다.

화면 자동 고기: 배터리 전원을 사용하는 동안 장치의 디스플레이가 꺼지기 전의 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

글꼴 크기: 장치의 글꼴 크기를 크게 또는 작게 만듭니다.

화면 자동 회전: 장치 방향에 따라 세로 및 가로 표시 모드 사이에서 화면이 자동으로 회전하거나 현재 위치로 고정되도록 활성화합니다.

사운드 및 알림 설정

설정 > 장치 > 소리 및 수신음을 선택합니다.

볼륨 슬라이더: 내비게이션, 미디어, 통화, 경보 및 알림을 설정합니다.

방해 금지: 자동 방해 금지 기능에 대한 규칙을 설정합니다. 이 기능을 사용하면 특정 시간이나 이벤트 중에 음성 알림을 비활성화할 수 있습니다.

기본 알림 사운드: 장치의 기본 알림 벨소리를 설정합니다.

기타 사운드: 화면 터치, 화면 잠금 또는 충전과 같은 다른 장치와의 상호 작용에 대한 사운드를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

장치 잠금 시 알림 표시: 장치가 잠겨 있는 동안 화면에 알림을 표시할지 여부를 설정합니다.

앱 알림: 설치된 각 앱에 대한 알림을 활성화 또는 비활성화하고 각 앱에 대한 방해 금지 기본 설정을 수정할 수 있습니다.

알림 액세스: 시스템 및 앱 알림을 읽을 수 있는 액세스 권한이 있는 앱을 선택할 수 있습니다.

방해 금지 액세스: 방해 금지 설정을 무시하거나 수정할 수 있는 앱을 선택할 수 있습니다.

사운드 및 알림 볼륨 조정

1 설정 > 장치 > 소리 및 수신음을 선택합니다.

2 사운드 및 알림 볼륨을 조정하려면 슬라이더 막대를 사용합니다.

경보 설정

- 1 Select > 도구 > 시계 > > 를 선택합니다.
- 2 시간을 선택합니다.
- 3 필요한 경우, 토글 스위치를 선택하여 경보를 켜십시오.

위치 서비스 활성화 또는 비활성화

위치를 찾고, 루트를 계산하고, 내비게이션 지원을 제공하려면 장치에서 위치 서비스 기능이 활성화되어야 합니다. GPS 신호를 사용할 수 없으면 위치 서비스를 비활성화하여 루트를 계획할 수 있습니다. 위치 서비스가 비활성화되면 장치는 GPS 시뮬레이터를 활성화하여 루트를 계산하고 시뮬레이션합니다.

팁: 위치 서비스를 비활성화하면 배터리 전력 절약에 도움이 될 수 있습니다.

- 1 설정 > 개인 > 위치를 선택합니다.
- 2 전환 스위치를 선택하여 위치 서비스를 활성화하거나 비활성화합니다.

텍스트 언어 설정

장치 소프트웨어에서 텍스트에 대한 언어를 선택할 수 있습니다.

- 1 설정 > 개인 > 언어 및 입력 > 언어를 선택합니다.
- 2 언어 선택

날짜 및 시간 설정

시스템 > 설정 > 날짜 및 시간을 선택합니다.

네트워크 제공 시간 사용: 연결된 네트워크의 정보를 기준으로 시간대를 자동으로 설정합니다.

네트워크 제공 시간대 사용: 네트워크 제공 시간 사용이 비활성화된 경우 장치의 시간대를 설정합니다.

24시간 형식 사용: 24시간 형식을 활성화 또는 비활성화합니다.

장치 설정

설정 > 장치 정보를 선택합니다.

법률 정보: 최종 사용자 사용권 계약(EULA) 및 소프트웨어 라이선스 정보를 볼 수 있습니다.

규제: 전자 레이블 규제 및 준수 정보를 표시합니다.

Garmin 장치 정보: 하드웨어 및 소프트웨어 버전 정보를 표시합니다.

설정 복원

설정 범주를 출하 시 기본 값으로 복원할 수 있습니다.

- 1 설정을 선택합니다.
- 2 설정 범주를 선택합니다.
- 3 > 복구를 선택합니다.

장치 정보

전자 라벨 규제 및 준수 정보 보기

- 1 설정 메뉴에서 메뉴 하단으로 밀니다.
- 2 장치 정보 > 규제를 선택합니다.

사양

작동 온도 범위	-20°C~55°C(-4°F~131°F)
충전 온도 범위	0°~45°C(32°~113°F)
전원 입력	포함된 차량용 전원 케이블을 사용한 차량용 전원. 별도 구매 액세서리를 이용한 AC 전원(가정 및 사무실 전용).
배터리 유형	교체형 리튬 이온
EU SAR(RV 895 Camper 895)	0.45W/kg 본체, 0.67W/kg 거치대
라디오 주파수(RV 895 Camper 895)	최대 2.4GHz @ 15.1dBm 최대 5.1GHz @ 17.3dBm 최대 5.7GHz @ 13.9dBm
EU SAR(RV 1095 Camper 1095)	0.38W/kg 본체, 0.23W/kg 거치대
라디오 주파수(RV 1095 Camper 1095)	최대 2.4GHz @ 13.8dBm 최대 5.1GHz @ 18.6dBm 최대 5.7GHz @ 13.4dBm

장치 충전

참고: 이 Class III 제품은 LPS 전원 공급에 의해 작동합니다.

장치 배터리를 충전하는 방법은 다음과 같습니다.

- 장치를 거치대에 설치하고 거치대를 차량용 전원에 연결합니다.
- 장치를 벽면 전원 어댑터와 같은 전원 어댑터 액세서리(선택 사항)에 연결합니다.

가정용이나 업무용으로 승인된 Garmin AC-DC 어댑터는 Garmin 판매점이나 www.garmin.com에서 구입할 수 있습니다. 타사 어댑터에 연결되어 있는 경우 충전이 느려질 수 있습니다.

장치 유지 관리

Garmin 지원 센터

제품 설명서, 자주 묻는 질문, 비디오 및 고객 지원과 같은 도움말이나 정보가 필요한 경우 support.garmin.com에서 확인하십시오.

Wi-Fi 네트워크를 사용하여 지도 및 소프트웨어 업데이트

주의사항

장치에서 대용량 파일을 다운로드하려면 지도 및 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 인터넷 서비스 공급자가 정기적인 데이터 제한 또는 요금을 적용합니다. 제한 또는 요금에 대한 자세한 내용은 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.

장치를 인터넷에 액세스할 수 있는 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 지도 및 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 컴퓨터에 연결하지 않아도 장치를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

1 장치에 포함된 USB 케이블을 사용해 장치를 외부 전원에 연결하십시오.

참고: USB 전원 어댑터는 포함되어 있지 않습니다. garmin.com의 제품 페이지로 이동하여 전원 케이블 액세서리를 구매하십시오.

2 장치를 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다 ([무선 네트워크 연결, 40페이지](#)).

Wi-Fi 네트워크에 연결된 동안 장치는 사용 가능한 업데이트를 자동으로 확인하여 업데이트가 있는 경우 알림을 표시합니다.

3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 업데이트 알림이 나타나면 화면 맨 위에서 아래로 밀고 **업데이트를 사용할 수 있습니다.**을 선택합니다.
- 업데이트를 수동으로 확인하려면 **설정 > 업데이트**를 선택합니다.

장치에 사용 가능한 지도와 소프트웨어 업데이트가 표시됩니다. 사용 가능한 업데이트가 있을 경우 지도 또는 소프트웨어 아래에 **업데이트 가능**이 표시됩니다.

4 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하려면 **다운로드**(다운로드)를 선택합니다.
- 지도 업데이트만 설치하려면 **지도**를 선택합니다.
- 소프트웨어 업데이트만 설치하려면 **소프트웨어**를 선택합니다.

5 필요한 경우 사용권 계약을 읽고 계약에 동의하려면 **모두 동의**를 선택합니다.

참고: 사용권 계약에 동의하지 않는 경우 거부를 선택하면 됩니다. 그러면 업데이트 프로세스가 중단됩니다. 사용권 계약에 동의하기 전까지는 업데이트를 설치할 수 없습니다.


6 업데이트 프로세스가 완료될 때까지 장치를 외부 전원에서 분리하지 말고 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 유지합니다.

팁: 지도 업데이트가 완료되기 전에 중단 또는 취소된 경우 장치에서 지도 데이터가 누락될 수 있습니다. 누락된 지도 데이터를 복구하려면 지도를 다시 업데이트해야 합니다.

Garmin Express로 지도 및 소프트웨어 업데이트

Garmin Express 애플리케이션을 사용하여 장치에 최신 지도 및 소프트웨어 업데이트를 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

- 1 Garmin Express 애플리케이션을 컴퓨터에 설치하지 않은 경우 garmin.com/express에 접속하여 화면의 지침에 따라 설치하십시오 ([Garmin Express 설치 중, 46페이지](#)).
- 2  Garmin Express 애플리케이션을 엽니다.
- 3 USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
케이블의 작은 쪽 끝은 RV / Camper 장치의 USB 포트①에 연결하고 큰 쪽 끝은 컴퓨터의 사용 가능한 USB 포트에 연결합니다.

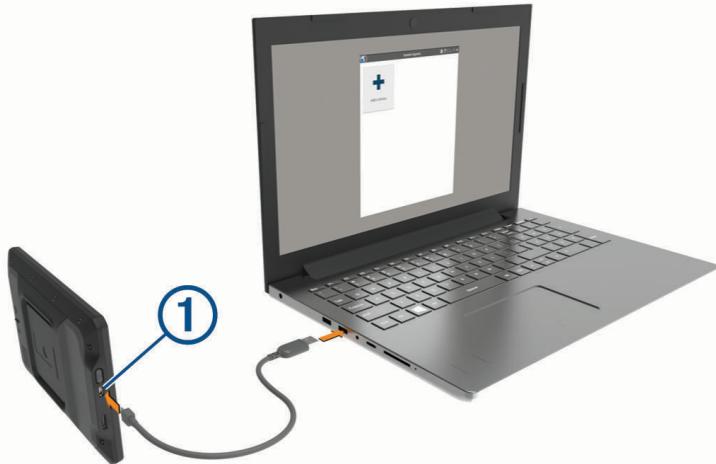

- 4 Garmin Express 애플리케이션에서 **장치 추가**를 클릭합니다.
Garmin Express 애플리케이션이 장치를 검색하고 장치 이름과 일련번호를 표시합니다.
- 5 **장치 추가**를 클릭하고 화면의 지침에 따라 장치를 Garmin Express 애플리케이션에 추가합니다.
설치가 완료되면 Garmin Express 애플리케이션에서 장치에 사용할 수 있는 업데이트를 표시합니다.

사용 가능한 업데이트

전체 설치

마지막 확인: 방금 

예상 설치 시간: 1시간 및 18분

[세부 사항 보기](#)

- 6 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하려면 **전체 설치**를 클릭합니다.
 - 특정 업데이트를 설치하려면 [세부 사항 보기](#)를 클릭하고 원하는 업데이트 옆의 **설치**를 클릭합니다.Garmin Express 애플리케이션이 업데이트를 장치에 다운로드하고 설치합니다. 지도 업데이트는 용량이 매우 크기 때문에 인터넷 연결이 느린 경우 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
참고: 장치의 내부 저장 공간에 비해 지도 업데이트가 너무 큰 경우, 소프트웨어는 장치에 microSD® 카드를 설치하여 저장소 공간을 추가하라는 메시지를 표시할 수 있습니다.
- 7 업데이트 프로세스가 진행되는 동안 화면의 지침에 따라 업데이트 설치를 완료합니다.
예를 들어 업데이트 프로세스 중에 Garmin Express 애플리케이션에서 장치의 연결을 끊고 다시 연결하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

Garmin Express 설치 중

Garmin Express 애플리케이션은 Windows® 및 Mac® 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

1 컴퓨터에서 garmin.com/express로 이동합니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 시스템 요구 사항을 보고 Garmin Express 애플리케이션이 컴퓨터와 호환되는지 확인하려면 **시스템 요구 사항**을 선택합니다.
- Windows 컴퓨터에 설치하려면 **Windows용 다운로드**를 선택합니다.
- Mac 컴퓨터에 설치하려면 **Mac용 다운로드**를 선택합니다.

3 다운로드한 파일을 열고 화면의 지침을 따라 설치를 완료합니다.

장치 관리

주의사항

장치를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.

장치가 극한 온도에 장시간 노출되면 영구적으로 손상될 수 있으므로 보관에 주의하십시오.

딱딱하거나 뾰족한 물체로 터치스크린을 조작하면 손상될 수 있으니 사용하지 마십시오.

장치가 물에 닿지 않도록 하십시오.

외부 청소

주의사항

플라스틱 부품에 손상을 줄 수 있는 화학 세정제나 용매제는 사용하지 마십시오.

1 터치스크린을 제외한 외부를 순한 세척제에 적신 천으로 닦아 줍니다.

2 마른 천으로 닦아줍니다.

터치스크린 청소

1 깨끗하고 보푸라기가 없는 부드러운 천을 사용합니다.

2 물기가 필요하다고 판단되면 천에 물을 살짝 묻혀 줍니다.

3 젖은 천을 사용하는 경우에는 장치를 끄고 전원으로부터 분리합니다.

4 화면을 천으로 부드럽게 닦아 줍니다.

도난 방지

• 도난을 방지하려면 사용 후 장치를 분리하여 보이지 않는 곳에 보관하십시오.

• 흡착 컵으로 전면 유리에 남아있는 잔여물을 완전히 제거하십시오.

• 글로브 박스에 장치를 보관하지 마십시오.

• Garmin Express 소프트웨어를 사용하여 장치를 등록합니다(garmin.com/express).

장치 재시작

장치가 작동하지 않는 경우 장치를 재시작할 수 있습니다.

전원 키를 7초 동안 누릅니다.

장치, 거치대, 흡착 컵 분리

흡착 컵에서 거치대 분리

1 필요할 경우 거치대를 흡착 컵 볼에 고정하는 너트를 풉니다.

2 장치 거치대를 우측 또는 좌측으로 회전시킵니다.

3 거치대의 소켓과 흡착 컵의 볼이 분리될 때까지 힘을 주어 잡아 당깁니다.

전면 유리에서 흡착 컵 분리

- 흡착 컵의 레버를 자신의 몸 쪽으로 젓습니다.
- 흡착 컵의 탭을 자신의 몸 쪽으로 당깁니다.

문제 해결

전면 유리에 흡착 컵이 잘 붙지 않습니다.

- 흡착 컵과 전면 유리에 알코올을 문질러 닦습니다.
- 깨끗한 마른 천으로 물기를 닦습니다.
- 흡착 컵을 장착합니다 (차량에 장치 장착 및 전원 공급, 2페이지).

운전할 때 장치가 마운트에 고정되지 않습니다

최상의 결과를 얻으려면, 차량 마운트를 청소하고 장치를 흡착 컵에 가까이 고정하십시오.

운전할 때 장치의 위치가 움직인다면, 다음과 같은 행동을 취해 보십시오.

- 흡착 컵 암에서 파워 마운트를 제거한 후에 볼과 소켓을 천으로 닦아 주십시오.
먼지 및 이물질이 볼과 소켓에 묻으면 마찰이 약해져서 운전할 때 연결부가 움직일 수 있습니다.
- 윈드실드 각도가 허용하는 만큼 힌지 암을 흡착 컵을 향해 최대한 회전시키십시오.
장치를 윈드실드와 가까운 위치에 둘 수록 주행할 때 발생하는 진동과 충격의 영향을 감소시킵니다.

장치가 위성 신호를 수신하지 못합니다

- 위치 서비스 기능이 켜져 있는지 확인합니다 (위치 서비스 활성화 또는 비활성화, 42페이지).
- 장치를 차고 외부의, 높은 빌딩과 나무에서 멀리 떨어진 곳으로 이동합니다.
- 몇 분 동안 정지 상태를 유지합니다.

장치가 차량에서 충전되지 않습니다.

- 장치가 켜져 있으며 전원 소켓에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다.
- 차량 내부 온도가 제품 사양에 표시된 충전 온도 범위에 해당되는지 확인합니다.
- 차량 퓨즈 박스에서 차량 전원 소켓용 퓨즈가 파손되지 않았는지 확인합니다.

배터리가 오랫동안 충전되지 않음

- 화면 밝기를 줄입니다 (표시 설정, 41페이지).
- 표시 자동 끄기 시간을 줄입니다 (표시 설정, 41페이지).
- 볼륨을 줄입니다 (사운드 및 알림 볼륨 조정, 41페이지).
- 사용하지 않을 때는 Wi-Fi 무선을 끍니다 (무선 네트워크 연결, 40페이지).
- 장치를 사용하지 않을 때는 절전 모드로 설정합니다 (장치 켜기 또는 끄기, 6페이지).
- 장치를 극한 온도에서 보관하지 않습니다.
- 직사광선이 닿는 곳에 장치를 두지 않습니다.

장치가 휴대폰에 연결되지 않음

- 설정 > 무선 네트워크 > **Bluetooth**를 선택합니다.
Bluetooth 옵션을 활성화해야 합니다.
- 휴대폰의 **Bluetooth** 무선 기술을 활성화하고 휴대폰과 장치의 거리를 10m(33피트) 내로 유지합니다.
- 휴대폰이 호환되는지 확인합니다.
자세한 내용은 www.garmin.com/bluetooth를 참조하십시오.
- 페어링 프로세스를 다시 완료합니다.
페어링 프로세스를 반복하려면 휴대폰과 장치의 페어링을 해제 (페어링된 Bluetooth 장치 삭제, 33페이지)하고 페어링 프로세스를 완료 ([스마트폰 페어링, 30페이지](#))해야 합니다.

부록

Garmin PowerSwitch

△ 경고

Garmin은 전기 시스템에 대한 올바른 지식을 갖춘 숙련된 설치 담당자가 장치를 설치하도록 하는 것을 권장합니다. 전원 케이블을 잘못 배선하면 차량 또는 배터리가 손상되고 신체에 부상을 입을 수 있습니다.

연결된 Garmin PowerSwitch 장치를 사용하여 RV / Camper 장치에서 조명, 팬 등을 제어할 수 있습니다.

장착 시 고려사항

- 이 장치는 배터리와 가까운 곳에 장착하고 제공된 전원 케이블 범위 내에 있어야 합니다.
- 장착 표면은 장치의 중량을 지탱할 수 있을 정도로 튼튼해야 합니다.
- 모든 케이블의 경로를 설정하고 연결할 여유가 있는 위치여야 합니다.

장치 장착

장치를 마운트하기 전에 장착 위치를 선택하고 장착 표면에 맞는 하드웨어를 구매해야 합니다.

주의사항

전선, 계기, 에어백, 에어백 커버, HVAC 및 기타 항목을 피해서 나사 구멍을 뚫고 거치대를 차량에 부착합니다. Garmin에는 설치로 인해 발생할 수 있는 손상 또는 결과에 대한 책임이 없습니다.

- 1 선택한 위치에 마운트를 배치합니다.



- 2 마운트를 템플릿으로 사용하여 2개의 나사 위치를 표시합니다①.
- 3 파일럿 구멍(선택사양)을 뚫습니다.
일부 유형의 장착 자재에서는 파일럿 홀을 뚫어야 합니다. 거치대를 통해 뚫지 마십시오.
- 4 장착 표면에 적합한 하드웨어를 사용하여 마운트를 표면에 단단히 고정합니다.

전면 커버 열기

전기를 연결하려면 전면 커버를 열어야 합니다.

- 1 전면 커버 래치 ①를 들어 올리고 시계 반대 방향으로 돌립니다.



- 2 장치의 전면 커버를 당겨 분리합니다.



액세서리 연결

주의사항


장치를 사용하여 원치를 제어하거나 전원을 공급하지 마십시오. 이 주의사항을 따르지 않으면 차량 또는 장치가 손상될 수 있습니다.

전원을 액세서리 출력 단자에 연결하지 마십시오. 이 주의사항을 따르지 않으면 차량 또는 장치가 손상될 수 있습니다.

액세서리 요구 사항:

- Garmin PowerSwitch 장치에 배선하기 전에 각 액세서리의 암페어 등급을 확인하십시오. 이 장치는 각 채널에 대해 최대 30A, 전체 시스템에 대해 최대 100A 액세서리를 지원합니다.
- 20A~30A를 사용하는 액세서리에는 10AWG(6mm²) 전선을 사용하십시오.
- 10A~20A를 사용하는 액세서리에는 12AWG(4mm²) 전선을 사용하십시오.
- 10A 미만을 사용하는 액세서리에는 14AWG(2.5mm²) 전선을 사용하십시오.
- 모든 액세서리 연결에는 적절한 크기의 단자를 사용하십시오.
- 모든 단자 커넥터를 단단히 크립핑합니다.

1 액세서리 ①의 양극 전선을 Garmin PowerSwitch 장치의 액세서리 단자 ② 중 하나에 연결하십시오.

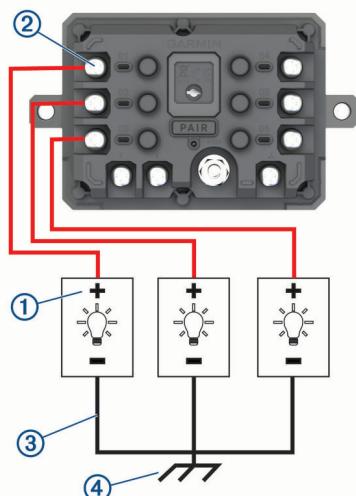

2 음극 또는 접지 전선을 차량 프레임의 ③도색되지 않은 접지 스터드 ④, 접지 분배 블록 또는 배터리의 음극 단자에 직접 연결하십시오.

△ 주의

액세서리 접지 전선을 Garmin PowerSwitch 장치의 접지 단자(GND)에 연결하지 마십시오. 연결하는 경우 부상 또는 자산의 손상이 발생하거나 장치의 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3 사용하는 동안 모든 전기 연결부가 단단히 고정되어 있고 느슨해지지 않는지 확인해야 합니다.

컨트롤 입력 연결

제어 터미널에 연결하여 Garmin PowerSwitch 장치에서 사용자 지정 가능한 출력을 커울 수 있습니다. 예를 들어, 차량 점화 스위치를 컨트롤 입력 단자에 연결하면 차량을 시동할 때마다 자동으로 액세서리를 커울 수 있습니다. 컨트롤 단자는 3.3V에서 18V까지의 신호를 감지합니다. Garmin PowerSwitch 앱을 사용하여 출력 기능을 구성할 수 있습니다.


차량의 컨트롤 소스에 있는 컨트롤 전선을 Garmin PowerSwitch 장치의 두 컨트롤 단자 중 하나에 연결합니다.

장치를 차량용 전원에 연결

장치를 차량 전원에 연결하기 전에 장치의 +12V 단자에서 경고 태그를 제거해야 합니다.

장치를 작동하는 동안 모든 전기 연결부가 단단히 고정되어 있고 느슨해지지 않는지 항상 확인해야 합니다.

- 포함된 접지선의 큰 링 끝을 ① 차량 배터리의 음극 단자에 연결하십시오.

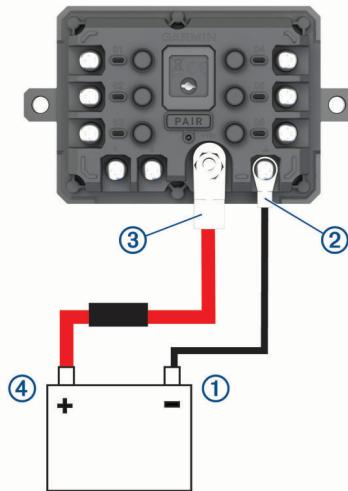

- 접지선의 작은 링 끝을 장치의 **GND** ② 단자에 연결하십시오.

- 포함된 12V 케이블의 작은 링 끝을 장치의 **+12V** 단자 ③에 연결하십시오.

- 12V 단자에 있는 $\frac{3}{8}$ 인치 너트를 4.52N·m(40lbf-in.)의 최대 토크 사양으로 조입니다.
손으로 너트를 풀 수 없는지 확인해야 합니다.

주의사항

단자 손상을 방지하기 위해 +12V 단자를 과도하게 조이지 마십시오.

- 12V 케이블 ④의 큰 링 끝을 차량 배터리의 양극 단자에 연결하십시오.

Garmin 내비게이션 장치와 페어링

호환되는 Garmin 내비게이션 장치와 Garmin PowerSwitch 장치를 페어링할 수 있습니다.

- Garmin PowerSwitch 장치의 전원을 켜고 호환되는 Garmin 내비게이션 장치를 1m(3.3ft) 이내에 둡니다.
- 호환되는 내비게이션 장치에서 Garmin PowerSwitch 앱을 엽니다.
- 화면의 지침에 따라 페어링 및 설정 프로세스를 완료합니다.

기본 앱 대시보드가 나타납니다. 장치 페어링을 완료한 후 해당 장치는 전원이 켜져 있고 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.

Garmin PowerSwitch 제품 사양

크기(D x W x H)	75 x 125 x 32 mm(2.95 x 4.92 x 1.26인치)
작동 온도 범위	-25°~85°C(-13°~185°F)
무선 주파수	2.4GHz @ 14dBm
전원 입력	포함된 차량용 전원 케이블을 사용한 12 ~ 16V.
최대 액세서리 출력	30 A
최대 시스템 출력	100 A
모든 출력이 꺼진 상태에서 전류 요구량	3 mA
방수 등급	IEC 60529 IPX7 ¹

문제 해결

내 Garmin PowerSwitch가 계속 연결되어 있지 않음

- Garmin PowerSwitch 장치에 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오.
- 페어링된 내비게이션 장치 또는 스마트폰에서 Bluetooth 기술이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 내비게이션 장치 또는 스마트폰을 Garmin PowerSwitch 장치에 가까이 가져갑니다.
- 차량의 배터리가 최소 12V 전원을 공급하는지 확인하십시오.

차량의 배터리가 11V 미만으로 공급되는 경우 Garmin PowerSwitch 장치는 모든 출력을 자동으로 끄므로 차량의 배터리가 보존됩니다 ([내 액세서리에 전원이 공급되지 않음, 52페이지](#)).

내 액세서리에 전원이 공급되지 않음

- Garmin PowerSwitch 장치에 차량 배터리에서 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오.
- 차량의 배터리가 최소 12V 전원을 공급하는지 확인하십시오.
- 차량의 배터리가 11V 미만으로 공급되는 경우 Garmin PowerSwitch 장치는 모든 출력을 자동으로 끄므로 차량의 배터리가 보존됩니다. 장치에서 12V가 넘는 전력을 감지하면 출력이 다시 커집니다.
- 장치를 작동하는 동안 모든 전기 연결부가 단단히 고정되어 있고 느슨해지지 않는지 확인해야 합니다.
- 연결된 각 액세서리가 30A 미만을 소모하는지 확인해야 합니다.
- 액세서리가 30A 이상을 소모하면 장치는 자동으로 출력을 끕니다.
- 총 시스템 부하가 100A 미만인지 확인합니다.
- 장치가 100A 이상의 시스템 부하를 감지하면 모든 출력이 자동으로 꺼집니다.
- 모든 전기 연결부에서 전기 단락 여부를 검사합니다.

무선 카메라

장치가 한 대 이상의 연결된 무선 카메라(별매) 영상을 표시할 수 있습니다.

¹ 장치는 최대 30분 동안 최대 1m의 물에 우발적으로 노출되어도 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 www.garmin.com/waterrating을 참조하십시오.

BC™ 50 백업 카메라와 Garmin 내비게이션 장치 페어링하기

카메라에 연결하려면 먼저 Garmin 탐색 장치에서 Wi-Fi 설정을 활성화해야 합니다.

BC 50 유선 백업 카메라는 일부 Android가 탑재된 Garmin 내비게이션 장치와 호환됩니다. garmin.com/bc50에서 장치 호환성에 대한 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

BC 50 백업 카메라에 최대 네 대의 호환되는 Garmin 내비게이션 장치를 연결할 수 있습니다.

- 1 내비게이션 장치의 소프트웨어를 최신 상태로 업데이트하십시오.

최신 업데이트가 설치되어 있지 않으면 BC 50 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 내비게이션 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

- 2 Garmin 내비게이션 장치를 켜고 카메라와 3m(10 ft.) 거리 내에 두십시오.

- 3 차량을 후진 기어로 넣고 카메라 전원을 공급합니다.

- 4  > 도구 > 후면 보기 >  > Garmin BC50를 선택합니다.

- 5 사용 가능한 카메라 목록에서 BC 50 카메라를 선택합니다.

- 6 화면상의 화살표를 사용하여 안내선을 배치합니다.

카메라 또는 차량이 안내선 정렬을 완료할 수 있는 최적의 위치에 있지 않더라도 나중에 정렬을 완료할 수 있습니다.

- 7 저장을 선택합니다.

카메라와 처음으로 페어링 프로세스를 완료하면 카메라와 내비게이션 장치가 켜져 있고 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.

유선 백업 카메라 연결하기

유선 백업 카메라를 연결하려면 3.5mm 컴포지트 비디오 입력 단자가 포함된 별도의 비디오 마운트 액세서리를 사용해야 합니다. 마운트 액세서리를 구매하려면 garmin.com으로 이동하십시오. 비디오 마운트 액세서리에는 일부 장치 모델이 포함되지 않습니다.

유선 백업 카메라를 연결하여 장치 화면에 영상을 출력할 수 있습니다.

- 1 기존의 장치 마운트와 비디오 마운트 액세서리로 교체하십시오.

- 2 마운트의 비디오 입력 단자 ①에 카메라 비디오 케이블을 꽂으십시오.



백업 카메라 화면 보기

△ 경고

이 장치는 올바르게 사용할 경우 상황 인식을 향상하기 위한 것입니다. 부적절하게 사용하면 디스플레이에 의해 방해를 받을 수 있으며, 사고로 이어져 증상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다. 장치에 표시되는 정보만 한 눈에 볼 수 있습니다. 항상 주변 환경을 인지하고 디스플레이를 바라보거나 디스플레이 때문에 방해받지 마십시오. 디스플레이에 집중하면 장애물이나 위험 요소를 피할 수 없습니다.

카메라를 호환되는 Garmin 내비게이션 장치와 페어링한 후 내비게이션 장치를 켜면 카메라 보기가 자동으로 나타나며 언제든지 수동으로 카메라를 표시할 수 있습니다.

- 내비게이션 장치가 점화 스위치 전원 콘센트에 연결되어 있는 경우(권장) 차량을 캡니다.
- 내비게이션 장치가 항상 켜져 있는 전원 콘센트에 연결되어 있는 경우 내비게이션 장치를 캡니다.
- 카메라를 수동으로 표시하려면 를 선택합니다.
- 음성 명령을 사용하여 카메라를 표시하거나 숨기려면 **비디오 표시** 또는 **비디오 숨기기**라고 말합니다.

참고: 일부 내비게이션 장치에서는 음성 명령을 사용할 수 없습니다. 음성 명령은 내비게이션 장치 모델에 따라 다를 수 있습니다. 모든 언어에서 이 기능을 사용할 수 있는 것은 아니며 일부 언어에서는 추가 내비게이션 장치를 설정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 내비게이션 장치의 음성 명령 앱 또는 음성 제어 앱 또는 내비게이션 장치 사용설명서를 참조하십시오

카메라 보기�이 나타납니다. 차량이 전진하는 것을 카메라가 감지하면 카메라가 자동으로 비디오 전송을 중지하고 내비게이션 장치가 정상 작동으로 돌아갑니다. 차량이 전진했는지 여부에 관계없이 2분 30초 후에 카메라 비디오가 자동으로 해제됩니다.

카메라 스위칭

장치에 여러 백업 카메라에 연결이 되어 있다면, 표시되는 카메라 화면을 전환할 수 있습니다.

1  > **도구** > **후면 보기**를 선택합니다.

2 화면 하단의 카메라를 선택합니다.

카메라의 비디오 피드가 나타납니다.

카메라 방향 변경

차량에서 카메라가 배치된 위치에 따라 기본적으로 장치의 비디오가 거꾸로 나타나거나 미러링되어 나타날 수 있습니다. 비디오를 수평으로 회전하거나 수직 전환하여 비디오를 바로잡을 수 있습니다.

1 카메라 보기에서 다음 옵션을 선택합니다.

•  > **비디오 조정**을 선택합니다.

• 화면을 누르고 를 선택합니다.

2 를 선택하여 이미지를 반전시키거나 를 선택하여 이미지를 뒤집습니다.

3 을 선택합니다.

전원 공급 마운트에 블랙박스 카메라 연결 중

⚠ 경고

사용자에게는 모든 관련 법률 및 조항에 따라 차량의 안전 운행을 보장하기 위해 운전자의 시야를 방해하지 않는 위치에 장치를 장착할 책임이 있습니다.

블랙박스 카메라를 전원 거치대에 연결하기 전에 블랙박스 카메라 장치를 전면 유리에 장착해야 합니다.

호환되는 Garmin 블랙박스 카메라에 전원을 공급하기 위해 RV / Camper 장치 거치대를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 RV / Camper 장치와 블랙박스 카메라를 차량의 동일한 전원에 연결해야 하는 경우에 유용합니다.

- 1 RV / Camper 장치를 구하의 차량에 장착하고 전원에 연결합니다([차량에 장치 장착 및 전원 공급, 2페이지](#)).
- 2 필요한 경우 USB 포트를 더 잘 볼 수 있도록 자기 거치대에서 RV / Camper 장치를 제거하십시오.
- 3 차량용 카메라의 전원 케이블을 거치대의 USB 포트 ①에 꽂습니다.



데이터 관리

장치에는 추가 데이터 저장을 위한 메모리 카드 슬롯이 있습니다.

참고: 장치는 Windows 7 이상 및 Mac OS 10.7 이상과 호환됩니다. 파일을 읽고 쓰려면 Apple 컴퓨터에 추가 타사 소프트웨어가 필요할 수도 있습니다.

메모리 카드 정보

전자제품 판매점에서 메모리 카드를 구입하거나, 사전 로드된 Garmin 지도 소프트웨어를 구입할 수 있습니다 (www.garmin.com). 메모리 카드는 지도와 POI와 같은 파일을 저장하는 데 사용할 수 있습니다.

메모리 카드 포맷

FAT32 파일 시스템을 사용하여 장치의 메모리 카드를 포맷해야 합니다. 이 파일 시스템을 사용하여 카드를 포맷하는 장치를 사용할 수 있습니다.

처음 사용하는 메모리 카드는 FAT32 파일 시스템을 사용하여 포맷되지 않았으면 포맷해야 합니다.

참고: 메모리 카드를 포맷하면 카드에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.

- 1 설정 > 장치 > 저장소 및 USB를 선택합니다.
- 2 메모리 카드 포맷을 선택합니다.
- 3 :> 저장소 설정 > 포맷 > SD 카드 포맷을 선택합니다.
- 4 완료를 선택합니다.

컴퓨터에 장치 연결

USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 연결합니다.

- 1 USB 케이블의 작은 커넥터를 장치의 포트에 끌습니다.
- 2 USB 케이블의 큰 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 끌습니다.

컴퓨터 운영 체제에 따라 장치는 휴대용 장치, 이동식 드라이브 또는 볼륨으로 표시됩니다.

컴퓨터로부터 데이터 전송

- 1 장치를 컴퓨터에 연결합니다([컴퓨터에 장치 연결, 56페이지](#)).

컴퓨터 운영 체제에 따라 장치는 휴대용 장치, 이동식 드라이브 또는 볼륨으로 표시됩니다.

- 2 컴퓨터에서 파일 브라우저를 엽니다.
- 3 파일을 선택합니다.
- 4 편집 > 복사를 선택합니다.
- 5 장치에서 폴더를 찾습니다.

참고: 이동식 드라이브 또는 볼륨인 경우 Garmin 폴더에 파일을 놓지 마십시오.

- 6 편집 > 붙여넣기를 선택합니다.

컴퓨터로부터 GPX 파일 전송

이 장치에서 파일을 읽고 쓰려면 Apple 컴퓨터에 Android File Transfer와 같은 추가 타사 소프트웨어가 필요할 수도 있습니다.

장치에서 사용할 경로를 이미 만든 경우, 컴퓨터에서 직접 GPX 파일을 전송할 수 있습니다.

- 1 장치를 컴퓨터에 연결합니다([컴퓨터에 장치 연결, 56페이지](#)).
- 2 장치가 휴대용 장치로 나타납니다.
- 3 컴퓨터에서 파일 브라우저를 엽니다.
- 4 GPX 파일을 선택합니다.
- 5 편집 > 복사를 선택합니다.
- 6 장치에서 GPX 폴더를 검색합니다.
- 7 편집 > 붙여넣기를 선택합니다.

Garmin Drive 앱을 사용하여 GPX 파일 내보내기

Garmin Drive 앱을 사용하여 웨이포인트, 루트와 같은 데이터를 GPX 파일 형식으로 공유할 수 있습니다.

- 1 RV / Camper 장치에서 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 웨이포인트를 공유하려면 어디로? > 저장됨 > 공유 > **Garmin Drive**를 선택합니다.
 - 경로를 공유하려면 내비게이션 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간 > 공유 > **Garmin Drive**를 선택합니다.
- 2 하나 이상의 웨이포인트나 경로를 선택합니다.
- 3 완료를 선택합니다.
- 4 휴대폰에서 Garmin Drive 앱을 엽니다.
- 5 화면의 지침을 따라 .gpx 파일을 공유합니다.

Garmin Drive 앱을 사용하여 GPX 파일 가져오기

Garmin Drive 앱을 사용하여 웨이포인트, 경로와 같은 데이터를 GPX 파일 형식으로 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 이메일로 받은 웨이포인트나 경로를 RV / Camper 장치로 전송할 수 있습니다.

- 1 스마트폰에서 .gpx 파일을 선택하고 Garmin Drive 앱을 사용하여 엽니다.
- 2 Garmin Drive 앱 내 화면의 지침을 따릅니다.
- 3 RV / Camper 장치에서 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 가져온 웨이포인트를 보려면 어디로? > 저장됨을 선택합니다.
 - 가져온 경로를 보려면 내비게이션 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간을 선택합니다.

메모리 카드로 GPX 파일 내보내기

호환되는 microSD 카드에 GPX 파일 형식으로 웨이포인트, 경로와 같은 데이터를 공유할 수 있습니다.

1 호환되는 microSD 카드를 장치의 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.

2 RV / Camper 장치에서 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 웨이포인트를 공유하려면 어디로? > 저장됨 >  > 공유 > 메모리 카드를 선택합니다.
- 경로를 공유하려면  > 내비게이션 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간 >  > 공유 > 메모리 카드를 선택합니다.

3 하나 이상의 웨이포인트나 경로를 선택합니다.

4 완료를 선택합니다.

메모리 카드로 GPX 파일 가져오기

호환되는 microSD 카드에 .gpx 파일 형식으로 웨이포인트, 경로 및 트랙과 같은 데이터를 가져올 수 있습니다.

1 하나 이상의 .gpx 파일이 포함된 호환되는 microSD 카드를 장치의 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.

RV / Camper 장치는 microSD 카드에 있는 .gpx 파일을 자동으로 가져옵니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 가져온 웨이포인트를 보려면 어디로? > 저장됨을 선택합니다.
- 가져온 경로를 보려면  > 내비게이션 > 주행 도우미 > 저장된 이동 구간을 선택합니다.

추가 지도 구입

1 웹 사이트(garmin.com)의 장치 제품 페이지로 이동합니다.

2 지도 탭을 클릭합니다.

3 화면의 지침을 따릅니다.

액세서리 구입

• 옵션 액세서리는 [</ 1>](http://garmin.com) 또는 [<2 />](http://garmin.com) 대리점에서 구입할 수 있습니다.

support.garmin.com