

GARMIN®



RV 895 / RV 1095
CAMPER 895 / CAMPER 1095

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. Pilot Flying J™ ir Pilot Flying J Travel Centers™ yra „Pilot Travel Centers LLC“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Ultimate Campgrounds yra „The Ultimate Public Campground Project“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas.

Turinys

Naudojimo pradžia..... 1

Įrenginio apžvalga.....	1
Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje.....	2
Prisukamo laikiklio montavimas ant prietaisų skydo.....	4
Rutulio formos laikiklio adapterio montavimas.....	5
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	6
GPS signalų gavimas.....	6
Pradžios ekranas.....	7
Programos atidarymas.....	7
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane.....	8
Pranešimų peržiūra.....	8
Būsenos juostos piktogramos.....	8
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	8
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	8

Transporto priemonių profiliai..... 9

Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	9
Automobilio profilis.....	9
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	9
Propano balionų pridėjimas.....	10
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	10

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 10

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	11
Šviesoforo ir greičio kameros.....	11

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą..... 11

Maršrutai.....	11
Maršrutų planuoklis.....	11
Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas.....	11
Važiavimo maršrutu pradžia.....	12
Kaip pradėti maršrutą naudojantis kelionių keliais maršrutų funkcija.....	12

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	12
Važiavimas namo.....	12
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	13
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	14
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	14
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	14
Atvykimas į kelionės tikslą.....	14
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	15
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	15
Maršruto formavimas.....	15
Važiavimas aplinkkeliais.....	15
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	15
Maršruto sustabdymas.....	16
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	16
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	16
Eismo delsos vengimas maršrute....	16
Mokamų kelių vengimas.....	16
Rinkliavos lipdukų vengimas.....	16
Kelio ypatybių vengimas.....	16
Aplinkos apsaugos zonų vengimas.....	17
Pasirinktiniai vengimai.....	17

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 18

Kemperių aikštelių paieška.....	18
Kemperių aikštelių su patogumais paieška.....	18
Kemperių serviso paieška.....	18
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	19
Madingos vietos.....	19
Madingų vietų paieška.....	19
Adreso paieška.....	19
Vietos ieškojimas pagal kategoriją.....	19
Paieška kategorijoje.....	20
Vietų paieškos rezultatai.....	20
Paieškos zonos keitimas.....	21
Pasirinktinių lankytinų vietos.....	21
„POI Loader“ diegimas.....	21
Pasirinktinių LV paieška.....	21
Paieškos priemonės.....	21
Sankryžos paieška.....	21
Vietos paieška pagal koordinates....	22

Foursquare.....	22
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų.....	22
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją.....	22
Tripadvisor.....	22
Tripadvisor lankytinų vietų paieška..	22
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	22
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	23
Esamos vietos informacijos peržiūra..	23
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	23
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	23
Nuorodos pridėjimas.....	23
Nuorodos pašalinimas.....	23
Vietų įrašymas.....	23
Vietos išsaugojimas.....	23
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	24
Išsaugotos vietos redagavimas.....	24
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai.....	24
Išsaugotos vietos šalinimas.....	24

Naudojimasis žemėlapiu.....25

Žemėlapių įrankiai.....	25
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	25
Prikyje.....	26
Būsimų vietų peržiūra.....	26
Prikyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	26
Atvykimo planavimas.....	26
Miestai prikyje.....	26
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra.....	27
Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	27
Įspėjimai apie apribojimus.....	28
Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	28
Įspėjimai.....	29
Kelionės informacija.....	29
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	29
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	29
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	30

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	30
Eismo įvykių paieška.....	30
Žemėlapių pritaikymas.....	30
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas....	30
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	30
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	30

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 31

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	31
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo.....	31
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą Garmin Drive.....	32
Išmanieji pranešimai.....	32
Pranešimų gavimas.....	32
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga.....	32
Skambinimas.....	33
Skambučio priėmimas.....	33
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas.....	33
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas.....	33
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas.....	33
Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™).....	33
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple® įrenginyje.....	34
Bluetooth įrenginio atjungimas.....	34
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas.....	34

Eismas..... 34

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną.....	34
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	34
Eismo įvykių paieška.....	35

Balso komanda.....35

Kalbėjimo įrenginiui patarimai.....	35
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas.....	35

Atvykimo laiko tikrinimas	35
Skambinimas naudojant balsą	35
Įrenginio nustatymų keitimas balsu	35

Naudojimasis taikomosiomis programomis..... 36

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	36
Maršrutų planuoklis	36
Maršruto planavimas	36
Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas	36
Maršruto kūrimo parinkčių keitimas	37
Navigacija išsaugotu maršrutu	37
Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas	37
Lojalumo programos	37
Techninės priežiūros įrašymas	37
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	37
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas	38
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	38
Techninės priežiūros įrašo redagavimas	38
Techninės priežiūros įrašų šalinimas	38
Orų prognozės peržiūra	38
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	38
Programa Garmin PowerSwitch™	39
Įjungimo jungiklio suaktyvinimas	39
Visų jungiklių išjungimas	39
Mygtuko pritaikymas	40
Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai	40
Tinkinto išdėstymo pridėjimas	40

Nustatymai..... 42

Navigacijos nustatymai	42
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	42
Žemėlapių įjungimas	42
Prijungimas prie belaidžio tinklo	42
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas	42
Pagalbos vairuotojui nustatymai	43

Eismo nustatymai	43
Ekrano nustatymai	43
Garso ir pranešimų nustatymai	43
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas	44
Žadintuvo signalo nustatymas	44
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas	44
Teksto kalbos nustatymas	44
Datos ir laiko nustatymai	44
Įrenginio nustatymai	44
Nustatymų atkūrimas	44

Įrenginio informacija..... 44

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	44
Specifikacijos	45
Įrenginio įkrovimas	45

Įrenginio techninė priežiūra..... 45

Garmin palaikymo centras	45
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	46
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	47
Garmin Express diegimas	48
Įrenginio priežiūra	48
Išorinio korpuso valymas	48
Jutiklinio ekrano valymas	48
Apsisaugojimas nuo vagystės	48
Įrenginio paleidimas iš naujo	48
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	48
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	48
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	49

Trikčių šalinimas..... 49

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	49
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai	49
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	49
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	49

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	49
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	50

Priedas 50

Garmin PowerSwitch	50
Montavimo aspektai	50
Įrenginio montavimas	51
Priekinio dangtelio atidarymas	52
Priedų prijungimas	53
Valdymo įvesties prijungimas	53
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	54
Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	54
Garmin PowerSwitch specifikacijos	55
Trikčių šalinimas	55
Belaidės kameros	55
Kaip susieti BC™ 50 galinio vaizdo kamerą su Garmin navigacijos įrenginiu	56
Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą	56
Galinio vaizdo kameros peržiūra	57
Prietaisų skydo kameros prijungimas prie maitinamojo laikiklio	58
Duomenų tvarkymas	58
Apie atminties korteles	58
Atminties kortelės formatavimas	58
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	59
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	59
GPX failų perkėlimas iš kompiuterio	59
GPX failų eksportavimas naudojantis programa Garmin Drive	59
GPX failų importavimas naudojantis programa Garmin Drive	60
GPX failų eksportavimas naudojant atminties kortelę	60
GPX failų importavimas naudojant atminties kortelę	60
Papildomų žemėlapių įsigijimas	60
Priedų įsigijimas	60


Naudojimo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą*, 46 psl.).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje*, 2 psl.).
- Nustatykite garsumą (*Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas*, 44 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 8 psl.).
- Sukurkite transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas*, 9 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 12 psl.).

Įrenginio apžvalga

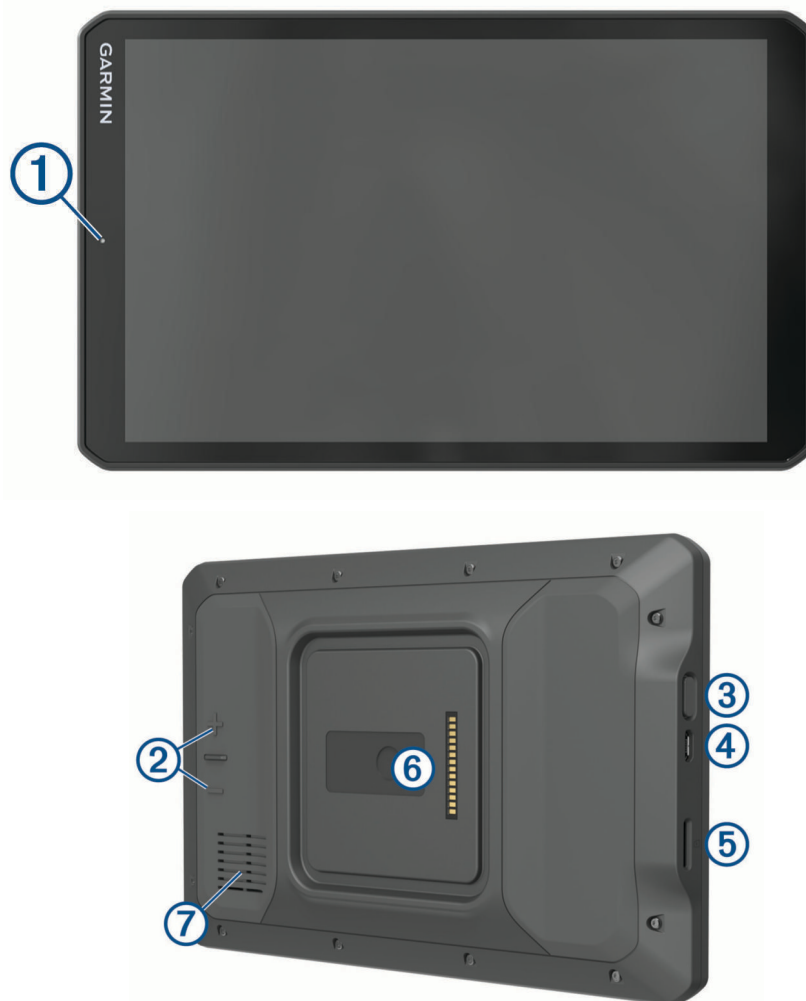

①	Skambinimo laisvomis rankomis ir balso komandų mikrofonas
②	Garsumo valdiklis
③	Maitinimo mygtukas
④	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
⑤	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas
⑥	Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
⑦	Garsiakalbis

Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis magnetas gali sukelti tam tikrų medicininių ir elektroninių įrenginių, įskaitant širdies stimulatorius, insulino pompas arba nešiojamųjų kompiuterių kietuosius diskus, trikdžius. Laikykite įrenginį toliau nuo medicininių ir elektroninių įrenginių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Pakelkite svirtelę ①, prie priekinio stiklo prispauskite vakuuminį siurbtuką, o svirtelę palenkite prie priekinio stiklo.

Svirtelė turi būti atsukta į priekinio stiklo viršų.



- 2 Transporto priemonės maitinimo laidą ② įkiškite į laikiklyje esantį prievadą.

- 3 Jei reikia, atsukite sparnuotąją veržlę ant vakuuminio siurbtuko kojelės ③ ir veržlę ant rutulio formos laikiklio ④, tada reguliuokite, kad būtų lengviau žiūrėti ir naudoti.



- 4 Priveržkite sparnuotąją veržlę ant vakuuminio siurbtuko kojelės ir veržlę ant rutulio formos laikiklio.
5 Įdėkite įrenginį į magnetinį laikiklį.



- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Prisukamo laikiklio montavimas ant prietaisų skydo

Prieš montuojant prisukamą rutulio formos laikiklį ant prietaisų skydo reikia pasirinkti tinkamą jo vietą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.


PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin® nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

PRANEŠIMAS


Siekiant išvengti galimos žalos transporto priemonei, Garmin rekomenduoja, kad prisukamąjį rutulio formos laikiklį montuotų specialistas.

- 1 Montuokite ① pasirinktoje vietoje.

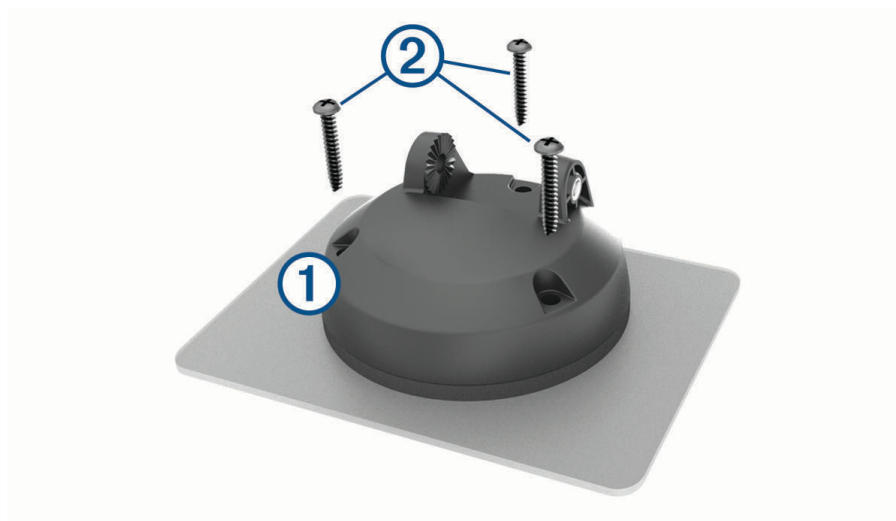

- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite tris varžtų vietas.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus pateiktais varžtais ②.

- 5 Įstatykite rutulio formos laikiklio kojelę ③ į laikiklį.

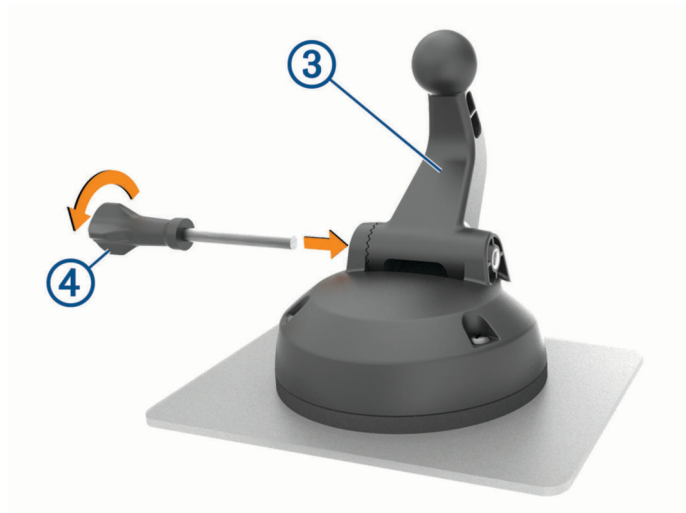


- 6 Įstatykite sparnuotąją veržlę ④ į laikiklį ir priverždami įtvirtinkite rutulio formos laikiklio kojelę.

Rutulio formos laikiklio adapterio montavimas


Prie įrenginio pridėtas vieno colio rutulio formos laikiklis, suderinamas su trečiųjų šalių montavimo priemonėmis.

- 1 Išsukite keturis varžtus ①, kuriais laikiklio lizdas ② pritvirtintas prie magnetinio laikiklio.

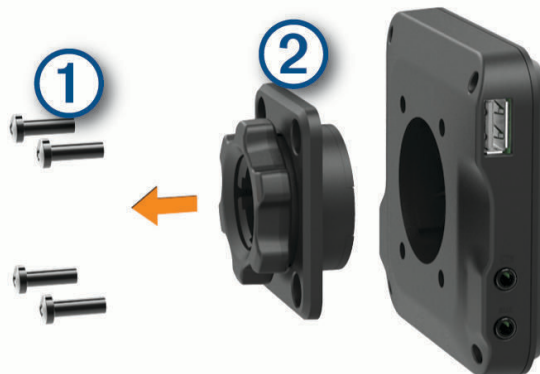

- 2 Išimkite laikiklio lizdą.

- 3 Pritvirtinkite vieno colio rutulio formos laikiklį ③ prie magnetinio laikiklio varžtais, kuriuos išsukote 1 veiksmu.

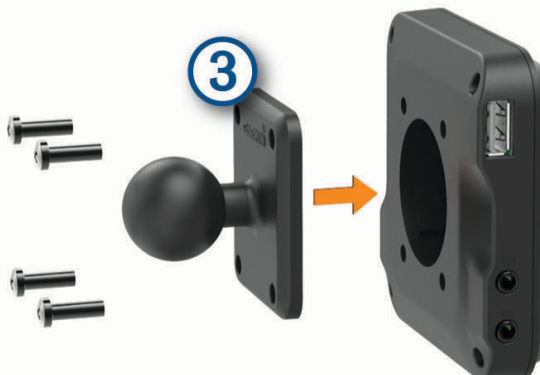

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungti maitinimą**.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Patikrinkite, ar būsenos juostoje rodomos , ir įgalinkite jas, jei jos nėra įgalintos ([Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 44 psl.](#)).
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių. Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapis viršuje rodoma Uztverošie satelitai.

Pradžios ekranas

PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti įvairi.



- | | |
|---|--|
| 1 | Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn.
Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart braukite žemyn. |
| 2 | Pasirinkite, jei norite pradėti važiuoti maršrutu. |
| 3 | Pasirinkite, jei norite peržiūrėti žemėlapij. |
| 4 | Pasirinkite, jei norite pakeisti transporto priemonės profilį. |
| 5 | Pasirinkite, jei norite peržiūrėti išmaniuosius pranešimus. Reikia programos Garmin Drive™. |
| 6 | Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje. |
| 7 | Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios ekrano pridėti valdiklių. |

Programos atidarymas

Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos programos, suskirstytos į du skirtukus. Skirtuke Navigacija yra Garmin programos, naudojamos navigacijai, informacijai perduoti ir naudojimo valandoms įrašyti. Skirtuke Įrankiai pateikiamos programos, naudingos ryšiui ir kitoms užduotims.

Jei norite atidaryti programą, pasirinkite parinktį:

- Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
- Pasirinkite , pasirinkite skirtuką ir pasirinkite programą.

Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite programos kortelę, kad peržiūrėtumėte papildomas programas.
- 3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios ekrano vietą.

Pranešimų peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

- 1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti programą, pasirinkite pranešimą.
 - Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į dešinę.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.

	Vietos nustatymo paslaugos įgalintos (<i>Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 44 psl.</i>).
	Bluetooth® technologija yra įgalinta.
	Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
	Prisijungta prie Wi-Fi® tinklo (<i>Prijungimas prie belaidžio tinklo, 42 psl.</i>).
 	Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn ir pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonių profiliai, 9 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
- Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar slinkti.
- Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
- Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

Ryškumą galima reguliuoti ir rankiniu būdu, naudojant pranešimų skydelį arba nustatymo meniu.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
 - Pasirinkite **Nustatymai** > **Įrenginys** > **Ekranas** > **Ryškumo lygis**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Kiekvienam kemperiui, kuriame ketinate naudoti įrenginį, turite pridėti transporto priemonės profilį.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite transporto priemonės profilį.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės tipą:
 - Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu kemperiu, pasirinkite **Kemperis**.
 - Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su priekaba, pasirinkite **Autofurg. su priekaba**.
 - Jei norite pridėti keleivinės transporto priemonės velkamą kemperį, pasirinkite **Tr. pr. su priekaba**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite priekabos tipą:
 - Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Kelioninė priekaba**.
 - Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant balninį sukabintuvą, pasirinkite **Balninė gyvenamoji priekaba**.

PASTABA: šis priekabos tipas galimas ne visuose regionuose.

- Jei norite pridėti valtį priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Priekaba valčiai**.
 - Jei norite pridėti priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Gyvenamoji priekaba**.
- 4 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 10 psl.](#)).

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Dukart perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
 - Pradžios ekrane pasirinkite transporto priemonės profilio valdiklį ([Pradžios ekranas, 7 psl.](#)).
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.

Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.
- 3 Pasirinkite **Pasir..**

Propano balionų pridėjimas

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.

Prie transporto priemonės profilio pridėjus propano balionus įrenginys vengia maršrutų per vietas, kuriose taikomi propano talpyklų apribojimai, galintys paveikti jūsų maršrutą. Įrenginys taip pat pateikia įspėjimą, kai artėjate prie vietovių, kuriose reikalaujama išjungti propano balionus.

- 1 Transporto priemonės profilyje pasirinkite  > **Pridėti talpyklą**.
- 2 Įveskite propano baliono svorį ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija > Automobilio profil..**
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti transporto priemonės profilio informaciją, pasirinkite  ir lauką, kurį norite redaguoti.
 - Jei norite pakeisti transporto priemonės profilio pavadinimą, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
 - Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Ištrinti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teisimą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 34 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant programą Garmin Drive.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 15 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių, 16 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 12 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 15 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 15 psl.*).

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršr. planuoklis > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaiciuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Išsaugoti** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 18 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite  >  ir prie maršruto pridėkite formavimo tašką (*Maršruto formavimas, 15 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 13 psl.*). Žemėlapiu krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 15 psl.*).

Kaip pradėti maršrutą naudojantis kelionių keliais maršrutų funkcija

Įrenginys gali apskaičiuoti maršrutus, kuriuose pirmenybė teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši funkcija gali padėti važiuoti įdomiau, bet laikas ar atstumas iki kelionės tikslo gali pailgėti.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite maršruto ilgį.
- 6 Jei reikia, pasirinkite  ir pridėkite prie maršruto formavimo tašką.
- 7 Pasirinkite **Vykti!**

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiu mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.



1	Atstumas iki kito veiksmo.
2	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
3	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
4	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
5	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
6	Žemėlapio įrankių sparciosios nuorodos.
7	Žemėlapio įrankiai. Galite pasirinkti įrankius, kurie rodo daugiau informacijos apie jūsų maršrutą ir jo aplinką.
8	Duomenų laukai. PATARIMAS: palietę šiuos laukus galite keisti juose rodomą informaciją (Žemėlapio duomenų lauko keitimas , 30 psl.).
9	Transporto priemonės greitis.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

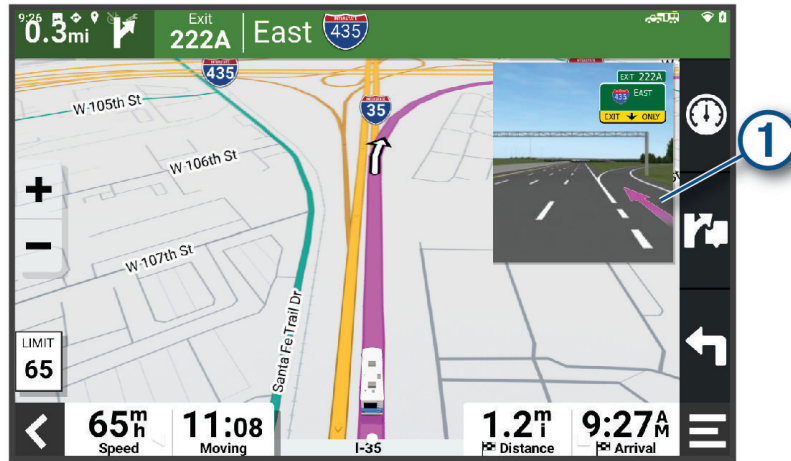

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite > **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 12 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite juos planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Maršrutų planuoklis, 11 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite  **Kur?**.

2 Vietos paieška (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 18 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 12 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.

2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

3 Pasirinkite **Vykti!**

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite  **Redaguoti maršrutą**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Posūk. po posūk.**, kad apskaičiuotumėte greitesnius, tačiau galimai ilgesnius gatvių maršrutus.
- Pasirinkite **Tiesi linija**, kad apskaičiuotumėte bekelės maršrutus tiesia linija nuo taško iki taško.

Maršruto sustabdymas

- Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.
- Pradžios ekrane pasirinkite **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, reikia išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (*Jrenginio nustatymai, 44 psl.*).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 34 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį įjungėte (*Eismo nustatymai, 43 psl.*), eismo delną galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Altern. maršr.** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai > Mokami keliai**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Gerai**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonėi. Ši parinktis taikoma transporto priemonės tipui, nurodytam aktyviame transporto priemonės profilyje ([Transporto priemonių profiliai, 9 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 19 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 19 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 19 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite **📍** (*Paieškos zonos keitimas, 21 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 23 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 22 psl.*).
- Jei norite ieškoti kemperių aikštelių ir stovyklaviečių, pasirinkite **Visos stovyklavietės** (*Kemperių aikštelių paieška, 18 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Foursquare® lankytinų vietų, pasirinkite **Foursquare** (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 22 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Tripadvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 22 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatų vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 22 psl.*).

Kemperių aikštelių paieška

PRANEŠIMAS

Esate atsakingi už visų su kemperių aikštelėmis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Pasirinkite **Kur? > Visos stovyklavietės**.

Kemperių aikštelių su patogumais paieška

Kemperių aikštelių ir stovyklaviečių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kemperių aikštelių ir stovyklaviečių paieškos paslaugų teikėją, pvz., **ACSI, Campercontact**, arba **KOA**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 4 Pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas**, pasirinkite vieną ar daugiau patogumų ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 5 Pasirinkite vietą.

Kemperių serviso paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.

Pasirinkite **Kur? > PlanRV Services**.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Madingos vietos

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor arba Michelin® informacijos tikslumą arba pateikimą laiku. Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Populiarios vietos paieškos funkcija apima Tripadvisor ir Michelin lankytinas vietas bei reitingus, todėl turite išsamų lankytinų vietų sąrašą. Galite filtruoti paieškos rezultatus pagal kategorijas, reitingus ir atstumą nuo maršruto.

PASTABA: Tripadvisor ir Michelin lankytinos vietos pasiekiamos ne visuose regionuose.

Madingų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Populiarios vietos**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas** ir filtruokite rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją arba reitingą (pasirinktinai).
- 3 Pasirinkite **Q** ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos**.


2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite parinktį:

- Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
- Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Vietų paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąraše, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

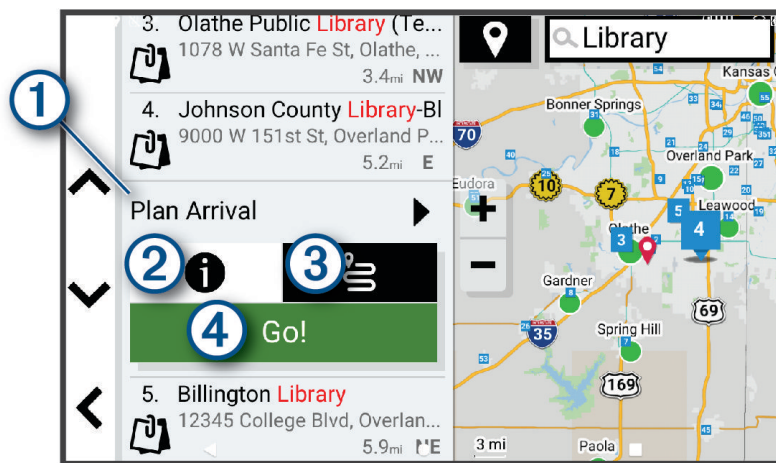


①	Planuojamas atvykimas	Pasirinkite, jei norite naudoti įrankį „Planuoti atvykimą“.
②	i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③	≡	Pasirinkite, jei norite sukurti maršrutą į vietą naudodamiesi  funkcija (Kaip pradėti maršrutą naudojantis kelionių keliais maršrutų funkcija, 12 psl.).
④	Vykti!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia dabartinės paieškos zonos ①.

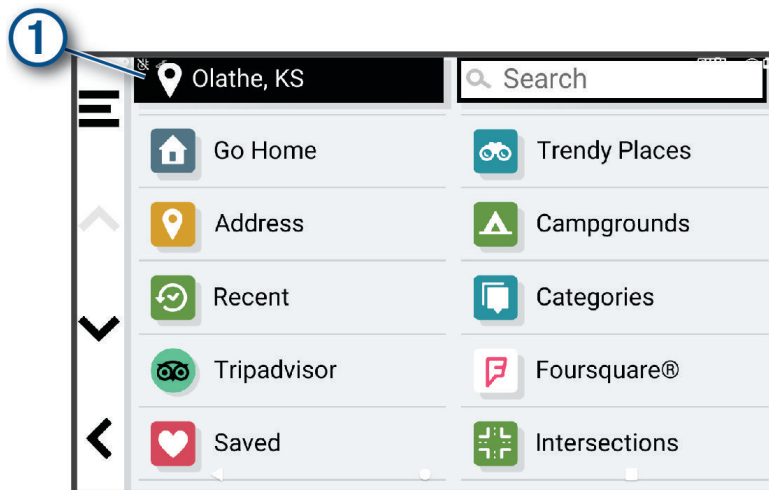

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
 - 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
- Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Pasirinktinės lankytinos vietos

Pasirinktinės lankytinos vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapių vietos. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami, kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu greičiu nei nurodytas.

„POI Loader“ diegimas

Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinių vietų sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje, naudojant „POI Loader“.

- 1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pasirinktinių LV paieška

Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („[POI Loader](#)“ *diegimas*, 21 psl.).

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos**.
- 2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Pasirinkite **Koordinatės**.
- 4 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates bei pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinates kaip vietą, pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinates, pasirinkite **Vykti!**.

Foursquare

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur? > Foursquare**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

- 1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite .

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.

Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.
- 5 Pasirinkite  ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausiai esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Sunkvežimių aikštelės** arba **Degalai**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite .

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 19 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Išsaugoti**.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡ > Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, jei norite pakeisti simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Redaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **≡ > Redaguoti > Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos šalinimas

PASTABA: pašalintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Ištrinti**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia išsaugotų vietų, kurias norite šalinti, ir pasirinkite **Ištrinti > Taip**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 13 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapij**.
- 2 Palieskite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią.
 - Jei norite pridėti arba šalinti žemėlapio sluoksnius, pvz., topografinius ir „BirdsEye“ vaizdus, pasirinkite .
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite  arba .
 - Jei norite perjungti tarp „Šiaurės viršuje“, 2D ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei norite atidaryti maršrutų planuoklį, pasirinkite  (*Maršrutų planuoklis, 11 psl.*).
 - Jei norite pradėti važiuoti maršrutu, pasirinkite vietą žemėlapyje ir pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 12 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapij. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: suteikia galimybę apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 15 psl.*).

Užtildyti navigaciją: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi artėjantys miestai ir paslaugos aktyviame jūsų maršrute arba palei greitkelį (*Miestai priekyje, 26 psl.*).

Priekyje: rodomos artėjančios vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 26 psl.*).

Aukštis: rodomi artėjantys aukščio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 30 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 29 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 14 psl.*).

Telefonas: rodomas pastarųjų skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir parinktys aktyvaus skambučio metu (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 33 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Muzikos valdikliai: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Išmanieji pranešimai: rodomi pastarieji išmanieji pranešimai iš prijungto telefono (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 31 psl.*).

Planuojamas atvykimas: rodomas jūsų kelionės tikslo žemėlapis ir galima rasti sunkvežimio kelionės tikslą.

Pilot Flying J: rodomos artėjančios Pilot Flying J Travel Centers™ vietos jūsų maršrute.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Apžvalginis žemėlapis: žemėlapyje rodoma jūsų maršruto apžvalga.

Žemėlapio įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytiną įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapyje įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapyje įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapyje įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Atvykimo planavimas

Prieš pradėdami važiuoti maršrutu galite suplanuoti atvykimą į populiarių sunkvežimių kelionės tikslą, pvz., pakrovimo ar stovėjimo aikštelę, maršruto pabaigoje. Taip pat galite pridėti prie žemėlapyje savo kelionės tikslų.

1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*[Vietų paieška ir išsaugojimas, 18 psl.](#)*).

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **Planuojamas atvykimas**.

Žemėlapyje rodoma kelionės tikslo apžvalga. Populiarios sunkvežimių paskirties vietos rodomos šalia žemėlapyje. Jei jūsų RV / Camper įrenginys susietas su programa Garmin Drive, automatiškai atsisiunčiami „BirdsEye“ vaizdai iš palydovų.

4 Pasirinkite kelionės tikslą ir **Vykti!**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršruto, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapyje įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažios ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai prekyje.**

Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.

2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo sąlygas.

Įspėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ilgis
	Plotis
	Priekabos aukštis
	Priekabos svoris
	Priekabos ilgis
	Priekabos plotis
	Eismas su priekabomis valtims draudžiamas
	Kemperių eismas draudžiamas
	Eismas su priekabomis draudžiamas
	Propanas neleidžiamas
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Išlindęs medis

Ispėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas gyvenamiesiems autofurgonams

Kelionės informacija


Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje

Naudodami kelionės duomenų žemėlapių įrankį, galite žemėlapyje rodyti tinkintą kelionės informaciją.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite parinktį:

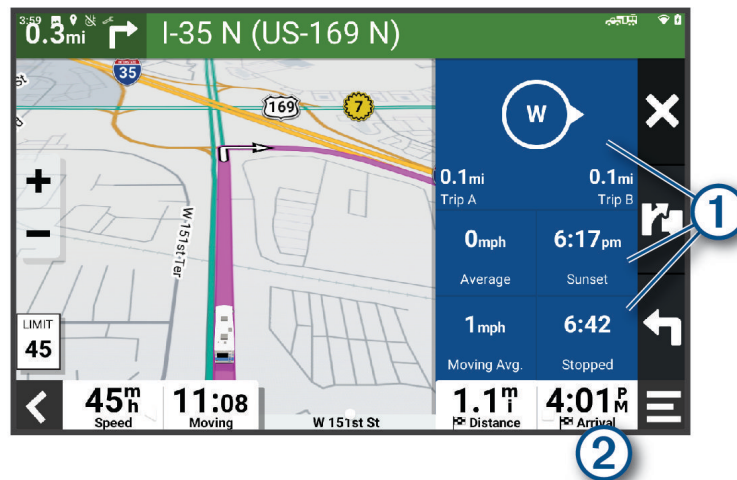

- Kelionės duomenų įrankyje pasirinkite duomenų laukelį ① ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
- Pasirinkite tinkinamą žemėlapių duomenų laukelį ② ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite kelionės informacijos duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 34 psl.).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.

Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.

2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.

2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.

2 Pasirinkite  > **incidentai**.

3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.

4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapyio pritaikymas

Žemėlapyio sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapyio vaizdas** > **Žemėlapyio sluoksniai**.

2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Išsaugoti**.

Žemėlapyio duomenų lauko keitimas

1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.

PASTABA: negalite pritaikyti lauko .

2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapyio perspektyvos keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapyio vaizdas** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius ([Eismas, 34 psl.](#)).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis ([Orų prognozės peržiūra, 38 psl.](#)).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo RV / Camper įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją ([Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 31 psl.](#)).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite RV / Camper įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo

- Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.
- Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
- Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.
- Patikrinkite, ar Bluetooth funkcijos, kurias norite naudoti, yra įjungtos ([„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas, 33 psl.](#)).

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą Garmin Drive

Naudodami programą Garmin Drive galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos ir juos siųsti į RV / Camper įrenginį, kad būtų galima naviguoti.

1 Programoje Garmin Drive pasirinkite **Kur?**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
- Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
- Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
- Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.

Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.

3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.

Programa rodo vietą žemėlapyje.

4 Pasirinkite **Vykti!**, kad pradėtumėte važiuoti maršrutu.

RV / Camper įrenginys pradeda naviguoti į pasirinktą vietą, o vieta pridodama prie pastarųjų paieškų meniu Kur?.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, RV / Camper įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 31 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.

Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: daugelis telefonų ir ausinių yra palaikomi ir gali būti naudojami, bet negarantuojame, kad konkretus telefonas ar ausinės bus suderinami. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie suderinamo mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmų ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Jei norite patikrinti suderinamumą, eikite į www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

1 Pasirinkite  > Įrankiai > Telefonas.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite rinkti numerį, pasirinkite  įveskite telefono numerį ir pasirinkite .
- Jei norite peržiūrėti pastarųjų, praleistų arba neseniai rinktų arba priimtų skambučių numerius, pasirinkite , pasirinkite žurnalą ir numerį, kurį norite rinkti.
- Jei norite skambinti kontaktui iš telefonų knygos, pasirinkite  Ir pasirinkite kontaktą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Atmesti**.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos atsiliepiant į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami .

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite „**Navigator**“ vyksta pokalbis.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Jei norite nutildyti mikrofona, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas

Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai skambinote.

1 Pasirinkite  > Įrankiai > Telefonas.

2 Jei reikia, pasirinkite .

3 Pasirinkite išankstinio nustatymo numerį, pvz., **1 nustatyt. nr..**

4 Pasirinkite **Gerai** ir pasirinkite kontaktą.

„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas

Galite įjungti ar išjungti Bluetooth funkcijas, pvz., telefono skambučius, medijos garsą ir tiesiogines paslaugas, išmaniajame telefone.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą.

3 Pasirinkite funkciją, kurią įjungsite arba išjungsite.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™)

Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad RV / Camper įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

1 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.

2 Pasirinkite  > **Išmanieji pranešimai**.

Atidaromas išmaniojo telefono programų kategorijų sąrašas.

3 Pasirinkdami kategoriją įjunkite arba išjunkite to tipo programų pranešimus.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple įrenginyje

Jei esate prisijungę prie Apple įrenginio, galite filtruoti RV / Camper įrenginyje rodomus pranešimus, rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Išmanieji pranešimai > .
- 2 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymimąjį langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų RV / Camper įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidžiai tinklai** > **Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Grai**.

Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas

Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai nesijungtų prie jūsų RV / Camper įrenginio. Pašalinus susietą išmanųjį telefoną, iš RV / Camper įrenginio taip pat pašalinami visi telefono kontaktai ir skambučių istorija.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidžiai tinklai** > „Bluetooth“.
- 2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite  > **Pamiršti**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 43 psl.*). Naudodami eismo žemėlapi galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi įrenginio modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudodami programą Garmin Drive (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 34 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti prijungus jį prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Prijunkite įrenginį prie programos Garmin Drive (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 31 psl.*).
- 2 RV / Camper įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pažymėta parinktis „Garmin“ tiesioginė eismo informacija.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > Navigacija > Eismas.
- 2 Pasirinkite  > incidentai.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiai balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną komandą pradėkite žodžiais *OK, Garmin*.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei reikia, reaguokite į įrenginio raginimus balsu.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į jūsų komandas, patikrinkite, ar jis nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti foninį triukšmą, kuris trukdo mikrofonui.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.
Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Naudotojo vadovas.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba kaip programinės įrangos tekstas (*Teksto kalbos nustatymas, 44 psl.*).

- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo (pasirenkama), pasirinkite .

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Maršr. planuoklis** > **Sukurti maršrutą**.

- 2 Jei reikia, pasirinkite skaičiavimo režimą.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas režimas Posūk. po posūk..

- 3 Pasirinkdami parinktį nustatykite pradžios taško vietą:

- Pasirinkite vietą žemėlapyje.
- Pasirinkite  ir ieškokite vietos (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 19 psl.*).

- 4 Kartodami 3 veiksmą galite pridėti daugiau vietų.

PASTABA: paskutinė jūsų pridėta vieta yra kelionės tikslas.

- 5 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite .

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Maršr. planuoklis**.

- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

- 3 Pasirinkite **Rodyti**.

- 4 Pasirinkite vietą.

- 5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pakeisti vietą, pasirinkite  ir įveskite naują vietą.
- Jei norite perkelti vietą aukštyn arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
- Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
- Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

- 1 Pasirinkite  > **Maršr. planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite **Formavimas** ir pasirinkite bent vieną vietą.
 - Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

- 1 Pasirinkite  > **Maršr. planuoklis**.
 - 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
 - 3 Pasirinkite **Vykti!**
 - 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gerai**.
 - 5 Pasirinkite **Pradėti**.
- Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršr. planuoklis** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaiciuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Išsaugoti** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Lojalumo programos

RV / Camper įrenginyje galite pasiekti tam tikrų JAV stovėjimo aikštelių, įskaitant Pilot Flying J Travel Centers, lojalumo programas. Naudodamiesi jų programomis RV / Camper įrenginyje galite patikrinti premijų taškų likutį ir kitą informaciją apie lojalumo programas. Norėdami suaktyvinti lojalumo programos funkcijas, prisijunkite prie lojalumo programos paskyros programoje Garmin Drive.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas ([Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 37 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **Įrankiai** > **Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite odometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig.**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > **Įrankiai** > **Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Tech. priež. istor..
- 2 Pasirinkite  > Pašalinti kategorijas.
- 3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Tech. priež. istor..
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > Pervardyti kategoriją.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašo redagavimas

Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Tech. priež. istor..
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Tech. priež. istor..
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > Pašalinti įrašus.
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Orų prognozės peržiūra


Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Garmin Drive programos ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 31 psl.](#)).

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite orų valdiklį ([Pradžios ekranas, 7 psl.](#)).
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite orų valdiklį ([Pradžios ekranas, 7 psl.](#)).
- 2 Pasirinkite **Dabartinė vieta**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Programa Garmin PowerSwitch™

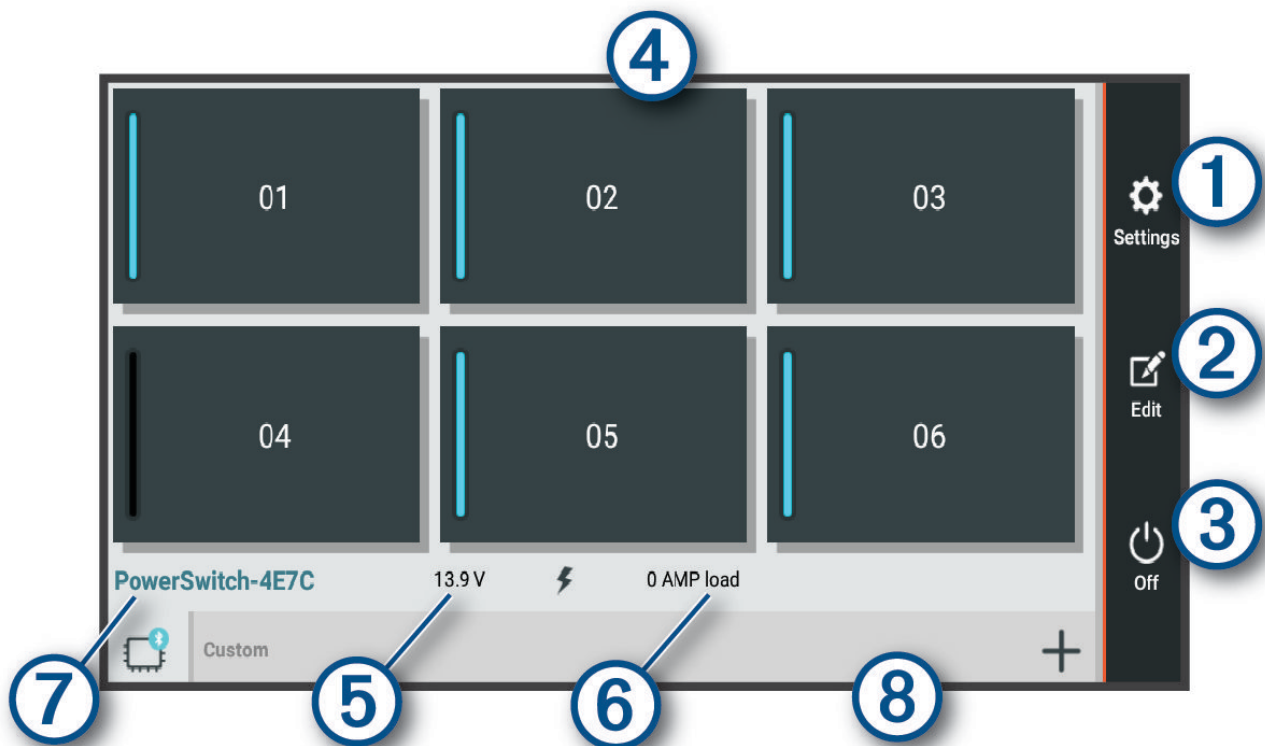

① ⚙️	Atidaromas programos nustatymų meniu
② ✎	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③ ⏻	Išjungiamos visos išvestys
④ [Toggle]	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤ [Voltage]	Rodoma įėjimo įtampa
⑥ [Load]	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦ [Name]	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧ [Preset]	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite ⏻.

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Button Label** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio (*Valdymo įvesties prijungimas, 53 psl.*).

Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .

Programoje įjungiamas redagavimo režimas.

- 3 Pasirinkite **Add Button**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Button Label** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Add Action**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Toggle**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Strobe** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Add Action** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.

Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .

Programoje įjungiamas redagavimo režimas.

- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .

Programoje įjungiamas redagavimo režimas.

- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Nustatymai

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia daugiau operatoriaus dėmesio.

Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Išvalyti kelionės istoriją: suteikia galimybę išvalyti iš įrenginio visą kelionių istoriją.

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas**.

Transp. priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje ([Žemėlapių sluoksnių pritaikymas, 30 psl.](#)).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Skip Next Stop Confirmation: nustatoma, kad maršrute praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu garmin.com/maps.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas > Mano žemėlapiai**.

2 Pasirinkite žemėlapi.

Prijungimas prie belaidžio tinklo

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Wi-Fi**.

2 Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.

3 Pasirinkite belaidžio ryšio tinklą.

4 Jei reikia, įveskite šifruotės raktą.

Įrenginys prisijungia prie belaidžio ryšio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą ateityje.

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Bluetooth**.

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalinami visų vairuotojo perspėjimų garsiniai signalai (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 10 psl.*).

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgiau, nei nustatyta, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo būsimas paslaugas. Galite įgalinti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir būsimų paslaugų pasiūlymus.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įjungžiama eismo funkcija.

Esamas teikėjas: nustatomas eismo pranešimų paslaugos teikėjas eismo duomenų naudojimo režimu. Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo prenumeratų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 16 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, rimtumo lygis.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Ekranas**.

Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekranų ryškumo lygis.

Tamsioji tema: įjungžiama arba išjungžiama tamsių spalvų tema.

Ekranų fonas: nustatomas įrenginio ekranų fonas.

Ekranų skirtasis laikas: galima nustatyti neveikos laiką, kuriam praėjus įrenginys išjungia ekraną, kai naudojama baterijos energija.

Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas šrifto dydis įrenginyje.

Automatiškai pasisukantis ekranas: įgalinamas automatinis ekranų pasukimas keičiant vertikaliojo ir horizontaliojo vaizdo režimus pagal įrenginio orientaciją arba paliekama esama orientacija.

Garso ir pranešimų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Garsas & pranešimai**.

Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos, skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.

Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos „Netrukdyti“ taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius perspėjimus, kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per konkrečius įvykius.

Numatytasis pranešimo garsas: nustatomas numatytasis įrenginio pranešimų signalas.

Kiti garsai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti kitų veiksmų su įrenginiu garsus, pvz., kai ekranas paliečiamas, užrakinamas arba įkraunamas.

Kai įrenginys užrakintas: nustatoma, ar pranešimai rodomi ekrane, kai įrenginys užrakintas.

Programos pranešimai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti pranešimus kiekvienoje įdiegtoje programoje ir pakeisti kiekvienos programos režimo „Netrukdyti“ nuostatas.

Prieiga prie pranešimo: suteikiama galimybė pasirinkti, kurios programos gali skaityti sistemos ir programų pranešimus.

Prieiga prie režimo „Netrukdyti“: suteikiama galimybė pasirinkti, kurios programos gali nepaisyti arba keisti režimo „Netrukdyti“ nustatymus.

Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Garsas & pranešimai**.
- 2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite slankiklio juostas.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite  > **Įrankiai > Laikrodis > ⌚ > +**.
- 2 Nustatykite laiką.
- 3 Jei reikia, paspausdami perjungiklį įjunkite žadintuvą.

Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas

Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje, kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo paslaugas, jei norite planuoti maršrutą, kai GPS signalai nepasiekiami. Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, įrenginys įgalina GPS modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir modeliuoti maršrutus.

PATARIMAS: išjungus vietos nustatymo paslaugas galima sutaupyti baterijos energijos.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Asmeniniai nustatymai > Vieta**.
- 2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos nustatymo paslaugas.

Teksto kalbos nustatymas

Galite pasirinkti įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Asmeniniai nustatymai > Kalba ir įvestis > Kalba**.
- 2 Pasirinkite kalbą.

Datos ir laiko nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Data ir laikas**.

Naudoti tinklo nurodytą laiką: laiko juosta nustatoma automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.

Naudoti tinklo nurodytą laiko juostą: nustatoma laiko juosta jūsų įrenginyje, jei Naudoti tinklo nurodytą laiką yra išjungtas.

Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24 valandų formatas.

Įrenginio nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Apie įrenginį**.

Teisinė informacija: galima peržiūrėti galutinio naudotojo licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos informaciją.

Reguliavimas: rodoma E-LABEL įstatyminių reikalavimų ir atitikties informacija.

„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatinės ir programinės įrangos versijos informacija.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją pagal gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Apie įrenginį > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 °C iki 55 °C (nuo –4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Tiekiamoji galia	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
ES savitosios sugerties sparta (SAR) (RV 895 Camper 895)	0,45 W/kg kūnui, 0,67 W/kg galūnei
Radijo dažnis (RV 895 Camper 895)	2,4 GHz esant 15,1 dBm maks. 5,1 GHz esant 17,3 dBm maks. 5,7 GHz esant 13,9 dBm maks.
ES savitosios sugerties sparta (SAR) (RV 1095 Camper 1095)	0,38 W/kg kūnui, 0,23 W/kg galūnei
Radijo dažnis (RV 1095 Camper 1095)	2,4 GHz esant 13,8 dBm maks. 5,1 GHz esant 18,6 dBm maks. 5,7 GHz esant 13,4 dBm maks.

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekitė su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio.

PASTABA: USB maitinimo adapteris nepridėtas. Eikite į produkto puslapį garmin.com ir įsigykite maitinimo adapterį.

- 2 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 42 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujiny pasiekiamas.

- 3 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite **Galimas naujinimas..**
- Jei norite ieškoti naujinių rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.

Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos naujinius. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.

- 4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga**.

- 5 Jei reikia, perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.


PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 48 psl.*).
- 2 Atidarykite programą 📍 Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① RV / Camper įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

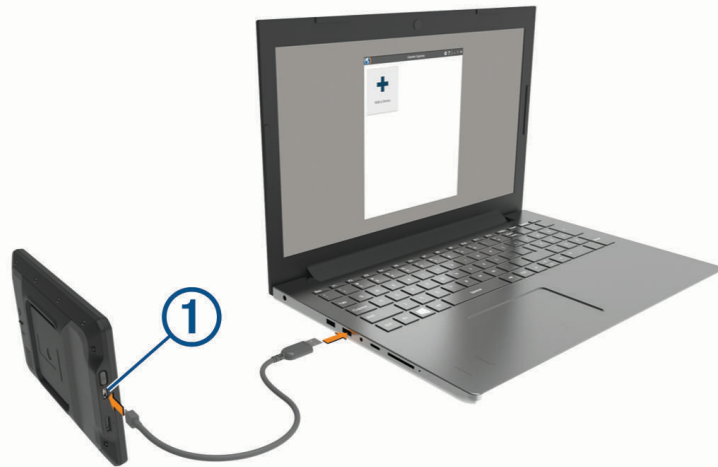

- 4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 🔄

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridėdant laisvos vietos.

- 7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyti.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Registruokite gaminį naudodami Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 7 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Jei reikia, atsukite veržlę, kuri laiko laikiklį ant vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Jrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 2 psl.*).

Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai

Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.

Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą. Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
- Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek leidžia priekinio stiklo kampas. Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio sukeltos vibracijos poveikis.

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija (*Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 44 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 43 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 43 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas, 44 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 42 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Jrenginio įjungimas ir išjungimas, 6 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > „Bluetooth“**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Įjunkite Bluetooth belaidžio ryšio technologiją telefone ir laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdos) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Norint pakartoti susiejimo procesą, reikia atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas, 34 psl.*) bei atlikti susiejimo veiksmus (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 31 psl.*).

Priedas

Garmin PowerSwitch

ĮSPĖJIMAS

Garmin primygtinai rekomenduoja, kad šį įrenginį įrengtų patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš RV / Camper įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumuliatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Nejunkite maitinimo šaltinio prie priedo išėjimo gnybto. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliama reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jo srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
 - 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
 - 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
 - Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
 - Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
 - Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.
- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

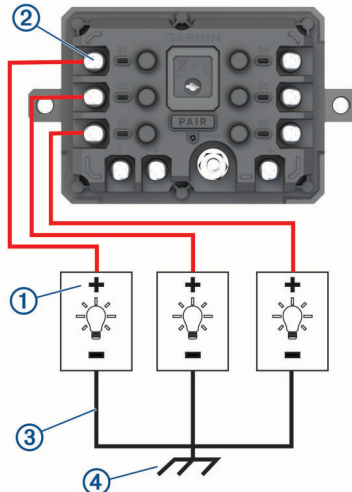

- 2 Prijunkite neigiamą arba įžeminimo laidą ③ prie nedažyto įžeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie įžeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nejunkite priedo įžeminimo laidų prie įžeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje, antraip galite patirti kūno sužalojimą, sukelti turtinę žalą arba padaryti neigiamą įtaką įrenginio veikimui.

- 3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

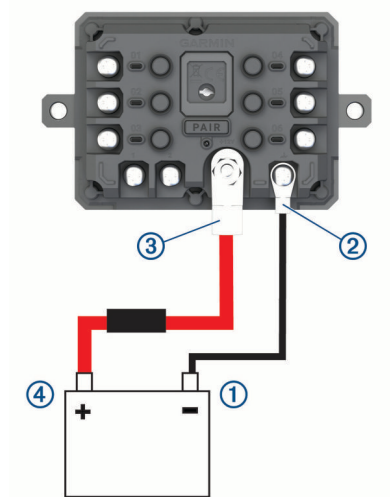

- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –25 iki 85 °C (nuo –13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 14 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.

Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty jūsų transporto priemonės akumuliatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekama galia, 55 psl.*).

Mano priedams netiekama galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija iš transporto priemonės akumuliatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Kaip susieti BC™ 50 galinio vaizdo kamerą su Garmin navigacijos įrenginiu

Norint prisijungti prie kameros, reikia įjungti Wi-Fi nustatymą Garmin navigacijos įrenginyje.

BC 50 belaidė galinio vaizdo kamera suderinama su tam tikrais Garmin navigacijos įrenginiais su Android. Daugiau informacijos apie įrenginio suderinamumą rasite adresu garmin.com/bc50.

Galite susieti iki keturių BC 50 belaidžių galinio vaizdo kamerų su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali nepalaikyti BC 50 kameros. Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Įjunkite Garmin navigacijos įrenginį ir jį laikykite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo kameros.
- 3 Įjunkite transporto priemonės atbulinės eigos pavarą, kad kamerai būtų tiekama energija.
- 4 Pasirinkite **▀** > **Įrankiai** > **Galinis vaizdas** > **+** > **Garmin BC50**.
- 5 Pasiekiamų kamerų sąrašė pasirinkite BC 50 kamerą.
- 6 Nustatykite nuorodų linijų padėtį naudodamiesi rodyklėmis ekrane.
Jei kamera arba transporto priemonė nėra idealioje padėtyje nuorodų linijoms lygiuoti, galite atlikti lygiavimą vėliau.
- 7 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Atlikus pirmąjį susiejimą su kamera, kamera ir navigacijos įrenginys prisijungs automatiškai, kai bus įjungti ir tarpusavio ryšio zonoje.

Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą

Jei norite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą, reikia įsigyti pasirinktinį vaizdo kameros laikiklį su 3,5 mm sudėtiniu vaizdo įvesties lizdu. Eikite adresu garmin.com ir įsigykite laikiklį. Vaizdo kameros laikiklis pateikiamas ne su visų modelių įrenginiais.

Galite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą ir peržiūrėti vaizdą įrenginio ekrane.

- 1 Originalų įrenginio laikiklį pakeiskite vaizdo kameros laikikliu.
- 2 Kameros vaizdo laidą įstatykite į laikiklio vaizdo įvesties lizdą ①.



Galinio vaizdo kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Šį įrenginį tinkamai naudojant, jis turi padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada žinokite, kas yra kelyje šalia jūsų, nespoksokite į ekraną ir nesiblaškykite dėl ekrano. Jei sutelksite visą dėmesį į ekraną, galite nepastebėti kliūčių ar pavojų.

Susiejus kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu ir jį įjungus, kameros rodinys bus rodomas automatiškai, todėl galėsite bet kada rankiniu būdu rodyti kamerą.

- Kai navigacijos įrenginys prijungtas prie uždegimo įjungiamo maitinimo lizdo (rekomenduojama), įjunkite transporto priemonę.
- Kai navigacijos įrenginys prijungtas prie nuolat veikiančio maitinimo lizdo, įjunkite navigacijos įrenginį.
- Jei norite atidaryti kamerą rankiniu būdu, pasirinkite .
- Norėdami kamerą rodyti arba slėpti balso komandomis, pasakykite **Rodyti vaizdo įrašą** arba **Slėpti vaizdo įrašą**.

PASTABA: balso komandos galimos ne visuose navigacijos įrenginiuose. Balso komandos gali skirtis priklausomai nuo navigacijos įrenginio modelio. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis arba kai kurioms kalboms navigacijos įrenginį gali reikėti nustatyti papildomai. Norėdami gauti daugiau informacijos, navigacijos įrenginyje žr. programą Balso komanda ar Valdymas balsu arba navigacijos įrenginio naudotojo vadovą.

Matomas kameros rodinys. Kai kamera aptinka, kad automobilis juda į priekį, ji automatiškai nustoja siųsti vaizdą, o navigacijos įrenginys vėl pradeda veikti įprastai. Kameros įrašomas vaizdas automatiškai nutraukiamas po 2 minučių ir 30 sekundžių, neatsižvelgiant į tai, ar automobilis pajudėjo į priekį.

Kamerų perjungimas

Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros, galite perjungti jų vaizdus.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Galinis vaizdas.
- 2 Ekraną apačioje pasirinkite kamerą.
Rodoma vaizdo transliacija iš kameros.

Kameros orientacijos keitimas

Priklausomai nuo kameros vietos transporto priemonėje, vaizdas jūsų įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus gali būti rodomas apverstas arba veidrodinis. Norėdami matyti tinkamai, galite apsukti vaizdo įrašą horizontaliai arba apversti vertikalčiai.

- 1 Kameros rodinyje pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite  > Koreguoti vaizdo įrašą.
 - Palieskite ekraną ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite , jei norite apgręžti vaizdą, arba , jei norite apversti vaizdą.
- 3 Pasirinkite .

Prietaisų skydo kameros prijungimas prie maitinamojo laikiklio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo ir vairavimo saugumo.

Prieš prijungiant prietaisų skydo kamerą prie maitinamojo laikiklio reikia pritvirtinti prietaisų skydo kameros įrenginį prie priekinio stiklo.

Naudodami RV / Camper įrenginio laikiklį galite tiekti energiją į suderinamą Garmin prietaisų skydo kamerą. Tai gali būti naudinga, jei reikia prijungti RV / Camper įrenginį ir prietaisų skydo kamerą prie to paties maitinimo lizdo transporto priemonėje.

- 1 Montuokite RV / Camper įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 2 psl.*).
- 2 Jei reikia, išimkite RV / Camper įrenginį iš magnetinio laikiklio, kad geriau matytumėte USB prievadą.
- 3 Prijunkite prietaisų skydo kameros maitinimo laidą prie USB prievado ① laikiklyje.



Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: šis įrenginys suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis. Apple kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, kad būtų galima skaityti ir rašyti failus.

Apie atminties korteles

Atminties kortelių galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti iš anksto įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programinę įrangą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir lankytinas vietas.

Atminties kortelės formatavimas

Kad veiktų įrenginys, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite pasitelkę įrenginį.

Turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Saugykla ir USB**.
- 2 Pasirinkite atminties kortelę.
- 3 Pasirinkite **⋮ > Saugyklos nustatymai > Formatas > FORMATUOTI SD KORTELĘ**.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 59 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

GPX failų perkėlimas iš kompiuterio

Apple kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, pvz., „Android File Transfer“, kad jie galėtų skaityti ir rašyti failus šiame įrenginyje.

Jei jau sukūrėte maršrutą ir norite juos naudoti įrenginyje, galite perkelti GPX failus tiesiai iš kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 59 psl.*).
Įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite GPX failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Eikite į GPX aplanką įrenginyje.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

GPX failų eksportavimas naudojantis programa Garmin Drive

Galite bendrinti duomenis, pvz, kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu naudodami Garmin Drive programą.

- 1 RV / Camper įrenginyje pasirinkite parinktį:
 - Jei norite bendrinti kelio taškus, pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota** >  > **Dalintis** > **Garmin Drive**.
 - Jei norite bendrinti maršrutus, pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės** >  > **Dalintis** > **Garmin Drive**.
- 2 Pasirinkite vieną ar daugiau kelio taškų arba maršrutų.
- 3 Pasirinkite **Baig..**
- 4 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 5 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis bendrinkite .gpx failus.

GPX failų importavimas naudojantis programa Garmin Drive

Galite importuoti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu naudodami programą Garmin Drive. Pavyzdžiui, galite išsiųsti el. laišku gautus kelio taškus ar maršrutus į savo RV / Camper įrenginį.

- 1 Išmaniajame telefone pasirinkite .gpx failą ir atidarykite jį programa Garmin Drive.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis programos Garmin Drive instrukcijomis.
- 3 RV / Camper įrenginyje pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti importuotus kelio taškus, pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
 - Jei norite peržiūrėti importuotus maršrutus, pasirinkite **[meniu] > Navigacija > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.

GPX failų eksportavimas naudojant atminties kortelę

Galite bendrinti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu su suderinama microSD kortele.

- 1 Įdėkite suderinamą microSD kortelę į įrenginio atminties kortelės lizdą.
- 2 RV / Camper įrenginyje pasirinkite parinktį:
 - Jei norite bendrinti kelio taškus, pasirinkite **Kur? > Išsaugota > [meniu] > Dalintis > Atminties kortelė**.
 - Jei norite bendrinti maršrutus, pasirinkite **[meniu] > Navigacija > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės > [išorinis] > Dalintis > Atminties kortelė**.
- 3 Pasirinkite vieną ar daugiau kelio taškų arba maršrutų.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

GPX failų importavimas naudojant atminties kortelę

Galite importuoti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu iš suderinamos microSD kortelės.

- 1 Įdėkite suderinamą microSD kortelę su vienu ar daugiau .gpx failų į įrenginio atminties kortelės lizdą.
RV / Camper įrenginys automatiškai importuoja visus .gpx failus, aptiktus microSD kortelėje.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti importuotus kelio taškus, pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
 - Jei norite peržiūrėti importuotus maršrutus, pasirinkite **[meniu] > Navigacija > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

