

GARMIN®



RV 895 / RV 1095
CAMPER 895 / CAMPER 1095

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google Inc. preču zīme. Apple® un Mac® ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme BLUETOOTH® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare® ir Foursquare Labs, Inc., preču zīme ASV un citās valstīs. microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes. Pilot Flying J™ un Pilot Flying J Travel Centers™ ir uzņēmuma Pilot Travel Centers LLC un tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. Ultimate Campgrounds ir The Ultimate Public Campground Project preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme.

Saturs

Darba sākšana..... 1

Ierīces pārskats.....	1
Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	2
Uzskrūvējama stiprinājuma uzstādīšana uz informācijas paneļa.....	4
Lodveida stiprinājuma adaptera uzstādīšana.....	5
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	6
GPS signālu iegūšana.....	6
Sākuma ekrāns.....	7
Lietotnes atvēršana.....	7
Saišņu pievienošana sākuma ekrānam.....	8
Paziņojumu skatīšana.....	8
Statusa joslas ikonas.....	8
Skārienekrāna izmantošana.....	8
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	8

Transportlīdzekļa profili..... 9

Transportlīdzekļa profila pievienošana.....	9
Vieglā automobiļa profils.....	9
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana.....	9
Propāna tvertņu pievienošana.....	10
Transportlīdzekļa profila rediģēšana...	10

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 10

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	11
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	11

Navigācija uz galapunktu..... 11

Maršruti.....	11
Maršruta plānotājs.....	11
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	12
Maršruta sākšana.....	12
Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Road Trip maršruti.....	12

Maršruta sākšana, izmantojot karti.....	12
Mājupceļš.....	12
Jūsu maršruts kartē.....	13
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	14
Pagriezienu un virzienu skatīšana....	14
Visa maršruta skatīšana kartē.....	14
Ierašanās galapunktā.....	14
Aktīvā maršruta maiņa.....	15
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	15
Maršruta koriģēšana.....	15
Nogriešanās uz apvedceļu.....	15
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	15
Apstāšanās maršrutā.....	16
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	16
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	16
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	16
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	16
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm.....	16
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	16
Izvairīšanās no vides zonām.....	17
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	17

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 18

Kempingu meklēšana.....	18
Kempingu ar ērtībām meklēšana.....	18
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana.....	18
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	19
Populāras vietas.....	19
Trendy Places meklēšana.....	19
Adreses meklēšana.....	19
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	19
Meklēšana kategorijā.....	20
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	20
Meklēšanas rajona maiņa.....	21
Pielāgoti interesējoši objekti.....	21
POI Loader instalēšana.....	21

Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana.....	21
Meklēšanas rīki.....	21
Krustpunkta atrašana.....	21
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	22
Foursquare.....	22
Meklē Foursquare interesējošos objektus.....	22
Atrašanās vietu sīkākā informācija Foursquare skatīšana.....	22
Tripadvisor.....	22
Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana.....	22
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	23
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	23
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	23
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	23
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	23
Īsceļa pievienošana.....	23
Īsceļa noņemšana.....	23
Atrašanās vietu saglabāšana.....	24
Atrašanās vietas saglabāšana.....	24
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	24
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	24
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	24
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	24

Kartes lietošana..... 25

Karšu rīki.....	25
Kartes rīka skatīšana.....	25
Priekšā.....	26
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	26
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	26
Jūsu ierašanās plānošana.....	26
Pilsētas priekšā.....	26
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	27

Brīdinājumu simboli.....	27
Ierobežojumu brīdinājumi.....	28
Ceļa apstākļu brīdinājumi.....	28
Brīdinājuma signāli.....	29
Brauciena informācija.....	29
Brauciena datu skatīšana kartē.....	29
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	29
Tālākas satiksmes skatīšana.....	30
Satiksmes skatīšana kartē.....	30
Satiksmes negadījumu meklēšana..	30
Kartes pielāgošana.....	30
Kartes slāņu pielāgošana.....	30
Kartes datu lauka maiņa.....	30
Kartes perspektīvas maiņa.....	30

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 31

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	31
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides.....	31
Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni Garmin Drive.....	32
Viedie paziņojumi.....	32
Paziņojumu saņemšana.....	32
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	32
Zvana veikšana.....	33
Zvana saņemšana.....	33
Ienākšā zvana opciju izmantošana.....	33
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana.....	33
Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana.....	33
Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™).....	33
Jūsu Apple® ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana.....	34
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana..	34
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana.....	34

Satiksmes..... 34

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	34
Satiksmes skatīšana kartē.....	34
Satiksmes negadījumu meklēšana..	35

Balss komanda..... 35

Ieteikumi runāšanai ierīcē.....	35
Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana.....	35
Ierašanās laika pārbaude.....	35
Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi.....	35
Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi.....	35

Lietotņu izmantošana..... 36

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	36
Maršruta plānotājs.....	36
Maršruta plānošana.....	36
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	36
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa.....	37
Naviģēšana un saglabātu maršrutu.....	37
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	37
Lojalitātes programmas.....	37
Apkopes vēstures reģistrēšana.....	37
Apkopes kategoriju pievienošana....	38
Apkopes kategoriju dzēšana.....	38
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana.....	38
Apkopes ieraksta rediģēšana.....	38
Apkopes ierakstu dzēšana.....	38
Laikapstākļu prognožu apskatīšana....	38
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	38
Lietotne Garmin PowerSwitch™.....	39
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana.....	39
Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana.....	39
Pogas pielāgošana.....	40
Izslēgšanas kontroles slēdža piešķiršana.....	40
Pielāgota izkārtojuma pievienošana.....	40

Iestatījumi..... 42

Navigācijas iestatījumi.....	42
------------------------------	----

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi.....	42
Karšu iespējošana.....	42
Pievienošana bezvadu tīklam.....	42
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija.....	42
Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	43
Satiksmes iestatījumi.....	43
Displeja iestatījumi.....	43
Skaņu un paziņojumu iestatījumi.....	43
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana.....	44
Modinātāja iestatīšana.....	44
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana.....	44
Teksta valodas iestatīšana.....	44
Datuma un laika iestatījumi.....	44
Ierīces iestatījumi.....	44
Iestatījumu atjaunošana.....	44

Informācija par ierīci..... 44

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	44
Specifikācijas.....	45
Ierīces uzlāde.....	45

Ierīces apkope..... 45

Garmin atbalsta centrs.....	45
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu...	46
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	47
Garmin Express instalēšana.....	48
Ierīces apkope.....	48
Ārējā korpusa tīrīšana.....	48
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana.....	48
Zādzību novēršana.....	48
Ierīces restartēšana.....	49
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana.....	49
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa.....	49
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla.....	49

Traucējummeklēšana..... 49

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla.....	49
--	----

Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci.....	49
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	49
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta.....	49
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	50
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	50

Papildu karšu iegāde.....	60
Piederumu iegāde.....	60

Pielikums..... 50

Garmin PowerSwitch.....	50
Uzstādīšanas apsvērumi.....	50
Ierīces uzstādīšana.....	51
Priekšējā pārsega atvēršana.....	52
Piederumu pievienošana.....	53
Ievades kontroles pievienošana.....	53
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam.....	54
Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	54
Garmin PowerSwitch specifikācijas.....	55
Traucējummeklēšana.....	55
Bezvadu kameras.....	55
BC™ 50 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	56
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana.....	56
Rezerves kameras skatīšana.....	57
Videoreģistratora pievienošana pie stiprinājuma ar barošanas avotu.....	58
Datu pārvaldība.....	58
Par atmiņas kartēm.....	58
Atmiņas kartes formatēšana.....	58
Ierīces pievienošana datoram.....	59
Datu pārsūtīšana no datora.....	59
GPX failu pārsūtīšana no datora.....	59
GPX failu eksportēšana, izmantojot lietotni Garmin Drive.....	59
GPX failu importēšana, izmantojot lietotni Garmin Drive.....	60
GPX failu eksportēšana ar atmiņas karti.....	60
GPX failu importēšana ar atmiņas karti.....	60


Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu*, 46. lappuse).
- Uztādiet ierīci savā transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*Ierīces uztādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī*, 2. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana*, 44. lappuse) un ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 8. lappuse).
- Iestatiet transportlīdzekļa profilu (*Transportlīdzekļa profila pievienošana*, 9. lappuse).
- Naviģējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 12. lappuse).

Ierīces pārskats

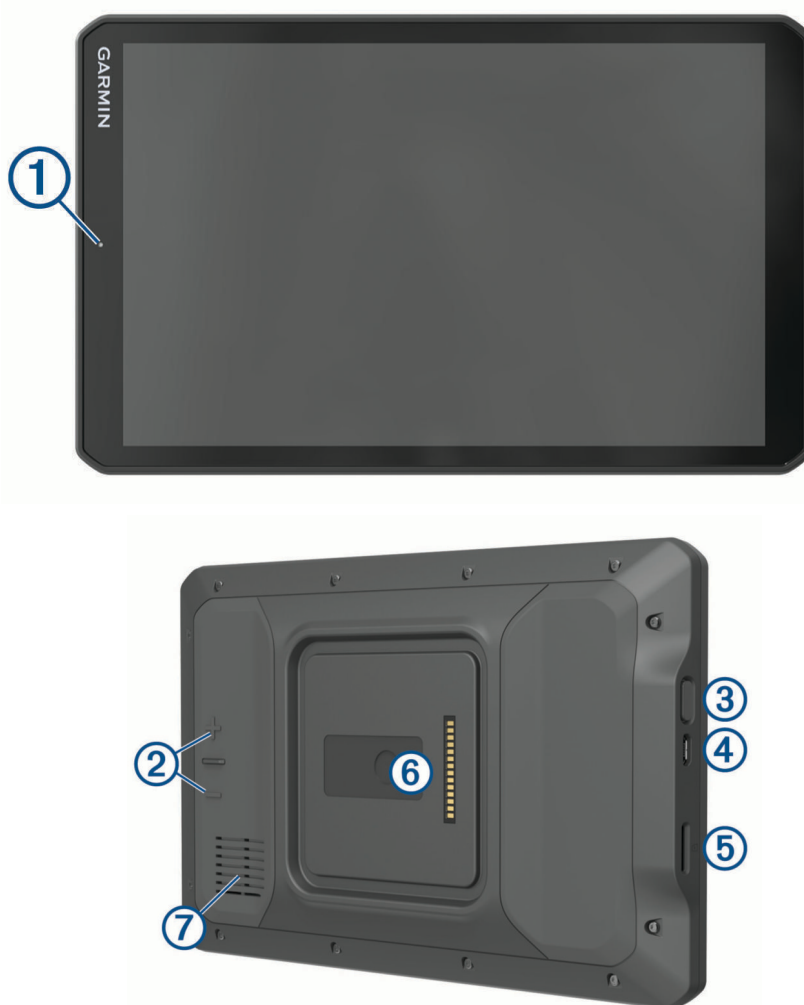

①	Mikrofons zvanīšanai brīvroku režīmā un balss komandām
②	Skaļuma vadība
③	Barošanas taustiņš
④	USB barošanas un datu ports
⑤	Kartes un datu atmiņas kartes slots
⑥	Magnētiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju
⑦	Skaļrunis

Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var izraisīt traucējumus dažām eksējām medicīnas un elektroniskām ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem, insulīna pumpjiem vai klēpj datoru cietajiem diskem. Neglabāiet ierīci vietās, kurās ir medicīnas vai elektroniskas ierīces.

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Atveriet sviru ①, spiediet piesūcējkausu uz vējstikla un virziet sviru atpakaļ pret vējstiklu. Svirai ir jābūt vērsta pret vējstiklu.



- 2 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ② stiprinājuma portā.

- 3 Ja vajadzīgs, atļaidiet vajīgāk spārnskrūvi uz piesūcēja balsteņa ③ un uzgriezni uz lodveida stiprinājuma ④ un noregulējiet stiprinājumu labākai skatīšanai un darbībai.



- 4 Pievelciet spārnskrūvi uz piesūcēja balsteņa un uzgriezni uz lodveida stiprinājuma.
5 Novietojiet ierīci uz magnētiskā stiprinājuma.



- 6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet transportlīdzekļa strāvas izejai.

Uzskrūvējama stiprinājuma uzstādīšana uz informācijas paneļa

Lai pievienotu skrūvējamu lodveida stiprinājumu pie informācijas paneļa, uz informācijas paneļa ir jāizvēlas piemērota atrašanās vieta.

BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.


IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin® neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

IEVĒRĪBAI


Lai izvairītos no iespējamiem transportlīdzekļa bojājumiem, Garmin ieteicams profesionāli uzstādīt skrūvējamo lodes stiprinājumu.

- 1 Novietojiet stiprinājumu ① piemērotā vietā.

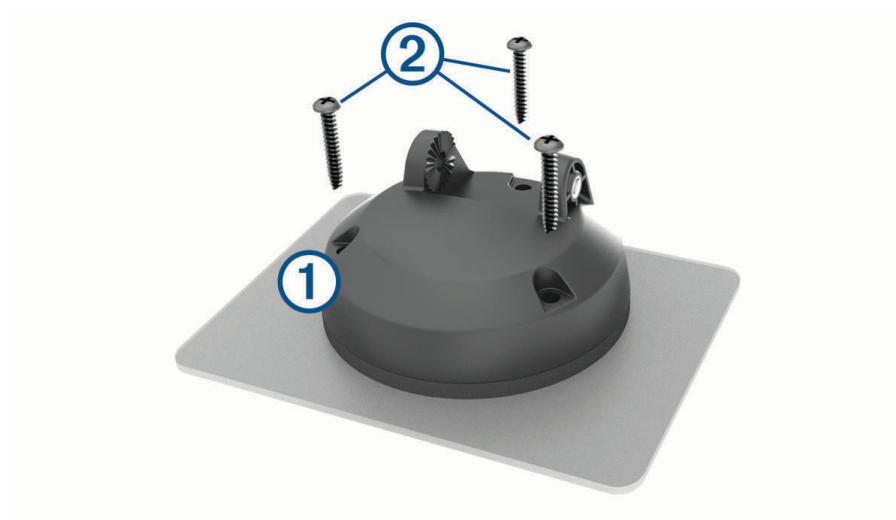

- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet trīs skrūvju vietas.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta.
- 4 Ar komplektā iekļautajām skrūvēm ② piestipriniet stiprinājumu pie virsmas.

- 5 Ievietojiet lodveida stiprinājuma balsteni ③ stiprinājumā.

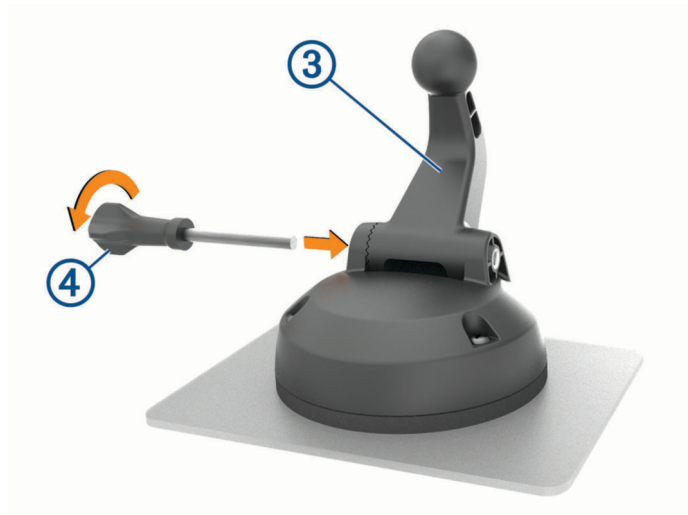


- 6 Ievietojiet spārskrūvi ④ stiprinājumā un stingri pievelciet lodveida stiprinājuma balsteni.

Lodveida stiprinājuma adaptera uzstādīšana


Ierīce ietver vienu collu lielu lodveida stiprinājumu, kas ir saderīgs ar trešo personu uzstādīšanas risinājumiem.

- 1 Izņemiet četras skrūves ①, ar kurām stiprinājuma ligzda ② ir piestiprināta pie magnētiskā stiprinājuma.

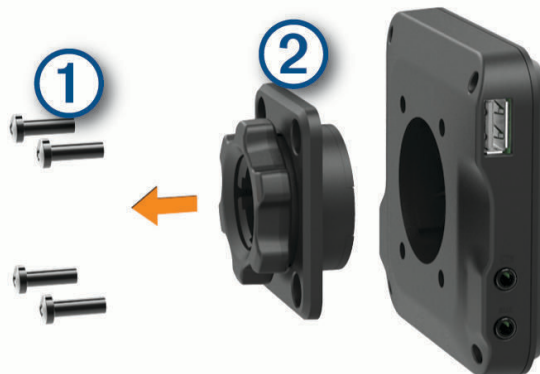

- 2 Noņemiet stiprinājuma ligzdu.

- 3 Piestipriniet vienas collas lodveida stiprinājumu ③ pie magnētiskā stiprinājuma ar 1. darbībā izņemtajām skrūvēm.

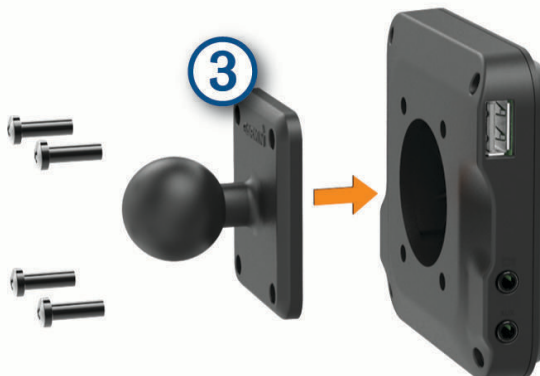

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgt**.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pārbaudiet, vai statusa joslā ir redzama ikona , un iespējojiet atrašanās vietas pakalpojumus, ja ikona nav redzama (*Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 44. lappuse*).
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegto skatu uz debesīm un prom no augstceltnēm un kokiem.

Līdz brīdim, kad ierīce nosaka jūsu atrašanās vietu, navigācijas kartes augšdaļā redzams Satelītu signālu saņemšana.

Sākuma ekrāns

PIEZĪME. ja sākuma ekrāns ir pielāgots, tā izkārtojums vai mainīties.



- | | |
|---|--|
| 1 | Velciet uz leju, lai skatītu paziņojumus.
Velciet uz leju divas reizes, lai ātri mainītu iestatījumus un fona apgaismojuma spilgtumu. |
| 2 | Atlasiet, lai sāktu maršrutu. |
| 3 | Atlasiet, lai skatītu karti. |
| 4 | Atlasiet, lai veiktu izmaiņas transportlīdzekļa profilā. |
| 5 | Atlasiet, lai skatītu viedos paziņojumus. Nepieciešama Garmin Drive™ lietotne. |
| 6 | Atlasiet, lai atvērtu lietotņu atvilktni. Lietotņu atvilktnē ir saīsnas uz visām jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm. |
| 7 | Turiet, lai pielāgotu tapeti vai pievienotu sākuma ekrānā logrīkus. |

Lietotnes atvēršana

Sākuma ekrānā ir iekļautas bieži izmantoto lietotņu saīsnas. Lietotņu atvilktnē ietver visas jūsu ierīcē instalētās lietotnes, kārtotas divās cilnēs. Cilnē Navigācija ir Garmin lietotnes, kas noderīgas navigēšanai, nosūtīšanai un darba stundu reģistrēšanai. Cilnē Rīki ir lietotnes, kas ir noderīgas saziņai un citiem uzdevumiem.

Atlasiet opciju, lai atvērtu lietotni:

- Sākumā ekrānā atlasiet lietotnes saīsnī.
- Atlasiet , atlasiet cilni un atlasiet lietotni.

Saišņu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet lietotņu cilni, lai skatītu papildu lietotnes.
- 3 Turiet lietotni un velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu sākuma ekrānā.

Paziņojumu skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

- 1 Velciet uz leju no augšas ekrānā.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai palaistu paziņojumā minēto darbību vai lietotni, atlasiet paziņojumu.
 - Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet paziņojumu pa labi.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.

	Atrašanās vietu pakalpojumi ir iespējoti (<i>Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 44. lappuse</i>).
	Bluetooth® tehnoloģija ir iespējota.
	Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu (<i>Pievienošana bezvadu tīklam, 42. lappuse</i>).
 	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Velciet uz leju divas reizes un atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus (<i>Transportlīdzekļa profili, 9. lappuse</i>).
	Akumulatora uzlādes līmenis.

Skārienekrāna izmantošana

- Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
- Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
- Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
- Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

Spilgtumu varat regulēt manuāli, izmantojot paziņojumu paneli vai iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Divas reizes velciet lejup no ekrāna augšdaļas, lai paplašinātu ātros iestatījumus paziņojumu panelī.
 - Atlasiet **Iestatījumi** > **Ierīce** > **Displejs** > **Spilgtuma līmenis**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportlīdzekļa profili

⚠ BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot atsevišķi.

Kad dzīvojamā furgona transportlīdzekļa profils ir aktivizēts, ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa izmēriem, svaru un citām īpašībām.

Transportlīdzekļa profila pievienošana

Katram dzīvojamajam furgonam, kuru izmantosit ar savu ierīci, ir jāpievieno transportlīdzekļa profils.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profilu.
- 2 Atlasiet transportlīdzekļa veidu:
 - Lai pievienotu dzīvojamo piekabi pastāvīgi pievienotajam dzīvojamajam furgonam, atlasiet **Atpūtas transportlīdzeklis**.
 - Lai pievienotu dzīvojamo piekabi, kas velk piekabi, atlasiet **Atp. tr. ar piekabi**.
 - Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, ko velk pasažieru transportlīdzeklis, atlasiet **Transportlīdzeklis ar piekabi**.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet piekabe veidu:
 - Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Dzīvojamā piekabe**.
 - Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts, izmantojot segvilcēja sakabes ierīci, atlasiet **Piektais ritenis**.
PIEZĪME. šāda veida piekabe nav pieejama visos reģionos.
 - Lai pievienotu laivas piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Laivas piekabe**.
 - Lai pievienotu piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Autopiekabe**.

- 4 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju ([Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 10. lappuse](#)).

Vieglā automobiļa profils

Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabe. Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.

Transportlīdzekļa profila pārslēgšana

Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci, tās uzvedne aicina atlasīt transportlīdzekļa profilu. Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt uz citu transportlīdzekļa profilu.

- 1 Atlasiet opciju:
 - No ekrāna augšdaļas divas reizes velciet lejup un atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram,  vai .
 - Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logrīku ([Sākuma ekrāns, 7. lappuse](#)).
- 2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi un svars.
- 3 Atlasiet **Atlasīt**.

Propāna tvertņu pievienošana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Kad pievienojat sava transportlīdzekļa profilam propāna tvertnes, ierīce izvairās no maršrutiem cauri teritorijām ar propāna tvertņu ierobežojumiem, kas var ietekmēt jūsu maršrutu. Ierīce arī brīdina, kad tuvojaties teritorijām, kurās ir jāizslēdz propāna tvertnes.

- 1 Transportlīdzekļa profilā atlasiet > **Pievienot tvertni**.
- 2 Ievadiet propāna tvertnes svaru un atlasiet **Saglabāt**.

Transportlīdzekļa profila rediģēšana

Varat mainīt transportlīdzekļa profila pamatinformāciju vai papildināt to ar sīkāku informāciju, piemēram, maksimālo ātrumu.

- 1 Atlasiet > **Navigācija** > **Transportl. profils**.
- 2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet un atlasiet rediģējamo lauku.
 - Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet > > **Pārdēvēt profilu**.
 - Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet > > **Dzēst**.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonas.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojums samazināts: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (*Satiksmē, 34. lappuse*), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Būvniecības zona: tuvojoties būvniecības zonai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Kustības ierobežojums joslās: tuvojoties kustības ierobežojumam joslās, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.

Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Izslēgt propānu: tuvojoties teritorijai, kurā propāns ir jāizslēdz, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējt vai atspējt.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam**.

2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa*, 15. lappuse) and avoidances (*Izvairšanās no kavēšanās, nodevām un vietām*, 16. lappuse).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana*, 12. lappuse).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana*, 15. lappuse).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam*, 15. lappuse).

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānot.** > **Mans aktīvais maršruts.**
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārreķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana*, 18. lappuse).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet  > , un pievienojiet maršrutam pielāgošanas punktus (*Maršruta koriģēšana*, 15. lappuse).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē*, 13. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam*, 15. lappuse).

Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Road Trip maršruti

Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Izmantojiet slīdņi, lai palielinātu vai samazinātu maršruta garumu.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus.
- 7 Atlasiet **Sākt!**.

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Doties mājup**.
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē


Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagrieziena, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.



- | | |
|---|--|
| 1 | Attālums līdz nākamajai darbībai. |
| 2 | Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagrieziena, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama. |
| 3 | Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums. |
| 4 | Kartē izcelts maršruts. |
| 5 | Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu. |
| 6 | Karšu rīku saīšnes. |
| 7 | Karšu rīki. Varat atlasīt rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni. |
| 8 | Datu lauki.
IETEIKUMS. šiem laukiem varat pieskarties, lai mainītu tajos rādīto informāciju (<i>Kartes datu lauka maiņa</i> , 30. lappuse). |
| 9 | Transportlīdzekļa ātrums. |

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagrieziena joslu.

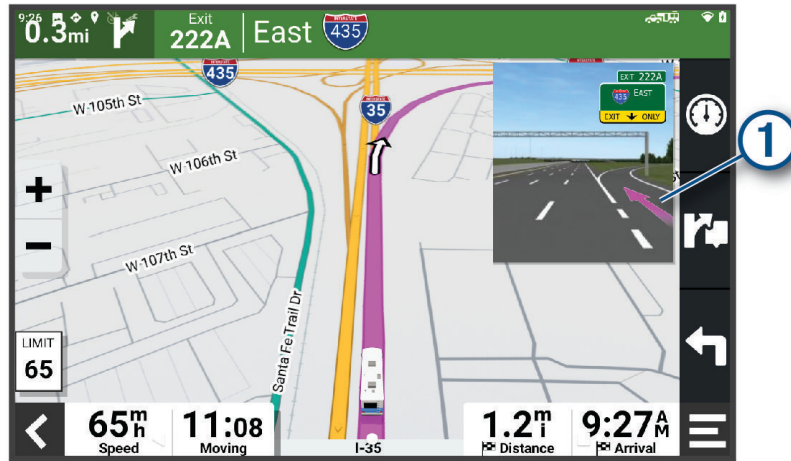

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamos pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

- Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
- Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sāksana, 12. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu (*Maršruta plānotājs, 11. lappuse*).

- 1 Kartē atlasiet  **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 18. lappuse*).
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Pievienot kā nākamo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Pievienot kā pēdējo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sāksana, 12. lappuse*).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 2 Atlasiet **Izveidot maršrutu**.

IETEIKUMS. varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai noņemtu koriģējamo punktu, atlasiet koriģējamo punktu un atlasiet **Noņemt**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pa posmiem**, lai aprēķinātu tādus maršrutus uz ielām, kuros var ātrāk braukt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Taisna līnija**, lai aprēķinātu bezceļa maršrutus no punkta uz punktu taisnā līnijā.

Apstāšanās maršrutā

- Kartē atlasiet  > **Apturēt**.
- Sākuma ekrānā atlasiet **Apturēt**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jā saglabā vismaz viena atrašanās vieta un jā iespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces iestatījumi*, 44. lappuse).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jā saņem satiksmes informācija (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni*, 34. lappuse).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos (*Satiksmes iestatījumi*, 43. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jā maksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Izvairīšanās** > **Maksas ceļi**.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm

Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Ceļa nodevas uzlīmes**.
- 2 Atlasiet valsti.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai, kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Atļaut**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Labi**.

Izvairīšanās no vides zonām

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā transportlīdzekļa profilā ([Transportlīdzekļa profili](#), 9. lappuse).

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai jautātu, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet **Atļaut**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas > **.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus > Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet **Meklēt** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 19. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 19. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 19. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet **blakus** pašreizējai meklēšanas teritorijai (*Meklēšanas rajona maiņa, 21. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 24. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais** (*Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 23. lappuse*).
- Lai meklētu atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un kempingus, atlasiet **Visi kempingi** (*Kempingu meklēšana, 18. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu Foursquare® interesējošos objektus, atlasiet **Foursquare** (*Meklē Foursquare interesējošos objektus, 22. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor® ceļotāju vērtējumus, atlasiet **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 22. lappuse*).
- Lai navigētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 22. lappuse*).

Kempingu meklēšana

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar kempingiem.

Atlasiet **Kurp?** > **Visi kempingi**.

Kempingu ar ērtībām meklēšana

Jūs varat meklēt atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un kempingus, pamatojoties uz pieejamajām ērtībām.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu un kempingu meklēšanas pakalpojumu sniedzējus, piemēram, **ACSI**, **Campercontact** vai **KOA**.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 4 Atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām**, atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet **Saglabāt**.
- 5 Atlasiet atrašanās vietu.

Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Varat meklēt tuvumā esošās vietas, kas atpūtas transportlīdzekļiem piedāvā remontu, vilkšanas pakalpojumu un citus pakalpojumus.

Atlasiet **Kurp?** > **PlanRV Services**.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet **Q**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Populāras vietas

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par Tripadvisor vai Michelin® informācijas precizitāti vai savlaicīgumu. Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Meklēšanas funkcija Populāras vietas ietver gan Tripadvisor, gan Michelin interesējošus objektus un novērtējumus, nodrošinot vispusīgu interesantāko vietu sarakstu. Meklēšanas rezultātus varat filtrēt pēc kategorijām, novērtējumiem un attāluma no maršruta.

PIEZĪME. Tripadvisor un Michelin apskates objekti nav pieejami visās teritorijās.

Trendy Places meklēšana

- 1 Atlasiet **Populāras vietas**.
- 2 Atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām**, lai filtrētu redzamos interesējošos objektus pēc kategorijas vai novērtējuma (izvēles).
- 3 Atlasiet **Q** un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **📍**, lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.


2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet opciju:

- Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
- Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Katra numurētā atrašanās vieta ir redzama arī kartē. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

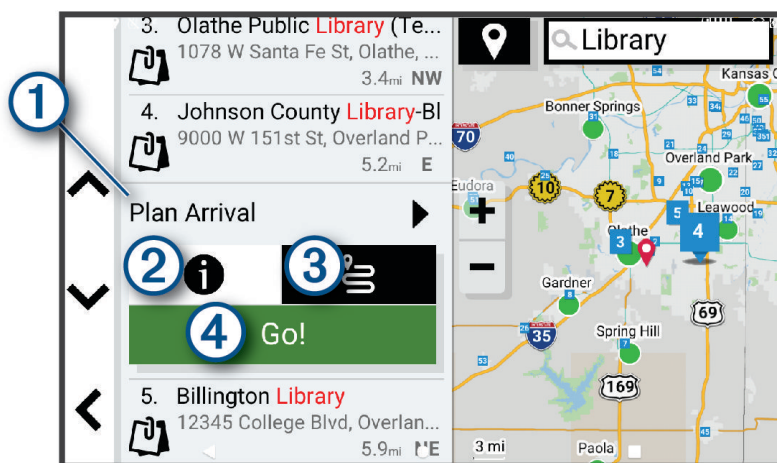


1	Plānotā ierašanās	Atlasiet, lai izmantotu rīku Plānotā ierašanās.
2	i	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atrašanās vietu.
3	≡	Atlasiet, lai izveidotu maršrutu uz atrašanās vietu, izmantojot  funkciju (Maršruta sāksana , izmantojot funkciju Road Trip maršruti , 12. lappuse).
4	Sākt!	Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

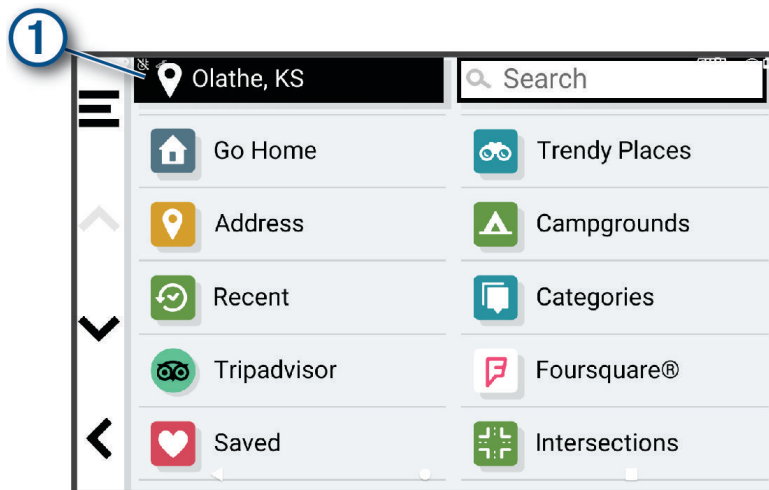

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
 - 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.
- Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Pielāgoti interesējoši objekti

Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti. Tie var ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.

POI Loader instalēšana

Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot POI Loader programmatūru.

- 1 Dodieties uz www.garmin.com/poiloader.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana

Pirms pielāgotu interesējošu objektu meklēšanas pielāgoti interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošu objektu ielādes programmatūru ([POI Loader instalēšana, 21. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas**.
- 2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Atlasiet **Koordinātas**.
- 4 Ievadiet ģeogrāfiskā platumu un ģeogrāfiskā garuma koordinātas, un atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu koordinātas kā atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai sāktu maršrutu uz koordinātām, atlasiet **Sākt!**.

Foursquare

IEVĒRĪBAI

Garmin nav atbildīgs par Foursquaresniegtās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti miljoni Foursquare interesējošo objektu, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.

Atlasiet **Kurp?** > **Foursquare**.

Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana

Varat skatīt Foursquare atrašanās vietas informāciju un lietotāju vērtējumus.

- 1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet Foursquare interesējošo objektu.
- 2 Atlasiet .

Tripadvisor

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.

Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
- 5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.

2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Kr.t.-l.stāvvietā** vai **Degviela**.

PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.

Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet opciju:

- Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet .

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.

2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.

3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlnē Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni**.

2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es)**.

2 Atlasiet noņemamo īsceļu.

3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.

4 Atlasiet **Pabeigts**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 19. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Saglabāt**.
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet  > **Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālruna numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet  > **Rediģēt** > **Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet  > **Dzēst**.
- 3 Atlasiet rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst** > **Jā**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē*, 13. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

1 Atlasiet **Skatīt karti**.

2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.

3 Atlasiet opciju:

- Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai leju.
- Lai pievienotu vai noņemtu kartes slāņus, piemēram, topogrāfisko vai BirdsEye attēlu galeriju, atlasiet .
- Lai tuvinātu vai tālinātu to, atlasiet  vai .
- Lai pārslēgtos starp kartes orientāciju uz ziemeļiem, divdimensiju un trīsdimensiju skatu, atlasiet .
- Lai atvērtu maršruta plānotāju, atlasiet  (*Maršruta plānotājs*, 11. lappuse).
- Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sākšana, izmantojot karti*, 12. lappuse).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa*, 15. lappuse).

Iespējot navig. paziņ.: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā*, 26. lappuse).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā*, 26. lappuse).

Augstums: rāda gaidāmās augstuma izmaiņas.

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana*, 30. lappuse). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē*, 29. lappuse).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana*, 14. lappuse).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana*, 33. lappuse).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Mūzikas pārvaldība: rāda multivides vadību un multivides informāciju.

Viedie paziņojumi: rāda jaunākos viedos paziņojumus no jūsu pievienotā tālrūņa (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālrūņa funkcijas*, 31. lappuse).

Plānotā ierašanās: rāda jūsu galamērķa karti un ļauj jums atrast kravas automašīnas galamērķi.

Pilot Flying J: rāda nākamo Pilot Flying J Travel Centers™ jūsu maršrutā.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Ziemeļamerikā.

Pārskatīt karti: rāda jūsu maršruta pārskatu kartē.

Kartes rīka skatīšana

1 Kartē atlasiet .

2 Atlasiet kartes rīku.

Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.

3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošās vietas pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1 Kartē atlasiet > **Priekšā**.

Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.

2 Atlasiet opciju:

- Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
- Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

1 Kartē atlasiet > **Priekšā**.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
- Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Jūsu ierašanās plānošana

Pirms uzsākat maršrutu, jūs varat maršruta beigās plānot ierasties populārā kravas automašīnu galamērķī, piemēram, iekraušanas vietā vai kravas automašīnu stāvvietā. Jūs varat kartē pievienot savu galamērķi.

1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana*, 18. lappuse).

2 Atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet **Plānotā ierašanās**.

Kartē tiek parādīts jūsu galamērķa priekšskatījums. Populāri kravas automašīnu galamērķi tiek parādīti blakus kartei. Ja jūsu RV / Camper ierīce ir savienota pāri ar lietotni Garmin Drive, tā automātiski ielādēs BirdsEye satelītattēlu galeriju.

4 Atlasiet galamērķi un atlasiet **Sākt!**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana

1 Kartē atlasiet > Pilsētas priekšā.

Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.

2 Atlasiet pilsētu.

Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.

3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu navigēšanu.

Brīdinājumu simboli

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs, lai brīdinātu par iespējamu bīstamību un ceļa apstākļiem.

Ierobežojumu brīdinājumi

	Augstums
	Svars
	Garums
	Platums
	Piekabes augstums
	Piekabes svars
	Piekabes garums
	Piekabes platums
	Laivu piekabes izmantot aizliegts
	Dzīvojamajiem furgoniem braukt aizliegts
	Aizliegts pārvadāt piekabes
	Propānu izmantot aizliegts
	Nogriezties pa kreisi nedrīkst
	Nogriezties pa labi nedrīkst
	U veida pagriezienu nedrīkst veikt

Ceļa apstākļu brīdinājumi

	Pamatnes aizskaršanas risks
	Sānvējš
	Šaurs ceļš
	Straujš pagrieziens
	Stāva nogāze
	Nokarens koks

Brīdinājuma signāli

	Svaru stacija
	Ceļš nav apstiprināts dzīvojamām piekabēm

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē


Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē

Brauciena datu kartes rīku varat izmantot, lai rādītu kartē pielāgotu brauciena informāciju.

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet opciju:

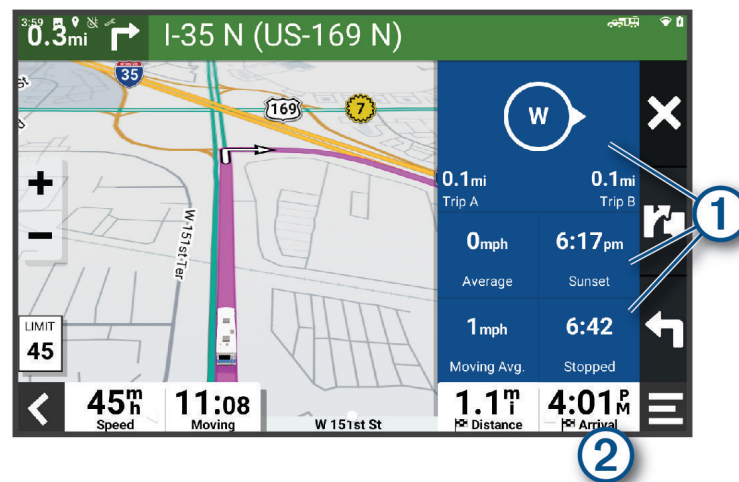

- Brauciena datu rīkā ① atlasiet datu lauku un atlasiet laukā rādāmo informāciju.
- Atlasiet pielāgojamo kartes datu lauku ② un atlasiet laukā rādāmo informāciju.

Brauciena informācijas atiestatīšana

1 Kartē atlasiet .

2 Atlasiet brauciena informācijas datu lauku.

3 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.

4 Atlasiet opciju:

- Navigējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru. **Atlasīt visus**
- Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai atiestatītu braucienu A un kopējos datus.
- Lai atiestatītu maksimālo ātrumu, atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**.
- Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru. **Atiestatīt B braucienu**

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 34. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksmē**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot .
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Kartes skatījums** > **Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (*Satiksmes, 34. lappuse*).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci (*Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 38. lappuse*).

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot RV / Camper ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni Garmin Drive, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 31. lappuse*).

- 1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin Drive.
- 2 Ieslēdziet RV / Camper ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides

- Pēc sākotnējā pāra savienojuma izveides divas ierīces var automātiski savienoties katru reizi, kad tās ieslēdzat.
- Ieslēdzot ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo tālruni, kurai tā bija pievienota.
- Iespējams, varat iestatīt tālruni automātiskai savienojuma ar ierīci izveidei, kad ierīce tiek ieslēgta.
- Jums ir jāpārbauda, vai Bluetooth funkcijas, kuras vēlaties izmantot, ir iespējotas (*Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana, 33. lappuse*).

Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni Garmin Drive

Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai meklētu adresi, orgnizāciju vai interesējošu objektu un nosūtītu to uz savu RV / Camper ierīci navigēšanai.

1 Lietotnē Garmin Drive atlasiet **Kurp?**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
- Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
- Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
- Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.

Rakstīšanas laikā zem meklēšanas lauka tiks parādīti ieteikumi.

3 Atlasiet ieteikto meklēšanas rezultātu.

Lietotne parādīs atrašanās vietu kartē.

4 Lai sāktu maršrutu, atlasiet **Sākt!**

RV / Camper ierīce sāk navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, un atrašanās vieta tiek pievienota jūsu pēdējām meklēšanām izvēlnē Kurp?

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā RV / Camper ierīcē.

Paziņojumu saņemšana

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive (*Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse*).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.

Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.

- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.

PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu un austiņu tiek atbalstīti un ir izmantojami, nevar garantēt konkrēta tālruņa vai austiņu saderību. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar saderīgu mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai pārbaudītu saderību, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

- 1 Atlasiet > **Rīki** > **Tālrunis**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai zvanītu uz tālruņa numuru, atlasiet ievadiet tālruņa numuru un atlasiet .
 - Lai skatītu pēdējos neatbildētos vai zvanītos, vai saņemtos tālruņa zvanus, atlasiet , atlasiet žurnālu un atlasiet numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
 - Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālruņu grāmatas, atlasiet un atlasiet kontaktpersonu.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Izbeigt**.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas ir pieejamas, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot jebkurā ekrānā .

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet **Pievienot zvanu**.
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet **Zvans ir norisē navigācijas ierīcē**.

IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.

- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet **Tastatūra**.

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet **Izslēgt skaņu**.
- Lai beigtu sarunu, atlasiet **Zvana beigas**.

Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana

Tālruņa tastatūrā līdz trim kontaktpersonām varat saglabāt kā iepriekš iestatītas. Tas ļauj ātri zvanīt uz mājas tālruņa numuru, ģimenes locekļiem vai kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt.

- 1 Atlasiet > **Rīki** > **Tālrunis**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet iepriekš iestatītu numuru, piemēram, **Sāk. iest. 1**.
- 4 Atlasiet **Labi** un pēc tam atlasiet kontaktpersonu.

Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana

Jūs varat iespējot vai atiespējot Bluetooth funkcijas, piemēram, tālruņa zvanus, datu nesēju audio un tiešraides pakalpojumus savam pārī savienotajam viedtālrunim.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
- 3 Atlasiet funkciju, lai to iespējotu vai atiespējotu.

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™)

Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā RV / Camper ierīcē.

- 1 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 2 Atlasiet > **Viedie paziņojumi**.
Tiek rādīts tālruņa lietotņu kategoriju saraksts.
- 3 Atlasiet kategoriju, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgās lietotnes veida paziņojumu kategoriju.

Jūsu Apple® ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana

Ja jums ir savienojums ar Apple ierīci, varat filtrēt paziņojumus, kas redzami RV / Camper ierīcē, rādot vai paslēpjot kategorijas.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Viedie paziņojumi** > .
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot RV / Camper ierīcei.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Atlasiet **Labi**.

Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana

Varat izdzēst pārī savienoto Bluetooth ierīci, lai tā turpmāk netiktu automātiski savienota ar jūsu RV / Camper ierīci. Pārī savienota viedtālruna dzēšana dzēš arī visas sinhronizētās tālrunu grāmatas kontaktpersonas un zvanu vēsturi no jūsu RV / Camper ierīces.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Blakus Bluetooth ierīces nosaukumam atlasiet  > **Aizmirst**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi, 43. lappuse*). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot Garmin Drive lietotni (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni, 34. lappuse*).

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin Drive.

- 1 Pievienojiet ierīci lietotnei Garmin Drive (*Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse*).
- 2 Savā RV / Camper ierīcē atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme** > **Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija **Garmin Live Traffic**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksme**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Legenda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksmes**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Balss komanda

PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.

PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo izpildījumu trokšņainā vidē.

Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss uzvednes un pieejamo komandu saraksts.

Ieteikumi runāšanai ierīcē

- Runājiet skaidrā balsī, pavēršoties pret ierīci.
- Katru pieprasījumu sāciet ar *OK, Garmin*.
- Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palīdzētu ierīcei precīzāk saprast jūsu komandas.
- Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
- Ja nesaņemiet lietderīgu atbildi, mēģiniet pārfrāzēt savu pieprasījumu.
- Ja ierīce neatbild uz jūsu pieprasījumu, pārbaudiet, vai tā nav novietota pārāk tuvu skaļrunim vai ventilācijas kanālam, kas var radīt troksni un traucēt mikrofona darbībai.

Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj izmantot vienkāršā valodā izrunātus pieprasījumus, lai meklētu atrašanās vietas un adreses, sāktu maršrutu ar pakāpeniskām norādēm, zvanītu brīvroku režīmā un veiktu citas darbības.

- Sakiet *OK, Garmin* un izrunājiet pieprasījumu.
Piemēram, varat izrunāt šīm līdzīgas frāzes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Ierašanās laika pārbaude

Kamēr maršruts ir aktīvs, jūs varat izrunāt frāzi, lai pārbaudītu aplēsto ierašanās galapunktā laiku.

Sakiet *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi

Balss komandu varat izmantot, lai zvanītu kontaktpersonai no pāra savienojumā esošās viedtālruņa tālruņu ghrāmatas.

Sakiet *OK, Garmin, call* un nosauciet kontaktpersonu.

Piemēram, varat teikt *OK, Garmin, call Mom.*

Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi

Lai iestatītu ierīces iestatījumus vērtībā no 0 līdz 10, varat izrunāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Īpašnieka rokasgrāmata**.

Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts (*Teksta valodas iestatīšana, 44. lappuse*).

- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat naviģēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet **Maršruta plānot.** > **Izveidot maršrutu**.

- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet aprēķināšanas režīmu.

PIEZĪME. režīms Pa posmiem tiek atlasīts pēc noklusējuma.

- 3 Atlasiet opciju, lai izvēlētos sava sākuma punkta atrašanās vietu:

- Atlasiet kartē atrašanās vietu.
- Atlasiet  un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 19. lappuse*).

- 4 Atkārtojiet 3. darbību, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu.

PIEZĪME. pēdējā jūsu pievienotā atrašanās vieta ir galapunkts.

- 5 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet .

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet **Maršruta plānot.**

- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.

- 3 Atlasiet **Saraksts**.

- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

- 5 Atlasiet opciju:

- Lai mainītu nosaukumu, atlasiet  un ievadiet jaunu atrašanās vietu.
- Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
- Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
- Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānot..**
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet **Pielāgošana** un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
 - Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Navigēšana un saglabātu maršrutu.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānot..**
 - 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
 - 3 Atlasiet **Sākt!**.
 - 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru navigēt, pēc tam atlasiet **Labi**.
 - 5 Atlasiet **Sākt**.
- Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānot.** > **Mans aktīvais maršruts.**
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārreķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat navigēt atkal vēlāk (izvēles).

Lojalitātes programmas

No savas RV / Camper ierīces varat piekļūt lojalitātes programmām no dažām Amerikas Savienoto Valstu ceļojumu tirdzniecības vietām, tostarp Pilot Flying J Travel Centers. Lai pārbaudītu balvu punktu atlikumu un citu lojalitātes programmas informāciju, varat savā RV / Camper ierīcē izmantot lojalitātes programmas lietotnes. Lai aktivizētu lojalitātes programmas funkcijas, pierakstieties savā lojalitātes programmas kontā Garmin Drive lietotnē.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 38. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture.**
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet Pievienot ierakstu. **Pievienot ierakstu**
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Tālāk. **Tālāk**
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pabeigts.**Pabeigts**

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Dzēst kategorijas**.
- 3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Pārdēvēt kategoriju**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.**Pabeigts**

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, ometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet lauku.
- 4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pabeigts.**Pabeigts**

Apkopes ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Dzēst ierakstus**.
- 4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

Laikapstākļu prognožu apskatīšana


Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu laikapstākļu datus ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet laikapstākļu logrīku ([Sākuma ekrāns, 7. lappuse](#)).
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.
- 2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet laikapstākļu logrīku ([Sākuma ekrāns, 7. lappuse](#)).
- 2 Atlasiet **Pašreizējā atr. vieta**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
 - Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Lietotne Garmin PowerSwitch™

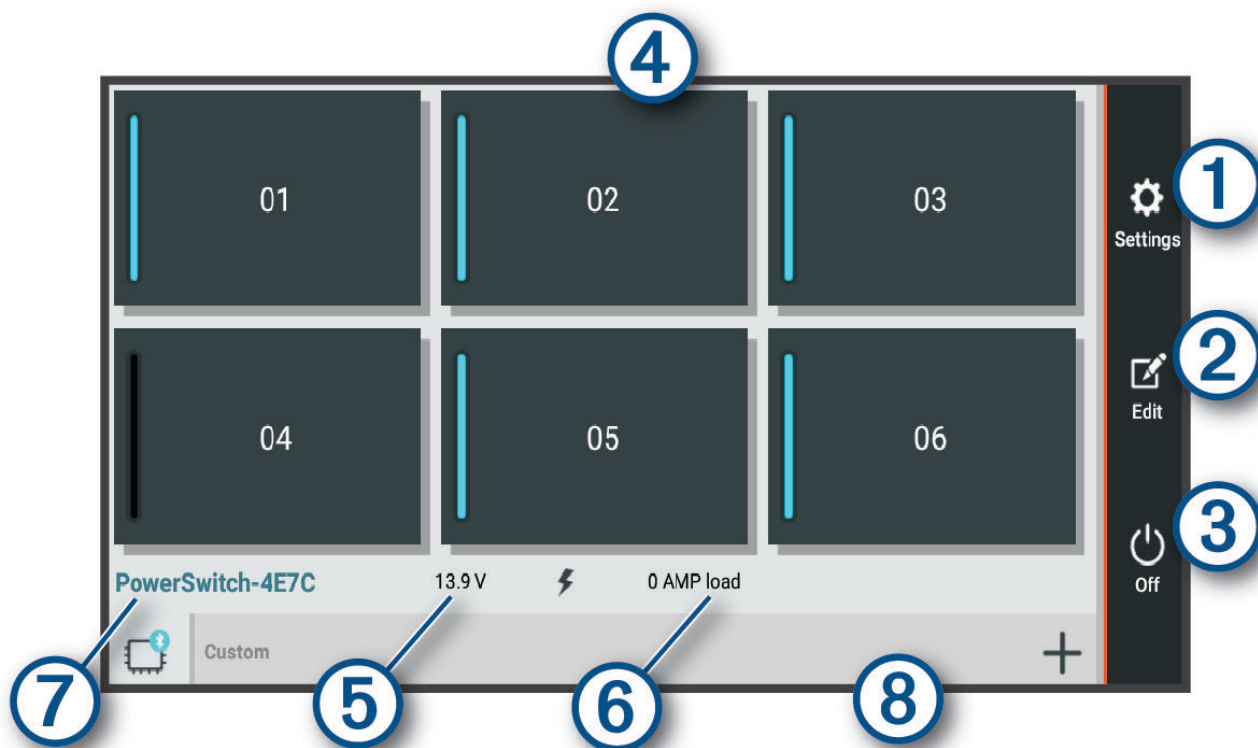

①	Atver lietotnes iestatījumu izvēlni
②	Pāriet rediģēšanas režīmā, lai pielāgotu lietotnes izkārtojumu un funkcijas
③	Izslēdz visus izejas strāvas patērētājus.
④ Barošanas pogas	Aktivizē katra pievienot izejas strāvas patērētāju
⑤	Rāda ieejas spriegumu
⑥	Rāda atlasītās Garmin PowerSwitch ierīces nominālo strāvas stiprumu
⑦	Rāda ierīces nosaukumu
⑧	Rāda Garmin PowerSwitch ierīces cilnes un pielāgota izkārtojuma cilnes

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana

Lai izmantotu lietotni Garmin PowerSwitch un aktivizētu slēdzi, jums ir jāuzstāda Garmin PowerSwitch ierīce savā transportlīdzeklī un jāizveido tās pāra savienojums ar lietotni Garmin PowerSwitch.

Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu slēdzi.

Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana

Atlasiet .

Pogas pielāgošana

- 1 Lietotnes Garmin PowerSwitch ekrānā atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Button Label** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
 - Lai mainītu pogas režīmu, atlasiet pogas režīmu.
 - Lai pielāgotu slēdža intensitāti, izmantojiet slīdni.
 - Lai iestatītu pogu ievades kontroles aktivizēšanai, atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Ievades kontroles slēdža piešķiršana

Lai izmantotu ievades kontroles funkcijas, ievades kontrole ir jāpievieno pie Garmin PowerSwitch ierīces ([Ievades kontroles pievienošana](#), 53. lappuse).

Jūs varat piešķirt vienu vai vairākus slēdžus, lai ieslēgtu, kad Garmin PowerSwitch ierīce saņem signālu no ievades kontroles.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet savu Garmin PowerSwitch ierīci.
- 3 Atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet vienu vai vairākus slēdžus.

Pielāgota izkārtojuma pievienošana

Lietotnē Garmin PowerSwitch jūs varat pievienot pielāgota izkārtojuma cilni. Pielāgotajam izkārtojumam pievienotās pogas var pārvaldīt vairākus slēdžus vienlaikus.

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet .
Ierīce pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet .

Pogas pievienošana pielāgotam izkārtojumam

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet **Add Button**.
- 4 Jaunajā pogā atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Button Label** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
- 6 Atlasiet **Add Action**.
- 7 Ja vajadzīgs, atlasiet Garmin PowerSwitch ierīci un slēdzi.
- 8 Atlasiet darbību.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai un izslēgšanai, to katru reizi nospiežot, atlasiet **Toggle**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai, atlasiet **Ieslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža izslēgšanai, atlasiet **Izslēgt**.
- 9 Atlasiet pogas režīmu:
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu ar vienu pieskārienu, atlasiet **Parasts**.
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu tikai pieskāriena laikā, atlasiet **Acumirkļi**.
 - Lai iestatītu pogu atkārtotai ieslēgšanai un izslēgšanai, atlasiet **Strobe** un atlasiet laika intervālus.
- 10 Ja piemērojams, izmantojam slīdni, lai iestatītu lampiņu spilgtumu.
- 11 Atlasiet .
- 12 Ja nepieciešams, atlasiet **Add Action**, lai pievienotu pogai papildu darbības.
Katram slēdzim Garmin PowerSwitch ierīcē varat pievienot vienu darbību.

Pogu kārtošana pielāgotā izkārtojumā

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Uz pogas, kuru vēlaties pārvietot, turiet nospiestu  un velciet pogu uz jaunu atrašanās vietu.

Opcijas Pielāgots izkārtojums vai Poga dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu pogu, atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties dzēst.
 - Lai dzēstu izkārtojuma cilni, atlasiet  izkārtojuma cilnē.

Iestatījumi

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes valodu.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends ieteiktos maršrutus.

Dzēst brauciena vēsturi: ļauj no ierīces dzēst visu brauciena vēsturi.

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums**.

Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes valodu.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 30. lappuse*).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Skip Next Stop Confirmation: iestata apstiprinājuma ziņojumu, kas redzams, kad izlaižat atrašanās vietu savā maršrutā.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

LETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, dodieties uz vietni garmin.com/maps.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums > Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Pievienošana bezvadu tīklam

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli > Wi-Fi**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu bezvadu tīkla tehnoloģiju.

3 Atlasiet bezvadu tīklu.

4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.

Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.

Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija

Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli > Bluetooth**.

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība**.

Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu katra veida brīdinājuma signālam vadītājam (*Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 10. lappuse*).

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams pārtraukums, un rāda nākamās pakalpojumus, kad braucat ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi > Satiksme**.

Satiksme: iespējo satiksmes funkciju.

Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Optimizēt maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus (*Izvairšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 16. lappuse*).

Satiksmes brīdinājumi: iestata satiksmes kavējuma sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Displejs**.

Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.

Tumšs fons: iespējo vai atspējot tumšas krāsas fonu.

Tapete: iestata tapetes fonu ierīcē.

Ekrāna noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu pirms ierīce izslēdz ekrānu, izmantojot akumulatora jaudu.

Fonta lielums: palielina vai samazina fonta lielumu ierīcē.

Automātiska ekrāna pagriešana: iespējo ekrāna automātisku maiņu starp portreta un ainavas rādīšanas režīmu, pamatojoties uz ierīces pagriešanu vai saglabāšanu pašreizējā orientācijā.

Skaņu un paziņojumu iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Skaņa un paziņojums**.

Skaļuma slīdņi: iestatiet skaļuma līmeni navigēšanai, multividei, zvaniem, brīdinājumiem un paziņojumu brīdinājumiem.

Netraucēt: iestata noteikumus automātiskai funkcijai Netraucēt. Šī funkcija ļauj atspējot skaņas brīdinājumus noteiktā periodā vai pasākumu laikā.

Noklusējuma paziņojuma signāls: iestata ierīcē noklusējuma paziņojuma zvana toņa skaņu.

Citas skaņas: ļauj iespējot vai atspējot skaņas citu ierīču mijiedarbībai, piemēram, ekrāna skārieniem, ekrāna bloķēšanai vai uzlādei

Kad ierīce ir bloķēta: iestata, vai paziņojumi ir redzami ekrānā, kamēr ierīce ir bloķēta.

Lietotnes paziņojumi: ļauj iespējot vai atspējot paziņojumus katrai instalētajai lietotnei un mainīt netraucēšanas izvēles katrai lietotnei.

Piekļuve paziņojumiem: ļauj atlasīt, kurām lietotnēm ir piekļuve sistēmas un lietotnes paziņojumu lasīšanai.

Piekļuve netraucēšanas iestatījumiem: ļauj atlasīt, kuras lietotnes var ignorēt vai mainīt netraucēšanas iestatījumus.

Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Ierīce** > **Skaņa un paziņojums**.
- 2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu skaļumu.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet > **Rīki** > **Pulkstenis** > > .
- 2 Iestatiet laiku.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu modinātāju.

Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana

Lai atrastu jūsu atrašanās vietu, aprēķinātu maršrutus un nodrošinātu navigācijas palīdzību, atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ierīcei ir jāiespējo. Jūs varat atspējot atrašanās vietas pakalpojumus, lai plānotu maršrutu, kad GPS signāli nav pieejami. Kad atrašanās vietu pakalpojumi ir atspējoti, ierīce iespējo GPS simulatoru, lai aprēķinātu un simulētu maršrutus.

IETEIKUMS. atrašanās vietas pakalpojumu atspējošana var palīdzēt taupīt akumulatora jaudu.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Personisks** > **Atrašanās vieta**.
- 2 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu atrašanās vietu pakalpojumus.

Teksta valodas iestatīšana

Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Personisks** > **Valoda un ievade** > **Val.**.
- 2 Atlasiet valodu.

Datuma un laika iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Datums un laiks**.

Izmantot tīkla nodrošināto laiku: automātiski iestata laika joslu, pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.

Izmantot tīkla nodrošināto laika zonu: iestata laika joslu ierīcē, kad opcija Izmantot tīkla nodrošināto laiku ir atspējota.

Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu laika formātu.

Ierīces iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Par ierīci**.

Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu (LLL) un programmatūras licences informāciju.

Reglamentējošs: rāda e-uzlīmju reglamentējošo un atbilstības informāciju.

Informācija par Garmin ierīci: rāda aparatūras un programmatūras versijas informāciju.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet iestatījumu kategoriju.
- 3 Atlasiet > **Atjaunot**.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

- 1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
- 2 Atlasiet **Par ierīci** > **Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade	Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams litija jonu
EU SAR (RV 895 Camper 895)	0,45 W/kg ķermenis, 0,67 W/kg ekstremitāte
Radio frekvence (RV 895 Camper 895)	2,4 GHz ar 15,1 dBm maks. 5,1 GHz ar 17,3 dBm maks. 5,7 GHz ar 13,9 dBm maks.
EU SAR (RV 1095 Camper 1095)	0,38 W/kg ķermenis, 0,23 W/kg ekstremitāte
Radio frekvence (RV 1095 Camper 1095)	2,4 GHz ar 13,8 dBm maks. 5,1 GHz ar 18,6 dBm maks. 5,7 GHz ar 13,4 dBm maks.

Ierīces uzlāde

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stipriprnājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties pie Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

1 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam.

PIEZĪME. uSB strāvas adapters nav iekļauts. Lai iegādātos strāvas adapteru, dodieties uz produktu lapu vietnē garmin.com.

2 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana bezvadu tīklam, 42. lappuse*).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā automātiski pārbauda pieejamos atjauninājumus un rāda paziņojumu, kad atjauninājums ir pieejams.

3 Atlasiet opciju:

- Kad redzams atjauninājuma paziņojums, pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un atlasiet **Pieejams atjauninājums..**
- Lai manuāli pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet **Iestatījumi > Atjauninājumi**.

Ierīce rāda pieejamos karšu un programmatūras atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.

4 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Lejupielādēt**.
- Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte**.
- Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra**.

5 Ja vajadzīgs, izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt **Noraidīt**. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.

6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express


Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 48. lappuse*).

2 Atveriet lietotni  Garmin Express.

3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta ① jūsu RV / Camper ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

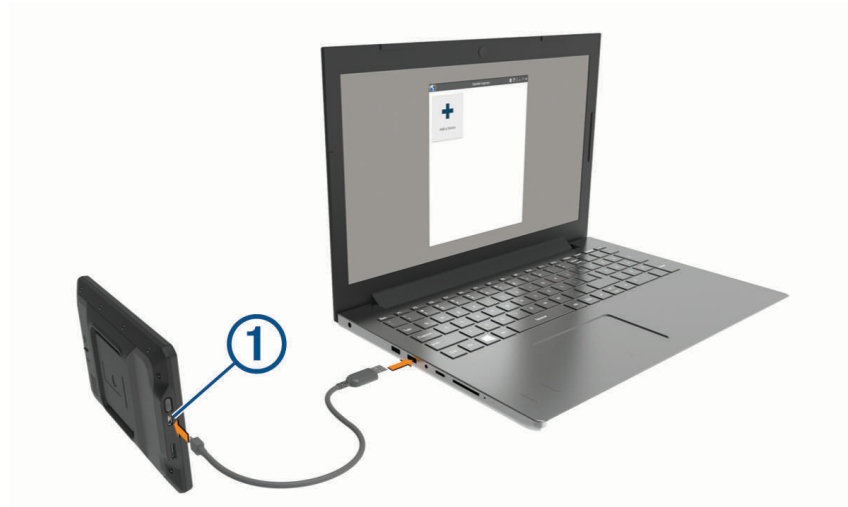

4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.

Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.

5 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.

Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi

Pēdējā pārbaude: Tagad 

Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes

[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

6 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD® karti, lai palielinātu atmiņu.

7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
- Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
- Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.

3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.

2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.

2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.

3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.

4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot Garmin Express programmatūru (garmin.com/express).

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

7 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Atlaidiet vaļīgāk uzgriezni, kas nostiprina stiprinājumu pie piesūcējkausa lodītes.
- 2 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 3 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 2. lappuse*).

Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci

Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.

Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties transportlīdzekļa kustības laikā.
- Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto triecienu un vibrācijas ietekme.

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ir iespējota (*Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 44. lappuse*).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi, 43. lappuse*).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi, 43. lappuse*).
- Samaziniet skaļumu (*Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana, 44. lappuse*).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (*Pievienošana bezvadu tīklam, 42. lappuse*).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (*Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 6. lappuse*).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli > Bluetooth**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (*Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana, 34. lappuse*) un jāpabeidz pāra savienojuma veidošanas process (*Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse*).

Pielikums

Garmin PowerSwitch

BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Pievienoto Garmin PowerSwitch ierīci jūs varat izmantot, lai vadītu apgaismojumu, ventilatorus un citu no savas RV / Camper ierīces.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Ierīce ir jāuzstāda akumulatora tuvumā un komplektā iekļautā strāvas kabeļa diapazonā.
- Uzstādīšanas virsmai ir jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu ierīces svaru.
- Atrāsšanās vietā ir jābūt brīvai telpai visu kabeļu izvietošanai un savienošanai.

Ierīces uzstādīšana

Pirms pievienojat ierīci, jums ir jāizraugās uzstādīšanas vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērotas detaļas.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.



- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet divas skrūvju vietas ①.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta. Neurbiet cauri stiprinājumam.
- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas detaļas.

Priekšējā pārsega atvēršana

Atveriet priekšējo pārsegu, lai izveidotu elektriskos savienojumus.

1 Paceliet priekšējā pārsega fiksatoru ① un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



2 Novelciet priekšējo pārsegu no ierīces.



Piederumu pievienošana

IEVĒRĪBAI


Neizmantojiet ierīci, lai vadītu vinču vai nodrošinātu tās elektrobarošanu. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Nepievienojiet strāvas avotu piederuma izvadam. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Prasības piederumiem.

- Pirms iekļaujat piederumu Garmin PowerSwitch ierīces elektroinstalācijā, pārbaudiet katra piederuma nominālo strāvas stiprumu. Ierīce atbalsta piederumus līdz 30 A katram kanālam un ne vairāk kā 100 A visai sistēmai
- Izmantojiet 10 AWG (6 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 20–30 A.
- Izmantojiet 12 AWG (4 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10–20 A.
- Izmantojiet 14 AWG (2,5 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10 A.
- Visu piederumu savienojumiem izmantojiet piemērota lieluma izvadus.
- Visus izvadu savienotājus stingri apresējiet.

1 Piederuma ① pozitīvo vadu pievienojiet pie viena no piederuma izvadiem ② Garmin PowerSwitch ierīcē.

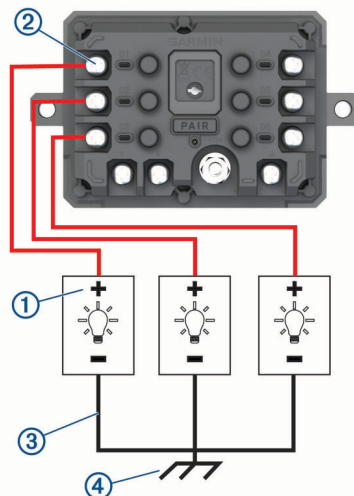

2 Negatīvo vai zemējuma vadu ③ pievienojiet pie nekrāsotas zemējuma tapskrūves ④ uz transportlīdzekļa rāmja, lai zemētu sadales bloku, vai tieši pie akumulatora negatīvās spaiļes.

⚠ UZMANĪBU

Piederumu zemējuma vadus nesavienojiet ar zemējuma spaili (GND) Garmin PowerSwitch ierīcē, pretējā gadījumā tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumu, vai arī negatīvi ietekmēt ierīces funkcijas.

3 Pārbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir stingri un vai lietošanas laikā nekļūš vaļīgi.

Ievades kontroles pievienošana

Jūs varat pievienot vadības termināļus, lai iespējotu Garmin PowerSwitch ierīci ieslēgt pielāgojamus izejas strāvas patērētājus. Piemēram, jūs varat pievienot sava transportlīdzekļa aizdedzi pie ievades kontroles termināļa, lai automātiski ieslēgtu visus piederumus katru reizi, kad iedarbināt transportlīdzekli. Vadības termināļi nosaka signālu 3,3–18 V diapazonā. Izvades funkcijas varat konfigurēt, izmantojot lietotni Garmin PowerSwitch.


Pievienojiet vadības vadu no vadības avota savā transportlīdzeklī pie viena no diviem vadības termināļiem Garmin PowerSwitch ierīcē.

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

Pirms varat pievienot ierīci transportlīdzekļa elektrobarošanai, jums ir jānoņem brīdinājuma uzraksts no +12V termināļa uz ierīces.

Izmantojot ierīci, jums vienmēr ir jāpārlicinās, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūs vaļīgi.

- 1 Komplektā iekļautā zemējuma vada ① lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora negatīvās spaiļes.

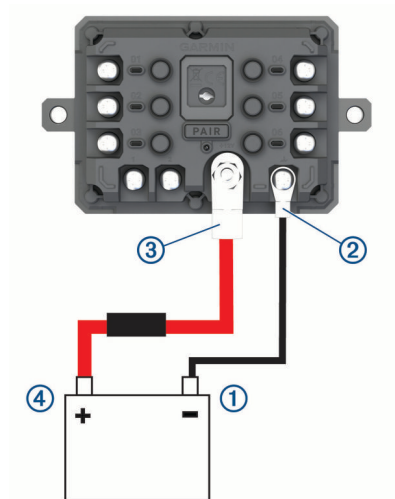

- 2 Zemējuma vada mazā gredzena galu pievienojiet pie **GND** termināļa ② uz ierīces.
- 3 Komplektā iekļautā 12 V kabeļa mazā gredzena galu pievienojiet pie **+12V** termināļa ③ uz ierīces.
- 4 Pievelciet $\frac{3}{8}$ collu uzgriezni uz +12 V termināļa līdz norādītajam maksimālajam griezes momentam 4,52 Nm (40 spēka mērc. uz collu).
Pārlicinieties, vai uzgriezni nevar atskrūvēt ar roku.

IEVĒRĪBAI

Nepievelciet +12 V termināli pārāk stingri, lai to nebojātu.

- 5 12 V kabeļa ④ lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora pozitīvās spaiļes.

Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot Garmin PowerSwitch ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet elektrobarošanu Garmin PowerSwitch ierīcē un novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci 1 m (3,3 pēdu) attālumā no tās.
- 2 Saderīgā navigācijas ierīcē atveriet lietotni Garmin PowerSwitch.
- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Garmin PowerSwitch specifikācijas

Izmēri (D x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 collas)
Darba temperatūras diapazons	No -25° līdz 85°C (no -13° līdz 185°F)
Bezvadu frekvence	2,4 GHz ar 14 dBm
Strāvas ievade	12–16 V, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maksimālais piederuma izejas strāvas stiprums	30 A
Maksimālais sistēmas izejas strāvas stiprums	100 A
Strāvas patēriņš, kad visi izejas strāvas patērētāji ir izslēgti	3 mA
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

Traucējummeklēšana

Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce ir pievienota elektrobarošanai.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth tehnoloģija jūsu pārī savienotajā navigācijas ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota.
- Pārvietojiet navigācijas ierīci vai viedtālruni tuvāk Garmin PowerSwitch ierīcei.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V (*Mani piederumi nesaņem strāvu*, 55. lappuse).

Mani piederumi nesaņem strāvu

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce saņem strāvu no transportlīdzekļa akumulatora.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdz visu strāvas patēriņu, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V. Strāvu patērējošie piederumi tiks ieslēgti, kad ierīce noteiks strāvu, kas pārsniedz 12 V.
- Izmantojot ierīci, vienmēr pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūš vaļīgi.
- Pārbaudiet, vai katrs pievienotais piederums patērē mazāk nekā 30 A.
Ja piederums patērēs vairāk nekā 30 A, ierīce to automātiski izslēgs.
- Pārbaudiet, vai kopējā sistēmas slodze ir mazāka par 100 A.
Ja ierīce noteiks, ka sistēmas slodze pārsniedz 100 A, tā automātiski izslēgs visus piederumus.
- Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus, vai nav īssavienojuma.

Bezvadu kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadu kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

BC™ 50 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Pirms varat izveidot savienojumu ar kameru, ir jāaktivizē Wi-Fi iestatījums Garmin navigācijas ierīcē.

BC 50 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin navigācijas ierīcēm ar Android. Lai uzzinātu vairāk par ierīces saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc50.

Pāra savienojumā ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat iekļaut līdz četrām BC 50 bezvadu rezerves kamerām.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.

Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 50 kameru. Papildu informāciju par programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- 2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m (10 pēdu) attālumā no kameras.

- 3 Lai ieslēgtu kameru, ievirziet transportlīdzekli atpakaļgaitā.

- 4 Atlasiet  > **Rīki** > **Atpakaļskats** >  > **Garmin BC50**.

- 5 Atlasiet savu BC 50 kameru pieejamo kameru sarakstā.

- 6 Novietojiet uzvednes līnijas, izmantojot ekrānā redzamās bultas.

Ja kamera vai transportlīdzeklis nav ideāli novietoti, lai pabeigtu uzvednes līniju izlīdzināšanu, to varat pabeigt vēlāk.

- 7 Atlasiet **Saglabāt**.

Pēc tam, kad pirmo reizi esat pabeidzis savienošanas procesu ar kameru, kamera un navigācijas ierīce savienojas automātiski, kad tās ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana

Lai pievienotu vadu savienojuma rezerves kameru, jāizmanto video stiprinājuma papildu aprīkojuma piederums, kas ietver 3,5 mm kompozīta video ievades ligzdu. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos papildu stiprinājumu. Video stiprinājuma piederums ir iekļauts dažu ierīces modeļu komplektos.

Varat pievienot vadu savienojuma rezerves kameru un skatīt video ierīces ekrānā.

- 1 Oriģinālo ierīces stiprinājumu aizstājiet ar video stiprinājuma piederumu.
- 2 Iespraudiet kameras video kabeli stiprinājuma video ievades ligzdā ①.



Rezerves kameras skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Skatiet ierīcē redzamo informāciju, uzmetot īsu skatienu. Vienmēr apzinieties apkārtņē notiekošo un neskatieties displejā ilgstoši vai nepieļaujiet, ka displejs piesaista jūsu uzmanību. Koncentrējot uzmanību uz displeju, varat nepamanīt šķēršļus vai bīstamas situācijas.

Pēc pāra savienojuma izveidošanas kamerai ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci kameras skats parādās automātiski, kad ieslēdzat navigācijas ierīci, un jūs varat jebkurā brīdī manuāli rādīt kameru.

- Ja navigācijas ierīce ir pievienota pie strāvas avota, kas ieslēdzams ar aizdedzi (ieteicams), iedarbiniet transportlīdzekli.
- Ja navigācijas ierīce ir pievienota pie pastāvīga strāvas avota, ieslēdziet navigācijas ierīci.
- Lai manuāli parādītu kameru, atlasiet .
- Lai rādītu vai paslēptu kameru, izmantojot balss komandas, sakiet **Rādīt video** vai **Paslēpt video**.

PIEZĪME. balss komandas nav pieejamas visās navigācijas ierīcēs. Dažādiem navigācijas ierīču modeļiem balss komandas var atšķirties. Šī funkcija nav pieejama visās valodās, vai arī dažām valodām var būt nepieciešama navigācijas ierīces papildu iestatīšana. Papildu informācijai skatiet lietotni Balss komanda vai lietotni Balss vadība navigācijas ierīcē vai arī navigācijas ierīces īpašnieka rokasgrāmatu.

Ir redzams kameras skats. Kamerai konstatējot transportlīdzekļa kustību uz priekšu, tā automātiski pārtrauc video sūtīšanu, un navigācijas ierīce atsāk parastu darbību. Kameras video tiek automātiski noraidīts pēc 2 minūtēm un 30 sekundēm neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis virzās uz priekšu vai nē.

Kameru pārslēgšana

Ja vairākas rezerves kameras raida video uz jūsu ierīci, varat pārslēgties starp kameru skatiem.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Atpakaļskats**.
- 2 Atlasiet ekrāna apakšdaļā kameru.
Redzama kameras video plūsma.

Kameras orientācijas maiņa

Atkarībā no tā, kur kamera transportlīdzeklī ir izvietota, video jūsu ierīcē var būt redzams otrādi vai atspoguļots pēc noklusējuma. Lai koriģētu video, jūs varat to pagriezt horizontāli vai apvērst vertikāli.

- 1 Kameras skatā atlasiet opciju:
 - Atlasiet  > **Pielāgot video**.
 - Pieskarieties ekrānam un atlasiet .
- 2 Atlasiet , lai apgrieztu attēlu vai , lai attēlu apvērstu.
- 3 Atlasiet .

Videoreģistratora pievienošana pie stiprinājuma ar barošanas avotu

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.

Pirms pievienojat videoreģistratoru pie stiprinājuma ar barošanas avotu, videoreģistrators ir jāpievieno pie vējstikla.

Jūs varat izmantot RV / Camper ierīces stiprinājumu, lai nodrošinātu elektrobarošanu saderīgam Garmin videoreģistratoram. Tas var būt noderīgi, ja RV / Camper ierīce un videoreģistrators jūsu transportlīdzeklī ir jāpievieno vienam barošanas avotam.

- 1 Uzstādiet RV / Camper ierīci savā transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 2. lappuse*).
- 2 Ja nepieciešams, izņemiet RV / Camper ierīci no magnētiskā stiprinājuma, lai labāk redzētu USB pieslēgvietu.
- 3 Ievietojiet videoreģistratora strāvas kabeli stiprinājuma ① USB portā.



Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.7 un jaunāku versiju. Apple datoriem var būt nepieciešama papildu trešās personas programmatūra, lai lasītu un rakstītu failus.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un interesējošos objektus.

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīcei ir nepieciešama atmiņas karte, kura ir formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu. Jūs varat lietot ierīci, lai formatētu karti, izmantojot šo failu sistēmu.

Jauna zīmola karte ir jāformatē, ja tā nav formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu.

PIEZĪME. atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos datus.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Atmiņa un USB**.
- 2 Atlasiet atmiņas karti.
- 3 Atlasiet **⋮ > Uzglabāšanas iestatījumi > Formāts > FORMATĒT SD KARTI**.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 59. lappuse*).

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

GPX failu pārsūtīšana no datora

Apple datoriem var būt nepieciešama papildu trešās personas programmatūra, lai šajā ierīcē lasītu un rakstītu tādus failus kā Android File Transfer.

Ja jūs jau izveidojāt maršrutus, kurus vēlaties izmantot šajā ierīcē, varat pārsūtīt GPX failus tieši no sava datora.

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 59. lappuse*).

Šķiet, ka ierīce ir portatīva ierīce.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet GPX failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet GPX mapi ierīcē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

GPX failu eksportēšana, izmantojot lietotni Garmin Drive

Datus, piemēram, ceļa punktus un maršrutus, varat importēt GPX faila formātā, izmantojot lietotni Garmin Drive.

- 1 RV / Camper ierīcē atlasiet opciju:

- Lai koplietotu ceļa punktus, atlasiet **Kurp? > Saglabāta >  > Koplietot > Garmin Drive**.
- Lai koplietotu maršrutus, atlasiet ** > Navigācija > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni >  > Koplietot > Garmin Drive**.

- 2 Atlasiet vienu vai vairākus ceļa punktus vai maršrutus.
- 3 Atlasiet **Pabeigts**.
- 4 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 5 Lai koplietotu .gpx failus, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

GPX failu importēšana, izmantojot lietotni Garmin Drive

Jūs varat importēt datus, piemēram, ceļa punktus un maršrutus, GPX failu formātā, izmantojot lietotni Garmin Drive. Piemēram, jūs varat sūtīt e-pasta vēstulē saņemtos ceļa punktus vai maršrutus uz savu RV / Camper ierīci.

- 1 Viedtālrunī atlasiet .gpx failu un atveriet to, izmantojot lietotni Garmin Drive.
- 2 Izpildiet lietotnē Garmin Drive redzamās norādes.
- 3 RV / Camper ierīcē atlasiet opciju:
 - Lai skatītu importētos ceļa punktus, atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
 - Lai skatītu importētos maršrutus, atlasiet  > **Navigācija** > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni**.

GPX failu eksportēšana ar atmiņas karti

Datus, piemēram, ceļa punktus un maršrutus, varat koplietot GPX faila formātā uz saderīgu microSD karti.

- 1 Ievietojiet saderīgu microSD karti atmiņas kartes slotā ierīcē.
- 2 RV / Camper ierīcē atlasiet opciju:
 - Lai koplietotu ceļa punktus, atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta** >  > **Koplietot** > **Atmiņas karte**.
 - Lai koplietotu maršrutus, atlasiet  > **Navigācija** > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni** >  > **Koplietot** > **Atmiņas karte**.
- 3 Atlasiet vienu vai vairākus ceļa punktus vai maršrutus.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.

GPX failu importēšana ar atmiņas karti

Datus, piemēram, ceļa punktus un maršrutus, varat importēt GPX faila formātā no saderīgas microSD kartes.

- 1 Ievietojiet saderīgu microSD karti ar vienu vai vairākiem .gpx failiem atmiņas kartes slotā ierīcē.
RV / Camper ierīce automātiski importē jebkurus .gpx failus, ko atrod microSD kartē.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu importētos ceļa punktus, atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
 - Lai skatītu importētos maršrutus, atlasiet  > **Navigācija** > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni**.

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē garmin.com.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

