

GARMIN[®]



**RV 895 / RV 1095
CAMPER 895 / CAMPER 1095**

Manual do Utilizador

© 2022 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e outros países. A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ e Pilot Flying J Travel Centers™ são marcas comerciais da Pilot Travel Centers LLC e das suas empresas afiliadas. TripAdvisor® é uma marca comercial registada da TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds é uma marca comercial do Ultimate Public Campground Project. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e outros países. Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance Corporation.

Índice

Como começar.....	1
Descrição geral do dispositivo	1
Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo.....	2
Instalar o suporte para aparafusar no painel de instrumentos	4
Instalar o adaptador do suporte com esfera.....	5
Ligar e desligar o dispositivo	6
Adquirir sinais GPS.....	6
Ecrã inicial.....	7
Abrir uma aplicação.....	7
Adicionar atalhos ao ecrã principal.....	8
Visualizar notificações.....	8
Ícones da barra de estado	8
Utilizar o ecrã tátil.....	8
Ajustar o brilho do ecrã.....	8
Perfis de veículo.....	9
Adicionar um perfil de veículo.....	9
Perfil do carro.....	9
Mudar o perfil do veículo.....	10
Adicionar garrafas de propano.....	10
Editar um perfil de veículo.....	10
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....	11
Ativar ou desativar os alertas ao condutor.....	11
Radares de semáforos e de velocidade.....	12
Navegar até ao seu destino.....	12
Rotas.....	12
Planificador de rotas.....	12
Editar e guardar a sua rota ativa.....	12
Iniciar uma rota.....	13
Iniciar uma rota utilizando a funcionalidade de Rotas de viagem.....	13
Iniciar uma rota utilizando o mapa ..	13
Ir para casa.....	13
A sua rota no mapa.....	14

Orientações ativas de mudança de faixa.....	15
Ver curvas e indicações.....	15
Ver a rota completa no mapa.....	15
Chegar ao destino.....	15
Alterar a rota ativa.....	16
Adicionar uma localização à sua rota.....	16
Moldar as suas rotas.....	16
Fazer um desvio.....	16
Alterar o modo de cálculo da rota ..	16
Parar a rota.....	17
Utilizar sugestões de rotas.....	17
Evitar atrasos, portagens e áreas ..	17
Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....	17
Evitar estradas com portagens ..	17
Evitar vinhetas de portagem.....	17
Evitar características da estrada....	17
Evitar zonas ambientais.....	18
Elementos a evitar personalizados..	18

Procurar e guardar localizações.....	19
Encontrar acampamentos.....	19
Procurar acampamentos com serviços.....	19
Encontrar serviços de autocaravanas.....	19
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	20
Locais populares.....	20
Efetuar uma pesquisa por Locais populares	20
Encontrar um endereço	20
Encontrar uma posição por categoria.....	21
Procurar dentro de uma categoria ...	21
Resultados da procura de localizações	21
Alterar a área de pesquisa.....	22
Personalizar Pontos de Interesse.....	22
Instalar o POI Loader.....	22
Encontrar POIs personalizados.....	22
Ferramentas de pesquisa	22
Encontrar um cruzamento.....	23
Encontrar uma localização através de coordenadas.....	23
Foursquare.....	23

Procurar pontos de interesse do Foursquare.....	23	Procurar incidentes de trânsito.....	31
Consultar detalhes de localizações do Foursquare.....	23	Personalizar o Mapa.....	31
Tripadvisor.....	23	Personalizar as Camadas do Mapa.....	31
Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor.....	24	Mudar o campo de dados do mapa.....	31
Visualizar localizações recentemente encontradas.....	24	Alterar a perspetiva do mapa.....	31
Limpar a lista de locais recentemente encontrados.....	24		
Ver as informações da posição atual..	24		
Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	24		
Obter indicações para a sua Posição atual.....	24		
Adicionar um atalho.....	24		
Remover um atalho.....	25		
Guardar posições.....	25		
Guardar uma localização.....	25		
Guardar a sua posição atual.....	25		
Editar uma posição guardada.....	25		
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	25		
Eliminar uma localização guardada.....	26		
Utilizar o mapa.....	26		
Ferramentas do mapa.....	26		
Ver uma ferramenta de mapa.....	27		
Localizações próximas.....	27		
Visualizar as próximas localizações.....	27		
Personalizar as categorias de localizações próximas.....	27		
Planejar a chegada.....	27		
Próximas cidades.....	28		
Ver as próximas cidades e saídas com serviços.....	28		
Símbolos de aviso e de alerta.....	28		
Avisos de restrições.....	29		
Avisos das condições da estrada....	29		
Alertas.....	30		
Informações de Viagem.....	30		
Ver dados de viagem no mapa.....	30		
Repor a informação de viagem.....	30		
Ver trânsito próximo.....	31		
Ver trânsito no mapa.....	31		
Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone.....	32		
Emparelhar com o smartphone.....	32		
Dicas após o emparelhamento dos dispositivos.....	32		
Ir para um endereço ou localização através da aplicação Garmin Drive.....	33		
Notificações inteligentes.....	33		
Receber notificações.....	33		
Chamada em mãos livres.....	33		
Efetuar uma chamada.....	34		
Receber uma chamada.....	34		
Utilizar opções durante chamadas..	34		
Guardar um número de telefone como predefinição.....	34		
Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth.....	34		
Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™).....	34		
Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple®.....	35		
Desligar um dispositivo Bluetooth.....	35		
Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado.....	35		
Trânsito.....	35		
Receber informações de trânsito através do seu smartphone.....	35		
Ver trânsito no mapa.....	35		
Procurar incidentes de trânsito.....	36		
Comandos de voz.....	36		
Sugestões para falar com o dispositivo.....	36		
A iniciar Navegação ativada por voz Garmin.....	36		
Verificar a sua hora de chegada.....	36		
Efetuar uma chamada através com a voz.....	36		

Alterar as definições do dispositivo utilizando a voz.....	36	Ajustar o volume de som e das notificações.....	45
Utilizar as Apps.....	37	Definir um alarme.....	45
Ver o manual do utilizador no dispositivo.....	37	Ativar ou desativar os serviços de localização.....	45
Planificador de rotas.....	37	Definir o idioma do texto.....	45
Planear uma rota.....	37	Definições de data e hora.....	45
Editar e reordenar localizações numa rota	37	Definições do dispositivo.....	46
Alterar as opções de rota para uma rota	38	Repor as definições.....	46
Navegar para uma Rota Guardada... ..	38		
Editar e guardar a sua rota ativa.....	38		
Programas de fidelização	38		
Registar historial de manutenção.....	38		
Adicionar categorias de serviço.....	39		
Eliminar categorias de serviço.....	39		
Alterar o nome de categorias de serviço.....	39		
Editar um registo de serviço.....	39		
Eliminar registas de serviço.....	39		
Ver a previsão meteorológica.....	39		
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente.....	39		
Aplicação Garmin PowerSwitch™	40		
Ativar um interruptor de alimentação.....	40		
Desligar todos os interruptores.....	40		
Personalizar um botão.....	41		
Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo.....	41		
Adicionar um Esquema personalizado.....	41		
Definições.....	43		
Definições de navegação.....	43		
Definições de mapa e veículo.....	43		
Ativar mapas	43		
Ligar a uma rede sem fios	43		
Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios	43		
Definições de assistência ao condutor.....	44		
Definições de trânsito.....	44		
Definições do ecrã.....	44		
Definições de som e volume de notificações.....	45		
		Ajustar o volume de som e das notificações.....	45
		Definir um alarme.....	45
		Ativar ou desativar os serviços de localização.....	45
		Definir o idioma do texto.....	45
		Definições de data e hora.....	45
		Definições do dispositivo.....	46
		Repor as definições.....	46
		Informação sobre o dispositivo	46
		Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	46
		Especificações	46
		Carregar o dispositivo	46
		Manutenção do dispositivo	47
		Centro de assistência Garmin	47
		Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi.....	47
		Atualização de mapas e de software com Garmin Express	48
		Instalar Garmin Express	49
		Cuidados a ter com o dispositivo	49
		Limpar a parte exterior	49
		Limpar o ecrã tátil.....	49
		Evitar o roubo	50
		Reiniciar o dispositivo	50
		Remover o dispositivo, suporte e ventosa	50
		Remover o suporte da ventosa	50
		Remover a ventosa do para-brisas ..	50
		Resolução de problemas	50
		A ventosa não fixa no para-brisas	50
		O suporte não consegue manter o dispositivo no devido lugar enquanto conduzo	50
		O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	50
		O dispositivo não carrega no meu veículo	51
		A bateria não fica carregada por muito tempo	51
		O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel	51
		Anexo	51

Garmin PowerSwitch	51
Considerações sobre a montagem..	51
Montar o dispositivo.....	52
Abrir a tampa frontal.....	53
Ligar acessórios.....	54
Ligar uma entrada de controlo.....	54
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	55
Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin.....	55
Especificações do Garmin PowerSwitch.....	56
Resolução de problemas	56
Câmaras sem fios	56
Emparelhar uma câmara de marcha-atrás BC™ 50 com um dispositivo de navegação Garmin.....	57
Ligar uma câmara de marcha-atrás com fios.....	57
Ver a câmara de marcha-atrás.....	58
Ligar uma câmara de tablier ao suporte com alimentação	59
Gestão de dados.....	59
Acerca dos cartões de memória.....	59
Formatar o cartão de memória.....	59
Ligar o dispositivo ao computador..	60
Transferir dados a partir do computador.....	60
Transferir ficheiros GPX a partir do computador.....	60
Exportar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive.....	60
Importar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive.....	61
Exportar ficheiros GPX com um cartão de memória.....	61
Importar ficheiros GPX com um cartão de memória	61
Adquirir mapas adicionais.....	61
Adquirir acessórios.....	61


Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo ([Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi, página 47](#)).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo, página 2](#)).
- Ajuste o volume ([Ajustar o volume de som e das notificações, página 45](#)) e o brilho do ecrã ([Ajustar o brilho do ecrã, página 8](#)).
- Configure um perfil de veículo ([Adicionar um perfil de veículo, página 9](#)).
- Navegue até ao seu destino ([Iniciar uma rota, página 13](#)).

Descrição geral do dispositivo

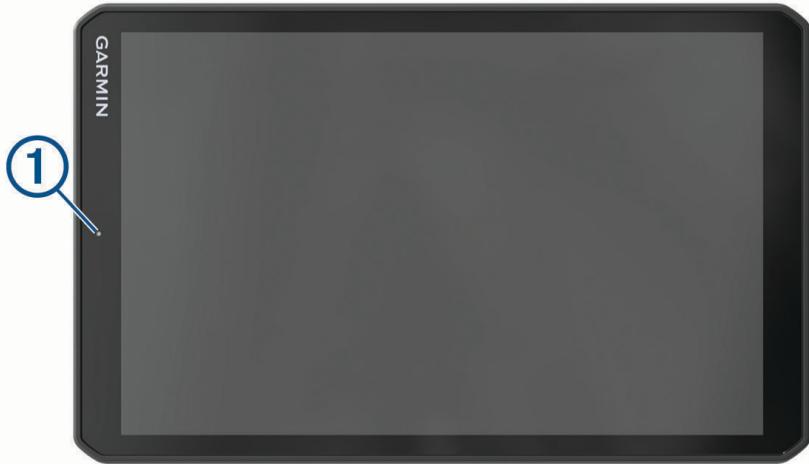

①	Microfone para chamadas de mãos-livres e comandos de voz
②	Controlo do volume
③	Tecla de alimentação
④	Porta USB de alimentação e dados
⑤	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
⑥	Interface de suporte magnético com conector de 14 pinos
⑦	Altifalante

Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos e dispositivos eletrónicos, incluindo "pacemakers", bombas de insulina ou discos rígidos em computadores portáteis. Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos médicos e dispositivos eletrónicos.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

1 Abra a patilha ①, pressione a ventosa contra o para-brisas e puxe a patilha para trás, na direção do para-brisas.

A patilha deve estar direcionada para a parte superior do para-brisas.



2 Ligue o cabo de alimentação para veículo ② à porta no suporte.

- 3** Se necessário, desaperte o parafuso no braço da ventosa **③** e a porca no suporte esférico **④** e ajuste o suporte para uma melhor visualização e operação.



- 4** Aperte o parafuso no braço da ventosa e a porca no suporte esférico.
5 Coloque o dispositivo no suporte magnético.



- 6** Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Instalar o suporte para aparafusar no painel de instrumentos

Antes de poder anexar o suporte com esfera para aparafusar no painel de instrumentos, deve selecionar um local adequado no painel.

ATENÇÃO

É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.


AVISO

Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin® não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

AVISO


Para evitar possíveis danos no seu veículo, a Garmin recomenda uma instalação profissional do suporte da esfera para aparafusar.

- 1 Coloque o suporte ① no local selecionado.

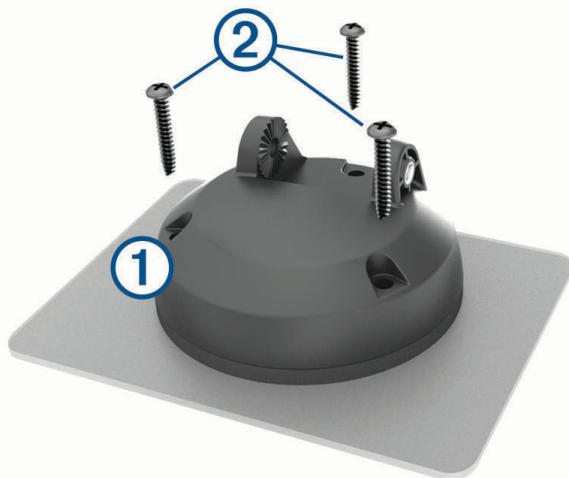

- 2 Utilizando o suporte como modelo, marque os três locais dos parafusos.
- 3 Faça os orifícios-piloto (opcional).
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem.
- 4 Fixe firmemente o suporte à superfície utilizando os parafusos fornecidos ②.

5 Insira o braço de suporte esférico ③ no suporte.

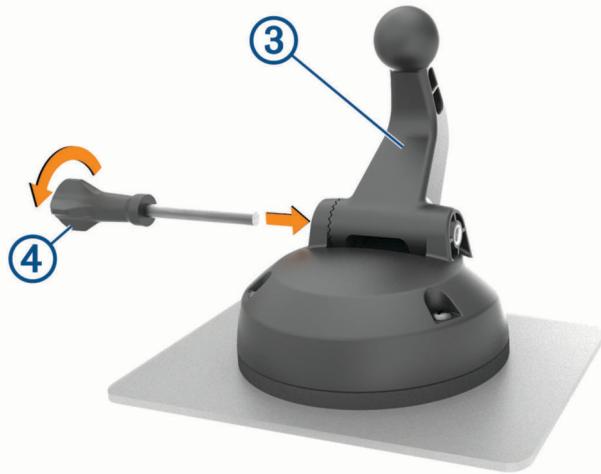


6 Insira o parafuso ④ no suporte e aperte-o para fixar o braço de suporte esférico.

Instalar o adaptador do suporte com esfera


O seu dispositivo inclui um suporte com esfera de 2,54 cm (1 pol.) compatível com soluções de suporte de outros fornecedores.

1 Retire os quatro parafusos ① que fixam o suporte de montagem ② ao suporte magnético.

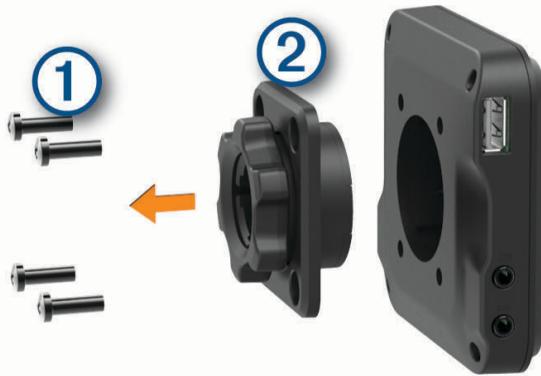

2 Retire a suporte de montagem.

3 Fixe o suporte com esfera de 2,54 cm (1 pol.) ③ ao suporte magnético utilizando os parafusos removidos no passo 1.

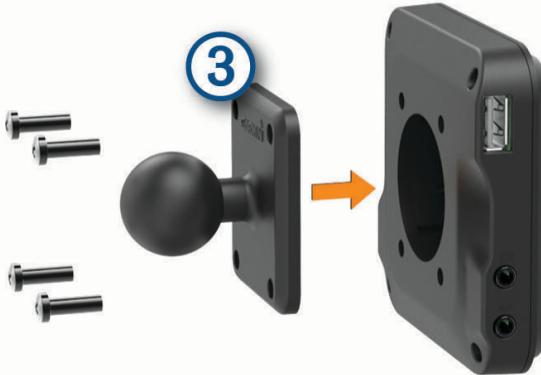

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ① ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.
Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.
Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.
- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

Adquirir sinais GPS


Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Verifique se o ícone de é apresentado na barra de estado e ative os serviços de localização se não for o caso ([Ativar ou desativar os serviços de localização, página 45](#)).
- 3 Se necessário, dirija-se a uma área aberta com uma visão desimpedida do céu, afastada de edifícios altos e árvores.

A mensagem Adquirir satélites é apresentada no topo do mapa de navegação até o dispositivo determinar a sua localização.

Ecrã inicial

NOTA: o esquema do ecrã inicial pode variar se tiver sido personalizado.

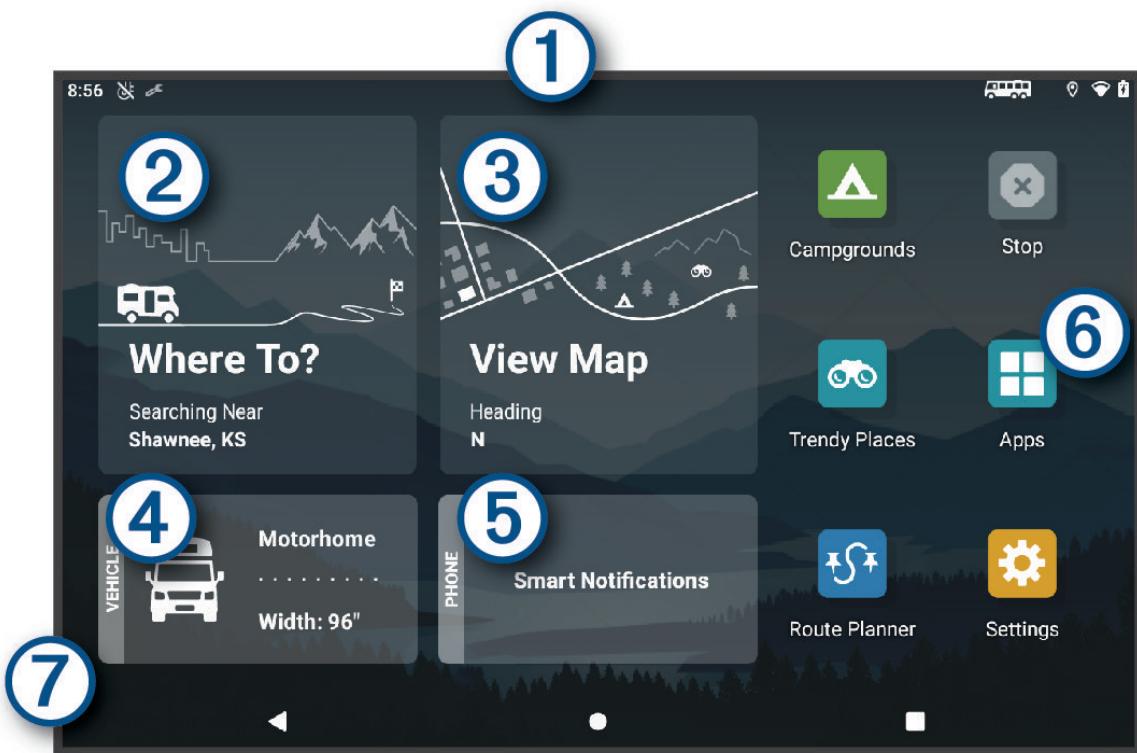

Deslize o dedo para baixo para ver as notificações.

① Deslize o dedo rapidamente para baixo duas vezes para alterar rapidamente as definições e o brilho da retroiluminação.

② Selecione para iniciar uma rota.

③ Selecione para ver o mapa.

④ Selecione para alterar o seu perfil do veículo.

⑤ Selecione para ver notificações inteligentes. A aplicação Garmin Drive™ é necessária.

⑥ Selecione para abrir o menu de aplicações. O menu de aplicações inclui atalhos para todas as aplicações instaladas no seu dispositivo.

⑦ Mantenha premido para personalizar a imagem de fundo ou adicione widgets ao ecrã principal.

Abrir uma aplicação

O ecrã principal contém atalhos para aplicações utilizadas frequentemente. O menu de aplicações inclui todas as aplicações instaladas no dispositivo, organizadas em dois separadores. O separador Navegação inclui Garmin aplicações que são úteis para navegação, expedição e gravação das horas de condução. O separador Ferramentas contém aplicações úteis para comunicação e outras tarefas.

Selecione uma opção para abrir uma aplicação:

- Selecione um atalho de aplicação no ecrã principal.
- Selecione o selecione um separador e selecione uma aplicação.

Adicionar atalhos ao ecrã principal

- 1 Selecione .
- 2 Selecione um separador da aplicação para ver aplicações adicionais.
- 3 Mantenha uma aplicação premida e arraste-a para a posição pretendida no ecrã principal.

Visualizar notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

- 1 Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
É apresentada a lista de notificações.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a ação ou aplicação mencionada na notificação, selecione a notificação.
 - Para ignorar uma notificação, desloque a notificação com o dedo para a direita.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo.

	Os serviços de localização estão ativados (Ativar ou desativar os serviços de localização, página 45).
	Tecnologia Bluetooth® ativada.
	Ligado a um dispositivo Bluetooth.
	Ligado a uma rede Wi-Fi® (Ligar a uma rede sem fios, página 43).
	Perfil de veículo ativo. Deslize para baixo duas vezes e selecione para ver as definições do perfil do veículo (Perfis de veículo, página 9).
	Nível de carga da bateria.

Utilizar o ecrã tátil

- Toque no ecrã para selecionar um item.
- Arraste ou deslize o dedo através do ecrã para deslocar ou percorrer.
- Junte dois dedos para diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos para aumentar o zoom.

Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar o brilho manualmente através do painel de notificações ou do menu de definições.

- 1 Selecione uma opção:
 - Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para expandir as definições rápidas no painel de notificações.
 - Selecione **Configurações > Dispositivo > Ecrã > Nível de brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

⚠ ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no perfil do veículo. O perfil do veículo ativado é indicado por um ícone na barra de estado. As definições da navegação e do mapa do dispositivo podem ser personalizadas separadamente para cada tipo de veículo.

Quando ativar um perfil de veículo para caravana, o dispositivo evita incluir áreas restritas ou intransitáveis em rotas, com base nas dimensões, no peso e em outras características que tenha introduzido acerca do seu veículo.

Adicionar um perfil de veículo

Deve adicionar um perfil de veículo para cada caravana que utilizar com o seu dispositivo.

1 Selecione o perfil do veículo no ecrã inicial.

2 Selecione o tipo do seu veículo:

- Para adicionar uma autocaravana com uma caravana fixa de forma permanente, selecione **Autocaravana**.
- Para adicionar uma autocaravana a puxar um reboque, selecione **Autocarav. com reboque**.
- Para adicionar uma caravana puxada por um veículo de passageiros, selecione **Veículo com reboque**.

3 Se necessário, selecione o tipo de reboque:

- Para adicionar uma caravana puxada com recurso a um engate padrão, selecione **Caravana**.
- Para adicionar uma caravana puxada com recurso a um prato de engate, selecione **Caravana de quinta roda**.

NOTA: este tipo de reboque não está disponível em todas as áreas.

- Para adicionar um reboque de barco puxado com recurso a um engate padrão, selecione **Reboque para barcos**.
- Para adicionar um reboque puxado com recurso a um engate padrão, selecione **Reboque**.

4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

Depois de adicionar um perfil de veículo, pode editar o perfil e introduzir mais informações detalhadas ([Editar um perfil de veículo](#), página 10).

Perfil do carro

O perfil do carro é um perfil de veículo pré-carregado que se destina a ser utilizado num automóvel sem reboque. Ao utilizar o perfil de carro, o dispositivo calcula rotas automóveis normais e a criação de rotas para veículos de grandes dimensões não está disponível. Algumas funcionalidades e definições específicas para veículos de grandes dimensões não estão disponíveis ao utilizar o perfil de carro.

Mudar o perfil do veículo

Sempre que liga o dispositivo, é-lhe solicitado que selecione um perfil do veículo. Pode mudar manualmente o perfil do veículo a qualquer momento.

1 Selecione uma opção:

- Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã e selecione o ícone do perfil do veículo, como  ou .
- A partir do ecrã inicial, selecione o widget de perfil do veículo (*Ecrã inicial*, página 7).

2 Selecione um perfil de veículo.

São apresentadas as informações relativas ao perfil do veículo, incluindo as medidas e o peso.

3 Selecione **Selecion..**

Adicionar garrafas de propano

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Ao adicionar garrafas de propano ao perfil do veículo, o dispositivo evita utilizar rotas que incluam áreas com restrições de garrafas de propano que possam afetar a sua rota. O dispositivo também alerta quando se aproxima de áreas em que é necessário fechar as garrafas de propano.

- No perfil do veículo, selecione  > **Adicionar depósito**.
- Introduza o peso da garrafa de propano e selecione **Guardar**.

Editar um perfil de veículo

É possível alterar informações básicas sobre o perfil do veículo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo, tal como a velocidade máxima.

- Selecione  > **Navegação** > **Perfil do veículo**.
- Selecione o perfil de veículo que pretende editar.
- Selecione uma opção:
 - Para editar as informações do perfil de veículo, selecione o  e, em seguida, selecione um campo para editar.
 - Para mudar o nome do perfil do veículo, selecione  >  > **Mudar o nome do perfil**.
 - Para eliminar o perfil do veículo, selecione  >  > **Eliminar**.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Limite de velocidade reduzido: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito](#), [página 35](#)).

Zona de construção: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma zona de construção.

Corte de via de circulação: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um corte de via de circulação.

Planeamento de pausas: quando está a conduzir há muito tempo, o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso.

Risco de atolamento: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde o seu veículo pode ficar atolado.

Vento lateral: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde há risco de vento lateral.

Estrada estreita: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada que pode ser demasiado estreita para o seu veículo.

Declive acentuado: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um declive acentuado.

Fronteiras nacionais e estatais: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima da fronteira de um país ou de um estado.

Desligar o propano: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma área onde o propano deve ser desligado.

Ativar ou desativar os alertas ao condutor

Pode ativar ou desativar vários tipos de alertas ao condutor.

1 Selecione **Configurações > Assistência ao condutor > Alertas sonoros ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Em determinadas áreas, o dispositivo pode receber dados de radares de velocidade e de semáforos sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.
- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de radares guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a localização atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 16](#)) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas, página 17](#)).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo.
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 13](#)).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Moldar as suas rotas, página 16](#)).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma localização à sua rota, página 16](#)).

Planificador de rotas

Pode utilizar o planificador de rotas para criar e guardar uma rota, a qual poderá utilizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma rota guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as localizações, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a sua rota ativa.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a mesma.

- 1 Selecione  > **Planificador de rotas** > **A minha rota ativa**.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de rotas.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar localizações*, página 19).
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para editar o percurso da rota, selecione  > 

O dispositivo calcula a rota até à localização e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa*, página 14). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma localização à sua rota*, página 16).

Iniciar uma rota utilizando a funcionalidade de Rotas de viagem

O seu dispositivo pode calcular rotas que dão preferência a estradas sinuosas, subidas e poucas autoestradas. Esta funcionalidade pode proporcionar uma viagem mais agradável, mas poderá aumentar o tempo ou a distância até ao destino.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione 

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.
- 4 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde? > 

Navegar até ao seu destino**

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



- | | |
|---|--|
| 1 | Distância até à próxima ação. |
| 2 | Próxima ação na rota. Indica a próxima mudança de direção, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve circular, se disponível. |
| 3 | Nome da rua ou saída associada à próxima ação. |
| 4 | Rota destacada no mapa. |
| 5 | Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a localização das próximas ações. |
| 6 | Atalhos de ferramentas do mapa. |
| 7 | Ferramentas do mapa. Pode selecionar as ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente. |
| 8 | Dica: pode tocar nestes campos para alterar as informações que apresentam (<i>Mudar o campo de dados do mapa</i> , página 31). |
| 9 | Velocidade do veículo. |

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida 1 indica a via certa para a mudança de direção.

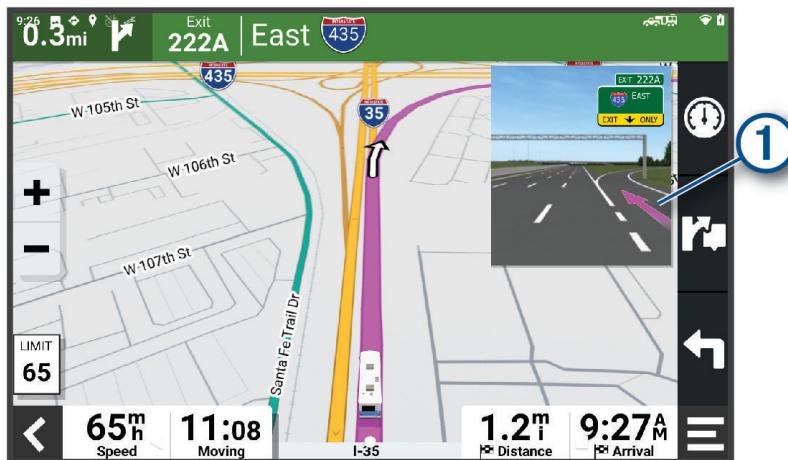

Ver curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para ver as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Viragens**.
A ferramenta do mapa apresenta as próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente durante a navegação na rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegar ao destino

Quando estiver próximo do destino, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir a rota.

- A indica a posição do seu destino no mapa e um comando de voz alerta-o de que está a chegar ao destino.
- Quando parar no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar Parar para terminar a rota.

Alterar a rota ativa

Adicionar uma localização à sua rota

Antes de adicionar uma localização à sua rota, tem de estar a navegar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 13).

Pode adicionar localizações no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, programar e guardar uma viagem ([Planificador de rotas](#), página 12).

- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**.
- 2 Procure uma posição ([Procurar e guardar localizações](#), página 19).
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a localização como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
 - Para adicionar a posição ao final da sua rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
 - Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a localização adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar as suas rotas

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 13).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 2 Selecione **Moldar rota**.
Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma localização mais precisa.
O dispositivo entra no modo de moldagem de rota e recalcula a rota para chegar à localização selecionada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione o ponto de moldagem e selecione **Remover**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil caso se depare com zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Configurações** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Curva a curva** para calcular as rotas em estradas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Linha reta** para calcular rotas de ponto-a-ponto e todo-o-terreno em linha reta.

Parar a rota

- No mapa, selecione  > **Parar**.
- No ecrã inicial, selecione **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma localização e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([Definições do dispositivo, página 46](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Seleccione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito ([Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 35](#)).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 44](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Ao navegar uma rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. Ainda assim, o dispositivo pode incluir uma zona com portagem na sua rota se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Elementos a evitar > Estradas com portagens**.
- 2 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de vinhetas de portagem, pode evitar ou incluir estradas que exigem vinhetas de portagem para cada país.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Vinhetas de portagens**.
- 2 Selecione um país.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área que exige vinhetas de portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Permitir**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada a evitar nas suas rotas e selecione **OK**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo. Esta opção aplica-se ao tipo de veículo no perfil de veículo ativo (*Perfis de veículo*, página 9).

1 Selecione **Configurações > Navegação > Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona de baixas emissões, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

1 Selecione **Configurações > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

6 Selecione **Concluir**.

Evitar uma área

1 Selecione **Configurações > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluir**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar elementos a evitar personalizados

1 Selecione **Configurações > Navegação > Elementos a evitar personalizados** > .

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo > Eliminar**.
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar**.

Procurar e guardar localizações

Os mapas carregados no dispositivo contêm localizações, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, selecione **Para onde?**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione **Q Procurar** (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 20).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** (*Encontrar um endereço*, página 20).
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrar uma posição por categoria*, página 21).
- Para procurar próximo de uma cidade ou área diferentes, selecione  junto à área de pesquisa atual (*Alterar a área de pesquisa*, página 22).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Guardados** (*Guardar posições*, página 25).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** (*Visualizar localizações recentemente encontradas*, página 24).
- Para procurar parques para autocaravanas e parques de campismo, selecione **Todos os acampamentos** (*Encontrar acampamentos*, página 19).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare** (*Procurar pontos de interesse do Foursquare*, página 23).
- Para percorrer e procurar classificações de viajantes do Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** (*Tripadvisor*, página 23).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar uma localização através de coordenadas*, página 23).

Encontrar acampamentos

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo.

Seleccione **Para onde? > Todos os acampamentos**.

Procurar acampamentos com serviços

Pode procurar parques para autocaravanas e acampamentos com base nos serviços disponíveis.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione um fornecedor de pesquisa de parques para autocaravanas e parques de campismo, como o **ACSI**, **Campercontact** ou **KOA**.
- 3 Se necessário, selecione uma categoria.
- 4 Selecione **Filtrar por Comodidades**, selecione um ou mais serviços e selecione **Guardar**.
- 5 Selecione uma localização.

Encontrar serviços de autocaravanas

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar locais próximos onde disponibilizam reparação, reboque e outros serviços para autocaravanas.

Seleccione **Para onde? > PlanRV Services**.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Procurar** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione .

6 Se necessário, selecione uma posição.

Locais populares

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de Tripadvisor ou de Michelin®. O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

A funcionalidade de pesquisa Locais populares inclui os pontos de interesse e as classificações do Tripadvisor e Michelin, fornecendo uma lista abrangente de atrações. Pode filtrar os resultados da pesquisa por categorias, classificações e distância da rota.

NOTA: pontos de interesse Tripadvisor e Michelin não estão disponíveis em todas as áreas.

Efetuar uma pesquisa por Locais populares

1 Selecione **Locais populares**.

2 Selecione **Filtrar por Comodidades** para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria ou classificação (opcional).

3 Selecione  e introduza um termo de pesquisa (opcional).

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione  para procurar perto de outra área ou cidade.

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.


Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
 - A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
 - Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Resultados da procura de localizações

Os resultados da procura de localizações são apresentados numa lista, com a localização mais próxima em primeiro lugar. Cada localização numerada também é apresentada no mapa. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.

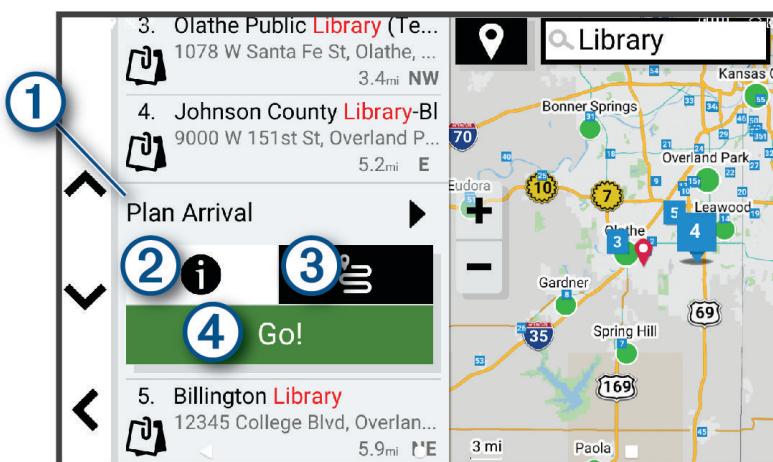


1	Planear chegada	Selecionar para utilizar a ferramenta Planear chegada.
2		Selecionar para ver informações detalhadas sobre a localização.
3		Selecionar para criar uma rota para a localização utilizando a funcionalidade (Iniciar uma rota utilizando a funcionalidade de Rotas de viagem, página 13).
4	Siga!	Selecionar para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada.

Alterar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura localizações próximas da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione  junto à área de pesquisa atual ①.

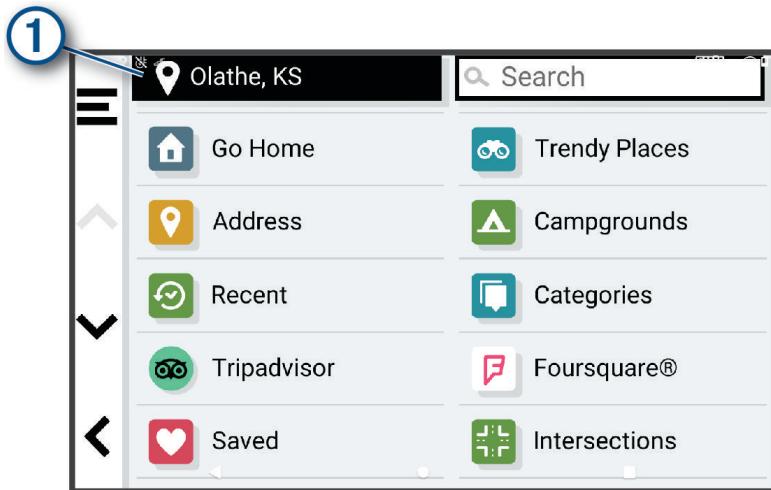

- 3 Selecione uma área de pesquisa.
- 4 Se necessário, siga as instruções no ecrã para selecionar uma localização específica.

A área de pesquisa selecionada aparece junto a . Quando procura uma localização com qualquer uma das opções disponíveis no menu **Para onde?**, o dispositivo sugere primeiro as localizações próximas desta área.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader ([Instalar o POI Loader, página 22](#)).

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Navegue até à secção Outras categorias e selecione uma categoria.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde? > Cruzamentos**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Para onde? > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou os dados de referência.
- 3 Selecione **Coordenadas**.
- 4 Introduza as coordenadas de latitude e longitude e selecione **Concluir**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para guardar as coordenadas como uma localização, selecione **Guardar**.
 - Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione **Sigal!**.

Foursquare

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações fornecidas pela aplicação Foursquare.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Foursquare é uma rede social com base na localização. O dispositivo inclui milhões de pontos de interesse do Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare nos resultados de pesquisa de localizações.

Procurar pontos de interesse do Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo.

Selecione **Para onde? > Foursquare**.

Consultar detalhes de localizações do Foursquare

Pode ver as informações de localização Foursquare e as classificações dos utilizadores.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione .

Tripadvisor

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de Tripadvisor.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

O dispositivo inclui classificações de viajantes do Tripadvisor. As classificações do Tripadvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por restaurantes, hotéis e atrações. Pode também procurar pontos de interesse do Tripadvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor

- 1 Selecione **Para onde? > Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do Tripadvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 4 Selecione **Ordenar resultados** para filtrar os pontos de interesse apresentados por distância ou popularidade (opcional).
- 5 Selecione  e introduza um termo de pesquisa (opcional).

Visualizar localizações recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde? > Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde? > Recentes >  > Limpar > Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Paragens de camiões ou Combustível**.
NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.
É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma localização inicial.
- 4 Selecione **Selecion..**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma localização, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** >  > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Concluir**.

Guardar posições

Guardar uma localização

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 21).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione  > **Guardar**.
- 4 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluir**.
- 5 Selecione **Guardar**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluir**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluir**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluir**.

Eliminar uma localização guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.

2 Selecione  > **Eliminar**.

3 Selecione a caixa ao lado das localizações guardadas a eliminar e selecione **Eliminar** > **Sim**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa*, página 14) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

1 Selecione **Ver mapa**.

2 Toque em qualquer ponto no mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
- Para adicionar ou remover camadas do mapa, tais como imagens topográficas e BirdsEye, selecione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
- Para alternar entre as vistas Norte no topo, 2D e 3D, selecione .
- Para abrir o Planificador de rotas, selecione  (*Planificador de rotas*, página 12).
- Para iniciar uma rota, selecione uma localização no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa*, página 13).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota (*Alterar a rota ativa*, página 16).

Silenciar navegação: silencia o áudio do dispositivo.

Próximas cidades: apresenta as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada (*Próximas cidades*, página 28).

Localizações próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra (*Localizações próximas*, página 27).

Elevação: apresenta as próximas mudanças de elevação.

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo*, página 31). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

Informação da viagem: apresenta dados de viagem personalizados, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa*, página 30).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Ver curvas e indicações*, página 15).

Telefone: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa (*Utilizar opções durante chamadas*, página 34).

Meteorologia: apresenta o estado do tempo na sua área.

Controlos de música: apresenta os controlos e a informação de multimédia.

Notificações inteligentes: apresenta notificações inteligentes recentes do seu telemóvel ligado (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 32).

Planear chegada: apresenta um mapa do destino e permite encontrar um destino para camiões.

Pilot Flying J: apresenta o próximo Pilot Flying J Travel Centers™ ao longo da rota.

NOTA: esta funcionalidade apenas está disponível na América do Norte.

Mapa geral: apresenta uma perspetiva geral da rota no mapa.

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar as categorias apresentadas na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota.
- 2 Selecione uma opção:
 - Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
 - Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

Personalizar as categorias de localizações próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Guardar**.

Planear a chegada

Antes de iniciar uma rota, pode planear a chegada a um destino popular para camiões, como um cais de carga ou um parque de estacionamento para camiões, no final da rota. Também pode adicionar os seus destinos ao mapa.

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar localizações*, página 19).

- 2 Selecione uma localização.

- 3 Selecione **Planear chegada**.

É apresentada uma pré-visualização do destino no mapa. Os destinos populares para camiões aparecem junto ao mapa. Se o dispositivo RV / Camper estiver emparelhado com a aplicação Garmin Drive, as imagens de satélite BirdsEye são transferidas automaticamente.

- 4 Selecione um destino e selecione **Siga!**.

Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

Ver as próximas cidades e saídas com serviços

- 1 No mapa, selecione  > Próximas cidades.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

- 2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

- 3 Selecione uma localização e, em seguida, **Siga!** para iniciar a navegação.

Símbolos de aviso e de alerta

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

Os símbolos de aviso e de alerta podem ser apresentados no mapa ou nas instruções de rota para alertar sobre potenciais perigos e condições da estrada.

Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Extensão
	Largura
	Altura do reboque
	Peso do reboque
	Comprimento do reboque
	Largura do reboque
	Reboques de barcos não permitidos
	Caravanas não permitidas
	Reboques não permitidos
	Proibido utilizar propano
	Proibido virar à esquerda
	Proibido virar à direita
	Proibido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Alertas

	Estação de pesagem
	Estrada não verificada para autocaravanas

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa


No mapa, selecione > Informação da viagem.

Ver informações de viagem personalizadas no mapa

Pode utilizar a ferramenta do mapa de dados de viagem para apresentar informações personalizadas da viagem no mapa.

1 No mapa, selecione > Informação da viagem.

2 Selecione uma opção:

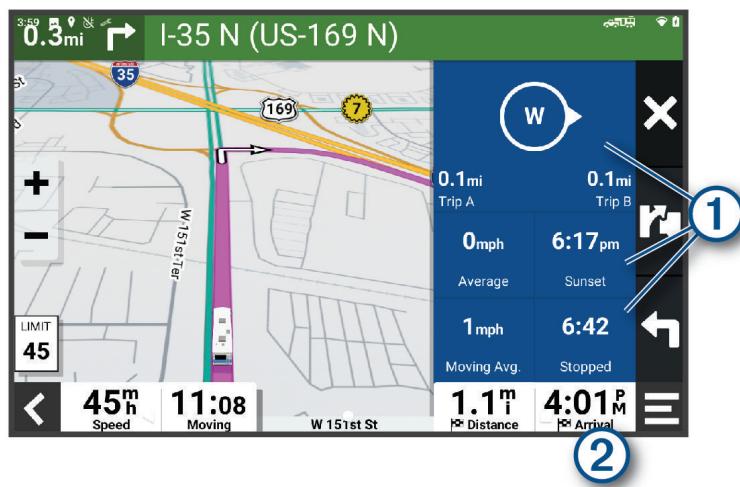

- Selecione um campo de dados na ferramenta de dados de viagem ① e, em seguida, selecione a informação a apresentar no campo.
- Selecione o campo de dados personalizável ② e selecione a informação a apresentar no campo.

Repor a informação de viagem

1 A partir do mapa, selecione .

2 Selecione um campo de dados de informação de viagem.

3 Selecione > Repor campo(s).

4 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Rapor dados gerais** para repor os dados da viagem A e o total.
- Selecione **Rapor a velocidade máxima** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Rapor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver trânsito próximo

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito](#), página 35).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Ao navegar numa rota, selecione  > **Trânsito**.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Configurações** > **Visualização do mapa** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a .
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações** > **Visualização do mapa** > **Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.
- 3 Selecione **Guardar**.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

A aplicação Garmin Drive permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas ([Trânsito, página 35](#)).

Informações meteorológicas: envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo ([Ver a previsão meteorológica, página 39](#)).

Notificações inteligentes: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em modo mãos-livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante. Se o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz, pode efetuar chamadas através de comandos de voz.

Enviar localizações para o dispositivo: permite-lhe enviar localizações do smartphone para o dispositivo de navegação.

Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo RV / Camper com o smartphone e a aplicação Garmin Drive para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Garmin Drive.
- 2 Ligue o seu dispositivo RV / Camper e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.
- Deve verificar se as funcionalidades Bluetooth que deseja utilizar estão ativadas ([Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth, página 34](#)).

Ir para um endereço ou localização através da aplicação Garmin Drive

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para pesquisar um endereço, empresa ou ponto de interesse e enviá-lo para o seu dispositivo RV / Camper para efeitos de navegação.

1 Na aplicação Garmin Drive, selecione **Para onde?**

2 Selecione uma opção:

- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.

À medida que digita o termo, são apresentadas sugestões abaixo do campo de pesquisa.

3 Selecione um resultado de pesquisa sugerido.

A aplicação apresenta a localização num mapa.

4 Selecione **Siga!** para iniciar uma rota.

O dispositivo RV / Camper inicia a navegação para a localização selecionada e a mesma é adicionada às pesquisas recentes no menu **Para onde?**

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Garmin Drive, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo RV / Camper, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Emparelhar com o smartphone](#), página 32).

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Chamada em mãos livres

NOTA: apesar de a maioria dos telemóveis e auriculares serem compatíveis e poderem ser utilizados, não é possível garantir a compatibilidade de um determinado telemóvel ou auricular. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete compatíveis, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para verificar a compatibilidade, aceda a [www.garmin.com/bluetooth](#).

Efetuar uma chamada

1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Telefone**.

2 Selecione uma opção:

- Para marcar um número, selecione  introduza o número de telefone e selecione .
- Para ver números de chamadas recentes, perdidas ou chamadas recentemente efetuadas ou recebidas, selecione  clique num registo e selecione um número para marcar.
- Para ligar para um contacto a partir da lista telefónica, selecione  e selecione um contacto.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Eliminar**.

Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas estão disponíveis quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Dica: se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente selecionando  em qualquer ecrã.

- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione **Adicionar chamada**.
- Para transferir áudio para o seu telefone, selecione **Chamada em curso no dispositivo de navegação**.
- Dica:** pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
- Para utilizar o teclado de marcação, selecione **Teclado**.
- Dica:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.
- Para desligar, seleccione **Term. cham**.

Guardar um número de telefone como predefinição

Pode guardar até três contactos como predefinidos no teclado de marcação. Isto permite-lhe telefonar rapidamente para o seu número de casa, familiares ou contactos frequentes.

1 Selecione  > **Ferramentas** > **Telefone**.

2 Se necessário, selecione .

3 Selecione um número predefinido, como **Predefinição 1**.

4 Selecione **OK** e, em seguida, selecione um contacto.

Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth

Pode ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth, como chamadas telefónicas, áudio de multimédia e serviços em tempo real no seu smartphone emparelhado.

1 Selecione **Configurações** > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.

2 Selecione o nome do seu telemóvel.

3 Selecione uma funcionalidade para a ativar ou desativar.

Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™)

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para personalizar o tipo de notificações do smartphone que são apresentadas no dispositivo RV / Camper.

1 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.

2 Selecione  > **Notificações inteligentes**.

É apresentada uma lista de categorias de aplicações para smartphone.

3 Selecione uma categoria para ativar ou desativar notificações para esse tipo de aplicação.

Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple®

Se estiver ligado a um dispositivo Apple, pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo RV / Camper ao mostrar ou ocultar categorias.

1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Notificações inteligentes** > .

2 Selecione a caixa de seleção ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo RV / Camper no futuro.

1 Selecione **Configurações** > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.

2 Selecione o dispositivo a desligar.

3 Selecione **OK**.

Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado

Pode eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao seu dispositivo RV / Camper. Ao eliminar um smartphone emparelhado, também estará a eliminar os contactos da lista telefónica sincronizados e o histórico de chamadas do dispositivo RV / Camper.

1 Selecione **Configurações** > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.

2 Ao lado do nome do dispositivo Bluetooth, selecione  > **Esquecer**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito, página 44*). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Garmin Drive (*Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 35*).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte garmin.com/traffic.

Receber informações de trânsito através do seu smartphone

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente sem uma subscrição sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive em execução.

1 Ligue o dispositivo à aplicação Garmin Drive (*Emparelhar com o smartphone, página 32*).

2 No seu dispositivo RV / Camper, selecione **Configurações** > **Trânsito** > **Trânsito** e verifique se a opção **Serviço de Trânsito em tempo real da Garmin** está selecionada.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.

2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > Navegação > Trânsito.
- 2 Selecione  > Incidentes.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Sugestões para falar com o dispositivo

- Fale num tom nítido direcionado para o dispositivo.
- Inicie cada pedido com *OK, Garmin*.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para ajudar o dispositivo a interpretar os seus comandos com maior precisão.
- Responda aos comandos de voz do dispositivo conforme necessário.
- Se não receber uma resposta útil, tente reformular o seu pedido.
- Se o dispositivo não responder aos seus pedidos, verifique se ele não está próximo de um altifalante ou ventilador, os quais podem produzir ruído que interfere com o microfone.

A iniciar Navegação ativada por voz Garmin

A navegação ativada por voz Garmin permite-lhe utilizar comandos de voz simples para procurar locais e endereços, iniciar rotas com indicações de mudança de direção, efetuar chamadas em modo de mãos-livres e muito mais.

- Diga *OK, Garmin* e faça um pedido por voz.

Por exemplo, pode dizer frases como estas:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Verificar a sua hora de chegada

Enquanto uma rota está ativa, pode dizer uma frase para verificar a hora prevista de chegada ao seu destino.

Diga *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Efetuar uma chamada através com a voz

Pode utilizar um comando de voz para ligar para um contacto da lista telefónica do seu smartphone emparelhado.

Diga *OK, Garmin, call* e diga o nome do contacto.

Por exemplo, pode dizer *OK, Garmin, call Mom..*

Alterar as definições do dispositivo utilizando a voz

Pode dizer frases como estas para configurar as definições do dispositivo para um valor entre 0 e 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Manual do Utilizador**.

O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definir o idioma do texto, página 45*).

- 2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

Planificador de rotas

Pode utilizar o planificador de rotas para criar e guardar uma rota, a qual poderá utilizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma rota guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as localizações, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma rota

Uma rota pode incluir várias localizações e tem de incluir, pelo menos, uma localização inicial e um destino. A localização inicial é a localização a partir da qual planeia iniciar a rota. Se iniciar a navegação a partir de uma localização diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à localização inicial. Para uma viagem de ida e volta, a localização inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Planificador de rotas** > **Criar rota**.

- 2 Se necessário, selecione um modo de cálculo.

NOTA: o modo Curva a curva encontra-se selecionado por predefinição.

- 3 Selecione uma opção para escolher uma localização para o seu ponto de partida:

- Selecione uma localização no mapa.
- Selecione  e procure uma localização (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 20*).

- 4 Repita o passo 3 para adicionar mais localizações.

NOTA: a última localização que adicionar será o destino.

- 5 Após adicionar todas as localizações necessárias, selecione .

Editar e reordenar localizações numa rota

- 1 Selecione **Planificador de rotas**.

- 2 Selecione uma rota guardada.

- 3 Selecione **Listar**.

- 4 Selecione uma localização.

- 5 Selecione uma opção:

- Para alterar a localização, selecione  e introduza uma nova localização.
- Para mover a localização para cima ou para baixo, selecione  e arraste a localização para mudar a respetiva ordem na rota.
- Para adicionar uma nova localização após a localização selecionada, selecione .
- Para eliminar a localização, selecione .

Alterar as opções de rota para uma rota

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a sua rota.

- 1 Selecione  > **Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à sua rota, selecione **Moldare** selecione pelo menos uma localização.
 - Para alterar o modo de cálculo da rota, toque num segmento de rota e selecione um modo de cálculo.

Navegar para uma Rota Guardada

- 1 Selecione  > **Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira localização para a qual pretende navegar e depois selecione **OK**.
- 5 Selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada e depois guia-o até aos restantes destinos da rota, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a mesma.

- 1 Selecione  > **Planificador de rotas** > **A minha rota ativa**.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de rotas.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Programas de fidelização

No dispositivo RV / Camper, pode aceder a programas de fidelização a partir de algumas das praças de viagem nos Estados Unidos, incluindo Pilot Flying J Travel Centers. Pode utilizar as aplicações do programa de fidelização no dispositivo RV / Camper para consultar o saldo dos pontos de recompensa e outras informações do programa de fidelização. Para ativar as funcionalidades do programa de fidelização, inicie sessão na sua conta do programa de fidelização na aplicação Garmin Drive.

NOTA: esta funcionalidade só está disponível nos Estados Unidos.

Registrar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas ([Adicionar categorias de serviço](#), página 39).

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **Adicionar registo**.
- 4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Seguinte**.
- 5 Introduza um comentário (opcional).
- 6 Selecione **Concluir**.

Adicionar categorias de serviço

- 1 Selecione  > **Ferramentas > Historial de manutenção.**
- 2 Selecione  > **Adicionar categoria.**
- 3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluir.**

Eliminar categorias de serviço

Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registo de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

- 1 Selecione  > **Ferramentas > Historial de manutenção.**
- 2 Selecione  > **Eliminar categorias.**
- 3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
- 4 Selecione **Eliminar.**

Alterar o nome de categorias de serviço

- 1 Selecione  > **Ferramentas > Historial de manutenção.**
- 2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.
- 3 Selecione  > **Mudar o nome da categoria.**
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluir.**

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

- 1 Selecione  > **Ferramentas > Historial de manutenção.**
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um campo.
- 4 Introduza as novas informações e selecione **Concluir.**

Eliminar registo de serviço

- 1 Selecione  > **Ferramentas > Historial de manutenção.**
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione  > **Eliminar registo.**
- 4 Selecione os registo de manutenção a eliminar.
- 5 Selecione **Eliminar.**

Ver a previsão meteorológica


Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Garmin Drive para receber dados meteorológicos ([Emparelhar com o smartphone, página 32](#)).

- 1 A partir do ecrã inicial, selecione o widget de meteorologia ([Ecrã inicial, página 7](#)).
O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 A partir do ecrã inicial, selecione o widget de meteorologia ([Ecrã inicial, página 7](#)).
- 2 Selecione **Posição atual.**
- 3 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
 - Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Aplicação Garmin PowerSwitch™

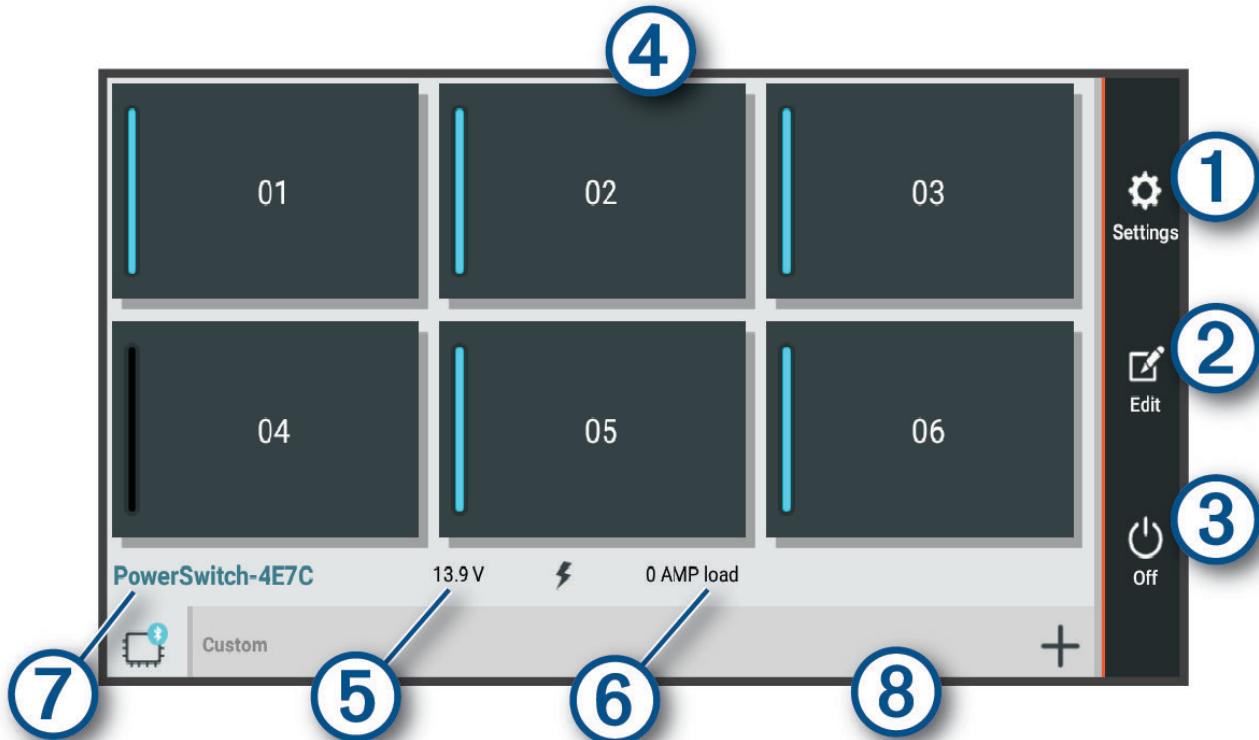

1	Abre o menu de definições da aplicação
2	Entra no modo de edição para personalizar a disposição e as funções da aplicação
3	Desliga todas as saídas
4 Botões de alimentação	Ativa cada saída ligada
5	Apresenta a tensão de entrada
6	Apresenta a amperagem total do dispositivo Garmin PowerSwitch selecionado
7	Apresenta o nome do dispositivo
8	Apresenta os separadores do dispositivo Garmin PowerSwitch e os separadores de esquemas personalizados

Ativar um interruptor de alimentação

Antes de poder utilizar a aplicação Garmin PowerSwitch para ativar um interruptor, tem de instalar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch no veículo e emparelhá-lo com a aplicação Garmin PowerSwitch.

Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um botão de alimentação para ligar ou desligar um interruptor.

Desligar todos os interruptores

Seleccione .

Personalizar um botão

- 1 No ecrã da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione . A aplicação entra no modo de edição.
- 2 Selecione  no botão que pretende personalizar.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
 - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
 - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
 - Para alterar o modo do botão, selecione um modo de botão.
 - Para ajustar a intensidade do interruptor, utilize a barra de deslocamento.
 - Para permitir a ativação do botão através de uma entrada de controlo, selecione uma entrada de controlo.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione **Concluído**.

Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo

Antes de poder utilizar as funções de entrada de controlo, tem de ligar uma entrada de controlo ao seu dispositivo Garmin PowerSwitch ([Ligar uma entrada de controlo, página 54](#))

Pode atribuir a ativação de um ou mais interruptores quando o dispositivo Garmin PowerSwitch recebe um sinal de uma entrada de controlo.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione o seu dispositivo Garmin PowerSwitch.
- 3 Selecione uma entrada de controlo.
- 4 Selecione um ou mais interruptores.

Adicionar um Esquema personalizado

Pode adicionar um separador de esquema personalizado à aplicação Garmin PowerSwitch. Os botões adicionados a um esquema personalizado podem controlar vários interruptores ao mesmo tempo.

- 1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione .
- 2 O dispositivo entra no modo de edição.
- 2 Selecione .

Adicionar um botão a um esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione . A aplicação entra no modo de edição.
- 3 Selecione **Adicionar botão**.
- 4 No novo botão, selecione .
- 5 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
 - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
 - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
- 6 Selecione **Adicionar ação**.
- 7 Se necessário, selecione um dispositivo Garmin PowerSwitch e um interruptor.
- 8 Selecione uma ação:
 - Para definir a ativação e desativação do interruptor a cada pressão do botão, selecione **Alternar**.
 - Para definir a ativação do interruptor com o botão, selecione **Ligar**.
 - Para definir a desativação do interruptor com o botão, selecione **Desligar**.
- 9 Selecione um modo de botão:
 - Para definir a ativação do botão com um toque, selecione **Normal**.
 - Para definir a ativação do botão apenas enquanto toca no botão, selecione **Momentâneo**.
 - Para definir a ativação e desativação do botão repetidamente, selecione **Estroboscópio** e selecione os intervalos de tempo.
- 10 Se aplicável, utilize a barra de deslocamento para definir o brilho das luzes.
- 11 Selecione .
- 12 Se necessário, selecione **Adicionar ação** para adicionar ações ao botão.
Pode adicionar uma ação a cada interruptor no dispositivo Garmin PowerSwitch.

Organizar os botões num esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
- 3 A aplicação entra no modo de edição.
- 4 Mantenha premido  no botão que pretende mover e arraste-o para uma nova localização.

Eliminar um botão ou esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
- 3 A aplicação entra no modo de edição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para eliminar um botão, selecione  no botão que pretende eliminar.
 - Para eliminar um separador de esquema, selecione  no separador de esquema.

Definições

Definições de navegação

Selecione **Configurações > Navegação**.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz de navegação.

Historial de viagem: permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Historial de viagens e utilizar as rotas sugeridas do myTrends.

Limpar Historial de viagem: permite-lhe limpar todo o historial de viagem do dispositivo.

Definições de mapa e veículo

Selecione **Configurações > Visualização do mapa**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz de navegação.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa, página 31*).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Skip Next Stop Confirmation: define uma mensagem de confirmação que é apresentada ao ignorar uma localização na rota.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir produtos de mapas adicionais, aceda a garmin.com/maps.

1 Selecione **Configurações > Visualização do mapa > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Ligar a uma rede sem fios

1 Selecione **Configurações > Redes sem fios > Wi-Fi**.

2 Se necessário utilizar o seletor para ativar a tecnologia de rede sem fios.

3 Selecione uma rede sem fios.

4 Se necessário, introduza a chave de encriptação.

O dispositivo liga-se à rede sem fios. O dispositivo guarda a informação da rede e liga-se automaticamente quando voltar a esta posição no futuro.

Ativar a tecnologia Bluetooth sem fios

Selecione **Configurações > Redes sem fios > Bluetooth**.

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Configurações > Assistência ao condutor**.

Alertas sonoros ao condutor: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor ([Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas, página 11](#)).

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Planeamento de pausas: lembra-o de fazer uma pausa e apresenta os próximos serviços após conduzir durante um período de tempo prolongado. Pode ativar ou desativar os lembretes de pausa e as sugestões de próximos serviços.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

Trânsito: ativa a funcionalidade de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscreções: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 17](#)).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições do ecrã

Selecione **Configurações > Dispositivo > Ecrã**.

Nível de brilho: define o nível de brilho do ecrã no seu dispositivo.

Tema escuro: ativa ou desativa o tema de cor escura.

Imagen de fundo: define a imagem de fundo no seu dispositivo.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo desligar o ecrã enquanto utiliza a bateria.

Tamanho do tipo de letra: aumenta ou diminui o tamanho do tipo de letra no seu dispositivo.

Ecrã de rotação automática: permite que o ecrã rode automaticamente entre os modos de visualização vertical e horizontal com base na orientação do dispositivo ou se mantenha na orientação atual.

Definições de som e volume de notificações

Selecione **Configurações > Dispositivo > Som e Notificação**.

Controlos de volume: definir o nível de volume para a navegação, multimédia, chamadas, alarmes e alertas de notificação.

Não incomodar: define as regras para a função automática Não incomodar. Esta funcionalidade permite desativar alertas sonoros durante um tempo ou evento específicos.

Som de notificação predefinido: define o som do toque de notificação predefinido no seu dispositivo.

Outros sons: permite ativar ou desativar sons para outras interações do dispositivo, como toques no ecrã, bloqueio do ecrã ou carregamento.

Quando o dispositivo está bloqueado: define se as notificações são apresentadas no ecrã quando o dispositivo está bloqueado.

Notificações de aplicações: permite ativar ou desativar notificações para cada aplicação instalada e modificar as preferências do modo "Não incomodar" para cada aplicação.

Acesso a notificações: permite selecionar quais as aplicações que têm acesso para ler as notificações do sistema e das aplicações.

Acesso ao modo "Não incomodar": permite selecionar as aplicações que podem substituir ou modificar as definições do modo "Não incomodar".

Ajustar o volume de som e das notificações

1 Selecione **Configurações > Dispositivo > Som e Notificação**.

2 Utilize as barras de deslocamento para ajustar o volume de som e de notificações.

Definir um alarme

1 Selecione  > **Ferramentas > Relógio >  > **.

2 Defina uma hora.

3 Se necessário, selecione o interruptor para ativar o alarme.

Ativar ou desativar os serviços de localização

A funcionalidade de serviços de localização tem de estar ativada no seu dispositivo para encontrar a sua localização, calcular rotas, e proporcionar assistência à navegação. Pode desativar serviços de localização para planejar uma rota sempre que os sinais de GPS não estiverem disponíveis. Quando os serviços de localização estão desativados, o dispositivo ativa um simulador GPS para calcular e simular rotas.

Dica: a desativação dos serviços de localização pode ajudar a poupar a bateria.

1 Selecione **Configurações > Pessoal > Localização**.

2 Selecione o interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.

Definir o idioma do texto

Pode selecionar o idioma do texto no software do dispositivo.

1 Selecione **Configurações > Pessoal > Idioma e introdução > Idioma**.

2 Selecione um idioma.

Definições de data e hora

Selecione **Configurações > Sistema > Data e hora**.

Utilizar valores fornecidos pela rede: define automaticamente o fuso horário com base nas informações da rede ligada.

Utilizar fuso horário fornecido pela rede: define o fuso horário no seu dispositivo quando o Utilizar valores fornecidos pela rede está desativado.

Utilizar formato de 24 horas: ativa ou desativa o formato das horas de 24 horas.

Definições do dispositivo

Selecione **Configurações > Sobre o dispositivo**.

Informações legais: permite-lhe ver o acordo de licença de utilizador final (EULA) e as informações da licença do software.

Regulador: apresenta informações regulamentares e de conformidade de etiqueta eletrónica.

Informações sobre o dispositivo Garmin: apresenta informações sobre a versão do software e hardware.

Repor as definições

Pode repor uma categoria de definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Configurações**.
- 2 Selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione  > **Repor**.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Sobre o dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio recarregável
SAR DA UE (RV 895 Camper 895)	0,45 W/kg corpo, 0,67 W/kg extremidade
Radiofrequência (RV 895 Camper 895)	2,4 GHz a 15,1 dBm máximo 5,1 GHz a 17,3 dBm máximo 5,7 GHz a 13,9 dBm máximo
SAR DA UE (RV 1095 Camper 1095)	0,38 W/kg corpo, 0,23 W/kg extremidade
Radiofrequência (RV 1095 Camper 1095)	2,4 GHz a 13,8 dBm máximo 5,1 GHz a 18,6 dBm máximo 5,7 GHz a 13,4 dBm máximo

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Instale o dispositivo no suporte e ligue o suporte à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou os tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

1 Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa utilizando o cabo USB incluído.

NOTA: transformador USB não incluído. Aceda à página do produto em garmin.com para comprar um transformador.

2 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi (*Ligar a uma rede sem fios*, página 43).

Enquanto está ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo procura automaticamente atualizações disponíveis e apresenta uma notificação quando uma atualização estiver disponível.

3 Selecione uma opção:

- Quando for apresentada uma notificação de atualização, deslize o dedo a partir da parte superior do ecrã e selecione **Existe uma atualização disponível..**
- Para procurar manualmente atualizações, selecione **Configurações > Atualizações**.

O dispositivo apresenta as atualizações de mapas e de software disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** por baixo de Mapa ou Software.

4 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Transferir**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapas, selecione **Mapa**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software**.

5 Se necessário, leia os acordos de licenciamento e selecione **Aceitar tudo** para os aceitar.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.


6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express*, página 49).
- 2 Abra a aplicação  Garmin Express.
- 3 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
A extremidade pequena do cabo liga-se à porta USB ① no dispositivo RV / Camper e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.

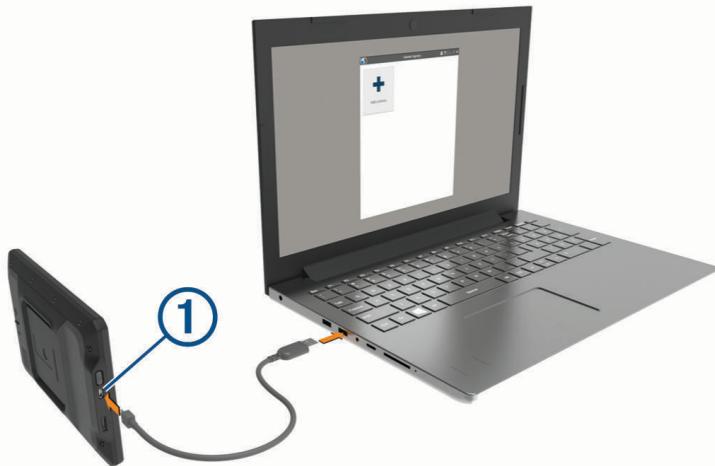

- 4 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

- 5 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



6 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento.

7 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.

2 Selecione uma opção:

- Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.

3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 7 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o suporte da ventosa

- 1 Se necessário, desaperte a porca que fixa o suporte à esfera da ventosa.
- 2 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 3 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo, página 2](#)).

O suporte não consegue manter o dispositivo no devido lugar enquanto conduzo

Para obter os melhores resultados, deve manter o suporte para automóvel limpo e colocar o dispositivo junto à ventosa.

Se o dispositivo mudar de posição enquanto conduz, deve efetuar os seguintes passos.

- Retire o suporte de alimentação do braço da ventosa e limpe a esfera e o encaixe com um pano. Pó e outros resíduos podem reduzir o nível de fricção na esfera e na articulação do encaixe e, deste modo, permitem que a articulação se mexa enquanto conduz.
- Rode o braço articulado na direção da ventosa tanto quanto o ângulo do para-brisas permitir. Ao colocar o dispositivo mais próximo do para-brisas, poderá reduzir o efeito de trepidação e vibração da estrada.

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se a funcionalidade de serviços de localização está ativada ([Ativar ou desativar os serviços de localização, página 45](#)).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Na caixa de fusíveis do veículo, verifique se o fusível da tomada de alimentação do veículo não está danificado.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 44).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 44).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume de som e das notificações*, página 45).
- Desligue o rádio Wi-fi quando este não estiver a ser utilizado (*Ligar a uma rede sem fios*, página 43).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 6).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Selecione **Configurações > Redes sem fios > Bluetooth**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo (*Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado*, página 35) e efetuar o processo de emparelhamento (*Emparelhar com o smartphone*, página 32).

Anexo

Garmin PowerSwitch

ATENÇÃO

A Garmin recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.

Pode utilizar um dispositivo Garmin PowerSwitch ligado para controlar luzes, ventoinhas e muito mais a partir do seu dispositivo RV / Camper.

Considerações sobre a montagem

- O dispositivo tem de ser montado perto da bateria e dentro do alcance do cabo de alimentação fornecido.
- A superfície de montagem tem de ser suficientemente robusta para suportar o peso do dispositivo.
- O local deve possuir espaço suficiente para o encaminhamento e ligação de todos os cabos.

Montar o dispositivo

Antes de poder montar o dispositivo, tem de selecionar uma localização de montagem e adquirir o material necessário para a superfície de montagem.

AVISO

Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

- 1 Coloque o suporte na localização selecionada.



- 2 Utilizando o suporte como modelo, marque as duas localizações dos parafusos ①.
- 3 Faça os orifícios-piloto (opcional).
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem. Não perfure através do suporte.
- 4 Fixe bem o suporte à superfície utilizando o material adequado para a superfície de montagem.

Abrir a tampa frontal

Tem de abrir a tampa frontal para efetuar ligações elétricas.

- 1 Levante a lingueta da tampa dianteira **1** e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



- 2 Puxe a tampa frontal para fora do dispositivo.



Ligar acessórios

AVISO


Não utilize o dispositivo para controlar ou alimentar um guincho. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

Não ligue uma fonte de alimentação a um terminal de saída do acessório. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

Requisitos dos acessórios:

- Verifique a classificação de amperagem de cada acessório antes de o ligar ao dispositivo Garmin PowerSwitch. O dispositivo suporta acessórios até 30 A para cada canal e um máximo de 100 A para todo o sistema.
- Utilize cabos de 10 AWG (6 mm²) para acessórios que utilizem de 20 a 30 A.
- Utilize cabos de 12 AWG (4 mm²) para acessórios que utilizem de 10 a 20 A.
- Utilize cabos de 14 AWG (2,5 mm²) para acessórios que utilizem menos de 10 A.
- Utilize os terminais de tamanho adequado para todas as ligações de acessórios.
- Crave bem todos os conectores de terminais.

- 1** Ligue o cabo positivo do acessório **①** a um dos terminais do acessório **②** no dispositivo Garmin PowerSwitch.

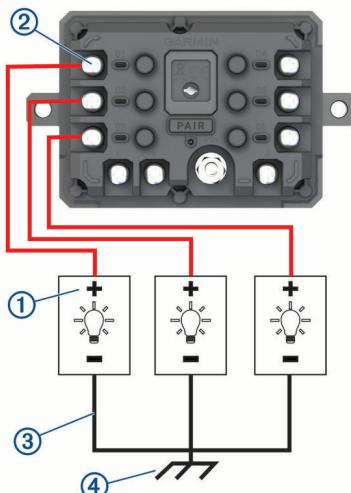

- 2** Ligue o cabo negativo ou de terra **③** a um perno de terra não pintado **④** na estrutura do veículo, a um repartidor de terra ou diretamente ao terminal negativo na bateria.

⚠ CUIDADO

Não ligue os cabos de terra do acessório ao terminal de terra (GND) no dispositivo Garmin PowerSwitch. Se o fizer, tal pode resultar em danos materiais ou ferimentos, ou afetar negativamente o funcionamento do dispositivo.

- 3** Confirme que todas as ligações elétricas estão apertadas e não se vão soltar durante a utilização.

Ligar uma entrada de controlo

Pode ligar aos terminais de controlo para permitir que o dispositivo Garmin PowerSwitch ative saídas personalizáveis. Por exemplo, pode ligar o interruptor de ignição do veículo a um terminal de entrada de controlo para ligar os acessórios automaticamente sempre que ligar o veículo. Os terminais de controlo detetam um sinal de 3,3 V a 18 V. Pode configurar as funções de saída com a aplicação Garmin PowerSwitch.


Ligue o cabo de controlo da fonte de controlo no seu veículo a um dos dois terminais de controlo no dispositivo Garmin PowerSwitch.

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

Antes de poder ligar o dispositivo à alimentação do veículo, tem de remover a etiqueta de aviso do terminal de +12V no dispositivo.

Deve sempre confirmar que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se soltam durante o funcionamento do dispositivo.

- 1 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de terra incluído **①** ao terminal negativo na bateria do veículo.

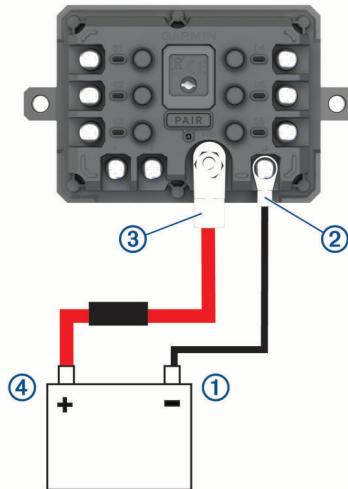

- 2 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de terra ao terminal **GND** **②** no dispositivo.
- 3 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de 12 V incluído ao terminal de **+12V** **③** no dispositivo.
- 4 Aperte a porca de $\frac{3}{8}$ pol. no terminal de +12 V a uma especificação de binário máxima de 4,52 N·m (40 lbf-pol.).

Deve confirmar que a porca não pode ser desapertada manualmente.

AVISO

Não aperte demasiado o terminal de +12 V para evitar danos no terminal.

- 5 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de 12 V **④** ao terminal positivo na bateria do veículo.

Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch com um dispositivo de navegação Garmin compatível.

- 1 Ligue o seu dispositivo Garmin PowerSwitch e coloque o seu dispositivo de navegação Garmin compatível a 1 m (3,3 pés) do mesmo.
- 2 No seu dispositivo de navegação compatível, abra a aplicação Garmin PowerSwitch.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Especificações do Garmin PowerSwitch

Dimensões (P x L x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 pol.)
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Frequência da tecnologia sem fios	2,4 GHz a 14 dBm
Entrada de alimentação	De 12 a 16 V utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído.
Saída máxima de acessórios	30 A
Saída máxima do sistema	100 A
Consumo de corrente com todas as saídas desligadas	3 mA
Classificação de resistência à água	IEC 60529 IPX7 ¹

Resolução de problemas

O meu Garmin PowerSwitch não se mantém ligado

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber energia.
- Verifique se a tecnologia Bluetooth está ativada no dispositivo de navegação ou smartphone emparelhado.
- Aproxime o dispositivo de navegação ou o smartphone do dispositivo Garmin PowerSwitch.
- Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.

O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação (*Os meus acessórios não estão a receber alimentação*, página 56).

Os meus acessórios não estão a receber alimentação

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber alimentação da bateria do veículo.
 - Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.
- O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação. As saídas voltam a ligar-se quando o dispositivo deteta mais de 12 V de alimentação.
- Confirme que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se vão soltar durante o funcionamento do veículo.
 - Confirme que cada acessório ligado consome menos de 30 A.
Se um acessório consumir mais de 30 A, o dispositivo desliga essa saída automaticamente.
 - Confirme que a carga total do sistema é inferior a 100 A.
Se o dispositivo detetar uma carga no sistema superior a 100 A, desliga todas as saídas automaticamente.
 - Verifique se há curto-circuito elétrico em todas as ligações elétricas.

Câmaras sem fios

O dispositivo é capaz de transmitir as imagens de vídeo de uma ou mais câmaras sem fios ligadas (vendidas em separado).

¹ O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Emparelhar uma câmara de marcha-atrás BC™ 50 com um dispositivo de navegação Garmin

Antes de poder ligar uma câmara, tem de ativar a definição Wi-Fi no dispositivo de navegação Garmin.

A câmara de marcha-atrás sem fios BC 50 é compatível com alguns dispositivos de navegação Garmin com Android. Aceda a garmin.com/bc50 para obter mais informações sobre a compatibilidade dos dispositivos.

Pode emparelhar até quatro câmaras de marcha-atrás sem fios BC 50 com o dispositivo de navegação Garmin compatível.

- 1 Atualize o dispositivo de navegação para a versão de software mais recente.

O seu dispositivo pode não ser compatível com a câmara BC 50 sem o software mais recente. Para obter mais informações sobre a atualização do software, consulte o manual do utilizador do dispositivo de navegação.

- 2 Ligue o dispositivo de navegação Garmin e coloque-o a menos de 3 metros (10 pés) da câmara.

- 3 Coloque o veículo na posição de marcha-atrás para ligar a câmara.

- 4 Selecione  > **Ferramentas** > **Vista traseira** >  > **Garmin BC50**.

- 5 Selecione a sua câmara BC 50 da lista de câmaras disponíveis.

- 6 Posicione as linhas de orientação usando as setas no ecrã.

Se a posição da câmara ou do veículo não for a ideal para concluir o alinhamento da linha de orientação, pode concluir o alinhamento mais tarde.

- 7 Selecione **Guardar**.

Depois de concluir o processo de emparelhamento com uma câmara pela primeira vez, a câmara e o dispositivo de navegação ligam-se automaticamente quando os liga e se encontram dentro do alcance.

Ligar uma câmara de marcha-atrás com fios

Para ligar uma câmara de marcha-atrás com fios, tem de utilizar um acessório de suporte opcional para transmissão de vídeo que, por sua vez, inclui uma tomada de entrada de vídeo composta de 3,5 mm. Aceda a garmin.com para adquirir um acessório de suporte. O acessório de suporte para transmissão de vídeo está incluído em alguns modelos de dispositivos.

Pode ligar uma câmara de marcha-atrás com fios e visualizar as respetivas imagens no ecrã do dispositivo.

- 1 Substitua o suporte original do dispositivo pelo acessório de suporte para transmissão de vídeo.

- 2 Ligue o cabo de vídeo da câmara à entrada de vídeo **①** no suporte.



Ver a câmara de marcha-atrás

ATENÇÃO

Este dispositivo destina-se a melhorar a sua percepção situacional quando utilizado corretamente. Se for utilizado de forma inadequada, poderá distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte. Aceda apenas às informações apresentadas no dispositivo que consegue ver de forma imediata. Mantenha sempre a percepção daquilo que o rodeia e não olhe diretamente para o ecrã nem se distraia com ele. Ao concentrar-se no ecrã pode não se perceber da existência de obstáculos ou riscos.

Depois de emparelhar a câmara com um dispositivo de navegação Garmin compatível, a vista da câmara é apresentada automaticamente quando se liga o dispositivo de navegação; é também possível apresentar a câmara a qualquer momento por intervenção manual.

- Se o dispositivo de navegação estiver ligado a uma tomada de alimentação ativada pela ignição (recomendado), ligue a ignição do veículo.
- Se o dispositivo de navegação estiver ligado a uma tomada sempre ativada, ligue o dispositivo de navegação.
- Para apresentar a câmara manualmente, selecione .
- Para mostrar ou ocultar a câmara com recurso a comandos de voz, diga **Mostrar vídeo** ou **Ocultar vídeo**.

NOTA: os comandos de voz não estão disponíveis em todos os dispositivos de navegação. Os comandos de voz podem variar com base no modelo do dispositivo de navegação. Esta funcionalidade não está disponível para todos os idiomas. Em alternativa, pode ser necessária configuração adicional no dispositivo de navegação para determinados idiomas. Para obter mais informações, consulte a aplicação Comando de voz ou a aplicação Controlo de voz no dispositivo de navegação. Em alternativa, consulte o manual do utilizador do dispositivo de navegação.

É apresentada a vista da câmara. Quando a câmara detetar que o veículo se desloca para a frente, a câmara deixa imediatamente de enviar vídeo e o dispositivo de navegação regressa ao funcionamento normal. O vídeo da câmara é automaticamente dispensado após 2 minutos e 30 segundos, independentemente de o veículo ter ou não avançado.

Alternar entre câmaras

Se tiver várias câmaras a transmitir para o seu dispositivo, pode alternar entre as vistas das câmaras.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Vista traseira**.
- 2 Selecione uma câmara a partir da parte inferior do ecrã.

Aparece a transmissão de vídeo da câmara.

Alterar a orientação da câmara

Dependendo da localização da câmara no seu veículo, o vídeo no dispositivo é apresentado ao contrário e invertido por predefinição. Pode rodar o vídeo na horizontal ou rodá-lo na vertical para o corrigir.

- 1 Na vista da câmara, selecione uma opção:
 - Selecione  > **Ajustar vídeo**.
 - Toque no ecrã e selecione .
- 2 Selecione  para inverter a imagem ou  para rodar a imagem.
- 3 Selecione .

Ligar uma câmara de tablier ao suporte com alimentação

ATENÇÃO

É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão para garantir a utilização segura do veículo.

Antes de ligar uma câmara de tablier ao suporte com alimentação, deve instalar o dispositivo da câmara de tablier no para-brisas.

Pode utilizar o suporte do dispositivo RV / Camper para alimentar uma câmara de tablier Garmin compatível. Isto pode ser útil se precisar de ligar o dispositivo RV / Camper e a câmara de tablier à mesma fonte de alimentação do seu veículo.

- 1 Monte o dispositivo RV / Camper no veículo e ligue-o à alimentação ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo, página 2](#)).
- 2 Se necessário, retire o dispositivo RV / Camper do suporte magnético para uma melhor visualização da porta USB.
- 3 Ligue o cabo de alimentação da câmara de tablier à porta USB **1** no suporte.



Gestão de dados

O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo é compatível com o Windows 7 e posterior e o Mac OS 10.7 e posterior. Os computadores Apple podem necessitar de software adicional de terceiros para ler e gravar ficheiros em dispositivos.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Podem ser utilizados cartões de memória para guardar ficheiros, como mapas e POI.

Formatar o cartão de memória

O dispositivo necessita de um cartão de memória formatado no sistema de ficheiros FAT32. Pode utilizar o dispositivo para formatar o cartão neste sistema de ficheiros.

Tem de formatar um cartão de memória novo se ainda não estiver formatado no sistema de ficheiros FAT32.

NOTA: formatar o cartão de memória elimina todos os dados existentes no cartão.

- 1 Selecione **Configurações > Dispositivo > Armazenamento e USB**.
- 2 Selecione o seu cartão de memória.
- 3 Selecione **⋮ > Definições de armazenamento > Formatar > FORMATAR CARTÃO SD**.
- 4 Selecione **Concluir**.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador, página 60*).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Transferir ficheiros GPX a partir do computador

Os computadores Apple podem necessitar de software adicional de terceiros, como o Android File Transfer, para ler e gravar ficheiros neste dispositivo.

Se já criou rotas que pretende utilizar no seu dispositivo, pode transferir ficheiros GPX diretamente a partir do seu computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador, página 60*).

O dispositivo é apresentado como um dispositivo portátil.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro GPX.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até à pasta GPX no dispositivo.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Exportar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive

Pode partilhar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, utilizando a aplicação Garmin Drive.

- 1 No seu dispositivo RV / Camper, selecione uma opção:
 - Para partilhar pontos de passagem, selecione **Para onde? > Guardados >  > Partilhar > Garmin Drive**.
 - Para partilhar rotas, selecione  > **Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas >  > Partilhar > Garmin Drive**.
- 2 Selecione um ou mais pontos de passagem ou rotas.
- 3 Selecione **Concluir**.
- 4 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para partilhar os ficheiros .gpx.

Importar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive

Pode importar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, utilizando a aplicação Garmin Drive. Por exemplo, pode enviar pontos de passagem ou rotas recebidas por e-mail para o seu dispositivo RV / Camper.

- 1 No seu smartphone, selecione um ficheiro .gpx e abra-o com a aplicação Garmin Drive.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã na aplicação Garmin Drive.
- 3 No seu dispositivo RV / Camper, selecione uma opção:
 - Para ver os pontos de passagem importados, selecione **Para onde? > Guardados**.
 - Para ver as rotas importadas, selecione  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas.

Exportar ficheiros GPX com um cartão de memória

Pode partilhar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, para um cartão microSD compatível.

- 1 Insira um cartão microSD compatível na ranhura do cartão de memória do seu dispositivo.
- 2 No seu dispositivo RV / Camper, selecione uma opção:
 - Para partilhar pontos de passagem, selecione **Para onde? > Guardados >  > Partilhar > Cartão de memória**.
 - Para partilhar rotas, selecione  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas >  > Partilhar > Cartão de memória.
- 3 Selecione um ou mais pontos de passagem ou rotas.
- 4 Selecione **Concluir**.

Importar ficheiros GPX com um cartão de memória

Pode importar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, a partir de um cartão microSD compatível.

- 1 Insira um cartão microSD compatível com um ou mais ficheiros .gpx na ranhura do cartão de memória do seu dispositivo.
O dispositivo RV / Camper importa automaticamente quaisquer ficheiros .gpx encontrados no cartão microSD.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver os pontos de passagem importados, selecione **Para onde? > Guardados**.
 - Para ver as rotas importadas, selecione  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapa**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

- Os acessórios opcionais estão disponíveis em garmin.com ou através do seu representante Garmin.

support.garmin.com