

GARMIN®



RV 895 / RV 1095
CAMPER 895 / CAMPER 1095

使用者手冊

© 2022 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 www.garmin.com 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

Garmin® 及 Garmin 標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

BC™、Garmin Drive™、Garmin Express™、Garmin PowerSwitch™ 和 myTrends™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Android™ 是 Google Inc. 的商標。Apple® 和 Mac® 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家/地區註冊。BLUETOOTH® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用這些標記字樣或標記有經過授權。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標。microSD® 及 microSDHC 標誌為 SD-3C, LLC 的商標。Pilot Flying J™ 和 Pilot Flying J Travel Centers™ 為 Pilot Travel Centers LLC 與其關係企業的商標。Tripadvisor® 為 TripAdvisor LLC 的註冊商標。Ultimate Campgrounds 為 The Ultimate Public Campground Project 的商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 於美國及其他國家/地區的註冊商標。Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance Corporation 的註冊商標。

目錄

開始使用	1
裝置總覽.....	1
在車輛中安裝裝置並為其供電.....	2
在儀表板上安裝螺絲固定座.....	4
安裝球型固定座轉接器.....	5
開啟或關閉裝置.....	6
取得 GPS 訊號.....	6
首頁.....	7
開啟應用程式.....	7
新增捷徑至主畫面.....	8
檢視通知.....	8
狀態列圖示.....	8
使用觸控螢幕.....	8
調整螢幕亮度.....	8
車輛設定檔	9
新增車輛設定檔.....	9
汽車設定檔.....	9
切換車輛設定檔.....	9
新增丙烷槽.....	9
編輯車輛設定檔.....	10
駕駛警覺功能和警示	10
啟用或停用駕駛警示.....	10
闖紅燈和測速照相.....	11
導航至您的目標點	11
航線.....	11
航線規劃功能.....	11
編輯和儲存現用航線.....	11
啟動航線.....	11
使用公路旅行航線功能啟動航線.....	12
使用地圖啟動航線.....	12
返回自家點.....	12
地圖上的航線.....	13
主動車道引導.....	14
檢視轉彎和方向.....	14
在地圖上檢視完整的航線.....	14
即將抵達您的目標點.....	14
變更您的現用航線.....	15
在航線中新增點位.....	15
設計航線.....	15
繞道行駛.....	15
變更航線計算模式.....	15

停止導航.....	15
使用建議的航線.....	16
避開延遲阻礙、收費道路和特定區域.....	16
避開航線上的交通延遲.....	16
迴避收費道路.....	16
迴避需收費貼紙的路段.....	16
迴避道路功能.....	16
迴避低排放區.....	16
自訂迴避.....	16

尋找及儲存位置..... **17**

尋找營地.....	18
尋找有設施的營地.....	18
尋找露營車服務.....	18
使用搜尋列尋找位置.....	18
熱門地點.....	18
執行熱門地點搜尋.....	19
尋找地址.....	19
依類別尋找位置.....	19
在類別內搜尋.....	19
位置搜尋結果.....	20
變更搜尋區域.....	21
自訂興趣點.....	21
安裝 POI Loader.....	21
搜尋使用者興趣點.....	21
搜尋工具.....	21
尋找交叉路口.....	21
使用座標尋找位置.....	22
Foursquare.....	22
搜尋 Foursquare 興趣點.....	22
檢視 Foursquare 位置詳細資料.....	22
Tripadvisor.....	22
尋找 Tripadvisor 興趣點.....	22
檢視最近搜尋的位置.....	22
清除最近搜尋位置的清單.....	22
檢視目前位置的資訊.....	23
尋找緊急服務和加油站.....	23
取得您目前位置的方向.....	23
新增捷徑.....	23
移除捷徑.....	23
儲存位置.....	23
儲存位置.....	23
儲存目前位置.....	23
編輯儲存的位置.....	24
指派類別給儲存的位置.....	24
刪除儲存的位置.....	24

使用地圖.....	24	在地圖上檢視交通路況.....	33
導航資訊選單.....	25	搜尋交通事件.....	33
檢視地圖工具.....	25	語音命令.....	33
前方.....	25	對裝置說話的秘訣.....	33
檢視下個位置.....	25	啟動 Garmin 聲控導航.....	34
自訂前方類別.....	26	查看您的到達時間.....	34
計畫抵達點.....	26	使用語音撥打電話.....	34
前方城市.....	26	使用您的語音變更裝置設定.....	34
檢視即將行經的城市和出口服務.....	26	使用應用程式.....	34
警告和提醒符號.....	26	在裝置上檢視使用手冊.....	34
限制警告.....	27	航線規劃功能.....	34
路況警告.....	27	規劃航線.....	35
提示.....	28	編輯和重新排列航線中的位置.....	35
里程資訊.....	28	變更航線的航線選項.....	35
從地圖檢視行程資訊.....	28	導航至儲存的航線.....	35
重設里程資訊.....	28	編輯和儲存現用航線.....	35
檢視下個交通路況.....	29	忠誠度計畫.....	36
在地圖上檢視交通路況.....	29	記錄服務記錄.....	36
搜尋交通事件.....	29	新增服務類別.....	36
自訂地圖.....	29	刪除服務類別.....	36
自訂地圖圖層.....	29	重新命名服務類別.....	36
變更地圖資料欄位.....	29	編輯服務記錄.....	36
變更地圖透視.....	29	刪除服務記錄.....	36
即時服務、交通路況和智慧型手機功能.....	30	檢視天氣預報.....	37
與智慧型手機配對.....	30	檢視其他城市附近的天氣.....	37
配對裝置後的秘訣.....	30	Garmin PowerSwitch™ 應用程式.....	37
使用 Garmin Drive 應用程式前往地址或位置.....	30	啟動電源開關.....	38
智慧通知.....	30	關閉所有開關.....	38
接收通知.....	31	自訂按鈕.....	38
免持撥號.....	31	指派開關至控制輸入.....	38
撥打電話.....	31	新增自訂配置.....	39
接聽來電.....	31	設定.....	40
使用來電選項.....	31	導航設定.....	40
將電話號碼儲存為預設.....	32	地圖與車輛設定.....	40
啟用或停用藍牙功能.....	32	啟用地圖.....	40
顯示或隱藏應用程式通知 (Android™).....	32	連接無線網路.....	40
顯示或隱藏 Apple® 裝置的通知類別.....	32	啟用 Bluetooth 無線技術.....	40
中斷 Bluetooth 裝置連線.....	32	駕駛人輔助功能設定.....	41
刪除已配對的 Bluetooth 裝置.....	32	交通路況設定.....	41
交通路況.....	33	顯示設定.....	41
使用智慧型手機接收交通路況資料.....	33	音效和通知設定.....	41
		調整音效和通知音量.....	41
		設定鬧鐘.....	41
		啟用或停用定位服務.....	42

設定文字語言	42	配對 BC™ 50 倒車攝影機和 Garmin 導航裝置	52
日期與時間設定	42	連接有線倒車攝影機	53
裝置設定	42	檢視倒車攝影機	53
回復設定	42	將行車記錄器連接至充電固定座	54
裝置資訊.....	42	資料管理	54
檢視電子標籤法規及法規遵循資訊	42	關於記憶卡	54
規格	43	格式化記憶卡	55
為裝置充電	43	將裝置連接到電腦	55
裝置維護.....	43	從電腦傳輸資料	55
Garmin 支援中心	43	從電腦傳輸 GPX 檔案	55
使用 Wi-Fi 網路更新地圖和軟體	44	使用 Garmin Drive 應用程式匯出 GPX 檔案	55
使用 Garmin Express 更新地圖和軟體	45	使用 Garmin Drive 應用程式匯入 GPX 檔案	56
安裝 Garmin Express	46	將 GPX 檔案匯出至記憶卡	56
裝置保養	46	從記憶卡匯入 GPX 檔案	56
清潔外殼	46	購買額外地圖	56
清潔觸控式螢幕	46	購買配件	56
避免遭竊	46		
重新啟動裝置	46		
取下裝置、固定座及吸附式固定座	46		
從吸附式固定座取下固定座	46		
從擋風玻璃取下吸附式固定座	47		
疑難排解.....	47		
吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上	47		
固定座在行駛時無法固定裝置	47		
裝置未取得衛星訊號	47		
裝置在車內無法充電	47		
電池無法長時間使用	47		
我的裝置未連線至我的手機	47		
附錄.....	48		
Garmin PowerSwitch	48		
安裝考量事項	48		
安裝裝置	48		
打開前蓋	49		
連接配件	50		
連接控制輸入	50		
將裝置連接到車用電源	51		
與 Garmin 導航裝置配對	51		
Garmin PowerSwitch 規格	51		
疑難排解	52		
無線攝影機	52		

開始使用

⚠ 警告

請見產品包裝內附的 GARMIN 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

- 更新裝置上的地圖和軟體 (使用 Wi-Fi 網路更新地圖和軟體, 第 44 頁)。
- 在車輛中安裝裝置並接上電源 (在車輛中安裝裝置並為其供電, 第 2 頁)。
- 調整音量 (調整音效和通知音量, 第 41 頁) 和顯示亮度 (調整螢幕亮度, 第 8 頁)。
- 設定車輛設定檔 (新增車輛設定檔, 第 9 頁)。
- 導航到目標點 (啟動航線, 第 11 頁)。

裝置總覽



①	用於免持撥號和語音命令的麥克風
②	音量控制
③	電源鍵
④	USB 電源及資料傳輸連接埠
⑤	地圖與資料記憶卡插槽
⑥	含 14 針腳接頭的磁鐵固定座介面
⑦	喇叭

在車輛中安裝裝置並為其供電

⚠ 警告

本產品內含鋰電池。若要防止因電池暴露在高溫而導致人身傷害或產品損壞的可能性，請將裝置存放於陽光無法直接照射的地方。

裝置與其固定座均含有磁鐵。在某些情況下，磁鐵可能會干擾某些內部醫療裝置及電子裝置，包括心律調整器、胰島素幫浦或筆記型電腦中的硬碟。請將本裝置遠離醫療裝置及電子裝置。

您必須先充電才能以電池電源使用裝置。

- 1 開啟鎖定桿 ①，將吸附式固定座壓到擋風玻璃上，然後將鎖定桿往擋風玻璃的方向向後扳動。鎖定桿必須朝向擋風玻璃的頂端。



- 2 將車用電源線 ② 插入固定座的連接埠。

- 3 如有必要，請鬆開吸附式固定座延伸臂上的指旋螺絲 ③ 和球型固定座上的螺帽 ④，並調整固定座以利檢視及操作。



- 4 鎖緊吸附式固定座延伸臂上的指旋螺釘及球型固定座上的螺帽。
5 將裝置放置於磁鐵固定座。



- 6 將車用電源線的另一端插入車中的電源插座。

在儀表板上安裝螺絲固定座

將螺絲球型固定座安裝到您的儀表板之前，必須先在儀表板上選擇合適的位置。

警告

您有責任確保固定座位置符合所有適用的法律與法令，而且當您安全操作車輛時不會擋住您的視野。


注意

鑽定位孔以及將固定架附著於車輛時，請避開線路、儀錶板、安全氣囊、氣囊蓋板、HVAC 及其他物品。Garmin® 對於因安裝所造成的任何損壞或後果概不負責。


注意

為避免造成您的車輛受損。Garmin 建議您在安裝球型螺絲固定座時洽詢專業安裝人員。

- 1 將固定座 ① 放置在所選的位置。

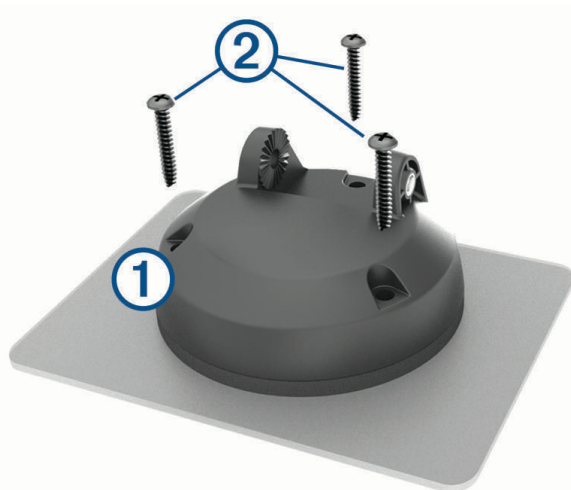

- 2 使用固定座作為模板，標記三個螺絲位置。
- 3 鑽出引導孔 (選用)。某些類型的安裝材料必須鑽出引導孔。
- 4 使用隨附的螺絲 ② 將固定座鎖緊在表面上。
- 5 將球型固定臂 ③ 插入固定座。

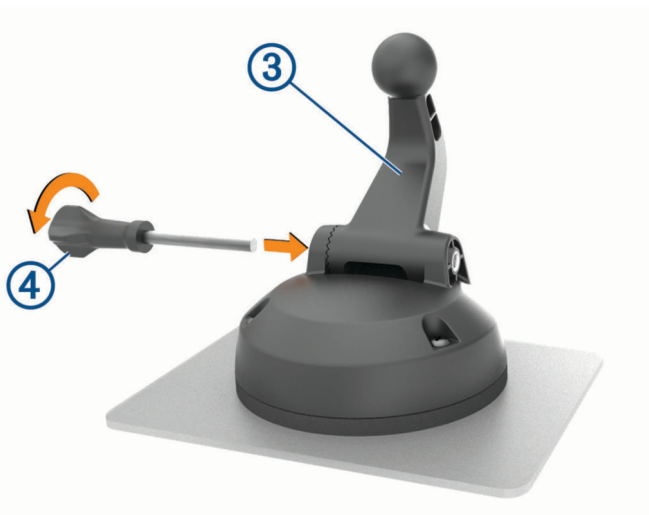


- 6 將指旋螺絲 ④ 插入固定座，然後鎖緊以固定球型固定臂。


安裝球型固定座轉接器

您的裝置包含有一英寸球型固定座，可相容於第三方的安裝解決方案。

- 1 取下將固定座插槽 ② 固定至磁鐵固定座的四顆螺絲 ①。

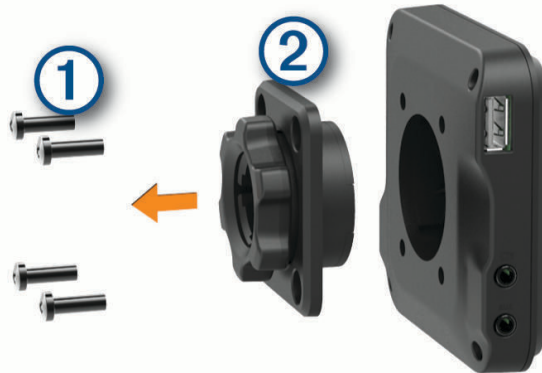

- 2 取下固定座插槽。
- 3 使用在步驟 1 中取下的螺絲，將一英寸球型固定座 ③ 固定至磁鐵固定座。

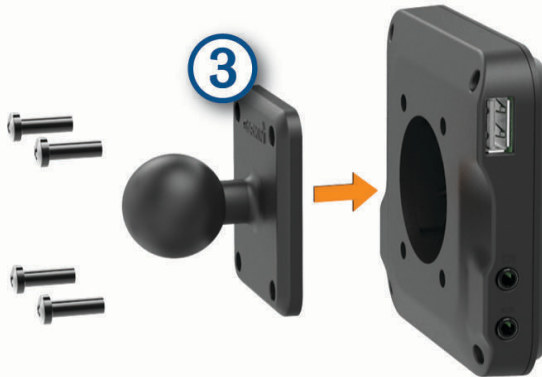

開啟或關閉裝置


- 若要開啟裝置，請按下電源鍵 **①** 或將裝置連接電源。



- 若要讓裝置進入省電模式，請在裝置開啟時按下電源鍵。
裝置於省電模式時會使用少量的電力，螢幕此時關閉但可立即喚醒使用。
秘訣： 電池充電時使其進入省電模式可以加速充電。
- 若要完全關閉裝置，請按住電源鍵直到畫面出現提示，然後選取**關機**。

取得 GPS 訊號

當您開啟導航裝置時，GPS 必須收集衛星資料並取得目前位置。取得衛星訊號所需時間依多項因素而有所不同：包括距離上次使用導航裝置的所在位置有多遠、天空是否開闊，以及距上次使用導航裝置的時間多久。第一次開啟導航裝置時，可能需要幾分鐘的時間來取得衛星訊號。

- 開啟裝置。
- 驗證出現在狀態列中的 ，定位服務若未啟用，請啟用 ([啟用或停用定位服務](#), 第 42 頁)。
- 必要時，請前往開闊無遮蔽的空曠區域，遠離高樓和樹木。
取得衛星訊號會出現在導航地圖頂端，直到裝置判定您的位置為止。

首頁

備忘錄：若主畫面配置已經過自訂，則可能有所不同。




- 1 向下滑動可檢視通知。
向下滑動兩次可快速變更設定和背光亮度。
- 2 選取以開始航線。
- 3 選取可檢視地圖。
- 4 選取以變更您的車輛設定檔。
- 5 選取以檢視智慧通知。需要有 Garmin Drive™ 應用程式。
- 6 選取可開啟應用程式導覽匣。應用程式導覽匣包含裝置上所有已安裝應用程式的捷徑。
- 7 按住可自訂桌布或新增小工具至主畫面。


開啟應用程式

主畫面包含常用應用程式的捷徑。應用程式導覽匣包含裝置上所有已安裝的應用程式，且已分成兩個標籤。導航標籤包括 Garmin 應用程式，可用於導航、分派和記錄連續駕駛時間。工具標籤所含的應用程式，適用於通訊與其他工作。

選取選項來開啟應用程式：

- 從主畫面選取應用程式捷徑。
- 依序選取 、標籤，然後選取應用程式。

新增捷徑至主畫面

- 1 選取 。
- 2 選取應用程式標籤以檢視其他應用程式。
- 3 按住應用程式，然後將其拖曳至主畫面上的位置。

檢視通知








警告

請勿在駕駛時閱讀通知或與通知互動，這麼做可能會導致分心並發生意外，進而造成嚴重的人身傷害或死亡。

- 1 從螢幕頂端向下滑動。
隨即會顯示通知清單。
- 2 選取一個選項：
 - 若要啟動通知中提及的動作或應用程式，請選取該通知。
 - 若要解除通知，請將通知向右滑動。

狀態列圖示

狀態列位於主功能表頂端。狀態列圖示會顯示裝置功能的相關資訊，

	定位服務已啟用 (啟用或停用定位服務, 第 42 頁)。
	Bluetooth® 技術已啟用。
	已連接到 Bluetooth 裝置。
	已連線到 Wi-Fi® 網路 (連接無線網路, 第 40 頁)。
 	使用中的車輛設定檔。向下滑動兩次，然後選取以檢視車輛設定檔設定 (車輛設定檔, 第 9 頁)。
	電池電量。

使用觸控螢幕

- 點一下螢幕地圖可選取項目。
- 用手指拖過或滑過螢幕可平移或捲動。
- 捻緊兩根手指可縮小。
- 分開兩根手指可放大。

調整螢幕亮度

您也可以使用通知面板或設定選單來手動調整亮度。

- 1 選取一個選項：
 - 從螢幕頂端向下滑動兩次，以展開通知面板中的快速設定。
 - 選取 **設定** > **裝置** > **顯示** > **亮度等級**。
- 2 使用滑動軸列調整亮度。

車輛設定檔

⚠ 警告

輸入車輛的設定檔特性無法保證所有航線建議都會考量到您的車輛特性，也無法保證在所有情況下都將收到警告圖示。地圖資料可能存在限制，因而您的裝置可能無法在所有情況下將這些限制或路況都納入考量。駕駛期間，請務必遵守所有路標並注意路況。

航線規劃和導航會根據車輛設定檔以不同方式計算。使用中的車輛設定檔會在狀態列中以圖示表示。裝置上的導航和地圖設定可針對每種車輛類型分別自訂。

啟動露營車設定檔時，裝置會根據您為車輛輸入的尺寸、重量和其他特性，避免在航線中加入受限或無法通行的區域。

新增車輛設定檔

您應該為每個要與裝置搭配使用的露營車廂新增車輛設定檔。

- 1 從主畫面中選取車輛設定檔。
- 2 選取車輛類型：
 - 若要新增具備固定式露營車廂的自走式露營車，請選取自走式露營車。
 - 若要新增拖拉拖車的露營車，請選取有拖車的露營車。
 - 若要新增在客車後方拖行的露營車廂，請選取有拖車的車輛。
- 3 若有需要，請選取拖車類型：
 - 若要新增以標準拖車架拖行的露營車廂，請選取**露營拖車**。
 - 若要新增以第五輪拖車架拖行的露營車廂，請選取**第五輪**。
備忘錄：並非所有地區皆提供此拖車類型。
 - 若要新增以標準拖車架拖行的拖船拖車，請選取**拖船拖車**。
 - 若要新增以標準拖車架拖行的拖車，請選取**拖車**。
- 4 依照畫面上的指示輸入車輛特性。



新增車輛設定檔後，可編輯設定檔來輸入其他詳細資訊 ([編輯車輛設定檔](#), 第 10 頁)。

汽車設定檔

汽車設定檔是預先載入的車輛設定檔，供無拖車的汽車使用。使用汽車設定檔時，裝置會計算標準汽車航線，不提供大型車輛的航線規劃功能。使用汽車設定檔時，大型車輛特有的某些功能和設定無法使用。

切換車輛設定檔


每次開啟裝置時，系統會提示您選取車輛設定檔。您可以隨時手動切換成其他車輛設定檔。

- 1 選取一個選項：
 - 從螢幕頂端向下滑動兩次，然後選取車輛設定檔圖示，例如  或 。
 - 從首頁畫面選取車輛設定檔小工具 ([首頁](#), 第 7 頁)。
- 2 選取車輛設定檔。
畫面會顯示車輛設定檔資訊，包括測量資料和重量。
- 3 選取 **選擇**。

新增丙烷槽







備忘錄：並非所有產品型號皆提供此功能。

新增丙烷槽至車輛設定檔後，裝置會迴避有丙烷槽限制且可能影響航線的區域。當您靠近需要關閉丙烷槽的區域時，裝置也會發出提醒。

- 1 從車輛設定檔選取  > **新增儲槽**。
- 2 輸入丙烷槽的重量，然後選取**儲存**。

編輯車輛設定檔

您可以變更基本車輛設定檔資訊，或在車輛設定檔加入詳細資訊，例如速度上限。

- 1 選擇  > **導航** > **車輛設定檔**。
- 2 選取要編輯的車輛設定檔。
- 3 選擇一個選項：
 - 要編輯車輛設定檔資訊，請選擇 ，然後選取要編輯的欄位。
 - 要重新命名車輛設定檔，請選擇  >  > **重新命名設定檔**。
 - 要刪除車輛設定檔，請選擇  >  > **刪除**。

駕駛警覺功能和警示

小心

駕駛警示和速限功能僅供參考，您必須責無旁貸地遵守所有公告的速限號誌，並運用安全的行車判斷力。Garmin 對於您未遵守所有相關交通法規和號誌而收到的交通罰鍰或傳票，概不負責。

即使是行駛於熟悉的區域，裝置所提供的功能可促進更安全的駕駛並提高效率。裝置會播放音效或訊息，並顯示每種警示的資訊。您可以啟用或停用某些駕駛警示類型的音效。但並非所有警示都適用於所有區域。

學校：裝置會播放音效，並顯示即將行經之學校或學校區域的速限 (若有)。

超過速限：當超過目前道路的公告速限時，裝置會在速限圖示上顯示紅色框線。

降低速限：裝置會播放音效，並顯示下一個速限，讓您準備調整速度。

鐵路平交道：裝置會播放音效來表示即將行經鐵路平交道。

小心動物：裝置會播放音效來表示即將行經小心動物區域。

轉彎：裝置會播放音效來表示有彎道。

車速緩慢：以較高速度接近車速緩慢的區域時，裝置會播放音效來表示車速緩慢。您的裝置必須正在接收交通路況資訊，才能使用此功能 ([交通路況](#), 第 33 頁)。

施工區：當接近施工區時，裝置會播放音效並顯示訊息。

車道封閉：當接近車道封閉時，裝置會播放音效並顯示訊息。

休息規劃：若已長時間駕駛，裝置會播放音效並建議即將行經的休息站。

有觸底風險：當車輛接近有可能觸底的道路時，裝置會播放音效並顯示訊息。

橫向風：當接近有橫向風風險的道路時，裝置會播放音效並顯示訊息。

狹窄道路：當接近可能對車輛而言太狹窄的道路時，裝置會播放音效並顯示訊息。

險降坡：當接近險降坡時，裝置會播放音效並顯示訊息。

縣市和國家/地區邊界：當接近縣市或國家/地區邊界時，裝置會播放音效並顯示訊息。

關閉丙烷槽：當接近應關閉丙烷槽的區域時，裝置會播放音效並顯示訊息。

啟用或停用駕駛警示

您可以啟用或停用數種類型的駕駛警示。

- 1 選取**設定** > **駕駛輔助功能** > **語音駕駛警示**。
- 2 選取或清除每個警示旁的核取方塊。

闖紅燈和測速照相

注意

Garmin 對於紅燈或測速照相資料庫的精確度或其使用後果概不負責。

備忘錄：並非所有地區或產品皆提供此功能。

部分區域的部分型號會提供闖紅燈和測速照相位置的相關資訊。裝置會在您接近回報的測速或闖紅燈照相時提醒您。

- 在某些地區中，您的裝置可在連線至執行 Garmin Drive 應用程式的智慧型手機時，接收闖紅燈和測速照相資料。
- 您可以使用 Garmin Express™ 軟體 (garmin.com/express) 更新裝置上儲存的照相資料庫。您應定期更新裝置，以接收最新的照相資訊。

導航至您的目標點

航線

航線是從您目前位置前往一個或多個目標點的路徑。

- 裝置會根據您的偏好設定來計算前往目標點的建議航線，包括航線計算模式 ([變更航線計算模式, 第 15 頁](#)) 和迴避設定 ([避開延遲阻礙、收費道路和特定區域, 第 16 頁](#))。
- 裝置能自動避開不適用於使用中車輛設定的道路。
- 您可以使用建議航線快速導航至目標點；或者也可以選擇替代航線 ([啟動航線, 第 11 頁](#))。
- 如果有必須使用或避免的特定道路，您可以自訂航線 ([設計航線, 第 15 頁](#))。
- 您可將多個目標點新增至航線 ([在航線中新增點位, 第 15 頁](#))。


航線規劃功能

您可以使用航線規劃器建立並儲存可供日後導航用的航線。這對規劃送貨航線、假期或公路旅行相當有用。您可以編輯儲存的航線以進一步自訂該航線，包括重新排列位置、新增建議的吸引點，以及新增成形點。



您也可以使用航線規劃器來編輯並儲存現用航線。

編輯和儲存現用航線

您可以透過航線規劃器編輯現用航線，並予以儲存。

- 1 選取  > 路線規劃器 > 我目前的路線。
- 2 使用任何航線規劃器功能來編輯您的航線。
航線會在每次變更後重新計算。
- 3 選取 **儲存** 以儲存航線，供日後再次導航使用 (選用)。

啟動航線



- 1 選擇**想去哪裡?**，並搜尋位置 ([尋找及儲存位置, 第 17 頁](#))。
- 2 選取一個位置。
- 3 選擇一個選項：
 - 若要使用建議的航線開始導航，請選取**導航**。
 - 要編輯航線路線，請選擇  > ，然後將成形點新增到航線 ([設計航線, 第 15 頁](#))。

裝置會計算前往該位置的航線，並使用語音提示和地圖上的資訊為您導航 ([地圖上的航線, 第 13 頁](#))。路線中的主要道路預覽會顯示在地圖旁數秒鐘。

如果需要在額外的中途點停靠，可將該位置新增至航線 ([在航線中新增點位, 第 15 頁](#))。

使用公路旅行航線功能啟動航線

裝置可計算出偏好多彎道、多斜坡路段及較少高速公路的航線。此功能可讓您更享受駕駛體驗，但可能會增加前往目標點的時間或距離。

- 1 選取 **想去哪裡?** > **類別**。
- 2 必要時，選取子類別。
- 3 選取一個位置。
- 4 選擇 。
- 5 使用滑動軸提高或降低航線的長度。
- 6 必要時，選擇  以新增成形點至航線。
- 7 選取 **導航**。

使用地圖啟動航線

您可以在地圖上選取位置來啟動航線。


- 1 選取 **檢視地圖**。
- 2 拖曳並縮放地圖以顯示要搜尋的區域。
- 3 選取某個點位，例如街道、交叉路口或地址位置。
- 4 選取 **導航**。

返回自家點

您第一次開始導航回家時，裝置會提示您輸入自家點位置。

- 1 選取 **想去哪裡?** > **回家**。
- 2 如果需要的話，輸入您的自家點位置。

編輯您的自家點位置

- 1 選取 **想去哪裡?** >  > **設定自家點位置**。
- 2 輸入您的自家點。

地圖上的航線

旅途中，裝置會使用語音提示和地圖上的資訊來引導您前往目標點。地圖頂部會出現下個轉彎、出口或其他動作的指示。



① 與下一個動作的距離。

② 航線中的下一個動作。表示下個轉彎、出口或其他動作，以及您應行駛的車道 (若有的話)。

③ 與下一個動作相關聯的街道或出口名稱。

④ 地圖上以標示顯示的航線。

⑤ 航線中的下一個動作。地圖上的箭頭代表下一個動作的位置。

⑥ 地圖工具捷徑。


⑦ 地圖工具。您可以選取工具，以顯示航線和周圍環境的詳細資訊。

⑧ 資料欄位。
秘訣： 您可以點選這些欄位以變更顯示資訊 ([變更地圖資料欄位, 第 29 頁](#))。

⑨ 車行速度。

主動車道引導


航線中若接近一些彎道、出口或交流道時，地圖旁邊會顯示詳細的道路模擬 (若有的話)。彩色線條 ① 會指出適當的轉彎車道。

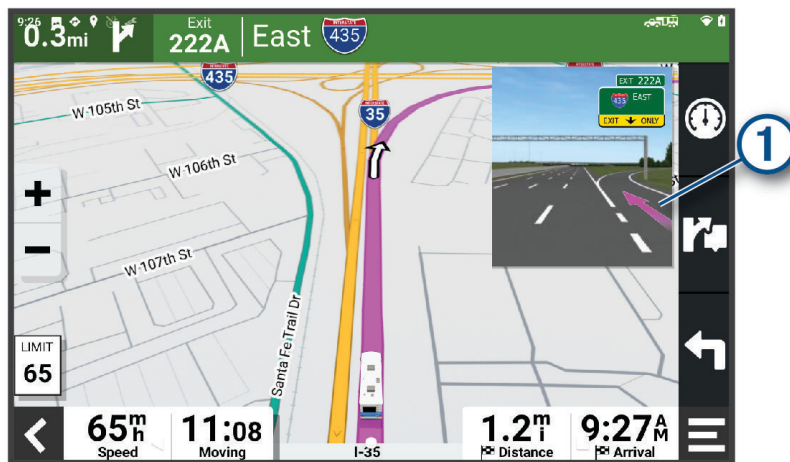

檢視轉彎和方向

導航時您可以檢視航線的下個轉彎、車道變更，或其他方向。

1 從地圖中選取選項：

- 若要在導航時檢視下個轉彎和方向，請選取  > 轉彎。
地圖工具會在地圖旁顯示接下來的數個轉彎或方向。當進行導航時，清單會自動更新。
- 若要檢視整個航線的完整轉彎和方向清單，請選取地圖頂端的文字列。

2 選取轉彎或方向 (選用)。

詳細資訊即會顯示。若地圖資料有的話，主要道路的交叉路口會顯示交叉路口影像。


在地圖上檢視完整的航線

1 進行航線導航時，請選取地圖上的任意位置。

2 選取 .

即將抵達您的目標點

當您接近目標點時，裝置會提供相關資訊，以協助您完成航線。

-  代表目標點在地圖上的位置，語音提示則會通知您正在接近目標點。
- 當您停在目標點時，裝置會自動結束航線。如果裝置未自動偵測到您已抵達，您可以選取停止來結束航線。


變更您的現用航線

在航線中新增點位

若要在您的航線新增位置，您必須先進行航線導航 (啟動航線, 第 11 頁)。

您可以在航線中間或結尾處新增點位，例如，加油站可新增為航線中的下一個目標點。

秘訣：若要建立包含多個目標點或排程停靠點的複雜航線，您可以使用航線行程來規劃、排程並儲存行程 (航線規劃功能, 第 11 頁)。

- 1 從地圖選取  > 想去哪裡?。
- 2 搜尋位置 (尋找及儲存位置, 第 17 頁)。
- 3 選取一個位置。
- 4 選取**導航**。
- 5 選取一個選項：
 - 若要將位置新增為航線中的下個目標點，請選取**新增為下一個停靠點**。
 - 若要在航線結尾處新增位置，請選取**新增為最後一個停靠點**。
 - 若要新增點位並編輯航線中的目標點順序，請選取**新增為停靠點**。


裝置會重新計算航線以包含新增的點位，並引導您依序抵達目標點。

設計航線

若要調整航線，您必須先啟動航線 (啟動航線, 第 11 頁)。


您可以手動調整航線來變更其路線。這讓您可以使用特定的道路或穿過特定的區域來規劃航線，而不必在航線中加入目標點。

- 1 選取地圖上的任意位置。
- 2 選取**調整路線**。

秘訣：您可以點選  來放大地圖並選取更精確的位置。
裝置會進入航線設計模式，並重新計算航線以行經所選位置。
- 3 選取**導航**。
- 4 如果需要的話，請選取一個選項：
 - 若要將更多成形點新增至航線，請在地圖上選取其他位置。
 - 若要移除成形點，請選取該成形點，然後選取**移除**。

繞道行駛


您可以沿著航線繞道行駛指定距離或繞過特定路段。當遇到施工區、道路封閉或路況不佳的情形時，此功能非常實用。

- 1 從地圖選取  > **編輯路線**。
- 2 選取一個選項：
 - 若要繞道行駛指定距離，請選取**設定繞道距離**。
 - 若要在航線上沿指定道路繞道，請選取**設定繞道路段**。

變更航線計算模式

- 1 選取 **設定 > 導航 > 計算模式**。
- 2 選取任一選項：
 - 選取**路口轉彎**，可計算行駛時間較短，但距離可能較長的街道路線。
 - 選取**直線導航**可計算直線的非道路點對點路線。

停止導航

- 從地圖選取  > **停止**。
- 從主畫面選取**停止**。

使用建議的航線

您必須先儲存至少一個位置並啟用旅程紀錄功能，才能使用此功能 (裝置設定, 第 42 頁)。

使用 myTrends™ 功能時，裝置會根據您的旅程紀錄、當週該日和當日該時段來預測目標點。在您多次行駛至儲存的位置後，地圖的導航列便可能會出現此位置，以及旅程的預估時間和交通路況資訊。


選取導航列即可檢視前往該位置的建議航線。

避開延遲阻礙、收費道路和特定區域

避開航線上的交通延遲

若要避開交通延遲，您必須先啟用接收交通資訊 (使用智慧型手機接收交通路況資料, 第 33 頁)。

依照預設，裝置會自動最佳化您的航線來避開交通延遲。若已在交通路況設定中停用此選項 (交通路況設定, 第 41 頁)，您可以手動檢視並迴避交通延遲。

- 1 進行航線導航時，選取  > 交通路況。
- 2 選取替代航線 (若有的話)。
- 3 選擇導航。

迴避收費道路

裝置可規劃航線以迴避需要收費的區域，例如收費道路、收費橋樑或交通壅塞區域。但若無其他可行航線，裝置仍可能在航線中加入收費區域。

- 1 選擇 設定 > 導航 > 迴避 > 收費道路。
- 2 選取儲存。

迴避需收費貼紙的路段

如果裝置上的地圖資料包含詳細收費貼紙資訊，您可以迴避或允許各個國家/地區需要收費貼紙的航線。

備忘錄： 但並非所有地區皆提供此功能。

- 1 選擇設定 > 導航 > 收費貼紙。
- 2 選取國家/地區。
- 3 選擇一個選項：
 - 若要在每次航線納入需要收費貼紙的區域前收到詢問通知，請選取總是詢問。
 - 若要一律迴避需要收費貼紙的航線，請選取迴避。
 - 若要一律允許需要收費貼紙的航線，請選取允許。

迴避道路功能

- 1 選取 設定 > 導航 > 迴避。
- 2 選取要在航線中迴避的道路功能，並選取確定。

迴避低排放區

裝置可迴避可能適用於您的車輛之低排放或排氣限制區域。此選項適用於使用中車輛設定檔的車輛類型 (車輛設定檔, 第 9 頁)。

- 1 請點選 設定 > 導航 > 環境保護區。
- 2 選擇一個選項：
 - 若要在每次航線納入低排放區前收到詢問通知，請選取總是詢問。
 - 若總是要迴避低排放區，請選取迴避。
 - 若總是要允許進入低排放區，請選取允許。

自訂迴避

自訂迴避可讓您選擇欲迴避的特定區域或路段。裝置在計算航線時，除非沒有其他合理的航線可用，否則會避開這些區域和道路。

迴避道路


- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 2 必要時，選取**新增迴避**。
- 3 選取**新增迴避道路**。
- 4 選取要迴避的路段起點，然後選取下一個。
- 5 選取路段的終點，然後選取下一個。
- 6 選擇**完成**。

迴避區域


- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 2 必要時，選取**新增迴避**。
- 3 選取**新增迴避區域**。
- 4 選取要迴避區域的左上角，然後選取下一個。
- 5 選取要迴避區域的右下角，然後選取下一個。
選取的區域在地圖上會呈現陰影。
- 6 選擇**完成**。

停用自訂迴避

您可以停用自訂迴避而不必加以刪除。

- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 2 選取一項迴避。
- 3 選取  > **停用**。



刪除自訂迴避

- 1 選取**設定 > 導航 > 自訂迴避 > **。
- 2 選取任一選項：
 - 若要刪除所有自訂迴避，請選取**全選 > 刪除**。
 - 若要刪除一個自訂迴避，請選取該迴避項目，然後選取**刪除**。

尋找及儲存位置

裝置中載入的地圖包含位置 (例如：餐廳、飯店和汽車服務)，以及詳細的街道資訊。想去哪裡?功能表提供數種瀏覽、搜尋和儲存此資訊的方法，藉此協助您尋找目標點。

在主功能表中，選取**想去哪裡?**。

- 若要快速搜尋裝置上的所有位置，請選取  **搜尋** (使用搜尋列尋找位置, 第 18 頁)。
- 若要尋找地址，請選取 **地址** (尋找地址, 第 19 頁)。
- 若要依類別瀏覽或搜尋預先載入的興趣點，請選取**類別** (依類別尋找位置, 第 19 頁)。
- 若要搜尋不同城市或地區附近的區域，請選取目前搜尋區域旁的  (變更搜尋區域, 第 21 頁)。
- 若要檢視和編輯已儲存的位置，請選取**喜愛點** (儲存位置, 第 23 頁)。
- 若要檢視您最近從搜尋結果中選取的位置，請選取**搜尋紀錄** (檢視最近搜尋的位置, 第 22 頁)。
- 若要搜尋露營車營地和一般營地，請選取 **所有營地** (尋找營地, 第 18 頁)。
- 若要瀏覽和搜尋 Foursquare® 興趣點，請選取 **Foursquare** (搜尋 Foursquare 興趣點, 第 22 頁)。
- 若要瀏覽並搜尋 TripAdvisor® 旅客評價，請選取 **Tripadvisor** (Tripadvisor, 第 22 頁)。
- 若要導航到特定的地理座標，請選取**座標** (使用座標尋找位置, 第 22 頁)。

尋找營地

注意

您有責任瞭解並遵守關於營地的任何適用規則、法律或規定。

選擇**想去哪裡?** > **所有營地**。

尋找有設施的營地

您可以根據提供的設施來搜尋露營車營地和一般營地。

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 選擇露營車營地和一般營地搜尋供應處，例如 **ACSI**、**Campercontact**，或 **KOA**。
- 3 必要時，選取一個類別。
- 4 選擇**依設施篩選**，選取一或多個設施，然後選取**儲存**。
- 5 選取一個位置。

尋找露營車服務

備忘錄：並非所有地區皆提供此功能。

您可以尋找附近提供露營車維修、拖吊及其他服務的地點。

選取 **想去哪裡?** > **PlanRV Services**。

使用搜尋列尋找位置

您可以藉由輸入類別、品牌名稱、地址或城市名稱，使用搜尋列來搜尋位置。

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 選取搜尋列中的 **搜尋**。
- 3 輸入完整或部分搜尋詞彙。
建議的搜尋詞彙會出現在搜尋列下方。
- 4 選取一個選項：
 - 若要搜尋商店的類型，請輸入類別名稱 (例如「電影院」)。
 - 若要搜尋商店名稱，請輸入完整或部分名稱。
 - 若要搜尋您附近的地址，請輸入門牌號碼和街道名稱。
 - 若要搜尋另一個城市的地址，請輸入門牌號碼、街道名稱、城市和州。
 - 若要搜尋城市，請輸入城市和州。
 - 若要搜尋座標，請輸入緯度和經度座標。
- 5 選取一個選項：
 - 若要使用建議的搜尋詞彙進行搜尋，請選取該詞彙。
 - 若要使用輸入的文字搜尋，請選取 **Q**。
- 6 必要時，請選取一個位置。

熱門地點


注意

Garmin 對於 Tripadvisor 或 Michelin® 資訊的準確度或及時性概不負責。您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

熱門地點搜尋功能包括 Tripadvisor 及 Michelin 興趣點和評等，提供完整的景點清單。您可以依類別、評等及與航線之間的距離來篩選搜尋結果。


備忘錄：並非所有地區都提供 Tripadvisor 與 Michelin 興趣點。

執行熱門地點搜尋

- 1 選擇熱門地點。
- 2 選擇依設施篩選，以類別或評等來篩選顯示的興趣點 (選用)。
- 3 選取 ，然後輸入搜尋詞彙 (選用)。

尋找地址

備忘錄： 步驟的順序可能會因您裝置上載入的地圖資料而異。

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 若有需要，可選取  來搜尋不同城市或地區附近的區域。
- 3 選取地址。
- 4 依照畫面上的指示輸入地址資訊。
- 5 選擇地址。

依類別尋找位置

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 選取一個類別，或選取 **類別**。
- 3 必要時，選取子類別。
- 4 選取一個位置。


在類別內搜尋

在您搜尋興趣點後，特定類別可能會顯示快速搜尋清單，其中將顯示您選取的最後四個目標點。

- 1 選取 **想去哪裡? > 類別**。
- 2 選取一個類別。
- 3 選取任一選項：
 - 從螢幕右邊的快速搜尋清單中選取目標點。
快速搜尋清單提供所選類別中最近尋找過的位置。
 - 必要時選取子類別，然後選取目標點。

位置搜尋結果

會以清單方式顯示位置搜尋結果，並在頂端顯示最近的位置。地圖上也會顯示每個已編號的位置。您可以向下捲動以檢視更多結果。

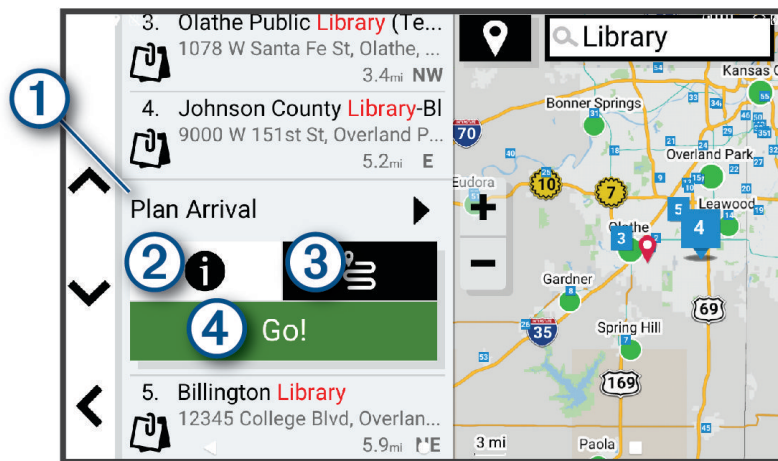


①	計畫抵達點	選取以使用計畫抵達點工具。
②	i	點選即可檢視位置的詳細資訊。
③	📍	使用 📍 功能 (使用公路旅行航線功能啟動航線, 第 12 頁) 選擇以建立前往位置的航線。
④	導航	點選即可使用建議的航線開始導航至該位置。

變更搜尋區域

裝置依預設會搜尋您目前位置附近的地點。您也可以搜尋其他區域，例如目標點附近、另一個都市附近，或沿著現用航線。

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 選取目前搜尋區域 ① 旁的 📍。

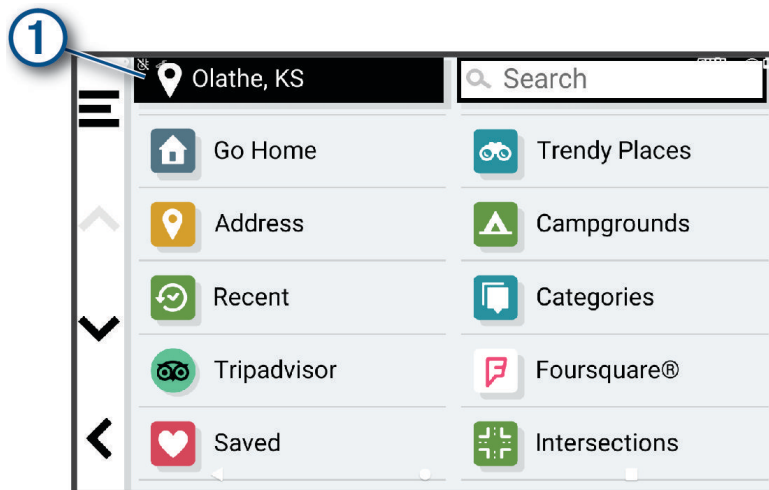

- 3 選取搜尋區域。
- 4 若有需要，可依照螢幕上的指示操作來選取特定的地點。
選取的搜尋區域會出現在 📍 旁邊。使用 **想去哪裡?** 選單中的任何選項搜尋地點時，裝置會先顯示此區域附近的地點。

自訂興趣點

自訂 POI 是您在地圖上自訂的點位。這些點位可能包含警示，讓您知道目前是否正位在指定點位的不遠之處，或者您的行進速度是否比指定速度快。

安裝 POI Loader

您可以在您電腦上建立自訂 POI 清單或將清單下載至您的電腦，並使用 POI Loader 軟體加以安裝到您的裝置上。

- 1 請移至 www.garmin.com/poiloader。
- 2 依照螢幕上的指示操作。

搜尋使用者興趣點

若要找到使用者興趣點，您必須先使用 POI Loader 軟體將使用者興趣點載入裝置 ([安裝 POI Loader, 第 21 頁](#))。

- 1 選取 **想去哪裡?** > 類別。
- 2 捲動到 其他類別 區段，然後選取一個類別。

搜尋工具

搜尋工具可讓您藉由回應畫面上的提示，搜尋指定地點類型。


尋找交叉路口

您可以搜尋兩條街道、高速公路或其他道路之間的交叉路口。

- 1 選取 **想去哪裡?** > 交叉路口。
- 2 依照畫面上的指示輸入街道資訊。
- 3 選取交叉路口。

使用座標尋找位置

您可以使用經緯度尋找位置。

- 1 選取**想去哪裡?** > **座標**。
- 2 必要時，選取 ，然後變更座標格式或大地座標系統。
- 3 選取**座標**。
- 4 輸入經緯度座標，然後選取**完成**。
- 5 選取一個選項：
 - 若要將座標儲存為位置，請選取**儲存**。
 - 若要開始座標的航線，請選取**導航**。

Foursquare

注意

Garmin 對於 Foursquare 所提供的資訊準確度或及時性概不負責。

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規定、法律或規章。

Foursquare 是以位置為基礎的社交網路。裝置包含上百萬個預載的 Foursquare 興趣點，此類興趣點會在您的位置搜尋結果中以 Foursquare 標誌表示。


搜尋 Foursquare 興趣點

您可以搜尋裝置上載入的 Foursquare 興趣點。

選取**想去哪裡?** > **Foursquare**。

檢視 Foursquare 位置詳細資料

您可以檢視 Foursquare 位置資訊與使用者評分。

- 1 從位置搜尋結果中，選取 Foursquare 興趣點。
- 2 選取 。

Tripadvisor

注意


Garmin 對於 Tripadvisor 資訊的準確度或及時性概不負責。

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

您的裝置包含 Tripadvisor 旅客評價。Tripadvisor 評價會自動顯示在餐廳、飯店和景點搜尋結果清單中。您可搜尋鄰近的 Tripadvisor 興趣點，並以目標點距離或受歡迎程度排序。

尋找 Tripadvisor 興趣點

- 1 選取**想去哪裡?** > **Tripadvisor**。
- 2 選取一個類別。
- 3 必要時，選取子類別。

該類別鄰近的 Tripadvisor 興趣點清單便會出現。
- 4 選取**排序結果**，以目標點距離或受歡迎程度來篩選顯示的興趣點 (選用)。
- 5 選取 ，然後輸入搜尋詞彙 (選用)。

檢視最近搜尋的位置

裝置會儲存您最近搜尋過的 50 個位置的紀錄。

選取 **想去哪裡?** > **搜尋紀錄**。

清除最近搜尋位置的清單

選取**想去哪裡?** > **搜尋紀錄** >  > **清除** > **是**。

檢視目前位置的資訊

您可以使用「我在哪裡？」頁面檢視目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能非常實用。

從地圖選取車輛。

尋找緊急服務和加油站

您可以使用「我在哪裡？」頁面尋找最近的醫院、警察局和加油站。

- 1 從地圖選取車輛。
- 2 選取**醫院、警察局、卡車站或加油站**。
備忘錄：部分地區不提供某些服務類別。
畫面會出現所選服務的位置清單，依距離由上而下排列。
- 3 選取一個位置。
- 4 選取任一選項：
 - 若要導航到該位置，請選取**導航**。
 - 若要檢視電話號碼和其他位置詳細資料，請選取 **i**。

取得您目前位置的方向

如果您必須告訴別人如何到達您目前的位置，您的裝置可以提供您方向清單。

- 1 從地圖選取車輛。
- 2 選取 **☰** > **路徑至目前位置**。
- 3 選取起點位置。
- 4 選取 **選擇**。

新增捷徑

您可以將捷徑新增至「想去哪裡？」功能表。捷徑可指向位置、類別或搜尋工具。

「想去哪裡？」功能表可包含最多 36 個捷徑圖示。

- 1 選取 **想去哪裡?** > **新增捷徑**。
- 2 選取項目。

移除捷徑

- 1 選取**想去哪裡?** > **☰** > **移除捷徑**。
- 2 選取要移除的捷徑。
- 3 再次選取捷徑以進行確認。
- 4 選取 **完成**。

儲存位置

儲存位置

- 1 搜尋位置 (依**類別尋找位置**, 第 19 頁)。
- 2 從搜尋結果中選取位置。
- 3 選取 **i** > **儲存**。
- 4 必要時，輸入名稱，並選取**完成**。
- 5 選取**儲存**。

儲存目前位置

- 1 從地圖選取車輛圖示。
- 2 選取**儲存**。
- 3 輸入名稱，然後選取**完成**。

編輯儲存的位置

- 1 選取**想去哪裡?** > **喜愛點**。
- 2 必要時，選取一個類別。
- 3 選取一個位置。
- 4 選取 **i**。
- 5 選取 **☰** > **編輯**。
- 6 選擇一個選項：
 - 選取 **名稱**。
 - 選取 **電話號碼**。
 - 選取 **類別** 以指派類別給儲存的位置。
 - 選取 **變更地圖符號** 以變更地圖上用於標示儲存位置的符號。
- 7 編輯資訊。
- 8 選取 **完成**。

指派類別給儲存的位置

您可以新增自訂類別來組織您儲存的位置。

備忘錄： 當您儲存超過 12 個位置之後，類別會出現在儲存的位置功能表中。

- 1 選取**想去哪裡?** > **喜愛點**。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取 **i**。
- 4 選取 **☰** > **編輯** > **類別**。
- 5 輸入一或多個類別名稱，以逗號區隔。
- 6 必要時，選取建議的類別。
- 7 選取 **完成**。

刪除儲存的位置

備忘錄： 刪除的位置將無法還原。

- 1 選取 **想去哪裡?** > **喜愛點**。
- 2 選取 **☰** > **刪除**。
- 3 找出要刪除的已儲存位置，然後選取旁邊的方塊，再選取**刪除** > **是**。

使用地圖

您可以使用地圖來執行航線導航(地圖上的航線, 第 13 頁)，或在未使用航線時檢視您周遭環境的地圖。

- 1 選取**檢視地圖**。
- 2 選取地圖上的任意位置。
- 3 選取一個選項：
 - 拖曳地圖以向左、向右、向上或向下平移。
 - 若要新增或移除地形和 BirdsEye 影像等地圖圖層，請選取 **🗨**。
 - 若要放大或縮小，請選取 **+** 或 **-**。
 - 若要在北方向上、2-D 和 3-D 畫面之間切換，請選取 **▲**。
 - 若要開啟航線規劃器，請選取 **📍↑** (航線規劃功能, 第 11 頁)。
 - 若要啟動航線，請在地圖上選取位置，然後選取**導航** (使用地圖啟動航線, 第 12 頁)。

導航資訊選單

檢視地圖時，可使用導航資訊選單快速存取資訊和裝置功能。若啟動導航資訊選單，該工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

停止：停止現用航線的導航。

編輯路線：可讓您繞道或略過航線中的地點 ([變更您的現用航線, 第 15 頁](#))。

將導航靜音：將裝置音訊靜音。

前方城市：顯示您現用航線或高速公路上即將行經的城市和服務設施 ([前方城市, 第 26 頁](#))。

前方資訊：顯示您行進航線或路程中的下一個位置 ([前方, 第 25 頁](#))。

海拔：檢視後續高度變化。

交通路況：顯示航線或區域內的交通路況 ([檢視下個交通路況, 第 29 頁](#))。並非所有區域或裝置型號都提供這項功能。

行程資訊：顯示可自訂的里程資訊，例如速度或里程 ([從地圖檢視行程資訊, 第 28 頁](#))。

轉彎：顯示航線中下個轉彎的清單 ([檢視轉彎和方向, 第 14 頁](#))。

電話：顯示來自於已連接電話的最近通話清單，並在通話時顯示來電選項 ([使用來電選項, 第 31 頁](#))。

天氣：顯示區域內的天氣狀況。

音樂控制：顯示媒體控制項及媒體資訊。

智慧通知：顯示來自您連線手機的最近智慧通知 ([即時服務、交通路況和智慧型手機功能, 第 30 頁](#))。

計畫抵達點：顯示目標點地圖，並讓您尋找卡車目標點。

Pilot Flying J：顯示航線上的下一個 Pilot Flying J Travel Centers™。

備忘錄：此功能僅提供北美地區使用。


總覽地圖：在地圖上顯示航線的總覽。

檢視地圖工具

1 從地圖選取 。

2 選取地圖工具。

該地圖工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

3 當地圖工具使用完畢，請選取 。

前方

前方資訊工具提供關於您行進航線或路程中的下個位置資訊。您可以依類別檢視即將行經的興趣點，例如餐廳、加油站或休息區。

您可以自訂要在前方資訊工具中顯示的類別。

檢視下個位置

1 從地圖選取  > **前方資訊**。



行駛時，地圖工具會顯示沿路或航線上的下一個地點。

2 選取任一選項：

- 如果地圖工具顯示類別，選取類別即可檢視附近屬於該類別之地點的清單。
- 如果地圖工具顯示即將行經的地點，選取地點即可檢視該地點的詳細資料，或是啟動通往此地點的航線。

自訂前方類別

您可以變更在前方資訊工具中出現的位置類別。

- 1 從地圖選取  > 前方資訊。
- 2 選取一個類別。
- 3 選取 。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要在清單中將類別往上或往下移動，請選取並拖曳類別名稱旁的箭頭。
 - 若要變更類別，請選取類別。
 - 若要建立自訂類別，請選取類別、**自訂搜尋**，然後輸入商店或類別的名稱。
- 5 選擇儲存。

計畫抵達點

啟動行程前，您可以計畫抵達常見的卡車目標點，例如以裝卸月臺或卡車停車場做為行程終點。您也可以將自己的目標點新增至地圖。


- 1 選擇**想去哪裡?**，並搜尋位置 ([尋找及儲存位置](#), 第 17 頁)。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取**計畫抵達點**。

目標點預覽畫面會出現在地圖上。常見的卡車目標點會出現在地圖旁邊。如果您的 RV / Camper 裝置已與 Garmin Drive 應用程式配對，裝置會自動下載 BirdsEye 衛星影像。
- 4 選取目標點，然後選取**導航**。

前方城市

在高速公路上行駛或是在包含高速公路的航線上導航時，「前方城市」工具會提供高速公路上即將行經之城市的相關資訊。地圖工具與高速公路路標上的資訊相似，會為每個城市顯示其高速公路出口的距離以及提供的服務。

檢視即將行經的城市和出口服務

- 1 從地圖選取  > 前方城市。

在高速公路或現用航線上行駛時，地圖工具會顯示即將行經之城市和出口的相關資訊。
- 2 選取城市。

裝置會顯示一個清單，其中列出位於所選城市出口的興趣點，例如加油站、住宿或餐廳。
- 3 選取一個位置，然後選取**導航**開始進行導航。
















警告和提醒符號

警告







輸入車輛的設定檔特性無法保證所有航線建議都會考量到您的車輛特性，也無法保證在所有情況下都將收到警告圖示。地圖資料可能存在限制，因而您的裝置可能無法在所有情況下將這些限制或路況都納入考量。駕駛期間，請務必遵守所有路標並注意路況。

地圖或航線指引上可能會出現警告和警示符號，以提供潛在危險和路況的提示。

限制警告

	高度
	重量
	長度
	寬度
	拖車高度
	拖車重量
	拖車長度
	拖車寬度
	不允許拖船拖車
	不允許露營車廂
	不允許拖車
	不允許丙烷
	不允許左轉
	不允許右轉
	不允許迴轉

路況警告

	有觸底風險
	橫向風
	狹窄道路
	急轉彎
	險降坡
	樹木突出

提示

	過磅站
	未確認道路是否適合露營車


里程資訊


從地圖檢視行程資訊

從地圖選取  > 行程資訊。

在地圖上檢視自訂的里程資訊



您可以使用里程資訊地圖工具，在地圖上顯示自訂的里程資訊。

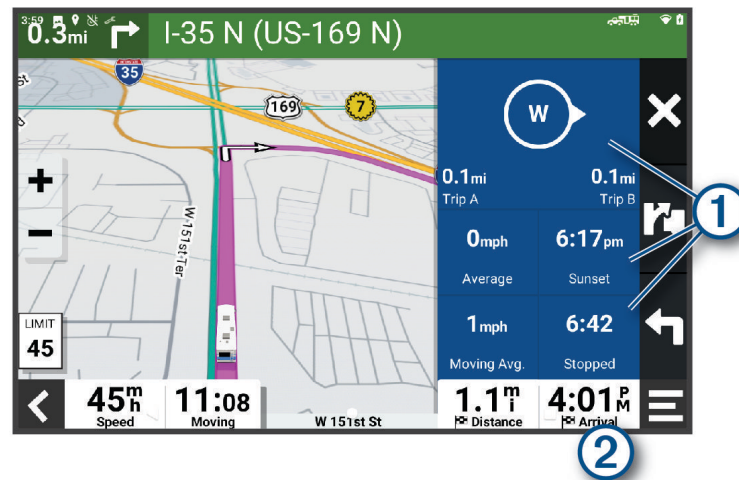- 1 從地圖選擇  > 行程資訊。
- 2 選擇一個選項：



- 在里程資訊工具中選取一個資料欄位 ①，然後選取要在該欄位中顯示的資訊。
- 選取可自訂的地圖資料欄位 ②，然後選取要在該欄位中顯示的資訊。

重設里程資訊

- 1 從地圖選取 .
- 2 選取一個里程資訊欄位。
- 3 選取  > 重設欄位。
- 4 選取一個選項：
 - 在未進行導航時，選取**全選**以重設第一頁的每個資料欄位 (測速器除外)。
 - 選取**總計資料歸零**可重設行程 A 和總計資料。
 - 選取**最大速度歸零**以重設最大速度。
 - 選取**里程 B 歸零**以重設里程表。


檢視下個交通路況

注意

Garmin 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

裝置必須接收交通路況資料 (交通路況, 第 33 頁), 您才能使用此功能。

您可以檢視行進航線或路上的下個的交通事件。



- 1 進行路線導航時, 選取  > 交通路況。
最接近的下個交通事件會出現在地圖右側的面板中。
- 2 選取交通事件以檢視其他細節。

在地圖上檢視交通路況

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

- 1 從主功能表中, 選取  > 導航 > 交通路況。
- 2 必要時, 選取  > 圖例以檢視交通路況地圖的圖例。

搜尋交通事件

- 1 從主功能表中, 選取  > 導航 > 交通路況。
- 2 選取  > 事件。
- 3 選取清單中的項目。
- 4 如果有超過一個事件, 請使用箭頭檢視其他事件。


自訂地圖

自訂地圖圖層

您可以自訂地圖上出現的資料, 例如興趣點與路況的圖示。

- 1 選取 設定 > 地圖顯示 > 地圖圖層。
- 2 選取要包含在地圖中的圖層, 然後選取 儲存。

變更地圖資料欄位

- 1 從地圖選取資料欄位。
備忘錄: 您無法自訂 。
- 2 選取要顯示的資料類型。

變更地圖透視

- 1 選取 設定 > 地圖顯示 > 地圖顯示視角。
- 2 選取任一選項：
 - 選取 車行方向向上以 2D 顯示地圖, 旅程行進方向為上方。
 - 選取 上為北方以 2-D 顯示地圖, 以北方為上方。
 - 選取 3D 顯示, 立體顯示地圖。
- 3 選取 儲存。

即時服務、交通路況和智慧型手機功能

⚠ 警告

請勿在駕駛期間閱讀通知或與通知互動，此舉可能導致分心並發生意外，進而造成人員重傷或死亡。

Garmin Drive 應用程式可讓您的裝置接收智慧通知和即時資訊，例如即時交通路況資料和天氣資訊。

即時交通路況資料: 傳送即時交通路況資料到裝置，例如交通事件及延遲、施工區以及道路封閉 ([交通路況](#), 第 33 頁)。

天氣資訊: 傳送即時天氣預報、路況和天氣雷達到裝置 ([檢視天氣預報](#), 第 37 頁)。

智慧通知: 在裝置上顯示電話通知與訊息，但並非所有語言皆可使用此功能。

免持撥號: 讓您使用裝置撥打和接聽電話，裝置還可以當成免持擴音器使用。如果選取的語言支援語音命令功能，您可以使用語音命令來撥打電話。

傳送位置至裝置: 將位置從智慧型手機傳送至導航裝置。

與智慧型手機配對

您可以將 RV / Camper 裝置與智慧型手機和 Garmin Drive 應用程式配對，以啟用額外功能，並存取即時資訊 ([即時服務、交通路況和智慧型手機功能](#), 第 30 頁)。

- 1 從智慧型手機的 App Store 安裝 Garmin Drive 應用程式。
- 2 開啟 RV / Camper 裝置，然後將裝置與智慧型手機放置在相距不超過 3 公尺 (10 英尺) 的位置。
- 3 開啟電話的 Garmin Drive 應用程式。
- 4 依照螢幕上的指示登入 Garmin 帳號並完成配對和設定程序。

主應用程式儀表板隨即顯示。裝置配對後，當其電源開啟且在範圍內時即自動連線。

配對裝置後的秘訣

- 初始配對之後，每次開啟這兩個裝置時就會自動連線。
- 當您開啟裝置時，裝置會嘗試連線至上次連線的電話。
- 您可能需要將您的電話設定為裝置開啟時自動連線至裝置。
- 您應確認要使用的 Bluetooth 功能已啟用 ([啟用或停用藍牙功能](#), 第 32 頁)。

使用 Garmin Drive 應用程式前往地址或位置

您可以使用 Garmin Drive 應用程式搜尋地址、商店或興趣點，然後將其傳送至您的 RV / Camper 裝置進行導航。

- 1 從 Garmin Drive 應用程式選取**想去哪裡?**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要搜尋您附近的地址，請輸入門牌號碼和街道名稱。
 - 若要搜尋另一個城市的地址，請輸入門牌號碼、街道名稱、城市和州。
 - 若要搜尋商店名稱，請輸入完整或部分名稱。
 - 若要搜尋城市，請輸入城市和州。

搜尋欄位下方會隨著您輸入文字顯示建議項目。

- 3 選取建議的搜尋結果。
應用程式即會在地圖上顯示該位置。
- 4 選取**導航**以開始航線。

RV / Camper 裝置會開始導航至所選的位置，且該位置會新增至想去哪裡?功能表中的最近搜尋項目。

智慧通知

當裝置連線到 Garmin Drive 應用程式時，您可在 RV / Camper 裝置上檢視來自於智慧型手機的通知，例如文字訊息、來電，以及行事曆約會等。

接收通知

警告

請勿在駕駛時閱讀或與通知互動，這麼做可能會導致分心並發生意外，進而造成嚴重的人身傷害或死亡。

您的裝置必須先連線至執行 Garmin Drive 應用程式 (與智慧型手機配對, 第 30 頁) 的受支援手機，才能使用此功能。

裝置收到來自於智慧型手機的通知時，快顯訊息會顯示在大部份的頁面中。如果裝置正在移動，您必須確認自己是乘客而不是駕駛，才能檢視通知。

備忘錄： 如果您正在檢視地圖，通知會出現在地圖工具中。

- 若要忽略通知，請選取**確定**。
快顯訊息即關閉，但是通知仍然在您的電話上作用中。
- 若要檢視通知，請選取**檢視**。
- 若要接聽通知，請選取**檢視 > 播放**。
裝置使用文字轉語音的技術來閱讀通知，但並非所有語言皆可使用此功能。
- 若要執行其他動作 (例如從電話解除通知)，請選取**檢視**，然後選取選項。



備忘錄： 其他動作僅適用於某些通知類型，且必須由產生通知的應用程式提供支援。

免持撥號

備忘錄： 雖然大部分的手機或耳機均受支援且可以使用，但並不保證特定手機或耳機也可以相容。部分功能可能無法在您的手機上使用。

使用 Bluetooth 無線技術，您的裝置即可連接您的相容行動電話及無線耳機或安全帽，變成一個免持裝置。若要檢查相容性，請造訪 www.garmin.com/bluetooth。

撥打電話

- 1 選取  > 工具 > 手機。
- 2 選取一個選項：
 - 若要撥號，請選取 ，輸入電話號碼，然後選取 。
 - 若要檢視最近、未接或最近已撥或已接的電話，請依序選取  與紀錄，然後選取要撥打的號碼。
 - 若要從電話簿撥打給聯絡人，請選取 ，然後選取聯絡人。

接聽來電

收到來電時，選取**接聽**或**解除**。

使用來電選項



來電選項在您接聽來電時可用。部分選項可能和您的電話不相容。

秘訣： 如果您關閉來電選項頁面，可以從任何畫面選取  以再次將其開啟。

- 若要設定多方通話，請選取**新增通話**。
- 若要將音訊傳輸至手機，選取**正在導航裝置上進行通話**。
秘訣： 若您要中斷 Bluetooth 連線並保持通話，或若您希望保有隱私權，則可使用此功能。
- 若要使用撥號鍵盤，請選取**鍵盤**。
秘訣： 您可以使用此功能來使用自動化系統，例如語音信箱。
- 若要將麥克風設為靜音，請選取**靜音**。
- 若要掛斷電話，請選取**結束通話**。

將電話號碼儲存為預設

在撥號鍵盤上，可以儲存最多三個聯絡人作為預設。如此一來，您即可快速撥打住家、家庭成員或常用聯絡人的電話號碼。

- 1 選取  > 工具 > 手機。
- 2 必要時，請選取 。
- 3 選取預設號碼，例如 預設 1。
- 4 選取 確定，然後選擇一位聯絡人。


啟用或停用藍牙功能

您可以啟用或停用已配對智慧型手機的電話、媒體音訊和即時服務等 Bluetooth 功能。

- 1 選取 設定 > 無線網路 > 藍牙。
- 2 選取您的手機名稱。
- 3 選取要啟用或停用的功能。



顯示或隱藏應用程式通知 (Android™)

您可以使用 Garmin Drive 應用程式自訂要在 RV / Camper 裝置上顯示哪些類型的智慧型手機通知。

- 1 開啟電話的 Garmin Drive 應用程式。
- 2 選取  > 智慧通知。
隨即顯示智慧型手機應用程式類別清單。
- 3 選取一個類別，以啟用或停用該類型應用程式的通知。

顯示或隱藏 Apple 裝置的通知類別

如果已連接到 Apple 裝置，您可以顯示或隱藏類別，來過濾顯示於 RV / Camper 裝置上的通知。

- 1 選取  > 工具 > 智慧通知 > 。
- 2 在想顯示的通知旁選取核取方塊。


中斷 Bluetooth 裝置連線

您可以暫時中斷 Bluetooth 裝置的連線，而不必將其從已配對裝置清單中移除。Bluetooth 裝置日後可自動連線至您的 RV / Camper 裝置。

- 1 選取 設定 > 無線網路 > Bluetooth。
- 2 選取要中斷連線的裝置。
- 3 選取 確定。

刪除已配對的 Bluetooth 裝置

您可以刪除已配對的 Bluetooth 裝置，以防止該裝置日後自動連線到您的 RV / Camper 裝置。若刪除已配對的智慧型手機，也會刪除所有從 RV / Camper 裝置同步的電話簿聯絡人及通話紀錄。

- 1 選取 設定 > 無線網路 > 藍牙。
- 2 在 Bluetooth 裝置名稱旁選取  > 略過。

交通路況

注意

Garmin 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

裝置可提供與前方道路或航線相關的交通路況資訊。計算航線時，您可以設定裝置避開車潮，並在現用航線上發生嚴重交通延遲時，找出前往目標點的新航線（[交通路況設定](#), 第 41 頁）。交通路況地圖可讓您在地圖上瀏覽您區域中的交通延遲情況。

為了提供交通路況資訊，裝置必須可以接收交通路況資料。

- 所有的產品型號都可透過 Garmin Drive 應用程式接收免訂閱的交通路況資料（[使用智慧型手機接收交通路況資料](#), 第 33 頁）。

並非所有地區皆提供交通路況資料。如需交通路況涵蓋區域相關資訊，請前往 garmin.com/traffic。

使用智慧型手機接收交通路況資料

您的裝置在連線至執行 Garmin Drive app 的智慧型手機時，可以接收免訂閱的交通路況資料。



- 1 將裝置連線至 Garmin Drive app（[與智慧型手機配對](#), 第 30 頁）。
- 2 在您的 RV / Camper 裝置上，選擇 **設定** > **交通路況** > **交通路況**，並確認已選擇 **Garmin 即時交通路況** 選項。

在地圖上檢視交通路況

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

- 1 從主功能表中，選取  > **導航** > **交通路況**。
- 2 必要時，選取  > **圖例** 以檢視交通路況地圖的圖例。

搜尋交通事件

- 1 從主功能表中，選取  > **導航** > **交通路況**。
- 2 選取  > **事件**。
- 3 選取清單中的項目。
- 4 如果有超過一個事件，請使用箭頭檢視其他事件。

語音命令

備忘錄：並非所有語言和區域皆提供語音命令，且並非所有機型皆適用此功能。

備忘錄：聲控導航在吵雜環境中可能無法達到想要的效能。

語音命令讓您直接說出字句與命令，即可操作您的裝置。語音命令功能表提供語音提示和可用命令清單。

對裝置說話的秘訣

- 以清晰語調正對著裝置說話。
- 每個要求都以 *OK, Garmin* 開始。
- 減少背景噪音（例如人聲或無線電）以協助裝置更準確解讀您的命令。
- 視需要回應裝置的語音提示。
- 如果沒有收到有幫助的回應，請嘗試重新表達您的要求。
- 如果裝置對您的要求沒有回應，請確認裝置並未放在喇叭或通風口附近，這可能會產生干擾麥克風的噪音。

啟動 Garmin 聲控導航

Garmin 聲控導航可讓您以簡明的語音要求搜尋位置和地址、利用路口轉彎提示開始航線、撥打免持電話及執行其他操作。

- 說出 *OK, Garmin*，並進行語音要求。
例如，您可以說出類似以下字詞：
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

查看您的到達時間

當航線啟用時，您可以說出字詞以檢查預計到達目的地的時間。

說 *OK, Garmin, what time will we arrive?*。

使用語音撥打電話

您可以使用語音命令，從配對的智慧型手機通訊錄中撥打給聯絡人。

說 *OK, Garmin, call*，並說出聯絡人姓名。

例如，您可以說 *OK, Garmin, call Mom.*。

使用您的語音變更裝置設定



您可以說出類似以下的字詞，將裝置設定設為 0 到 10 之間的值。

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

使用應用程式

在裝置上檢視使用手冊

您可以在裝置螢幕上檢視許多語言版本的完整使用手冊。

- 1 選取  > 工具 > 使用手冊。
使用手冊顯示的語言會與軟體文字相同 ([設定文字語言, 第 42 頁](#))。
- 2 選取  可搜尋使用手冊 (選用)。



航線規劃功能

您可以使用航線規劃器建立並儲存可供日後導航用的航線。這對規劃送貨航線、假期或公路旅行相當有用。您可以編輯儲存的航線以進一步自訂該航線，包括重新排列位置、新增建議的吸引點，以及新增成形點。





您也可以使用航線規劃器來編輯並儲存現用航線。

規劃航線

一段航線可包含許多位置，且至少必須包含一個起點和一個目標點。起點是您打算開始航線的位置。如果您從不同的位置開始導航，裝置可讓您選擇先導航到您的起點。若是往返的行程，起點和最終目標點可以為同一個點。



- 1 選取 **路線規劃器** > **建立行程**。
- 2 必要時，選取一個計算模式。
備忘錄： 預設會選取路口轉彎模式。
- 3 選取一個選項以選擇起點位置：
 - 在地圖上選取位置。
 - 選取 ，然後搜尋一個位置 (使用搜尋列尋找位置, 第 18 頁)。
- 4 重複步驟 3 以新增更多位置。
備忘錄： 您新增的最後一個位置是目的地。
- 5 新增所有必要的位置後，請選取 。

編輯和重新排列航線中的位置


- 1 選取 **路線規劃器**。
- 2 選取儲存的航線。
- 3 選取清單。
- 4 選取一個位置。
- 5 選取一個選項：
 - 若要變更位置，請選取 ，然後輸入新位置。
 - 若要向上或向下移動位置，請選取 ，並將位置拖曳到航線中的新位置。
 - 若要在選定的位置後新增位置，請選取 。
 - 若要移除位置，請選取 。

變更航線的航線選項

您可以自訂裝置計算航線的方式。


- 1 選取  > **路線規劃器**。
- 2 選取儲存的航線。
- 3 選取 。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要將成形點新增至航線，請選取 **成形**，並選取至少一個位置。
 - 若要變更航線的計算模式，請點選航線區段，然後選取計算模式。

導航至儲存的航線

- 1 選取  > **路線規劃器**。
- 2 選取儲存的航線。
- 3 選取 **導航**。
- 4 選取要導航的第一個位置，然後選取 **確定**。
- 5 選取 **開始**。
裝置會計算從您目前位置到選取位置的航線，然後依序引導您前往其餘的航線目標點。

編輯和儲存現用航線

您可以透過航線規劃器編輯現用航線，並予以儲存。

- 1 選取  > **路線規劃器** > **我目前的路線**。
- 2 使用任何航線規劃器功能來編輯您的航線。
航線會在每次變更後重新計算。
- 3 選取 **儲存** 以儲存航線，供日後再次導航使用 (選用)。


忠誠度計畫

您可以從 RV / Camper 裝置存取美國部分旅遊休息站的忠誠度計畫，包括 Pilot Flying J Travel Centers。您可以使用 RV / Camper 裝置上的忠誠度計畫應用程式來查看獎勵點數餘額和其他忠誠度計畫資訊。要啟用忠誠度計畫功能，請在 Garmin Drive 應用程式中登入您的忠誠度計畫帳戶。



備忘錄： 此功能僅適用於美國。

記錄服務記錄

您可以記錄車輛在進行維修或保養時的日期和里程表讀數。裝置提供數種服務類別，您可新增自訂類別 ([新增服務類別, 第 36 頁](#))。



- 1 選取  > 工具 > 服務記錄。
- 2 選取一項服務類別。
- 3 選取**新增記錄**。
- 4 輸入里程表讀數，然後選取下一個。
- 5 輸入註解 (選填)。
- 6 選取**完成**。

新增服務類別



- 1 選取  > 工具 > 服務記錄。
- 2 選取  > 新增類別。
- 3 輸入類別名稱，然後選取**完成**。

刪除服務類別

當您刪除一項服務類別時，也會刪除該類別中的所有服務記錄。


- 1 選取  > 工具 > 服務記錄。
- 2 選取  > 刪除類別。
- 3 選取要刪除的服務類別。
- 4 選取**刪除**。

重新命名服務類別



- 1 選取  > 工具 > 服務記錄。
- 2 選取要重新命名的類別。
- 3 選取  > 重新命名類別。
- 4 輸入名稱，然後選取**完成**。

編輯服務記錄

您可編輯註解、里程表讀數和服務記錄的日期。

- 1 選取  > 工具 > 服務記錄。
- 2 選取一個類別。
- 3 選取一個欄位。
- 4 輸入新的資訊，然後選取**完成**。

刪除服務記錄

- 1 選取  > 工具 > 服務記錄。
- 2 選取一項服務類別。
- 3 選取  > 刪除記錄。
- 4 選取要刪除的服務記錄。
- 5 選取**刪除**。

檢視天氣預報


裝置必須接收氣象資料才有辦法使用此功能。您可以將裝置連線至 Garmin Drive 應用程式，以接收氣象資料 (與智慧型手機配對, 第 30 頁)。

- 1 從首頁畫面選取天氣小工具 (首頁, 第 7 頁)。裝置顯示目前的天氣狀況，以及未來幾天的天氣預報。
- 2 選取特定的某一天。出現當日詳細的天氣預報。

檢視其他城市附近的天氣

- 1 從主畫面選取天氣小工具 (首頁, 第 7 頁)。
- 2 選取目前位置。
- 3 選取任一選項：
 - 若要檢視喜愛城市的天氣，請選取清單中的城市。
 - 若要新增喜愛城市，請選取新增城市，並輸入城市名稱。**新增城市**

Garmin PowerSwitch™ 應用程式

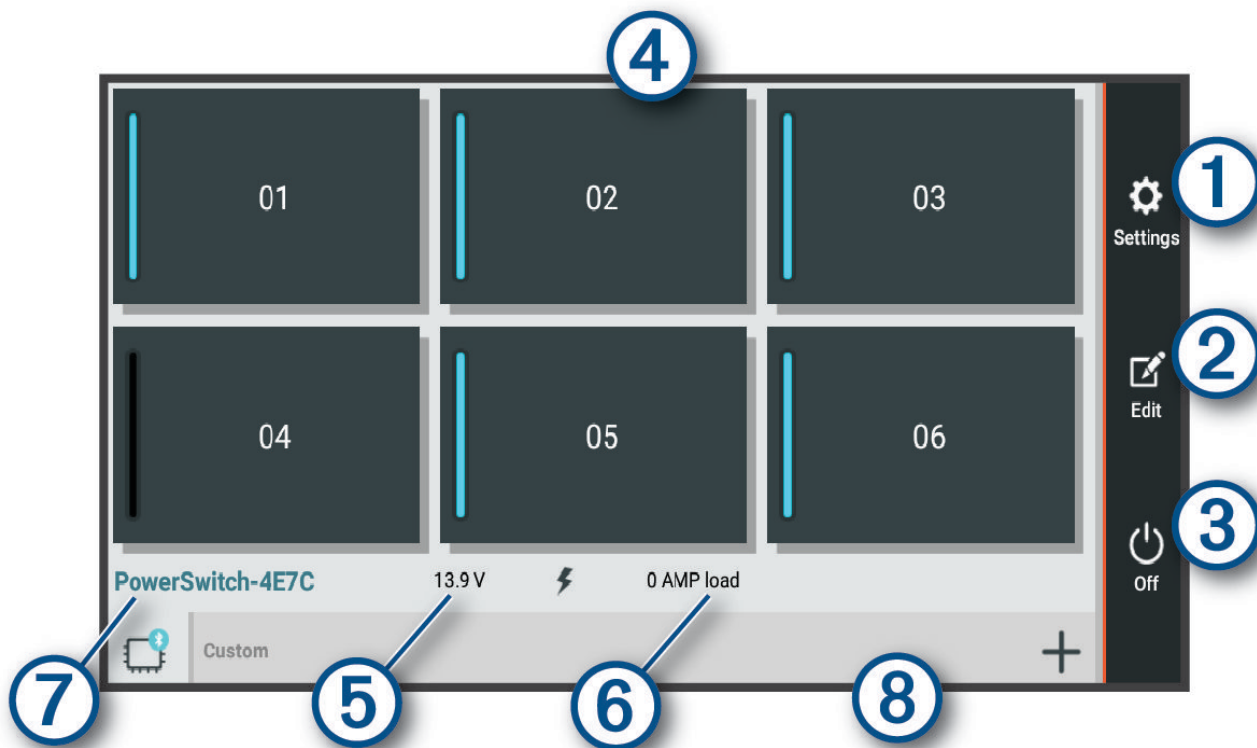

① 	開啟應用程式設定功能表
② 	進入編輯模式以自訂應用程式配置和功能
③ 	關閉所有輸出
④ 電源按鈕	啟動每個連接輸出
⑤	顯示輸入電壓
⑥	顯示選取的 Garmin PowerSwitch 裝置總安培數
⑦	顯示裝置名稱
⑧	顯示 Garmin PowerSwitch 裝置標籤和自訂配置標籤

啟動電源開關




若要使用 Garmin PowerSwitch 應用程式來啟動開關，您必須先在車輛中安裝 Garmin PowerSwitch 裝置，並將其與 Garmin PowerSwitch 應用程式配對。

從 Garmin PowerSwitch 應用程式中選取電源按鈕以開啟或關閉開關。

關閉所有開關

選取 。

自訂按鈕

- 從 Garmin PowerSwitch 應用程式畫面，選取 。
應用程式進入編輯模式。
- 在您要自訂的按鈕上選取 。
- 選取任一選項：
 - 若要變更按鈕名稱，請選取 **Button Label** 欄位，然後輸入名稱。
 - 若要新增圖示至按鈕，請選取 **圖示** 欄位，然後選取圖示。
 - 若要變更按鈕色彩，請選取色彩。
 - 若要變更按鈕模式，請選取按鈕模式。
 - 若要調整開關的強度，請使用滑桿。
 - 若要設定以控制輸入啟動按鈕，請選擇一個控制輸入。
- 選取 。
- 選取 **完成**。

指派開關至控制輸入


使用控制輸入功能前，您必須將控制輸入連接到您的 Garmin PowerSwitch 裝置 ([連接控制輸入, 第 50 頁](#))。

您可以指派一或多個開關在 Garmin PowerSwitch 裝置接收到來自控制輸入的訊號時開啟。

- 選取 。
- 選取您的 Garmin PowerSwitch 裝置。
- 選取控制輸入。
- 選取一或多個開關。




新增自訂配置

您可以新增自訂配置標籤至 Garmin PowerSwitch 應用程式。新增至自訂配置的按鈕可同時控制多個開關。



- 1 從 Garmin PowerSwitch 應用程式選取 。
裝置進入編輯模式。

- 2 選取 。




新增按鈕至自訂配置

- 1 從 Garmin PowerSwitch 應用程式中，選取自訂配置標籤。
- 2 選取 。
應用程式進入編輯模式。
- 3 選取 **Add Button**。
- 4 選取新按鈕上的 。
- 5 選取一個選項：
 - 若要變更按鈕名稱，請選取 **Button Label** 欄位，然後輸入名稱。
 - 若要新增圖示至按鈕，請選取 **圖示** 欄位，然後選取圖示。
 - 若要變更按鈕色彩，請選取色彩。
- 6 選取 **Add Action**。
- 7 必要時，選取 Garmin PowerSwitch 裝置和開關。
- 8 選取動作：
 - 若要設定按鈕以在每次按下時開啟或關閉開關，請選取 **Toggle**。
 - 若要設定按鈕以開啟開關，請選取 **開啟**。
 - 若要設定按鈕以關閉開關，請選取 **關閉**。
- 9 選取按鈕模式：
 - 若要將按鈕設定為單按啟動，請選取 **正常**。
 - 若要將按鈕設定為只在按下時啟動，請選取 **暫時**。
 - 若要將按鈕設定為重複開啟和關閉，請選取 **Strobe**，並且選取時間間隔。
- 10 若適用，使用滑桿設定光源亮度。
- 11 選取 。
- 12 必要時，請選取 **Add Action** 可為按鈕新增其他動作。
您可以為 Garmin PowerSwitch 裝置上的每個開關新增一個動作。

在自訂配置中排列按鈕

- 1 從 Garmin PowerSwitch 應用程式中，選取自訂配置標籤。
- 2 選取 。
應用程式進入編輯模式。
- 3 在您要移動的按鈕上，按住 ，並將按鈕拖曳至新位置。

刪除自訂配置或按鈕

- 1 從 Garmin PowerSwitch 應用程式中，選取自訂配置標籤。
- 2 選取 。
應用程式進入編輯模式。
- 3 選取一個選項：
 - 若要刪除按鈕，請在您要刪除的按鈕上選取 。
 - 若要刪除配置標籤，請在配置標籤上選取 。

設定

導航設定

選取 **設定 > 導航**。

計算模式: 設定航線計算方式。

迴避: 設定航線上要迴避的道路特徵。

自訂迴避: 迴避特定的道路或區域。

限制模式: 停用所有需要大量注意力的功能。

語音語言: 設定導航語音提示的語言。

旅程紀錄: 可讓裝置儲存您造訪之地點的紀錄。這可讓您檢視航跡記錄、使用「旅程紀錄」功能，以及使用 myTrends 建議航線。

清除旅程紀錄: 可讓您清除裝置中的所有旅程記錄。

地圖與車輛設定

選取 **設定 > 地圖顯示**。

車輛圖示: 設定在地圖上代表您所在位置的車輛圖示。

語音語言: 設定導航語音提示的語言。

地圖顯示視角: 設定地圖上的視圖。

地圖詳細度: 設定地圖的詳細程度。顯示更多細節會使地圖繪製速度變慢。

地圖主題: 變更地圖資料的顏色。

地圖圖層: 設定在地圖頁面上顯示的資料 (**自訂地圖圖層**, 第 29 頁)。

自動縮放: 自動選取縮放等級，以最佳方式使用地圖。若停用此選項，您必須手動縮放地圖。

Skip Next Stop Confirmation: 設定在略過航線上的位置時顯示確認訊息。

地圖管理: 設定裝置要使用的已安裝地圖。

啟用地圖

您可以啟用裝置上安裝的地圖產品。

秘訣: 若要購買其他地圖產品，請移至 garmin.com/maps。

1 選取 **設定 > 地圖顯示 > 地圖管理**。

2 選取地圖。

連接無線網路

1 選取 **設定 > 無線網路 > Wi-Fi**。

2 必要時，請選取切換開關來開啟無線網路技術。

3 選取無線網路。

4 必要時，請輸入加密金鑰。

裝置即會連線至無線網路。裝置會記住網路資訊，您以後返回此位置時將會自動連線。

啟用 Bluetooth 無線技術

選取 **設定 > 無線網路 > Bluetooth**。

駕駛人輔助功能設定

選取**設定** > **駕駛輔助功能**。

語音駕駛警示: 啟用各種語音駕駛警示 ([駕駛警覺功能和警示, 第 10 頁](#))。

警示點提示: 在您接近測速或闖紅燈照相時提醒您。

路線預覽: 開始導航後, 顯示航線中主要道路的預覽。

休息規劃: 在駕駛一段較長的時間後, 提醒您要休息, 並顯示即將行經的服務設施。您可以啟用或停用休息提醒及即將行經之服務設施的建議。

交通路況設定

從主功能表中, 選取 **設定** > **交通路況**。

交通路況: 啟用交通路況功能。

目前的供應商: 設定交通路況資料的供應商。自動選項會自動選取現有的最佳交通路況資料。

訂閱: 列出目前的交通路況資訊訂閱。

最佳化航線: 讓裝置自動使用最佳化替代航線, 或在提出要求時才使用替代航線 ([避開航線上的交通延遲, 第 16 頁](#))。

路況警示: 設定觸發裝置顯示交通路況警示的交通延遲嚴重性。

顯示設定

選取 **設定** > **裝置** > **顯示**。

亮度等級: 設定裝置上的顯示亮度等級。

深色主題: 啟用或停用深色主題。

桌布: 設定裝置上的桌布背景。

畫面逾時: 設定使用電池電力時的閒置時間長短, 閒置時間結束後裝置即關閉顯示器。

字型大小: 放大或縮小裝置上的字型大小。

自動旋轉螢幕: 讓螢幕根據裝置方向自動旋轉成直向及橫向顯示模式, 或維持在目前的方向。

音效和通知設定

選取**設定** > **裝置** > **音效與通知**。

音量滑動軸: 設定導航、媒體、通話、警報與通知警示的音量。

請勿打擾: 設定自動化請勿打擾功能的規則: 此功能可讓您在特定時間或事件期間停用音訊警示。

預設通知音效: 設定裝置上的預設通知鈴聲音效。

其他音效: 可讓您啟用或停用其他裝置互動音效, 例如碰觸螢幕、螢幕鎖定或充電。

裝置鎖定時: 設定裝置鎖定時, 是否在螢幕上顯示通知。

應用程式通知: 可讓您啟用或停用每個已安裝應用程式的通知, 以及修改每個應用程式的「請勿打擾」偏好設定。

通知存取權: 可讓您選取哪些應用程式擁有存取權, 可讀取系統通知和應用程式通知。

「請勿打擾」存取權: 可讓您選擇哪些應用程式可以覆寫或修改「請勿打擾」設定。

調整音效和通知音量

1 選取**設定** > **裝置** > **音效與通知**。

2 使用滑動軸列調整音效和通知音量。

設定鬧鐘

1 選取 **鬧鐘** > **工具** > **時鐘** > **鬧鐘** > **+**。

2 設定時間。

3 若有必要, 請選取切換開關以開啟鬧鐘。

啟用或停用定位服務

裝置必須啟用定位服務，才能找到您的位置、計算航線及提供導航協助。您可以停用定位服務，在無法接收 GPS 訊號時規劃航線。定位服務停用時，裝置會啟用 GPS 模擬器來計算和模擬航線。

秘訣： 停用定位服務可協助節省電池電力。

- 1 選取 **設定 > 個人 > 地點**。
- 2 選取切換開關來啟用或停用定位服務。

設定文字語言

您可以選取裝置軟體中的文字語言。

- 1 選取 **設定 > 個人 > 語言與輸入 > 語言**。
- 2 請選擇語言。

日期與時間設定

選取 **設定 > 系統 > 日期與時間**。

使用網路提供的時間： 根據所連線網路的資訊自動設定時區。

使用網路提供的時區： 若使用網路提供的時間已停用，可設定裝置上的時區。

使用 24 小時格式： 啟用或停用 24 小時格式。

裝置設定

選取 **設定 > 關於裝置**。

法律資訊： 讓您檢視使用者授權合約 (EULA) 和軟體授權資訊。

監管訊息： 顯示電子標籤法規及法規遵循資訊。

Garmin 裝置資訊： 顯示硬體和軟體版本資訊。

回復設定

您可以將設定類別回復為出廠預設值。

- 1 選取 **設定**。
- 2 選取設定類別。
- 3 選取 **⋮ > 重置設定**。

裝置資訊

檢視電子標籤法規及法規遵循資訊

- 1 在設定功能表中，滑動到功能表底部。
- 2 選取 **關於裝置 > 監管訊息**。

規格

作業溫度範圍	-20° 到 55°C (-4° 到 131°F)
充電溫度範圍	0° 到 45°C (32° 到 113°F)
電源輸入	使用隨附的車用電源線為車輛充電。使用選用配件的 AC 電源 (僅適用於家庭和辦公室使用)。
電池類型	充電式鋰離子電池
歐盟 SAR (RV 895 Camper 895)	0.45 瓦/公斤 (本體), 0.67 瓦/公斤 (末端)
無線電頻率 (RV 895 Camper 895)	2.4 GHz @ 15.1 dBm (最大值) 5.1 GHz @ 17.3 dBm (最大值) 5.7 GHz @ 13.9 dBm (最大值)
歐盟 SAR (RV 1095 Camper 1095)	0.38 瓦/公斤 (本體), 0.23 瓦/公斤 (末端)
無線電頻率 (RV 1095 Camper 1095)	2.4 GHz @ 13.8 dBm (最大值) 5.1 GHz @ 18.6 dBm (最大值) 5.7 GHz @ 13.4 dBm (最大值)

為裝置充電

備忘錄：本 Class III 產品應使用 LPS 電源供應器供電。

您可以使用下列任一方式為裝置中的電池充電。

- 將裝置安裝在固定座中，然後將固定座連接到車用電源。
- 將裝置連接到選購的電源變壓器配件，例如插座變壓器。

您可以從 Garmin 經銷商或 www.garmin.com 購買經核准並適合家用或辦公室使用的 Garmin AC-DC 變壓器。裝置若連接第三方廠商的變壓器，充電可能會變慢。

裝置維護

Garmin 支援中心

若需說明與資訊，例如產品手冊、常見問題、影片及客戶支援，請前往 support.garmin.com。

使用 Wi-Fi 網路更新地圖和軟體

注意

更新地圖和軟體時，裝置可能需要下載大型檔案。此動作需遵守您網際網路服務供應商的一般數據資料限制，且需向您的供應商支付一般數據資料費用。如需更多數據資料限制或費用的相關資訊，請聯絡您的網際網路服務供應商。

您可以將裝置連線至可存取網際網路的 Wi-Fi 網路，來更新地圖和軟體。這可讓裝置不必連接至電腦即可保持在最新狀態。

1 使用隨附的 USB 傳輸線，將裝置連接至外部電源。

備忘錄： USB 電源變壓器未隨附於產品。請前往 garmin.com 的產品頁面購買電源變壓器配件。

2 將裝置連線到 Wi-Fi 網路 ([連接無線網路, 第 40 頁](#))。

裝置連線到 Wi-Fi 網路時，會自動檢查可用的更新，並在有更新可用時顯示通知。

3 選取任一選項：

- 出現更新通知時，請從畫面頂端向下滑動，然後選取**有更新可用**。
- 若要手動檢查更新，請選取**設定 > 更新**。

裝置會顯示可用的地圖和軟體更新。如果有可用的更新，地圖或軟體下方會顯示**有可用更新**。

4 選取任一選項：

- 若要安裝所有可用的更新，請選取**下載**。
- 若僅要安裝地圖更新，請選取**地圖**。
- 若僅要安裝軟體更新，請選取**軟體**。

5 如有需要，請閱讀授權合約，然後選取**全部接受**以接受合約。


備忘錄： 如果您不同意授權條款，可以選取拒絕。這麼做會停止更新程序。若不接受授權合約，便無法安裝更新。

6 在更新程序完成前，請讓裝置保持連接外部電源，並在 Wi-Fi 網路的範圍內。


秘訣： 如果地圖更新程序在完成前遭到中斷或取消，裝置可能會遺失地圖資料。若要修復遺失的地圖資料，您必須再次更新地圖。

使用 Garmin Express 更新地圖和軟體

您可以使用 Garmin Express 應用程式，為您的裝置下載和安裝最新的地圖和軟體更新。

- 1 如果您的電腦尚未安裝 Garmin Express 應用程式，請前往 garmin.com/express 並依循畫面上的指示進行安裝 (安裝 Garmin Express, 第 46 頁)。
- 2 開啟  Garmin Express 應用程式。
- 3 使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至電腦。

將傳輸線接頭較小的一端連接到 RV / Camper 裝置上的 USB 連接埠 ①，較大的一端則連接到電腦上可用的 USB 連接埠。

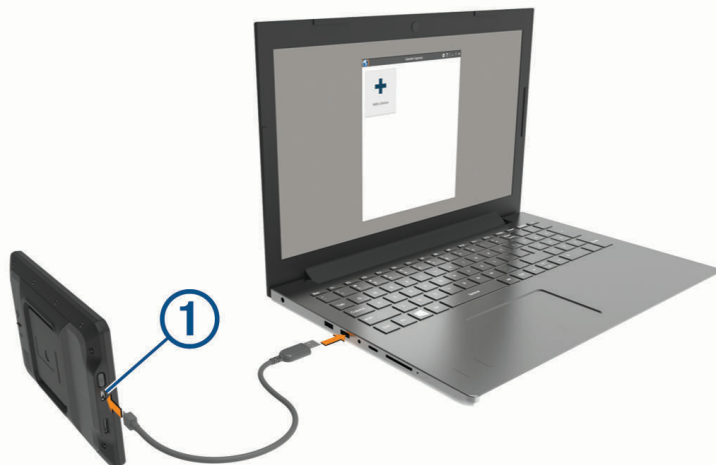

- 4 在 Garmin Express 應用程式中點選**新增裝置**。
Garmin Express 應用程式會搜尋您的裝置並顯示裝置名稱和序號。
- 5 點選**新增裝置**，然後按照畫面上的指示操作，將您的裝置新增至 Garmin Express 應用程式。
在設定完成後，Garmin Express 應用程式會顯示您裝置可用的更新。

有更新可用

上次檢查：現在 

預估安裝時間：1 小時 18 分鐘

[檢視詳細資料](#)

[全部安裝](#)

- 6 選取一個選項：

- 若要安裝所有可用的更新，請按一下**全部安裝**。
- 若要安裝特定的更新，點選**檢視詳細資料**，然後按一下您想要的更新旁的**安裝**。

Garmin Express 應用程式會下載並安裝更新到您的裝置。地圖更新檔案很大，此程序在網際網路連線較慢的情況下，可能會需要很長的時間。

備忘錄： 如果地圖更新對裝置的內部儲存空間而言過大，軟體可能會提示您在裝置中插入 microSD® 卡，以增加儲存空間。

- 7 在更新程序中依照畫面上的指示完成安裝更新。

例如在更新程序中，Garmin Express 應用程式可能會指示您中斷連接裝置後再重新連接。

安裝 Garmin Express

Garmin Express 應用程式適用於 Windows® 和 Mac® 電腦。

- 1 在您的電腦上，前往 garmin.com/express。
- 2 選擇一個選項：
 - 若要檢視系統需求並確認 Garmin Express 應用程式與您的電腦相容，請選取**系統需求**。
 - 若要在 Windows 電腦上安裝，請選取**下載 Windows 適用版本**。
 - 若要在 Mac 電腦上安裝，請選取**下載 Mac 適用版本**。
- 3 開啟下載的檔案，並依照畫面指示完成安裝。

裝置保養

注意

請避免將裝置摔落。

請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會造成永久損壞。

絕對不可使用堅硬或尖銳的物體來操作觸控式螢幕，否則可能會造成損壞。

請勿讓裝置接觸到水。

清潔外殼

注意

請勿使用可能會損壞塑膠元件的化學清潔劑或溶劑。

- 1 請使用以中性清潔劑稍微沾濕的布清潔裝置外殼 (不含觸控式螢幕)。
- 2 擦乾裝置。

清潔觸控式螢幕

- 1 使用柔軟、乾淨且沒有絨毛的布。
- 2 如有必要，則將布以水稍微沾濕。
- 3 如果使用濕布，請關閉裝置，並切斷裝置電源。
- 4 用布輕輕擦拭螢幕。

避免遭竊

- 不用時，請取下裝置和固定座，並放在看不到的地方。
- 請清除吸附式固定座在擋風玻璃上的殘留物。
- 請勿將您的機台置於手套箱內。
- 使用 Garmin Express 軟體註冊您的裝置 (garmin.com/express)。

重新啟動裝置

如果裝置停止運作，您可以重新啟動裝置。

按住電源鍵 7 秒。

取下裝置、固定座及吸附式固定座

從吸附式固定座取下固定座

- 1 必要時，請鬆開將固定座固定至吸附式固定座圓球的螺帽。
- 2 將裝置固定座向右或向左旋轉。
- 3 施力直到固定座上的插槽與吸附式固定座上的圓球分離。

從擋風玻璃取下吸附式固定座

- 1 將吸附式固定座上的鎖定桿朝自己的方向扳。
- 2 將吸附式固定座上的調整片朝自己的方向拉。

疑難排解

吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上

- 1 使用外用酒精清潔吸附式固定座與擋風玻璃。
- 2 使用乾淨的乾布擦乾。
- 3 安裝吸附式固定座 ([在車輛中安裝裝置並為其供電, 第 2 頁](#))。

固定座在行駛時無法固定裝置

為獲得最佳效果，您應保持車用固定座乾淨，而且將裝置靠近吸盤。

如果裝置在您行駛時會移動位置，您應完成這些動作。

- 從吸盤臂取下充電固定座，然後以布擦拭圓球和插槽。
灰塵和其他碎屑可能會降低圓球和插槽接合處內的摩擦力，使得接合處在您行駛時移動。
- 在擋風玻璃角度允許的狀況下，將樞紐臂儘量轉向吸盤。
讓裝置靠近擋風玻璃，以降低路面晃動和震動的影響。

裝置未取得衛星訊號

- 確認定位服務功能已啟用 ([啟用或停用定位服務, 第 42 頁](#))。
- 將裝置帶離停車場，並遠離高樓和樹木。
- 保持靜止數分鐘。

裝置在車內無法充電

- 確認車輛已發動並且正供應電源到電源插座。
- 請確認車輛內部的溫度在充電溫度範圍內，充電溫度範圍標示於規格中。
- 確認車輛保險絲箱內，車輛電源插座的保險絲並未燒斷。

電池無法長時間使用

- 降低螢幕亮度 ([顯示設定, 第 41 頁](#))。
- 縮短顯示逾時時間 ([顯示設定, 第 41 頁](#))。
- 降低音量 ([調整音效和通知音量, 第 41 頁](#))。
- 不使用 Wi-Fi 無線電時請將其關閉 ([連接無線網路, 第 40 頁](#))。
- 不使用裝置時，讓裝置進入睡眠模式 ([開啟或關閉裝置, 第 6 頁](#))。
- 讓裝置遠離極端的溫度。
- 請勿將裝置放於陽光直射處。

我的裝置未連線至我的手機

- 選取 **設定 > 無線網路 > 藍牙**。
必須啟用 Bluetooth 選項。
- 在您的電話上啟用 Bluetooth 無線技術，並讓電話與裝置彼此相距 10 公尺 (33 英尺) 內。
- 確認您的手機可以相容。
請移至 www.garmin.com/bluetooth，以取得更多資訊。
- 再次完成配對程序。
若要重複配對程序，您必須先取消配對手機和裝置 ([刪除已配對的 Bluetooth 裝置, 第 32 頁](#))，再完成配對程序 ([與智慧型手機配對, 第 30 頁](#))。

附錄

Garmin PowerSwitch

警告

Garmin 強烈建議由具有適當電氣系統知識的有經驗安裝人員來安裝裝置。不正確的電源線連接方式會導致車輛或電池損壞，並可能會造成人身傷害。

您可以使用連線的 Garmin PowerSwitch 裝置，從 RV / Camper 裝置控制燈光、風扇等。

安裝考量事項

- 裝置必須安裝在電池附近，並且位於隨附電源線的範圍內。
- 安裝表面必須有足夠強度，才能支撐裝置重量。
- 位置應有足夠空間可佈線與連接所有纜線。

安裝裝置

在您架設裝置前，您必須先選擇安裝位置，並且針對安裝表面購買適當的硬體。

注意

鑽定位孔以及將固定架附著於車輛時，請避開線路、儀錶板、安全氣囊、氣囊蓋板、HVAC 及其他物品。Garmin 對於因安裝所造成的任何損壞或後果概不負責。

- 1 將固定座放置在所選的位置。



- 2 使用固定座作為模板，標記兩個螺絲位置 ①。
- 3 鑽出引導孔 (選用)。某些類型的安裝材料必須鑽出引導孔。請勿鑽穿固定座。
- 4 使用最適合安裝表面的硬體，將固定座牢牢固定在表面上。

打開前蓋

您必須打開前蓋才能進行電力連接。

1 抬起前蓋門鎖 ①，逆時針旋轉。



2 拉出裝置前蓋。



連接配件

注意


請勿使用本裝置來控制絞盤或為其供電。如未遵守此注意事項，可能會導致車輛或裝置損壞。

請勿將電源連接到配件輸出端子。如未遵守此注意事項，可能會導致車輛或裝置損壞。

配件要求：

- 在配線至 Garmin PowerSwitch 裝置前，請確認每個配件的安培數額定值。本裝置每條電路支援的配件最高可達 30 A，整個系統最高可支援 100 A。
- 使用 20 至 30 A 的配件，請用 10 AWG (6 平方公釐) 的電線。
- 使用 10 至 20 A 的配件，請用 12 AWG (4 平方公釐) 的電線。
- 使用少於 10 A 的配件，請用 14 AWG (2.5 平方公釐) 的電線。
- 所有配件連線均需使用適當尺寸的端子。
- 穩固壓接所有端子接頭。

1 以電線連接配件 ① 的正極至 Garmin PowerSwitch 裝置的配件端子 ② 之一。

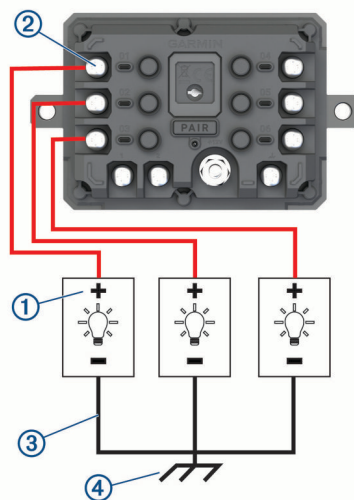

2 將負極電線或接地線 ③ 連接至汽車車架未上漆的接地柱 ④、接地配電板，或直接連接至電池的負極端。

⚠ 小心

請勿將配件的接地線連接至 Garmin PowerSwitch 裝置的接地端 (GND)，因為這麼做可能導致人員受傷或財產損害，或對裝置功能造成負面影響。

3 確認所有電力皆已連接妥當，使用時不會鬆脫。

連接控制輸入


您可以連接至控制端子，讓 Garmin PowerSwitch 裝置開啟可自訂輸出。例如，您可以將車輛點火開關連接至控制輸入端子，以便在每次啟動車輛時自動開啟配件。控制端子可偵測 3.3 V 到 18 V 的訊號。您可以使用 Garmin PowerSwitch 應用程式設定輸出功能。

將控制線從車輛的控制來源連接至 Garmin PowerSwitch 裝置的兩個控制端子之一。

將裝置連接到車用電源

將裝置連接至車輛電源前，您必須先從裝置上的 +12V 端子移除警告標籤。
操作裝置時，請務必確認所有電力連接皆已固定，不會鬆脫。

- 1 將隨附接地線 ① 的大型環端連接至車輛電池的負極。

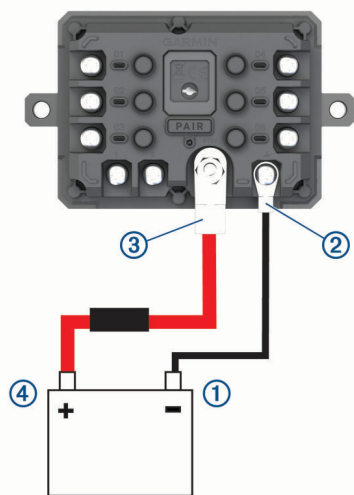

- 2 將接地線的小型環端連接至裝置的 GND 端子 ②。
- 3 將隨附 12V 電線的小型環端連接至裝置的 +12V 端子 ③。
- 4 旋緊 +12V 端子上的 $\frac{3}{8}$ 英吋螺帽至 4.52 N·m (40 lbf·in.) 最大扭力規格。
您應確認無法以手鬆開螺帽。

注意

請勿過度鎖緊 +12V 端子，以免損壞端子。

- 5 將 12V 電線 ④ 的大型環端連接至車輛電池的正極。

與 Garmin 導航裝置配對

您可以將 Garmin PowerSwitch 裝置與相容 Garmin 的導航裝置配對。

- 1 開啟 Garmin PowerSwitch 裝置電源，並將相容的 Garmin 導航裝置放在距離裝置 1 公尺 (3.3 英尺) 內。
- 2 在相容的導航裝置上開啟 Garmin PowerSwitch 應用程式。
- 3 依照畫面上的指示完成配對與設定程序。

主應用程式儀表板隨即顯示。裝置配對後，當其電源開啟且在範圍內時即自動連線。

Garmin PowerSwitch 規格

尺寸 (深 x 寬 x 高)	75 x 125 x 32 公釐 (2.95 x 4.92 x 1.26 英吋)
作業溫度範圍	從 -25° 到 85°C (-13° 到 185°F)
無線頻率	2.4 GHz @ 14 dBm
電源輸入	12 至 16 V，使用隨附的車用電源線。
最大配件輸出	30 A
最大系統輸出	100 A
所有輸出關閉時的電流消耗	3 mA
防水等級	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating。

疑難排解

我的 Garmin PowerSwitch 無法保持連線

- 確認 Garmin PowerSwitch 裝置通電中。
- 確認已在配對的導航裝置或智慧型手機上啟用 Bluetooth 技術。
- 將導航裝置或智慧型手機移近 Garmin PowerSwitch 裝置。
- 確認車輛電池供應至少 12 V 的電力。

如果 Garmin PowerSwitch 裝置接收到低於 11 V 的電力 ([我的配件沒有通電, 第 52 頁](#))，則會自動關閉所有輸出，以保留車輛的電池電力。

我的配件沒有通電

- 確認 Garmin PowerSwitch 裝置是從車輛電池接收電力。
- 確認車輛電池供應至少 12 V 的電力。

如果 Garmin PowerSwitch 裝置接收到低於 11 V 的電力，則會自動關閉所有輸出，以保留車輛的電池電力。當裝置偵測到超過 12 V 的電源時，會重新開啟輸出。

- 操作車輛時，請務必確認所有電力連接皆已固定，不會鬆脫。
- 確認每個連接的配件耗用少於 30 A。
如果配件耗用超過 30 A，裝置會自動關閉該輸出。
- 確認系統總負載少於 100 A。
如果裝置偵測到系統負載超過 100 A，會自動關閉所有輸出。
- 檢查所有電力連接是否有短路。

無線攝影機

您的裝置能顯示來自於一或多部連接的無線攝影機的视频摘要 (另售)。

配對 BC™ 50 倒車攝影機和 Garmin 導航裝置

您必須先啟用 Garmin 導航裝置上的 Wi-Fi 設定，才能連線至攝影機。

BC 50 無線倒車攝影機相容於具備 Garmin 的特定 Garmin 導航裝置。請造訪 garmin.com/bc50，以取得關於裝置相容性的詳細資訊。

相容的 Garmin 導航裝置可配對最多 4 部 BC 50 無線倒車攝影機。

1 將導航裝置更新至最新的軟體。

您的裝置如果沒有最新的軟體，可能無法支援 BC 50 攝影機。如需更新軟體的詳細資訊，請參閱導航裝置的使用者手冊。

2 開啟 Garmin 導航裝置，並將其放在攝影機 3 公尺 (10 英尺) 內的位置。

3 請將車輛停放為倒車狀態以為攝影機供電。

4 選擇 > 工具 > 後方檢視 > > Garmin BC50。

5 請從可用攝影機清單中選取 BC 50 攝影機。

6 使用螢幕上的箭頭放置引導線。

如果攝影機或車輛的位置不理想，無法完成對齊引導線，您可以稍後再完成對齊。

7 選取儲存。

在您第一次完成攝影機的配對程序後，攝影機和導航裝置會在其開啟和位於範圍內自動連線。

連接有線倒車攝影機

若要連接有線倒車攝影機，您必須使用選用的影片記錄器固定配件，其中包括一個 3.5 公釐複合視訊輸入插孔。請造訪 garmin.com 購買配件固定座。部分裝置型號隨附影片記錄器固定配件。

您可以連接有線倒車攝影機，並在裝置畫面上檢視輸出。

- 1 以影片記錄器配件取代原來的裝置固定座。
- 2 將攝影機視訊傳輸線插入固定座上的視訊輸入插孔 ①。




檢視倒車攝影機

⚠ 警告

若正確使用此裝置，可增強您對環境的掌握。若使用不當，顯示器可能會讓您分心，進而導致意外，造成嚴重的人身傷害或死亡。請僅以目光粗略掃視裝置所顯示的資訊。隨時注意周遭環境，請勿直視顯示器或因顯示器而分心。過於專注於顯示器的話，可能會讓您無法發覺障礙物或危險。

將攝影機與相容 Garmin 的導航裝置配對後，當您開啟導航裝置時，會自動顯示攝影機畫面，您可以隨時手動顯示攝影機。


- 如果您的導航裝置連接至點火開關電源插座 (建議)，請啟動您的車輛。
- 如果您的導航裝置連接至不斷電電源插座，請開啟導航裝置。
- 要手動顯示攝影機，請選擇 .
- 要使用語音命令顯示或隱藏攝影機，請說 **顯示影片** 或 **隱藏影片**。

備忘錄：並非所有導航裝置都能使用語音命令。語音命令可能會因您的導航裝置型號而異。此功能不適用於所有語言，或可能需要針對某些語言進行額外的導航裝置設定。如需更多資訊，請參閱語音命令應用程式、導覽裝置上的語音聲控應用程式，或導航裝置使用者手冊。

攝影機畫面會隨即出現。攝影機偵測到車輛向前移動時，攝影機會自動停止傳送影片，導航裝置會回到正常作業。無論您的車輛是否向前移動，攝影機影片都會在 2 分 30 秒後自動移除。






切換攝影機

多部倒車攝影機傳輸資料到您的裝置時，您可以切換檢視不同攝影機的畫面。

- 1 選取  > 工具 > 後方檢視。
- 2 從畫面底部選取攝影機。
隨即顯示來自攝影機的影片摘要。

變更攝影機方向

視攝影機在車輛上的位置而定，根據預設，您裝置上的影片可能看起來會上下顛倒或鏡射。您可以水平旋轉或垂直翻轉以校正影片。

- 1 從攝影機畫面中，選擇一個選項：
 - 選擇  > 調整影像。
 - 點選畫面，然後選擇 。
- 2 選擇  以反轉影像，或  以翻轉影像。
- 3 選擇 。

將行車記錄器連接至充電固定座

警告

為了您操作車輛的安全起見，您有責任確保固定座位置符合所有適用的法律與法令，而且不會擋住您的視野。

將行車記錄器連接至充電固定座之前，您應先將行車記錄器裝置架設到擋風玻璃上。

您可以使用 RV / Camper 裝置固定座為相容的 Garmin 行車記錄器供電。如果您需要將 RV / Camper 裝置和行車記錄器連接至車輛中的相同電源，此功能會很有用。

- 1 在車輛中安裝 RV / Camper 裝置並接上電源 (在車輛中安裝裝置並為其供電, 第 2 頁)。
- 2 如有必要，請從磁鐵固定座上取下 RV / Camper 裝置，以便更清楚檢視 USB 連接埠。
- 3 將行車記錄器的電源線插入固定座上的 ① USB 連接埠。



資料管理

本裝置具有記憶卡插槽，可提供額外的資料儲存空間。

備忘錄： 裝置與 Windows 7 和更新版本，以及 Mac OS 10.7 和更新版本相容。Apple 電腦可能需要額外的第三方軟體才能讀取及寫入檔案。

關於記憶卡

您可以向電子供應商購買記憶卡，或購買預載的 Garmin 地圖軟體 (www.garmin.com)。記憶卡可用於儲存地圖和興趣點等檔案。

格式化記憶卡

裝置需要以 FAT32 檔案系統格式化的記憶卡。您可以使用裝置，以此檔案系統對記憶卡進行格式化。使用全新的記憶卡時，若未以 FAT32 檔案系統格式化，則須格式化該記憶卡。

備忘錄： 格式化記憶卡會刪除記憶卡上儲存的所有資訊。

- 1 選擇 **設定 > 裝置 > 儲存空間與 USB**。
- 2 選取您的記憶卡。
- 3 選擇 **⋮ > 儲存設定 > 格式 > 格式化 SD 卡**。
- 4 選取 **完成**。

將裝置連接到電腦

您可以使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

- 1 將 USB 傳輸線接頭較小的一端插入裝置的連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線接頭較大的一端插入電腦上的連接埠。

裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。

從電腦傳輸資料

- 1 將裝置連接到電腦 ([將裝置連接到電腦, 第 55 頁](#))。
裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。
- 2 在電腦上開啟檔案瀏覽器。
- 3 選取檔案。
- 4 選取 **編輯 > 複製**。
- 5 瀏覽至裝置上的資料夾。
備忘錄： 如果顯示為卸除式磁碟機或磁碟區，請勿將檔案置於 Garmin 資料夾中。
- 6 選取 **編輯 > 貼上**。

從電腦傳輸 GPX 檔案

Apple 電腦可能需要額外的第三方軟體 (例如 Android File Transfer) 才能針對此裝置上的檔案進行讀取和寫入。若您已建立要在裝置上使用的航線，您可以直接從電腦傳輸 GPX 檔案。

- 1 將裝置連接到電腦 ([將裝置連接到電腦, 第 55 頁](#))。
裝置會顯示為可攜式裝置。
- 2 在電腦上開啟檔案瀏覽器。
- 3 選取 GPX 檔案。
- 4 選取 **編輯 > 複製**。
- 5 瀏覽至裝置上的 GPX 資料夾。
- 6 選取 **編輯 > 貼上**。


使用 Garmin Drive 應用程式匯出 GPX 檔案

您可以使用 Garmin Drive 應用程式分享 GPX 檔案格式的航點和航線等資料。

- 1 在您的 RV / Camper 裝置上，選取以下選項：
 - 如要分享航點，請選取 **想去哪裡? > 喜愛點 > [圖示] > 分享 > Garmin Drive**。
 - 如要分享航線，請選取 **[圖示] > 導航 > 行程規劃器 > 已儲存行程 > [圖示] > 分享 > Garmin Drive**。
- 2 選取一或多個航點或航線。
- 3 選取 **完成**。
- 4 開啟電話的 Garmin Drive 應用程式。
- 5 依照畫面上的指示分享 .gpx 檔案。




使用 Garmin Drive 應用程式匯入 GPX 檔案

您可以使用 Garmin Drive 應用程式以 GPX 檔案格式匯入航點和航線等資料。例如，您可以將電子郵件中收到的航點或航線傳送至您的 RV / Camper 裝置。

- 1 在您的智慧型手機上選取 .gpx 檔案，並以 Garmin Drive 應用程式開啟。
- 2 依照 Garmin Drive 應用程式畫面上的指示操作。
- 3 在您的 RV / Camper 裝置上，選取以下選項：
 - 如要檢視已匯入的航點，請選取**想去哪裡?** > **喜愛點**。
 - 如要檢視已匯入的航線，請選取  > **導航** > **行程規劃器** > **已儲存行程**。

將 GPX 檔案匯出至記憶卡

您可以將 GPX 檔案格式的航點和航線等資料分享至相容的 microSD 記憶卡。

- 1 將相容的 microSD 記憶卡插入裝置上的記憶卡插槽。
- 2 在您的 RV / Camper 裝置上，選取以下選項：
 - 若要分享航點，請選取**想去哪裡?** > **喜愛點** >  > **分享** > **記憶卡**。
 - 若要分享航線，請選取  > **導航** > **行程規劃器** > **已儲存行程** >  > **分享** > **記憶卡**。
- 3 選取一或多個航點或航線。
- 4 選取**完成**。

從記憶卡匯入 GPX 檔案

您可以從相容的 microSD 記憶卡匯入 GPX 檔案格式的航點與航線等資料。

- 1 將儲存一或多個 .gpx 檔案的相容 microSD 記憶卡插入裝置上的記憶卡插槽。
RV / Camper 裝置會自動匯入於 microSD 記憶卡上找到的所有 .gpx 檔案。
- 2 選取任一選項：
 - 如要檢視已匯入的航點，請選取**想去哪裡?** > **喜愛點**。
 - 如要檢視已匯入的航線，請選取  > **導航** > **行程規劃器** > **已儲存行程**。

購買額外地圖

- 1 前往 garmin.com 上的裝置產品頁面。
- 2 按一下 **地圖** 標籤。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

購買配件

- 您可於 garmin.com 或向您的 Garmin 經銷商購買選用配件。

