

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Gebruikershandleiding

© 2022 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin Drive™ en Garmin Express™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google LLC. Apple®, iPhone® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc, geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van Tripadvisor LLC. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Garmin Drive 53 Toesteloorsig.....	1
Oorwegings vir montering.....	1
Monteer en aandryf van die Garmin	
Drive toestel in jou voertuig.....	2
Paring met jou slimfoon.....	4
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	4
Verkry GPS-seine.....	4
Statusbalk-ikone.....	5
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	5
Verstel die volume.....	5
Gebruik van die Oudiovermenger.....	5
Ontspers of versper van klanke en	
oudiobronne.....	6
Verstelling van Skermhelderheid.....	6

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings..... 6

Ontspers of Versper van	
Bestuurderwaarskuwings.....	7

Vind en Berg Liggings.....7

Vind van 'n ligging met gebruik van	
soekbalk.....	7
Vind van 'n Adres.....	8
Liggingsoekresultate.....	8
Wysig die Soekgebied.....	9
Belangepunte.....	9
Vind van 'n Ligging volgens	
Kategorie.....	9
Foursquare®.....	10
Tripadvisor.....	10
Navigeer na belangepunte binne 'n	
plek.....	10
Soeknutsmiddels.....	11
Vind 'n Kruising.....	11
Vind vulstasies en pryse.....	11
Vind 'n ligging deur middel van	
koördinate.....	11
Parkering.....	11
Vind Parkering Naby Jou Huidige	
Ligging.....	11
Vind Parkering Naby 'n	
Gespesifiseerde Ligging.....	11

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind	
is.....	11
Wis van Lys Liggings wat Onlangs	
Gevind is.....	12
Sien die Huidige Ligginginligting.....	12
Vind Nooddienste en Brandstof.....	12
Kry Aanwysings na jou Huidige	
Ligging.....	12
Byvoeging van 'n Kortpad.....	12
Verwydering van 'n Kortpad.....	12
Berg Liggings.....	12
Berg 'n ligging.....	12
Berg jou huidige ligging.....	13
Wysiging van 'n Gebergde Ligging...	13
Toeken van Kategorieë aan 'n	
Gebergde Ligging.....	13
Skrap 'n Gebergde Ligging.....	13

Volg 'n roete..... 14

Roetes.....	14
Begin 'n roete.....	14
Gebruik die Kaart om 'n Roete te	
Begin.....	14
Gaan Huis toe.....	14
Jou Roete op die Kaart.....	15
Bekyk draaie en aanwysings.....	16
Besigtiging van die Volledige Roete op	
die Kaart.....	16
Aankoms by jou bestemming.....	16
Parkering Naby Jou Bestemming....	16
Verander Jou Aktiewe Roete.....	17
Voeg 'n ligging by jou roete.....	17
Vorm Jou Roete.....	17
Gebruik 'n Ompad.....	17
Verander die	
Roeteberekeningsmodus.....	17
Stop van die Roete.....	17
Vermyn Verdragings, Tolgeld en	
Gebiede.....	18
Vermyn Verkeersverdragings op Jou	
Roete.....	18
Vermyn tolpaai.....	18
Vermyn Padkenmerke.....	18
Pasmaakte vermydings.....	18

Gebruik van die kaart..... 19

Kaartnutsmiddels.....	19
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	19

Vorentoe.....	20
Besigtig Opkomende Liggings.....	20
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	20
Stede vorentoe.....	20
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	20
Ritinligting.....	20
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	20
Bekyk Ritdata.....	21
Besigtig jou ritgeskiedenis.....	21
Terugstel van ritinligting.....	21
Besigtig Opkomende Verkeer.....	21
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	21
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	21
Verpersoonliking van die Kaart.....	22
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	22
Verander die Kaartdataveld.....	22
Verander die kaartperspektief.....	22

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 22

Ontkoppel 'n Bluetooth® toestel.....	22
Skrap 'n gepaarde foon.....	22

Verkeer..... 23

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon.....	23
Ontspers van Verkeer.....	23
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	23
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	23

Gebruik van die Toepassings..... 23

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	23
photoLive-verkeerskameras.....	24
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras.....	24
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart.....	24
Berg 'n verkeerskamera.....	24
Roetebeplanner.....	24
Beplanning van 'n roete.....	25
Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	25
Verander roete-opsies vir 'n roete....	25
Navigeer na 'n gebergde roete.....	25

Wysig en berg jou aktiewe roete.....	26
Koordlose kameras.....	26
Om die BC 40-kamera met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	26
Paar 'n BC 50-kamera met 'n Garmin navigasietoestel.....	26
Besigtig die koordlose kamera.....	27
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	27

Instellings..... 28

Kaart- en Voertuiginstellings.....	28
Ontspers kaarte.....	28
Navigasie-instellings.....	28
Berekeningsmodusinstellings.....	28
Stel 'n Nagebootste Ligging in.....	28
Instellings vir Koordlose Netwerke.....	29
Bestuurderbystandinstellings.....	29
Nabyheidwaarskuwing-instellings... ..	29
Trukamera-instellings.....	29
Vertooninstellings.....	30
Verkeersinstellings.....	30
Eenhede en tydinstantellings.....	30
Instel van die Tyd.....	30
Taal- en Toetsbordinstantellings.....	30
Toestel- en Privaatheidsinstellings.....	31
Stel data en instellings terug.....	31

Toestelinligting..... 31

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	31
Spesifikasies.....	31
Laai van die Toestel.....	32

Toestelonderhoud..... 32

Garmin steunsentrum.....	32
Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	32
Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi.....	32
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	33
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express.....	34
Toestelsorg.....	35
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel.....	35
Skoonmaak van die aanraakskerm..	35
Vermyding van Diefstal.....	36

Herbegin die toestel.....	36
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	36
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk.....	36
Verwyder die montering van die suigdoppie.....	36
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....	36

Foutopsporing..... 36

Ek kan nie die skermhelderheid van my toestel verstel nie.....	36
Die suig dop wil nie op die windskerm bly nie.....	36
My toestel verkry nie satellietseine nie.....	36
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	37
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	37

Bylaag..... 37

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	37
Databestuur.....	37
Omtrent Geheuekaarte.....	37
Verbind die toestel aan jou rekenaar.....	37
Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	38
Ontkoppel die USB-kabel.....	38
Besigtig GPS-seinstatus.....	38
Koop tans bykomende kaarte aan.....	38
Aankoop van Bybehore.....	38
Europese emissiestandaarde.....	38

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Kaart- en Sagtewarebywerkings*, bladsy 32).
- Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Oorwegings vir montering*, bladsy 1).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 4).
- Verstel die volume (*Verstel die volume*, bladsy 5) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 6).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n roete*, bladsy 14).

Garmin Drive 53 Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data

Oorwegings vir montering

- Moenie die toestel op 'n plek monteer waar dit die bestuurder se uitsig op die pad versper nie.

⚠ WAARSKUWING

Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat die monteringsligging aan alle toepaslike wette en ordonnansies voldoen, en nie jou aansig van die pad blokkeer gedurende die veilige bestuur van jou voertuig nie.

- Kies 'n plek wat jou die kragkabel veilig laat lei.

⚠ WAARSKUWING

Wanneer jy die toestel in 'n voertuig installeer, installeer die toestel en kragkabel stewig sodat dit nie met die beheerkontroles van die voertuig inmeng nie. Inmenging met die voertuig se beheerkontroles kan tot 'n botsing lei wat besering of die dood kan veroorsaak.

- Kies 'n plek wat byderhand is.
- Maak die voorruit behoorlik skoon voordat jy die monteerstuk installeer.


Monteer en aandryf van die Garmin Drive toestel in jou voertuig

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.


Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Druk die suig doppie teen die windskerm, en trek die hefboom ① terug na die windskerm.

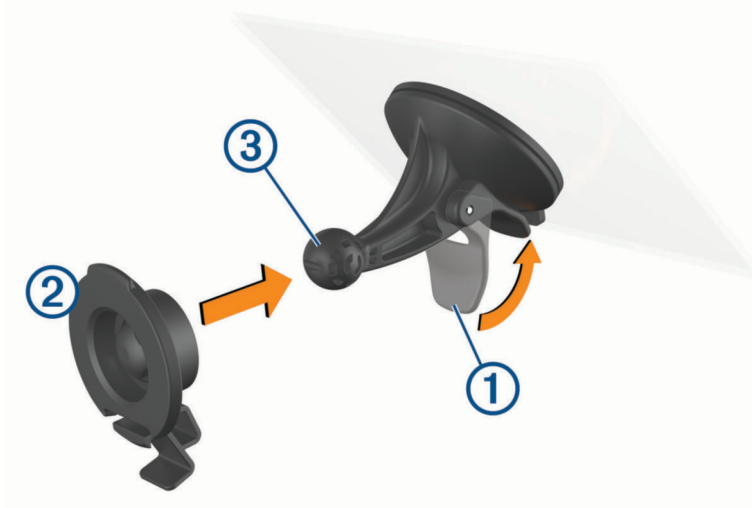

- 2 Druk die monteerstuk ② op die suig doppiebal ③ tot dit in posisie knip.

- 3 Prop die voertuigkragkabel in by die USB-poort ④ op die toestel.

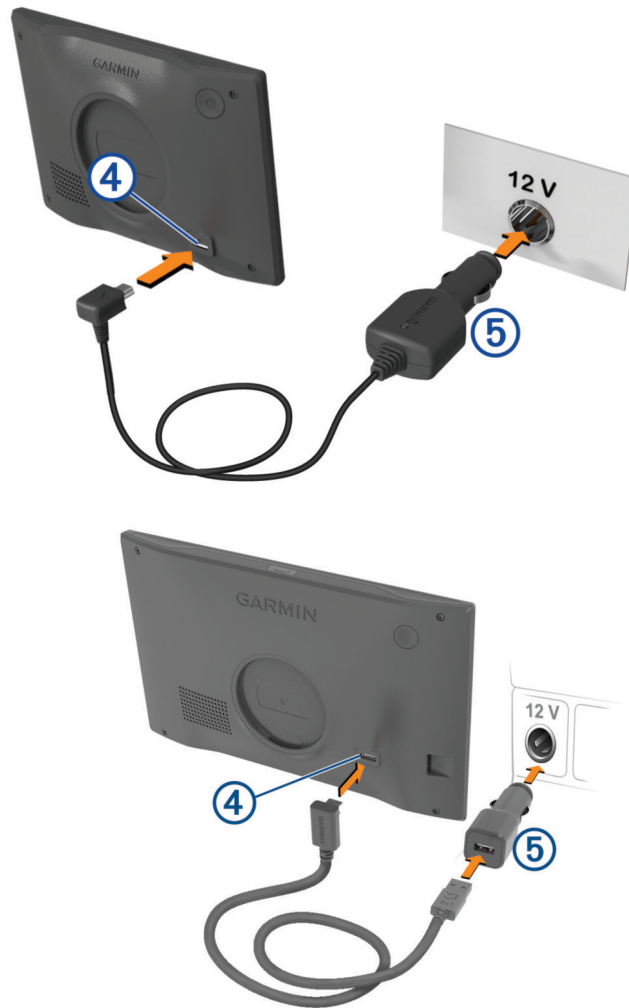

- 4 Indien nodig, prop die ander kant van die voertuigkragkabel by die voertuigkrag aansluitprop ⑤ in.
- 5 Prop die voertuig se krag aansluit in 'n kragpunt van jou voertuig in.
- 6 Pas die strokie aan die bokant van die monterstuk in die gleuf op die agterkant van die toestel, en druk die onderkant van die monterstuk in die toestel totdat dit klik.



Paring met jou slimfoon

Jy kan jou Garmin Drive toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot intydse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 22](#)).

- 1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou Garmin Drive toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin® rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragknoppie ①, of koppel die toestel aan krag.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragknoppie terwyl die toestel aan is. Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragknoppie in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragknoppie laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

■■■■ in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (Viewing GPS Signal Status).
	Wi-Fi® seinsterkte. Kies om die Wi-Fi instellings te verander (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 29</i>).
9:10	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 30</i>).
	Battery-laaivlak.
	Garmin Drive toepassingverbindingstatus.
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien.

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Ontspers of versper van klanke en oudiobronne

Jy kan spesifieke oudiobronne en stelselklanke aan- of afskakel sonder om ander oudiobronne te beïnvloed.

1 Kies **Volume**.

2 Kies 'n opsie in die **Klanke**-afdeling:

- Kies die **Gesproke navigasie**-merkblokkie om die toestel te ontsper om navigasie-aanporboodskappe en -aanwysings te sê.
- Kies die **Gesproke verkeerswaarskuwings**-merkblokkie om die toestel te ontsper om verkeerswaarskuwings en -aanporboodskappe te sê.
- Kies die **Waarskuwings en tone**-merkblokkie om die toestel te ontsper om 'n klank te speel as 'n bestuurderbewustheidswaarskuwing afgaan.
- Kies die **Knoppie-drukke**-merkblokkie om die toestel te ontsper om 'n klank te speel as jy aan knoppies op die skerm raak.

Verstelling van Skermhelderheid

1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.

2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings- en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel vertoon 'n rooi rand op die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrens verlaag: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereoorganggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy stadiger verkeer teen 'n hoër spoed nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Verkeer*, bladsy 23).

Konstruksiesone: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n konstruksiesone nader.

Baansluiting: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n baansluiting nader.

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings** > **Bestuurderhulp** > **Bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **Soek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 7*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (*Vind van 'n Adres, bladsy 8*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaai belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 9*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 9*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (*Berg Liggings, bladsy 12*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 11*).
- Om deur Tripadvisor® reisigergraderings te blaai en daarna te soek, kies **Tripadvisor** (*Tripadvisor, bladsy 10*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n ligging deur middel van koördinate, bladsy 11*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies .
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.


Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies 📍 om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

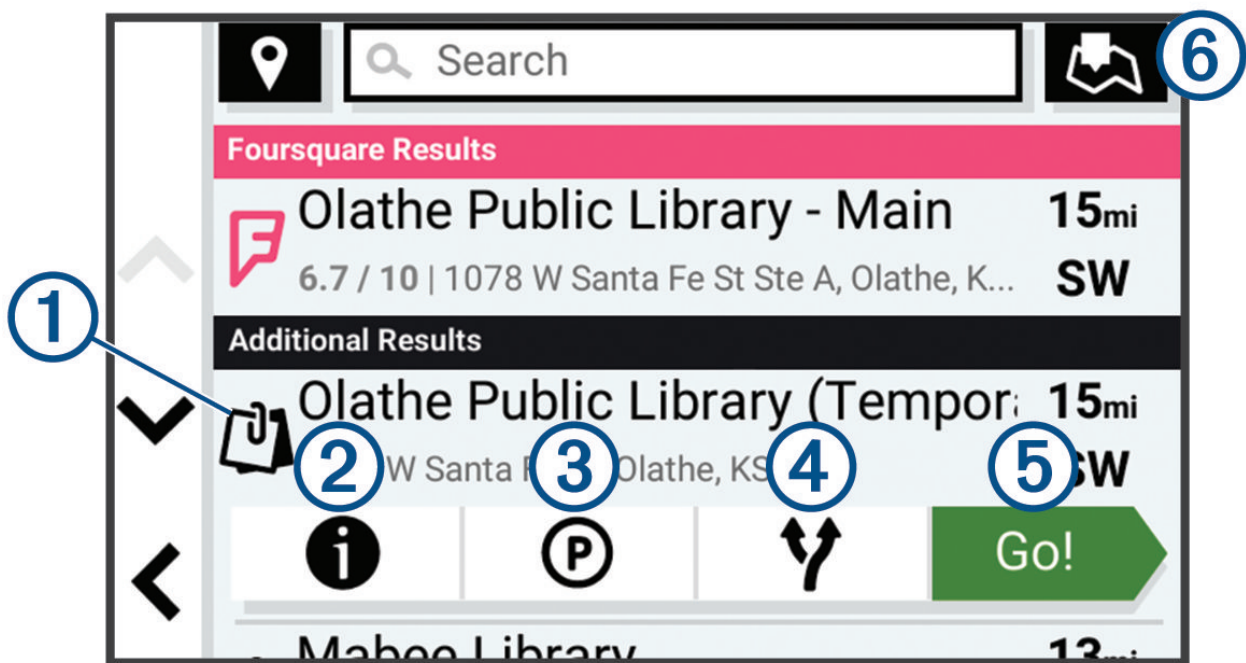


①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥ 🗺️	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 📍 langs die huidige soekgebied ①.

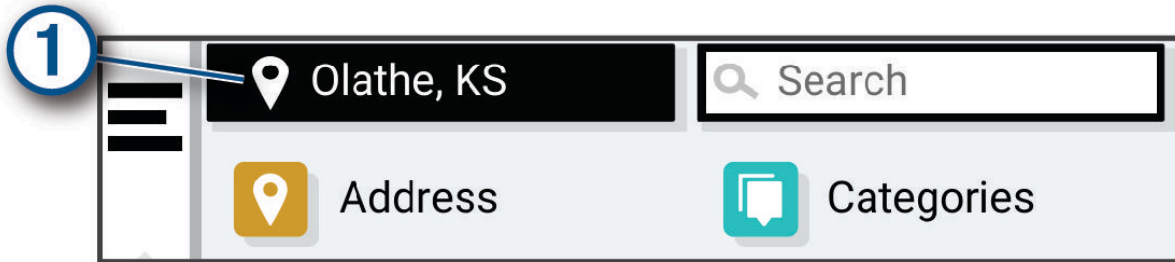

- 3 Kies 'n soekgebied.
- 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.

Die gekose soekgebied verskyn langs 📍. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Foursquare

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van inligting wat deur Foursquare verskaf word nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit miljoene voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir Foursquare belangepunte soek wat op jou toestel gelaai is.

Kies **Waarheen?** > **Foursquare®**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Jy kan Foursquare ligginginligting en gebruikergraderings bekyk.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies .

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies  en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Navigeer na belangepunte binne 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Soek**.
- 2 Voer die naam van die plek in en kies .
- 3 Kies die plek.
'n Lys kategorieë vir BP's binne die plek verskyn.
- 4 Kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind vulstasies en pryse

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop.

Jy kan nabygeleë vulstasies vind en brandstofpryse vergelyk.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Brandstofpryse**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Brandstof tipe**, kies 'n brandstofsoort en kies **Berg**.
- 3 Kies 'n vulstasie.

Vind 'n ligging deur middel van koördinate

Jy kan 'n ligging vind met behulp van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die koördinate as 'n ligging te berg, kies **Berg**.
 - Om 'n roete na die koördinate te begin, kies **Gaan!**.

Parkering

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Soek vir 'n ligging.
- 3 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 4 Kies .
- 'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **Hospitale, Polisiestasies** of **Brandstof**.

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies  > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.

2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.

2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

3 Kies weer die kortpad om te bevestig.

4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 9*).

2 Kies 'n ligging vanuit die seekresultate.

3 Kies  > **Berg**.

4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

5 Kies **Berg**.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **i**.
- 5 Kies **≡** > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies **i**.
- 4 Kies **≡** > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieë in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies **≡** > **Skrap**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap** > **Ja**.

Volg 'n roete

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 17](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 18](#)).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n roete, bladsy 14](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak ([Vorm Jou Roete, bladsy 17](#)).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 17](#)).

Begin 'n roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging ([Vind en Berg Liggings, bladsy 7](#)).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies  en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies  > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete ([Vorm Jou Roete, bladsy 17](#)).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou Roete op die Kaart, bladsy 15](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 17](#)).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

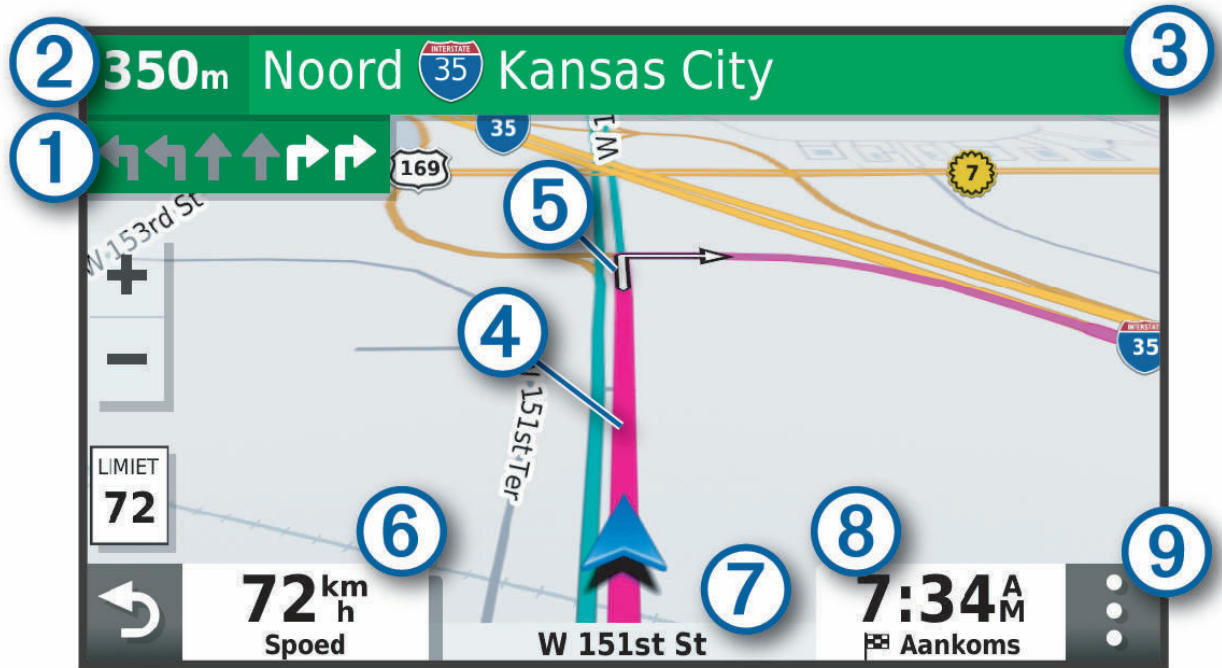

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon, te verander (<i>Verander die Kaartdata-veld, bladsy 22</i>).
⑨	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by jou bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy by jou bestemming stilhou, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy  > **Stop** kies om jou roete te beëindig.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel parkering voorstel, kies **Meer** om alle voorgestelde parkeerareas te sien.
LET WEL: Wanneer jy 'n voorgestelde parkeerarea kies, werk die toestel outomaties jou roete by.
- Indien die toestel nie parkeerliggings voorstel nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering** en kies  > **My Bestemming**.

2 Kies 'n parkeerligging en kies **Gaan!**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n roete, bladsy 14*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om 'n rit te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplanning van 'n roete, bladsy 25*).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.
- 2 Soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 7*).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Vlg. Stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Vg as Laaste Stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n roete, bladsy 14*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.
- 2 Kies **Vorm Roete**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.
Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies **Verwyder**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.

Stop van die Roete

Kies vanaf die kaart  > **Stop**.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermy, moet jy verkeersinligting ontvang (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 30), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermy.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn tolpaai

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat tolgelde vereis, soos tolpaai, tolbrûe of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermydings > Tolgeld en Fooie**.
- 2 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermydings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Berg**.

Pasgemaakte vermydings

Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paai tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermydning van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermydning by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermydning van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermydning by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermydning

Jy kan 'n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles > Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 15*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Om in of uit te zoem, kies  of .
 - Om tussen Noord bo-, 2D- en 3D-aansig te wissel, kies .
 - Om die roetebeplanner oop te maak, kies  (*Roetebeplanner, bladsy 24*).
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 14*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan.

Demp navigasie: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg (*Stede vorentoe, bladsy 20*).

Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 20*).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 21*). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 20*).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk draaie en aanwysings, bladsy 16*).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening.

Rapporteer Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Garmin Drive toepassing het (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 22*).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Vorentoe-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.

Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.

- 2 Kies 'n opsie:

- Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
- Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.

- 2 Kies 'n kategorie.

- 3 Kies .

- 4 Kies 'n opsie:

- Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
- Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
- Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.

- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.

- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.

- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

- 1 Op die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Bekyk Ritdata

Die ritdatanutsmiddel vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Besigtig jou ritgeskiedenis

Jou toestel hou 'n rekord van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaartskerm** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Reisgeskiedenis**-merkblokkie.

Terugstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om Rit A en die totale data terug te stel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer](#), bladsy 23).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings** > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings** > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan verpersoonlik watter data op die kaart verskyn, soos topografiese kaarte en BirdsEye-beelde.

- 1 Kies **Instellings > Kaartskerm > Kaartlae**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaartskerm > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 23](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Ontkoppel 'n Bluetooth® toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou Garmin Drive toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Ontkoppel**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foon, en kies **Ontpaar toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 30). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Garmin Drive toepassing (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 22).
- 2 Op jou Garmin Drive toestel, kies **Instellings > Verkeer > Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-opsie gekies is.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eenaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eenaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toepassings > Gebruikershandleiding**.
Die eenaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Taal- en Toetsbordinstellings*, bladsy 30).
- 2 Kies  om deur die eenaarshandleiding te soek (opsioneel).

photoLive-verkeerskamas

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind wees (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 22).

photoLive-verkeerskamas verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskamas

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskamas kyk. Jy kan ook verkeerskamas berg vir areas waar jy gereeld reis.

1 Kies **Toepassings** > **photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.

5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskamas op die Kaart

Die photoLive-kaartnuttismiddel wys verkeerskamas op die pad voor jou.

1 Kies  > **photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.

2 Indien geen kamas vir die pad gevind word nie, kies **Vind kamas** om nabygeleë verkeerskamas te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

1 Kies **Toepassings** > **photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n verkeerskamera.

4 Kies **Berg**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toepassings > Roetebeplanner > Skep roete**.
- 2 Indien nodig, kies 'n berekeningsmodus.
LET WEL: Die Vinniger tyd-modus word by verstek gekies.
- 3 Kies 'n opsie om 'n ligging vir jou beginpunt te kies:
 - Kies 'n ligging op die kaart.
 - Kies , en soek na 'n ligging (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 7*).
- 4 Herhaal stap 2 om nog liggings by te voeg.
LET WEL: Die laaste ligging wat jy byvoeg, is die bestemming.
- 5 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies .

Wysig en herorden liggings in 'n roete

- 1 Kies **Toepassings > Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Lys**.
- 4 Kies 'n ligging.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Verander roete-opsies vir 'n roete

Jy kan die manier waarop die toestel jou roete bereken, by jou behoeftes aanpas.

- 1 Kies **Toepassings > Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vorming** en kies ten minste een ligging om vormingspunte by jou roete te voeg.
 - Raak aan 'n roetesegment en kies 'n berekeningsmodus om die berekeningsmodus vir die roete te verander.

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies **Toepassings > Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Goed**.
- 5 Kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Wysig en berg jou aktiewe roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings > Roetebeplanner > My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die roetebeplannerkenmerke te gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Koordlose kameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde koordlose kameras (afsonderlik verkoop) vertoon.

Om die BC 40-kamera met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan die kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar. Vir meer inligting oor versoenbare Garmin toestelle, gaan na die produkbladsy by garmin.com/bc40.

- 1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.
- 2 Installeer batterye in die kamera.
Die kamera maak paringsmodus outomaties oop en die LED flits blou terwyl die kamera in paringsmodus is. Die kamera bly vir twee minute in paringsmodus. Indien paringsmodus verstryk, kan jy die batterye verwyder en weer installeer.
- 3 Bring die versoenbare Garmin navigasietoestel buite jou voertuig en binne 1,5 m (5 vt.) van die kamera af, en skakel die navigasietoestel aan.
Die toestel bespeur jou kamera outomaties en vra jou om dit met mekaar te paar.
- 4 Kies **Ja**.
WENK: As die navigasietoestel nie die kamera outomaties bespeur nie, kan jy **Instellings > Koordlose kameras > Voeg Nuwe Kamera by** kies om dit met die hand met mekaar te verbind. Die ligging van die paarkieslys kan dalk wissel na gelang van die toestelmodel. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir bykomende instruksies oor paring.
Die toestel paar met jou kamera.
- 5 Voer 'n naam vir die kamera in (opsioneel).
Jy moet 'n beskrywende naam gebruik wat die ligging van die kamera duidelik identifiseer.
- 6 Kies **Gedoen**.

Paar 'n BC 50-kamera met 'n Garmin navigasietoestel

Jy kan die BC 50-kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar. Gaan na garmin.com/bc50 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.

- 1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.
Jou toestel steun dalk nie die BC 50-kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking van die toestelsagteware.
- 2 Kies **Instellings > Koordlose kameras > Voeg Nuwe Kamera by**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om paring en opstelling van die kamera te voltooi.
Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met 'n kamera voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel wanneer daar krag is.

Besigtig die koordlose kamera

⚠ WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk net vlugtig na die vertoonskerm terwyl die voertuig beweeg, om te verhoed dat jou aandag afgetrek word.

Vanaf die tuisskerm of die kaart, kies .

Om die gidslyne in lyn te bring

Vir die beste verwysing moet die gidslyne in lyn met die buitenste rande van die voertuig wees. Jy moet die gidslyne afsonderlik vir elke trukamera in lyn bring. Wanneer jy die kamerahoek verander, moet jy die gidslyne dadelik weer in lyn bring.

- 1 Plaas die voertuig met die bestuurderkant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne.
WENK: Dit kan nuttig wees om die voertuig in die middel van 'n parkeerblok te plaas en dan vorentoe na die volgende blok te beweeg. Dit laat jou die parkeerbloklyne aan die agterkant van die voertuig as verwysingspunte gebruik om dit in lyn te bring.
- 2 Vanaf die gekoppelde Garmin navigasietoestel, kies **Instellings > Koordlose kameras**.
- 3 Kies die gekoppelde kamera se naam en kies **Gidslyne > Wysig Gidslyne**.
- 4 Gebruik die pyle in die hoeke van die skerm om die punte van die wit gidslyn aan die bestuurder se kant te skuif.

Die gidslyn moet direk bo-op die randsteen, inrypad of parkeerbloklyn verskyn.



- 5 Gebruik die pyle in die middel van die skerm om die gekleurde afstandsgidslyne op of af te skuif.
Die rooi gidslyn moet in lyn met die verste agterkant van jou voertuig wees. Dit kan die agterste buffer, 'n sleepwahaak of 'n ander voorwerp wees wat uit die agterkant van die voertuig steek.
- 6 Herposisioneer die voertuig met die passasierskant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne, en gebruik die pyle om die wit gidslyn aan die passasierskant in lyn te bring.
Die gidslyne moet simmetries wees.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 31).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Ritgeskiedenis**.

Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings** > **Kaartskerm**.

Ikoon vir kaartvoertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 22).

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek buy.garmin.com.

1 Kies **Instellings** > **Kaartskerm** > **myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings** > **Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoos Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand kan wees.

Reguit lyn: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Besigtig Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Instellings vir Koordlose Netwerke

Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om netwerke van Wi-Fi, gepaarde toestelle van Bluetooth en kenmerke van Bluetooth te bestuur.

Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

Bluetooth: Ontsperr Bluetooth koordlose tegnologie.

Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan 'n toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie toestel te verander.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi: Ontsperr die Wi-Fi tegnologie.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 32).

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

Bestuurderwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 6).

Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Verlaagde spoedlimiet: Waarsku jou wanneer die spoedgrens daal.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Nabyheid-waarskuwings**.

Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwings gespeel word.

Trukamera-instellings

Die trukamera-instellings stel jou in staat om gepaarde trukameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Gaan na garmin.com/backupcamera om 'n trukamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Trukamera** en kies 'n gepaarde kamera.

Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermkoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Dit ontsper die verkeerkenmerk.

Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Sagtewarelisensie: Vertoon sagtewarelisensieëringinligting.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Reisgeskiedenis-kenmerk te gebruik en om myTrends™ voorgestelde roetes te gebruik.

Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

1 Kies **Instellings > Toestel > Stel terug**.

2 Kies 'n opsie:

- Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Wis Reisgeskiedenis**.

Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings of geïnstalleerde kaarte nie.

- Om alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Herstel verstekinstellings**.

Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.

- Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Skrap data en stel instellings terug**.

Hierdie opsie skrap alle gebruikersdata, insluitend jou gebergde liggings, liggings wat onlangs gevind is en reisgeskiedenis. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurbestek	Van -20° tot 55 °C (van -4° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Koordlose frekwensie en versendkrag	2,4 GHz @ 18,4 dBm maksimum
EU SAR	0,13 W/kg torso, 0,35 W/kg ledemaat
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele kragaansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-kragaansluitprop.
Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express™ toepassing te gebruik (garmin.com/express).

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies Soek na netwerke.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 32](#)).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, sal  op die Instellings-ikoon in die hoofkieslys verskyn.

- 2 Kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** ([Laai van die Toestel, bladsy 32](#)).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 2 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkingsproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 35*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Verbind jou toestel aan jou rekenaar met behulp van 'n USB-kabel.

Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou Garmin Drive toestel en die groot kan verbind aan 'n beskikbare USB-poort aan jou rekenaar.

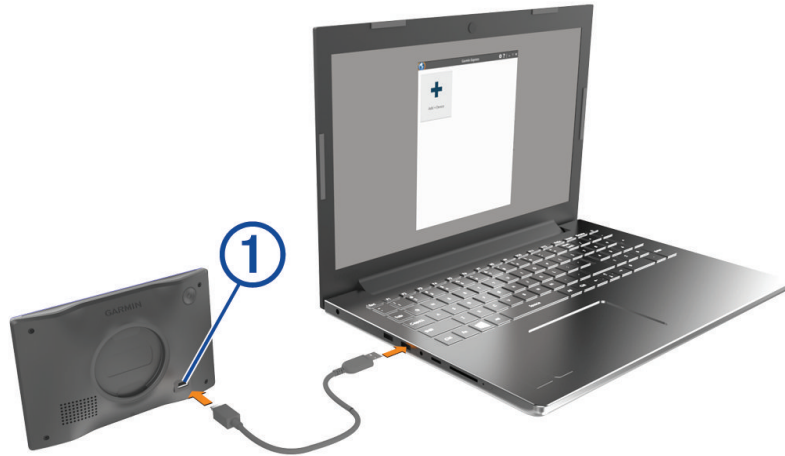

4 Kies vanaf jou Garmin Drive toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.


5 Wanneer jou Garmin Drive toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Gaan voort**.

6 In die Garmin Express toepassing, klik op **Voeg 'n toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

7 Klik op **Voeg toestel by**, en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

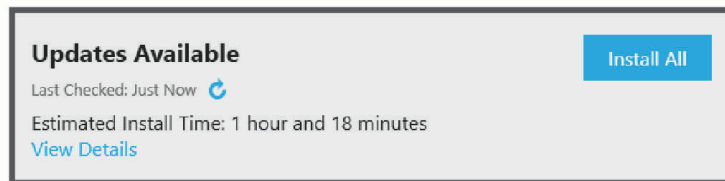

8 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik op **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik op **Beskou besonderhede**, en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 37*).

9 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met gebruik van die Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die montering van die suigdoppie

- 1 Indien nodig, draai die moer los wat die montering aan die suigdoppiebal vasheg.
- 2 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 3 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Foutopsporing

Ek kan nie die skermhelderheid van my toestel verstel nie

Indien jou Garmin Drive toestel nie genoeg krag ontvang nie, vertoon die skerm nie op volle helderheid nie.

- Bevestig dat jou voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die Garmin Drive toestel met die ingeslote voertuigkragkabel en die ingeslote voertuigkrag aansluitprop aan voertuigkrag gekoppel is (*Oorwegings vir montering, bladsy 1*).

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Oorwegings vir montering, bladsy 1*).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings, bladsy 28*).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 30).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 30).
- Verlaag die volume (*Verstel die volume*, bladsy 5).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Instellings vir Koordlose Netwerke*, bladsy 29).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 4).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Ontspers Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Skrap 'n gepaarde foon*, bladsy 22) en die paarproses voltooi (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 22).

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelselformaat gebruik.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Garmin Drive 53 Toesteloorsig*, bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.7 en nuwer.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaai Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Kies vanaf jou Garmin Drive toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.
- 4 Wanneer jou Garmin Drive toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Gaan voort**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 37*).
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
 - Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
 - Kies vir Apple® rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Koop tans bykomende kaarte aan

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by (www.garmin.com).
- 2 Klik die **Kaart**- oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

- Opsionele bybehore is by garmin.com of by jou Garmin handelaar beskikbaar.

Europese emissiestandaarde

Die Europese emissiestandaarde is standaard vir uitlaatgasemissies wat die hoeveelheid lugbesoedeling beperk wat nuwe voertuie vrystel wat in Europa verkoop word.

Jy kan jou voertuig se emissiestandaarde vind in jou voertuig se eienaarshandleiding, jou voertuigregistrasiedokumente of waar dit op jou voertuig se deurraam gedruk is. Indien jy nie die emissiestandaarde vir jou voertuig kan opspoor nie, kan jy jou voertuighandelaar of -vervaardiger vir meer inligting kontak.

