


GARMIN[®]

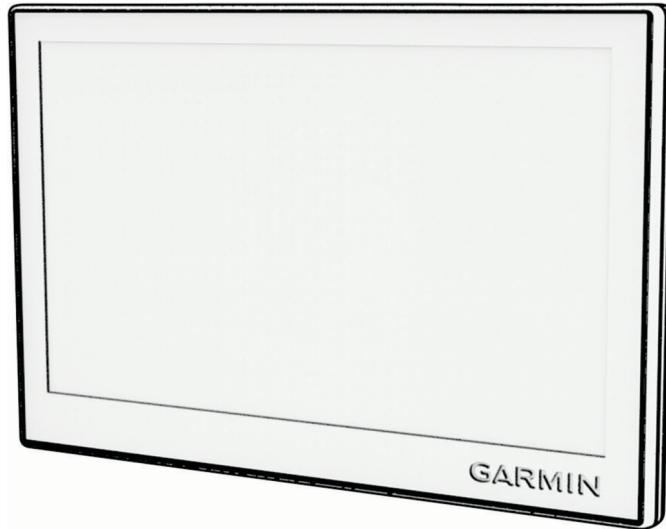

GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

دليل المالك

©2022 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخار التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحسينات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجاريتان لشركة Garmin Ltd.

إن صريح من Garmin®.

.Garmin Express™ و Garmin Drive™ إن صريح من Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google LLC. إن Apple® و iPhone® و Mac® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. Foursquare Labs, Inc. هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن BLUETOOTH® المكتوبة وشعارها هي ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإن SD-3C, LLC هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. إن Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن microSDHC وشعار microSD® هي علامات تجارية مسجلة لشركة SanDisk Corporation.

جدول المحتويات

الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي..... 12.....	12.....
إضافة اختصار..... 12.....	12.....
إزالة اختصار..... 12.....	12.....
حفظ الموقع..... 12.....	12.....
حفظ موقع..... 12.....	12.....
حفظ موقعك الحالي..... 12.....	12.....
تعديل موقع محفوظ..... 13.....	13.....
تعيين فنات إلى موقع محفوظ..... 13.....	13.....
حذف موقع محفوظ..... 13.....	13.....
اتباع مسار رحلة..... 13	13
مسارات رحلة..... 13.....	13.....
بدء مسار رحلة..... 14.....	14.....
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة..... 14	14
الانتقال إلى المنزل..... 14.....	14.....
مسار رحلتك على الخريطة..... 15.....	15.....
عرض المنعطفات والإرشادات..... 16.....	16.....
عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة..... 16	16
الوصول إلى وجهتك..... 16.....	16.....
موقف بالقرب من الوجهة..... 16.....	16.....
تغير المسار النشط..... 16.....	16.....
إضافة موقع إلى مسار رحلتك..... 16	16
تشكيل مسار رحلتك..... 17.....	17.....
سلوك تحويلة..... 17.....	17.....
تغيير وضع احتساب مسار الرحلة..... 17.....	17.....
إيقاف مسار الرحلة..... 17.....	17.....
تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق..... 17.....	17.....
تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك..... 17.....	17.....
تجنب الطرق برسوم..... 17.....	17.....
تجنب ميزات الطرق..... 18.....	18.....
تجنب مخصصات..... 18.....	18.....
استخدام الخريطة..... 18	18
أدوات الخرائط..... 19.....	19.....
عرض أداة خريطة..... 19.....	19.....
الموقع التالية..... 19.....	19.....
عرض الموقع التالية..... 19	19
تخصيص فنات الموقع التالية..... 19.....	19.....
المدن التالية..... 20.....	20.....
عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج..... 20.....	20.....
معلومات الرحلة..... 20.....	20.....
عرض بيانات الرحلة من الخريطة..... 20	20
عرض بيانات الرحلة..... 20.....	20.....
بدء الاستخدام..... 1	1
Garmin Drive نظرة شاملة على الجهاز..... 1	1
اعتبارات التركيب..... 1	1
تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركبتك..... 2	2
الإقران بالهاتف الذكي..... 4	4
تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله..... 4	4
التنقاط إشارات GPS..... 4	4
رموز شريط الحالة..... 5	5
استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة..... 5	5
ضبط مستوى الصوت..... 5	5
استخدام جهاز منج الصوت..... 5	5
تمكين الأصوات ومصادر الصوت أو الغاء تمكينها..... 5	5
ضبط سطوع الشاشة..... 6	6
التبنيات وميزات تبييه السائق..... 6	6
تمكين تبنيات السائق أو الغاء تمكينها..... 6	6
البحث عن موقع وحفظها..... 6	6
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث..... 7	7
البحث عن عنوان..... 7	7
نتائج البحث عن الموقع..... 8	8
تغير منطقة البحث..... 9	9
نقاط اهتمام..... 9	9
البحث عن موقع حسب الفئة..... 9	9
Foursquare®..... 9	9
Tripadvisor..... 10	10
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين..... 10	10
أدوات البحث..... 10	10
البحث عن تقاطع..... 10	10
البحث عن محطات الوقود والأسعار..... 11	11
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات..... 11	11
موقع..... 11	11
العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي..... 11	11
العثور على موقف بالقرب من موقع مختار..... 11	11
عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخرًا..... 11	11
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا..... 11	11
عرض معلومات الموقع الحالي..... 11	11
العثور على خدمات الطوارئ والوقود..... 12	12

تمكين الخرائط.....	27	عرض محفوظات الرحلة الخاصة بك.....	20
إعدادات الملاحة.....	27	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....	20
إعدادات وضع الاحتسب.....	27	عرض حركة المرور القادمة.....	21
إعداد موقع تمت محاكاته.....	27	عرض حركة المرور على الخريطة.....	21
إعدادات الشبكة اللاسلكية.....	28	البحث عن حوادث حركة المرور.....	21
إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	28	تخصيص الخريطة.....	21
إعدادات تحذيرات التقارب.....	28	تخصيص طبقات الخريطة.....	21
إعدادات الكاميرا الاحتياطية.....	28	تغير حقل بيانات الخريطة.....	21
إعدادات شاشة العرض.....	28	تغير الرسم المنظوري للخريطة.....	21
إعدادات حركة المرور.....	28		
إعدادات الوحدات والوقت.....	29	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات	
ضبط الوقت.....	29	الهاتف الذكي.....	21
إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....	29	قطع اتصال جهاز Bluetooth®.....	22
الجهاز وإعدادات الخصوصية.....	29	حذف هاتف مقترب.....	22
إعادة ضبط البيانات والإعدادات.....	29		
معلومات الجهاز.....	30	حركة المرور.....	22
عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامثل	30	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك	
على الملصق الإلكتروني.....	30	الذكي.....	22
المواصفات.....	30	تمكين حركة المرور.....	22
شحن الجهاز.....	30	عرض حركة المرور على الخريطة.....	22
		البحث عن حوادث حركة المرور.....	22
صيانة الجهاز.....	30	استخدام التطبيقات.....	23
مركز الدعم التابع لـ Garmin.....	30	عرض دليل المالك على الجهاز.....	23
تحديثات الخرائط والبرامج.....	30	كاميرات حركة المرور photoLive.....	23
الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	31	عرض كاميرات حركة المرور photoLive	23
تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة	31	وحفظها.....	23
Wi-Fi.....	31	عرض كاميرات حركة المرور photoLive	23
تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام	32	على الخريطة.....	23
Garmin Express.....	32	حفظ كاميرا حركة المرور.....	23
العناية بالجهاز.....	33	معدّ مسار الرحلة.....	23
تنظيف العلبة الخارجية.....	33	تخطيط مسار رحلة.....	24
تنظيف شاشة اللمس.....	33	تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار	24
تجنب السرقة.....	33	رحلة.....	24
إعادة تشغيل الجهاز.....	33	تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة.....	24
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق.....	33	الملاحة على مسار رحلة محفوظ.....	24
فصل الجهاز عن أداة التركيب.....	33	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....	25
إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق.....	34	الكاميرات اللاسلكية.....	25
إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح.....	34	إقران كاميرا 40 BC بجهاز ملاحة من	25
إزالـة أداة الالتصـاق عن حاجـب الـريح.....	34	Garmin.....	25
استكشاف الأخطاء واصلاحها.....	34	إقـران كـامـيرا 50 BC بـجـهاـز مـلاـحة مـن	25
لا يمكنني ضبط سطوع الشاشة على جهازي.....	34	Garmin.....	25
تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح.....	34	عرض الكاميرا اللاسلكية.....	25
جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.....	34	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....	26
لا تبقى بطارتي مشحونةً لمدة طويلة.....	34		
لا يتصل جهازي بهاتفي.....	34		
		الإعدادات.....	26
		إعدادات الخريطة والمركبة.....	26

ملحق.....35

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....35
ادارة البيانات.....35
35 حول بطاقات الذاكرة
35 توصيل الجهاز بحاسوبك
35 نقل بيانات من الحاسوب
35 فصل كبل USB
عرض حالة إشارة GPS.....35
شراء خرائط إضافية.....36
شراء الأكسسوارات.....36
معايير الانبعاثات الأوروبية.....36

بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 30).
- تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (اعتبارات التركيب، الصفحة 1).
- التفاوت إشارات (التفاوت / إشارات GPS، الصفحة 4).
- ضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 5) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 6).
- الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 14).

نظرة شاملة على الجهاز Garmin Drive 53



مفتاح الطاقة	(1)
منفذ طاقة USB والبيانات	(2)
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة	(3)

اعتبارات التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز في موقع يعيق مجال رؤية السائق للطريق.

تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والمراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

- اختر موقعاً يسمح لك بتوجيه كبل الطاقة بأمان.

تحذير

عند تركيب الجهاز في مركبة، ثبت الجهاز وكبل الطاقة بإحكام كي لا يتداخلا مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة. قد يتسبب التداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة في حدوث تصادم، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة أو وفاة.

- اختر موقعاً يسهل الوصول إليه.
- نظف حاجب الريح جيداً قبل تثبيت الحامل.


تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركبتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.


قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

- اضغط أداة الاتصال على حاجب الريح واقلب الذراع **①** للخلف نحو حاجب الريح.

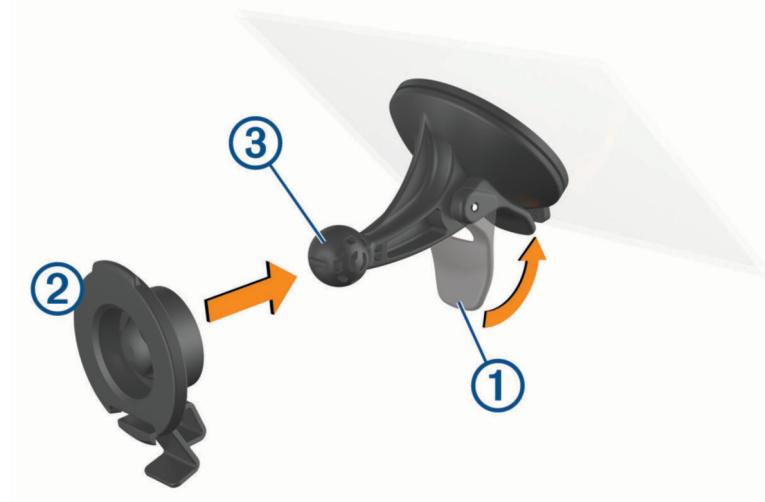

- اضغط على أداة التركيب **②** حتى تستقر في مكانها على كرة أداة الاتصال **③**.

3 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ USB ④ على الجهاز.

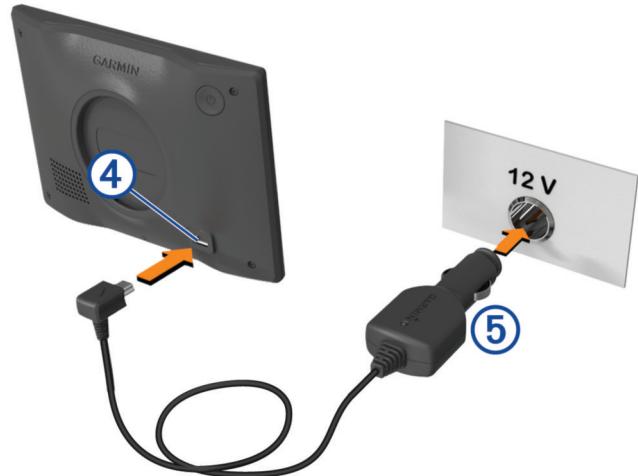

4 قم بتوصيل الطرف الآخر لکبل الطاقة الخاص بالمركبة بمحول طاقة المركبة ⑤ إذا لزم الأمر.

5 قم بتوصيل محول طاقة المركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

6 ثبت القطعة البارزة على الجزء العلوي من الحامل في الفتحة الموجودة في الجهة الخلفية للجهاز، واضغط على الجزء السفلي للحامل لإدخاله في الجهاز إلى أن يصدر صوت طقطقة.



الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Garmin Drive بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة **(الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 21)**.

- 1 يجب تثبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Garmin Drive، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة **①** أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لانتقاد إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بعده عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية. يشير في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للالملاحة.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (Viewing GPS Signal).	
قوة إشارة Wi-Fi®. حدد هذا الخيار لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 28).	
الوقت الحالي. حدد هذا الخيار لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 29).	9:10
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Garmin Drive.	
درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس.	53°

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تيج لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أو للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر مستوى صوت.
- 2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر لكتم صوت الجهاز.
- اختر خانة اختيار تمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

- 1 اختر مستوى صوت.
- 2 اختر جهاز مزج الصوت.
- 3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

تمكين الأصوات ومصادر الصوت أو إلغاء تمكينها

يمكنك تشغيل مصادر صوت معينة وأصوات النظام أو إيقاف تشغيلها من دون التأثير على مصادر الصوت الأخرى.

- 1 اختر مستوى صوت.
- 2 في قسم الأصوات، حدد خياراً:
 - لتمكين الجهاز من نطق مطالبات الملاحة واتجاهاتها، اختر خانة الاختيار الملاحة المنطقية.
 - لتمكين الجهاز من نطق تبيهات حركة المرور ومطالباتها، اختر خانة الاختيار تبيهات حركة المرور المنطقية.
 - لتمكين الجهاز من إصدار نغمة عند تشغيل تبيه انتبه السائق، اختر خانة الاختيار التبيهات والنغمات.
 - لتمكين الجهاز من إصدار صوت عند لمس الأزرار على الشاشة، اختر خانة الاختيار الضغط على الأزرار.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختيار الإعدادات > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنسدل لضبط مستوى السطوع.

التبهات وميزات تبييه السائق

▲ تبييه

ان الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنصورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تتفاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا توفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

خطي حدود السرعة: يعرض الجهاز حدوّاً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنصورة على الطريق الحالي. خفض حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتنستعد لتعديل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حوار الشاشة باللون الأحمر ويبقى التبيه في أعلى الشاشة حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحح وجهة سيرك.

معبر السكك الحديدية: يعرض الجهاز المسافة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 22](#)).

منطقة مشاريع بناء: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

مسار مغلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويفترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختيار الإعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختيار خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو إلغ اختيارها.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟

- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر **بحث** ([البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 7](#)).
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان** ([البحث عن عنوان، الصفحة 7](#)).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **الفئات** ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 9](#)).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **المنطقة** بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً ([تغير منطقة البحث، الصفحة 9](#)).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر **المحفوظات** ([حفظ الموقع، الصفحة 12](#)).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **آخر** ([عرض الموقع التي غير عليها مؤخراً، الصفحة 11](#)).
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في **Tripadvisor** ([Tripadvisor، الصفحة 10](#)).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** ([البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 11](#)).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر بحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفتة (على سبيل المثال " صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن احداثيات، أدخل احداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.


البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

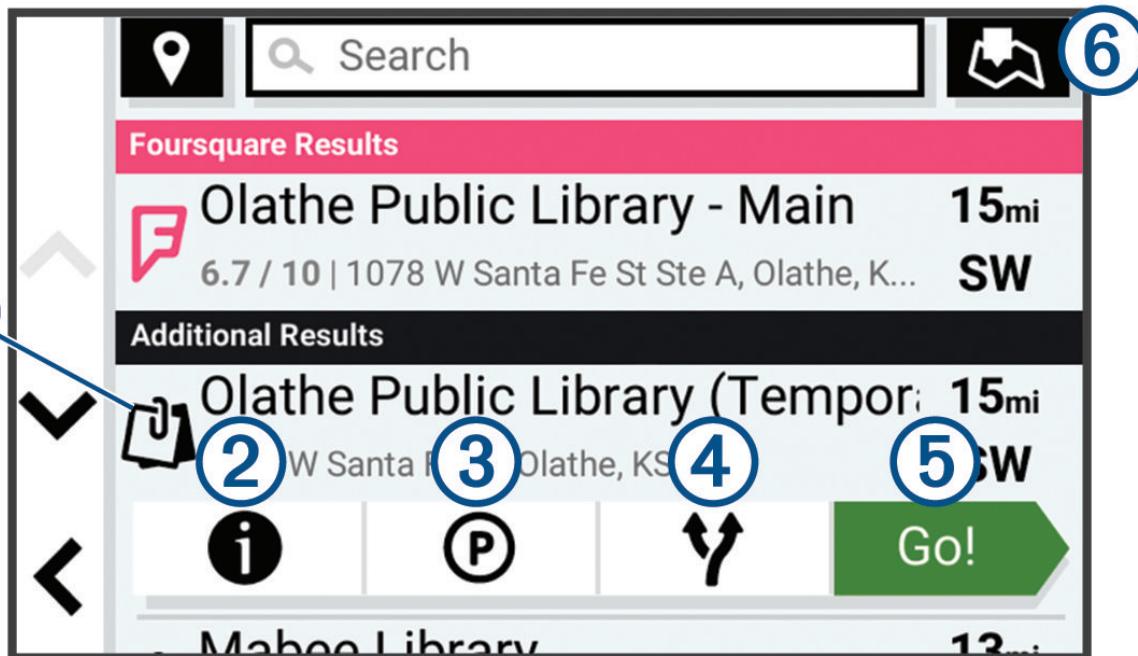

اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره.

2

اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

3

اختر لعرض مسارات الراحلة البديلة إلى الموقع.

4

اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الراحلة الموصى به.

5 انطلق!


اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

6

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

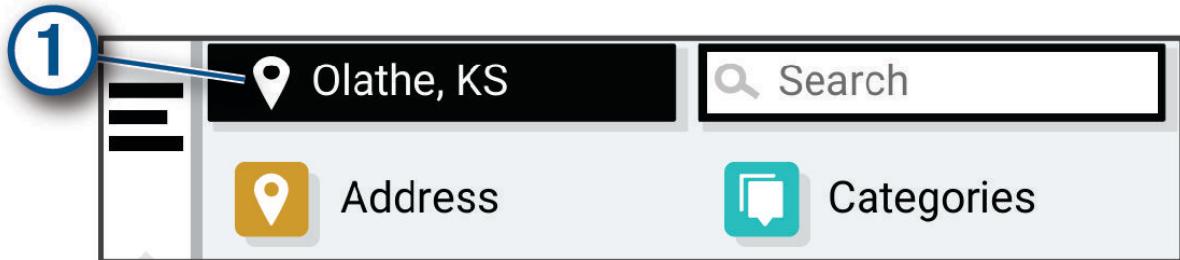

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفنات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعًا.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟ < الفنات.
- 2 اختر فئة.
- 3 حدد خياراً:

- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخرًا في الفئة التي تم اختيارها.
- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

Foursquare®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق Foursquare أو حداثتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط الاهتمام والامتثال لها.

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك.

.Foursquare® < اختر إلى أين؟ >

عرض تفاصيل موقع Foursquare

يمكنك عرض معلومات عن موقع Foursquare وتصنيفات المستخدمين.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام .Foursquare

2 اختر ①.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداثتها.

أنت مسؤولة عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ببيانات الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنفيات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنفيات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الاتصال بها.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

1 اختر إلى أين؟ < .Tripadvisor

2 اختر فئة.

3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.

تظهر قائمة ببيانات اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

4 اختر فرز النتائج لتصنفي نقاط اهتمام المعروضة حسب المسافة أو الاتصال (اختياري).

5 اختر Q وأدخل عنصر بحث (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ < بحث.

2 أدخل اسم المكان، واختر Q.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط اهتمام في المكان.

4 اختر فئة واختر موقعاً ثم اختر انطلاق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعيات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة اهتمام ضمن المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ < تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن محطات الوقود والأسعار

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Garmin Drive . يمكنك البحث عن محطات وقود مجاورة ومقارنة أسعار الوقود.

- 1 اختر إلى أين؟ > أسعار الوقود.
- 2 اختر  نوع الوقود، واختر نوع الوقود ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.
- 3 اختر محطة وقود.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين؟ > إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 حدد خياراً:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

موقف

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر إلى أين؟ > الفنادق > موقف.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

- 1 اختر إلى أين؟.
 - 2 ابحث عن موقع.
 - 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن موقع.
 - 4 اختر .
- تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر موقع موقف.
 - 6 اختر انطلق!.

عرض الواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يخزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ >أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ >أخيرة >  مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القرية ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• للنavigating إلى الموقع، اختر انطلق!.

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر ≡ > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

|إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟ يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار.

2 اختر عنصراً.

|إزالة اختصار

1 اختر إلى أين؟ > ≡ إزالة الاختصارات.

2 اختر اختصاراً لإزالته.

3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.

4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 9).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر ① > حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم إذا لزم الأمر.

5 اختر حفظ.

حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر > تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر > تعديل > الفئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر > حذف.
- 3 اختر المربع بجانب الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف > نعم.

اتباع مسار رحلة

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 17) والتجبيبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 17).
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 14).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 17).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 16).

بعد مسار رحلة

- 1 اختر الى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 حدد خياراً:
 - لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
 - لاختياز مسار رحلة بديل، اختر ↗ واختر مسار رحلة.
 - تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
 - لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر ↘ > تحرير مسار الرحلة، وقم بإضافة نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 17).

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 15). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 16).

بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعد مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.


- 1 اختر الى أين؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر الى أين؟ >  تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

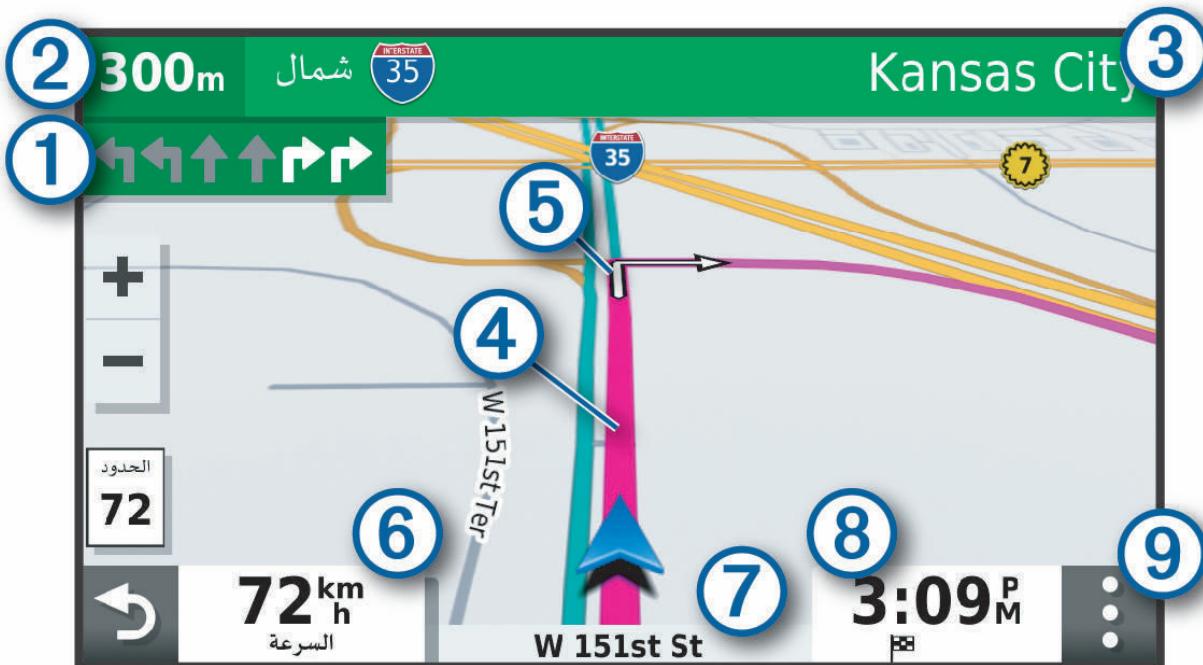

- الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر والى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
- المسافة إلى الإجراء التالي.
- اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
- الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
- سرعة المركبة.
- اسم الطريق الذي تسلكه.
- وقت الوصول المُقدر.
- للمزيد: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 21).
- أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خيارًا:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائيًا أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملنقي طرق لملتقى الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

يسير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائيًا. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائيًا، فيمكنك اختيار [إيقاف لإنهاء مسار الرحلة].

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائيًا موافق.

1 حدد خيارًا:

- عندما يقترح الجهاز موافق، اختر المزيد لرؤية كل المواقف المقترحة.

ملاحظة: عند اختيار موقف مقترن، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائيًا.

- إذا لم يقترح الجهاز موافق، فاختر إلى أين؟ < الفئات > موقف، واختر وجهتي.

2 اختر موقعاً للموقف واختر انطلق!

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

قبل أن تتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة ضمن مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 14).

يمكنك إضافة موقع إلى متصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلمين: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه (تخطيط مسار رحلة، الصفحة 24).

1 من الخريطة، اختر < إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خيارًا:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تالي.

.

.

.

- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف آخر.

- لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاته بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 14). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر شكل مسار الرحلة.

للمزيد: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.
يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

- 3 اختر انطلق!.
- 4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:
 - لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر  > تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر الإعدادات < ملاحة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خياراً:
 - اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  > إيقاف.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في اعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 28](#))، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر الإعدادات < ملاحة > تجنبات > طرق ذات رسوم.
- 2 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختيار الإعدادات < ملاحة > تجنبات.
- 2 اختيار ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختيار حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختيار الإعدادات < ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختيار إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختيار إضافة تجنب طريق.
- 4 اختيار نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختيار نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختيار تم.

تجنب منطقة

- 1 اختيار الإعدادات < ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختيار إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختيار إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختيار الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختيار التالي.
- 5 اختيار الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختيار التالي.
تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختيار تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختيار الإعدادات < ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختيار تجنبًا.
- 3 اختيار  < إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختيار الإعدادات < ملاحة > تجنبات مخصصة <  .
- 2 حدد خيارًا:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختيار اختيار الكل < حذف.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 15](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

- 1 اختيار عرض الخريطة.
- 2 اختيار أي مكان على الخريطة.
- 3 حدد خيارًا:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - للتكتير أو التصغير اختر  أو  .
 - للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر  .
 - لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر  (معد مسار الرحلة، الصفحة 23).
 - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 14](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك. **كتم صوت الملاحة:** لكم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية](#), الصفحة 20). **الموقع التالية:** لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية](#), الصفحة 19).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تواجد ([عرض حركة المرور القادمة](#), الصفحة 21). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة](#), الصفحة 20). **منعطفات:** لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات](#), الصفحة 16).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تواجد. **photoLive:** لعرض كاميرات حركة المرور المباعدة من خلال اشتراكك في [photoLive](#).

الإبلاغ عن الكاميرا: لتمكينك من الإبلاغ عن كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متوفرة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق [الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#), الصفحة 21).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر أداة خريطة.

تطهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر  المواقع التالية.

أثناء التسقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر فئة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.

• لتغيير فئة، اختر الفئة.

• لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخاب

1 اختر المدن التالية من الخريطة.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر انطلاق! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

1 من الخريطة، اختر بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض بيانات الرحلة

تعرض أداة بيانات الرحلة سرعتك وتتوفر إحصائيات حول رحلتك.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض محفوظات الرحلة الخاصة بك

يحتفظ الجهاز بسجل المسار الذي اجترته.

1 اختر الإعدادات > عرض الخريطة > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار محفوظات الرحلات.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة أوجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة ضبط عدد المسافات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة القصوى.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 22). يمكنك عرض حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر > حوادث.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص علامة تحذير حادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، مثل الخرائط الطوبوغرافية وصور BirdsEye.

1 اختر الإعدادات > عرض الخريطة > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة ت يريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر الإعدادات > عرض الخريطة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالث الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.

• اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالث الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 22).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك.

إرسال الموقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال الموقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

قطع اتصال جهاز Bluetooth®

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Garmin Bluetooth الاتصال بجهاز Drive تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
- 3 اختر فصل الاتصال.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر الهاتف، ثم اختر إلغاء إقران جهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعمور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 28](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موافع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com./traffic.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

- 1 قم بتوصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 21](#)).
- 2 على جهاز Garmin Drive، اختر الإعدادات > حركة المرور > حركة المرور، وتحقق من تحديد الخيار حركة المرور.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر الإعدادات > حركة المرور.
- 2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 اختر  حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

- 1 اختر تطبيقات > دليل المالك.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 29).

- 2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

كاميرات حركة المرور photoLive

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 21).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صورًا مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالباً.

- 1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة

3 اختر طريقًا.

4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة لصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغّرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

- 1 من الخريطة، اختر  photoLive.

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور

- 1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة

3 اختر كاميرا حركة المرور.

4 اختر حفظ.

مُعدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتمكن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتصحيفه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وإضافة مواقع سياحية مقترنة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على موقع متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء ووجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجّه إلى موقع البدء أولاً في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات > مخطط مسار الرحلة > إنشاء مسار رحلة.

2 اختر وضع احتساب إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتم اختيار وضع الأسرع زمناً بشكل افتراضي.

3 حدد خياراً لاختيار موقع لنقطة البداية:

• اختر موقعاً على الخريطة.

• اختر ، وابحث عن موقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 7).

4 كرر الخطوة 2 لإضافة المزيد من المواقع.

ملاحظة: الموقع الأخير الذي تقوم بإضافته هو الوجهة.

5 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر .

تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر تطبيقات > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر لانحة.

4 اختر موقعاً.

5 حدد خياراً:

• نقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

1 اختر تطبيقات > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر وضع نقاط التشكيل، واختر موقعاً واحداً على الأقل.

• لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

الملاحة على مسار رحلة محفوظ

1 اختر تطبيقات > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.

5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط مسار الرحلة > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة.
تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

الكاميرات اللاسلكية

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (تابع بشكل منفصل).

اقران كاميرا BC 40 بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران الكاميرا بجهاز ملاحة متافق من Garmin. للحصول على مزيد من المعلومات عن جهاز Garmin المتواافق، انتقل إلى صفحة المتجة على الموقع garmin.com/bc40.

- 1 قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
- 2 قم بتركيب البطاريات في الكاميرا.
تدخل الكاميرا وضع الإقران تلقائياً، ويومض مؤشر LED باللون الأزرق بينما تكون الكاميرا في وضع الإقران. تظل الكاميرا في وضع الإقران لمدة دقيقتين. إذا انتهت مهلة وضع الإقران، فيمكنك إزالة البطاريات وإعادة تركيبها.
- 3 ضع جهاز الملاحة المتواافق من Garmin خارج المركبة وعلى مسافة 1,5 متر (5 أقدام) من الكاميرا، وقم بتشغيل جهاز الملاحة.
يكشف الجهاز الكاميرا تلقائياً وتتلقي مطالبة منه بالإقران بها.
- 4 اختر نعم.
تلميح: إذا لم يكتشف جهاز الملاحة الكاميرا تلقائياً، فيمكنك اختيار الإعدادات > الكاميرات اللاسلكية > إضافة كاميرا جديدة للإقران بها يدوياً. قد يختلف موقع قائمة الإقران حسب طراز الجهاز. راجع دليل المالك الخاص بجهاز الملاحة للحصول على المزيد من تعليمات الإقران.
- 5 أدخل اسمًا للكاميرا (اختياري).
يتم إقران الجهاز بالكاميرا.
- 6 اختر تم.
يجب استخدام اسم وصفي يحدد موقع الكاميرا بوضوح.

اقران كاميرا BC 50 بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران كاميرا 50 BC بجهاز ملاحة متافق من Garmin. انتقل إلى garmin.com/bc50 للحصول على مزيد من المعلومات حول توافق الجهاز.

- 1 قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
فقط لا يتيح جهازك كاميرا 50 BC من دون توفير البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية تحديث برنامج الجهاز، راجع دليل المالك الخاص بجهاز الملاحة.
- 2 اختر الإعدادات > الكاميرات اللاسلكية > إضافة كاميرا جديدة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإقران وإعداد الكاميرا.
بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin عند التوصيل بمصدر طاقة.

عرض الكاميرا اللاسلكية

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظريفي عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. قم دائمًا بعرض الشاشة بسرعة أثناء قيادة المركبة كي لا يتشتت انتباهك.

من الشاشة الرئيسية أو الخريطة، اختر .

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل مرجع، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. عند تغيير زاوية الكاميرا، يجب محاذاة خطوط الإرشاد على الفور مرة أخرى.


1 يجب تعين موضع مركبتك بشكل يكون فيه جانب السائق محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطوط موقف.

تلميح: من المفيد تعين موضع المركبة في الوسط بين خطين موقف، ثم التقدم إلى الأمام نحو خط الموقف التالي. تتيح لك هذه الخطوة استخدام خط الموقف في الجزء الخلفي للمركبة كنقطة مرجعية لمحاذاة.

2 من جهاز الملاحة المقترن من Garmin، اختر الإعدادات > الكاميرات اللاسلكية.

3 اختر اسم الكاميرا المقترنة، واختر خطوط الإرشاد > ضبط خطوط الإرشاد.

4 استخدم الأسهم في زوايا الشاشة لتحرك أطراف خط الإرشاد الأبيض من جانب السائق. يجب أن يظهر خط الإرشاد مباشرةً أعلى حافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط الموقف.

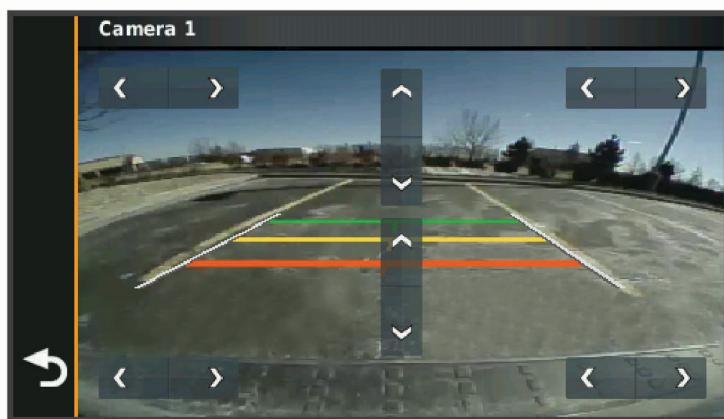

5 استخدم الأسهم في وسط الشاشة لتحرك خطوط الإرشاد الملونة الخاصة بالمسافة نحو الأعلى أو الأسفل.

يجب محاذاة خط الإرشاد الأحمر مع الجزء الخلفي للمركبة. قد يكون هذا الجزء واقي الصدمات الخلفي أو وصلة المقطورة أو أي جسم آخر نافر من الجزء الخلفي للمركبة.

6 أعد تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب الراكب محاذاً تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط الموقف، واستخدم الأسهم لمحاذاة خط الإرشاد الأبيض من جانب الراكب.

يجب أن تكون خطوط الإرشاد متماثلة.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب تمكين ميزة محفوظات السفر (الجهاز > إعدادات الخصوصية، الصفحة 29).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات > محفوظات الرحلة.

الإعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر الإعدادات > عرض الخريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تحصيص طبقات الخريطة، الصفحة 21).

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلبيح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى buy.garmin.com.

1 اختيار الإعدادات > عرض الخريطة > .myMaps

2 اختيار خريطةً.

إعدادات الملاحة

اختر الإعدادات > ملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر الإعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يسند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

خط مستقيم: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يبعد عنك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختيار الإعدادات > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth المقتربة وميزات Bluetooth.

اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين تقنية Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 31).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر الإعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تثبيطات السائق: لإتاحة تمكين التثبيطات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو الغاء تمكينها ([التثبيطات وميزات تثبيط السائق](#), الصفحة 6).

تثبيط السرعة: لتنبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

نغمة السرعة المخفضة: لتنبيهك عند انخفاض حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر الإعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقرابة من نقاط التقارب.

تثبيطات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقرابة منها، يصدر التحذير.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقتربة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلًا بكميرا مستقبل Garmin garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر الإعدادات > الكاميرا الاحتياطية، ثم اختر كاميرا مقتربة.

الغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقتربة. عليك إقران الكاميرا مجددًا لتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكميرا.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقتربة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر الإعدادات > عرض.

وضع الألوان: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائيًّا، فسيبدل الجهاز تلقائيًّا الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل باالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لتمكينك من تعيني مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: للتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > الوحدات والوقت.
الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

- لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

- لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام أعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.
لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة التي تم اختيارها.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر الإعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

تراخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترنة من "myTrends".

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر الإعدادات > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

- لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.

يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموضع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

- لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

- لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

يتيح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك الموضع المحفوظة والموضع التي عُثر عليها مؤخرًا ومحفوظات الرحلة. لا

يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

من 20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجات حرارة التشغيل
من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة الشحن
2,4 جيجاهرتز @ بقوة 18,4 ديسيبل مللي واط كحد أقصى	التردد اللاسلكي وقوه الارسال
0,13 واط/كجم لالجزء العلوي من جسمك و0,35 واط/كجم للطرف	معدل الامتصاص النوعي وفقاً للاتحاد الأوروبي
يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كابل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).	إدخال الطاقة
ليشوم أيون قابلة لاعادة الشحن	نوع البطارية

شحن الجهاز

- ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS. بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بمحلق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بمحلول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغيرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express™ (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطّالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
 - 2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.
 - 3 اختر البحث عن شبكات.
 - 4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القرية.
 - 5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.
- يتصّل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائيًا عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 31).
- عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على رمز الإعدادات في القائمة الرئيسية.

- 2 اختر الإعدادات > التحديثات.
- يتتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، تظهر الرسالة التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

- 3 حدد خياراً:
 - لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.
 - لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.
 - لتنشيط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.
- 4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

- 5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر متابعة ([شحن الجهاز](#) الصفحة 30).
- للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة ويُوفّر إخراج طاقة بقدرة 2 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.
- 6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبيقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تجديد خريطة أو الغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو Wi-Fi.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها (شريط التنسيق، [صفحة 33](#)).

2 افتح تطبيق Garmin Express .

3 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel USB.

يجب توصيل الطرف الصغير للكابل بمنفذ USB ① على جهاز Garmin Drive والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر في الكمبيوتر.

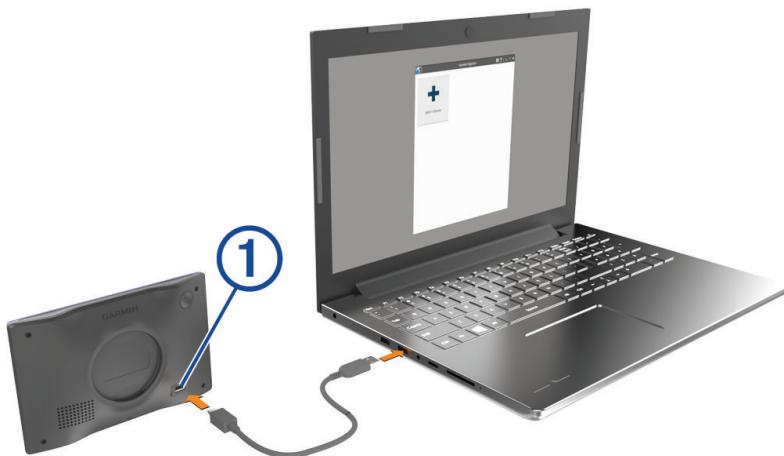


4 من جهاز Garmin Drive، اختر **اضغط على الشعار للاتصال بالكمبيوتر**.

5 عندما تلقي مطالبة من جهاز Garmin Drive بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **متابعة**.

6 في تطبيق Garmin Express، اختر **اضافة جهاز**.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

7 انقر فوق **اضافة الجهاز**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

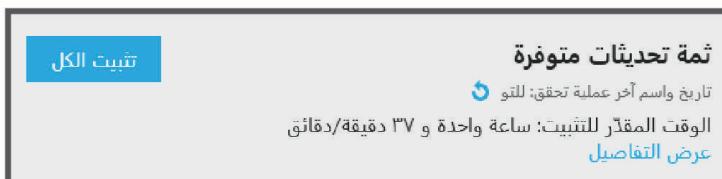

8 حدّد خياراً:

• لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق **تنسيت الكل**.

• لتنسيت تحديث معين، انقر فوق **عرض التفاصيل**، ثم انقر فوق **تنسيت** إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيقها.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج تنسيق بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين ([تنسيق بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، صفحة 35](#)).

9 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنها تنسيت التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

• للتنزيل على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

• للتنزيل على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، وابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحريك الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم باتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، والا نتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

• قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الانظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

• أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

• لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

• سجل جهازك باستخدام برنامج [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 12 ثانيةً.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.

2 أهلل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال

- 1 قم بحلّ الصمولة التي تثبّت الحامل بكرة أداة الاتصال إذا لزم الأمر.
- 2 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 3 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الاتصال باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الاتصال باتجاهك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكنني ضبط سطوع الشاشة على جهازي

- إذا لم يكن جهاز Garmin Drive الخاص بك مزوّداً بطاقة كافية، فلن يكون سطوع الشاشة كاملاً.
- تأكد من أن مركبتك قيد التشغيل ومن أنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
 - تأكد من اتصال جهاز Garmin Drive بطاقة المركبة باستخدام كبل طاقة المركبة المضمّن ومحول طاقة المركبة المضمّن (اعتبارات التركيب، الصفحة 1).

تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الاتصال وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الاتصال (اعتبارات التركيب، الصفحة 1).

جهازي لا يتقطّع إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 27).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة ويعيّداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطارتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 28).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 28).
- خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 5).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 28).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 4).
- أبيق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

لتكرار عملية الإقران، عليك الغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترب، الصفحة 22)، وакمال عملية الإقران (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 21).

ملحق

ثبت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورد الأجهزة الإلكتروني. يتوافق الجهاز مع طاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و 256 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32.

- 1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (Garmin Drive 53) [نظرة شاملة على الجهاز الصفحة 1](#).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية. ملاحظة: إن الجهاز متواافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 من جهاز Garmin Drive الخاص بك، اختر **اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب**.
- 4 عندما تلقى مطالبة من جهاز Garmin Drive بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **متابعة**.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 35).

- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 حدد ملفاً.

4 اختر **تحرير > نسخ**.

5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر **تحرير > لصق**.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > اخراج.

2 افصل الكبل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع (www.garmin.com).
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

- تتوفر الملحقات الاختيارية على الموقع garmin.com أو يمكنك الحصول عليها من وكيل Garmin الذي تتعامل معه.

معايير الانبعاثات الأوروبية

إن معايير الانبعاثات الأوروبية هي معايير لانبعاثات العادم التي تحد من كمية ملوثات الهواء المنبعثة من المركبات الجديدة التي تُباع في أوروبا.

يمكنك الاطلاع على معايير الانبعاثات الخاصة بمركبة في دليل المالك الخاص بمركبة أو في مستندات تسجيل مركبة أو يمكنك إيجادها مطبوعة على إطار باب مركبة. إذا تعذر عليك إيجاد معيار الانبعاثات الخاص بمركبة، فيمكنك التواصل مع وكيل المركبة أو الشركة المصنعة لها للحصول على مزيد من المعلومات.

support.garmin.com