

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Garmin Drive™ και Garmin Express™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το σήμα με τη λέξη BLUETOOTH® και τα σχετικά λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία Tripadvisor® αποτελεί εμπορικό σήμα της Tripadvisor LLC. Η ονομασία Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση	
συσκευής Garmin Drive 53.....	1
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	2
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της	
συσκευής Garmin Drive στο όχημά	
σας.....	3
Αντιστοίχιση με το smartphone σας....	5
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της	
συσκευής.....	6
Λήψη σημάτων GPS.....	6
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	7
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	7
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	7
Χρήση του μείκτη ήχου.....	7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	
ήχων και πηγών ήχου.....	8
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	8

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού..... 8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	
ειδοποιήσεων οδηγού.....	9

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών..... 9

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής	
αναζήτησης.....	10
Εύρεση διεύθυνσης.....	10
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.....	11
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	12
Σημεία ενδιαφέροντος.....	12
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	12
Foursquare®.....	13
Tripadvisor.....	13
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία	
ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	14
Εργαλεία αναζήτησης.....	14
Εύρεση κόμβου.....	14
Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και	
τιμών.....	14
Εύρεση θέσης με τη χρήση	
συντεταγμένων.....	14
Πάρκινγκ.....	15

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην	
τρέχουσα τοποθεσία σας.....	15
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε	
καθορισμένη θέση.....	15
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων	
θέσεων.....	15
Εκκαθάριση της λίστας των	
πρόσφατα εντοπισμένων	
τοποθεσιών.....	15
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας	
θέσης.....	15
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης	
ανάγκης και πρατηρίων	
καυσίμων.....	15
Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα	
τοποθεσία σας.....	16
Προσθήκη συντόμευσης.....	16
Κατάργηση συντόμευσης.....	16
Αποθήκευση θέσεων.....	16
Αποθήκευση θέσης.....	16
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	16
Επεξεργασία αποθηκευμένης	
τοποθεσίας.....	17
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε	
αποθηκευμένη τοποθεσία.....	17
Διαγραφή αποθηκευμένης	
τοποθεσίας.....	17

Ακολουθήση πορείας..... 18

Πορείες.....	18
Έναρξη μιας πορείας.....	18
Έναρξη πορείας με τη χρήση του	
χάρτη.....	18
Μετάβαση στην οικία.....	18
Η πορεία σας στο χάρτη.....	19
Προβολή στροφών και οδηγιών.....	20
Προβολή όλης της πορείας στο	
χάρτη.....	20
Άφιξη στον προορισμό σας.....	20
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό	
σας.....	20
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	21
Προθήκη θέσης στην πορεία σας...	21
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	21
Παράκαμψη.....	22
Αλλαγή της λειτουργίας	
υπολογισμού πορείας.....	22
Διακοπή της πορείας.....	22

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών	22
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας	22
Αποφυγή δρόμων με διόδια	22
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου	22
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής	22

Χρήση του χάρτη..... 23

Εργαλεία χάρτη	24
Προβολή εργαλείου χάρτη	24
Μπροστά σας	24
Προβολή επερχόμενων θέσεων	24
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας	25
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή	25
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου	25
Πληροφορίες ταξιδιού	25
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη	25
Προβολή δεδομένων ταξιδιού	25
Προβολή του ιστορικού ταξιδιών ..	25
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού	26
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας	26
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	26
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	26
Προσαρμογή του χάρτη	26
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη	26
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ..	26
Αλλαγή προοπτικής χάρτη	27

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 27

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth®....	27
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου ..	27

Πληροφορίες κίνησης..... 27

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας	28
--	----

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης	28
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	28
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	28

Χρήση των εφαρμογών..... 28

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	28
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive	28
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive	29
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη	29
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης	29
Προγραμματιστής πορείας	29
Σχεδιασμός μιας πορείας	30
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή	30
Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία	30
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	30
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	31
Ασύρματες κάμερες	31
Αντιστοίχιση της κάμερας BC 40 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin	31
Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin	32
Προβολή της ασύρματης κάμερας	32
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	33

Ρυθμίσεις..... 33

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος	33
Ενεργοποίηση χαρτών	34
Ρυθμίσεις πλοήγησης	34
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού	34
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης ...	34
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου	35
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	35
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας	35

Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας	35	Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	42
Ρυθμίσεις οθόνης	36	Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	43
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	36	Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου	43
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας	36		
Ρύθμιση της ώρας	36		
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου	36		
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου ..	37	Παράρτημα.....	43
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων	37	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	43
Στοιχεία συσκευής.....	37	Διαχείριση δεδομένων	43
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	37	Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης	43
Προδιαγραφές	38	Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	44
Φόρτιση της συσκευής	38	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	44
		Αποσύνδεση του καλωδίου USB	44
Συντήρηση συσκευής.....	38	Προβολή κατάστασης σήματος GPS..	44
Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	38	Αγορά πρόσθετων χαρτών	44
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού	38	Αγορά αξεσουάρ	44
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.....	39	Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών	45
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	39		
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express	40		
Φροντίδα της συσκευής σας	41		
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	41		
Καθαρισμός της οθόνης αφής	41		
Αποφυγή κλοπής	42		
Επανεκκίνηση της συσκευής	42		
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης	42		
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση	42		
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	42		
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	42		
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	42		
Δεν μπορώ να ρυθμίσω τη φωτεινότητα της οθόνης στη συσκευή μου	42		
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	42		

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 38*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημα και συνδέστε τη στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (*Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 2*).
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 6*).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 7*) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 8*).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).

Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση συσκευής Garmin Drive 53



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
③	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Μην στερεώνετε τη συσκευή σε θέση που εμποδίζει τον οδηγό να βλέπει το δρόμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

- Επιλέξτε μια θέση που σας επιτρέπει να δρομολογήσετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εγκατάσταση σε όχημα, τοποθετήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλονται στα χειριστήρια του οχήματος. Εάν εμποδίζουν τη χρήση των χειριστηρίων του οχήματος, μπορεί να προκύψει σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

- Επιλέξτε μια θέση στην οποία φτάνετε άνετα.
- Καθαρίστε σχολαστικά το παμπρίζ προτού εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης.


Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin Drive στο όχημά σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.


Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ① προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.

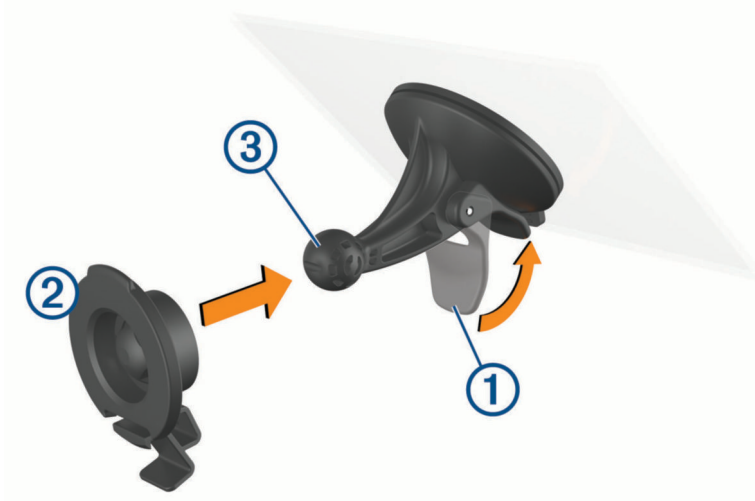

- 2 Πιέστε τη βάση ② πάνω στη βεντούζα στήριξης ③ μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου στη θύρα USB ④ της συσκευής.

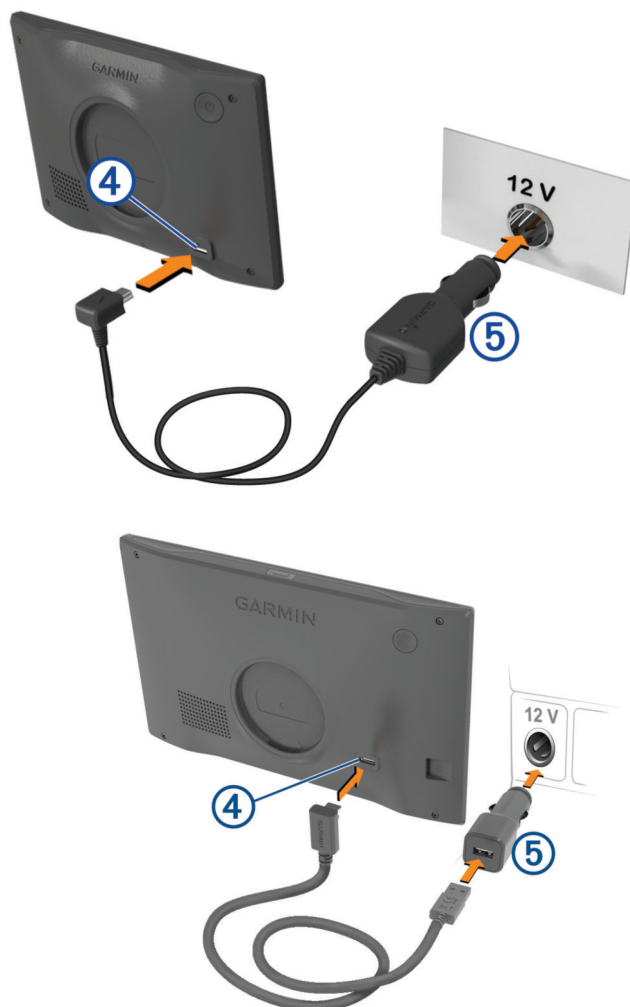

- 4 Εάν χρειάζεται, συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας του αυτοκινήτου στο τροφοδοτικό του αυτοκινήτου ⑤.

- 5 Συνδέστε το τροφοδοτικό οχήματος στην υποδοχή παροχής ρεύματος του οχήματός σας.
- 6 Τοποθετήστε την προεξοχή που υπάρχει στην κορυφή της βάσης στήριξης μέσα στη σχισμή στο πίσω μέρος της συσκευής και πιέστε το κάτω μέρος της βάσης στήριξης μέσα στη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin Drive που διαθέτετε με το smartphone σας και την εφαρμογή Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 27](#)).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Garmin Drive, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin® και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας.



- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (Viewing GPS Signal Status).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi®. Επιλέξτε το για αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi (<i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 35</i>).
9:10	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε το για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 36</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης της εφαρμογής Garmin Drive.
53°C	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού.

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε **Ένταση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε  για να θέσετε σε σίγαση τη συσκευή.
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.

- 1 Επιλέξτε **Ένταση**.
- 2 Επιλέξτε **Μείκτης ήχου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων και πηγών ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες πηγές ήχου και ήχους συστήματος χωρίς να επηρεάζετε άλλες πηγές ήχου.

1 Επιλέξτε **Ένταση**.

2 Στην ενότητα **Ήχοι**, επιλέξτε ένα από τα εξής:

- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκφώνησης μηνυμάτων πλοήγησης και οδηγιών στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκφωνούμενη πλοήγηση**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκφώνησης ειδοποιήσεων και μηνυμάτων για την κίνηση στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκφων. ειδοπ. πληροφοριών κίνησης**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός ηχητικού σήματος κατά την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης επίγνωσης του οδηγού στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ειδοποιήσεις και τόνοι**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός ήχου κατά το πάτημα των κουμπιών της οθόνης στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Πατήματα κουμπιών**.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα**.

2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Μειωμένο όριο ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει μια στροφή στον δρόμο.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 27](#)).

Σημείο εκτέλεσης έργων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε σημείο εκτέλεσης έργων.

Κλειστή λωρίδα: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε κλειστή λωρίδα.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις για ξεκούραση, όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις οδηγού**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν τοποθεσίες, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και λεπτομερείς πληροφορίες δρόμων. Το μενού **Προς τα πού;** σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, καθώς παρέχει πολλές μεθόδους προβολής, αναζήτησης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**

- Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση** (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 10*).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση** (*Εύρεση διεύθυνσης, σελίδα 10*).
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 12*).
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε άλλη πόλη ή περιοχή, επιλέξτε το  δίπλα από την τρέχουσα περιοχής αναζήτησης (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 12*).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμένα** (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 16*).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε **Πρόσφατα** (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 15*).
- Για προβολή και αναζήτηση αξιολογήσεων ταξιδιωτών TripAdvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** (*Tripadvisor, σελίδα 13*).
- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (*Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 14*).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.


Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

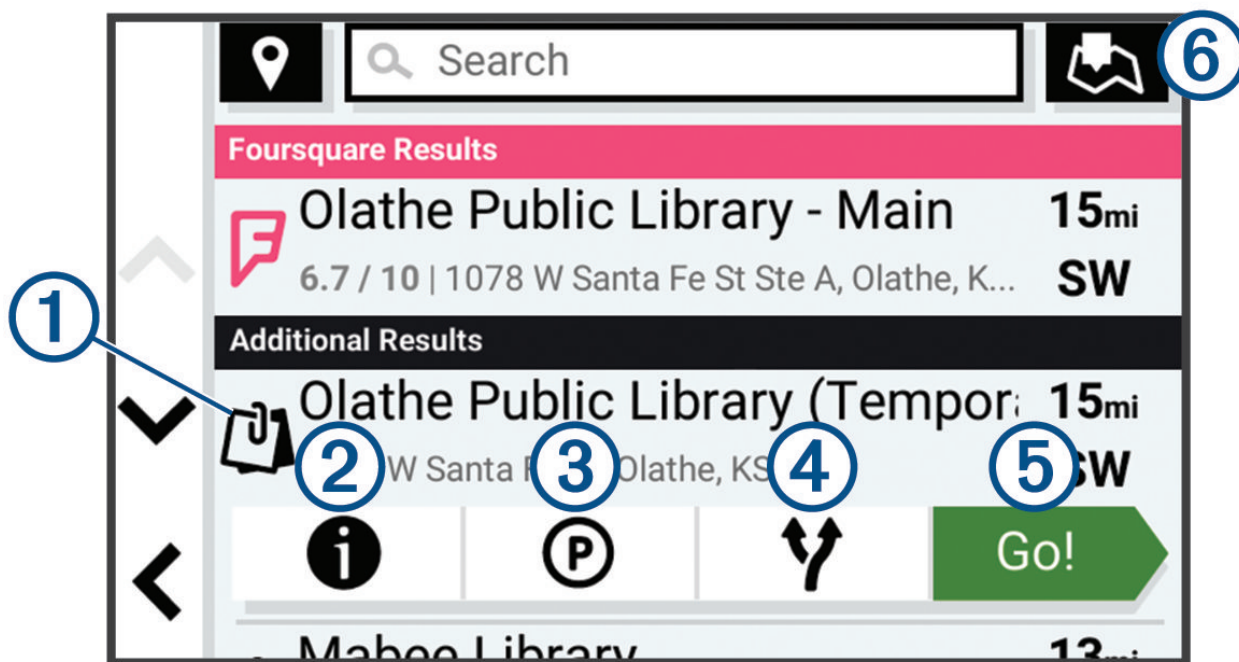


①	Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
② ⓘ	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
③ ⓘ	Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
④ ↻	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες προς τις τοποθεσίες.
⑤ Μτβ!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑥ 📍	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

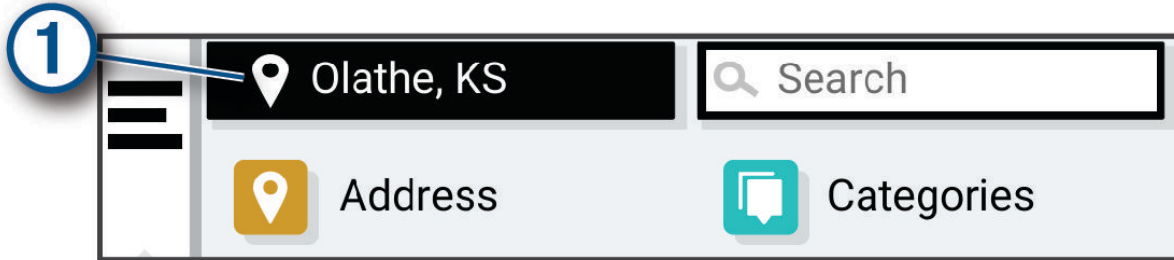

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Μετά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανίζουν μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης όπου περιλαμβάνονται οι τελευταίοι τέσσερις προορισμοί που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Foursquare

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης που παρέχει το Foursquare.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει εκατομμύρια προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare®**.

Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας στο Foursquare

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες τοποθεσίας και αξιολογήσεις χρηστών στο Foursquare.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.
- 2 Επιλέξτε .

Tripadvisor

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε  και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αναζήτηση**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του χώρου και επιλέξτε **Q**.
- 3 Επιλέξτε τον χώρο.
Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του χώρου.
- 4 Επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μτβ!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και τιμών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο εκτελείται η εφαρμογή Garmin Drive.

Μπορείτε να βρείτε τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων και να συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Τιμές καυσίμων**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Τύπος καυσίμου**, επιλέξτε ένα τύπο καυσίμου και πατήστε **Αποθήκ..**
- 3 Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μτβ!**.

Πάρκινγκ

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Parking**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε το **(P)**.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ. ή Καύσιμα**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα τοποθεσιών για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες τοποθεσίες στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία, επιλέξτε **Μτβ!**.
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδ. στην τρέχ. θέση μου.**
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία εκκίνησης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή.**

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης.**
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Κατάργ. συντομεύσεων.**
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος.**

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση ([Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 12](#)).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποθήκ..**
- 4 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος.**
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος.**

Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **i**.
- 5 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργ.**
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη τοποθεσία.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης τοποθεσίας σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες, για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων τοποθεσιών αφού αποθηκεύσετε τουλάχιστον 12 τοποθεσίες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **i**.
- 4 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργ.** > **Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Διαγραφή**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή** > **Ναι**.

Ακολουθήση πορείας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 22*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 22*).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 21*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 21*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κατόπιν αναζητήστε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 9*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μτβ!**.
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Υ** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Υ > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 21*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς την τοποθεσία και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στον χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 19*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 21*).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της τοποθεσίας οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε την τοποθεσία της οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη

Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

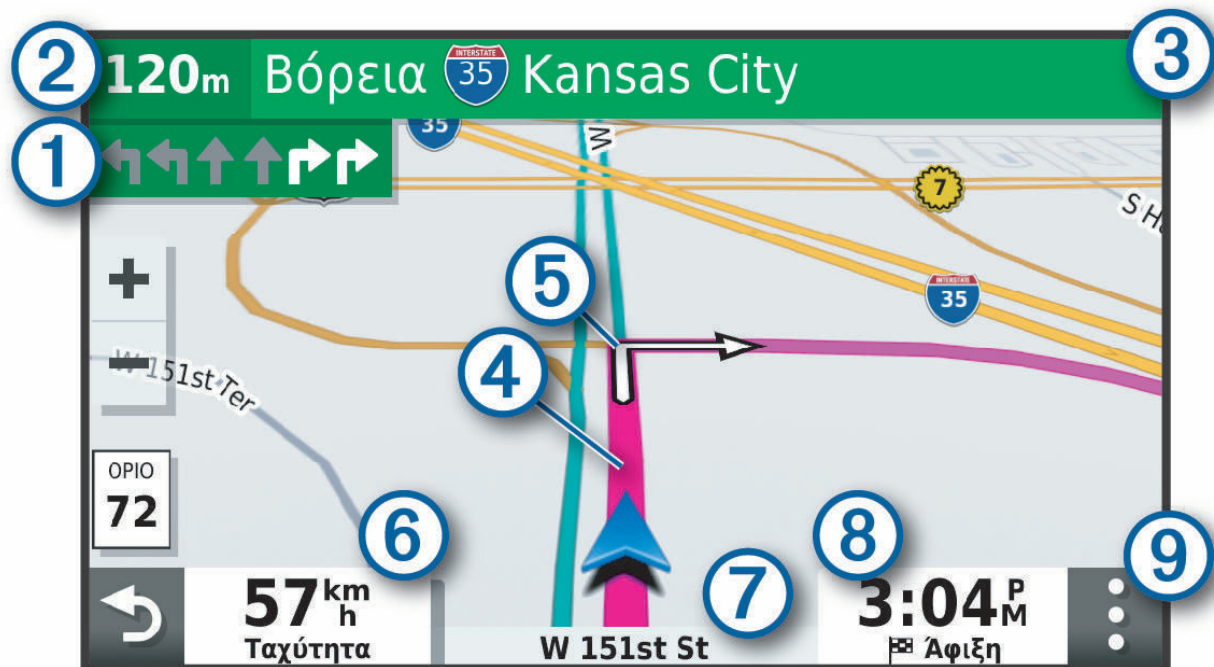

- | | |
|---|---|
| 1 | Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει. |
| 2 | Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια. |
| 3 | Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια. |
| 4 | Επισήμανση πορείας στο χάρτη. |
| 5 | Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών. |
| 6 | Ταχύτητα οχήματος. |
| 7 | Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε. |
| 8 | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 26). |
| 9 | Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο. |

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- : υποδεικνύει την τοποθεσία του προορισμού σας στον χάρτη και εσείς ενημερώνεστε με φωνητικό μήνυμα ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει αυτόματα την άφιξή σας, μπορείτε να επιλέξετε το  > **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Περισσότερα** για να δείτε όλα τα προτεινόμενα πάρκινγκ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε ένα προτεινόμενο πάρκινγκ, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα την πορεία σας.
- Αν η συσκευή δεν προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Parking** και κατόπιν πατήστε  > **Στον προορισμό μου**.

2 Επιλέξτε έναν χώρο πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη θέσης στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (*Σχεδιασμός μιας πορείας, σελίδα 30*).

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Προς τα πού;**
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 9*).
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμε. στ..**
 - Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφ. πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κατάργηση**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Υπολογισμός διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Ταχύτερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (**Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 36**), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτ. πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής** > **Διόδια και τέλη**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ..**

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > **.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 19*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2D" και "3D", επιλέξτε **▲**.
 - Για να ανοίξετε τον προγραμματιστή πορείας, επιλέξτε το **↗** (*Προγραμματιστής πορείας, σελίδα 29*).
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή, επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη και κατόπιν πατήστε **Μτβ!** (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 18*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας.

Σίγαση πλοήγησης: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική οδό (*Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 25*).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 24*).

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 26*). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 25*).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 20*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό χρόνο από τη συνδρομή photoLive.

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 27*).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε > **Μπροστά σας**.
Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.
Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.
- 2 Επιλέξτε μια πόλη.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.
- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.
Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή δεδομένων ταξιδιού

Στο εργαλείο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του ιστορικού ταξιδιών

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ιστορικό ταξιδιών**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι A και τα συνολικά δεδομένα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 27*).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στον χάρτη, όπως τοπογραφικοί χάρτες και απεικόνιση BirdsEye.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολή χάρτη > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολή χάρτη > Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 27](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας.

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Garmin Drive στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση σύζευξης συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας ([Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 36](#)). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 27](#)).
- 2 Στη συσκευή Garmin Drive που διαθέτετε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Κυκλοφορία** και επαληθεύστε ότι έχει οριστεί η επιλογή **Κυκλοφορία**.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Εγχειρίδιο κατόχου**.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού ([Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου, σελίδα 36](#)).
- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 27](#)).

Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.

Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive

Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε συχνά.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.

2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**

3 Επιλέξτε μια οδό.

4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.

Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την κάμερα (προαιρετικά).

Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.

Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη

Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης από το δρόμο μπροστά σας.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > **photoLive**.

Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.

2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε **Εύρεση καμερών** για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).

Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.

2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**.

3 Επιλέξτε μια κάμερα ελέγχου κίνησης.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τοποθεσίες και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό. Η τοποθεσία εκκίνησης είναι η τοποθεσία από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση στη διαδρομή από διαφορετική τοποθεσία, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα μια διαδρομή προς την τοποθεσία εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η τοποθεσία εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγραμματιστής πορείας > Δημιουργία πορείας**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Ταχύτερος χρόνος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να καθορίσετε μια τοποθεσία ως σημείο εκκίνησης:

- Επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη.
- Επιλέξτε  και εκτελέστε αναζήτηση για μια τοποθεσία (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 10*).

4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία τοποθεσία που προσθέτετε είναι ο προορισμός.

5 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες τοποθεσίες, επιλέξτε .

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Λίστα**.

4 Επιλέξτε μια θέση.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε μια νέα θέση της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, πατήστε .
- Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε το εικονίδιο .

Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας, πατήστε **Διαμόρφωση** και κατόπιν επιλέξτε τουλάχιστον μία θέση.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.

5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγραμματιστής πορείας > Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται ξεχωριστά).

Αντιστοίχιση της κάμερας BC 40 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατές συσκευές Garmin, ανατρέξτε στη σελίδα του προϊόντος στην εξής διεύθυνση: garmin.com/bc40.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- 2 Τοποθέτηση μπαταριών στην κάμερα.
Η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης και η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ενώ η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία αντιστοίχισης. Η κάμερα παραμένει στη λειτουργία αντιστοίχισης για δύο λεπτά. Εάν λήξει η λειτουργία αντιστοίχισης, μπορείτε να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- 3 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin έξω από το όχημά σας και σε απόσταση 1,5 m (5 ft.) από την κάμερα, και ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.
Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα την κάμερά σας και σας ζητά να την αντιστοιχίσετε με αυτήν.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν η συσκευή πλοήγησης δεν εντοπίσει αυτόματα την κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε **Ρυθμίσεις > Ασύρματες κάμερες > Προσθήκη νέας κάμερας** για να την αντιστοιχίσετε με μη αυτόματο τρόπο. Η θέση του μενού αντιστοίχισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής πλοήγησης.
Η συσκευή αντιστοιχίζεται με την κάμερά σας.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάμερα (προαιρετικά).
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα περιγραφικό όνομα που προσδιορίζει με σαφήνεια τη θέση της κάμερας.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα BC 50 με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής στην εξής διεύθυνση: garmin.com/bc50.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 50 χωρίς την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.

- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματες κάμερες > Προσθήκη νέας κάμερας**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της κάμερας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin, μετά από την ενεργοποίησή της.

Προβολή της ασύρματης κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Όταν το όχημα κινείται, φροντίζετε να κοιτάτε την οθόνη μόνο στιγμιαία, ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή σας.

Από την αρχική οθόνη ή τον χάρτη, επιλέξτε .

Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης

Για βέλτιστη αναφορά, οι γραμμές καθοδήγησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να αντανakλούν τα εξωτερικά άκρα του οχήματος. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές καθοδήγησης ξεχωριστά για κάθε κάμερα οπισθοπορείας. Όταν αλλάζετε τη γωνία της κάμερας, θα πρέπει αμέσως να ευθυγραμμίσετε ξανά τις γραμμές καθοδήγησης.

- 1 Τοποθετήστε το όχημά σας με την πλευρά του οδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε το όχημα στο κέντρο μιας θέσης στάθμευσης και, στη συνέχεια, να κινηθείτε προς τα εμπρός στην επόμενη θέση. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές της θέσης στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος ως σημεία αναφοράς για ευθυγράμμιση.

- 2 Από την αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης Garmin, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματες κάμερες**.

- 3 Επιλέξτε το όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και επιλέξτε **Γραμμές καθοδήγησης > Προσαρμογή γραμμών καθοδήγησης**.

- 4 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στις γωνίες της οθόνης για να μετακινήσετε τις άκρες της λευκής γραμμής καθοδήγησης στην πλευρά του οδηγού.

Η γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να εμφανίζεται απευθείας στο επάνω μέρος του κράσπεδου, του ιδιωτικού δρόμου ή της θέσης στάθμευσης.

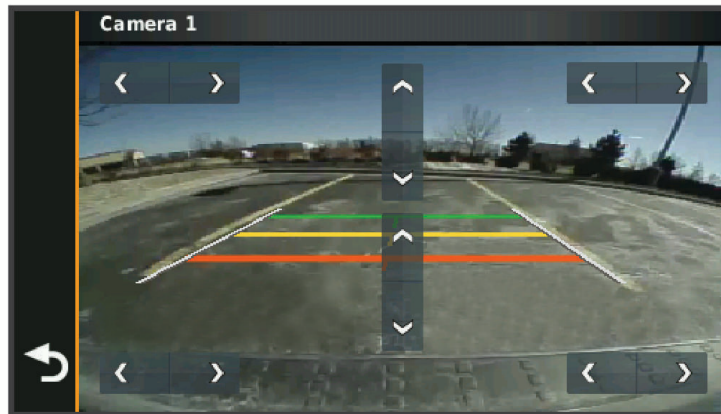

- 5 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο κέντρο της οθόνης για να μετακινήσετε τις έγχρωμες γραμμές καθοδήγησης απόσταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Η κόκκινη γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το τέρμα πίσω μέρος του οχήματός σας. Αυτό μπορεί να είναι ο πίσω προφυλακτήρας, ένας κοτσαδόρος ή άλλο αντικείμενο που προεξέχει από το πίσω μέρος του οχήματος.
- 6 Επανατοποθετήστε το όχημα με την πλευρά του συνοδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ευθυγραμμίσετε τη λευκή γραμμή καθοδήγησης στην πλευρά του συνοδηγού.
Οι γραμμές καθοδήγησης θα πρέπει να είναι συμμετρικές.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών ([Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 37](#)).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό ταξιδιού**.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολή χάρτη**.

Εικονίδιο οχήματος χάρτη: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη ([Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 26](#)).

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση buy.garmin.com.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβολή χάρτη > Οι χάρτες μου**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Ταχύτερος χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Ευθεία γραμμή: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi, συζευγμένες συσκευές Bluetooth και λειτουργίες Bluetooth.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Όνομα συζευγμένης συσκευής: Τα ονόματα των συζευγμένων συσκευών Bluetooth εμφανίζονται στο μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργίας Bluetooth για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί την τεχνολογία Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 39](#)).

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ειδοποιήσεις οδηγού: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου ([Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 8](#)).

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Ήχος μείωσης ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας

Οι ρυθμίσεις κάμερας οπισθοπορείας σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες οπισθοπορείας Garmin και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/backupcamera μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα οπισθοπορείας Garmin.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οπίσθια κάμερα** και κατόπιν μια αντιστοιχισμένη κάμερα.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα. Πρέπει να αντιστοιχίσετε ξανά την κάμερα, για να μπορέσετε να τη δείτε χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή και αυτό το καλώδιο.

Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Γραμμές καθοδήγησης: Εμφανίζει ή αποκρύπτει γραμμές καθοδήγησης και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γραμμές καθοδήγησης.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή **Αυτόματα**, η συσκευή αλλάζει αυτόματα στα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μονάδες και ώρα**.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Άδειες χρήσης λογισμικού: Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends".

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Μηδενισμός**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, επιλέξτε **Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις καταγραφές των τοποθεσιών στις οποίες έχετε ταξιδέψει. Δεν διαγράφει τις αποθηκευμένες τοποθεσίες ή τους εγκατεστημένους χάρτες.

- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει δεδομένα χρήστη.

- Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων τοποθεσιών, των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών και του ιστορικού ταξιδιών. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ασύρματη συχνότητα και ισχύς μετάδοσης	2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 18,4 dBm
SAR EE	Κορμός: 0,13 W/kg, άκρα: 0,35 W/kg
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express™ (garmin.com/express).

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.

4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 39](#)).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο κύριο μενού.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 38)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 2 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.


6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 41*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB **1** στη συσκευή Garmin Drive και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

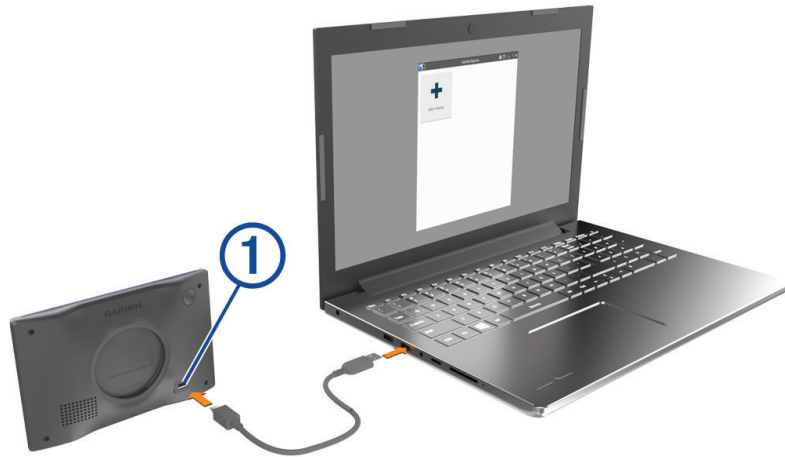

- 4 Στη συσκευή Garmin Drive, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με Η/Υ..**
- 5 Όταν η συσκευή Garmin Drive σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 6 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 7 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις
Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 
Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά
[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

8 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD® στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 43*).

9 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: garmin.com/express.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το κάτω μέρος της συσκευής προς τα πάνω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Εάν χρειάζεται, χαλαρώστε το παξιμάδι που συγκρατεί τη βάση στο στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης.
- 2 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 3 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν μπορώ να ρυθμίσω τη φωτεινότητα της οθόνης στη συσκευή μου

Αν η συσκευή Garmin Drive που διαθέτετε δεν τροφοδοτείται επαρκώς με ρεύμα, η οθόνη δεν θα λειτουργεί με την πλήρη φωτεινότητα.

- Βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η υποδοχή παροχής ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin Drive είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος του οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας από το όχημα και το παρεχόμενο τροφοδοτικό οχήματος (*Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 2*).

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 2*).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 34*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 36*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 36*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 7*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 35*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 6*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή (*Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου, σελίδα 27*), και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 27*).

Παράρτημα

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 256 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32.

- 1 Εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης δεδομένων και χαρτών στη συσκευή σας (*Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση συσκευής Garmin Drive 53, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Στη συσκευή Garmin Drive, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με Η/Υ..**
- 4 Όταν η συσκευή Garmin Drive σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 44](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση (www.garmin.com).
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση garmin.com ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών είναι πρότυπα για τις εκπομπές καυσαερίων, που περιορίζουν την ποσότητα των ατμοσφαιρικών ρύπων που απελευθερώνονται από νέα οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη.

Μπορείτε να βρείτε τα πρότυπα εκπομπών που αφορούν το όχημά σας στο εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος ή στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. Τα πρότυπα είναι επίσης τυπωμένα στο πλαίσιο της πόρτας του οχήματός σας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρότυπο εκπομπών που ισχύει για το όχημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του οχήματος για περισσότερες πληροφορίες.

