

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin. Garmin Drive™ ו-Garmin Express הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin. Android™ הוא סימן מסחרי של iPhone®, Google LLC, ו-Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשומים בארצות הברית ובמדינות נוספות. סימן המילה והסמלים של BLUETOOTH הם בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc, וכל שימוש בהם על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. microSD והסמל microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. TripAdvisor® הוא סימן מסחרי רשום של Windows®. TripAdvisor הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

תוכן עניינים

12	הסרת קיצור דרך	1	תחילת העבודה
12	שמירת מיקומים	1	סקירת התקן Garmin Drive 53
12	שמירת מיקום	1	שיקולי הרכבה
12	שמירת המיקום הנוכחי שלך		התקנה והפעלה של התקן Garmin Drive
13	עריכת מיקום שמור	2	בכלי הרכב
13	הקצאת קטגוריות למיקום שמור	4	שיוך לטלפון החכם
13	מחיקת מיקום שמור	4	הפעלה וכיבוי של ההתקן
13	הליכה במסלול	4	קבלת אותות GPS
13	מסלולים	5	סמלי שורת המצב
14	התחלת מסלול	5	שימוש בלחצני המסך
14	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה	5	כוונון עוצמת הקול
14	הביתה	5	שימוש במערבל שמע
15	המסלול שלך על המפה		הפעלה או השבתה של צלילים ושל
16	הצגת פניות והוראות נסיעה	5	מקורות אודיו
16	הצגת המסלול במלואו על המפה	6	כוונון בהירות המסך
16	הגעה אל היעד שלך	6	תכונות והתראות לנהג
16	חניה בסמוך ליעד שלך	6	הפעלה או השבתה של התראות קוליות
16	שינוי המסלול הפעיל שלך	6	איתור ושמירה של מיקומים
16	הוספת מיקום למסלול	7	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש
17	עיצוב המסלול שלך	7	איתור כתובת
17	ביצוע מעקף	8	תוצאות חיפוש של המיקום
17	שינוי מצב חישוב המסלול	9	שינוי אזור החיפוש
17	עצירת מסלול	9	נקודות עניין
17	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים	9	איתור מיקום לפי קטגוריה
	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול	9	Foursquare®
17	שלך	10	Tripadvisor
17	הימנעות מכבישי אגרה	10	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
17	הימנעות ממאפייני דרכים	10	כלי חיפוש
18	הימנעות מותאמות אישית	10	איתור צומת
18	שימוש במפה	11	איתור תחנות דלק ומחירי דלק
19	כלי מפה	11	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
19	הצגת כלי מפה	11	חניה
19	בהמשך		איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי
19	הצגת מיקומים בהמשך הדרך	11	שלך
	התאמה אישית של קטגוריות	11	איתור חניה ליד מיקום שצוין
19	'בהמשך'	11	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
20	ערים לפניך		מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו
	הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך	11	לאחרונה
20	הדרך	11	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
20	מידע על נסיעה	12	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
20	הצגת נתוני נסיעה מהמפה		קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי
20	הצגת נתוני נסיעה	12	שלך
20	הצגה של היסטוריית הנסיעות שלך	12	הוספת קיצור דרך
20	איפוס פרטי הנסיעה		
21	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך		

27	הגדרת מיקום בהדמיה
28	הגדרות רשת אלחוטית
28	הגדרות סיוע לנהג
	הגדרות של התראות על מקומות
28	קרובים
28	הגדרות מצלמת הגיבוי
28	הגדרות תצוגה
29	הגדרות תנועה
29	הגדרות יחידות ושעה
29	הגדרת השעה
29	הגדרות שפה ולוח מקשים
29	הגדרות התקן ופרטיות
30	איפוס נתונים והגדרות
30	פרטי ההתקן
	הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה
30	ותאימות
30	מפרטים
30	טעינת ההתקן
30	תחזוקת ההתקן
30	Garmin מרכז תמיכה
31	עדכוני מפה ותוכנה
31	התחברות לרשת Wi-Fi
	עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת
31	Wi-Fi
	עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin
32	Express
33	טיפול בהתקן
33	ניקוי המארז החיצוני
33	ניקוי מסך המגע
33	מניעת גניבה
33	הפעלה מחדש של ההתקן
33	הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום
33	הסרת ההתקן מהתושבת
34	הסרת התושבת מתפסן הוואקום
	הסרת תפסן הוואקום מהשמשה
34	הקדמית
34	פתרון בעיות
	אני לא מצליח לכוון את בהירות המסך של
34	ההתקן
34	תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית
34	ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין
	הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן
34	רב
34	ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון

21	הצגת תנועה על המפה
21	חיפוש אירועי תנועה
21	התאמה אישית של המפה
21	התאמה אישית של שכבות המפה
21	שינוי שדה נתוני המפה
21	שינוי פרספקטיבת המפה
	שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור
21	טלפונים חכמים
22	ניתוק התקן Bluetooth®
22	מחיקת טלפון מותאם
22	תנועה
	קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון
22	החכם
22	הפעלת נתוני תנועה
22	הצגת תנועה על המפה
22	חיפוש אירועי תנועה
23	שימוש ביישומים
23	הצגת המדריך למשתמש בהתקן
23	מצלמות תנועה של PhotoLive
	הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של
23	PhotoLive
	הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive
23	במפה
23	שמירת מצלמת תנועה
23	מתכנן מסלולים
24	תכנון מסלול
	עריכה ושינוי הסדר של מיקומים
24	במסלול
24	שינוי אפשרויות ניווט עבור מסלול
24	ניווט למסלול שמור
24	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
25	מצלמות אלחוטיות
	שיוך מצלמת BC 40 עם Garmin התקן
25	ניווט
	שיוך מצלמת BC 50 עם התקן ניווט
25	Garmin
25	הצגת המצלמה האלחוטית
26	הצגת מסלולים ויעדים קודמים
26	הגדרות
26	הגדרות מפה וכלי רכב
27	הפעלת מפות
27	הגדרות ניווט
27	הגדרות מצב חישוב

35נספח

35	התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים....
35	ניהול נתונים.....
35	אודות כרטיסי זיכרון.....
35	חיבור ההתקן למחשב.....
35	העברת נתונים מהמחשב שלך.....
35	ניתוק כבל ה-USB.....
35	הצגת מצב אית GPS.....
36	רכישת מפות נוספות.....
36	רכישת אביזרים.....
36	תקני פליטת מזהמים באירופה.....

תחילת העבודה

⚠ אזהרה

עדין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכוני מפה ותוכנה, עמוד 31).
- קבע את ההתקן ברכב וחבר אותו למתח (שיקולי הרכבה, עמוד 1).
- קליטת אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 4).
- כוונן עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 5) ובהירות המסך (כיוון בהירות המסך, עמוד 6).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 14).

סקירת התקן Garmin Drive 53



1	מקש הפעלה
2	מתח USB ויציאת נתונים
3	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים

שיקולי הרכבה

- אין להרכיב את ההתקן במיקום שמפריע לנהג לראות את הכביש.

⚠ אזהרה

באחריותך להבטיח שמיקום התושבת מציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ואינו חוסם את שדה הראייה שלך במהלך תפעול בטיחותי של הרכב.

- בחר מיקום שיאפשר לך לפתל את כבל החשמל בצורה בטוחה.

⚠ אזהרה

בעת הרכבת ההתקן ברכב, ודא שההתקן וכבל החשמל מקובעים בצורה בטוחה שאינה מפריעה לפעולת פקדי התפעול של הרכב. הפרעה כזו עלולה לגרום לתאונה, שעלולה בתורה לגרום לפציעות או למוות.

- בחר מיקום בהישג יד.
- לפני הרכבת התושבת, נקה היטב את השמשה.


התקנה והפעלה של התקן Garmin Drive בכלי הרכב

⚠ אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.


לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.

1 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ① לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.

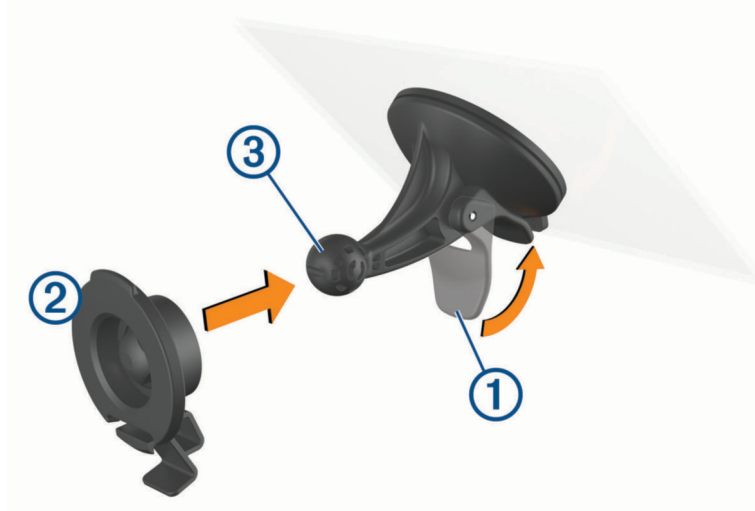

2 לחץ את התושבת ② אל הכדור שעל גבי תפסן הוואקום ③ עד שהיא תינעל למקומה.

3 חבר את כבל החשמל של הרכב ליציאת USB ④ שבהתקן.

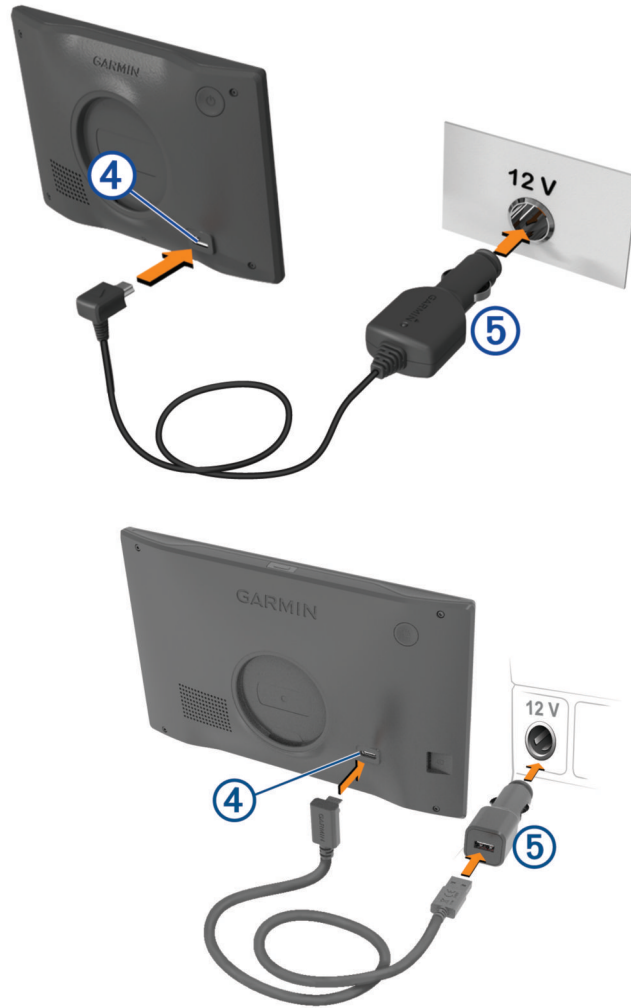

4 במידת הצורך, חבר את הקצה השני של מטען החשמל לרכב למתאם החשמל ברכב ⑤.

5 חבר את מתאם החשמל ברכב לשקע הספק המתח ברכב.

6 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן ולחץ את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע למקומה בנקישה.



שיוך לטלפון החכם

באפשרותך לשייך את התקן Garmin Drive לטלפון החכם וליישום Garmin Drive כדי להפעיל תכונות נוספות ולגשת למידע בזמן אמת (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 21**).

- 1 עבור אל חנות היישומים בטלפון החכם והתקן את היישום Garmin Drive.
 - 2 הפעל את התקן Garmin Drive ומקם אותו ואת הטלפון החכם במרחק של 3 מטרים זה מזה.
 - 3 בטלפון, פתח את היישום Garmin Drive.
 - 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון Garmin® ולהשלים את תהליך השיוך וההגדרה.
- לוח המחוונים הראשי של היישום יופיע. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטווח.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה ①, או חבר את ההתקן למקור חשמל.



- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על לחצן ההפעלה כאשר ההתקן פועל. בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש. **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את לחצן ההפעלה כד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**. ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את לחצן ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
 - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
 - 3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (Viewing GPS Signal Status).
	עוצמת אות Wi-Fi®. בחר כדי לשנות את הגדרות Wi-Fi (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 28).
9:10	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 29).
	רמת הטעינה של הסוללה.
	Garmin Drive מצב חיבור היישום.
53°C	טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר.

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר  כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ ממושכות על  כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר  או  כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על  או על  לגלילה מהירה יותר.
- בחר  כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונון עוצמת הקול

- 1 בחר עוצמה.
- 2 בחר אפשרות:
 - השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
 - בחר  כדי להשתיק את ההתקן.
 - בחר תיבת סימון כדי להפעיל או להשבית את אפשרויות השמע הנוספות.

שימוש במערבל שמע

באפשרותך להשתמש במערבל השמע כדי להגדיר את רמות עוצמת הקול עבור סוגי שמע שונים, כגון הוראות ניווט או שיחות טלפון. הרמה עבור כל סוג שמע היא אחוז מעוצמת הקול הראשית.

- 1 בחר עוצמה.
- 2 בחר מערבול שמע.
- 3 השתמש במחוונים כדי לכוון את עוצמת הקול עבור כל סוג שמע.

הפעלה או השבתה של צלילים ושל מקורות אודיו

ניתן להפעיל ולהשבית מקורות אודיו וצלילי מערכת מסוימים מבלי להשפיע על מקורות אודיו אחרים.

- 1 בחר עוצמה.
- 2 במקטע צלילים, בחר אפשרות:
 - כדי לאפשר להתקן לתת הנחיות ניווט והוראות הגעה בקול, בחר בתיבת הסימון **ניווט באמצעות קול**.
 - כדי לאפשר להתקן לומר בקול התראות והנחיות הקשורות לתנועה, בחר בתיבת הסימון **התראות קוליות לגבי התנועה**.
 - כדי לאפשר להתקן להשמיע צליל כאשר ישנה התראה שמחייבת את תשומת לבו של הנהג, בחר בתיבת הסימון **התראות וצלילים**.
 - כדי לאפשר להתקן להשמיע צליל כאשר אתה נוגע בלחצנים במסך, בחר בתיבת הסימון **לחיצות על מקשים**.

כיוון בהירות המסך

- 1 בחר הגדרות > תצוגה > בהירות.
- 2 השתמש במחווה כדי לכוון את הבהירות.

תכונות והתראות לנהג

⚠️ זהירות

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

בתי ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות (אם קיימת) בנסיעה לבית ספר או לאזור של בתי ספר בהמשך הדרך. **חריגה ממגבלת המהירות:** ההתקן מציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

האטת מגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות בהמשך הדרך כך שתוכל להתכוון להתאמת המהירות שלך.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סיטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סיטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן מציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל כדי לציין אזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקולים: ההתקן משמיע צליל כדי לציין עיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל כדי לציין האטה בתנועה כשאתה מתקרב במהירות גבוהה לקטע כביש שבו התנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (**תנועה, עמוד 22**).

אזור בנייה: ההתקן משמיע צליל כאשר אתה מתקרב לאזור בנייה.

סגירת נתיב: ההתקן משמיע צליל כאשר אתה מתקרב לסגירת נתיב.

תכנון הפסקות: ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה ממושכת.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות

באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל של מספר סוגי התראות לנהג.

- 1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות לנהג.
- 2 בחר או נקה את תיבת הסיוע שליד כל התראה.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

בתפריט הראשי, בחר לאן?

- כדי לחפש במהירות את כל המיקומים בהתקן, בחר **חיפוש** (**איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 7**).
- כדי למצוא כתובת, בחר **כתובת** (**איתור כתובת, עמוד 7**).
- כדי לעיין או לחפש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה, בחר **קטגוריות** (**איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 9**).
- כדי לחפש ליד עיר או אזור אחרים, בחר **📍** לצד אזור החיפוש הנוכחי (**שינוי אזור החיפוש, עמוד 9**).
- כדי להציג ולערוך את המיקומים השמורים שלך, בחר **שמור** (**שמירת מיקומים, עמוד 12**).
- כדי לראות מיקומים שבחרת לאחרונה מתוצאות החיפוש, בחר **אחרון** (**הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 11**).
- כדי לראות ולחפש **Tripadvisor®** דירוג של מטיילים, בחר **Tripadvisor** (**Tripadvisor, עמוד 10**).
- כדי לנווט אל קואורדינטות גיאוגרפיות נתונות, בחר **קואורדינטות** (**איתור מיקום באמצעות קואורדינטות, עמוד 11**).

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר חיפוש בסרגל החיפוש.
- 3 הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו.
מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.
- 4 בחר אפשרות:
 - לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
 - לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
 - לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
 - לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
 - לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
 - לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.
- 5 בחר אפשרות:
 - לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע, בחר במונח.
 - לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר .
- 6 במידת הצורך, בחר מיקום.


איתור כתובת

הערה: סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

- 1 בחר לאן?
- 2 במידת הצורך, בחר  כדי לחפש בקרבת עיר או אזור אחרים.
- 3 בחר כתובת.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
- 5 בחר את הכתובת.

תוצאות חיפוש של המיקום

כברירת מחדל, תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

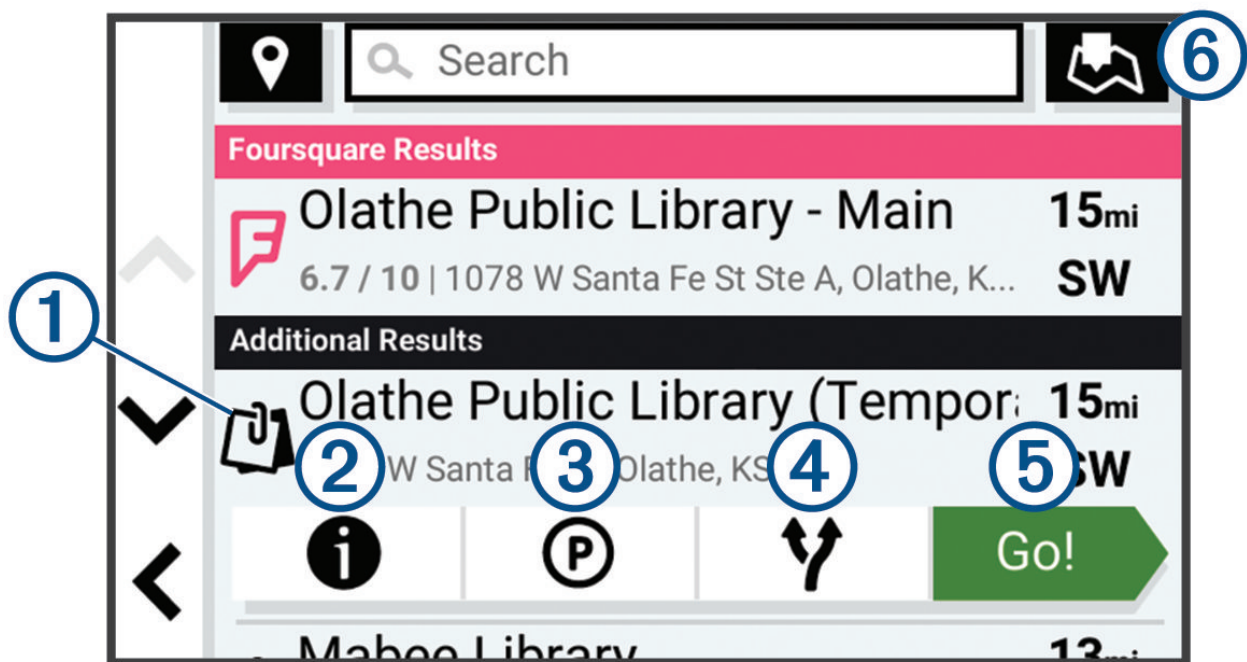


בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.	①
בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.	i ②
בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.	P ③
בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים.	↻ ④
בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.	⑤ לדרך!
בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה.	⑥

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש מיקומים ליד המיקום הנוכחי שלך. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

1 בחר לאן?.

2 בחר ליד אזור החיפוש הנוכחי ①.

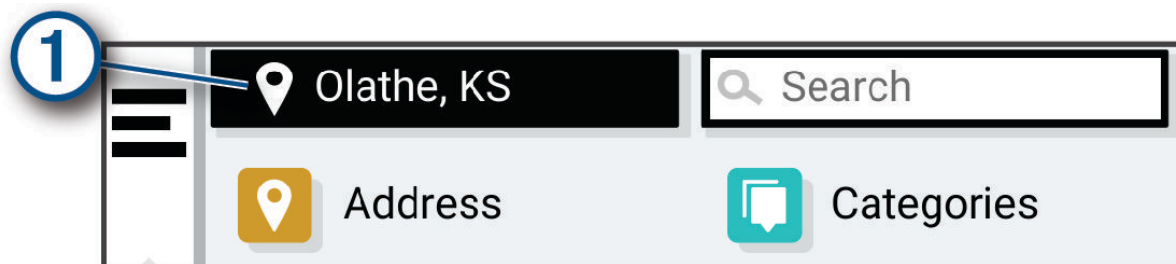

3 בחר אזור חיפוש

4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לבחור מיקום מוגדר.

אזור החיפוש שנבחר מופיע ליד 📍. כשאתה מחפש מיקום באמצעות אחת מאפשרויות התפריט לאן?, ההתקן יציע תחילה מיקומים קרובים לאזור זה.

נקודות עניין

הודעה

אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לנקודות העניין.

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום לפי קטגוריה

1 בחר לאן?.

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסויימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעה היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

• בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.

רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.

• בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

Foursquare

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לעדכניות של הנתונים שמסופקים על-ידי Foursquare.

אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לנקודות העניין.

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל מיליוני נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך.
בחר לאן? < Foursquare®.

הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

תוכל להציג את פרטי המיקום ואת דירוגי המשתמשים מ-Foursquare.

- 1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.
- 2 בחר .

Tripadvisor

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני TripAdvisor.

אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לנקודות העניין.

ההתקן שלך כולל דירוגי מטיילים מ-Tripadvisor. דירוגים מ-Tripadvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש עבור מסעדות, בתי מלון ואטרקציות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של TripAdvisor ולמייין אותן לפי מרחק או פופולריות.

איתור נקודות עניין של Tripadvisor

- 1 בחר לאן? < Tripadvisor.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.
- 4 מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של Tripadvisor עבור הקטגוריה.
- 5 בחר , והזן מונח חיפוש (אופציונלי).

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

- 1 בחר לאן? < חיפוש.
 - 2 הזן את שם המקום ובחר .
 - 3 בחר את המקום.
 - 4 כעת תופיע רשימת קטגוריות של נקודות עניין (POI) במקום זה.
 - 4 בחר קטגוריה, בחר מיקום ואז בחר **לדרך!**.
- ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

- 1 בחר לאן? < צמתים.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.
- 3 בחר את הצומת.

איתור תחנות דלק ומחירי דלק

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive. באפשרותך לאתר תחנות דלק הנמצאות בקרבת מקום ולבצע השוואה של מחירי הדלק.

- 1 בחר לאן? < מחירי הדלק.
- 2 במקרה הצורך, בחר  < סוג דלק, בחר בסוג הדלק הרצוי ואז בחר שמור.
- 3 בחר תחנת דלק.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך.

- 1 בחר לאן? < קואורדינטות.
 - 2 במקרה הצורך, בחר , ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
 - 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
 - 4 בחר אפשרות:
- כדי לשמור את הקואורדינטות כמיקום, בחר שמור.
 - כדי להתחיל מסלול אל המיקום שצוין בקואורדינטות, בחר לדרך!

חניה

איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר לאן? < קטגוריות < חניון.
- 2 בחר מיקום חניה.
- 3 בחר לדרך!

איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 בחר לאן?.
- 2 חפש מיקום.
- 3 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 4 בחר .
- 5 מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר.
- 6 בחר מיקום חניה.
- 6 בחר לדרך!

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת. בחר לאן? < אחרון.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון <  < מחיקה < כן.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא. במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה או דלק.

הערה: קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

• כדי לנווט למיקום, בחר **לדרך!**

• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר **i**.

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר **≡** < למיקום שלי.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצורי דרך.

1 בחר לאן? < הוסף קיצור דרך.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר לאן? < **≡** < הסר קיצורי דרך.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר סיום.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

1 חפש מיקום (**איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 9**).

2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.

3 בחר **i** < שמור.

4 במידת הצורך, הזן שם ובחר סיום.

5 בחר שמור.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

1 במפה, בחר את סמל הרכב.

2 בחר שמור.

3 הזן שם ובחר סיום.

עריכת מיקום שמור

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר  .
- 5 בחר  < עריכה.
- 6 בחר אפשרות:
 - בחר שם.
 - בחר מספר טלפון.
 - בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.
 - בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.
- 7 ערוך את המידע.
- 8 בחר סיום.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.
הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 בחר מיקום.
- 3 בחר  .
- 4 בחר  < עריכה < קטגוריות.
- 5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.
- 6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.
- 7 בחר סיום.

מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 בחר  < מחק.
- 3 בחר את התיבה ליד המיקומים שברצונך למחוק ובחר מחק < כן.

הליכה במסלול

מסלולים

מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.

- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 17) והימנעויות (הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 17).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 14).
- אם יש כבישים ספציפיים שתמצא להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 17).
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 16).

התחלת מסלול

- 1 בחר לאן?, וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6).
 - 2 בחר מיקום.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
 - כדי לבחור מסלול חלופי, בחר Y ובחר מסלול.
 - מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
 - כדי לערוך את נתיב המסלול, בחר Y < ערוך מסלול, והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 17).
- ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 15).
- תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.
- אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 16).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

- באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום במפה.
- 1 בחר הצג מפה.
 - 2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
 - 3 בחר אפשרות:
 - בחר סימון מיקום.
 - בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
 - 4 בחר לדרך!.

הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.


- 1 בחר לאן? < הביתה.
- 2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.

עריכת מיקום הבית

- 1 בחר לאן? <  קבע את מיקום הבית.
- 2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה

במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוב החלק העליון של המפה.

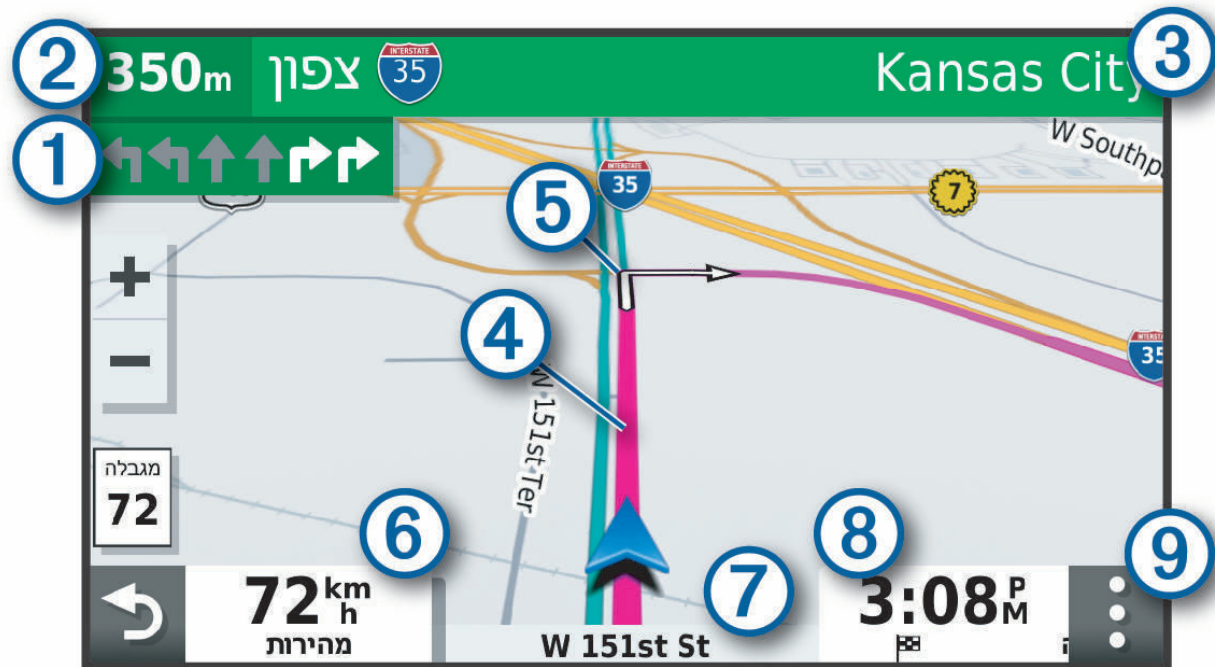

- 1 הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין.
- 2 המרחק לפעולה הבאה.
- 3 שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
- 4 המסלול המסומן על המפה.
- 5 הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
- 6 מהירות הרכב.
- 7 שם הכביש שעליו אתה נוסע.
- 8 שעת הגעה משוערת.
עצה: באפשרותך לגעת בשדה זה כדי שלנות את המידע המוצג (**שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 21**).
- 9 כלי מפה. מספקים כלים להצגת מידע נוסף על המסלול והסביבה שלך.

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

1 מהמפה, בחר אפשרות:

- להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר  < פניות.
 - כלי המפה מציג את כמה הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
 - להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.
- 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).
מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.

2 בחר .

הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

-  מציין את המיקום שלך על המפה, והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור  < עצור כדי לסיים את המסלול.

חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן מציע באופן אוטומטי מקומות חניה.

1 בחר אפשרות:

- כשההתקן מציע מקום חניה, בחר אפשרויות נוספות כדי לראות את כל מקומות החניה המוצעים.
 - הערה: כשתבחר אזור חניה מוצע, ההתקן יעדכן את המסלול באופן אוטומטי.
 - אם ההתקן אינו מציע מקומות חניה, בחר לאן? < קטגוריות < חניון ולאחר מכן בחר  < היעד שלי.
- 2 בחר מיקום חניה ולאחר מכן בחר לדרך!
ההתקן מכוון אותך אל אזור החניה.

שינוי המסלול הפעיל שלך

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (התחלת מסלול, עמוד 14).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.
עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (תכנון מסלול, עמוד 24).

1 מהמפה, בחר  < לאן?

2 חפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6).

3 בחר מיקום.

4 בחר לדרך!

5 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר הוסף כעצירה הבאה.
 - כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר הוסף כעצירה אחרונה.
 - כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר הוסף למסלול פעיל.
- ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (התחלת מסלול, עמוד 14). באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

- 1 בחר מקום כלשהו במפה.
- 2 בחר **עצב מסלול**.
- 3 **עצה:** באפשרותך לבחור **+** כדי להתקרב למפה ולבחור מיקום מדויק יותר. ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול ומחשב מחדש את מסלול הנסיעה אל המיקום הנבחר.
- 3 בחר **לדרך!**.
- 4 במידת הצורך, בחר באפשרות:
 - כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.
 - להסרת נקודת עיצוב, בחר בנקודת העיצוב ובחר **הסר**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

- 1 במפה, בחר **≡** < **ערוך מסלול**.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
 - כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.

שינוי מצב חישוב המסלול

- 1 בחר הגדרות < ניווט < **מצב חישוב**.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר **≡** < **עצור**.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver). כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (הגדרות תנועה, עמוד 29), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

- 1 בעת ניווט במסלול, בחר **≡** < **תנועה**.
- 2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.
- 3 בחר **לדרך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות < **תעריפים ועמלות**.
- 2 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות.
- 2 בחר בתכונות הכבישים שיש להימנע מהם לאורך המסלולים ובחר **שמור**.

הימנעויות מותאמות אישית

הימנעויות מותאמות אישית מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים וממקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעויות מדרך

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעויות מדרך.
- 3 בחר הוסף כביש הימנעויות.
- 4 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר הבא.
- 5 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא.
- 6 בחר סיום.

הימנעויות מאזור

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעויות מדרך.
- 3 בחר הוסף אזור הימנעויות.
- 4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.
- 5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.
- 6 האזור שנבחר מוצלל על המפה.
- 6 בחר סיום.

השבתת הימנעויות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעויות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 בחר הימנעויות.
- 3 בחר  > השבתה.

מחיקת הימנעויות מותאמות אישית

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעויות מותאמות אישית > .
- 2 בחר אפשרות:

 - כדי למחוק את כל ההימנעויות המותאמות אישית, בחר בחר הכול > מחק.
 - כדי למחוק הימנעויות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעויות ובחר מחק.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 15) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

- 1 בחר הצג מפה.
- 2 בחר מקום כלשהו במפה.
- 3 בחר אפשרות:

 - גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.
 - כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר  או .
 - כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה', 'דו-ממדי', 'תלת-ממדי', בחר .
 - כדי לפתוח את מתכנן המסלולים, בחר את  (מתכנן מסלולים, עמוד 23).
 - כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה ואז בחר לדרך! (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 14).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

ערוך מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול.

השתק ניווט: השתקת השמע מההתקן.

ערים לפניך: מציג ערים ושירותים בהמשך המסלול הפעיל או לאורך כביש מהיר (**ערים לפניך, עמוד 20**).

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (**בהמשך, עמוד 19**).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (**הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 21**). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המכשירים.

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (**הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 20**).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (**הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 16**).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

PhotoLive: הצגת מצלמות תנועה בשידור חי ממינוי photoLive שלך.

דווח על מצלמה: לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום. כלי זה זמין רק כשיש לך בהתקן נתונים על מצלמות מהירות או על מצלמות רמזור אדום, ובתנאי שיש לך חיבור פעיל ליישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 21**).

הצגת כלי מפה

1 בחר  על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר .

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך לפי קטגוריה, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. באפשרותך להתאים אישית את הקטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר  < בהמשך.

במהלך נסיעה, כלי המפה מציג את המיקום הבא לאורך הכביש או המסלול.

2 בחר אפשרות:

- אם כלי המפה מציג קטגוריות, בחר קטגוריה כדי לראות רשימה של מיקומים קרובים באותה קטגוריה.
- אם כלי המפה מציג מיקומים בהמשך הדרך, בחר מיקום כדי לראות את פרטי המיקום או להתחיל במסלול אל אותו מיקום.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר  < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.
- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.
- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר **שמור**.

ערים לפניך

כשאתה נוסע על כביש מהיר או מנווט במסלול הכולל כביש מהיר, הכלי 'ערים לפניך' מספק מידע על הערים הקרובות בהמשך הכביש המהיר. עבור כל עיר, כלי המפה מציג את המרחק ליציאה מהכביש המהיר ואת השירותים הזמינים, בדומה למידע שמופיע על שלטי הדרכים בכביש המהיר.

הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך הדרך

- 1 במפה, בחר  < ערים לפניך. בעת נסיעה לאורך כביש מהיר או מסלול פעיל, כלי המפה מציג מידע על ערים ויציאות לפניך.
- 2 בחר עיר. ההתקן מציג רשימה של נקודות עניין הממוקמות ביציאת העיר שנבחרה, כגון תחנות דלק, אפשרויות לינה או מסעדות.
- 3 בחר מיקום ובחר לדרך! כדי להתחיל בניווט.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

מהמפה בחר,  < נתוני נסיעה.

התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

- 1 במפה, בחר  < נתוני נסיעה.
 - 2 בחר שדה נתוני נסיעה.
 - 3 בחר אפשרות.
- השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

הצגת נתוני נסיעה

כלי פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה. במפה, בחר מהירות.

הצגה של היסטוריית הנסיעות שלך

ההתקן שומר תיעוד של המסלולים שבהם נסעת.

- 1 בחר הגדרות < הצגת מפה < שכבות מפה.
- 2 בחר בתיבת הסימון היסטוריית נסיעות.

איפוס פרטי הנסיעה

- 1 במפה, בחר מהירות.
 - 2 בחר  < אפס שדות.
 - 3 בחר אפשרות:
- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר בחר הכול כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
 - בחר אפס את כל הנתונים כדי לאפס את נסיעה א' ואת כל הנתונים.
 - בחר אפס נסיעה ב' כדי לאפס את מד המרחק.
 - בחר איפוס מהירות מרבית כדי לאפס את המהירות המרבית.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

הדעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה (תנועה, עמוד 22)..
באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

- 1 בעת ניווט במסלול, בחר  < תנועה.
אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.
- 2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.
- 2 במקרה הצורך, בחר  < מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.
- 2 בחר  < אירועים.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

תוכל להתאים אישית את הנתונים שיופיעו במפה, כגון מפות טופוגרפיות ותמונות BirdsEye.

- 1 בחר הגדרות < הצגת מפה < שכבות מפה.
- 2 בחר בתיבת הסימון שליד כל שכבה שברצונך להציג על המפה.

שינוי שדה נתוני המפה

- 1 במפה, בחר שדה נתונים.
- הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.
- 2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

- 1 בחר הגדרות < הצגת מפה < תצוגת מפת נהיגה.
 - 2 בחר אפשרות:
- בחר בכיוון התנועה כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממדי) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.
 - בחר בצפון למעלה להצגת המפה בדו-ממדי כאשר הצפון למעלה.
 - בחר תלת-ממדי כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים

היישום Garmin Drive מאפשר להתקן לקבל התראות חכמות ומידע בזמן אמת, כגון נתוני תנועה או תחזית מזג האוויר.
נתוני תנועה בזמן אמת: שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן, כגון אירועי תנועה ועומסים בתנועה, אזורי בנייה וסגירה של כבישים (תנועה, עמוד 22).

מידע על מזג אוויר: שולח בזמן אמת תחזיות מזג אוויר, תנאי שטח ורדאר מזג האוויר להתקן.
שליחת מיקומים להתקן: מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

ניתוק התקן Bluetooth

באפשרותך לנתק באופן זמני התקן Bluetooth מבלי למחוק אותו מרשימת ההתקנים המותאמים. התקן Bluetooth יוכל להתחבר להתקן Garmin Drive באופן אוטומטי בעתיד.

- 1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
- 2 בחר את ההתקן למחיקה.
- 3 בחר התנתק. התנתק.

מחיקת טלפון מותאם

באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון להתקן שברשותך בעתיד.

- 1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
- 2 בחר את הטלפון ובחר בטל התאמת התקן.

תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, ולאיתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (**הגדרות תנועה**, עמוד 29).

מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

- כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה ללא צורך במנוי באמצעות היישום Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לדף garmin.com/traffic.

קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם

ההתקן יכול לקבל נתוני תנועה ללא מינוי כשהוא מחובר לטלפון חכם שפועל בו היישום Garmin Drive.

- 1 חבר את ההתקן ליישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים**, עמוד 21).
- 2 בהתקן Garmin Drive, בחר הגדרות > תנועה > תנועה, וודא שהאפשרות **תנועה** נבחרה.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

- 1 בחר הגדרות > תנועה.
- 2 בחר את תיבת הסימון **תנועה**.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** > **תנועה**.
- 2 במקרה הצורך, בחר  > **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** > **תנועה**.
- 2 בחר  > **אירועים**.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

שימוש ביישומים

הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

1 בחר **יישומים** < **מדריך למשתמש**.

המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה (**הגדרות שפה ולוח מקשים, עמוד 29**).

2 בחר **Q** כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

מצלמות תנועה של PhotoLive

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר ליישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 21**).

מצלמות התנועה של PhotoLive מספקות תמונות בשידור חי של מצבי התנועה בצמתים ובכבישים ראשיים. השירות PhotoLive אינו זמין בכל האזורים.

הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive

באפשרותך להציג תמונות בזמן אמת ממצלמות תנועה קרובות. ניתן גם לשמור מצלמות תנועה עבור אזורים שבהם אתה נוסע לעתים תכופות.

1 בחר **יישומים** < **PhotoLive**.

2 בחר **גע כדי להוסיף**.

3 בחר **כביש**.

4 בחר **מיקום של מצלמת תנועה**.

תצוגה מקדימה של התמונה בזמן אמת מהמצלמה מופיעה לצד מפה של מיקום המצלמה. באפשרותך לבחור את התצוגה המקדימה של התמונה כדי להציג את התמונה בגודל מלא.

5 בחר **שמור** כדי לשמור את המצלמה (אופציונלי).

תצוגה מקדימה הכוללת תמונות ממוזערות של המצלמה מתווספת למסך הראשי של היישום PhotoLive.

הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה

כלי המפה PhotoLive מציג מצלמות תנועה בכביש שלפניך.

1 מהמפה, בחר **PhotoLive** < .

ההתקן מציג את התמונה בזמן אמת ממצלמת התנועה הקרובה ביותר בכביש שלפניך, בנוסף למרחק אל המצלמה. כאשר אתה חולף על פני המצלמה, ההתקן טוען את התמונה בזמן אמת של המצלמה הבאה בכביש.

2 אם לא נמצאו מצלמות בכביש, בחר **מצא מצלמות** כדי להציג או לשמור מצלמות תנועה קרובות (אופציונלי).

שמירת מצלמת תנועה

1 בחר **יישומים** < **PhotoLive**.

2 בחר **גע כדי להוסיף**.

3 בחר **מצלמת תנועה**.

4 בחר **שמור**.

מתכנן מסלולים

באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי ליצור ולשמור מסלול שתוכל לנווט אליו במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך מסלול שמור להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עיזוב. ניתן להשתמש במתכנן המסלולים גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון מסלול

מסלול יכול לכלול מיקומים רבים, ועליו לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את המסלול. אם אתה מתחיל את ניווט המסלול ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

1 בחר יישומים > מתכנן מסלולים > יצירת מסלול.

2 במקרה הצורך, בחר מצב חישוב.

הערה: מצב ברירת המחדל הוא זמן מהיר יותר.

3 בחר אפשרות לבחירת מיקום נקודת ההתחלה:

• בחר מיקום על המפה.

• בחר  וחפש מיקום (איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 7).

4 כדי להוסיף מיקומים, חזור על שלב 2.

הערה: המיקום האחרון שתוסיף הוא היעד.

5 לאחר הוספת כל המיקומים הדרושים, בחר .

עריכה ושינוי הסדר של מיקומים במסלול

1 בחר יישומים > מתכנן מסלולים.

2 בחר מסלול שמור.

3 בחר רשימה.

4 בחר מיקום.

5 בחר אפשרות:

• כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר  וגורר את המיקום לנקודה חדשה במסלול.

• כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר .

• כדי להסיר את המיקום, בחר .

שינוי אפשרויות ניווט עבור מסלול

ניתן להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול.

1 בחר יישומים > מתכנן מסלולים.

2 בחר מסלול שמור.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

• כדי להוסיף למסלול נקודות עיצוב, בחר עיצוב ואז בחר מיקום אחד לפחות.

• כדי לשנות את מצב החישוב עבור המסלול, גע בקטע של המסלול ובחר מצב חישוב.

ניווט למסלול שמור

1 בחר יישומים > מתכנן מסלולים.

2 בחר מסלול שמור.

3 בחר לדרך!.

4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ולאחר מכן בחר אישור.

5 בחר התחל.

ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי המסלול הנוותרים, לפי הסדר.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי לערוך ולשמור אותו.

1 בחר יישומים > מתכנן מסלולים > המסלול הפעיל שלי.

2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן המסלולים.

המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.

3 בחר שמור כדי לשמור את המסלול, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

מצלמות אלחוטיות

ההתקן יכול להציג את הזנת הווידאו ממצלמה אלחוטית מחוברת אחת או יותר (לרכישה בנפרד).

שיוך מצלמת Garmin BC 40 התקן ניווט

ניתן לשייך את המצלמה להתקן ניווט תואם של Garmin. לקבלת מידע נוסף אודות התקני Garmin תואמים, עבור אל דף המוצר בכתובת garmin.com/bc40.

- 1 עדכן את התקן הניווט לגרסת התוכנה האחרונה.
- 2 הכנס סוללות למצלמה.
- 3 המצלמה תיכנס למצב שיוך באופן אוטומטי ונורית ה-LED תהבהב בכחול תוך כדי ביצוע פעולת השיוך. המצלמה נשארת במצב שיוך במשך שתי דקות. אם הזמן הקצוב למצב שיוך מסתיים, הוצא את הסוללות והכנס אותן שוב.
- 3 הוצא את התקן הניווט התואם מסוג Garmin אל מחוץ לרכב, למרחק של מטר וחצי מהמצלמה, ואז הפעל אותו. ההתקן יזהה את המצלמה באופן אוטומטי ויציג בקשה לביצוע השיוך.
- 4 בחר כן.
- עצה: אם התקן הניווט אינו מזהה את המצלמה באופן אוטומטי, אפשר לבחור **הגדרות > מצלמות אלחוטיות > הוסף מצלמה חדשה** כדי לשייך אותה באופן ידני. המיקום של תפריט השיוך עשוי להשתנות בין דגמי ההתקן השונים. להנחיות נוספות בנושא שיוך, עיין במדריך למשתמש של התקן הניווט.
- 5 ההתקן מבצע שיוך למצלמה.
- 5 הזן שם עבור המצלמה (לא חובה).
- 6 כדאי לבחור שם תיאורי שיעזור לך לזהות בקלות את מיקום המצלמה.
- 6 בחר סיום.

שיוך מצלמת BC 50 עם התקן ניווט Garmin

ניתן לשייך את המצלמה BC 50 להתקן ניווט תואם של Garmin. עבור אל garmin.com/bc50 למידע נוסף על התאמת התקנים.

- 1 עדכן את התקן הניווט לגרסת התוכנה האחרונה.
- ייתכן שההתקן לא יתמוך במצלמת BC 50 ללא התוכנה העדכנית ביותר. לקבלת מידע נוסף על עדכון התוכנה של ההתקן, עיין במדריך למשתמש בהתקן הניווט שברשותך.
- 2 בחר **הגדרות > מצלמות אלחוטיות > הוסף מצלמה חדשה**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת השיוך ולהגדרת המצלמה.
- לאחר שתשלים לראשונה את תהליך השיוך עם מצלמה, היא תתחבר אוטומטית להתקן ניווט של Garmin בעת הפעלת אנרגיה.

הצגת המצלמה האלחוטית


⚠ אזהרה

ההתקן נועד לשפר את המודעות למצבים כשמשתמשים בו כהלכה. בעת שימוש לא ראוי, הצג עשוי להסיח את דעתך וכך לגרום לתאונה ולפציעה גופנית חמורה ואף למוות. כדי למנוע הסחת דעת, תמיד צפה בצג מזווית העין כאשר הרכב בתנועה.

במסך הבית או במפה, בחר .

כוונון הקווים המנחים

- לקבלת נקודת הייחוס המיטבית, יש לכווון את הקווים המנחים כך שישקפו את הקצוות החיצוניים של הרכב. יש לכווון את הקווים המנחים בנפרד עבור כל מצלמת גיבוי. אם אתה משנה את זווית המצלמה, עליך לכווון מיד את הקווים המנחים שוב.
- 1 מקם את צד הנהג ברכב כך שהוא מיושר בצמוד לשפת מדרכה, לשביל גישה או לפסים צבועים מנחים בחניון. **עצה:** מומלץ למקם את הרכב במרכז מקום החניה המסומן ואז למשוך קדימה אל המקום הבא. כך ניתן להיעזר בקווים של מקום החניה בחלק האחורי של הרכב כנקודות ייחוס לכוונון.
 - 2 בהתקן הניווט המשוך Garmin, בחר הגדרות > מצלמות אלחוטיות.
 - 3 בחר את שם המצלמה המשוכת ואז בחר קווים מנחים > כוון קווים מנחים.
 - 4 השתמש בחצים שבפינות המסך כדי להזיז את הקצוות של הקו המנחה הלבן בצד הנהג. הקו המנחה אמור להופיע ממש מעל לשפת המדרכה, לשביל הגישה או לפס הצבוע המנחה במקום החניה.

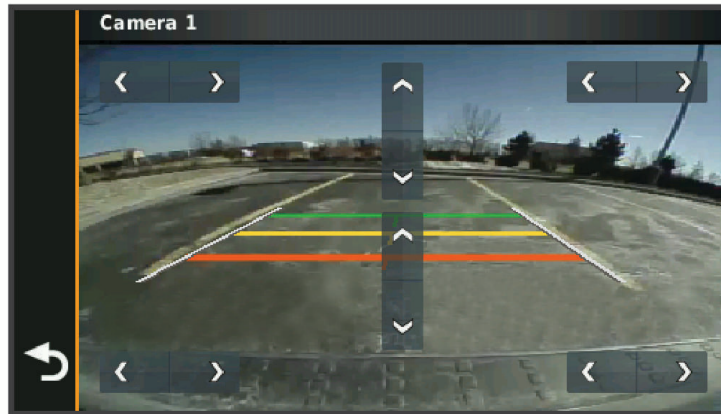

- 5 השתמש בחצים שבמרכז המסך כדי להזיז את הקווים המנחים הצבועים המסמנים מרחק כלפי מעלה או כלפי מטה. הקו המנחה האדום אמור להיות מיושר עם החלק האחורי ביותר של הרכב. זה יכול להיות הפגוש האחורי, וו קשירה של קרון נגרר או חפץ אחר שבולט מחלקו האחורי של הרכב.
- 6 מקם את צד הנוסע ברכב כך שהוא מיושר בצמוד לשפת מדרכה, לשביל גישה או לפסים צבועים מנחים בחניון, והיעזר בחצים כדי לכווון את הקו המנחה הלבן בצד הנוסע. הקווים המנחים אמורים להיות סימטריים.

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

- לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות, עמוד 29**). באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם. בחר **יישומים > היסטוריית נסיעות**.

הגדרות

הגדרות מפה וכלי רכב

- בחר **הגדרות > הצגת מפה**.
- סמל רכב במפה:** להגדרת סמל כלי הרכב המייצג את מיקומך במפה.
 - תצוגת מפת נהיגה:** להגדרת הפרספקטיבה במפה.
 - פרטי מפה:** להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.
 - ערכת נושא של מפה:** לשינוי הצבע של נתוני המפה.
 - שכבות מפה:** להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה, עמוד 21**).
 - המפות שלי:** להגדרת המפות המותקנות שהתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת buy.garmin.com.

1 בחר הגדרות > הצגת מפה > המפות שלי.

2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר הגדרות > ניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

מצב מוגבל: משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

הדמיית GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

קו ישר: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנון מסלולים ממיקום מדומה.

1 בחר הגדרות > ניווט > הדמיית GPS.

2 בתפריט הראשי, בחר הצג מפה.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

4 בחר את תיאור המיקום.

5 בחר הגדר מיקום.

הגדרות רשת אלחוטית

הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך לנהל רשתות Wi-Fi, התקני Bluetooth משויכים ותכונות Bluetooth.

בחר **הגדרות > רשתות אלחוטיות**.

Bluetooth: הפעלת טכנולוגיית האלחוט Bluetooth.

שם ההתקן המשיך: השמות של התקני Bluetooth משויכים מופיעים בתפריט. באפשרותך לבחור שם התקן לשינוי של הגדרות התכונה Bluetooth עבור אותו התקן.

חפש התקנים: חיפוש התקני Bluetooth קרובים.

שם ידידותי: מאפשר לך להזין שם ידידותי המזהה את ההתקן שלך בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

Wi-Fi: הפעלת טכנולוגיית Wi-Fi.

רשתות שמורות: מאפשר לך לערוך או להסיר רשתות שמורות.

חפש רשתות: מחפש רשתות Wi-Fi קרובות (**התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 31**).

הגדרות סיוע לנהג

בחר **הגדרות > סיוע לנהג**.

התראות לנהג: מאפשר לך להפעיל או להשבית התראות על אזהרות או תנאי כביש בהמשך הדרך (**תכונות והתראות לנהג, עמוד 6**).

התראות מהירות: להפעלת התראות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות.

צליל מהירות מופחתת: להפעלת התראה כשערך המהירות המותרת משתנה כלפי מטה.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

התראות סמיכות: התראה כאשר אתה מתקרב למצלמות מהירות או מצלמות אור רמזור אדום.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות > סיוע לנהג > התראות סמיכות**.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

התראות: להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר **הגדרות > מצלמת גיבוי**, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות תצוגה

בחר **הגדרות > תצוגה**.

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

צילום מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקיית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > תנועה**.

תנועה: להפעלת תכונת התנועה.

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > יחידות וזמן**.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > שפה ומקלדת**.

שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות התקן ופרטיות

בחר **הגדרות > התקן**.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

תקינה: מציג סימוני תקינה ומידע.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

רישיונות תוכנה: מציג את פרטי רישוי התוכנה.

דיווח נתוני התקן: משתף נתונים בעילום שם לשיפור ההתקן.

היסטוריית נסיעות: מאפשרת להתקן לאחסן רישום של המקומות שנסעת אליהם. הדבר מאפשר לך לראות את יומן הנסיעה ולהשתמש בתכונה 'היסטוריית נסיעות' ובמסלולים המוצעים של "myTrends".

איפוס: מאפשר לך לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, לאפס הגדרות או למחוק את כל נתוני המשתמש.

איפוס נתונים והגדרות

ההתקן מציע מספר אפשרויות למחיקת נתוני המשתמש שלך ולאפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר הגדרות > התקן > איפוס.

2 בחר אפשרות:

- כדי לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, בחר נקה את היסט' הנסיעות. אפשרות זו מוחקת את כל הרשומות של המקומות שאליהם נסעת. היא אינה מוחקת את המיקומים השמורים או את המפות המותקנות.
- כדי לאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר אפס להגדרות ברירת המחדל. אפשרות זו אינה מוחקת נתוני משתמש.
- כדי למחוק את כל נתוני המשתמש ולאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות. אפשרות זו מוחקת את כל נתוני המשתמש, כולל המיקומים השמורים שלך, מיקומים שנמצאו לאחרונה והיסטוריית הנסיעות. המפות המותקנות לא יימחקו.

פרטי ההתקן

הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות

1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.

2 בחר התקן > תקינה.

מפרטים

טווח טמפרטורות הפעלה	מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
תדר אלחוטי ועוצמת שידור	4 GHz @ 18.4 dBm לכל היותר
EU SAR	13.0 ואט לק"ג בגוף, 35.0 ואט לק"ג בגפיים
מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
 - חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com. ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה

עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

עדכוני מפה ותוכנה

- לחווית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך.
- עדכוני מפה מספקים את השינויים החדשים ביותר שזמינים בכבישים ובמיקומים במפה שבה ההתקן שלך משתמש. עדכון מפות יעזור להתקן שלך למצוא מיקומים שנוספו לאחרונה ולחשב מסלולים מדויקים יותר. הנפח של עדכוני המפה הוא גדול וייתכן שהעדכון יימשך כמה שעות.
- עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים לתכונות ולתפעול של ההתקן.
- באפשרותך לעדכן את ההתקן בשתי שיטות.
- ניתן לחבר את ההתקן לרשת Wi-Fi לעדכון ישיר בהתקן (מומלץ). אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את ההתקן בצורה נוחה מבלי לחבר אותו למחשב.
 - ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום garmin.com/express (Garmin Express™).

התחברות לרשת Wi-Fi

בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן, הוא מנחה אותך להתחבר לרשת Wi-Fi ולרשום את ההתקן שלך. ניתן גם להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות תפריט ההגדרות.

- 1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
 - 2 במידת הצורך, בחר **Wi-Fi** כדי להפעיל טכנולוגיית Wi-Fi.
 - 3 בחר **חפש רשתות**.
 - 4 ההתקן מציג רשימה של רשתות Wi-Fi קרובות.
 - 5 בחר רשת.
 - 6 במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת ובחר **סיום**.
- ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. ההתקן מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi

הודעה

עדכון מפות ותוכנות עשוי לחייב הורדה של קבצים גדולים על-ידי ההתקן. על הורדות אלה חלות מגבלות הנתונים או החיובים הרגילים של ספק שירותי האינטרנט שלך. פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות נתונים או חיובים.


באפשרותך לעדכן את המפות והתוכנות על-ידי חיבור ההתקן לרשת Wi-Fi המספקת גישה לאינטרנט. זה יאפשר לך לעדכן את ההתקן מבלי לחבר אותו למחשב.

- 1 חבר את ההתקן לרשת Wi-Fi (**התחברות לרשת Wi-Fi**, עמוד 31).
 - 2 בזמן שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון מופיע הכיתוב,  בסמל הגדרות בתפריט הראשי.
 - 3 בחר באפשרות **הגדרות** > **עדכונים**.
 - 4 ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מוצג הכיתוב **עדכון זמין** תחת מפה או תוכנה.
 - 5 בחר אפשרות:
 - כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, בחר **התקן הכול**.
 - כדי להתקין עדכוני מפות בלבד, בחר **מפה** > **התקן הכול**.
 - כדי להתקין עדכוני תוכנות בלבד, בחר **תוכנה** > **התקן הכול**.
 - 6 קרא את הסכמי הרישיון ובחר **קבל הכול** כדי לקבל את ההסכמים.
 - 7 **הערה:** אם אינך מסכים לתנאי הרישיון, ניתן לבחור באפשרות דחה. פעולה זו תפסיק את תהליך העדכון. לא ניתן להתקין עדכונים עד לקבלת הסכמי הרישיון.
 - 8 באמצעות כבל ה-USB המצורף, חבר את ההתקן למקור מתח חיצוני ובחר **המשך** (**טעינת ההתקן**, עמוד 30).
 - 9 לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש במטען USB המתחבר לשקע בקיר עם פלט של 2 אמפר לפחות. לשם כך עשויים להתאים מתאמי USB רבים לטלפונים חכמים, למחשבי לוח או להתקני מדיה ניידים.
 - 10 ודא שההתקן מחובר למקור מתח חיצוני ונמצא בטווח של הרשת Wi-Fi עד להשלמת תהליך העדכון.
- עצה:** אם עדכון מפה מופסק או מבוטל לפני שהסתיים, ייתכן שבהתקן שלך חסרים נתוני מפה. כדי לתקן את נתוני המפה החסרים, עליך לעדכן שוב את המפות באמצעות Wi-Fi או Garmin Express.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express

ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.

- 1 אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל garmin.com/express ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו (התקנה Garmin Express, עמוד 33).
 - 2 פתח את היישום Garmin Express.
 - 3 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.
- הקצה הקטן של הכבל מתחבר ליציאת ה-USB ① בהתקן Garmin Drive והקצה הגדול מתחבר ליציאת ה-USB במחשב.

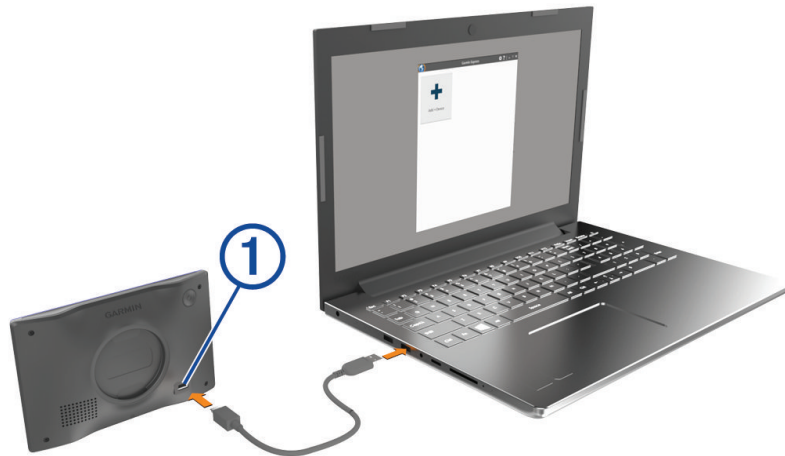

- 4 בהתקן Garmin Drive, בחר הקש כדי להתחבר למחשב.
 - 5 כאשר התקן Garmin Drive מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר המשך.
 - 6 ביישום Garmin Express, לחץ על הוסף התקן.
- היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויציג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.
- 7 לחץ על הוסף התקן ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.
- לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.



- 8 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על התקן הכול.
 - כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על הצג פרטים ולחץ על המילה התקן שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.
- היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.
- הערה:** אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD® בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים, עמוד 35).
- 9 פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.
- לדוגמה, ייתכן שבזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

התקנה Garmin Express

היישום Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.

1 במחשב, עבור אל garmin.com/express.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את דרישות המערכת ולוודא שהיישום Garmin Express תואם למחשב שלך בחר באפשרות **דרישות מערכת**.
- להתקנה במחשב Windows בחר **הורד עבור**.
- להתקנה במחשב Mac בחר **הורד עבור**.

3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

טיפול בהתקן

הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.

2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.

2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.

3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.

4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

• הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.

• הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.

• אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.

• רשום את ההתקן באמצעות התוכנה Garmin Express (garmin.com/express).

הפעלה מחדש של ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, הפעל אותו מחדש.

לחץ על לחצן ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.

2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 אם יש צורך, שחרר את האום שמחזק את התושבת למקומה בכדור שעל גבי תפסן הוואקום.
- 2 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאל.
- 3 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיווןך את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

פתרון בעיות

אני לא מצליח לכוון את בהירות המסך של ההתקן

- אם אין להתקן Garmin Drive טעינה מספקת, המסך אינו מוצג בבהירות מלאה.
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
 - ודא שההתקן Garmin Drive מחובר לחשמל של הרכב באמצעות מטען החשמל לרכב שהגיע עם ההתקן ובאמצעות מתאם החשמל לרכב שהגיע עם ההתקן (**שיקולי הרכבה, עמוד 1**).

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (**שיקולי הרכבה, עמוד 1**).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (**הגדרות ניווט, עמוד 27**).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך (**הגדרות תצוגה, עמוד 28**).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (**הגדרות תצוגה, עמוד 28**).
- הפחת את עוצמת הקול (**כוונון עוצמת הקול, עמוד 5**).
- כבה את רדיו ה-wi-fi כאשר הוא אינו נמצא בשימוש (**הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 28**).
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (**הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 4**).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון

- הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
 - ודא שהטלפון שלך תואם.
 - לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/bluetooth.
 - השלם שוב את תהליך השיוך.
- כדי לחזור על תהליך השיוך, עליך לבטל את השיוך של הטלפון וההתקן (**מחיקת טלפון מותאם, עמוד 22**), ולהשלים את תהליך השיוך (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 21**).

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון ממשווק ציוד אלקטרוני. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון microSD בנפח של 4 GB עד 256 GB, שאותחלו באמצעות מערכת הקבצים FAT32.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן ([סקירת התקן Garmin Drive 53](#), עמוד 1).
- 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
- 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישה.

ניהול נתונים

ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.
הערה: ההתקן תואם ל-Windows 7 ואילך ול-Mac OS 10.7 ואילך.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). ניתן להשתמש בכרטיסי זיכרון לאחסון קבצים כמו מפות ונקודות עניין מותאמות אישית.

חיבור ההתקן למחשב

ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
- 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
- 3 מה-Garmin Drive התקן, בחר **הקש כדי להתחבר למחשב**.
- 4 כאשר התקן Garmin Drive מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר **המשך**.
על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב ([חיבור ההתקן למחשב](#), עמוד 35).
- 2 בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
- 3 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
- 4 בחר קובץ.
- 5 בחר **העבר** > **העתק**.
עייין בתיקייה בהתקן.
- 6 **הערה:** עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
בחר **ערוך** > **הדבק**.

ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך לנתקו באופן בטוח.

- 1 בצע פעולה:
 - עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
 - במחשבי Apple®, בחר את ההתקן ובחר **קובץ** > **הוצא**.
- 2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב את GPS

לחץ על  למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת (www.garmin.com).

2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

• אביזרים אופציונליים זמינים ב-garmin.com או אצל Garmin המשווק שלך.

תקני פליטת מזהמים באירופה

התקנים לפליטת חומרים מזהמים באירופה מסדירים את נושא זיהום האוויר כתוצאה מצינור הפליטה (אגוז) ברכב ומגבילים את כמות הפליטה של חומרים מזהמים המותרת בכלי רכב חדשים שנמכרים באירופה.

ניתן למצוא את התקן שנקבע עבור פליטת מזהמים ברכב שלך במדריך למשתמש של הרכב, במסמכי הרישום של הרכב או על מדבקה מודפסת בחלקה החיצוני של הדלת ברכב. אם אינך מוצא את התקן שנקבע עבור פליטת מזהמים ברכב שלך, תוכל לפנות למשווק או ליצרן.

