

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™ i Garmin Express™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Tripadvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke Tripadvisor LLC. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja Garmin Drive 53.....	1
Preporuke za montažu.....	1
Montiranje i napajanje uređaja Garmin Drive u vozilu.....	2
Uparivanje s pametnim telefonom.....	4
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	4
Primanje GPS signala.....	4
Ikone statusne trake.....	5
Korištenje gumba na zaslonu.....	5
Podešavanje glasnoće.....	5
Korištenje audio miksera.....	5
Omogućivanje ili onemogućivanje zvukova i audioizvora.....	6
Podešavanje svjetline zaslona.....	6

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 6

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	7
---	---

Pronalaženje i spremanje lokacija.... 7

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	7
Traženje adrese.....	8
Rezultati traženja lokacija.....	8
Promjena područja pretraživanja.....	9
Točke interesa.....	9
Traženje lokacije prema kategoriji.....	9
Foursquare®.....	10
Tripadvisor.....	10
Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	10
Alati za pretraživanje.....	11
Traženje križanja.....	11
Traženje benzinskih crpki i cijena....	11
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	11
Parkiralište.....	11
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	11
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	11
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	11

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	11
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	12
Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima.....	12
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	12
Dodavanje prečaca.....	12
Uklanjanje prečaca.....	12
Spremanje lokacija.....	12
Spremanje lokacije.....	12
Spremanje trenutne lokacije.....	12
Uređivanje spremljene lokacije.....	13
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	13
Brisanje spremljene lokacije.....	13

Praćenje rute..... 13

Rute.....	13
Pokretanje rute.....	14
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	14
Prelazak na početnu točku.....	14
Vaša ruta na karti.....	15
Pregledavanje skretanja i uputa.....	16
Prikaz cijele rute na karti.....	16
Dolazak na odredište.....	16
Parkiranje u blizini odredišta.....	16
Promjena aktivne rute.....	16
Dodavanje lokacije ruti.....	16
Oblikovanje rute.....	17
Obilazak.....	17
Promjena načina izračuna rute.....	17
Zaustavljanje rute.....	17
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	17
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	17
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	17
Značajke izbjegavanja ceste.....	18
Prilagođena izbjegavanja.....	18

Korištenje karte..... 18

Alati karte.....	19
Pregledavanje alata karte.....	19
Nadolazi.....	19

Prikaz nadolazećih lokacija	19
Prilagođavanje kategorija	
Nadolazi	20
Nadolazeći gradovi	20
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste	20
Informacije o putu	20
Prikaz podataka o putu na karti	20
Pregledavanje podataka o putu	20
Prikaz povijesti puta	20
Ponovno postavljanje informacija o putovanju	21
Prikaz nadolazećeg prometa	21
Prikaz prometa na karti	21
Traženje prometnih nezgoda	21
Prilagođavanje karte	21
Prilagođavanje slojeva karte	21
Promjena podatkovnog polja karte ..	21
Promjena izgleda karte	22

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 22

Prekid veze s Bluetooth® uređajem	22
Brisanje uparenog telefona	22

Promet..... 22

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona	22
Omogućavanje prometnih informacija	23
Prikaz prometa na karti	23
Traženje prometnih nezgoda	23

Korištenje aplikacija..... 23

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	23
photoLive prometne kamere	23
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera	23
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti	24
Spremanje prometne kamere	24
Planer rute	24
Planiranje rute	24
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti	24
Promjena opcija izračuna rute	25

Navigacija spremljenom rutom	25
Uređivanje i spremanje aktivne rute	25
Bežične kamere	25
Uparivanje kamere BC 40 s Garmin navigacijskim uređajem	25
Uparivanje kamere BC 50 s Garmin navigacijskim uređajem	26
Pregled bežične kamere	26
Pregled prethodnih ruta i odredišta	27

Postavke..... 27

Postavke karte i vozila	27
Omogućavanje karata	27
Postavke navigacije	27
Postavke načina izračuna	27
Postavljanje simulirane lokacije	28
Postavke bežične mreže	28
Postavke pomoći za vozača	28
Postavke upozorenja o blizini	28
Postavke pomoćne kamere	29
Postavke zaslona	29
Postavke prometa	29
Postavke jedinica i vremena	29
Postavljanje vremena	29
Postavke jezika i tipkovnice	29
Postavke uređaja i privatnosti	30
Ponovno postavljanje podataka i postavki	30

Informacije o uređaju..... 30

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci	30
Specifikacije	31
Punjenje uređaja	31

Održavanje uređaja..... 31

Garmin centar za podršku	31
Nadogradnje karata i softvera	31
Povezivanje s Wi-Fi mrežom	32
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	32
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	33
Postupanje s uređajem	34
Čišćenje vanjskog kućišta	34

Čišćenje dodirnog zaslona.....	34
Sprečavanje krađe.....	34
Ponovno pokretanje uređaja.....	34
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....	34
Skidanje uređaja s nosača.....	34
Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....	35
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrombranskog stakla.....	35

Rješavanje problema..... 35

Ne mogu podesiti svjetlinu zaslona na uređaju.....	35
Vakuumski nosač pada s vjetrombranskog stakla.....	35
Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	35
Baterija se vrlo brzo prazni.....	35
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	35

Dodatak.....36

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	36
Upravljanje podacima.....	36
O memorijskim karticama.....	36
Priključivanje uređaja na računalo...	36
Prijenos podataka s računala.....	36
Iskopčavanje USB kabela.....	37
Prikaz statusa GPS signala.....	37
Kupnja dodatnih karata.....	37
Kupnja opreme.....	37
Europski standardi za emisiju.....	37

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnje karata i softvera, stranica 31*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Preporuke za montažu, stranica 1*).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 4*).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 5*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 6*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 14*).

Pregled uređaja Garmin Drive 53



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Preporuke za montažu

- Uređaj nemojte postaviti na mjesto koje vozaču zaklanja pogled na cestu.

⚠ UPOZORENJE

Vaša je odgovornost osigurati da je mjesto montaže u skladu sa svim primjenjivim zakonima i odredbama te da vam ne zaklanja pogled na cestu dok sigurno upravljate vozilom.

- Odaberite lokaciju koja vam omogućuje sigurno provođenje kabela napajanja.

⚠ UPOZORENJE

Prilikom postavljanja uređaja u vozilo, uređaj i kabel za napajanje postavite na siguran način kako ne bi ometali kontrole za upravljanje vozilom. Ometanje kontrola za upravljanje vozilom može dovesti do sudara, što može dovesti do ozljeda ili smrti.

- Odaberite lokaciju koja je nadohvat ruke.
- Prije postavljanja nosača temeljito očistite vjetrobransko staklo.


Montiranje i napajanje uređaja Garmin Drive u vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.


Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ① unazad prema vjetrobranu.

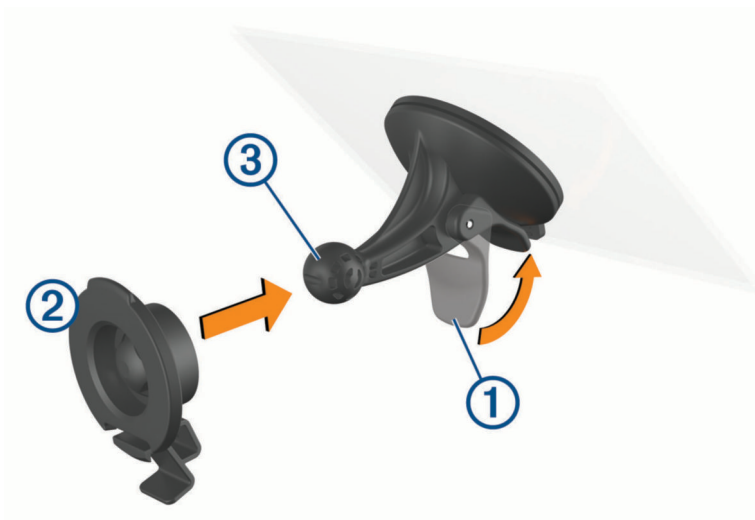

- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.

- 3 Ukopčajte kabel za napajanje u vozilu u USB priključak ④ na uređaju.

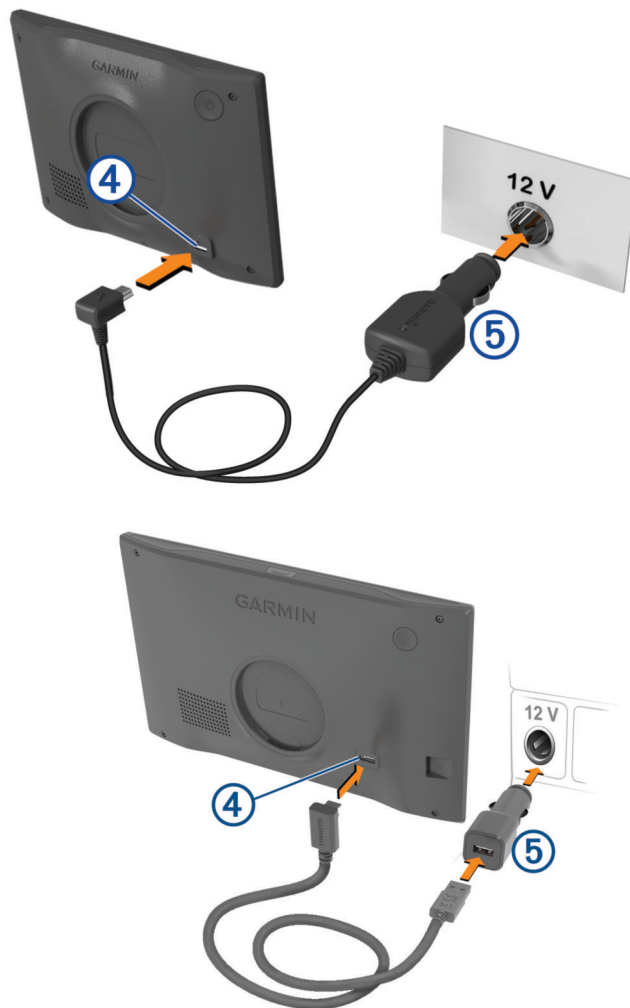

- 4 Po potrebi, drugi kraj kabla za napajanje u vozilu priključite u adapter za napajanje u vozilu ⑤.
- 5 Ukopčajte adapter za napajanje u vozilu u utičnicu u vozilu.
- 6 Postavite jezičac na vrhu nosača u utor na stražnjoj strani uređaja i pritisnite donji dio nosača u uređaj dok ne sjedne na mjesto.



Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj Garmin Drive uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 22](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Uključite uređaj Garmin Drive i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin® račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar doseg.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Viewing GPS Signal Status).
	Jačina Wi-Fi® signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Postavke bežične mreže, stranica 28).
9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 29).
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijom Garmin Drive.
53°C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite **Audio mikser**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Omogućivanje ili onemogućivanje zvukova i audioizvora

Možete uključiti ili isključiti zvukove određenih audioizvora i zvukove sustava bez utjecaja na druge audioizvore.

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 U odjeljku **Zvukovi** odaberite opciju:
 - Kako biste uređaju omogućili izgovaranje navigacijskih upita i uputa, označite potvrdni okvir **Izgovorena navigacija**.
 - Kako biste uređaju omogućili izgovaranje upozorenja i obavijesti o prometu, označite potvrdni okvir **Izgovorena upozorenja o prometu**.
 - Kako biste uređaju omogućili reprodukciju zvuka kada se aktivira upozorenje za vozača, označite potvrdni okvir **Upozorenja i zvukovi**.
 - Kako biste uređaju omogućili reprodukciju zvuka kada dodirnete gumb na zaslonu, označite potvrdni okvir **Pritisci gumba**.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Smanjeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzini kojom vozite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Promet, stranica 22](#)).

Zona građevinskih radova: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

Zatvorena traka: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

Planiranje odmora: Ako dugo vozite bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik **Kamo?** pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa** (*Traženje adrese, stranica 8*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 9*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite opciju  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno** (*Spremanje lokacija, stranica 12*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 11*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stranica 10*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 11*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite 📍 za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

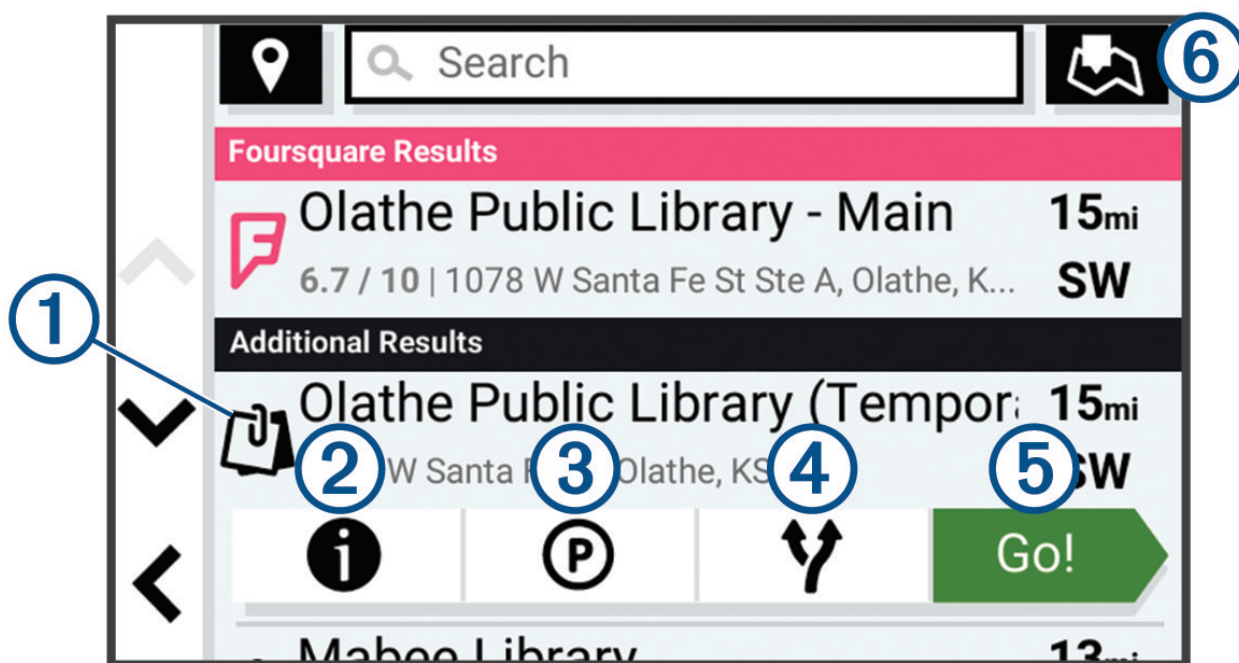


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ ↻	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ 📍	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

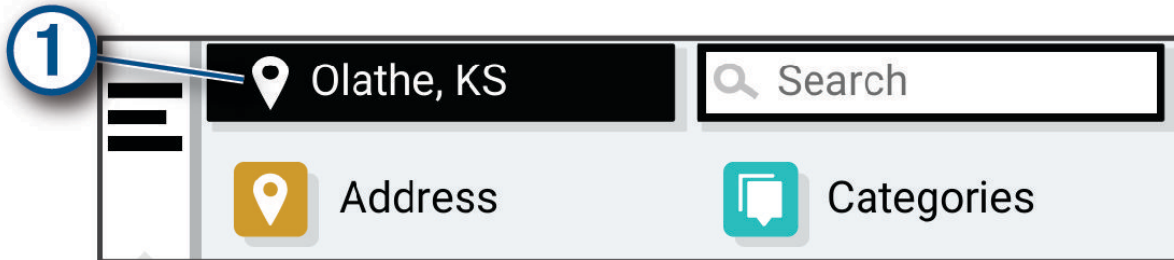

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika **Kamo?**, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Foursquare

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost podataka koje pruža Foursquare.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite **Kamo? > Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Možete pregledati informacije o lokaciji i korisničke ocjene s usluge Foursquare.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionally).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionally).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Pretraživanje**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite .
- 3 Odaberite mjesto.
Pojavljuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje križanja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje benzinskih crpki i cijena

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive .

Možete pronaći obližnje benzinske crpke i usporediti cijene goriva.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Cijene goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Vrsta goriva**, odaberite vrstu goriva i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite benzinsku crpku.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Parkiralište

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkir..**
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
Pojaviti će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice** ili **Gorivo**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
- Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite  > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji](#), stranica 9*).

2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.

3 Odaberite **i** > **Spremi**.

4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.

5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

1 Na karti odaberite ikonu vozila.

2 Odaberite **Spremi**.

3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡ > Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡ > Uredi > Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡ > Izbriši**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši > Da**.

Praćenje rute

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute ([Promjena načina izračuna rute, stranica 17](#)) i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 17](#)).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu ([Pokretanje rute, stranica 14](#)).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu ([Oblikovanje rute, stranica 17](#)).
- Ruti možete dodati više odredišta ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 16](#)).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 7*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 17*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 15*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 16*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

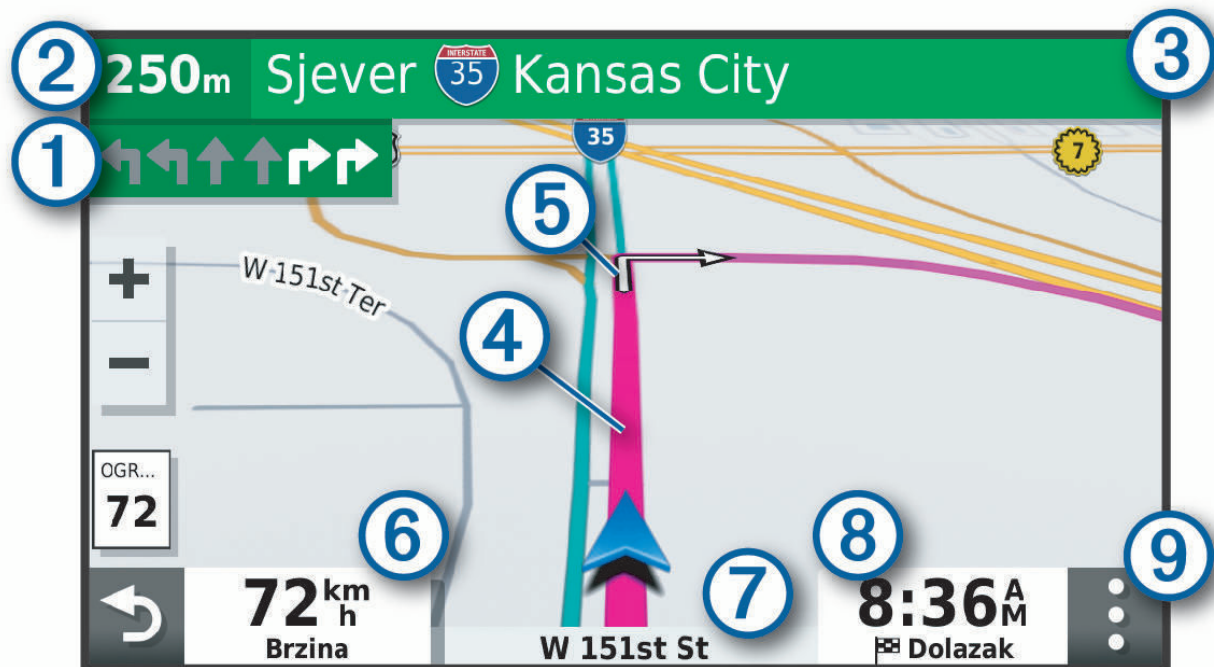

- | | |
|---|---|
| ① | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| ② | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| ③ | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| ④ | Ruta označena na karti. |
| ⑤ | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| ⑥ | Brzina vozila. |
| ⑦ | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| ⑧ | Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 21</i>). |
| ⑨ | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj automatski ne prepozna vaš dolazak, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.
NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.
- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkir.** i odaberite  > **Moje odredište**.

2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste ruti dodali lokaciju, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 14](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja ([Planiranje rute, stranica 24](#)).

1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.

2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 7](#)).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**.

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust..**
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnj.zaust..**
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 14](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 29](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.

2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.

3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Cestarine i tarife**.

2 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja > **.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve > Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 15*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Sjever gore, 2D i 3D prikaza odaberite .
 - Za otvaranje planera rute odaberite  (*Planer rute, stranica 24*).
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 14*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti.

Isključi zvuk navigacije: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti ([Nadolazeći gradovi, stranica 20](#)).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 19](#)).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete ([Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 21](#)). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Prikaz podataka o putu na karti, stranica 20](#)).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 16](#)).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje zapis s prometnih kamera u stvarnom vremenu iz pretplate za uslugu photoLive.

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 22](#)).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
 - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
- 2 Odaberite grad.
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.
- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Pregledavanje podataka o putu

Alat za podatke o putu prikazuje brzinu i statističke podatke o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Prikaz povijesti puta

Uređaj bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Povijest putovanja**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke ([Promet, stranica 22](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. na topografskim kartama i BirdsEye slikama.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Prikaz karte > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 22](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Prekid veze s Bluetooth® uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin Drive uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoја u prometu na aktivnoj ruti ([Postavke prometa, stranica 29](#)). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoје u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 22](#)).
- 2 Na uređaju Garmin Drive odaberite **Postavke > Promet > Promet** i provjerite je li opcija **Promet** odabrana.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Korisnički priručnik**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 29*).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

photoLive prometne kamere

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Garmin Drive (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 22*).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.
photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite lokaciju prometne kamere.
Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.
- 5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

- 1 Na karti odaberite  > **photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

- 2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite prometnu kameru.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer rute** > **Stvori rutu**.
- 2 Po potrebi odaberite način izračuna.
NAPOMENA: Zadano je odabran način Najbrže vrijeme.
- 3 Odaberite opciju za odabir lokacije početne točke:
 - Odaberite lokaciju na karti.
 - Odaberite  i tražite lokaciju (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7*).
- 4 Ponovite korak 2 za dodavanje više lokacija.
NAPOMENA: Posljednja lokacija koju dodate je odredište.
- 5 Nakon dodavanja svih potrebnih lokacija odaberite .

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Popis**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja ruti odaberite **Oblikovanje** i odaberite barem jednu lokaciju.
 - Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, s pomoću planera rute možete je urediti i spremiti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer rute > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu s pomoću bilo koje funkcije planera rute.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

Uparivanje kamere BC 40 s Garmin navigacijskim uređajem

Možete upariti kameru s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Više informacija o kompatibilnim Garmin uređajima potražite na web-mjestu garmin.com/bc40.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.
- 2 Umetnite baterije u kameru.

Kamera automatski ulazi u način rada za uparivanje, a LED indikator treperi plavo dok je kamera u načinu rada za uparivanje. Kamera ostaje u načinu rada za uparivanje dvije minute. Ako način rada za uparivanje istekne, možete izvaditi i ponovo umetnuti baterije.
- 3 Postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj izvan vozila i unutar 1,5 m (5 ft) od kamere i uključite navigacijski uređaj.

Uređaj automatski prepoznaje kameru i od vas traži da je uparite.
- 4 Odaberite **Da**.

SAVJET: Ako navigacijski uređaj ne prepozna kameru automatski, možete odabrati **Postavke > Bežične kamere > Dodavanje nove kamere** kako biste je uparili ručno. Lokacija izbornika za uparivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja. Dodatne upute za uparivanje potražite u korisničkom priručniku navigacijskog uređaja.

Uređaj se uparuje s kamerom.
- 5 Unesite naziv kamere (nije obavezno).

Trebate koristiti opisni naziv koji jasno identificira lokaciju kamere.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Uparivanje kamere BC 50 s Garmin navigacijskim uređajem

Kameru BC 50 možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc50.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.

Vaš uređaj možda ne podržava kameru BC 50 bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera uređaja potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.

- 2 Odaberite **Postavke > Bežične kamere > Dodavanje nove kamere**.

- 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Pregled bežične kamere

⚠ UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.

Na početnom zaslonu ili karti odaberite .


Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje rezultate linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Kada promijenite kut kamere, odmah morate ponovo poravnati linije navođenja.

- 1 Postavite vozilo tako da vozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta.

SAVJET: Može biti korisno postaviti vozilo u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako zadnji kraj vozila možete poravnati služeći se linijama parkirališnog mjesta.

- 2 Na uparenom Garmin navigacijskom uređaju odaberite **Postavke > Bežične kamere**.
- 3 Odaberite naziv uparene kamere i odaberite **Linije navođenja > Podešavanje linije navođenja**.
- 4 S pomoću strelica u kutovima zaslona pomaknite krajeve bijele linije navođenja na vozačevoj strani. Linija navođenja trebala bi se pojaviti izravno na vrhu pločnika, prilaza ili liniji parkirališnog mjesta.

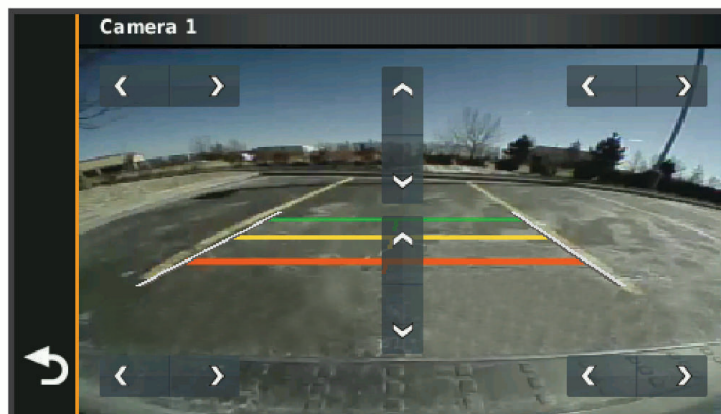

- 5 Linije navođenja za udaljenost u boji pomičite gore ili dolje s pomoću strelica na sredini zaslona.
Crvenu liniju navođenja trebate poravnati sa stražnjim dijelom vozila. To bi mogao biti stražnji odbojnik, kuka prikolice ili drugi predmet koji viri iz stražnjeg dijela vozila.
- 6 Premjestite vozilo tako da suvozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta te s pomoću strelica poravnajte bijelu liniju navođenja na suvozačevoj strani.
Linije navođenja trebaju biti simetrične.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 30*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Povijest puta**.

Postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Prikaz karte**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 21*).

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto buy.garmin.com.

1 Odaberite **Postavke > Prikaz karte > Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Pravocrtno: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke bežične mreže

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi tehnologiju.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 32](#)).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 6](#)).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni tekst na zaslonu na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Softverske licence: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke > Uređaj > Ponovno postavljanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Izbriši povijest putovanja**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije ili instalirane karte.
- Za ponovno postavljanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**.
Ova opcija briše sve korisničke podatke, uključujući spremljene lokacije, nedavno pronađene lokacije i povijest putovanja. Instalirane se karte ne brišu.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Bežična frekvencija i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri 18,4 dBm maksimalno
SAR vrijednosti za EU	0,13 W/kg na torzu, 0,35 W/kg na udovima
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express™ (garmin.com/express).

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 32](#)).
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni Postavke u glavnom izborniku.
- 2 Odaberite **Postavke > Ažuriranja**.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 31](#)).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.
- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.


SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 34*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na uređaju Garmin Drive, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

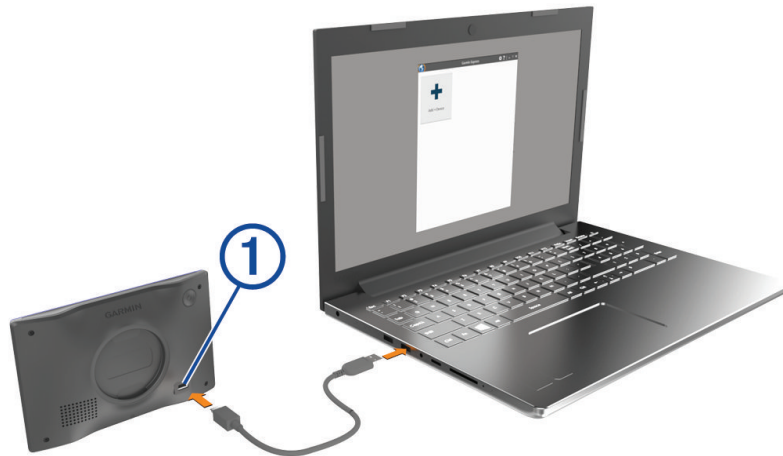

- 4 Na uređaju Garmin Drive odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.
- 5 Kad uređaj Garmin Drive od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.
- 6 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 7 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

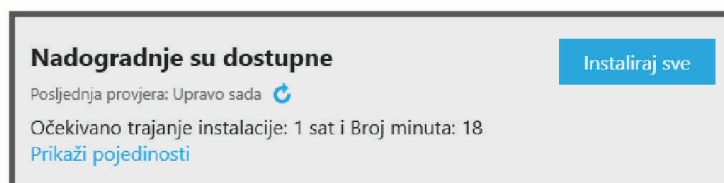

- 8 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 36*).

- 9 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Gumb napajanja držite pritisnutim 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Po potrebi otpustite maticu koja pričvršćuje nosač na kuglicu vakuumskog nosača.
- 2 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 3 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Rješavanje problema

Ne mogu podesiti svjetlinu zaslona na uređaju

Ako uređaj Garmin Drive nema dovoljnu količinu napajanja, zaslon se ne prikazuje s maksimalnom svjetlinom.

- Provjerite je li vozilo uključeno i dobiva li utičnica napajanje.
- Provjerite je li uređaj Garmin Drive priključen na napajanje vozila putem priloženog kabela za napajanje vozila i priloženog adaptera za napajanje u vozilu ([Preporuke za montažu, stranica 1](#)).

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač ([Preporuke za montažu, stranica 1](#)).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen ([Postavke navigacije, stranica 27](#)).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona ([Postavke zaslona, stranica 29](#)).
- Skratite vrijeme isteka zaslona ([Postavke zaslona, stranica 29](#)).
- Smanjite glasnoću ([Podešavanje glasnoće, stranica 5](#)).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate ([Postavke bežične mreže, stranica 28](#)).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate ([Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 4](#)).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.

Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja ([Brisanje uparenog telefona, stranica 22](#)) i zatim dovršiti postupak uparivanja ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 22](#)).

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja Garmin Drive 53, stranica 1](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Na uređaju Garmin Drive odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.
- 4 Kad uređaj Garmin Drive od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 36](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

- Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu garmin.com ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Garmin.

Europski standardi za emisiju

Europski standardi za emisiju standardi su za emisije ispušnih plinova kojima se ograničava količina onečišćivača zraka koji se otpuštaju iz novih vozila koja se prodaju u Europi.

Standarde emisije za svoje vozilo možete pronaći u korisničkom priručniku za vozilo, registracijskim dokumentima vozila ili otisnute na okviru vrata vozila. Ako ne možete pronaći standard emisije za svoje vozilo, dodatne informacije možete dobiti od distributera ili proizvođača vozila.

