

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Garmin Drive™ un Garmin Express™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC preču zīme. Apple®, iPhone® un Mac® ir Apple Inc preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Teksta zīme BLUETOOTH® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare® ir Foursquare Labs, Inc., preču zīme ASV un citās valstīs. microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Saturs

Darba sāksana..... 1

Garmin Drive 53 ierīces pārskats.....	1
Uzstādīšanas apsvērumi.....	1
Ierīces Garmin Drive uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	2
Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	4
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	4
GPS signālu iegūšana.....	4
Statusa joslas ikonas.....	5
Ekrāna pogu izmantošana.....	5
Skaļuma regulēšana.....	5
Audio miksēšanas izmantošana.....	5
Skaņu un audio avotu iespējošana vai atspējošana.....	6
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	6

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 6

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	7
---	---

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 7

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	7
Adreses meklēšana.....	8
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	8
Meklēšanas rajona maiņa.....	9
Intereses objekti.....	9
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	9
Foursquare®.....	10
Tripadvisor.....	10
Interesējošo objektu navigēšana vietā.....	10
Meklēšanas rīki.....	11
Krustpunkta atrašana.....	11
Degvielas uzpildes staciju un cenu atrašana.....	11
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	11
Autostāvvietas.....	11

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.....	11
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā.....	11
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	11
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	11
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	12
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	12
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	12
Īsceļa pievienošana.....	12
Īsceļa noņemšana.....	12
Atrašanās vietu saglabāšana.....	12
Atrašanās vietas saglabāšana.....	12
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	13
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	13
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	13
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	13

Sekošana maršrutam..... 14

Maršruti.....	14
Maršruta sāksana.....	14
Maršruta sāksana, izmantojot karti.....	14
Mājupceļš.....	14
Jūsu maršruts kartē.....	15
Pagriezienu un virzienu skatīšana....	16
Visa maršruta skatīšana kartē.....	16
Ierašanās galapunktā.....	16
Autostāvvietas jūsu galapunkta tuvumā.....	16
Aktīvā maršruta maiņa.....	17
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	17
Maršruta koriģēšana.....	17
Nogriešanās uz apvedceļu.....	17
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	17
Apstāšanās maršrutā.....	17

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	18
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	18
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	18
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	18
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	18

Kartes lietošana..... 19

Karšu rīki.....	19
Kartes rīka skatīšana.....	19
Priekšā.....	20
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	20
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	20
Pilsētas priekšā.....	20
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	20
Brauciena informācija.....	20
Brauciena datu skatīšana kartē.....	20
Brauciena datu skatīšana.....	21
Jūsu braucienu vēstures skatīšana.....	21
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	21
Tālākas satiksmes skatīšana.....	21
Satiksmes skatīšana kartē.....	21
Satiksmes negadījumu meklēšana..	21
Kartes pielāgošana.....	22
Kartes slāņu pielāgošana.....	22
Kartes datu lauka maiņa.....	22
Kartes perspektīvas maiņa.....	22

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas..... 22

Notiek Bluetooth® ierīces atvienošana.....	22
Pārī savienotā tālruna dzēšana.....	22

Satiksme..... 23

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	23
Satiksmes iespējošana.....	23
Satiksmes skatīšana kartē.....	23
Satiksmes negadījumu meklēšana..	23

Lietotņu izmantošana..... 23

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	23
photoLive satiksmes kameras.....	24
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana.....	24
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē.....	24
Satiksmes kameras saglabāšana....	24
Maršruta plānotājs.....	24
Maršruta plānošana.....	25
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	25
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa.....	25
Navīģēšana un saglabātu maršrutu.....	25
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	26
Bezvadu kameras.....	26
Kameras BC 40 pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	26
BC 50 kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	26
Bezvadu kameras skatīšana.....	26
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana.....	27

Iestatījumi..... 28

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi.....	28
Karšu iespējošana.....	28
Navigācijas iestatījumi.....	28
Aprēķināšanas režīma iestatījumi....	28
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana.....	28
Bezvadu tīkla iestatījumi.....	29
Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	29
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi.....	29
Rezerves kameras iestatījumi.....	29
Displeja iestatījumi.....	29
Satiksmes iestatījumi.....	30
Mērvienību un laika iestatījumi.....	30
Laika iestatīšana.....	30
Valodas un tastatūras iestatījumi.....	30

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi	30	Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem	37
Datu un iestatījumu atiestatīšana	31	Datu pārvaldība	37
Informācija par ierīci	31	Par atmiņas kartēm	37
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana	31	Ierīces pievienošana datoram	37
Specifikācijas	31	Datu pārsūtīšana no datora	37
Ierīces uzlādēšana	31	USB kabeļa atvienošana	37
Ierīces apkope	32	GPS signālu statusa skatīšana	38
Garmin atbalsta centrs	32	Papildu karšu iegāde	38
Kartes un programmatūras atjauninājumi	32	Piederumu iegāde	38
Pievienošana Wi-Fi tīklam	32	Eiropas emisiju standarti	38
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu	33		
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express	34		
Ierīces apkope	35		
Ārējā korpusa tīrīšana	35		
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana	35		
Zādzību novēršana	35		
Ierīces restartēšana	35		
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana	35		
Ierīces noņemšana no stiprinājuma	35		
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa	36		
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla	36		
Traucējummeklēšana	36		
Es nevaru noregulēt savā ierīcē ekrāna spilgtumu	36		
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla	36		
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus	36		
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri	36		
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni	36		
Pielikums	37		

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Kartes un programmatūras atjauninājumi*, 32. lappuse).
- Uztādiet ierīci savā transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*Uztādīšanas apsvērumi*, 1. lappuse).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 4. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Skaļuma regulēšana*, 5. lappuse) un ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 6. lappuse).
- Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 14. lappuse).

Garmin Drive 53 ierīces pārskats



①	Barošanas taustiņš
②	USB barošanas un datu ports
③	Kartes un datu atmiņas kartes slots

Uztādīšanas apsvērumi

- Neuzstādiet kameru tādā vietā, kur tā aizsedz vadītāja skatu uz ceļu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.

- Izvēlieties atrašanās vietu, kas ļauj droši izvietot strāvas kabeli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Uztādot ierīci transportlīdzeklī, izvietojiet ierīci un strāvas kabeli droši tā, lai netiek traucēta transportlīdzekļa darbības vadība. Ja transportlīdzekļa darbības vadība tiek traucēta, tas var izraisīt sadursmi un rezultātā smagu vai nāvējošu traumu.

- Izvēlieties viegli pieejamu vietu.
- Pirms uzstādāt stiprinājumu, rūpīgi notīriet vējstiklu.


Ierīces Garmin Drive uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.


Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ① atpakaļ pret vējstiklu.

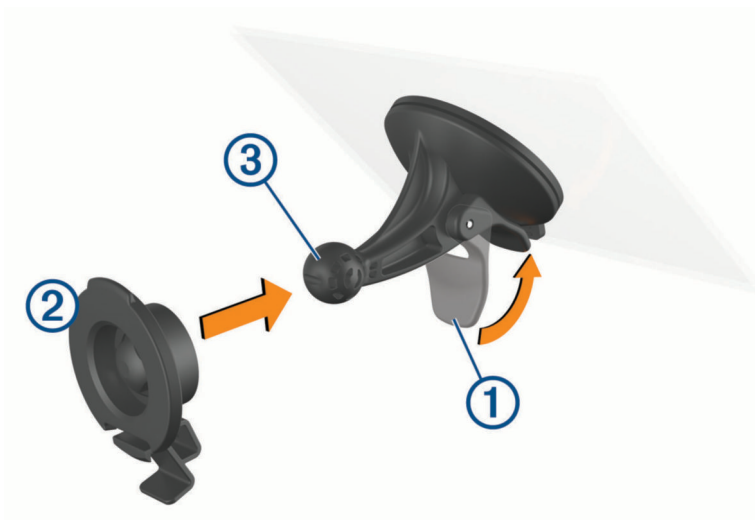

- 2 Spiediet stiprinājumu ② uz lodes ③, līdz tas iegulst vietā.

3 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli USB portā ④.

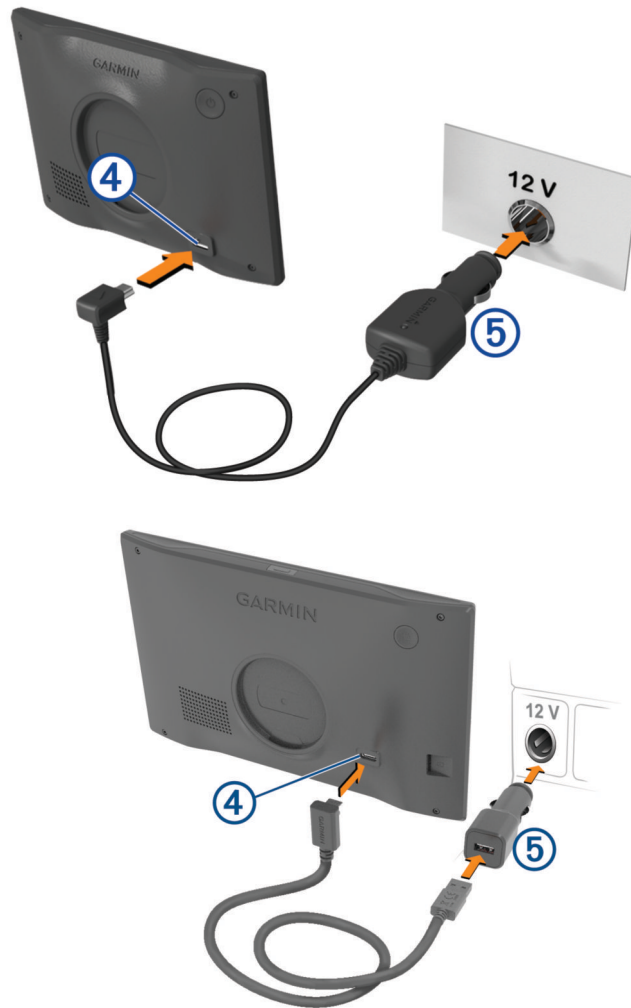

4 Ja nepieciešams, otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu ievietojiet transportlīdzekļa strāvas adapterī ⑤.

5 Iespraudiet transportlīdzekļa strāvas adapteru transportlīdzekļa barošanas avotā.

6 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces aizmugurē un spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.



Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot Garmin Drive ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni Garmin Drive, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai ([Live pakalpojumu](#), [satiksmes un viedtālruņa funkcijas](#), [22. lappuse](#)).

- 1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin Drive.
- 2 Ieslēdziet Garmin Drive ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin® kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas pogu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas pogu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
ITEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas pogu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**. Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas pogu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

|||| statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (Viewing GPS Signal Status).
	Wi-Fi® signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus (<i>Bezvadu tīkla iestatījumi, 29. lappuse</i>).
9:10	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (<i>Laika iestatīšana, 30. lappuse</i>).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Garmin Drive lietotnes savienojuma statuss.
53°	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi.

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj navigēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

1 Atlasiet **Skaļums**.

2 Atlasiet opciju:

- Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
- Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu vai atspējotu papildu skaņas iespējas.

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

1 Atlasiet **Skaļums**.

2 Atlasiet **Audio miksēšana**.

3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.

Skaņu un audio avotu iespējošana vai atspējošana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt noteiktus audio avotus un sistēmas skaņas, neietekmējot citus audio avotus.

1 Atlasiet **Skaļums**.

2 Sadaļā **Skaņas** atlasiet opciju:

- Lai iespējotu ierīces runātas navigācijas uzvednes un virzienus, atlasiet izvēles rūtiņu **Runāta navigācija**.
- Lai iespējotu ierīces runātus satiksmes brīdinājumus un uzvednes, atlasiet izvēles rūtiņu **Runāti satiksmes brīdinājumi**.
- Lai iespējotu ierīces atskaņotu signālu, kad ir aktivizēts autovadītāja modrības brīdinājums, atlasiet izvēles rūtiņu **Brīdinājumi un toņi**.
- Lai iespējotu ierīces atskaņotu skaņu, kad pieskaraties ekrāna pogām, atlasiet izvēles rūtiņu **Pogu nospiešana**.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

1 Atlasiet **Iestatījumi > Displejs > Spilgtums**.

2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonā.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojums samazināts: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Nepareizs kustības virziens vienvirziena ielā: ierīce atskaņo ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai mainīsiet braukšanas virzienu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce rāda attālumu līdz gaidāmajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (*Satiksme, 23. lappuse*), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Būvniecības zona: tuvojoties būvniecības zonai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Kustības ierobežojums joslās: tuvojoties kustības ierobežojumam joslās, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Vadītāja palīdzība** > **Vadītāja brīdinājumi**.
- 2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet **Meklēt** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 7. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 8. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 9. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet **📍** blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai (*Meklēšanas rajona maiņa, 9. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 12. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais** (*Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 11. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu Tripadvisor® ceļotāju vērtējumus, atlasiet **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 10. lappuse*).
- Lai navigētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 11. lappuse*).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet **Q**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.


Adrešes meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

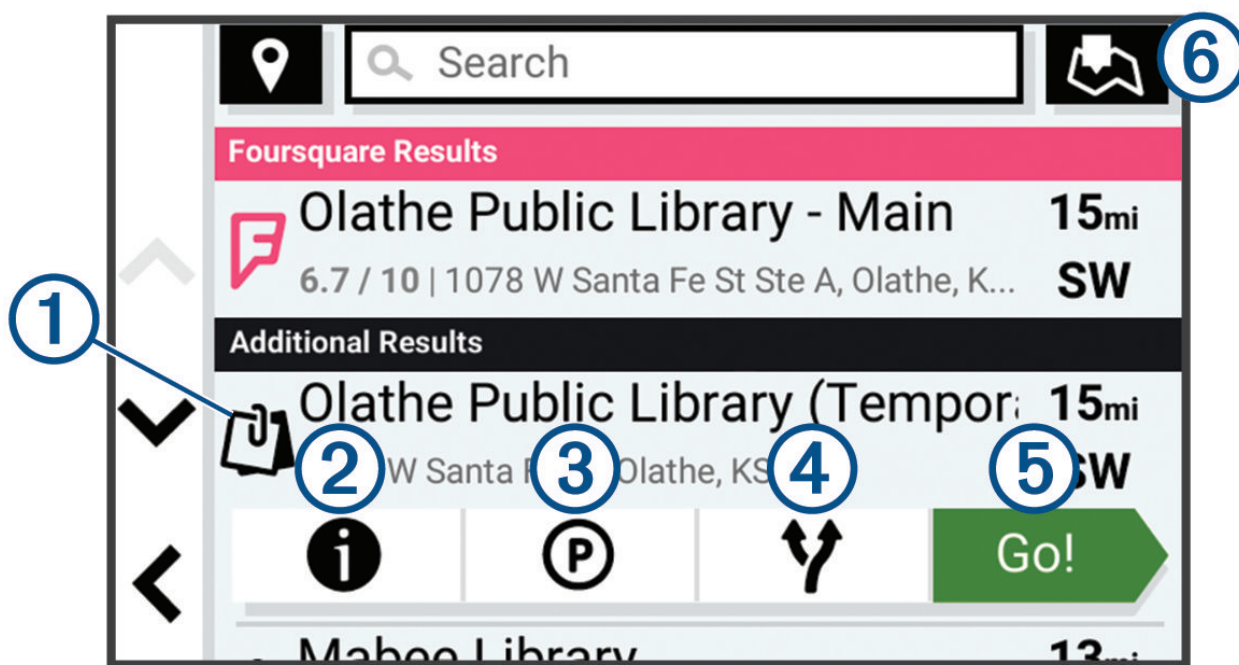


1	Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
2 	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
3 	Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
4 	Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās vietām.
5 Sākt!	Atlasiet, lai sāktu navigāciju uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
6 	Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

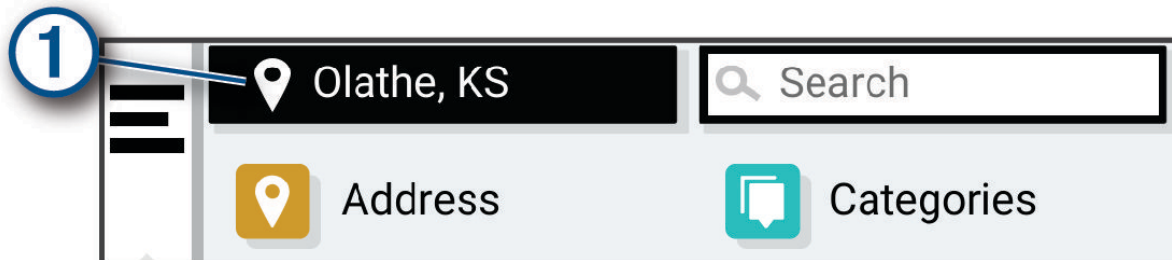

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
 - 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.
- Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
 - Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Foursquare

IEVĒRĪBAI

Garmin nav atbildīgs par Foursquaresnietās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti miljoni Foursquare interesējošo objektu, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.

Atlasiet **Kurp?** > **Foursquare®**.

Atrašanās vietu sīkākās informācijas Foursquare skatīšana

Varat skatīt Foursquare atrašanās vietas informāciju un lietotāju vērtējumus.

- 1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet Foursquare interesējošo objektu.
- 2 Atlasiet .

Tripadvisor

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošos objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
- 5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Meklēt**.
- 2 Ievadiet vietas nosaukumu un atlasiet .
- 3 Atlasiet norises vietu.
Redzams attiecīgās teritorijas interesējošo objektu kategoriju saraksts.
- 4 Atlasiet kategoriju, atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Degvielas uzpildes staciju un cenu atrašana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu viedtālruni, kurā ir instalēta Garmin Drive lietotne.

Jūs varat atrast netālu esošās degvielas uzpildes stacijas un salīdzināt degvielas cenas.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Degvielas cenas**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet  > **Degvielas veids**, atlasiet degvielas veidu un atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Atlasiet degvielas uzpildes staciju.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu koordinātas kā atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai sāktu maršrutu uz koordinātām, atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietā

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Stāv.v.**.
- 2 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu.
- 3 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo autostāvvietu saraksts.
- 5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Sākt!**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.

2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi** vai **Degviela**.

PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.

Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet opciju:

- Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet **i**.

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.

2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.

3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlnē Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni**.

2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es)**.

2 Atlasiet noņemamo īsceļu.

3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.

4 Atlasiet **Pabeigts**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 9. lappuse*).

2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet **i** > **Saglabāt**.

4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.**Pabeigts**

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet **≡ > Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālrūņa numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **≡ > Rediģēt > Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst**.
- 3 Atlasiet rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst > Jā**.

Sekošana maršrutam

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 17. lappuse*) un avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 18. lappuse*).
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 14. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 17. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 17. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 7. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y** un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
- Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet **Y** > **Rediģēt maršrutu** un pievienojiet maršrutam pielāgošanas punktus (*Maršruta koriģēšana, 17. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 15. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 17. lappuse*).

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.


- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Doties mājup**
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **≡** > **Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē

Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagrieziena, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.

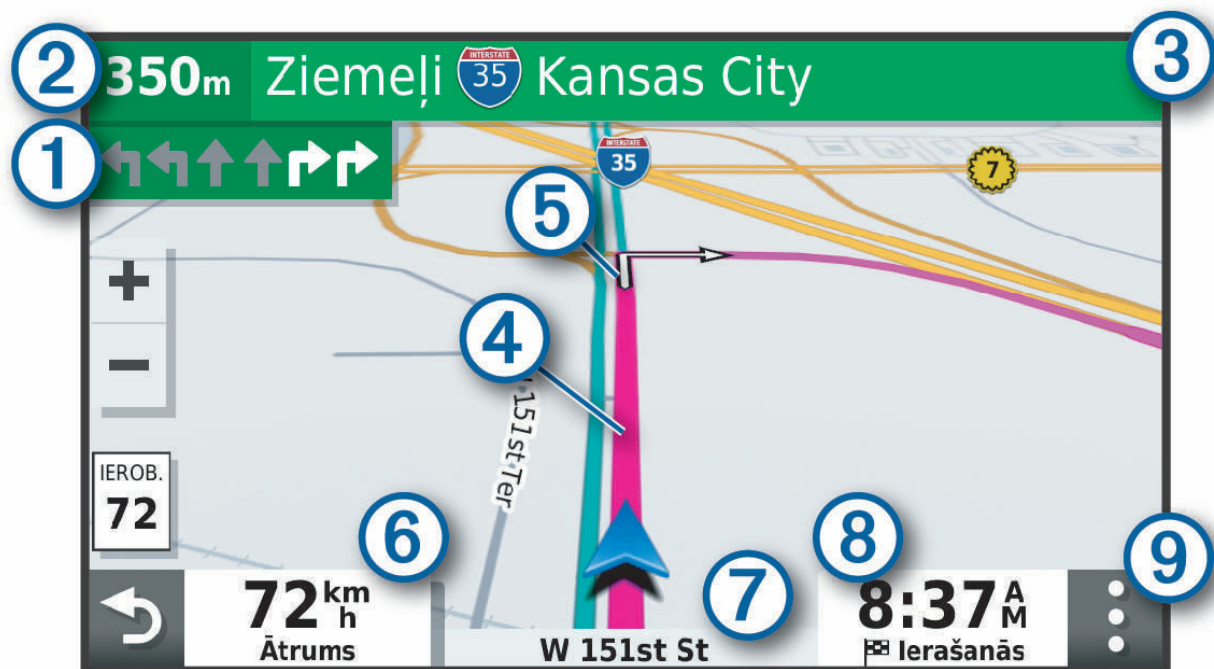

- ① Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagrieziena, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
- ② Attālums līdz nākamajai darbībai.
- ③ Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
- ④ Kartē izcelts maršruts.
- ⑤ Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
- ⑥ Transportlīdzekļa ātrums.
- ⑦ Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
- ⑧ Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. varat pieskarties šim laukam, lai mainītu tajā rādīto informāciju (*Kartes datu lauka maiņa*, 22. lappuse).
- ⑨ Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni.

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamās pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamās pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamās pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda jūsu galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt  > **Apturēt**, lai beigtu maršrutu.

Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas.

1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīce iesaka autostāvvietu, atlasiet **Vairāk**, lai skatītu visas ieteiktās autostāvvietas. **PIEZĪME.** kad atlasāt ieteikto autostāvvietas atrašanās vietu, ierīce automātiski atjaunina jūsu maršrutu.
- Ja ierīce neiesaka autostāvvietas atrašanās vietas, atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Stāv.v.** un atlasiet  > **Mans galamērķis**.

2 Atlasiet autostāvvietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sāksana, 14. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu (*Maršruta plānošana, 25. lappuse*).

- 1 Kartē atlasiet  **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 7. lappuse*).
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Pievienot kā pēdējo pieturu**. **Piev. kā pēd. pieturu**
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sāksana, 14. lappuse*).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 2 Atlasiet **Izveidot maršrutu**.

IETEIKUMS. varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai noņemtu koriģējamo punktu, atlasiet koriģējamo punktu un atlasiet **Noņemt**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  **Apturēt**.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos (*Satiksmes iestatījumi*, 30. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Altern. maršr.**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Izvairīšanās** > **Nodevas un maksas**.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas > **.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus > Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 15. lappuse*) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu to, atlasiet **+** vai **-**.
 - Lai pārslēgtos starp kartes orientāciju uz ziemeļiem, divdimensiju un trīsdimensiju skatu, atlasiet **▲**.
 - Lai atvērtu maršruta plānotāju, atlasiet **↗** (*Maršruta plānotājs, 24. lappuse*).
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sākšana, izmantojot karti, 14. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā.

Iespējot navig. paziņ.: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā, 20. lappuse*).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 20. lappuse*).

Satiksmē: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 21. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē, 20. lappuse*).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 16. lappuse*).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides satiksmes kameras.

Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots aktīvs savienojums ar lietotni Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 22. lappuse*).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet ****.
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet ****.

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošās vietas pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1 Kartē atlasiet > **Priekšā**.

Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.

2 Atlasiet opciju:

- Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
- Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

1 Kartē atlasiet > **Priekšā**.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
- Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktuvi pakalpojumu skatīšana

1 Kartē atlasiet > **Pilsētas priekšā**.

Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.

2 Atlasiet pilsētu.

Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītni vai restorānu, sarakstu.

3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

- 1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.
- 2 Atlasiet brauciena datu lauku.
- 3 Atlasiet opciju.

Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena datu skatīšana

Brauciena datu rīks parāda jūsu ātrumu un nodrošina statistiku par jūsu braucienu.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Jūsu braucienu vēstures skatīšana

Jūsu ierīce saglabā jūsu veiktā ceļa ierakstus.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena vēsture**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

- 1 Kartē atlasiet **Ātrums**.
- 2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Navigējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru. **Atlasīt visus**
 - Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai atiestatītu braucienu A un kopējos datus.
 - Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru. **Atiestatīt B braucienu**
 - Lai atiestatītu maksimālo ātrumu, atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**. ātrumu.

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 23. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksmē**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Jūs varat pielāgot, kuri dati ir redzami kartē, piemēram, topogrāfiskās kartes un BirdsEye attēlu galerija.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums > Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties rādīt kartē.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums > Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti parādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālrūņa funkcijas

Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (*Satiksmē, 23. lappuse*).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālrūņa uz navigācijas ierīci.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārējo ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot Garmin Drive ierīcei.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Atlasiet **Atvienoties**.

Pārī savienotā tālrūņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Noņemt pāra savienojumu ierīcei**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi, 30. lappuse*). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot Garmin Drive lietotni (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin Drive.

- 1 Pievienojiet ierīci lietotnei Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 22. lappuse*).
- 2 Savā Garmin Drive ierīcē atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme** > **Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija **Satiksme**.

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Satiksme**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksme**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Legēnda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Īpašnieka rokasgrāmata**.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts (*Valodas un tastatūras iestatījumi, 30. lappuse*).
- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

photoLive satiksmes kameras

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar lietotni Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālrūņa funkcijas, 22. lappuse*).

photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu tiešraides attēlus.

photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.

photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana

Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās bieži ceļojat.

1 Atlasiet **Lietotnes** > **photoLive**.

2 Atlasiet **Pieskarties, lai pievien..**

3 Atlasiet ceļu.

4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.

Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.

5 Lai saglabātu kameru, atlasiet **Saglabāt** (izvēles).

Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.

photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē

photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā ceļā.

1 Kartē atlasiet  > **photoLive**.

Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu.

2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet **Meklēt kameras**, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās satiksmes kameras (izvēles).

Satiksmes kameras saglabāšana

1 Atlasiet **Lietotnes** > **photoLive**.

2 Atlasiet Pieskarieties, lai pievienotu. **Pieskarties, lai pievien.**

3 Atlasiet satiksmes kameru.

4 Atlasiet **Saglabāt**.

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat naviģēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Aplūveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs > Izveidot maršrutu**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet aprēķināšanas režīmu.

PIEZĪME. režīms Īsāks laiks tiek atlasīts pēc noklusējuma.

3 Atlasiet opciju, lai izvēlētos sava sākuma punkta atrašanās vietu:

- Atlasiet kartē atrašanās vietu.
- Atlasiet  un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 7. lappuse*).

4 Atkārtojiet 2. darbību, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu.

PIEZĪME. pēdējā jūsu pievienotā atrašanās vieta ir galapunkts.

5 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet .

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs**.

2 Atlasiet saglabāto maršrutu.

3 Atlasiet **Saraksts**.

4 Atlasiet atrašanās vietu.

5 Atlasiet opciju:

- Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
- Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
- Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs**.

2 Atlasiet saglabāto maršrutu.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet **Pielāgošana** un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
- Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Naviģēšana un saglabātu maršrutu.

1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs**.

2 Atlasiet saglabāto maršrutu.

3 Atlasiet **Sākt!**.

4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam atlasiet **Labi**.

5 Atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs > Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat navigēt atkal vēlāk (izvēles).

Bezvadū kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadū kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

Kameras BC 40 pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgām Garmin ierīcēm, varat doties uz produktu lapu garmin.com/bc40.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
- 2 Ievietojiet kamerā baterijas.
Kamera automātiski pāriet pāra savienojuma veidošanas režīmā, un gaismas diodes mirgo zilā krāsā, kamēr kamera ir pāra veidošanas režīmā. Kamera paliek pāra savienojuma režīmā divas minūtes. Kad pāra savienojuma režīms beidzas, jūs varat izņemt baterijas un ievietot atpakaļ.
- 3 Novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci ārpus transportlīdzekļa 1,5 m (5 pēdu) attālumā no kameras un ieslēdziet navigācijas ierīci.

Ierīce automātiski nosaka kameru un aicina jūs izveidot pāra savienojumu ar to.

- 4 Atlasiet **Jā**.

IETEIKUMS. ja navigācijas ierīce automātiski nenosaka kameru, varat atlasīt **Iestatījumi > Bezvadū kameras > Pievienot jaunu kameru**, lai izveidotu pāra savienojumu ar to manuāli. Pāra veidošanas izvēlnes atrašanās vieta var mainīties atkarībā no modeļa. Papildu norādes par pāra savienojuma veidošanu skatiet navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ierīce izveido pāra savienojumu ar kameru.

- 5 Ievadiet kameras nosaukumu (pēc izvēles).

Jums ir jāizmanto aprakstošs nosaukums, kas skaidri norāda kameras atrašanās vietu.

- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

BC 50 kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot BC 50 kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ierīces saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc50.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 50 kameru. Papildu informāciju par ierīces programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadū kameras > Pievienot jaunu kameru**.

- 3 Lai pabeigtu kameras pāra savienojuma izveidi un iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi ir pabeigts, pieslēdzot elektrības padevi, tā automātiski izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci.

Bezvadū kameras skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Lai nenovērstu uzmanību no ceļa, kad vadāt transportlīdzekli, vienmēr skatiet displeju, tikai uzmetot skatienu.

Sākuma ekrānā vai kartē atlasiet .


Uzvednes līniju izlīdzināšana

Lai iegūtu labākas norādes, uzvednes līnijas ir jāizlīdzina, lai tās atspoguļo transportlīdzekļa ārējās malas. Katrai kamerai uzvednes līnijas ir jāizlīdzina atsevišķi. Kad maināt kameras leņķi, uzvednes līnijas tūlīt ir jāizlīdzina atkārtoti.

- 1 Novietojiet transportlīdzekli tā, lai vadītāja puse ir cieši izlīdzināta ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietu nodalījumu līnijām.

IETEIKUMS. noderīgi var būt novietot transportlīdzekli autostāvvietas nodalījuma centrā un pēc tam virzīties tālāk nākamajā nodalījumā. Tas ļauj izmantot stāvvietas nodalījuma līnijas transportlīdzekļa aizmugurē kā izlīdzināšanas atsauces punktus.

- 2 Pāra savienojumā esošā Garmin navigācijas ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu kameras**.
- 3 Atlasiet pāra savienojumā esošās kameras nosaukumu un atlasiet **Uzvednes rindas > Pielāgot uzvednes rindas**.
- 4 Izmantojiet bultiņas ekrāna stūrī, lai pārvietotu balto vadītāja puses uzvednes līniju. Uzvednes līnijai ir jābūt redzamai tieši virs ietves malas., piebraucamā ceļa vai autostāvvietas nodalījuma līnijas.

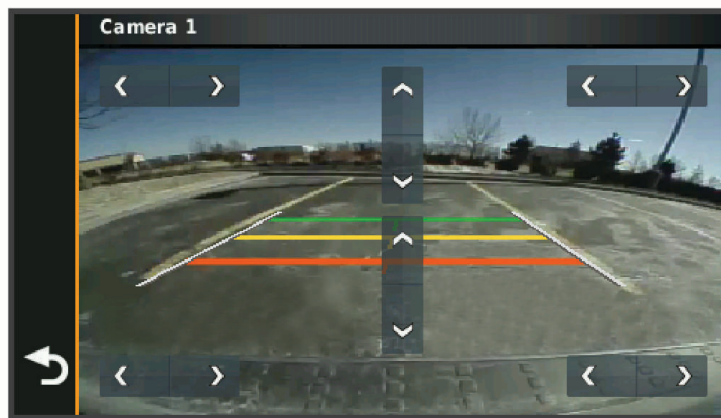

- 5 Izmantojiet bultiņas ekrāna centrā, lai pārvietotu krāsainās attāluma uzvednes līnijas uz augšu vai uz leju. Sarkanajai uzvednes līnijai ir jābūt izlīdzinātai ar transportlīdzekļa tālāko aizmugures daļu. Tā var būt aizmugurējais buferis, piekabes sakabe vai cits elements, kas izvirzās transportlīdzekļa aizmugurē.
- 6 Pārvietojiet transportlīdzekli ar pasažiera pusi cieši izlīdzinātu ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietas nodalījuma līnijām un izmantojiet bultiņas, lai izlīdzinātu balto pasažiera puses uzvednes līniju. Uzvednes līnijām ir jābūt simetriskām.

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija ([Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi](#), [30. lappuse](#)).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet **Lietotnes > Brauciena vēsture**.

Iestatījumi

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums**.

Kartes transportlīdzekļa ikona: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 22. lappuse*).

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

ITEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, dodieties uz vietni buy.garmin.com.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums > Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Taisna līnija: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas atrašanās vietas.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators**.

2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.

3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.

Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.

4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.

5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Bezvadu tīkla iestatījumi

Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi-Fi tīklus, pārī savienotas Bluetooth ierīces un Bluetooth funkcijas.

Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Pārī savienotās ierīces nosaukums: pārī savienoto Bluetooth ierīču nosaukumi ir redzami izvēlnē. Varat atlasīt ierīces nosaukumu, lai mainītu Bluetooth funkciju iestatījumus šai ierīcei.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Wi-Fi: iespējo Wi-Fi tehnoloģiju.

Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.

Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi-Fi tīklus (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 32. lappuse*).

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība**.

Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (*Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 6. lappuse*).

Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Samazināta ātruma tonis: brīdinājumi, kad jūsu ātruma ierobežojums samazinās.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Tuvuma brīdinājuma signāli**.

Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Rezerves kameras iestatījumi

Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com/backupcamera, lai iegādātos Garmin rezerves kameru.

Atlasiet **Iestatījumi > Rezerves kamera** un atlasiet pārī savienoto kameru.

Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru. Lai skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā, izmantojot šo ierīci un kabeli.

Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.

Uzvednes rindas: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj koriģēt uzvednes rindu pozīciju.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Displejs**.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi > Satiksme**.

Satiksme: iespējo satiksmes funkciju.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet **Iestatījumi > Mērvienības un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2 Atlasiet opciju:

- Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automātiski**.
- Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet **Iestatījumi > Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Programmatūras licences: rāda programmatūras licencēšanas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends™ ieteiktos maršrutus.

Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai dzēst visus lietotāja datus.

Datu un iestatījumu atiestatīšana

Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā vairākas opcijas.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Atiestatīt**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai dzēstu savu brauciena vēsturi, atlasiet **Dzēst brauciena vēsturi**.
Šī opcija dzēš visu to vietu ierakstus, pa kurām jūs braucāt. Tā nedzēš saglabātās atrašanās vietas vai instalētās kartes.
- Lai visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iestatījumus**.
Šī opcija nedzēš lietotāja datus.
- Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.
Šī opcija dzēš visus lietotāja datus, tostarp jūsu saglabātās atrašanās vietas, nesen atrastās atrašanās vietas un brauciena vēsturi. Instalētās kartes netiek dzēstas.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.

2 Atlasiet **Ierīce > Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Bezvadu savienojuma frekvence un pārraides jauda	2,4 GHz ar 18,4 dBm maks.
EU SAR	0,13 W/kg rumpis, 0,35 W/kg ķermeņa locekļi
Strāvas ievade	Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams litija jonu

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.

Mājai vai birojā piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot Garmin Express™ lietojumprogrammu (garmin.com/express).

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi-Fi tīklu varat veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Wi-Fi**, lai iespējotu Wi-Fi tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet **Meklēt tīklus**.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 4 Atlasiet tīklu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet **Pabeigts**.

Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

1 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam ([Pievienošana Wi-Fi tīklam, 32. lappuse](#)).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams,  paziņojums parādās galvenās izvēlnes ikonā Iestatījumi.

2 Atlasiet **Iestatījumi > Atjauninājumi**.

Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Instalēt visu**.
- Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte > Instalēt visu**.
- Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra > Instalēt visu**.

4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.

5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un atlasiet **Turpināt** ([Ierīces uzlādēšana, 31. lappuse](#)).

Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas lādētāju, kas nodrošina vismaz 2 A izejas jaudu. Daudzi viedtālruni, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB strāvas adapteri var būt saderīgi.


6 Saglabāji ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

ITEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datus. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot Wi-Fi vai Garmin Express.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 35. lappuse*).
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta ① jūsu Garmin Drive ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

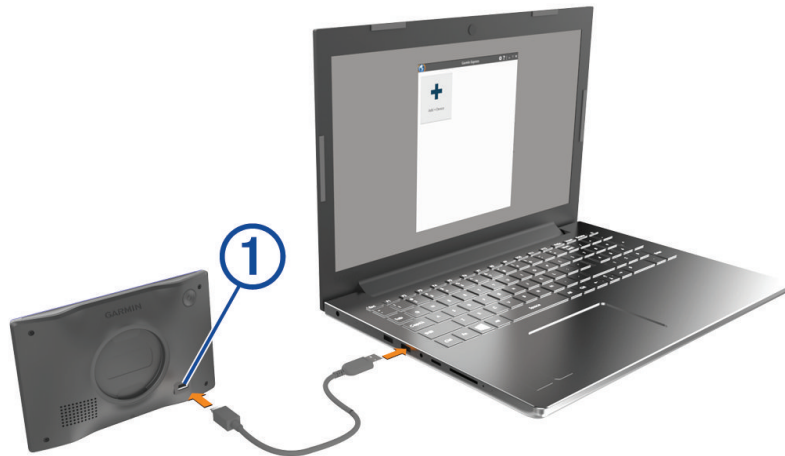

- 4 Savā Garmin Drive ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
- 5 Kad Garmin Drive ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.
- 6 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 7 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi
Pēdējā pārbaude: Tagad 
Instalēt visu

Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes
[Skatīt sīkāku informāciju](#)

- 8 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD® karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 37. lappuse*).

- 9 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

- 1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
 - Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
 - Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.
- 3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot Garmin Express programmatūru (garmin.com/express).

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

12 sekundes turiet nospiestu barošanas pogu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no stiprinājuma.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcēja

- 1 Atlaidiet vaļīgāk uzgriezni, kas nostiprina stiprinājumu pie piesūcēja lodītes.
- 2 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 3 Piespiediet, līdz piesūcēja ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcēja noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcēja savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcēja savā virzienā.

Traucējummeklēšana

Es nevaru noregulēt savā ierīcē ekrāna spilgtumu

Ja Garmin Drive ierīcei netiek nodrošināta pietiekama elektriskā jauda, ekrāns nav redzams pilnā spilgtumā.

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu enerģijas avotā.
- Pārbaudiet, vai Garmin Drive ierīce ir pievienota pie transportlīdzekļa barošanas, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli un transportlīdzekļa strāvas adapteru ([Uzstādīšanas apsvērumi, 1. lappuse](#)).

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu ([Uzstādīšanas apsvērumi, 1. lappuse](#)).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts ([Navigācijas iestatījumi, 28. lappuse](#)).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Pālieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu ([Displeja iestatījumi, 29. lappuse](#)).
- Saīsiniet displeja noildzi ([Displeja iestatījumi, 29. lappuse](#)).
- Samaziniet skaļumu ([Skaļuma regulēšana, 5. lappuse](#)).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat ([Bezvadu tīkla iestatījumi, 29. lappuse](#)).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā ([Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 4. lappuse](#)).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.

Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma ([Pārī savienotā tālruņa dzēšana, 22. lappuse](#)) un jāveic pāra savienojuma veidošanas process ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 22. lappuse](#)).

Pielikums

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB. Atmiņas kartēm ir jāizmanto FAT32 failu sistēmas formātu.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē ([Garmin Drive 53 ierīces pārskats, 1. lappuse](#)).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.7 un jaunāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- 3 Garmin Drive ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
- 4 Kad Garmin Drive ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.

Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram, 37. lappuse](#)).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. Ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:

- Ja jums ir Windows dators, sistēmas tekne atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
- Apple® datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.

- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (www.garmin.com).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

Eiropas emisiju standarti

Eiropas emisiju standarti ir standarti izplūdes gāzu emisijām, kas ierobežo no Eiropā pārdotajiem jaunajiem transportlīdzekļiem izplūstošo piesārņotāju daudzumu.

Sava transportlīdzekļa emisijas standartus varat skatīt transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentos vai uzdrukātus uz transportlīdzekļa durvju rāmja. Ja nevarat atrast sava transportlīdzekļa emisiju standartu, varat sazināties ar transportlīdzekļa izplatītāju vai ražotāju, lai iegūtu papildu informāciju.

