


GARMIN[®]

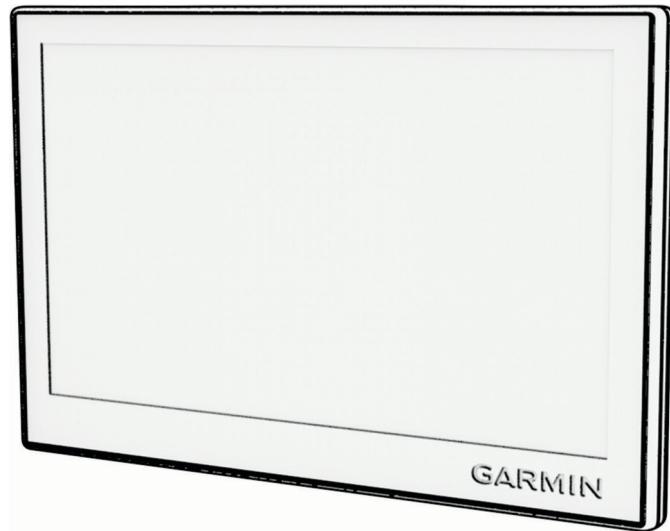

GARMIN DRIVE[™] 53 AND LIVE TRAFFIC

Manual do proprietário

© 2022 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registradas nos EUA e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin Drive™ e Garmin Express™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google LLC. Apple®, iPhone® e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc, registradas nos EUA e em outros países. A marca da palavra BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tal marca da palavra ou logotipo pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas registradas da SD-3C, LLC. Tripadvisor® é uma marca comercial registrada da Tripadvisor LLC. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

Sumário

Introdução.....	1
Visão geral do dispositivo Garmin Drive 53	1
Considerações sobre montagem.....	1
Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive em seu veículo.....	2
Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone.....	4
Ligando e desligando o dispositivo.....	4
Captando sinais do GPS.....	5
Ícones da barra de status.....	5
Usando os botões na tela.....	5
Ajustar o volume.....	5
Usar o mixer de áudio.....	6
Ativar ou desativar fontes de som e áudio.....	6
Ajustando o Brilho da tela.....	6
Funcionalidades e alertas para percepção do motorista.....	7
Ativar ou desativar alertas para o condutor.....	7
Encontrar e salvar locais.....	8
Encontrando um local usando a barra de pesquisa.....	8
Encontrando um Endereço.....	8
Resultados da pesquisa de local.....	9
Alterando a área de pesquisa.....	10
Pontos de interesse.....	10
Encontrando um local por categoria.....	10
Foursquare®.....	11
Tripadvisor.....	11
Navegar para pontos de interesse dentro de um estabelecimento.....	11
Ferramentas de pesquisa.....	12
Encontrar um cruzamento.....	12
Encontrar postos e preços de combustível.....	12
Encontrar um local usando coordenadas.....	12
Estacionamento.....	12
Localizar estacionamento próximo ao local atual.....	12
Encontrar estacionamento próximo a um local especificado.....	12
Visualizar locais encontrados recentemente.....	12
Limpando a lista de locais encontrados recentemente.....	13
Visualizando informações atuais do local.....	13
Localizar serviços de emergência e combustível.....	13
Obtendo direções para seu local atual.....	13
Adicionando um atalho.....	13
Removendo um atalho.....	13
Salvando locais.....	13
Salvar um local.....	13
Salvar seu local atual.....	14
Editando um local salvo.....	14
Atribuindo categorias a um local salvo.....	14
Excluindo um local salvo.....	14
Seguindo uma rota.....	15
Rotas.....	15
Iniciar uma rota.....	15
Iniciar uma rota usando o mapa.....	15
Ir para casa.....	15
Sua rota no mapa.....	16
Visualizar viradas e direções.....	17
Visualizando a rota inteira no mapa.....	17
Chegando ao seu destino.....	17
Estacionando próximo ao seu destino.....	17
Alterando a rota ativa.....	18
Adicionando um local à sua rota.....	18
Definir a rota.....	18
Fazer um desvio.....	18
Alterar o modo de cálculo da rota....	18
Interromper a rota.....	19
Evitando atrasos, pedágios e áreas....	19
Evitar congestionamentos em sua rota.....	19
Evitar estradas com pedágio.....	19
Evitar características de estrada.....	19

Áreas a serem evitadas personalizadas	19	Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo	24
Usando o mapa.....	20	Câmeras de trânsito photoLive.....	25
Ferramentas do mapa.....	20	Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive	25
Visualizando uma ferramenta do mapa.....	21	Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa.....	25
À frente.....	21	Salvar uma câmera de trânsito.....	25
Visualizando os próximos locais.....	21	Planejador de rotas.....	25
Personalizar as categorias de À frente.....	21	Planejar uma rota	26
Cidades à frente.....	21	Editar e reordenar locais em uma rota	26
Ver as próximas cidades e serviços de saída	21	Alterar opções de cálculo de rota para uma rota	26
Informações de viagem.....	22	Navegar até uma rota salva	26
Visualizar dados da viagem no mapa.....	22	Editar e salvar sua rota ativa	27
Visualização dos dados da viagem.....	22	Câmeras sem fio	27
Visualizando seu histórico de viagem.....	22	Emparelhar a câmera BC 40 com um dispositivo de navegação Garmin	27
Redefinir informações da viagem....	22	Emparelhar uma câmera BC 50 com um dispositivo Garmin de navegação	27
Visualizando o trânsito à frente.....	22	Visualizar a câmera sem fio	28
Visualizando trânsito no mapa.....	22	Visualizar rotas e destinos anteriores	28
Procurando por incidentes de trânsito.....	23		
Personalizando o mapa.....	23	Configurações.....	29
Personalizando as camadas do mapa.....	23	Configurações do mapa e do veículo..	29
Alterando o campo de dados do mapa.....	23	Ativar mapas	29
Alterando a perspectiva do mapa....	23	Configurações de navegação.....	29
Live Services, trânsito e recursos do Smartphone	23	Configurações do modo de cálculo	29
Desconectar um dispositivo Bluetooth®	23	Definindo uma localização simulada	29
Excluindo um telefone emparelhado ...	23	Configurações de rede sem fio	30
Trânsito.....	24	Configurações de assistência ao motorista	30
Receber dados de trânsito usando seu smartphone	24	Configurações dos alertas de proximidade	30
Ativando o trânsito	24	Configurações da câmera de ré	30
Visualizando trânsito no mapa.....	24	Configurações do visor	31
Procurando por incidentes de trânsito	24	Configurações de trânsito	31
Usando os aplicativos.....	24	Configurações de unidades e tempo	31
		Definindo o horário	31
		Configurações de idioma e teclado	31
		Configurações do dispositivo e de privacidade	32

Redefinindo dados e configurações.....	32
Informações sobre o dispositivo.....	32
Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico.....	32
Especificações.....	33
Carregando o dispositivo	33
Manutenção do dispositivo.....	33
Central de suporte da Garmin.....	33
Atualizações de mapa e de software..	33
Conectando a uma rede Wi-Fi.....	34
Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi.....	34
Atualizar mapas e software com Garmin Express.....	35
Cuidados com o dispositivo	36
Limpando a parte externa do dispositivo.....	36
Limpando a tela sensível ao toque..	36
Como evitar o roubo	37
Reiniciar o dispositivo.....	37
Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa.....	37
Removendo o dispositivo do suporte.....	37
Remover o suporte da ventosa.....	37
Removendo a ventosa do para-brisa.....	37
Solução de problemas.....	37
Não consigo ajustar o brilho da tela no meu dispositivo.....	37
A ventosa não fixa no meu para-brisa.....	37
Meu dispositivo não está captando sinais de satélite.....	37
Minha bateria não fica carregada por muito tempo	38
Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone.....	38
Apêndice.....	38
Instalar um cartão de memória para mapas e dados.....	38
Gerenciamento de dados.....	38
Sobre cartões de memória	38
Conectar o dispositivo ao computador	39
Transferindo dados do computador	39
Desconectando o cabo USB	39
Visualizando status de sinal do GPS...	39
Adquirindo mapas adicionais.....	39
Comprar acessórios	39
Padrão europeu de emissões.....	40

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapa e de software*, página 33).
- Monte o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Considerações sobre montagem*, página 1).
- Obtenha sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 5).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 5) e o brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 6).
- Navegar até o seu destino (*Iniciar uma rota*, página 15).

Visão geral do dispositivo Garmin Drive 53



1 Tecla liga/desliga

2 Porta de alimentação e de transferência de dados USB

3 Slot para cartão de memória de dados e mapas

Considerações sobre montagem

- Não monte o dispositivo em um local que obscureça a visão da estrada para o motorista.

⚠ ATENÇÃO

É sua responsabilidade garantir que o local de montagem esteja em conformidade com as leis e os decretos aplicáveis, e que a câmera não o impeça de ver a estrada durante a operação segura do veículo.

- Escolha um local que permita rotear o cabo de alimentação com segurança.

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar o dispositivo em um veículo, instale o dispositivo e o cabo de alimentação firmemente para que não interfiram nos controles operacionais do veículo. A interferência nos controles de operação do veículo pode causar uma colisão, o que pode resultar em ferimentos ou morte.

- Escolha um local de fácil acesso.
- Limpe completamente o para-brisa antes de instalar o suporte.


Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive em seu veículo

ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.


Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavanca da ventosa **①** para trás, na direção do para-brisa.

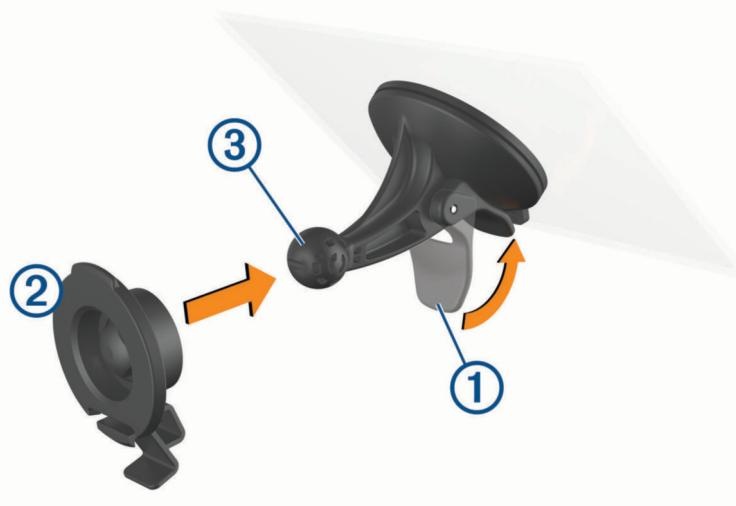

- 2 Pressione o suporte **②** na esfera da ventosa **③** até encaixar no lugar.

- 3 Conecte o cabo de alimentação para veículo na porta USB **4** do dispositivo.

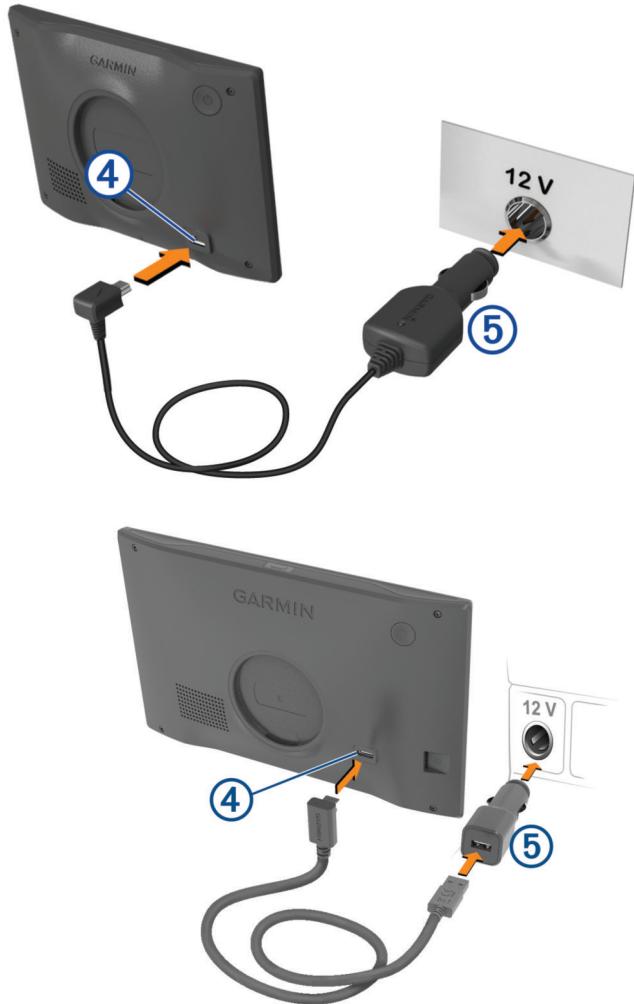

- 4 Se necessário, conecte a outra extremidade do cabo de energia veicular ao adaptador de alimentação do veículo **5**.
5 Conecte o adaptador de alimentação do veículo na saída de alimentação em seu veículo.
6 Coloque a alavance no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo e pressione a parte inferior do suporte no dispositivo até ouvir um clique.



Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone

Você pode emparelhar o dispositivo Garmin Drive com seu smartphone e o app Garmin Drive para ativar recursos adicionais e acessar informações em tempo real (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 23).

- 1 Na loja de apps em seu smartphone, instale o app Garmin Drive.
- 2 Ligue seu dispositivo Garmin Drive e coloque-o a uma distância de até 3 m (10 pés) do smartphone.
- 3 No seu smartphone, abra o app Garmin Drive.
- 4 Siga as instruções na tela para efetuar login em uma conta Garmin® e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

O painel principal do app será exibido. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão liga/desliga ① ou conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação.



- Para colocar o dispositivo no modo de economia de energia, pressione o botão liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

DICA: você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar o botão liga/desliga antes da exibição da mensagem, o dispositivo entrará no modo de economia de energia.

Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão desobstruída do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
 - 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
 - 3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.
-  na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de status

A barra de status está localizada parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite (Viewing GPS Signal Status).
	Intensidade do sinal do Wi-Fi®. Selecione para alterar as Wi-Fi configurações (Configurações de rede sem fio , página 30).
	Hora atual. Selecione para definir a hora (Definindo o horário , página 31).
	Nível de carga da bateria.
	Garmin Drive Status da conexão do app.
	Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica.

Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione  para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione  para voltar rapidamente para o menu principal.
- Selecione  ou  para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione  ou  para rolar mais rápido.
- Selecione  para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Use a barra deslizante para ajustar o volume.
 - Selecione  para silenciar o dispositivo.
 - Marque uma caixa de seleção para ativar ou desativar mais opções de som.

Usar o mixer de áudio

É possível usar o mixer de áudio para definir os níveis de volume para diferentes tipos de áudio, tais como instruções de navegação ou chamadas telefônicas. O nível para cada tipo de áudio é uma percentagem do volume principal.

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione **Audio mixer**.
- 3 Utilize os controles deslizantes para ajustar o volume para cada tipo de áudio.

Ativar ou desativar fontes de som e áudio

É possível ativar ou desativar fontes de áudio específicas e sons do sistema sem afetar outras fontes de áudio.

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Na seção **Sons**, selecione uma opção:
 - Para permitir que o dispositivo fale instruções e instruções de navegação, marque a caixa de seleção **Navegação falada**.
 - Para permitir que o dispositivo fale alertas e dicas de tráfego, marque a caixa de seleção **Alertas de trânsito falados**.
 - Para permitir que o dispositivo emita um tom quando um alerta de aviso do motorista for acionado, marque a caixa de seleção **Alertas e tons**.
 - Para permitir que o dispositivo emita um som ao tocar nos botões na tela, marque a caixa de seleção **Pressionamentos de botão**.

Ajustando o Brilho da tela

- 1 Selecione **Configurações > Visor > Brilho**.
- 2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

⚠ CUIDADO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade (se estiver disponível) para uma área de zona escolar ou com escolas próximas.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

Limite de velocidade reduzido: o dispositivo emite um sinal e mostra o próximo limite de velocidade para que você esteja preparado e ajuste a velocidade.

Rua de sentido único ou sentido errado: o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

Cruzamento de via férrea: o dispositivo mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

Travessia de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a próxima área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Tráfego lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento quando você se aproxima de um trânsito mais lento em uma velocidade mais alta. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar esse recurso ([Trânsito, página 24](#)).

Zona de construção: o dispositivo emite um sinal e exibe uma mensagem quando você se aproxima de uma zona de construção.

Fechamento de pista: o dispositivo emite um sinal e exibe uma mensagem quando você se aproxima de uma pista fechada.

Planejamento de intervalos: o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois que estiver dirigindo por um longo tempo.

Ativar ou desativar alertas para o condutor

Você pode ativar ou desativar vários tipos de alertas para o condutor.

1 Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas para o condutor**.

2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

No menu principal, selecione **Para onde?**.

- Para pesquisar rapidamente todos os locais no dispositivo, selecione  **Pesquisar** (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa*, página 8).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** (*Encontrando um Endereço*, página 8).
- Para navegar ou pesquisar em pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrando um local por categoria*, página 10).
- Para pesquisar próximo a uma cidade ou área diferente, selecione  próximo da área de pesquisa atual (*Alterando a área de pesquisa*, página 10).
- Para ver e editar seus locais salvos, selecione **Salvo** (*Salvando locais*, página 13).
- Para ver os locais que você selecionou recentemente nos resultados da pesquisa, selecione **Resultados recentes** (*Visualizar locais encontrados recentemente*, página 12).
- Para navegar e procurar classificações de viajantes Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** (*Tripadvisor*, página 11).
- Para navegar até coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar um local usando coordenadas*, página 12).

Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Pesquisar** na barra de pesquisa.

3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione .

6 Se necessário, selecione um local.

Encontrando um Endereço

OBSERVAÇÃO: a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**

2 Se necessário, selecione  para pesquisar próximo a outra cidade ou área.


3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

5 Selecione o endereço.

Resultados da pesquisa de local

Por padrão, os resultados da pesquisa de local aparecem em uma lista, com o local mais próximo no topo. É possível rolar para baixo para ver mais resultados.

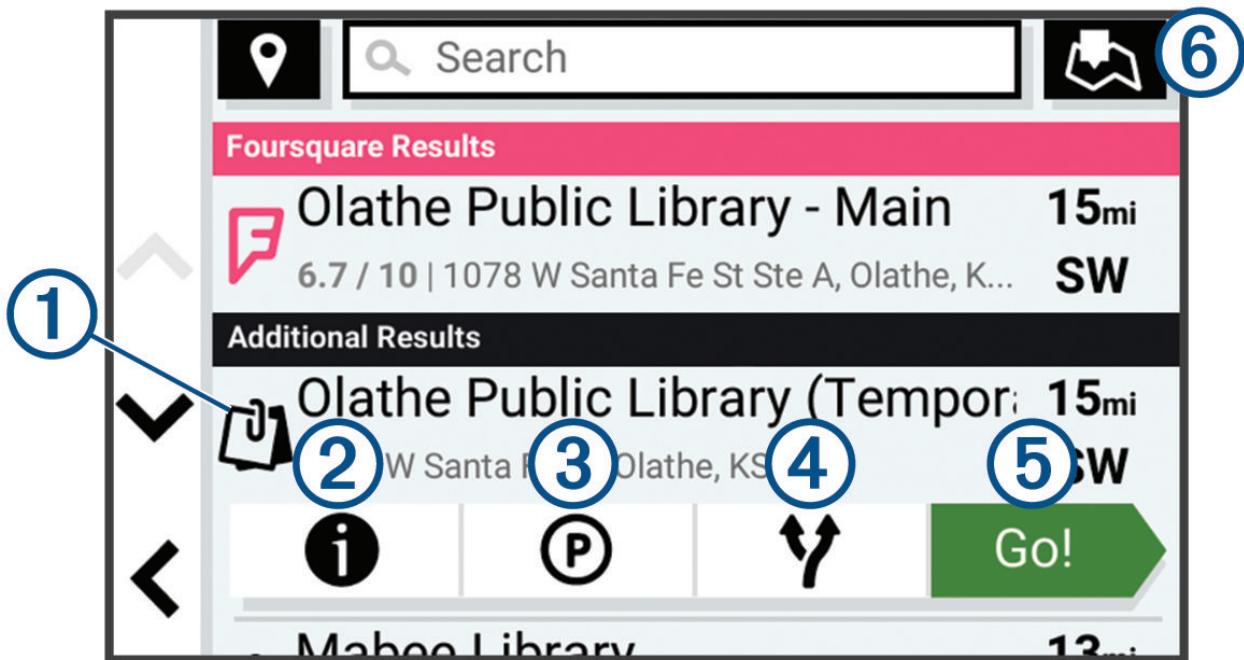


- | | |
|---|--|
| ① | Selecione um local para visualizar o menu de opções. |
| ② | Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado. |
| ③ | Selecione para localizar áreas de estacionamento perto do local. |
| ④ | Selecione para exibir rotas alternativas para os locais. |
| ⑤ | Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada. |
| ⑥ | Selecione para exibir os resultados da pesquisa no mapa. |

Alterando a área de pesquisa

Por padrão, o dispositivo procura por locais próximos à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**
- 2 Selecione  próximo da área de pesquisa atual ①.

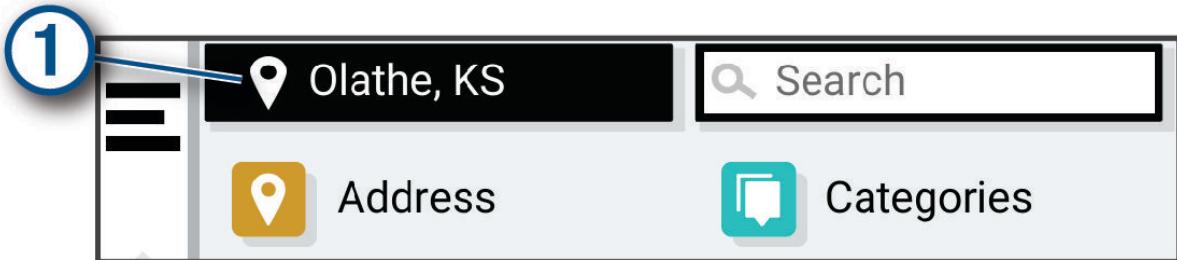

- 3 Selecione uma área de pesquisa.
- 4 Se necessário, siga as instruções na tela para selecionar um local específico.

A área de pesquisa selecionada aparece próximo de . Ao pesquisar por um local usando qualquer uma das opções no menu **Para onde?**, o dispositivo sugere primeiro os locais próximos dessa área.

Pontos de interesse

AVISO

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse e cumpri-los em sua totalidade.

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

Encontrando um local por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione um local.

Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que expõe os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.
 - Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

Foursquare®

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações fornecidas por Foursquare.

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse e cumpri-los em sua totalidade.

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui milhões de pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo da Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Procurar pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo.

Selecione **Para onde? > Foursquare®**.

Exibir detalhes de locais do Foursquare

Você pode visualizar Foursquare informações de localização e classificações de usuário.

- 1 A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.
- 2 Selecione **i**.

Tripadvisor

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre Tripadvisor .

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse e cumpri-los em sua totalidade.

Seu dispositivo inclui classificações de viajante Tripadvisor . As classificações Tripadvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa para pontos de interesse aplicáveis. Também é possível pesquisar pontos de interesse próximos Tripadvisor e classificar por distância ou popularidade.

Localizar pontos de interesse Tripadvisor

- 1 Selecione **Para onde? > Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
É exibida uma lista de pontos de interesse da Tripadvisor nessa categoria que estão próximos à sua localização.
- 4 Selecione **Ordenar resultados** para filtrar os pontos de interesse exibidos por distância ou popularidade (opcional).
- 5 Selecione **Q** e insira um termo de pesquisa (opcional).

Navegar para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

OBSERVAÇÃO: este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde? > Pesquisar**.
- 2 Digite o nome do local e selecione **Q**.
- 3 Selecione o estabelecimento.
Uma lista de categorias de POIs dentro do local é exibida.
- 4 Selecione uma categoria, selecione um local e selecione **Ir!**.

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

Encontrar um cruzamento

Você pode pesquisar por um cruzamento ou uma junção entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde? > Interseções**.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Encontrar postos e preços de combustível

Antes de poder usar esse recurso, seu dispositivo deve estar conectado a um telefone compatível executando o app Garmin Drive .

Você pode encontrar postos de abastecimento nas proximidades e comparar os preços do combustível.

- 1 Selecione **Para onde? > Preços de combustíveis**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Tipo de combustível**, escolha um tipo de combustível e toque em **Salvar**.
- 3 Selecione um posto de abastecimento.

Encontrar um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Para onde? > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato ou a informação das coordenadas.
- 3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para salvar as coordenadas como um local, selecione **Salvar**.
 - Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione **Ir!**.

Estacionamento

Localizar estacionamento próximo ao local atual

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Estac..**
- 2 Selecione um local para estacionar.
- 3 Selecione **Ir!**.

Encontrar estacionamento próximo a um local especificado

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Procure um local.
- 3 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um local.
- 4 Selecione .
- É exibida uma lista de áreas de estacionamento próximas ao local selecionado.
- 5 Selecione um local para estacionar.
- 6 Selecione **Ir!**.

Visualizar locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde? > Resultados recentes**.

Limpendo a lista de locais encontrados recentemente

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes** >  > **Apagar** > **Sim**.

Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página **Onde estou?** para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

Localizar serviços de emergência e combustível

É possível usar a página **Onde estou?** para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Delegacias ou Combustível**.

OBSERVAÇÃO: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para o local, selecione **Ir!**.
 - Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione .

Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Direções para mim**.
- 3 Selecione um local inicial.
- 4 Escolha **Selec..**.

Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu **Para onde?**. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar Atalho**.
- 2 Selecione um item.

Removendo um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** >  > **Remover atalhos**.
- 2 Selecione um atalho a ser removido.
- 3 Selecione o atalho novamente para confirmar.
- 4 Selecione **Concluir**.

Salvando locais

Salvar um local

- 1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria](#), página 10).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Selecione  > **Salvar**.
- 4 Se necessário, insira um nome e selecione **Concluir**.
- 5 Selecione **Salvar**.

Salvar seu local atual

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Salvar**.
- 3 Insira um nome e selecione **Concluir**.

Editando um local salvo

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
 - Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluir**.

Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

OBSERVAÇÃO: as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar > Categorias**.
- 5 Insira um ou mais nomes de categorias, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.
- 7 Selecione **Concluir**.

Excluindo um local salvo

OBSERVAÇÃO: locais excluídos não podem ser recuperados.

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
- 2 Selecione  > **Excluir**.
- 3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir > Sim**.

Seguindo uma rota

Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 18](#)) e áreas que devem ser evitadas ([Evitando atrasos, pedágios e áreas, página 19](#)).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 15](#)).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso ([Definir a rota, página 18](#)).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionando um local à sua rota, página 18](#)).

Iniciar uma rota

1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição ([Encontrar e salvar locais, página 8](#)).

2 Selecione um local.

3 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
- Para escolher uma rota alternativa, selecione  e selecione a rota.
Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
- Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota ([Definir a rota, página 18](#)).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa ([Sua rota no mapa, página 16](#)). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota ([Adicionando um local à sua rota, página 18](#)).

Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar uma rota selecionando um local no mapa.

1 Selecione **Exibir Mapa**.

2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um marcador de local.
- Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.

4 Selecione **Ir!**.

Ir para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

1 Selecione **Para onde?** > **Seguir para casa**.

2 Se necessário, insira a localização de sua casa.


Editar o local de residência

1 Selecione **Para onde?** >  > **Definir Casa**.

2 Insira o local da residência.

Sua rota no mapa

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.

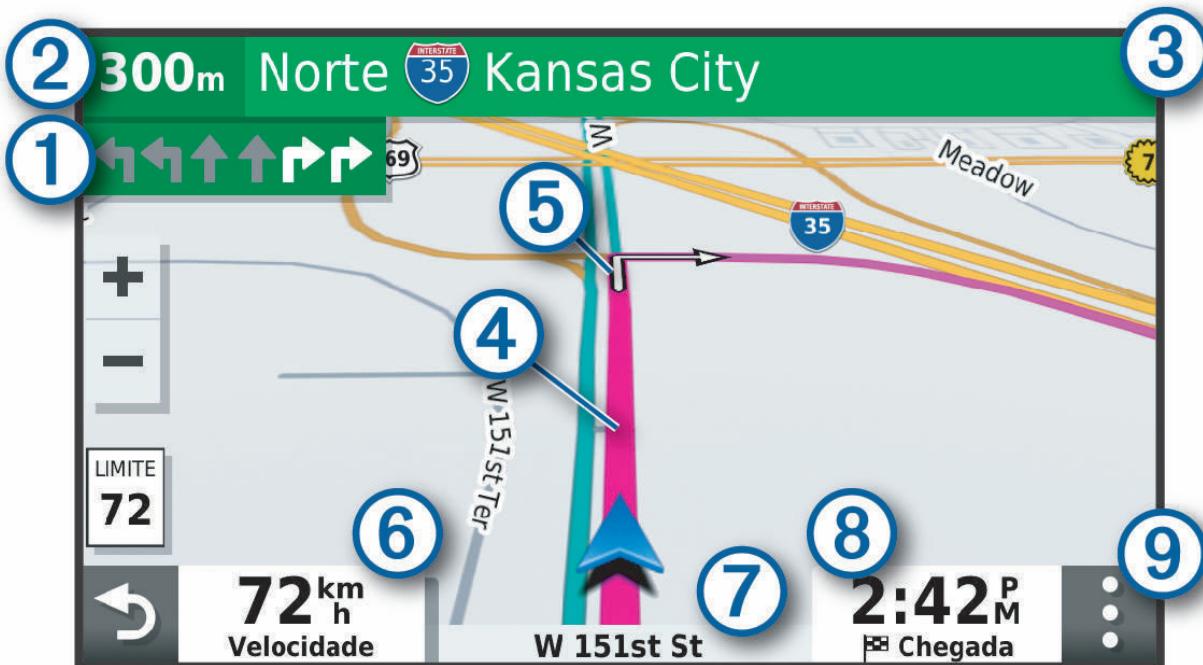

- | | |
|---|--|
| 1 | Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível. |
| 2 | Distância até à próxima ação. |
| 3 | Nome da rua ou saída associadas à próxima ação. |
| 4 | Rota destacada no mapa. |
| 5 | Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações. |
| 6 | Velocidade do veículo. |
| 7 | Nome da estrada na qual está navegando. |
| 8 | Tempo de chegada previsto.
DICA: você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas (<i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 23). |
| 9 | Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para mostrar mais informações sobre sua rota e os arredores. |

Visualizar viradas e direções

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas viradas, mudanças de faixa ou outras direções para sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar próximas viradas e direções durante a navegação, selecione  > **Curvas**. A ferramenta de mapa apresenta as próximas viradas ou direções ao lado do mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

Visualizando a rota inteira no mapa

1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegando ao seu destino

Quando o seu destino se aproxima, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir o seu percurso.

-  indica o local do destino no mapa e um aviso de voz anuncia que você está prestes a chegar ao destino.
- Ao chegar ao seu destino, o dispositivo automaticamente encerra a rota. Caso o dispositivo não detecte sua chegada automaticamente, é possível selecionar  > **Parar** para encerrar sua rota.

Estacionando próximo ao seu destino

O dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento próximo ao seu destino. Quando você se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo sugerir que você estacione, selecione **Mais** para ver todas as áreas de estacionamento sugeridas.
OBSERVAÇÃO: quando você seleciona uma área de estacionamento sugerida, o dispositivo atualiza automaticamente sua rota.
- Se o dispositivo não sugerir locais de estacionamento, selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estac.**, e escolha  > **Meu destino**.

2 Selecione um local de estacionamento e selecione **Ir!**.

O dispositivo o guiará até a área de estacionamento.

Alterando a rota ativa

Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à sua rota, você deve estar navegando em uma rota ([Iniciar uma rota, página 15](#)).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

DICA: para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem ([Planejar uma rota, página 26](#)).

- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**
- 2 Procure um local ([Encontrar e salvar locais, página 8](#)).
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Ir!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adic. como próx. par..**
 - Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adic. como últ. par..**
 - Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar para rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

Definir a rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota ([Iniciar uma rota, página 15](#)).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione **Criar uma rota**.

DICA: você pode selecionar  para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa. O dispositivo entra no modo de definição de rota e recalcula a rota para percorrer o local selecionado.
- 3 Selecione **Ir!**.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
 - Para remover um ponto definido, escolha o ponto e selecione **Remover**.

Fazer um desvio

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio da sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.

Interromper a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Evitando atrasos, pedágios e áreas

Evitar congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito ([Configurações de trânsito, página 31](#)), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Selecione **Ir!**.

Evitar estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas > Pedágios e taxas**.
- 2 Selecione **Salvar**.

Evitar características de estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas**.
- 2 Selecione características de estrada a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar área a ser evitada**.
- 3 Selecione **Adicionar Evitar estrada**.
- 4 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próximo**.
- 5 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próximo**.
- 6 Selecione **Concluir**.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar área a ser evitada**.
- 3 Selecione **Adicionar Evitar área**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próximo**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próximo**.
- A área selecionada é sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluir**.

Desativar uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar.**
- 2 Selecione uma área a ser evitada.
- 3 Selecione  > **Desabilitar.**

Excluir áreas a serem evitadas personalizadas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar > .**
- 2 Selecione uma opção:
 - Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **Selecionar tudo > Excluir.**
 - Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área em questão e selecione **Excluir.**

Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 16](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

- 1 Selecione **Exibir Mapa.**
- 2 Selecione qualquer local no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para alternar entre as visualizações Norte para cima, 2D e 3D, selecione .
 - Para abrir o planejador de rotas, selecione  ([Planejador de rotas, página 25](#)).
 - Para iniciar uma rota, escolha um local no mapa e selecione  ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 15](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

Parar: interrompe a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

Silenciar navegação: silencia o áudio do dispositivo.

Cidades à frente: mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou de uma estrada ([Cidades à frente, página 21](#)).

Adiante: mostra os próximos locais ao longo da rota ou da estrada em que você está viajando ([À frente, página 21](#)).

Trânsito: exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 22](#)).
Esse recurso não está disponível em todas as áreas ou para todos os modelos de dispositivo.

Dados da viagem: exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizar dados da viagem no mapa, página 22](#)).

Curvas: exibe uma lista de curvas em sua rota ([Visualizar viradas e direções, página 17](#)).

Tempo: exibe as condições meteorológicas de sua região.

photoLive: exibe câmeras de tráfego em tempo real com sua assinatura do photoLive.

Reportar câmera: permite informar uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho. Essa ferramenta só é disponibilizada quando há dados de câmera de farol vermelho ou de velocidade no dispositivo e você tem uma conexão ativa com o app Garmin Drive ([Live Services, trânsito e recursos do Smartphone, página 23](#)).

Visualizando uma ferramenta do mapa

- 1 No mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta do mapa.
A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.
- 3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione .

À frente

A ferramenta Adiante fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso.

Você pode personalizar as categorias que aparecem na ferramenta Adiante.

Visualizando os próximos locais

- 1 No mapa, selecione  > **Adiante**.
Quando você viaja, a ferramenta de mapa mostra o próximo local ao longo da estrada ou da rota.
- 2 Selecione uma opção:
 - Se a ferramenta de mapa mostra categorias, selecione uma categoria para visualizar uma lista de locais próximos nessa categoria.
 - Se a ferramenta de mapa mostra locais próximos, selecione um local para visualizar os detalhes do local ou iniciar uma rota até o local.

Personalizar as categorias de À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta Adiante.

- 1 No mapa, selecione  > **Adiante**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
 - Selecione uma categoria para alterá-la.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, toque em **Pesquisa personalizada** e insira o nome de uma empresa ou categoria.
- 5 Selecione **Salvar**.

Cidades à frente

Enquanto você está viajando em uma estrada ou navegando em uma rota que inclui uma estrada, a ferramenta Cidades à frente fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da estrada. Para cada cidade, a ferramenta de mapa mostra a distância até a saída da estrada e os serviços disponíveis, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Ver as próximas cidades e serviços de saída

- 1 No mapa, selecione  > **Cidades à frente**.
Enquanto você estiver viajando em uma estrada ou rota ativa, a ferramenta de mapa mostra informações sobre as próximas cidades e saídas.
- 2 Selecione uma cidade.
O dispositivo mostra uma lista de pontos de interesse localizados na saída da cidade selecionada, como postos de combustível, hospedagem ou restaurantes.
- 3 Selecione um local e toque em **Ir!** para começar a navegação.

Informações de viagem

Visualizar dados da viagem no mapa

No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.

Personalizar os campos de dados da viagem

1 No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.

2 Selecione um campo de dados da viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

Visualização dos dados da viagem

A ferramenta de dados de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizando seu histórico de viagem

O dispositivo mantém um registro do caminho percorrido.

1 Selecione **Configurações** > **Exibição do mapa** > **Camadas do mapa**.

2 Marque a caixa de seleção **Histórico de viagem**.

Redefinir informações da viagem

1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione  > **Redefinir campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, toque em **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Selecione **Redefinir dados gerais** para redefinir a Viagem A e os dados totais.
- Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.
- Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.

Visualizando o trânsito à frente

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Antes de usar esse recurso, seu dispositivo deve poder receber dados de trânsito ([Trânsito, página 24](#)).

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito**.

O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

1 No menu principal, selecione **Aplicativos** > **Trânsito**.

2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Personalizando o mapa

Personalizando as camadas do mapa

Você pode personalizar quais dados aparecem no mapa, como mapas topográficos e imagens BirdsEye.

- 1 Selecione **Configurações > Exibição do mapa > Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção ao lado de cada camada que você quer exibir no mapa.

Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
- OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Exibição do mapa > Exibição do mapa de direção**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto acima** para exibir o mapa em duas dimensões (2D) com sua direção de viagem no topo.
 - Selecione **Norte no Topo** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.

Live Services, trânsito e recursos do Smartphone

Com o aplicativo Garmin Drive, você pode receber notificações inteligentes e informações ao vivo, como dados em tempo real do trânsito e informações sobre o tempo.

Dados em tempo real do trânsito: envia dados de trânsito em tempo real para seu dispositivo, como incidentes de trânsito e atrasos, zonas de construção e fechamentos de rodovias ([Trânsito, página 24](#)).

Informações sobre o tempo: envia previsão do tempo em tempo real, condições da estrada e radar meteorológico para seu dispositivo.

Enviar locais para o dispositivo: permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

Desconectar um dispositivo Bluetooth[•]

É possível desconectar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem exclui-lo da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth pode ser conectado automaticamente ao seu dispositivo Garmin Drive no futuro.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Selecione o dispositivo a ser desconectado.
- 3 Selecione **Desconectado**.

Excluindo um telefone emparelhado

Você pode excluir um telefone emparelhado para impedir que ele se conecte automaticamente ao seu dispositivo no futuro.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Selecione o telefone e selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa ([Configurações de trânsito, página 31](#)). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, o dispositivo deve estar recebendo dados de trânsito.

- Todos os modelos do produto podem receber dados de trânsito sem assinatura por meio do app Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse garmin.com/traffic.

Receber dados de trânsito usando seu smartphone

O dispositivo pode receber dados de trânsito de assinatura gratuita quando está conectado a um smartphone onde o app Garmin Drive está em execução.

- 1 Conecte o seu dispositivo ao app Garmin Drive ([Live Services, trânsito e recursos do Smartphone, página 23](#)).
- 2 No seu dispositivo Garmin Drive, selecione **Configurações > Trânsito > Trânsito** e verifique se a opção de **Trânsito** está selecionada.

Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Usando os aplicativos

Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo

Você pode exibir o manual do proprietário completo na tela do dispositivo em vários idiomas.

- 1 Selecione **Aplicativos > Manual do proprietário**.
- 2 O manual do proprietário é exibido no mesmo idioma do texto do software ([Configurações de idioma e teclado, página 31](#)).
- 3 Selecione  para procurar o manual do proprietário (opcional).

Câmeras de trânsito photoLive

Para poder usar este recurso, seu dispositivo deve ser conectado ao aplicativo Garmin Drive (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 23).

As câmeras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições do trânsito nas principais rodovias e interseções.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive

É possível visualizar imagens ao vivo de câmeras de trânsito nas imediações. Também é possível salvar câmeras de trânsito em áreas onde você viaja com frequência.

1 Selecione **Aplicativos** > **photoLive**.

2 Selecione **Toque para adicionar**

3 Selecione uma estrada.

4 Selecione um local de câmera de trânsito.

Uma pré-visualização da imagem ao vivo da câmera é exibida junto a um mapa do local da câmera. É possível selecionar a pré-visualização da imagem e ver a imagem em tamanho normal.

5 Selecione **Salvar** para salvar a câmera (opcional).

Uma pré-visualização da imagem em miniatura da câmera é adicionada à tela principal do aplicativo photoLive.

Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa photoLive exibe câmeras de trânsito da estrada à sua frente.

1 No mapa, selecione  > **photoLive**.

O dispositivo exibe a imagem ao vivo da câmera de trânsito mais próxima na estrada à frente, juntamente com a distância até a câmera. Ao passar pela câmera, o dispositivo carrega a imagem ao vivo da próxima câmera na estrada.

2 Se nenhuma câmera for encontrada na estrada, selecione **Localizar câmera** para visualizar ou salvar câmeras de trânsito próximas (opcional).

Salvar uma câmera de trânsito

1 Selecione **Aplicativos** > **photoLive**.

2 Selecione **Toque para adicionar**.

3 Selecione uma câmera de trânsito.

4 Selecione **Salvar**.

Planejador de rotas

Você pode usar o planejador de rotas para criar e salvar uma rota, na qual poderá navegar mais tarde. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma rota salva para personalizá-la ainda mais, por exemplo, reordenando locais ou adicionando atrações sugeridas e pontos de interseção.

Você também pode usar o planejador de rota para editar e salvar sua rota ativa.

Planejar uma rota

Uma rota pode incluir muitos locais e deve incluir pelo menos um local de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja iniciar sua rota. Se você iniciar a rota a partir de um local diferente, o dispositivo lhe dará a opção de levar você primeiro para seu local de partida. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota > Criar rota**.
- 2 Se necessário, selecione um modo de cálculo.
OBSERVAÇÃO: o modo Mais rápido é selecionado por padrão.
- 3 Selecione uma opção para escolher um local para seu ponto de partida:
 - Selecione um local no mapa.
 - Selecione  e pesquise um local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa, página 8*).
- 4 Repita a etapa 2 para adicionar mais locais.
OBSERVAÇÃO: o último local adicionado é o destino.
- 5 Depois de adicionar todos os locais necessários, selecione .

Editar e reordenar locais em uma rota

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota**.
- 2 Selecione uma rota salva.
- 3 Selecione **Lista**.
- 4 Selecione um local.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para mover o local para cima ou para baixo, selecione  e arraste o local para uma nova posição na rota.
 - Para adicionar um novo local após o local selecionado, toque em .
 - Para remover o local, selecione .

Alterar opções de cálculo de rota para uma rota

Você pode personalizar como o dispositivo calcula sua rota.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota**.
- 2 Selecione uma rota salva.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de interseção à sua rota, selecione **Passagem** e escolha pelo menos um local.
 - Para alterar o modo de cálculo da rota, toque em um segmento dela e selecione um modo de cálculo.

Navegar até uma rota salva

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota**.
 - 2 Selecione uma rota salva.
 - 3 Selecione **Ir!**.
 - 4 Selecione o primeiro local de destino e clique em **OK**.
 - 5 Selecione **Iniciar**.
- O dispositivo calcula uma rota a partir de sua localização atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da rota na ordem indicada.

Editar e salvar sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, você poderá usar o planejador de rota para editá-la e salvá-la.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota > Minha rota ativa**.
- 2 Edite sua rota usando qualquer um dos recursos do planejador de rotas.
A rota recalcula cada mudança.
- 3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota, na qual você pode navegar novamente mais tarde (opcional).

Câmeras sem fio

Seu dispositivo pode exibir o feed de vídeo de uma ou mais câmeras sem fio conectadas (vendidas separadamente).

Emparelhar a câmera BC 40 com um dispositivo de navegação Garmin

Você pode emparelhar a câmera com um dispositivo Garmin compatível de navegação. Para obter mais informações sobre dispositivos Garmin compatíveis, acesse a página do produto em garmin.com/bc40.

- 1 Atualize seu equipamento de navegação com o software mais recente.
- 2 Instalar as baterias na câmera.
A câmera entra no modo de emparelhamento automaticamente e o LED pisca em azul enquanto a câmera está neste modo. A câmera permanece no modo de emparelhamento por dois minutos. Se o modo de emparelhamento expirar, você poderá remover e reinstalar as baterias.
- 3 Coloque o dispositivo Garmin compatível de navegação para fora do veículo a 1,5 m (5 pés) da câmera e o ligue.
O dispositivo detecta sua câmera automaticamente e solicita que você a emparelhe com ele.
- 4 Selecione **Sim**.
DICA: caso o dispositivo de navegação não detecte a câmera automaticamente, você pode selecionar **Configurações > Câmeras sem fio > Adicionar nova câmera** para emparelhá-los manualmente. A localização do menu de emparelhamento pode variar de acordo com o modelo do dispositivo. Consulte o manual do proprietário do seu dispositivo de navegação para obter mais instruções de emparelhamento.
O dispositivo é emparelhado com a sua câmera.
- 5 Digite um nome para a câmera (opcional).
Use um nome descritivo que identifique claramente a localização da câmera.
- 6 Selecione **Concluir**.

Emparelhar uma câmera BC 50 com um dispositivo Garmin de navegação

Você pode emparelhar a câmera BC 50 com um dispositivo Garmin de navegação compatível. Acesse garmin.com/bc50 para obter mais informações sobre compatibilidade de dispositivos.

- 1 Atualize seu equipamento de navegação com o software mais recente.
Seu dispositivo pode não ser compatível com a câmera BC 50 sem o software mais recente. Para obter mais informações sobre como atualizar o software do dispositivo, consulte o manual do proprietário do seu dispositivo de navegação.
- 2 Selecione **Configurações > Câmeras sem fio > Adicionar nova câmera**.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento e a configuração da câmera.
Depois de concluir o processo de emparelhamento com uma câmera pela primeira vez, ela se conecta automaticamente ao dispositivo de navegação Garmin quando a energia é aplicada.

Visualizar a câmera sem fio

ATENÇÃO

Este dispositivo se destina a aumentar a consciência situacional quando usado corretamente. Se usado incorretamente, você pode se distrair com o visor, o que pode levar a um acidente causando ferimentos graves ou morte. Sempre olhe a tela rapidamente quando o veículo estiver em movimento para evitar distrações.

Na tela inicial ou no mapa, selecione .

Alinhar as linhas de orientação

Para obter a melhor referência, as linhas de orientação devem ser alinhadas para refletir as bordas externas do veículo. Você deve alinhar as linhas de orientação separadamente para cada câmera de ré. Ao alterar o ângulo da câmera, você deve alinhar imediatamente as linhas de orientação novamente.

1 Posicione o veículo com o lado do motorista alinhado com o meio-fio, calçada ou linhas de estacionamento.

DICA: pode ser útil posicionar o veículo no centro de uma parada de estacionamento e, em seguida, avançar para a próxima parada. Isso permite que você use as linhas de parada de estacionamento na parte traseira do veículo como pontos de referência para o alinhamento.

2 No dispositivo de navegação Garmin emparelhado, selecione **Configurações > Câmeras sem fio**.

3 Escolha o nome da câmera emparelhada e selecione **Linhas de orientação > Ajustar linhas de orientação**.

4 Use as setas nos cantos da tela para mover as extremidades da linha de orientação branca do lado do motorista.

A linha de orientação deve aparecer diretamente na parte superior do meio-fio, da calçada ou da linha de estacionamento.



5 Use as setas no centro da tela para mover as linhas coloridas de orientação de distância para cima ou para baixo.

A linha de orientação vermelha deve estar alinhada com a parte traseira do veículo. Pode ser o para-choque traseiro, um engate do trailer ou outro objeto saindo da parte traseira do veículo.

6 Reposicione o veículo com o lado do passageiro alinhado ao meio-fio, a calçada ou as linhas de estacionamento e use as setas para alinhar a linha de orientação branca do lado do passageiro.

As linhas de orientação devem ser simétricas.

Visualizar rotas e destinos anteriores

Para poder usar este recurso, você precisa ativar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade, página 32](#)).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Histórico de viagens**.

Configurações

Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações > Exibição do mapa**.

Ícone de veículo no mapa: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Exibição do mapa de direção: define a perspectiva do mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados exibidos na página do mapa (*Personalizando as camadas do mapa, página 23*).

Meus mapas: define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

Ativar mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

DICA: para adquirir produtos de mapa adicionais, acesse buy.garmin.com.

1 Selecione **Configurações > Exibição do mapa > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Configurações de navegação

Selecione **Configurações > Navegação**.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Áreas a serem evitadas: define as características das estradas para evitar uma rota.

Personalizar áreas a evitar: permite evitar estradas ou áreas específicas.

Modo restrito: desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

Simulador de GPS: o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

Mais rápido: calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

Linha reta: calcula uma linha direta do local atual ao destino.

Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não recebendo sinais de satélite, pode usar o simulador de GPS para planejar percursos de uma localização simulada.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área.

O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

Configurações de rede sem fio

As configurações de rede sem fio permitem que você gerencie redes Wi-Fi, dispositivos Bluetooth emparelhados e recursos Bluetooth.

Selecione **Configurações > Redes sem fio**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

Nome do dispositivo emparelhado: os nomes de dispositivos Bluetooth emparelhados aparecem no menu.

Você pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as configurações de recursos Bluetooth dele.

Buscar dispositivo: procura dispositivos Bluetooth próximos.

Apelido: permite inserir um apelido que identifica seu dispositivo em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth.

Wi-Fi: habilita a tecnologia Wi-Fi.

Redes salvas: permite que você edite ou remova redes salvas.

Pesquisar por redes: pesquisa por redes Wi-Fi próximas ([Conectando a uma rede Wi-Fi](#), página 34).

Configurações de assistência ao motorista

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista**.

Alertas para o condutor: permite que você ative ou desative os alertas para zonas ou condições da estrada próximas ([Funcionalidades e alertas para percepção do motorista](#), página 7).

Alerta de excesso de velocidade: alerta quando você está acima do limite de velocidade.

Alerta de velocidade reduzida: alerta quando o limite de velocidade diminui.

Pré-visualização de rota: mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

Alertas de proximidade: alerta quando você se aproxima de câmeras de sinal vermelho ou de localização de radares.

Configurações dos alertas de proximidade

OBSERVAÇÃO: é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

Alertas: define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Acesse [garmin.com/backupcamera](#) e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificar-la usando o dispositivo e o cabo.

Renomear: permite renomear a câmera emparelhada.

Linhas de orientação: mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

Modo Cor: permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite o ajuste do brilho do visor.

Tempo limite do visor: permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

Imagen: permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

Trânsito: ativa o recurso de trânsito.

Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato de hora: permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida usada para distâncias.

Formato de posição: define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

Definindo o horário

1 Selecione o horário no menu principal.

2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma dos avisos de voz.

Idioma do texto: define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

Idioma do teclado: habilita os idiomas do teclado.

Configurações do dispositivo e de privacidade

Selecione **Configurações > Dispositivo**.

Sobre: exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

Regulatório: exibe marcações e informações regulamentares.

EULAs: exibe os contratos de licença do usuário final.

OBSERVAÇÃO: essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

Licenças de software: exibe as informações de licenciamento de software.

Relato de dados do dispositivo: compartilha dados anônimos para aprimorar o dispositivo.

Histórico de viagem: permite que o dispositivo armazene um registro dos locais que você visitar. Isso permite que você visualize o registro da viagem, use o recurso Histórico da viagem e use as rotas sugeridas do myTrends™.

Redefinir: permite que você apague o histórico de viagem, redefina as configurações ou exclua todos os dados de usuário.

Redefinindo dados e configurações

O dispositivo oferece várias opções para excluir seus dados de usuário e redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

1 Selecione **Configurações > Dispositivo > Redefinir**.

2 Selecione uma opção:

- Para apagar o histórico de viagem, selecione **Limpar histórico viagens**.

Essa opção apaga todos os registros dos lugares que você visitou. Ela não apaga locais salvos ou mapas instalados.

- Para redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica, selecione **Restaurar configurações padrão**.

Essa opção não exclui nenhum dado de usuário.

- Para excluir todos os dados de usuário e redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica, selecione **Apagar dados e restaurar configurações**.

Essa opção apaga todos os dados de usuário, incluindo locais salvos, locais encontrados recentemente e histórico de viagem. Os mapas instalados não são excluídos.

Informações sobre o dispositivo

Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

1 No menu de configurações, deslize o dedo para a parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulatório**.

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 55 °C (de -4 a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Frequência sem fio e potência de transmissão	2,4 GHz a 18,4 dBm, no máximo
SAR da UE	0,13 W/kg torso, 0,35 W/kg membro
Entrada de alimentação	Alimentação do veículo usando o cabo de força veicular incluso. Alimentação CA usando um acessório opcional (para uso residencial ou comercial apenas).
Tipo de bateria	Íon de lítio recarregável

Carregando o dispositivo

OBSERVAÇÃO: este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site www.garmin.com. O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

Manutenção do dispositivo

Central de suporte da Garmin

Acesse support.garmin.com para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

Atualizações de mapa e de software

Para ter a melhor experiência de navegação, você deve manter atualizados os mapas e o software do dispositivo.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações disponíveis para estradas e locais nos mapas usados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados ajuda o dispositivo a encontrar locais recentemente adicionados e calcular rotas mais precisas. Atualizações de mapas são extensas, e podem levar várias horas para ser concluídas.

As atualizações do software fornecem mudanças e melhorias para as funções e o funcionamento do dispositivo.

Você pode atualizar o dispositivo usando dois métodos.

- Você pode conectar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para fazer a atualização diretamente no dispositivo (recomendado). Essa opção permite que você atualize o dispositivo de maneira conveniente, sem conectá-lo a um computador.
- É possível conectar o dispositivo a um computador e atualizá-lo usando o app Garmin Express™ (garmin.com/express).

Conectando a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, ele pede que você se conecte a uma rede Wi-Fi e registre o dispositivo. Você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi usando o menu de configurações.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia do Wi-Fi.
- 3 Selecione **Pesquisar por redes**.
O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi próximas.
- 4 Selecione uma rede.
- 5 Se necessário, digite a senha da rede e selecione **Concluir**.

O dispositivo conecta-se à rede, e a rede é adicionada à lista de redes salvas. O dispositivo reconecta-se a essa rede automaticamente quando estiver dentro do alcance.

Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi

AVISO

Atualizações de mapa e de software podem requerer o download de arquivos grandes no dispositivo. Tarifas ou limites de dados regulares do seu provedor de serviços de internet são aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços de internet para obter mais informações sobre tarifas ou limites de dados.

Você pode atualizar os mapas e o software conectando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que fornece acesso à internet. Isso permite que você mantenha o dispositivo atualizado sem conectá-lo a um computador.

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Conectando a uma rede Wi-Fi, página 34](#)).
 - 2 Selecione **Configurações > Atualizações**.
O dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando houver uma atualização disponível,  **Atualização disponível** é exibido abaixo de Mapa ou Software.
 - 3 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
 - Para instalar somente atualizações de mapas, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
 - Para instalar somente atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.
 - 4 Leia os contratos de licença e selecione **Aceitar tudo** para aceitar os contratos.
OBSERVAÇÃO: se não concordar com os termos da licença, você pode selecionar **Rejeitar**. Isso interrompe o processo de atualização. Só é possível instalar atualizações se você aceitar os contratos de licença.
 - 5 Usando o cabo USB incluído, conecte o dispositivo à fonte de alimentação externa, e selecione a opção **Continuar** ([Carregando o dispositivo, página 33](#)).
Para obter os melhores resultados, recomenda-se um carregador de parede USB com saída de potência de pelo menos 2 A. Muitos adaptadores de energia USB para smartphones, tablets ou dispositivos portáteis de mídia podem ser compatíveis.
 - 6 Mantenha o dispositivo conectado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi, até que o processo de atualização seja concluído.
- DICA:** se uma atualização de mapa for interrompida ou cancelada antes de ser concluída, os dados de mapas do dispositivo podem estar ausentes. Para reparar a ausência de dados de mapas, você deve atualizar os mapas novamente usando Wi-Fi ou Garmin Express.

Atualizar mapas e software com Garmin Express


Use o aplicativo Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo.

1 Se você não tem o aplicativo Garmin Express instalado em seu computador, acesse garmin.com/express e siga as instruções na tela para instalá-lo (*Instalando Garmin Express*, página 36).

2 Abra o  Garmin Express.

3 Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

Conecte a extremidade menor do cabo à porta USB ① em seu dispositivo Garmin Drive e a extremidade maior a uma porta USB disponível em seu computador.

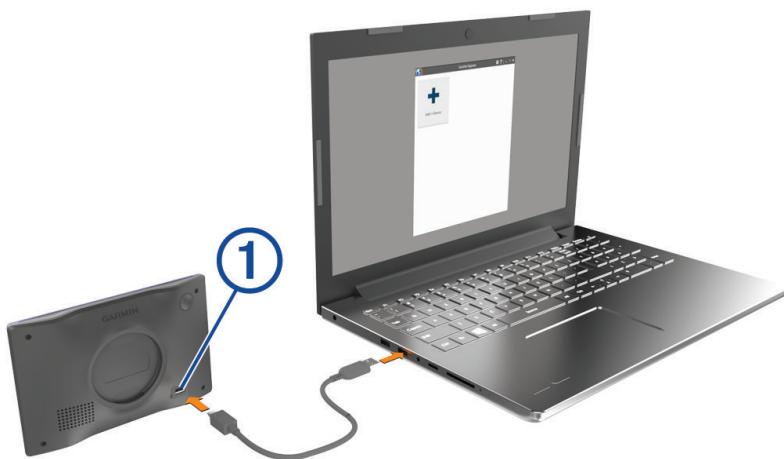

4 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Toque p/conect.disp.comp..**

5 Quando o dispositivo Garmin Drive pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Continuar**.

6 No aplicativo Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

O aplicativo Garmin Express pesquisa seu dispositivo e exibe seu nome e número de série.

7 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao aplicativo Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, o aplicativo Garmin Express mostrará as atualizações disponíveis para seu dispositivo.



8 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Exibir detalhes** e em **Instalar** ao lado da atualização desejada.

O aplicativo Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

OBSERVAÇÃO: se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD® no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento ([Instalar um cartão de memória para mapas e dados, página 38](#)).

9 Siga as instruções na tela durante o processo de atualização para terminar de instalar as atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização, o aplicativo Garmin Express pode instruir você a desconectar e reconectar seu dispositivo.

Instalando Garmin Express

O aplicativo Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1 Em seu computador, acesse [garmin.com/express](#).

2 Selecione uma opção:

- Para exibir os requisitos do sistema e verificar se o aplicativo Garmin Express é compatível com seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
- Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.

3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpando a parte externa do dispositivo

AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.

2 Seque o dispositivo.

Limpando a tela sensível ao toque

1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.

2 Se necessário, umedeça o pano com água.

3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.

4 Limpe a tela suavemente com um pano.

Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Você pode reiniciar seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione o botão liga/desliga por 12 segundos.

Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Se necessário, afrouxe a porca que prende o suporte à esfera da ventosa.
- 2 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 3 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Removendo a ventosa do para-brisa

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Solução de problemas

Não consigo ajustar o brilho da tela no meu dispositivo

Se o dispositivo Garmin Drive não tiver energia suficiente, a tela não será exibida com brilho máximo.

- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se o dispositivo Garmin Drive está conectado à alimentação do veículo por meio do cabo e do adaptador de alimentação do veículo, ambos incluídos ([Considerações sobre montagem](#), página 1).

A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Considerações sobre montagem](#), página 1).

Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado ([Configurações de navegação](#), página 29).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 31).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 31).
- Diminua o volume (*Ajustar o volume*, página 5).
- Desligue o rádio Wi-Fi quando não estiver em uso (*Configurações de rede sem fio*, página 30).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 4).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone

- Ative a tecnologia sem fio Bluetooth no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o seu telefone é compatível.

Acesse to www.garmin.com/bluetooth para obter mais informações.

- Repita o processo de emparelhamento.

Para repetir o processo de emparelhamento, você deve desemparelhar o telefone e o dispositivo (*Excluindo um telefone emparelhado*, página 23) e realizar o processo de emparelhamento (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 23).

Apêndice

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de eletrônicos. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB. Os cartões de memória devem usar o formato de sistema de arquivos FAT32.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo Garmin Drive 53*, página 1).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

Gerenciamento de dados

O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo é compatível com Windows 7 e posterior e com Mac OS 10.7 e posterior.

Sobre cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Os cartões de memória podem ser usados para armazenar arquivos como mapas e pontos de interesse personalizados.

Conectar o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.
- 3 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Toque p/conect.disp.comp..**
- 4 Quando o dispositivo Garmin Drive pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Continuar**.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador ([Conectar o dispositivo ao computador, página 39](#)).
- Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.
- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
 - 3 Selecione um arquivo.
 - 4 Selecione **Editar > Copiar**.
 - 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.
- OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:
 - Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
 - Para computadores Apple®, selecione o dispositivo e selecione **Arquivo > Ejatar**.
- 2 Desconecte o cabo do computador.

Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em ([www.garmin.com](#)).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Comprar acessórios

- Acessórios opcionais estão disponíveis para venda no site [garmin.com](#) ou com seu revendedor Garmin.

Padrão europeu de emissões

O Padrão europeu de emissões é um conjunto de normas para emissões de escapamento que limitam a quantidade de poluentes atmosféricos liberados por veículos novos vendidos na Europa.

É possível encontrar os padrões de emissão do seu veículo no manual do proprietário, nos documentos de registro do veículo ou impressos no batente da porta do veículo. Se você não conseguir localizar o padrão de emissão do seu veículo, entre em contato com a concessionária ou o fabricante do veículo para obter mais informações.

support.garmin.com