

**GARMIN**<sup>®</sup>



# **GARMIN DRIVE<sup>™</sup> 53 AND LIVE TRAFFIC**

---

## **Manual do Utilizador**

© 2022 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin Drive™ e Garmin Express™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google LLC. Apple®, iPhone®, e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registada da TripAdvisor LLC. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e outros países.

# Índice

<b>Como começar.....</b>	<b>1</b>
Perspetiva geral do dispositivo Garmin	
Drive 53.....	1
Considerações sobre a montagem.....	1
Montar e ligar o dispositivo Garmin	
Drive à alimentação do veículo.....	2
Emparelhar com o smartphone.....	4
Ligar e desligar o dispositivo.....	4
Adquirir sinais GPS.....	5
Ícones da barra de estado.....	5
Utilizar os botões no ecrã.....	5
Ajustar o volume.....	5
Utilizar o Misturador de áudio.....	6
Ativar ou desativar sons e fontes de áudio.....	6
Ajustar o brilho do ecrã.....	6
<b>Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....</b>	<b>7</b>
Ativar ou desativar os alertas ao condutor.....	7
<b>Procurar e guardar localizações.....</b>	<b>8</b>
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	8
Encontrar um endereço.....	8
Resultados da procura de localizações.....	9
Alterar a área de pesquisa.....	10
Pontos de interesse.....	10
Encontrar uma posição por categoria.....	10
Foursquare®.....	11
Tripadvisor.....	11
Navegar para pontos de interesse num local.....	12
Ferramentas de pesquisa.....	12
Encontrar um cruzamento.....	12
Encontrar estações de serviço e preços de combustível.....	12
Encontrar uma localização através de coordenadas.....	12
Estacionamento.....	12
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual.....	12
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada.....	13
Visualizar localizações recentemente encontradas.....	13
Limpar a lista de locais recentemente encontrados.....	13
Ver as informações da posição atual.....	13
Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	13
Obter indicações para a sua Posição atual.....	13
Adicionar um atalho.....	13
Remover um atalho.....	14
Guardar posições.....	14
Guardar uma localização.....	14
Guardar a sua posição atual.....	14
Editar uma posição guardada.....	14
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	14
Eliminar uma localização guardada.....	15
<b>Seguir uma rota.....</b>	<b>15</b>
Rotas.....	15
Iniciar uma rota.....	15
Iniciar uma rota utilizando o mapa..	15
Ir para casa.....	15
A sua rota no mapa.....	16
Ver curvas e indicações.....	17
Ver a rota completa no mapa.....	17
Chegar ao destino.....	17
Estacionar perto do seu destino.....	17
Alterar a rota ativa.....	18
Adicionar uma localização à sua rota.....	18
Moldar as suas rotas.....	18
Fazer um desvio.....	18
Alterar o modo de cálculo da rota....	18
Parar a rota.....	18
Evitar atrasos, portagens e áreas.....	19
Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....	19
Evitar estradas com portagens.....	19
Evitar características da estrada....	19
Elementos a evitar personalizados..	19
<b>Utilizar o mapa.....</b>	<b>20</b>
Ferramentas do mapa.....	20

Ver uma ferramenta de mapa.....	20	Editar e reordenar localizações numa rota.....	26
Localizações próximas.....	21	Alterar as opções de rota para uma rota.....	26
Visualizar as próximas localizações.....	21	Navegar para uma Rota Guardada... <td>26</td>	26
Personalizar as categorias de localizações próximas.....	21	Editar e guardar a sua rota ativa.....	27
Próximas cidades.....	21	Câmaras sem fios.....	27
Ver as próximas cidades e saídas com serviços.....	21	Emparelhar a câmara BC 40 com um dispositivo de navegação Garmin....	27
Informações de Viagem.....	21	Emparelhar uma câmara BC 50 com um dispositivo de navegação Garmin.....	27
Ver dados de viagem no mapa.....	21	Ver a câmara sem fios.....	28
Ver dados de viagem.....	22	Ver rotas e destinos anteriores.....	28
Ver o seu historial de viagens.....	22		
Repor a informação de viagem.....	22		
Ver trânsito próximo.....	22		
Ver trânsito no mapa.....	22		
Procurar incidentes de trânsito.....	22		
Personalizar o Mapa.....	23	<b>Definições.....</b>	<b>29</b>
Personalizar as camadas do mapa.....	23	Definições de mapa e veículo.....	29
Mudar o campo de dados do mapa.....	23	Ativar mapas.....	29
Alterar a perspetiva do mapa.....	23	Definições de navegação.....	29
<b>Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone.....</b>	<b>23</b>	Definições de modo de cálculo.....	29
Desligar um dispositivo Bluetooth® ....	23	Definir uma posição simulada.....	29
Eliminar um telefone emparelhado.....	23	Definições de rede sem fios.....	30
<b>Trânsito.....</b>	<b>24</b>	Definições de assistência ao condutor.....	30
Receber informações de trânsito através do seu smartphone.....	24	Definições de alertas de proximidade.....	30
Ativar trânsito.....	24	Definições da Câmara de Marcha-Atrás .....	30
Ver trânsito no mapa.....	24	Definições do ecrã .....	31
Procurar incidentes de trânsito.....	24	Definições de trânsito .....	31
<b>Utilizar as Apps.....</b>	<b>24</b>	Definições de unidades e hora .....	31
Ver o manual do utilizador no dispositivo.....	24	Acertar a hora.....	31
Câmaras de trânsito photoLive.....	25	Definições de idioma e teclado .....	31
Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive .....	25	Definições do dispositivo e de privacidade .....	32
Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa.....	25	Repor os dados e as definições .....	32
Guardar uma câmara de trânsito .....	25		
Planificador de rotas.....	25		
Planejar uma rota.....	26		
<b>Informação sobre o dispositivo .....</b>	<b>32</b>		
Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	32		
Especificações .....	33		
Carregar o dispositivo .....	33		
<b>Manutenção do dispositivo .....</b>	<b>33</b>		
Centro de assistência Garmin.....	33		
Atualizações de mapas e de software .....	33		
Ligar a uma rede Wi-Fi.....	34		

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi.....	34
Atualização de mapas e de software com Garmin Express.....	35
Cuidados a ter com o dispositivo.....	36
Limpar a parte exterior .....	36
Limpar o ecrã tátil.....	36
Evitar o roubo.....	37
Reiniciar o dispositivo.....	37
Remover o dispositivo, suporte e ventosa.....	37
Remover o dispositivo do suporte ...	37
Remover o suporte da ventosa.....	37
Remover a ventosa do para-brisas..	37

## **Resolução de problemas..... 37**

Não consigo ajustar o brilho do ecrã no meu dispositivo.....	37
A ventosa não fixa no para-brisa.....	37
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.....	37
A bateria não fica carregada por muito tempo.....	38
O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel.....	38

## **Anexo..... 38**

Instalar um cartão de memória para mapas e dados.....	38
Gestão de dados.....	38
Acerca dos cartões de memória.....	38
Ligar o dispositivo ao computador..	39
Transferir dados a partir do computador.....	39
Desligar o cabo USB.....	39
Visualizar o estado do sinal GPS.....	39
Adquirir mapas adicionais.....	39
Adquirir acessórios.....	39
Normas europeias relativas a emissões.....	40



# Como começar

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapas e de software*, página 33).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Considerações sobre a montagem*, página 1).
- Adquirir sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 5).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 5) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 6).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 15).

## Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 53



① Tecla de alimentação

② Porta USB de alimentação e dados

③ Ranhura para cartão de memória de mapas e dados

## Considerações sobre a montagem

- Não monte o dispositivo num local que obstrua a visibilidade que o condutor tem da estrada.

## ⚠ ATENÇÃO

É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.

- Escolha um local que lhe permita encaminhar o cabo de alimentação de forma segura.

## ⚠ ATENÇÃO

Ao instalar num veículo, instale o dispositivo e o cabo de alimentação de forma segura para que não interfiram com os controlos de funcionamento do veículo. Qualquer interferência com os controlos de funcionamento do veículo pode resultar numa colisão e, possivelmente, em ferimentos ou morte.

- Escolha um local de fácil acesso.
- Limpe cuidadosamente o para-brisa antes de instalar o suporte.


## Montar e ligar o dispositivo Garmin Drive à alimentação do veículo

### ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.


Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa **①** para trás, em direção ao para-brisas.

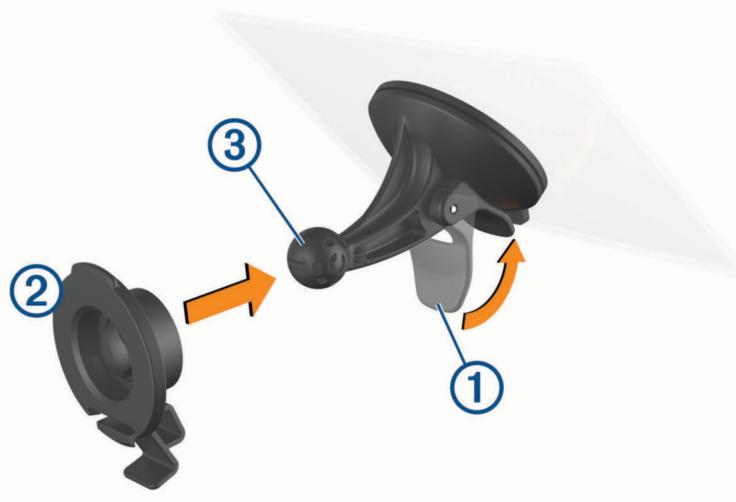

- 2 Pressione o suporte **②** contra a esfera da ventosa **③** até encaixar no lugar.

- 3** Ligue o cabo de alimentação para veículo à porta USB **④** no dispositivo.

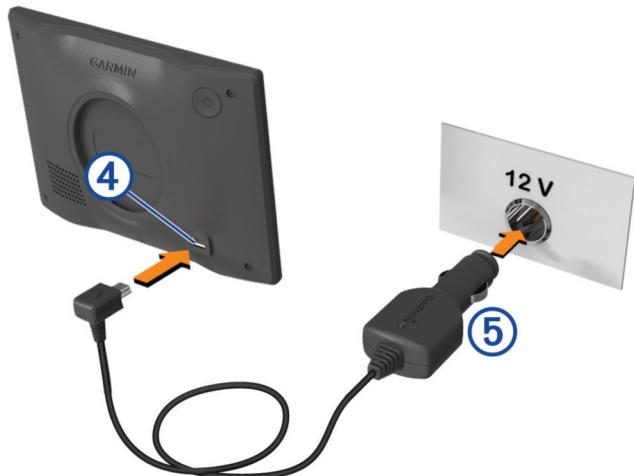

- 4** Se necessário, ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo ao transformador de alimentação do veículo **⑤**.
- 5** Ligue o transformador de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação no veículo.
- 6** Coloque a patilha do topo do suporte na ranhura que está na parte de trás do dispositivo e pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.



## Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin Drive com o smartphone e a aplicação Garmin Drive para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 23](#)).

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Garmin Drive.
- 2 Ligue o seu dispositivo Garmin Drive e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin® e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

## Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima o botão de alimentação ① ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima o botão de alimentação com o dispositivo ligado.  
Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.  
**Dica:** pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.
- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha o botão de alimentação premido até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.  
A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

## Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

 na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estão preenchidas, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

## Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (Viewing GPS Signal Status).
	Força do sinal Wi-Fi®. Selecione para alterar as definições de Wi-Fi ( <a href="#">Definições de rede sem fios, página 30</a> ).
<b>9:10</b>	Hora atual. Selecione para definir a hora ( <a href="#">Acertar a hora, página 31</a> ).
	Nível de carga da bateria.
	Garmin Drive.
<b>53 °</b>	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica.

## Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione  para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido  para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione  ou  para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido  ou  para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione  para ver um menu de contexto do ecrã atual.

## Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Utilize a barra para ajustar o volume.
  - Selecione  para silenciar o dispositivo.
  - Selecione uma caixa de verificação para ativar ou desativar opções de som adicionais.

## **Utilizar o Misturador de áudio**

Pode utilizar o misturador de áudio para definir os níveis de volume de diferentes tipos de áudio, como indicações de navegação ou chamadas telefónicas. O nível para cada tipo de áudio corresponde a uma percentagem do volume principal.

- 1 Selecione Volume.**
- 2 Selecione Misturador de áudio.**
- 3 Utilize os cursores para ajustar o volume de cada tipo de áudio.**

## **Ativar ou desativar sons e fontes de áudio**

Pode ativar ou desativar determinadas fontes de áudio e sons do sistema sem afetar outras fontes de áudio.

- 1 Selecione Volume.**
- 2 Na secção relativa a Sons, selecione uma opção:**
  - Para permitir que o dispositivo forneça indicações de navegação por voz, selecione a caixa de verificação **Navegação por voz**.
  - Para permitir que o dispositivo forneça alertas de trânsito por voz, selecione a caixa de verificação **Alertas de trânsito por voz**.
  - Para permitir que o dispositivo reproduza um sinal sonoro quando é acionado um alerta de aviso ao condutor, selecione a caixa de verificação **Alertas e tons**.
  - Para permitir que o dispositivo reproduza um som quando toca nos botões no ecrã, selecione a caixa de verificação **Botões premidos**.

## **Ajustar o brilho do ecrã**

- 1 Selecione Definições > Ecrã > Brilho.**
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.**

# Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

## ⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

**Escolas:** o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

**Limite de velocidade excedido:** o dispositivo apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

**Limite de velocidade reduzido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

**Sentido contrário numa rua de sentido único:** o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

**Passagem de nível:** o dispositivo apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

**Passagem de animais:** o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

**Curvas:** o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

**Trânsito lento:** o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito, página 24](#)).

**Zona de construção:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma zona de construção.

**Corte de via de circulação:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um corte de via de circulação.

**Planeamento de pausas:** quando está a conduzir há muito tempo, o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso.

## Ativar ou desativar os alertas ao condutor

Pode ativar ou desativar vários tipos de alertas ao condutor.

1 Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

# Procurar e guardar localizações

Os mapas carregados no dispositivo contêm localizações, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, selecione **Para onde?**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione  **Procurar** (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 8).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** (*Encontrar um endereço*, página 8).
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrar uma posição por categoria*, página 10).
- Para procurar próximo de uma cidade ou área diferentes, selecione  junto à área de pesquisa atual (*Alterar a área de pesquisa*, página 10).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Guardados** (*Guardar posições*, página 14).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** (*Visualizar localizações recentemente encontradas*, página 13).
- Para percorrer e procurar classificações de viajantes do Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** (*Tripadvisor*, página 11).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar uma localização através de coordenadas*, página 12).

## Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

**1** Selecione **Para onde?**.

**2** Selecione **Procurar** na barra de pesquisa.

**3** Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

**4** Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

**5** Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione .

**6** Se necessário, selecione uma posição.

## Encontrar um endereço

**NOTA:** a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

**1** Selecione **Para onde?**.

**2** Se necessário, selecione  para procurar perto de outra área ou cidade.


**3** Selecione **Endereço**.

**4** Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

**5** Selecione o endereço.

## Resultados da procura de localizações

Por predefinição, os resultados da procura de localizações são apresentados numa lista, com a localização mais próxima em primeiro lugar. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.

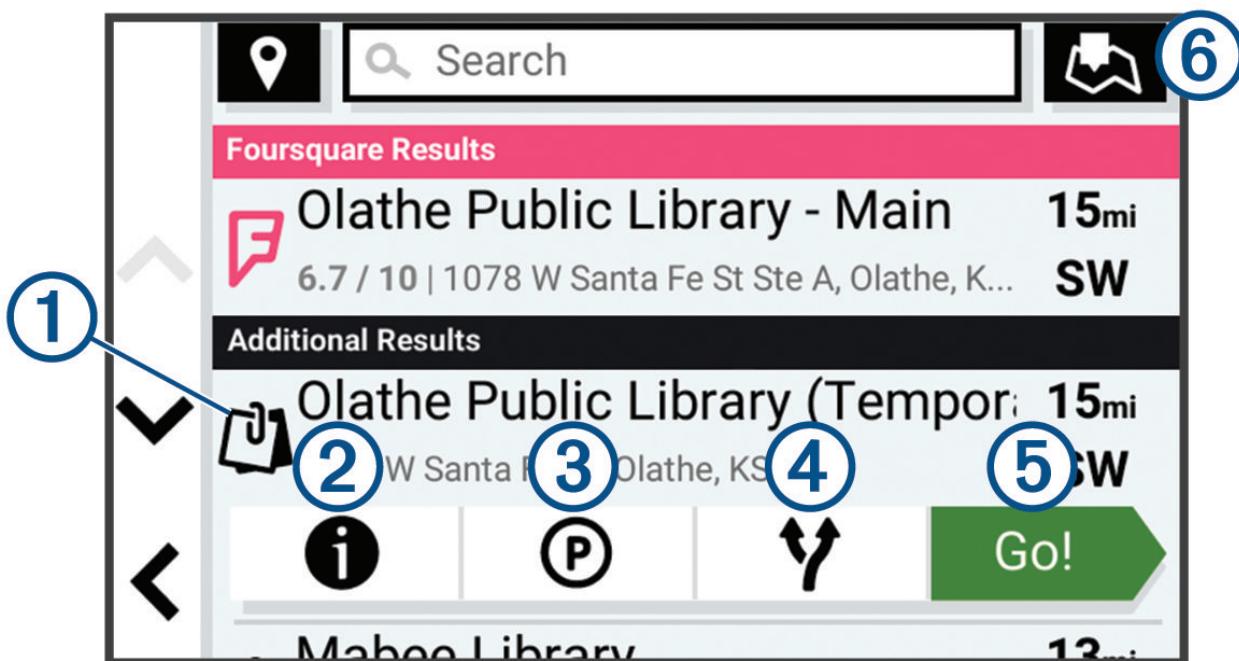


- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>1</b>             | Selecione uma localização para ver o menu de opções.                               |
| <b>2</b> <b>i</b>    | Selecione para ver informações detalhadas sobre a localização selecionada.         |
| <b>3</b> <b>P</b>    | Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.             |
| <b>4</b> <b>↑↓</b>   | Selecione para ver rotas alternativas para as localizações.                        |
| <b>5</b> Siga!       | Selecione para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada. |
| <b>6</b> <b>Mapa</b> | Selecione para ver os resultados da procura no mapa.                               |

## Alterar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura localizações próximas da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione  junto à área de pesquisa atual ①.

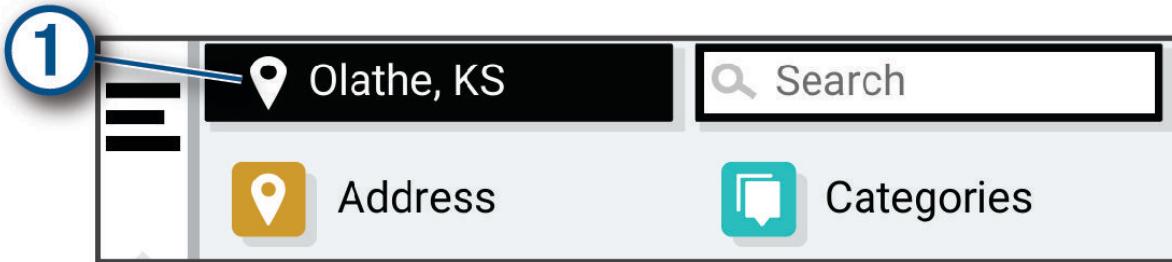

- 3 Selecione uma área de pesquisa.

- 4 Se necessário, siga as instruções no ecrã para selecionar uma localização específica.

A área de pesquisa selecionada aparece junto a . Quando procura uma localização com qualquer uma das opções disponíveis no menu Para onde?, o dispositivo sugere primeiro as localizações próximas desta área.

## Pontos de interesse

### AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

### Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

### Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
  - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.  
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
  - Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

## Foursquare®

### AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações fornecidas pela aplicação Foursquare.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Foursquare é uma rede social com base na localização. O dispositivo inclui milhões de pontos de interesse do Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare nos resultados de pesquisa de localizações.

### Procurar pontos de interesse do Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo.

Seleccione **Para onde?** > **Foursquare®**.

### Consultar detalhes de localizações do Foursquare

Pode ver as informações de localização Foursquare e as classificações dos utilizadores.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione **i**.

## Tripadvisor

### AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de Tripadvisor.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

O dispositivo inclui classificações de viajantes do Tripadvisor. As classificações do Tripadvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por restaurantes, hotéis e atrações. Pode também procurar pontos de interesse do Tripadvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

### Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor

- 1 Selecione **Para onde?** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.  
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do Tripadvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 4 Selecione **Ordenar resultados** para filtrar os pontos de interesse apresentados por distância ou popularidade (opcional).
- 5 Selecione **Q** e introduza um termo de pesquisa (opcional).

## Navegar para pontos de interesse num local

**NOTA:** esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Procurar**.
- 2 Introduza o nome do local e selecione .
- 3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias de POI dentro do local.

- 4 Escolha uma categoria, escolha uma localização e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

## Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

### Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Cruzamentos**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

### Encontrar estações de serviço e preços de combustível

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telemóvel suportado com a aplicação Garmin Drive .

Pode encontrar estações de serviço nas proximidades e comparar preços de combustível.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Preços de combustíveis**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Tipo de combustível**, selecione um tipo de combustível e selecione **Guardar**.
- 3 Selecione uma estação de serviço.

### Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou os dados de referência.
- 3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para guardar as coordenadas como uma localização, selecione **Guardar**.
  - Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione **Siga!**.

## Estacionamento

### Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estac..**
- 2 Selecione um local de estacionamento.
- 3 Selecione **Siga!**.

## Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Pesquise uma posição.
- 3 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 4 Selecione .

É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.

- 5 Selecione um local de estacionamento.
- 6 Selecione **Siga!**.

## Visualizar localizações recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde? > Recentes**.

## Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde? > Recentes >  > Limpar > Sim**.

## Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

## Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia ou Combustível**.  
**NOTA:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.  
É apresentada uma lista de localizações para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para navegar para a localização, selecione **Siga!**.
  - Para ver o número de telefone e outros detalhes da localização, selecione .

## Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma localização inicial.
- 4 Selecione **Selec..**.

## Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma localização, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

## Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** >  **Remover atalho(s).**
- 2 Selecione um atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Concluído.**

## Guardar posições

### Guardar uma localização

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 10).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione  **Guardar.**
- 4 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído.**
- 5 Selecione **Guardar.**

### Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2 Selecione **Guardar.**
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído.**

### Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados.**
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  **Editar.**
- 6 Selecione uma opção:
  - Selecione **Nome.**
  - Selecione **Número de telefone.**
  - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
  - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído.**

### Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

**NOTA:** as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados.**
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  **Editar > Categorias.**
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído.**

## **Eliminar uma localização guardada**

**NOTA:** não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1** Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2** Selecione  > **Eliminar**.
- 3** Selecione a caixa ao lado das localizações guardadas a eliminar e selecione **Eliminar > Sim**.

## **Seguir uma rota**

### **Rotas**

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota (*Alterar o modo de cálculo da rota, página 18*) e elementos a evitar (*Evitar atrasos, portagens e áreas, página 19*).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciar uma rota, página 15*).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota (*Moldar as suas rotas, página 18*).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionar uma localização à sua rota, página 18*).

### **Iniciar uma rota**

- 1** Selecione **Para onde?** e procure uma localização (*Procurar e guardar localizações, página 8*).
- 2** Selecione uma localização.
- 3** Selecione uma opção:
  - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
  - Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.  
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
  - Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar as suas rotas, página 18*).

O dispositivo calcula a rota até à localização e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa, página 16*). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma localização à sua rota, página 18*).

### **Iniciar uma rota utilizando o mapa**

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1** Selecione **Ver mapa**.
- 2** Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3** Selecione uma opção:
  - Selecione um marcador de localização.
  - Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.
- 4** Selecione **Siga!**.

### **Ir para casa**

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.


- 1** Selecione **Para onde? > Ir para casa**.
- 2** Se necessário, introduza a posição Casa.

## Editar a posição Casa

- 1 Selecione Para onde? >  > Definir a posição Casa.
- 2 Introduza a posição Casa.

## A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.

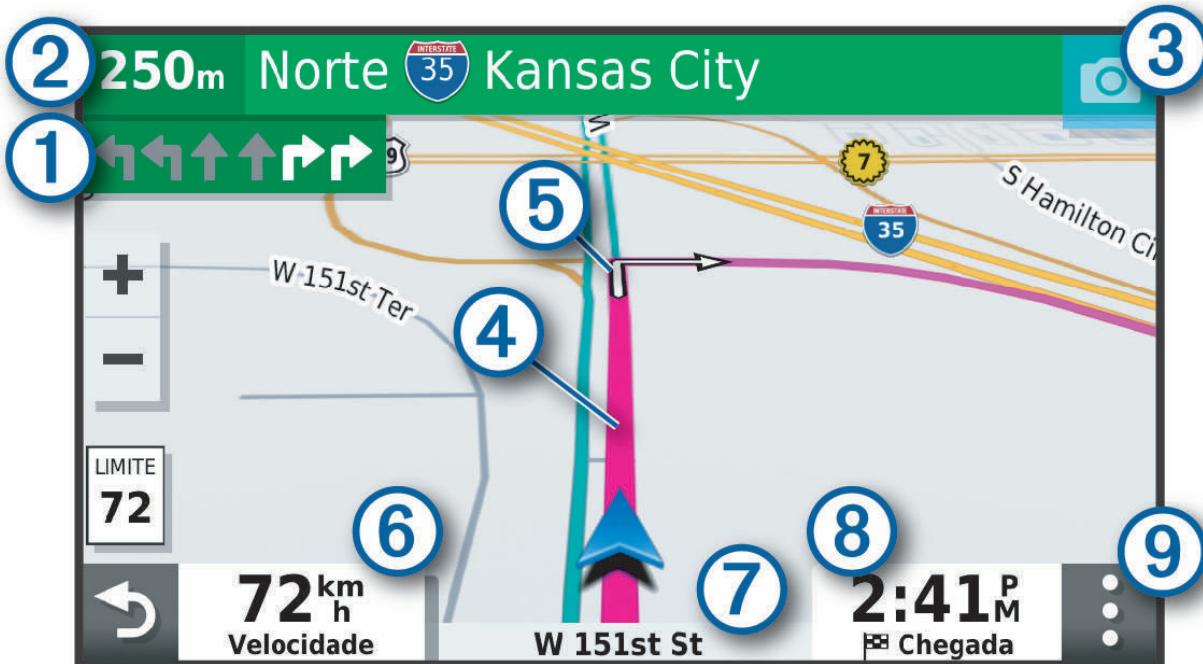

- |   |  |
|---|--|
| ① | Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.  |
| ② | Distância até à próxima ação.  |
| ③ | Nome da rua ou saída associada à próxima ação.   |
| ④ | Rota destacada no mapa.  |
| ⑤ | Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.  |
| ⑥ | Velocidade do veículo.   |
| ⑦ | Nome da rua em que viaja.  |
| ⑧ | Hora de chegada prevista.<br><b>Dica:</b> pode tocar neste campo, para alterar as informações que apresenta ( <a href="#">Mudar o campo de dados do mapa, página 23</a> ). |
| ⑨ | Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.   |

## Ver curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

### 1 No mapa, selecione uma opção:

- Para ver as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione  > **Viragens**. A ferramenta do mapa apresenta as próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente durante a navegação na rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

### 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

## Ver a rota completa no mapa

### 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

### 2 Selecione .

## Chegar ao destino

Quando se aproxima do destino, o dispositivo fornece informações para o ajudar a concluir a rota.

-   indica a localização do seu destino no mapa, e um comando de voz avisa-o de que está a chegar ao destino.
- Quando para no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar  > **Parar** para terminar a rota.

## Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento.

### 1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo sugerir estacionamento, selecione **Mais** para ver todas as áreas de estacionamento sugeridas.  
**NOTA:** quando seleciona uma área de estacionamento sugerida, o dispositivo atualiza automaticamente a sua rota.
- Se o dispositivo não sugerir locais de estacionamento, selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estac.** e selecione  > **O meu destino**.

### 2 Escolha uma localização de estacionamento e selecione **Siga!**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

## Alterar a rota ativa

### Adicionar uma localização à sua rota

Antes de adicionar uma localização à sua rota, tem de estar a navegar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 15).

Pode adicionar localizações no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

**Dica:** para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, programar e guardar uma viagem ([Planejar uma rota](#), página 26).

- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**.
- 2 Procure uma posição ([Procurar e guardar localizações](#), página 8).
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para adicionar a localização como o próximo destino na rota, selecione **Adic. próx. parag..**
  - Para adicionar a posição ao final da sua rota, selecione **Adic. como últ. parag..**
  - Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a localização adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

### Moldar as suas rotas

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 15).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 2 Selecione **Moldar rota**.  
**Dica:** pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma localização mais precisa.  
O dispositivo entra no modo de moldagem de rota e recalcula a rota para chegar à localização selecionada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
  - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
  - Para remover um ponto de moldagem, selecione o ponto de moldagem e selecione **Remover**.

### Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil caso se depare com zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
  - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

### Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Percorso mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.

### Parar a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

# Evitar atrasos, portagens e áreas

## Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 31](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Ao navegar uma rota, selecione  > Trânsito.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

## Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. Ainda assim, o dispositivo pode incluir uma zona com portagem na sua rota se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar > Portagens e taxas**.
- 2 Selecione **Guardar**.

## Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada a evitar e selecione **Guardar**.

## Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

### Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 6 Selecione **Concluído**.

### Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
  - 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
  - 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
  - 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
  - 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

### Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > Desativar.

## Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados** > .
- 2 Selecione uma opção:
  - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo > Eliminar**.
  - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar**.

## Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa*, página 16) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
  - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
  - Para alternar entre as vistas Norte no topo, 2D e 3D, selecione .
  - Para abrir o Planificador de rotas, selecione  (*Planificador de rotas*, página 25).
  - Para iniciar uma rota, selecione uma localização no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa*, página 15).

## Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

**Parar:** para a navegação da rota ativa.

**Editar rota:** permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota.

**Silenciar navegação:** silencia o áudio do dispositivo.

**Próximas cidades:** mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada (*Próximas cidades*, página 21).

**Localizações próximas:** apresenta as próximas localizações ao longo da rota ou da estrada onde se encontra (*Localizações próximas*, página 21).

**Trânsito:** apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo*, página 22). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

**Informação da viagem:** apresenta dados de viagem personalizados, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa*, página 21).

**Viragens:** apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Ver curvas e indicações*, página 17).

**Tempo:** apresenta o estado do tempo na sua área.

**photoLive:** apresenta as câmaras de trânsito em tempo real da sua subscrição photoLive.

**Comunicar câmara:** permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de semáforos e radares de velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 23).

## Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.  
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

## Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar as categorias apresentadas na ferramenta Localizações próximas.

### Visualizar as próximas localizações

1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
- Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

### Personalizar as categorias de localizações próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione **Guardar**.

## Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

### Ver as próximas cidades e saídas com serviços

1 No mapa, selecione  > Próximas cidades.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

3 Selecione uma localização e, em seguida, **Siga!** para iniciar a navegação.

## Informações de Viagem

### Ver dados de viagem no mapa

No mapa, selecione  > Informação da viagem.

## Personalizar os campos de dados de viagem

- 1 No mapa, selecione  > Informação da viagem.
- 2 Selecione um campo de dados de viagem.
- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

## Ver dados de viagem

A ferramenta de dados de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

A partir do mapa, selecione **Velocidade**.

## Ver o seu historial de viagens

O dispositivo mantém um registo do percurso que efetuou.

- 1 Selecione **Definições** > **Visualização do mapa** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Historial de viagem**.

## Rapor a informação de viagem

- 1 A partir do mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione  > **Rapor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
  - Selecione **Rapor dados gerais** para repor os dados da viagem A e o total.
  - Selecione **Rapor viagem B** para repor o odómetro a zero.
  - Selecione **Rapor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.

## Ver trânsito próximo

### AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito](#), página 24).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Ao navegar numa rota, selecione  > **Trânsito**.  
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

## Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

## Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

## Personalizar o Mapa

### Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar que dados são apresentados no mapa, como mapas topográficos e imagens BirdsEye.

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada camada que pretende apresentar no mapa.

### Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.  
**NOTA:** não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

### Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
  - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
  - Selecione **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.

## Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

A aplicação Garmin Drive permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

**Informações de trânsito em tempo real:** envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas ([Trânsito, página 24](#)).

**Informações meteorológicas:** envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo.

**Enviar posições para o dispositivo:** permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

### Desligar um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo Garmin Drive no futuro.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Selecione **Desligar**.

### Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

# Trânsito

## AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito, página 31*). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Receber informações de trânsito através do seu smartphone

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente sem uma subscrição sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive em execução.

- 1 Ligue o dispositivo à aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 23*).
- 2 No seu dispositivo Garmin Drive, selecione **Definições > Trânsito > Trânsito** e verifique se a opção **Trânsito** está selecionada.

## Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Trânsito**.

## Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

## Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

# Utilizar as Apps

## Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione **Aplicações > Manual do Utilizador**.
- 2 O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definições de idioma e teclado, página 31*).
- 3 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

## Câmaras de trânsito photoLive

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado à aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 23).

As câmaras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

### Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive

Pode ver imagens em tempo real de câmaras de trânsito próximas. Pode também guardar as câmaras de trânsito existentes nas áreas para onde viaja mais frequentemente.

**1** Selecione **Aplicações** > **photoLive**.

**2** Selecione **Tocar para adicionar**

**3** Selecione uma estrada.

**4** Selecione uma posição de câmara de trânsito.

Será exibida uma pré-visualização da imagem em tempo real da câmara junto a um mapa da localização da mesma. Pode selecionar a pré-visualização da imagem para ver a mesma em modo de ecrã completo.

**5** Selecione **Guardar** para guardar a câmara (opcional).

Será adicionada uma miniatura da pré-visualização da imagem da câmara ao ecrã principal da aplicação photoLive.

### Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa do photoLive mostra as câmaras de trânsito existentes na estrada à sua frente.

**1** No mapa, selecione  > **photoLive**.

O dispositivo apresenta a imagem em tempo real da câmara de trânsito mais próxima na estrada à sua frente, bem como a distância até à mesma. Ao passar essa câmara, o dispositivo carrega a imagem em tempo real da câmara seguinte na estrada à sua frente.

**2** Se não forem encontradas mais câmaras para o seu percurso, pode selecionar **Encontrar câmaras** para ver ou guardar câmaras de trânsito próximas (opcional).

### Guardar uma câmara de trânsito

**1** Selecione o **Aplicações** > **photoLive**.

**2** Selecione **Tocar para adicionar**.

**3** Selecione uma câmara de trânsito.

**4** Selecione **Guardar**.

## Planificador de rotas

Pode utilizar o planificador de rotas para criar e guardar uma rota, a qual poderá utilizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma rota guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as localizações, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a sua rota ativa.

## Planear uma rota

Uma rota pode incluir várias localizações e tem de incluir, pelo menos, uma localização inicial e um destino. A localização inicial é a localização a partir da qual planeia iniciar a rota. Se iniciar a navegação a partir de uma localização diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à localização inicial. Para uma viagem de ida e volta, a localização inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas > Criar rota**.
- 2 Se necessário, selecione um modo de cálculo.  
**NOTA:** o modo Percurso mais rápido encontra-se selecionado por predefinição.
- 3 Selecione uma opção para escolher uma localização para o seu ponto de partida:
  - Selecione uma localização no mapa.
  - Selecione  e procure uma localização (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 8).
- 4 Repita o passo 2 para adicionar mais localizações.  
**NOTA:** a última localização que adicionar será o destino.
- 5 Depois de adicionar todas as localizações necessárias, selecione .

## Editar e reordenar localizações numa rota

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione **Listar**.
- 4 Selecione uma localização.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para mover a localização para cima ou para baixo, selecione  e arraste a localização para mudar a respetiva ordem na rota.
  - Para adicionar uma nova localização após a localização selecionada, selecione .
  - Para remover a localização, selecione .

## Alterar as opções de rota para uma rota

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a sua rota.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
  - Para adicionar pontos de moldagem à sua rota, selecione **Moldare** selecione pelo menos uma localização.
  - Para alterar o modo de cálculo da rota, toque num segmento de rota e selecione um modo de cálculo.

## Navegar para uma Rota Guardada

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira localização para a qual pretende navegar e depois selecione **OK**.
- 5 Selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada e depois guia-o até aos restantes destinos da rota, por ordem.

## **Editar e guardar a sua rota ativa**

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a mesma.

- 1** Selecione **Aplicações > Planificador de rotas > A minha rota ativa**.
- 2** Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de rotas.  
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3** Selecione **Guardar** para guardar a sua rota, que poderá realizar mais tarde (opcional).

## **Câmaras sem fios**

O dispositivo é capaz de transmitir as imagens de vídeo de uma ou mais câmaras sem fios ligadas (vendidas em separado).

### **Emparelhar a câmara BC 40 com um dispositivo de navegação Garmin**

É possível emparelhar a câmara com um dispositivo de navegação Garmin compatível. Para obter mais informações sobre dispositivos Garmin compatíveis, aceda à página do produto em [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

- 1** Atualize o dispositivo de navegação para a versão de software mais recente.
- 2** Coloque as pilhas na câmara.  
A câmara entra automaticamente no modo de emparelhamento e o LED pisca a azul enquanto a câmara estiver neste modo. A câmara permanece em modo de emparelhamento durante dois minutos. Se o modo de emparelhamento terminar, pode retirar e recolocar as pilhas.
- 3** Coloque o dispositivo de navegação Garmincompatível no exterior do veículo e a 1,5 m (5 pés) da câmara. Em seguida, ligue o dispositivo de navegação.  
O dispositivo deteta a câmara automaticamente e avisa o utilizador a proceder ao emparelhamento.
- 4** Selecione **Sim**.  
**Dica:** se o dispositivo de navegação não detetar a câmara automaticamente, pode selecionar **Definições > Câmaras sem fios > Adicionar nova câmara** para proceder ao emparelhamento manual. A localização do menu de emparelhamento pode variar consoante o modelo do dispositivo. Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo de navegação para obter mais instruções de emparelhamento.  
O dispositivo é emparelhado com a sua câmara.
- 5** Introduza um nome para a câmara (opcional).  
Deve utilizar um nome descritivo que identifique claramente a localização da câmara.
- 6** Selecione **Concluído**.

### **Emparelhar uma câmara BC 50 com um dispositivo de navegação Garmin**

É possível emparelhar a câmara BC 50 com um dispositivo de navegação Garmin compatível. Aceda a [garmin.com/bc50](http://garmin.com/bc50) para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo.

- 1** Atualize o dispositivo de navegação para a versão de software mais recente.  
O seu dispositivo pode não ser compatível com a câmara BC 50 sem o software mais recente. Para obter mais informações sobre a atualização do software do dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo de navegação.
- 2** Selecione **Definições > Câmaras sem fios > Adicionar nova câmara**.
- 3** Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a configuração da câmara.  
Após concluir o processo de emparelhamento com uma câmara pela primeira vez, esta liga-se automaticamente ao dispositivo de navegação Garmin quando é ligada a alimentação.

## Ver a câmara sem fios

### ATENÇÃO

Este dispositivo destina-se a melhorar a percepção situacional quando utilizado corretamente. Se for utilizado de forma inadequada, poderá distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte. Veja sempre o ecrã rapidamente quando o veículo estiver em movimento para evitar distrações.

No ecrã inicial ou no mapa, selecione .

### Alinhamento das linhas de orientação


Para a melhor referência, as linhas de orientação devem estar alinhadas para refletir as extremidades exteriores do veículo. Deve alinhar as linhas de orientação separadamente para cada câmara de marcha-atrás. Quando alterar o ângulo da câmara, deve alinhar imediatamente as linhas de orientação outra vez.

- 1 Posicione o veículo com o lado do condutor alinhado junto a uma berma, entrada ou linhas do lugar de estacionamento.

**Dica:** poderá ser útil posicionar o veículo no centro de um lugar de estacionamento e, em seguida, avançar para o estacionamento da frente. Isto permite-lhe utilizar as linhas do lugar de estacionamento por trás do veículo como pontos de referência para o alinhamento.

- 2 No dispositivo de navegação Garmin emparelhado, selecione **Definições > Câmaras sem fios**.
- 3 Selecione o nome da câmara emparelhada e selecione **Linhas de orientação > Ajustar as linhas de orientação**.
- 4 Utilize as setas nos cantos do ecrã para mover as extremidades da linha de orientação branca do lado do condutor.

A linha de orientação deve aparecer diretamente acima da berma, entrada ou da linha do lugar de estacionamento.

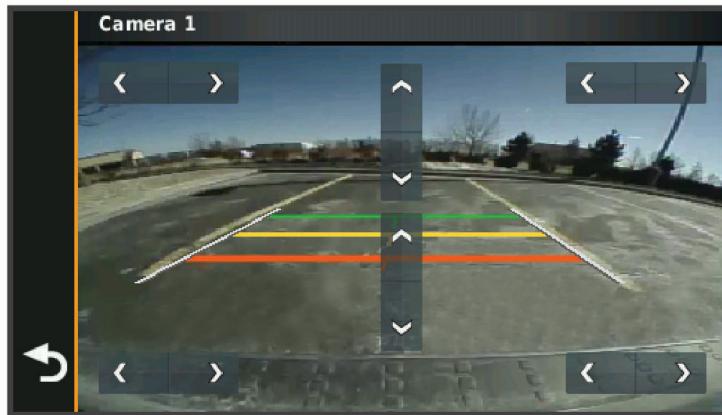

- 5 Utilize as setas no centro do ecrã para mover as linhas de orientação de distância coloridas para cima ou para baixo. A linha de orientação vermelha deve ficar alinhada com a parte mais traseira do veículo. Esta parte poderá ser o para-choques traseiro, o gancho do reboque ou outro objeto que esteja saliente na traseira do veículo.
- 6 Reposite o veículo com o lado do passageiro alinhado junto a uma berma, entrada ou linhas do lugar de estacionamento, e utilize as setas para alinhar a linha de orientação branca do lado do passageiro. As linhas de orientação devem ficar simétricas.

## Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem ([Definições do dispositivo e de privacidade, página 32](#))

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione o **Aplicações > Historial de viagens**.

# Definições

## Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Visualização do mapa**.

**Ícone de veículo no mapa:** define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

**Vista do mapa de condução:** define a perspetiva no mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as camadas do mapa, página 23*).

**Meus mapas:** define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

## Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

**Dica:** para adquirir produtos de mapas adicionais, aceda a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

## Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Elementos a evitar:** define as características de estrada a evitar numa rota.

**Elementos a evitar personalizados:** permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

**Simulador GPS:** impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

## Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

**Percorso mais rápido:** calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

**Linha reta:** calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

## Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para planear rotas a partir de uma posição simulada.

1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.

2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.

O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione **Definir local**.

## Definições de rede sem fios

As definições da rede sem fios permitem-lhe gerir redes Wi-Fi, dispositivos Bluetooth emparelhados e funcionalidades Bluetooth.

Selecione **Definições > Redes sem fios**.

**Bluetooth:** ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

**Nome do dispositivo emparelhado:** os nomes dos dispositivos Bluetooth emparelhados são exibidos no menu.

Pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as definições de funções Bluetooth desse dispositivo.

**Procurar dispositivos:** procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

**Nome amigável:** permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

**Wi-Fi:** ativa a tecnologia Wi-Fi.

**Redes guardadas:** permite editar ou eliminar redes guardadas.

**Procurar redes:** procura redes Wi-Fi nas proximidades (*Ligar a uma rede Wi-Fi*, página 34).

## Definições de assistência ao condutor

Selecione **Definições > Assistência ao condutor**.

**Alertas ao condutor:** permite ativar ou desativar os alertas sobre as próximas zonas ou as condições da estrada (*Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas*, página 7).

**Alerta de velocidade:** alerta-o quando o veículo excede o limite de velocidade.

**Tom de velocidade reduzida:** alerta-o quando o limite de velocidade diminui.

**Pré-visualização da rota:** apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

**Alertas de proximidade:** alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

## Definições de alertas de proximidade

**NOTA:** deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

**Alertas:** define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

## Definições da Câmara de Marcha-Atrás

As definições de câmara de marcha-atrás permitem-lhe gerir câmaras de marcha-atrás Garmin emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Aceda a [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) para adquirir uma câmara de marcha-atrás Garmin.

Selecione **Definições > Câmara de marcha-atrás** e selecione uma câmara emparelhada.

**Desemparelhar:** remove a câmara emparelhada. Tem de emparelhar a câmara novamente para poder visualizar imagens através deste dispositivo e deste cabo.

**Mudar nome:** permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

**Linhas de orientação:** apresenta ou oculta linhas de orientação e permite-lhe ajustar a posição das mesmas.

## Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

**Modo de cores:** permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

**Tempo de espera do ecrã:** permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

**Imagen de ecrã:** permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

## Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

**Trânsito:** ativa a funcionalidade de trânsito.

## Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.

**Formato das horas:** permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

**Formato da localização:** define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

## Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma utilizado nos comandos de voz.

**idioma do texto:** altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

**NOTA:** a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

**Idioma do teclado:** ativa os idiomas do teclado.

## Definições do dispositivo e de privacidade

Selecione **Definições > Dispositivo**.

**Sobre:** apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

**Regulador:** apresenta marcações e informações regulamentares.

**EULAs:** apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

**NOTA:** esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

**Licenças de software:** apresenta informações sobre o licenciamento do software.

**Relatórios de dados do dispositivo:** partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.

**Historial de viagem:** permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Historial de viagens e utilizar as rotas sugeridas do myTrends™.

**Repor:** permite limpar o historial de viagem, repor as definições ou eliminar todos os dados do utilizador.

### Repor os dados e as definições

O dispositivo disponibiliza várias opções para eliminar os dados de utilizador e repor todas as predefinições de fábrica.

1 Selecione **Definições > Dispositivo > Repor**.

2 Selecione uma opção:

- Para limpar o historial de viagem, selecione **Limpar Historial de viagem**.

Esta opção elimina todos os registos dos locais para onde viajou. Não elimina as localizações guardadas nem os mapas instalados.

- Para repor as predefinições de fábrica, selecione **Repor predefinições**.

Esta opção não elimina quaisquer dados do utilizador.

- Para eliminar os dados do utilizador e repor todas as predefinições de fábrica, selecione **Eliminar dados e Repor definições**.

Esta opção elimina todos os dados do utilizador, incluindo as localizações guardadas, as localizações encontradas recentemente e o historial de viagem. Os mapas instalados não são eliminados.

## Informação sobre o dispositivo

### Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulador**.

## Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência sem fios e potência de transmissão	2,4 GHz a 18,4 dBm máximo
SAR DA UE	0,13 W/kg tronco, 0,35 W/kg membros
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

## Carregar o dispositivo

**NOTA:** este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

## Manutenção do dispositivo

### Centro de assistência Garmin

Aceda a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

### Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados permite ao seu dispositivo encontrar localizações adicionadas recentemente e calcular rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.

As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo.

Dispõe de dois métodos para atualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para atualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe atualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Ligar a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que se ligue a uma rede Wi-Fi e registe o seu dispositivo. Também pode ligar-se a uma rede Wi-Fi utilizando o menu de definições.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia Wi-Fi.

- 3 Selecione **Procurar redes**.

O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi nas proximidades.

- 4 Selecione uma rede.

- 5 Introduza a palavra-passe da rede, se necessário, e em seguida selecione **Concluído**.

O dispositivo liga-se à rede e esta é adicionada à lista de redes guardadas. O dispositivo volta a ligar-se automaticamente a esta rede sempre que se encontrar dentro de alcance.

## Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

### AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou os tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

- 1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Ligar a uma rede Wi-Fi](#), página 34).

Enquanto estiver ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando estiver disponível uma atualização, aparece  no ícone de Definições no menu principal.

- 2 Selecione **Definições > Atualizações**.

O dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** por baixo de Mapa ou Software.

- 3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapa, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

- 4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

**NOTA:** se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar Rejeitar. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

- 5 Utilizando o cabo USB incluído, ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa e selecione **Continuar** ([Carregar o dispositivo](#), página 33).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de um carregador USB de parede que forneça, pelo menos, uma potência de saída de 2 A. Grande parte dos transformadores com ligação USB para smartphones, tablets, ou dispositivos de multimédia portáteis são compatíveis.

- 6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

**Dica:** se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas através de Wi-Fi ou do Garmin Express.

## Atualização de mapas e de software com Garmin Express


Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express*, página 36).

2 Abra a aplicação  Garmin Express.

3 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

A extremidade pequena do cabo liga-se à porta USB ① no dispositivo Garmin Drive e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.

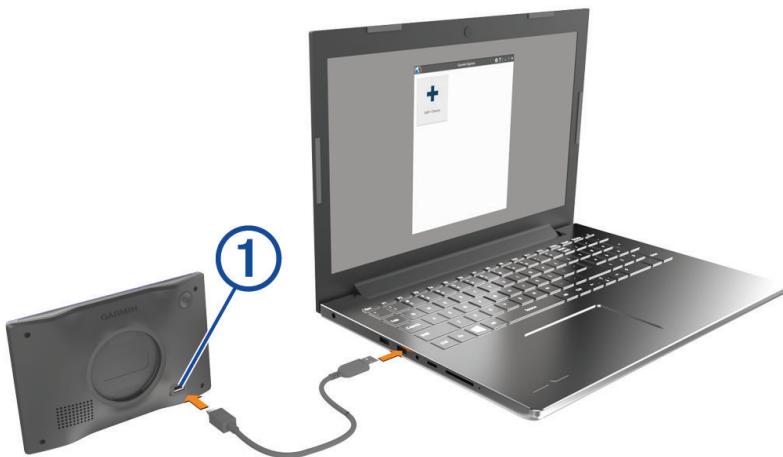

4 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Toque para ligar ao computador**.

5 Quando o dispositivo Garmin Drive perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

6 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

7 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



- 8** Selecione uma opção:
- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
  - Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.
- A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.
- NOTA:** se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 38).
- 9** Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.
- Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

### Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1** No seu computador, aceda a [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2** Selecione uma opção:
  - Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
  - Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
  - Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.
- 3** Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

### Cuidados a ter com o dispositivo

#### AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

### Limpar a parte exterior

#### AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1** Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2** Seque o dispositivo.

### Limpar o ecrã tátil

- 1** Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2** Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3** Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4** Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

## **Evitar o roubo**

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## **Reiniciar o dispositivo**

Pode reiniciar o dispositivo caso deje de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

## **Remover o dispositivo, suporte e ventosa**

### **Remover o dispositivo do suporte**

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

### **Remover o suporte da ventosa**

- 1 Se necessário, desaperte a porca que fixa o suporte à esfera da ventosa.
- 2 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 3 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

### **Remover a ventosa do para-brisa**

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

## **Resolução de problemas**

### **Não consigo ajustar o brilho do ecrã no meu dispositivo**

Se o dispositivo Garmin Drive não tiver alimentação suficiente, o ecrã não é apresentado com a luminosidade total.

- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se o dispositivo Garmin Drive está ligado à alimentação do veículo utilizando o cabo de alimentação e o transformador para veículo incluídos ([Considerações sobre a montagem](#), página 1).

### **A ventosa não fixa no para-brisa**

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Considerações sobre a montagem](#), página 1).

### **O meu dispositivo não adquire sinais de satélite**

- Verifique se o simulador GPS está desligado ([Definições de navegação](#), página 29).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

## A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 31).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 31).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 5).
- Desligue o rádio Wi-Fi quando este não estiver a ser utilizado (*Definições de rede sem fios*, página 30).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 4).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

## O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.  
Para obter mais informações, consulte [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.  
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo (*Eliminar um telefone emparelhado*, página 23) e efetuar o processo de emparelhamento (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 23).

## Anexo

### Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB. Os cartões de memória têm de utilizar o formato de sistema de ficheiros FAT32.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Perspetiva geral do dispositivo Garmin Drive 53*, página 1).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

### Gestão de dados

O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

**NOTA:** o dispositivo é compatível com o Windows 7 e posterior e o Mac OS 10.7 e posterior.

### Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Podem ser utilizados cartões de memória para guardar ficheiros, como mapas e POI personalizados.

## Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
- 3 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Toque para ligar ao computador**.
- 4 Quando o dispositivo Garmin Drive perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

## Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 39).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

**NOTA:** para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

## Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar o dispositivo com segurança.

- 1 Realize uma ação:
  - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
  - Para computadores Apple®, selecione o dispositivo e selecione **Ficheiro > Ejectar**.
- 2 Deslique o cabo do computador.

## Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

## Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

## Adquirir acessórios

- Os acessórios opcionais estão disponíveis em [garmin.com](http://garmin.com) ou através do seu representante Garmin.

## **Normas europeias relativas a emissões**

As normas europeias relativas a emissões de escape visam limitar a quantidade de poluentes atmosféricos libertados por veículos novos vendidos na Europa.

Pode encontrar as normas de emissões do seu veículo no respetivo manual do proprietário, nos documentos de registo do veículo ou impressas na moldura da porta do veículo. Se não conseguir localizar a norma relativa a emissões do seu veículo, pode contactar o concessionário ou o fabricante do veículo para obter mais informações.



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)