

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Manual de utilizare

© 2022 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Garmin Drive™ și Garmin Express™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este marcă comercială a Google LLC. Apple®, iPhone® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestei mărci verbale sau sigle de către Garmin are loc sub licență. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în alte țări. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Tripadvisor® este o marcă comercială înregistrată a Tripadvisor LLC. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări.

Cuprins

Inițiere..... 1

Garmin Drive 53 - prezentare generală a dispozitivului.....	1
Indicații de montare.....	1
Montarea și alimentarea dispozitivului în Garmin Drive vehicul.....	2
Asocierea cu smartphone-ul dvs.....	4
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	4
Recepționarea semnalelor GPS.....	5
Pictogramele de pe bara de stare.....	5
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	5
Reglarea volumului.....	5
Utilizarea mixerului audio.....	6
Activare și dezactivare sunete și surse audio.....	6
Reglarea luminozității ecranului.....	6

Funcții și alerte de informare a șoferului..... 7

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer.....	7
--	---

Găsirea și salvarea locațiilor..... 8

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	8
Găsirea unei adrese.....	8
Rezultatele căutării de locații.....	9
Schimbarea zonei de căutare.....	10
Puncte de interes.....	10
Găsirea unui loc după categorie.....	10
Foursquare®.....	11
Tripadvisor.....	11
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	11
Instrumente de căutare.....	12
Găsirea unei intersecții.....	12
Găsirea de stații de alimentare cu combustibil și de prețuri ale combustibilului.....	12
Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	12
Parcare.....	12
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente.....	12

Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locații.....	12
Vizualizarea locațiilor găsite recent.....	12
Golirea listei locațiilor găsite recent.....	12
Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	13
Găsirea serviciilor de urgență și a benzinăriilor.....	13
Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	13
Adăugarea unei scurtături.....	13
Eliminarea unei scurtături.....	13
Salvarea locurilor.....	13
Salvarea unei locații.....	13
Salvarea locației curente.....	14
Editarea unei locații salvate.....	14
Atribuirea de categorii unei locații salvate.....	14
Ștergerea unei locații salvate.....	14

Urmarea unei rute..... 15

Rute.....	15
Inițierea unei rute.....	15
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții..	15
Deplasarea la locația de reședință...	15
Ruta dvs. pe hartă.....	16
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare.....	17
Vizualizarea întregii rute pe hartă....	17
Sosirea la destinație.....	17
Parcarea în apropierea destinației dvs.....	17
Schimbarea rutei active.....	18
Adăugarea unei locații pe ruta dvs... 18	
Modelarea rutei dvs.....	18
Alegerea unei ocoliri.....	18
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	18
Oprirea rutei.....	18
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....	19
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.....	19
Evitarea drumurilor cu taxă.....	19
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	19
Rute ocolitoare personalizate.....	19

Utilizarea hărții..... 20

Instrumente hartă.....	20
Vizualizarea unui instrument de hartă.....	20
Înainte.....	21
Vizualizarea locațiilor ce urmează...	21
Personalizarea categoriilor meniului înainte pe rută.....	21
Orașe în față.....	21
Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri.....	21
Informații cursă.....	21
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei.....	21
Vizualizarea datelor de călătorie.....	22
Vizualizarea istoricului de călătorie.....	22
Resetarea informațiilor călătoriei.....	22
Vizualizarea traficului din față.....	22
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	22
Căutarea incidentelor din trafic.....	22
Personalizarea hărții.....	23
Personalizarea straturilor hărții.....	23
Modificarea câmpului de date pe hartă.....	23
Schimbarea perspectivei hărții.....	23

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului..... 23

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth®.....	23
Ștergerea unui telefon asociat.....	23

Trafic..... 24

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.....	24
Activarea traficului.....	24
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	24
Căutarea incidentelor din trafic.....	24

Utilizarea aplicațiilor..... 24

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.....	24
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive.....	25

Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive.....	25
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă.....	25
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului.....	25
Planificator rută.....	25
Planificarea unei rute.....	26
Editarea și reordonarea locațiilor de pe o rută.....	26
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o rută.....	26
Navigarea pe o rută salvată.....	26
Editarea și salvarea rutei dvs. active.....	27
Camere Wireless.....	27
Asocierea camerei BC 40 cu un dispozitiv de navigare Garmin.....	27
Asocierea unei camere BC 50 cu un dispozitiv de navigare Garmin.....	27
Vizualizarea camerei wireless.....	28
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare.....	28

Setări..... 29

Setările pentru hartă și vehicul.....	29
Activarea hărților.....	29
Setările de navigare.....	29
Setări mod de calcul.....	29
Simularea locației curente.....	29
Setările rețelelor wireless.....	30
Setări pentru Asistență șofer.....	30
Setările pentru alertele de proximitate.....	30
Setările camerei pentru mers înapoi....	30
Setările afișajului.....	31
Setări pentru trafic.....	31
Setările pentru unități și oră.....	31
Setarea orei.....	31
Setările pentru limbă și tastatură.....	31
Setările dispozitivului și de confidențialitate.....	32
Resetarea datelor și setărilor.....	32

Informații dispozitiv..... 32

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	32	Deconectarea cablului USB.....	39
Specificații.....	33	Vizualizarea stării semnalului GPS.....	39
Încărcarea dispozitivului.....	33	Achiziționarea unor hărți suplimentare.....	39
Întreținere dispozitiv.....	33	Achiziționarea accesoriilor.....	39
Garmin Centrul de asistență.....	33	Standardele europene de emisii.....	40
Actualizări pentru hărți și software.....	33		
Conectarea la o rețea Wi-Fi.....	34		
Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea.....	34		
Actualizare hărți și software cu Garmin Express.....	35		
Întreținere dispozitiv.....	36		
Curățarea carcasei exterioare.....	36		
Curățarea ecranului tactil.....	36		
Evitarea furtului.....	37		
Repornirea dispozitivului.....	37		
Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei.....	37		
Demontarea dispozitivului din suport.....	37		
Demontarea suportului din ventuză.....	37		
Demontarea ventuzei de pe parbriz.....	37		
Depanare.....	37		
Nu pot regla luminozitatea ecranului pe dispozitivul meu.....	37		
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz.....	37		
Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți.....	37		
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp.....	38		
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon.....	38		
Anexă.....	38		
Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date.....	38		
Gestionarea datelor.....	38		
Despre cardurile de memorie.....	38		
Conectarea dispozitivului la computer.....	39		
Transferul datelor de pe computer..	39		

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizări pentru hărți și software*, pagina 33).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Indicații de montare*, pagina 1).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS*, pagina 5).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului*, pagina 5) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului*, pagina 6).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute*, pagina 15).

Garmin Drive 53 - prezentare generală a dispozitivului



①	buton de pornire
②	Port USB de date și de alimentare
③	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date

Indicații de montare

- Nu montați dispozitivul într-un loc care interferează cu câmpul vizual al șoferului.

⚠️ AVERTISMENT

Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că locația de montare respectă toate legile și ordonanțele aplicabile și că nu vă blochează câmpul vizual în timpul operării sigure a vehiculului dvs.

- Alegeți o locație care să vă permită să amplasați cablul de alimentare în siguranță.

⚠️ AVERTISMENT

Atunci când instalați dispozitivul în vehicul, instalați dispozitivul și cablul de alimentare în siguranță astfel încât să nu interfereze cu comenzile de operare a vehiculului. Interferența cu comenzile de operare a vehiculului poate cauza un accident care ar putea conduce la vătămări corporale sau deces.

- Alegeți un loc care poate fi accesat cu ușurință.
- Curățați bine parbrizul înainte de a instala suportul.


Montarea și alimentarea dispozitivului în Garmin Drive vehicul

AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.


Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ① în spate, spre parbriz.

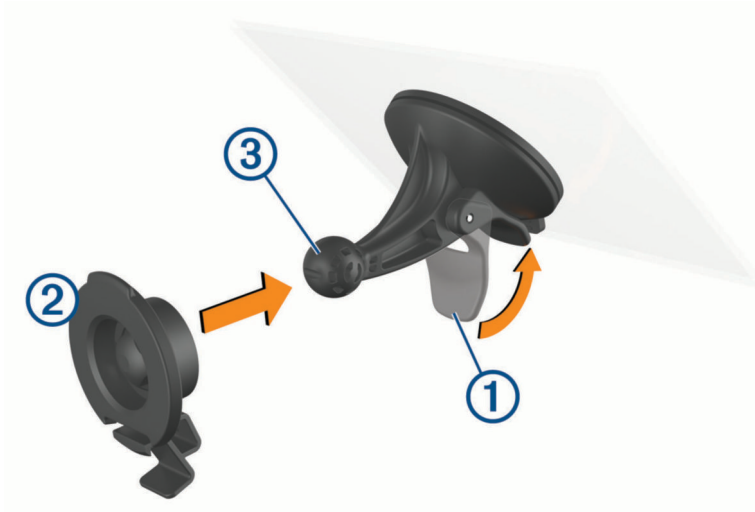

- 2 Apăsați suportul ② pe ventuză ③ până se fixează în poziție cu un clic.

- 3 Conectați cablul de alimentare pentru vehicul în portul USB ④ de pe dispozitiv.

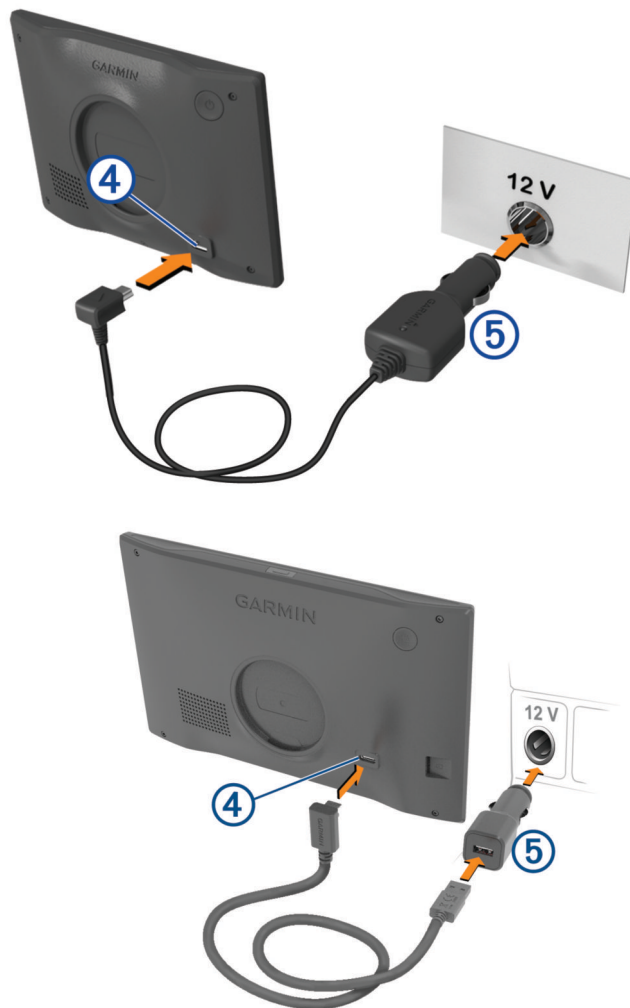

- 4 Dacă este necesar, conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al vehiculului la adaptorul de alimentare al vehiculului ⑤.
- 5 Conectați adaptorul de alimentare al vehiculului la priza de curent din vehicul.
- 6 Montați sistemul de cuplare din partea superioară a suportului în fanta de pe spatele dispozitivului și apăsați partea inferioară a suportului în dispozitiv până când se fixează în poziție.



Asocierea cu smartphone-ul dvs.

Puteți asocia dispozitivul dvs. Garmin Drive cu smartphone-ul și cu aplicația Garmin Drive pentru a activa funcții suplimentare și pentru a accesa informații în timp real (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 23*).

- 1 Din magazinul de aplicații de pe smartphone, instalați aplicația Garmin Drive.
- 2 Porniți dispozitivul Garmin Drive și amplasați dispozitivul și smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul față de celălalt.
- 3 De pe telefon, deschideți aplicația Garmin Drive.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la un cont Garmin® și pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Va apărea panoul de comandă principal al aplicației. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați tasta de pornire ① sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare.



- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe butonul de pornire în timp ce dispozitivul este activ.

În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.

- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsat butonul de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.

Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați butonul de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

 din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Când cel puțin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este pregătit pentru navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la funcțiile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (Viewing GPS Signal Status).
	Putere semnal Wi-Fi®. Selectați pentru a modifica setările Wi-Fi (Setările rețelelor wireless, pagina 30).
9:10	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (Setarea orei, pagina 31).
	Nivel de încărcare a bateriei.
	Starea conexiunii aplicației Garmin Drive.
53°C	Temperatură. Selectați pentru a vizualiza prognoza meteo.

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați  pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
 - Selectați o casetă de selectare pentru a activa sau dezactiva opțiuni de sunet suplimentare.

Utilizarea mixerului audio

Puteți folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum pentru diferitele tipuri de avertizări și mesaje audio, de ex. indicații de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unității principale.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați **Mixer audio**.
- 3 Folosiți glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.

Activare și dezactivare sunete și surse audio

Puteți porni sau opri sursele audio specifice și sunetele sistemului fără să fie afectate celelalte surse audio.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 În secțiunea **Sunete**, selectați o opțiune:
 - Pentru a permite dispozitivului să redea instrucțiuni de navigare și indicații, selectați caseta de validare **Navigație rostită**.
 - Pentru a permite dispozitivului să redea alerte de trafic și instrucțiuni, selectați caseta de validare **Alerte de trafic rostite**.
 - Pentru a permite dispozitivului să redea un ton atunci când este declanșată o alertă de informare a șoferului, selectați caseta de validare **Alerte și tonuri**.
 - Pentru a permite dispozitivului să redea un sunet atunci când atingeți butoane de pe ecran, selectați caseta de validare **Apăsări de buton**.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Funcții și alerte de informare a șoferului

ATENȚIE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Școli: dispozitivul redă un sunet și afișează limita de viteză (dacă este disponibilă) până la școală sau zona cu școli.

Limită de viteză depășită: dispozitivul afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Limită de viteză redusă: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un mesaj și afișează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă deplasați pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic. Marginile ecranului devin roșii, iar alerta rămâne în partea de sus a ecranului până când părăsiți strada cu sens unic sau corectați direcția de deplasare.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul afișează distanța până la o trecere la nivel cu calea ferată.

Traversare animale: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o zonă de trecere pentru animale.

Curbe: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe drum.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton pentru a indica porțiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiați de aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această funcție ([Trafic, pagina 24](#)).

Zonă în construcție: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o zonă în construcție.

Bandă de circulație închisă: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o bandă de circulație închisă.

Planificarea pauzei: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult timp fără oprire.

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer

Puteți activa sau dezactiva mai multe tipuri de alerte pentru șofer.

- 1 Selectați **Setări > Asistență șofer > Alerte pentru șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul **Încotro?** vă ajută să găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

Din meniul principal, selectați **Încotro?**.

- Pentru a căuta rapid în toate locațiile pe dispozitiv, selectați **Căutare** (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 8*).
- Pentru a găsi o adresă, selectați **Adresă** (*Găsirea unei adrese, pagina 8*).
- Pentru a trece în revistă sau a găsi puncte de interes preîncărcate, în funcție de categorie, selectați **Categorii** (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 10*).
- Pentru a căuta în apropierea unui alt oraș sau a unei alte zone, selectați  în dreptul zonei de căutare curente (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 10*).
- Pentru a vizualiza și a edita locațiile salvate, selectați **Salvate** (*Salvarea locurilor, pagina 13*).
- Pentru a vizualiza locațiile pe care le-ați selectat recent dintre rezultatele căutării, selectați **Recente** (*Vizualizarea locațiilor găsite recent, pagina 12*).
- Pentru a răsfoi și a căuta Tripadvisor® evaluări ale călătorului, selectați **Tripadvisor** (*Tripadvisor, pagina 11*).
- Pentru a naviga la coordonate geografice specifice, selectați **Coordonate** (*Găsirea unei locații folosind coordonatele, pagina 12*).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați .
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.


Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Rezultatele căutării de locații

În mod implicit, rezultatele căutării de locații apar într-o listă, cu locația cea mai apropiată la început. Puteți derula în jos pentru a vedea mai multe rezultate.

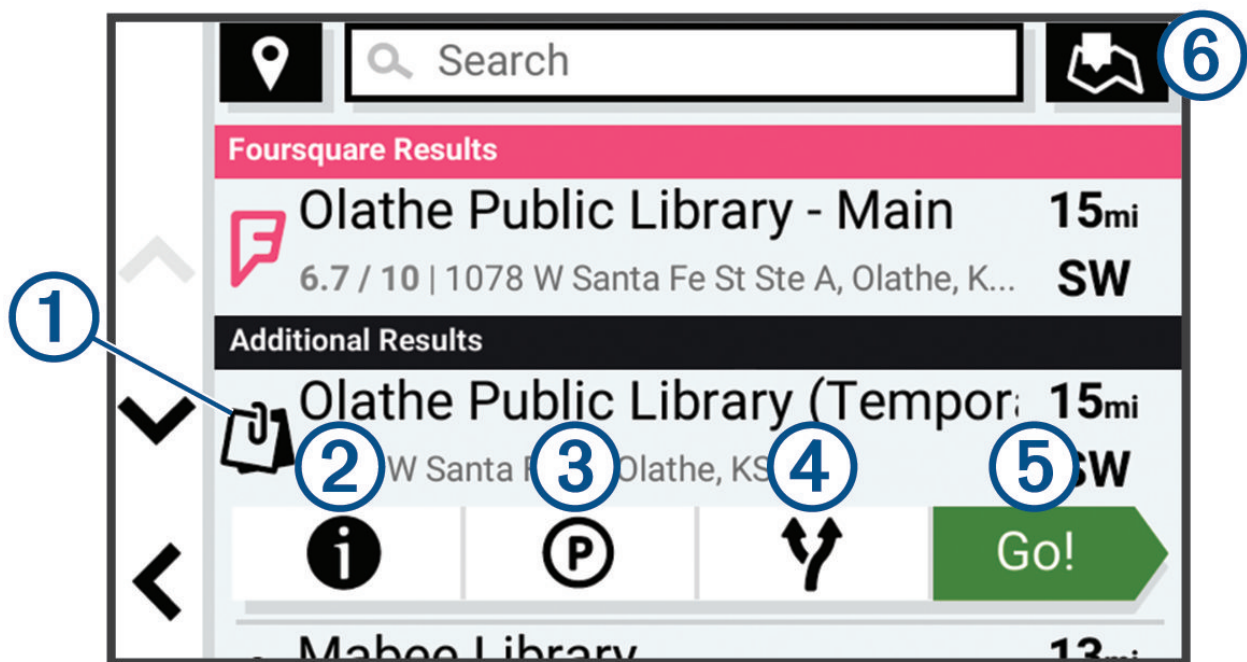


①	Selectați o locație pentru a vizualiza meniul de opțiuni.
② ⓘ	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.
③ ⓘ	Selectați pentru a găsi zone de parcare din apropierea locației.
④ ↻	Selectați pentru a vizualiza rute alternative către locații.
⑤ Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
⑥ 📍	Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.

Schimbarea zonei de căutare

În mod implicit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați  alături de zona curentă de căutare ①.

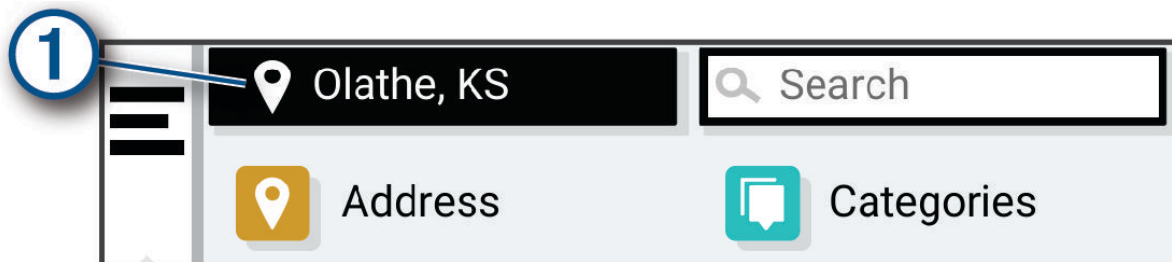

- 3 Selectați o zonă de căutare.
- 4 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o anumită locație.

Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când căutați o locație utilizând oricare dintre opțiunile din meniul **Încotro?**, dispozitivul sugerează mai întâi locații de lângă această zonă.

Puncte de interes

ATENȚIONARE

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro? > Categorii**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
 - Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Foursquare

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor furnizate de Foursquare.

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include milioane de puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs.

Selectați **Încotro?** > **Foursquare®**.

Vizualizare Foursquare Detalii locație

Puteți vizualiza Foursquare informațiile despre locație și clasificările utilizatorilor.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.
- 2 Selectați .

Tripadvisor

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor Tripadvisor.

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Dispozitivul dvs. include clasificări ale călătorilor Tripadvisor. Clasificările Tripadvisor apar automat în lista cu rezultatele căutării pentru restaurante, hoteluri și puncte de atracție. Puteți căuta și puncte de interes Tripadvisor din apropiere și le puteți ordona după distanță sau popularitate.

Găsirea punctelor de interes Tripadvisor

- 1 Selectați **Încotro?** > **Tripadvisor**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
Va apărea o listă a punctelor de interes Tripadvisor din apropiere, corespunzătoare categoriei.
- 4 Selectați **Ordonare rezultate** pentru a filtra punctele de interes afișate după distanță sau popularitate (opțional).
- 5 Selectați , apoi introduceți un termen de căutare (opțional).

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Căutare**.
- 2 Introduceți numele punctului de întâlnire și selectați .
- 3 Selectați locul de întâlnire.
Se va afișa o listă de categorii pentru punctele de interes din locul de întâlnire.
- 4 Selectați o categorie, selectați o locație, apoi selectați **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Intersecții**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea de stații de alimentare cu combustibil și de prețuri ale combustibilului

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive.

Puteți să găsiți stații de alimentare cu combustibil din apropiere și puteți să comparați prețurile combustibilului.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Prețuri combustibil**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Tip combustibil**, selectați tipul de combustibil și selectați **Salvare**.
- 3 Selectați o stație de alimentare cu combustibil.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva coordonatele ca locație, selectați **Salvare**.
 - Pentru a iniția o rută către coordonate, selectați **Start!**.

Parcare

Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare**.
- 2 Selectați locația unei parări.
- 3 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parări în apropierea unei anumite locații

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație.
- 3 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 4 Selectați .
Apare o listă cu parările apropiate de locația selectată.
- 5 Selectați locația unei parări.
- 6 Selectați **Start!**.

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei locațiilor găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați **Spitale**, **Secții de poliție** sau **Combustibil**.

NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.

3 Selectați o locație.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
- Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați **i**.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați  > **Indicații spre mine**.

3 Selectați o locație de pornire.

4 Alegeți **Selectare**.

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul Încotro? poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

1 Selectați **Încotro?** >  > **Adăugare scurtătură**.

2 Selectați un element.

Eliminarea unei scurtături

1 Selectați **Încotro?** >  > **Eliminare scurtături**.

2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.

3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.

4 Selectați **Final..**

Salvarea locurilor

Salvarea unei locații

1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 10*).

2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.

3 Selectați **i** > **Salvare**.

4 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Final..**

5 Selectați **Salvare**.

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **≡ > Editare**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a schimba simbolul utilizat pentru a marca locația salvată pe o hartă.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Final..**

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **≡ > Editare > Categorii**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Final..**

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați **≡ > Ștergere**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pe care doriți să le ștergeți și selectați **Ștergere > Da**.

Urmarea unei rute

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei (*Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 18*) și rutele ocolitoare (*Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 19*).
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă (*Inițierea unei rute, pagina 15*).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta (*Modelarea rutei dvs., pagina 18*).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 18*).

Inițierea unei rute

1 Selectați **Încotro?** și căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 8*).

2 Selectați o locație.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
- Pentru a alege o rută alternativă, selectați **Y**, apoi selectați o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărții.
- Pentru a edita cursul rutei, selectați **Y** > **Editare rută** și adăugați puncte de modelare la rută (*Modelarea rutei dvs., pagina 18*).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 16*). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 18*).

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția o rută selectând o locație de pe hartă.

1 Selectați **Vizualiz. hartă**.

2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.

3 Selectați o opțiune:

- Selectați un marcaj de loc.
- Selectați un punct, cum ar fi o stradă, o intersecție sau o adresă.

4 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locația de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

1 Selectați **Încotro?** > **Acasă**.

2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.


Editarea locației dvs. de reședință

1 Selectați **Încotro?** > **≡** > **Setare locație reședință**.

2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă

În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.

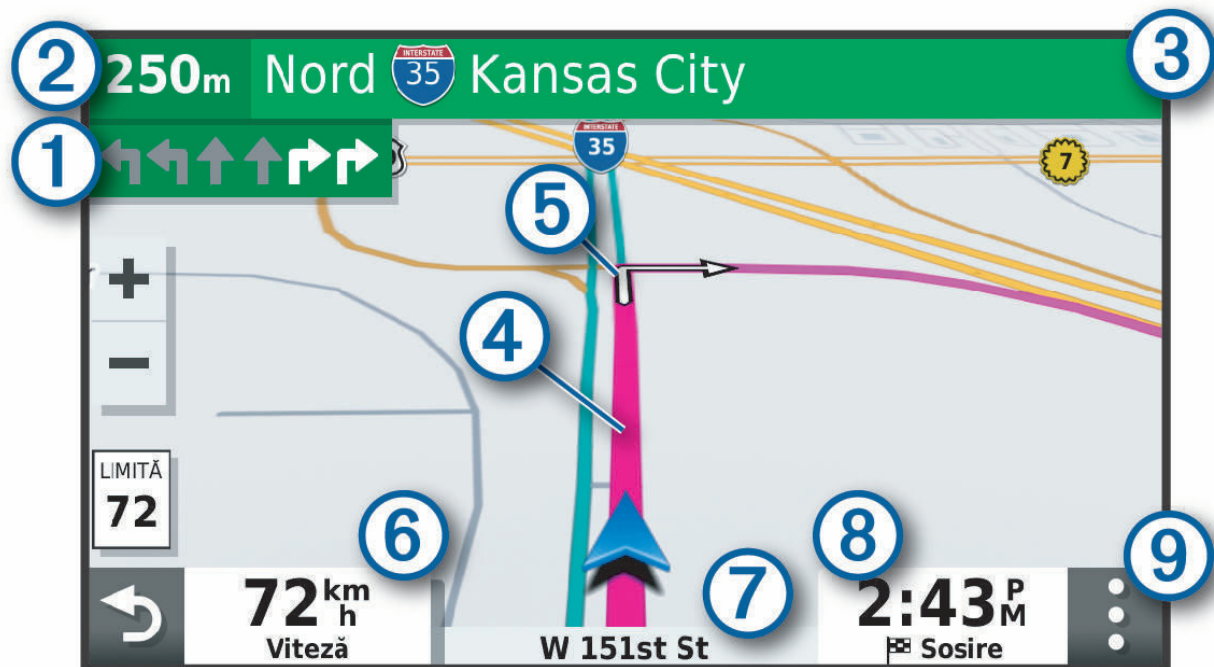

- | | |
|---|--|
| 1 | Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă. |
| 2 | Distanța până la următoarea acțiune. |
| 3 | Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune. |
| 4 | Ruta evidențiată pe hartă. |
| 5 | Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare. |
| 6 | Viteza vehiculului. |
| 7 | Numele drumului pe care vă deplasați. |
| 8 | Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile afișate (<i>Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 23</i>). |
| 9 | Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai multe informații despre ruta dvs. și împrejurimi. |

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

1 Selectați o opțiune de pe hartă:

- Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați  > **Viraje**. Instrumentul de pe hartă afișează următoarele viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
- Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.

2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).

Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.

2 Selectați .

Sosirea la destinație

Când vă apropiați de destinație, dispozitivul furnizează informații pentru a vă ajuta să vă încheiați ruta.

-  indică locația destinației dvs. pe hartă și un mesaj vocal vă anunță că vă apropiați de aceasta.
- Atunci când vă opriți la destinație, dispozitivul încheie automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat sosirea dvs., puteți selecta  > **Stop** pentru a încheia ruta.

Parcarea în apropierea destinației dvs.

Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare în apropierea destinației dvs. Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă sugerează automat zone de parcare.

1 Selectați o opțiune:

- Când dispozitivul vă sugerează să parcați, selectați **Mai multe** pentru a vedea toate zonele de parcare sugerate.
NOTĂ: când selectați o zonă de parcare sugerată, dispozitivul actualizează ruta automat.
- Dacă dispozitivul nu sugerează locuri de parcare, selectați **Încotro? > Categoriile > Parcare** și alegeți  > **Destinația mea**.

2 Selectați o locație de parcare, apoi selectați **Start!**.

Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.

Schimbarea rutei active

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută ([Inițierea unei rute, pagina 15](#)).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta ([Planificarea unei rute, pagina 26](#)).

- 1 De pe hartă, selectați  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație ([Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 8](#)).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Ad. ca oprire următ..**
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați Adăugare ca ultima oprire. **Ad. ca ultimă oprire**
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută ([Inițierea unei rute, pagina 15](#)).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați **Modelare rută**.

SUGESTIE: puteți selecta  pentru a mări harta și a alege o locație mai precisă.

Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei și recalculează ruta pentru a călători prin locația selectată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați punctul de modelare și selectați **Eliminare**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Editare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați  > **Stop**.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic ([Setări pentru trafic, pagina 31](#)), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări** > **Taxe**.
- 2 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Rute ocolitoare personalizate

Rutele ocolitoare personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 4 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 5 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 6 Selectați **Final**.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.
- 6 Selectați **Final**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate** > .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate rutele ocolitoare personalizate, selectați **Selectare toate > Ștergere**.
 - Pentru a șterge o rută ocolitoare personalizată, selectați ruta ocolitoare și apoi selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 16*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Selectați orice loc de pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru a micșora sau mări, selectați  sau .
 - Pentru a schimba între imaginile Nord-Sus, 2D și 3D, selectați .
 - Pentru a deschide planificatorul de rute, selectați  (*Planificator rută, pagina 25*).
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 15*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Editare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs..

Anulare sunet navigație: dezactivează sunetul dispozitivului.

Orașe în față: afișează orașele și serviciile următoare de-a lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi (*Orașe în față, pagina 21*).

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care călătoriți (*Înainte, pagina 21*).

Trafic: afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. (*Vizualizarea traficului din față, pagina 22*). Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de dispozitive.

Datele călătoriei: afișează informații despre călătorie ce pot fi personalizate, de ex., viteza sau kilometrajul (*Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei, pagina 21*).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. (*Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 17*).

Vreme: afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

photoLive: afișează camerele de supraveghere în timp real din abonamentul dvs. photoLive.

Raportare cameră: vă permite să raportați camerele video la semafoare sau radarele fixe. Acest instrument este disponibil dacă aveți date despre camere video la semafoare sau radare fixe stocate pe dispozitiv și o conexiune activă la aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 23*).

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați .

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, în funcție de categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.

Puteți personaliza categoriile ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.

În timp ce călătoriți, instrumentul hartă afișează locația următoare de pe șosea sau de pe ruta dvs.

- 2 Selectați o opțiune:

- Dacă instrumentul hartă afișează categoriile, selectați o categorie pentru a vizualiza lista locațiilor din apropiere, din categoria respectivă.
- Dacă instrumentul hartă afișează locațiile care urmează, selectați o locație pentru a vizualiza detaliile acesteia sau pentru a iniția o rută către locația respectivă.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.

- 2 Selectați o categorie.

- 3 Selectați .

- 4 Selectați o opțiune:

- Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
- Selectați o categorie pentru a o schimba.
- Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.

- 5 Selectați **Salvare**.

Orașe în față

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau navigați pe o rută care include o autostradă, instrumentul Orașe în față furnizează informații despre orașele din față situate de-a lungul autostrăzii. Pentru fiecare oraș, instrumentul hartă afișează distanța până la ieșirea de pe autostradă și serviciile disponibile, în mod similar informațiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.

Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri

- 1 Din hartă, selectați  > **Orașe în față**.

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau pe o rută activă, instrumentul hartă afișează informații privind orașele și ieșirile care urmează.

- 2 Selectați un oraș.

Dispozitivul afișează o listă cu punctele de interes amplasate la ieșirea spre oraș selectată, de exemplu benzinării, locuri de cazare și restaurante.

- 3 Selectați o locație, apoi selectați **Start!** pentru a începe navigarea.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

- 1 Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați un câmp de date ale călătoriei.
- 3 Selectați o opțiune.

Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de date ale călătoriei afișat pe hartă.

Vizualizarea datelor de călătorie

Pagina cu datele călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea istoricului de călătorie

Dispozitivul înregistrează traseul pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare hartă** > **Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Istoric de călătorie**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Din hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină. **Selectare toate**
 - Selectați **Resetare date totale** pentru a reseta Călătoria A și toate datele.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs. **Resetare călătorie B**
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.

Vizualizarea traficului din față

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească date din trafic ([Trafic](#), pagina 24).

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Datele ce apar pe hartă, precum hărțile topografice și imaginile BirdsEyes, pot fi configurate.

- 1 Selectați **Setări > Afișare hartă > Straturi hartă**.
- 2 Selectați caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care doriți să îl afișați pe hartă.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări > Afișare hartă > Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului

Aplicația Garmin Drive îi permite dispozitivului să primească notificări inteligente și informații în timp real despre trafic și vreme.

Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în timp real despre trafic, cum ar fi incidente și întârzieri în trafic, zone în construcție și drumuri închise ([Trafic, pagina 24](#)).

Informații meteo: trimite prognoza meteo, condițiile de drum și radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs..

Trimiterea locațiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth*

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta automat la dispozitivul Garmin Drive în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.
- 3 Selectați **Deconectare**.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați telefonul, apoi selectați **Decuplare dispozitiv**.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Dispozitivul dvs. poate furniza informații despre traficul de pe drumul pe care vă aflați sau de pe ruta dvs. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă (*Setări pentru trafic, pagina 31*). Harta traficului vă permite să parcurgeți harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.

Pentru a furniza informații din trafic, dispozitivul trebuie să primească date despre trafic.

- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără abonament utilizând aplicația Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesați garmin.com/traffic.

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.

Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în timp ce vă conectați la smartphone în timp ce rulați aplicația Garmin Drive.

- 1 Conectați dispozitivul la aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 23*).
- 2 Pe dispozitivul dvs. Garmin Drive, selectați **Setări** > **Trafic** > **Trafic** și verificați dacă opțiunea **Trafic** este selectată.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selectați **Setări** > **Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Utilizarea aplicațiilor

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul dispozitivului puteți vizualiza manualul de utilizare complet în numeroase limbi.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Manual de utilizare**.
Manualul de utilizare apare în aceeași limbă cu textul software-ului (*Setările pentru limbă și tastatură, pagina 31*).
- 2 Selectați  pentru a căuta în manualul de utilizare (opțional).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la aplicația Garmin Drive ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 23](#)).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale.

Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.

Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive

Puteți vizualiza imagini în direct de pe camerele de supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteți salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care călătoriți frecvent.

1 Selectați **Aplicații > photoLive**.

2 Selectați **Atingeți pentru adăug..**

3 Selectați un drum.

4 Selectați o locație cu cameră video de supraveghere a traficului.

Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră alături de o hartă a locației camerei. Puteți selecta previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.

5 Selectați **Salvare** pentru a salva camera (opțional).

O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată pe ecranul principal al aplicației photoLive.

Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă

Harta photoLive afișează camerele de supraveghere a traficului pe șoseaua pe care vă deplasați.

1 De pe hartă, selectați  > **photoLive**.

Dispozitivul afișează imaginea în direct preluată de la cea mai apropiată cameră de supraveghere a traficului și distanța până la cameră. Atunci când treceți pe lângă cameră, dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea cameră de pe șosea.

2 Dacă acesta nu găsește camere pe șosea, selectați **Găsire camere** pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere a traficului din apropiere (opțional).

Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

1 Selectați **Aplicații > photoLive**.

2 Selectați **Atingeți pentru adăug..**

3 Selectați o cameră video de supraveghere a traficului.

4 Selectați **Salvare**.

Planificator rută

Cu ajutorul planificatorului de rute puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o rută salvată pentru a o personaliza și mai mult: puteți reordona locații, adăuga atracții sugerate și puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de rute pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei rute

O rută poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să începeți ruta. Dacă începeți navigarea rutei de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o excursie, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator rută** > **Creare rută**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un mod de calcul.
NOTĂ: modul Timp mai scurt este selectat în mod implicit.
- 3 Selectați o opțiune pentru a alege o locație drept punct de plecare:
 - Selectați o locație de pe hartă.
 - Selectați  și căutați o locație (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 8*).
- 4 Repetați pasul 2 pentru a adăuga mai multe locații.
NOTĂ: destinația este ultima locație pe care o adăugați.
- 5 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați .

Editarea și reordonarea locațiilor de pe o rută

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută salvată.
- 3 Selectați **Listare**.
- 4 Selectați o locație.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă din rută.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, selectați .
 - Pentru a elimina locația, selectați .

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o rută

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută salvată.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la rută, selectați **Modelare** și alegeți cel puțin o locație.
 - Pentru a modifica modul de calcul al rutei, atingeți un segment al rutei și selectați un mod de calcul.

Navigarea pe o rută salvată

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **OK**.
- 5 Selectați **Start**.

Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă la locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase pe rută, în ordine.

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți folosi planificatorul de rute pentru a o edita și a o salva.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator rută > Ruta mea activă**.
- 2 Editați ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de rute.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Camere Wireless

Dispozitivul dvs. poate să afișeze fluxul video de la una sau mai multe camere wireless conectate (comercializate separat).

Asocierea camerei BC 40 cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți să asociați camera cu un dispozitiv de navigare Garmin compatibil. Pentru mai multe informații despre dispozitivele Garmin compatibile, accesați pagina produsului la garmin.com/bc40.

- 1 Actualizați dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
- 2 Montați bateriile în cameră.
Camera trece automat în modul de asociere, iar LED-ul se aprinde intermitent în albastru cât timp camera este în modul de asociere. Camera rămâne în modul de asociere timp de două minute. Dacă modul de asociere expiră, puteți să scoateți și să fixați la loc bateriile.
- 3 Scoateți dispozitivul de navigare Garmin compatibil din autovehicul și duceți-l la o distanță de 1,5 m (5 ft.) de cameră și porniți dispozitivul de navigare.
Dispozitivul vă detectează camera automat și vă recomandă să le asociați.
- 4 Selectați **Da**.
SUGESTIE: dacă dispozitivul de navigare nu detectează camera automat, puteți să selectați **Setări > Camere Wireless > Adăugare cameră nouă** pentru a o asocia manual. Locația meniului de asociere poate să difere în funcție de modelul dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului de navigare pentru instrucțiuni suplimentare de asociere.
Camera se asociază cu dispozitivul.
- 5 Introduceți un nume pentru cameră (opțional).
Trebuie să utilizați un nume descriptiv care identifică în mod clar locația camerei.
- 6 Selectați **Final..**

Asocierea unei camere BC 50 cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți să asociați camera BC 50 cu un dispozitiv de navigare Garmin compatibil. Accesați garmin.com/bc50 pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului.

- 1 Actualizați dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 50 fără cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre actualizarea software-ului dispozitivului, consultați manualul de utilizare a dispozitivului dvs. de navigare.
- 2 Selectați **Setări > Camere Wireless > Adăugare cameră nouă**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea și pentru a configura camera.
După ce finalizați procesul de asociere cu o cameră pentru prima dată, aceasta se conectează automat la dispozitivul de navigare Garmin atunci când îl alimentați.

Vizualizarea camerei wireless

⚠️ AVERTISMENT

Dispozitivul are ca scop îmbunătățirea conștientizării situaționale atunci când este utilizat corespunzător. Dacă este utilizat necorespunzător, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces. Atunci când conduceți, pentru a evita orice distracții, aruncați doar o privire pe afișaj.

Din ecranul principal sau din hartă, selectați .


Alinierea liniilor de ghidare

Pentru rezultate optime, liniile de ghidare trebuie aliniate astfel încât să reflecte marginile exterioare ale vehiculului. Trebuie să aliniați liniile de ghidare separat pentru fiecare cameră pentru mers înapoi. Atunci când modificați unghiul camerei, trebuie să realiniați imediat liniile de ghidare.

- 1 Poziționați vehiculul astfel încât partea șoferului să fie aliniată cât mai aproape de o curbă, o alee sau de liniile locului de parcare.

SUGESTIE: ar putea fi utilă poziționarea vehiculului în centrul unui loc de parcare, apoi înaintarea către următorul loc și parcare în acesta. Acest lucru vă permite să utilizați liniile locului de parcare din partea din spate a vehiculului ca puncte de referință pentru aliniere.

- 2 Din dispozitivul de navigare Garmin asociat, selectați **Setări > Camere Wireless**.
- 3 Selectați numele camerei asociate, apoi selectați **Linii de ghidare > Reglare linii de ghidare**.
- 4 Folosiți săgețile din colțurile ecranului pentru a muta capetele liniilor albe de ghidare de pe partea șoferului. Linia de ghidare trebuie să apară direct peste linia curbei, aleii sau locului de parcare.

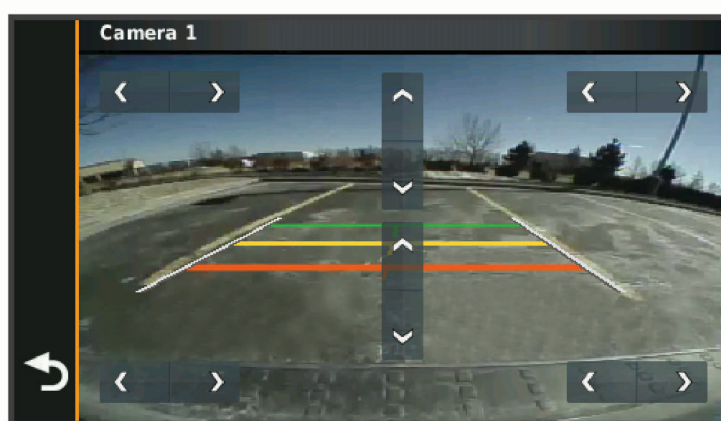

- 5 Folosiți săgețile din centrul ecranului pentru a muta liniile colorate de ghidare pentru distanță în sus sau în jos.
Linia de ghidare roșie trebuie aliniată cu partea cea mai din spate a vehiculului. Aceasta poate fi bara de protecție din spate, un cârlig pentru remorcă sau un alt obiect ieșind din spatele vehiculului.
- 6 Repoziționați vehiculul cu partea pasagerului aliniată cât mai aproape de o curbă, o alee sau de liniile locului de parcare și folosiți săgețile pentru a alinia linia albă de ghidare de pe partea pasagerului.
Liniile de ghidare trebuie să fie simetrice.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 32](#)).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații > Istoric călătorii**.

Setări

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări > Afișare hartă**.

Pictogramă vehicul și hartă: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții ([Personalizarea straturilor hărții, pagina 23](#)).

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați buy.garmin.com.

1 Selectați **Setări > Afișare hartă > Hărțile mele**.

2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați **Setări > Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită o atenție semnificativă din partea operatorului.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Linie dreaptă: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Simularea locației curente

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la o locație simulată.

1 Selectați **Setări > Navigare > Simulator GPS**.

2 Din meniul principal, selectați **Vizualiz. hartă**.

3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.

Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.

4 Selectați descrierea locului.

5 Selectați **Setare locație**.

Setările rețelelor wireless

Setările pentru rețelele wireless vă permit să gestionați rețelele Wi-Fi, dispozitivele Bluetooth asociate și funcțiile Bluetooth.

Selecționați **Setări > Rețele wireless**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth asociate apar în meniu. Puteți selecta numele unui dispozitiv pentru a schimba setările funcției Bluetooth pentru dispozitivul respectiv.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Wi-Fi: activează tehnologia Wi-Fi.

Rețele salvate: vă permite să editați sau să eliminați rețele salvate.

Căutare rețele: caută rețele Wi-Fi din apropiere ([Conectarea la o rețea Wi-Fi](#), pagina 34).

Setări pentru Asistență șofer

Selecționați **Setări > Asistență șofer**.

Alerte pentru șofer: vă permite să activați sau să dezactivați alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului ([Funcții și alerte de informare a șoferului](#), pagina 7).

Alertă de viteză: vă alertează atunci când depășiți limita de viteză.

Ton pentru viteză redusă: vă avertizează atunci când limita de viteză scade.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiați de radarele fixe și de camerele de la semafoare.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Selecționați **Setări > Asistență șofer > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redată alerte.

Setările camerei pentru mers înapoi

Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionați camerele de mers înapoi Garmin asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Accesați garmin.com/backupcamera pentru a achiziționa o cameră de mers înapoi Garmin.

Selecționați **Setări > Cameră de mers înapoi** și selecționați o cameră asociată.

Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociați din nou camera înainte de a putea să o vizualizați prin intermediul acestui dispozitiv și cablu.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Linii de ghidare: afișează sau ascunde liniile de ghidare și vă permite să reglați poziția liniilor de ghidare.

Setările afișajului

Selecțaiți **Setări > Afișare**.

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selecțaiți **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selecțaiți **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

1 Din meniul principal, selecțaiți ora.

2 Selecțaiți o opțiune:

- Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selecțaiți **Setare automată**.
- Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selecțaiți **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba selectată pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Selectați **Setări > Dispozitiv**.

Despre: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Normative: afișează marcaje și informații de reglementare

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Licențe software: afișează informații despre licențierea software.

Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime pentru a îmbunătăți dispozitivul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să memoreze o înregistrare a locurilor în care mergeți. Acest lucru vă permite să vizualizați jurnalul călătoriei, să utilizați funcția Istoric călătorii și să utilizați rutele sugerate myTrends™.

Resetare: vă permite să ștergeți istoricul de călătorie, resetați setările sau ștergeți toate datele de utilizator.

Resetarea datelor și setărilor

Dispozitivul oferă mai multe opțiuni pentru ștergerea datelor de utilizator și resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică.

1 Selectați **Setări > Dispozitiv > Resetare**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a goli istoricul călătoriei, selectați **Golire istoric călătorii**.
Această opțiune șterge toate înregistrările locurilor în care ați călătorit. Această opțiune nu șterge locațiile salvate sau hărțile instalate.
- Pentru a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare setări implicite**.
Această opțiune nu determină ștergerea niciuneia din datele utilizatorului.
- Pentru a șterge toate datele utilizatorului și a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Ștergere date și resetare setări**.
Această opțiune determină ștergerea tuturor datelor de utilizator, inclusiv a locațiilor salvate, a locațiilor găsite recent și a istoricului de călătorie. Hărțile instalate nu sunt șterse.

Informații dispozitiv

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.

2 Selectați **Dispozitiv > Normative**.

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Frecvență wireless și putere de transmisie	2,4 GHz la 18,4 dBm maxim
SAR EU	0,13 W/kg tors, 0,35 W/kg membru
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

Întreținere dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv.

Actualizările de hărți oferă cele mai recente modificări disponibile cu privire la drumurile și locațiile de pe hărțile utilizate de dispozitivul dvs. Dacă mențineți hărțile actualizate, vă ajutați dispozitivul să găsească locații adăugate recent și să calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărți sunt de mari dimensiuni și finalizarea acestora poate să dureze mai multe ore.

Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri ale funcțiilor și ale utilizării dispozitivului.

Vă puteți actualiza dispozitivul utilizând două metode.

- Puteți conecta dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a efectua actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această opțiune vă permite să actualizați dispozitivul cu ușurință, fără a-l conecta la un computer.
- Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express™ (garmin.com/express).

Conectarea la o rețea Wi-Fi

La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectați la o rețea Wi-Fi și să înregistrați dispozitivul. Vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi și din meniul de setări.

- 1 Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Wi-Fi** pentru a activa tehnologia Wi-Fi.
- 3 Selectați **Căutare rețele**.
Dispozitivul afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere.
- 4 Selectați o rețea.
- 5 Dacă este cazul, introduceți parola pentru rețea și selectați **Final**.

Dispozitivul se conectează la rețea și rețeaua este adăugată la lista cu rețele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la rețea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.

Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea

ATENȚIONARE

Actualizările de hărți și software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza hărțile și software-ul conectând dispozitivul la o Wi-Fi rețea care furnizează acces la internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi ([Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 34](#)).
Atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi, dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, apare  pe pictograma Setări din meniul principal.
- 2 Selectați **Setări** > **Actualizări**.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare mai jos Hartă sau Software.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectați **Instalare toate**.
 - Pentru a instala numai actualizările de hărți, selectați **Hartă** > **Instalare toate**.
 - Pentru a instala numai actualizările software, selectați **Software** > **Instalare toate**.
- 4 Citiți acordul de licență și selectați **Acceptare toate** pentru a accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.
- 5 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare externă și selectați **Continuare** ([Încărcarea dispozitivului, pagina 33](#)).
Pentru rezultate optime, se recomandă un încărcător pentru priza de perete cu USB cu o ieșire de cel puțin 2 A. Multe adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri, tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi compatibile.
- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.


SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă, trebuie să actualizați din nou hărțile utilizând Wi-Fi sau Garmin Express.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala (*Instalare Garmin Express, pagina 36*).
- 2 Deschideți aplicația  Garmin Express.
- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul USB ① din dispozitivul Garmin Drive, iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computer.

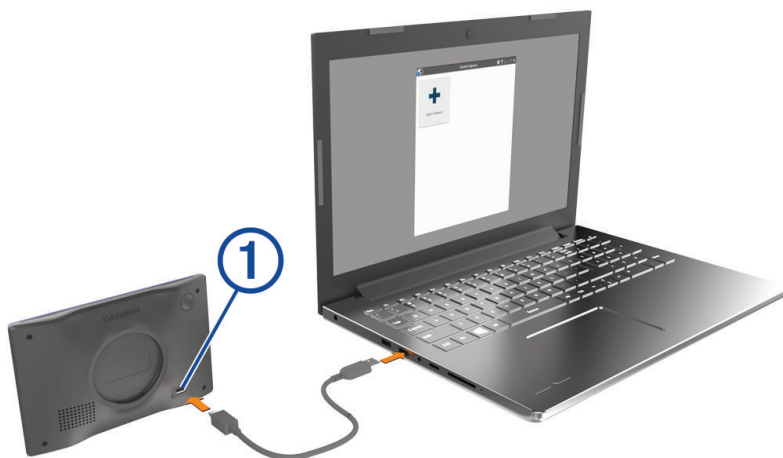

- 4 De pe dispozitivul Garmin Drive, selectați **Atingeți pt. a vă conecta la comp..**
- 5 Atunci când dispozitivul Garmin Drive vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Continuare**.
- 6 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.
- 7 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.
Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.

Actualizări disponibile

Instalare toate

Ultima căutare: Chiar acum 

Durată de instalare estimată: 1 oră și 18 minute

[Vizualizare Detalii](#)

8 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, faceți clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD® pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 38*).

9 Urmați instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Instalare Garmin Express

Aplicația Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

1 Din computerul dvs., accesați garmin.com/express.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza cerințele de sistem și pentru a verifica dacă aplicația Garmin Express este compatibilă cu computerul dvs., selectați **Cerințe de sistem**.
- Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
- Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.

3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express (garmin.com/express).

Repornirea dispozitivului

Vă puteți reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsați butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Întoarceți în sus partea de jos a dispozitivului și ridicați dispozitivul de pe suport.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Dacă este necesar, slăbiți piulița care fixează suportul pe ventuză.
- 2 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 3 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Depanare

Nu pot regla luminozitatea ecranului pe dispozitivul meu

Dacă dispozitivul Garmin Drive nu este alimentat cu energie suficientă, ecranul nu va funcționa la nivelul maxim de luminozitate.

- Asigurați-vă că vehiculul este pornit și că furnizează energie la priza de alimentare.
- Asigurați-vă că dispozitivul Garmin Drive este conectat la alimentarea vehiculului utilizând cablul de alimentare și adaptorul de alimentare incluse ([Indicații de montare, pagina 1](#)).

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere ([Indicații de montare, pagina 1](#)).

Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția Simulator GPS să fie dezactivată ([Setările de navigare, pagina 29](#)).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 31*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 31*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 5*).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați (*Setările rețelelor wireless, pagina 30*).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați (*Pornirea sau oprirea dispozitivului, pagina 4*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu se conectează la telefon

- Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și plasați-l la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Verificați dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/bluetooth.
- Reluați procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulați asocierea telefonului cu dispozitivul (*Ștergerea unui telefon asociat, pagina 23*) și să finalizați procesul de asociere (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 23*).

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți să achiziționați carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 256 GB. Cardurile de memorie trebuie să utilizeze formatul de sistem de fișiere FAT32.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. (*Garmin Drive 53 - prezentare generală a dispozitivului, pagina 1*).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Gestionarea datelor

Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.7 și versiuni mai noi.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca fișiere, de exemplu hărți și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- 3 De pe dispozitivul Garmin Drive, selectați **Atingeți pt. a vă conecta la comp..**
- 4 Atunci când dispozitivul Garmin Drive vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Continuare**.

Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 39*).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple® computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la (www.garmin.com).
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

- Accesoriile opționale sunt disponibile pe garmin.com sau la dealerul Garmin.

Standardele europene de emisii

Standardele europene de emisii sunt standarde referitoare la emisiile de gaze de eșapament care limitează cantitatea de poluanți atmosferici care sunt emiși de vehiculele noi vândute în Europa.

Puteți găsi standardele de emisii pentru vehiculul dvs. în manualul de utilizare al vehiculului, în documentele de înmatriculare ale vehiculului sau imprimate pe cadrul portierei vehiculului. Dacă nu reușiți să găsiți standardul de emisii pentru vehiculul dvs., puteți contacta distribuitorul sau producătorul vehiculului pentru mai multe informații.

