

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Посібник користувача

© 2022 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Garmin® та логотип Garmin є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані в США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Garmin Drive™ та Garmin Express™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Android™ є торговою маркою компанії Google LLC. Apple®, iPhone® та Mac® є торговими марками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. Текстовий товарний знак та логотипи BLUETOOTH® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно з відповідною ліцензією. Foursquare® є торговою маркою корпорації Foursquare Labs, Inc. у США та інших країнах. microSD® та логотип microSDHC є торговими марками компанії SD-3C, LLC. TripAdvisor® є зареєстрованою торговою маркою компанії TripAdvisor LLC. Windows® є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft Corporation у США та інших країнах.

Зміст

Початок роботи..... 1

Garmin Drive 53 Огляд пристрою	1
Поради щодо кріплення	2
Установлення та живлення пристрою Garmin Drive у транспортному засобі	3
Сполучення зі смартфоном	5
Увімкнення та вимкнення пристрою	5
Отримання сигналу GPS	6
Піктограми панелі стану	6
Використання екранних клавіш	6
Регулювання гучності	6
Користування аудіомікшером	7
Увімкнення та вимкнення звуків і джерел звуку	7
Регулювання яскравості зображення	7

Функції та попередження для інформування водія.....8

Увімкнення або вимкнення попереджень водія	8
--	---

Пошук і збереження об'єктів..... 9

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку	9
Пошук адреси	10
Результати пошуку об'єктів	10
Зміна зони пошуку	11
Об'єкти зацікавлення (ОЗ)	11
Пошук об'єкта за категорією	11
Foursquare®	12
Tripadvisor	12
Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця	12
Засоби пошуку	13
Пошук перехрестя	13
Пошук заправних станцій і цін на пальне	13
Пошук об'єкта за координатами ..	13
Parking	13
Пошук місця паркування поряд із поточним місцезнаходженням	13

Пошук паркувального місця поряд із конкретним місцезнаходженням	13
Перегляд нещодавно знайдених об'єктів	13
Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів	14
Перегляд інформації про поточне розташування	14
Пошук рятувальних служб і пального	14
Як дістатися до вас	14
Додавання ярлика	14
Видалення ярлика	14
Збереження об'єктів	15
Збереження об'єкта	15
Збереження поточного розташування	15
Редагування збереженого об'єкта	15
Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій	15
Видалення збережених об'єктів ..	15

Рух за маршрутом..... 16

Маршрути	16
Запуск навігації за маршрутом	16
Запуск навігації за маршрутом із використанням карти	16
Повернення додому	16
Ваш маршрут на карті	17
Перегляд поворотів і напрямків ...	18
Перегляд усього маршруту на карті	18
Прибуття до пункту призначення	18
Паркування біля пункту призначення	18
Зміна активного маршруту	19
Додавання пунктів до маршруту ..	19
Формування маршруту	19
Виконання об'їзду	19
Зміна режиму розрахунку маршруту	20
Зупинення навігації за маршрутом ..	20
Уникання затримок, платежів і певних зон	20
Уникання заторів на маршруті	20
Об'їзд платних доріг	20

Уникання дорожніх об'єктів.....	20	Користування програмами.....	26
Налаштовувані небажані об'єкти.....	20	Перегляд посібника користувача на вашому пристрої.....	26
Використання карти.....	21	Дорожні камери photoLive.....	26
Інструменти карти.....	22	Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive.....	27
Перегляд інструмента карти.....	22	Перегляд інформації photoLive про дорожній рух на карті.....	27
Об'єкти попереду.....	22	Збереження дорожньої камери....	27
Перегляд наступних об'єктів.....	22	Програма планування маршрутів....	27
Налаштування категорій об'єктів попереду.....	23	Планування маршруту.....	28
Міста попереду.....	23	Редагування та зміна порядку об'єктів у маршруті.....	28
Перегляд міст і сервісів на з'їзді попереду.....	23	Зміна параметрів прокладання маршруту для вибраного маршруту.....	28
Інформація про маршрут.....	23	Навігація до збереженого маршруту.....	28
Перегляд даних маршруту на карті.....	23	Редагування та збереження поточного маршруту.....	29
Перегляд даних про маршрут.....	23	Бездротові камери.....	29
Перегляд журналу історії подорожі.....	23	Сполучення камери BC 40 з навігатором Garmin.....	29
Скидання шляхової інформації.....	24	Сполучення камери BC 50 із навігатором Garmin.....	29
Перегляд дорожнього руху попереду.....	24	Перегляд бездротової камери.....	30
Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	24	Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення.....	30
Пошук дорожніх пригод.....	24	Налаштування.....	31
Налаштування карти.....	24	Налаштування карти й транспортного засобу.....	31
Налаштування шарів карти.....	24	Увімкнення карт.....	31
Зміна областей даних на карті.....	24	Налаштування навігації.....	31
Зміна перспективи огляду карти.....	25	Налаштування режиму розрахунку.....	31
Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона.....	25	Налаштування імітованого місцезнаходження.....	31
Від'єднання пристрою Bluetooth®...	25	Налаштування бездротової мережі.....	32
Видалення спарення з телефоном..	25	Налаштування помічника водія.....	32
Дорожній рух.....	25	Налаштування сигналізації наближення.....	32
Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона.....	26	Налаштування додаткової камери..	32
Увімкнення даних про дорожній рух.....	26	Налаштування екрана.....	33
Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	26	Налаштування шляхової інформації.....	33
Пошук дорожніх пригод.....	26		

Налаштування одиниць виміру і часу	33
Встановлення часу	33
Налаштування мови та клавіатури ..	33
Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності	34
Скидання даних і налаштувань	34

Інформація про пристрій..... 34

Перегляд нормативної інформації (електронного маркування) і даних про відповідність вимогам	34
Технічні характеристики	35
Заряджання пристрою	35

Обслуговування пристрою..... 35

Центр підтримки клієнтів Garmin	35
Оновлення карт і програмного забезпечення	35
Підключення до мережі Wi-Fi	36
Оновлення карт і програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi	36
Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express	37
Догляд за пристроєм	38
Чищення корпусу	38
Чищення сенсорного екрана	38
Уникнення крадіжки	39
Перезавантаження пристрою	39
Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача	39
Виймання пристрою із кріплення	39
Видалення кріплення із присмоктувача	39
Видалення присмоктувача з лобового скла	39

Усунення несправностей..... 39

Я не можу налаштувати яскравість екрану на своєму пристрої	39
Присмоктувач не тримається на лобовому склі	39
Пристрій не приймає супутникові сигнали	39
Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго	40

Пристрій не підключається до мого телефона	40
--	----

Додаток..... 40

Установлення картки пам'яті для карт і даних	40
Управління даними	40
Про картки пам'яті	40
Підключення пристрою до комп'ютера	41
Завантаження файлів з комп'ютера	41
Від'єднання USB-кабелю	41
Перегляд статусу сигналу GPS	41
Придбання додаткових карт	41
Придбання аксесуарів	41
Європейські екологічні стандарти ..	42

Початок роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- Оновіть карти та програмне забезпечення на своєму пристрої (*Оновлення карт і програмного забезпечення, стор. 35*).
- Установіть пристрій у транспортному засобі та підключіть його до джерела живлення (*Поради щодо кріплення, стор. 2*).
- Приймійте сигнал GPS (*Отримання сигналу GPS, стор. 6*).
- Відрегулюйте гучність (*Регулювання гучності, стор. 6*) і яскравість екрана (*Регулювання яскравості зображення, стор. 7*).
- Прокладіть шлях до місця призначення (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 16*).

Garmin Drive 53 Огляд пристрою



- | | |
|---|--|
| ① | Кнопка живлення |
| ② | Порт USB для живлення та передачі даних |
| ③ | Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані |

Поради щодо кріплення

- Не розташовуйте пристрій там, де він погіршуватиме видимість дороги.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ви зобов'язані переконатися в тому, що місце розташування кріплення відповідає всім застосовним законам і нормам, а кріплення не перекриває огляд водієві під час належної експлуатації транспортного засобу.

- Виберіть місце, з якого можна безпечно прокласти кабель живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Встановіть пристрій в автомобілі так, щоб ані сам пристрій, ані кабель живлення не заважали керувати транспортним засобом. Якщо вони заважають використовувати механізми керування автомобілем, це може призвести до зіткнення, травмування або смерті.

- Виберіть місце, до якого легко дістатися.
- Перш ніж встановлювати кріплення, ретельно очистьте лобове скло.


Установлення та живлення пристрою Garmin Drive у транспортному засобі

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Щоб запобігти можливим травмам або пошкодженню пристрою внаслідок надмірного нагріву акумулятора, зберігайте пристрій у захищеному від сонячних променів місці.


Для того, щоб пристрій працював від акумулятора, акумулятор треба спочатку зарядити.

1 Притисніть присмоктувач до вітрового скла та поверніть важіль ① у напрямку вітрового скла.

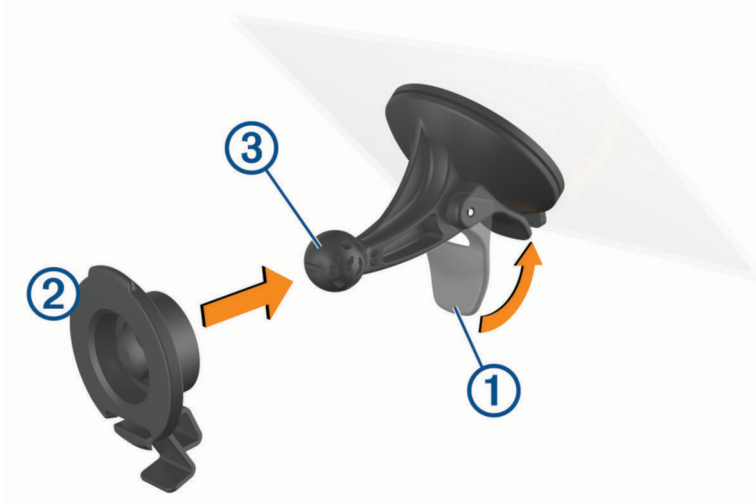

2 Приєднайте кріплення ② до присмоктувача ③, натиснувши на кріплення до клацання.

3 Під'єднайте автомобільний кабель живлення до порту USB ④ пристрою.

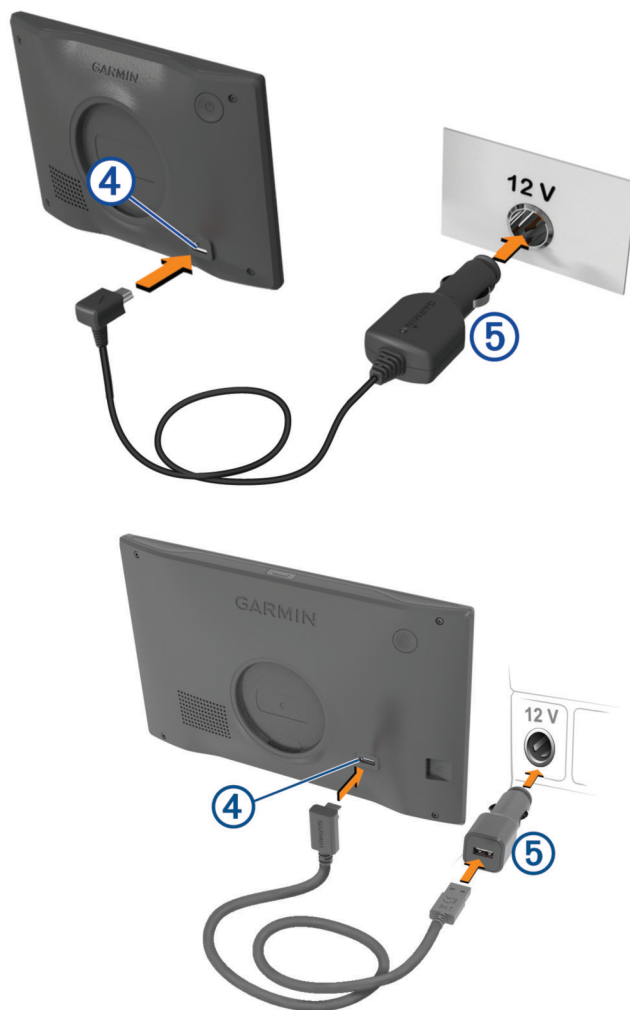

4 За потреби вставте інший кінець автомобільного кабелю живлення в автомобільний адаптер живлення ⑤.

5 Під'єднайте адаптер живлення до розетки живлення в транспортному засобі.

6 Вставте планку, розташовану зверху кріплення, у щілину в задній панелі пристрою, і притисніть низ кріплення до пристрою, доки не почуєте клацання.



Сполучення зі смартфоном

Ви можете виконати сполучення пристрою Garmin Drive зі своїм смартфоном і програмою Garmin Drive, щоб увімкнути додаткові функції та отримати доступ до поточної інформації (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 25*).

- 1 Установіть програму Garmin Drive з магазину програм на своєму смартфоні.
- 2 Увімкніть свій пристрій Garmin Drive і покладіть його на відстані не більше 3 м (10 футів) від смартфона.
- 3 Відкрийте програму Garmin Drive на своєму телефоні.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб увійти в обліковий запис Garmin® та завершити налаштування й сполучення.

З'явиться головна панель керування програмою. Після сполучення пристроїв вони автоматично встановлюватимуть з'єднання, якщо їх увімкнено та вони знаходяться в зоні досяжності один одного.

Увімкнення та вимкнення пристрою

- Для ввімкнення пристрою натисніть кнопку живлення ① або під'єднайте його до електромережі.



- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку живлення на ввімкненому пристрої.
У режимі очікування екран буде вимкнено, а споживання електроенергії скорочено до мінімуму, але пристрій може миттєво повернутися до робочого стану.
ПІДКАЗКА: пристрій зарядиться швидше, якщо перебуватиме в режимі очікування під час заряджання.
- Щоб остаточно вимкнути пристрій, натисніть і втримуйте кнопку живлення, а коли на екрані з'явиться запит підтвердження, натисніть **Вимкнути**.
Запит підтвердження з'явиться за п'ять секунд. Якщо відпустити кнопку живлення до появи цього запиту, пристрій перейде в режим енергозбереження.

Отримання сигналу GPS

Після увімкнення навігаційного пристрою приймач GPS починає збір супутникових даних та визначає поточне місцезнаходження. Час, потрібний для отримання сигналу від супутників, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до місця останнього використання навігаційного пристрою, умов видимості неба, а також від часу, що минув із попереднього використання пристрою. При першому увімкненні навігаційного пристрою отримання супутникового сигналу може тривати кілька хвилин.

- 1 Увімкніть пристрій.
- 2 Зачекайте, доки пристрій не знайде супутники.
- 3 Якщо необхідно, вийдіть на відкрите місце, подалі від високих будівель та дерев.

Індикатор  на панелі стану відображає потужність супутникового сигналу. Коли заповнено принаймні половину поділок, пристрій готовий до навігації.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS. Натисніть та утримуйте, щоб дізнатися точність GPS та переглянути отримані супутникові дані (Viewing GPS Signal Status).
	Якість сигналу Wi-Fi®. Дає змогу змінити налаштування Wi-Fi (Налаштування бездротової мережі , стор. 32).
9:10	Поточний час. Дає змогу встановити час (Встановлення часу , стор. 33).
	Рівень заряду акумулятора.
	Стан підключення програми Garmin Drive.
53°C	Температура. Дозволяє переглянути прогноз погоди.

Використання екранних клавіш

Екранні клавіші пристрою дозволяють переходити між сторінками та меню і вибирати потрібні налаштування.

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для гортання списків або меню скористайтеся кнопками  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб відкрити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

Регулювання гучності

- 1 Виберіть **Гучність**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати гучність.
 - Виберіть , щоб вимкнути звук пристрою.
 - Установіть чи зніміть відповідний прапорець, щоб увімкнути чи вимкнути додаткові параметри звуку.

Користування аудіомікшером

Аудіомікшер дозволяє регулювати рівень гучності для різних типів аудіозаписів, наприклад навігаційних підказок або телефонних дзвінків. Рівень гучності для кожного типу аудіофайлу встановлюється у відсотках від загальної гучності.

- 1 Виберіть **Гучність**.
- 2 Виберіть **Аудіомікшер**.
- 3 Використовуйте повзунки для налаштування гучності в різних типах аудіофайлів.

Увімкнення та вимкнення звуків і джерел звуку

Ви можете вмикати або вимикати певні джерела звуку й системні звуки, не впливаючи на інші джерела звуку.

- 1 Виберіть **Гучність**.
- 2 У розділі **Звуки** виберіть якусь опцію з наведених нижче.
 - Щоб увімкнути режим вимовляння навігаційних підказок і вказівок, установіть прапорець для опції **Голосова навігація**.
 - Щоб увімкнути режим вимовляння попереджень і підказок щодо дорожнього руху, установіть прапорець для опції **Голосові сповіщення про дорожній рух**.
 - Щоб увімкнути режим відтворення звукового сигналу в разі появи попередження для інформування водія, установіть прапорець для опції **Сповіщення та звукові сигнали**.
 - Щоб увімкнути режим відтворення звукового сигналу під час торкання екранних кнопок, установіть прапорець для опції **Натискання кнопок**.

Регулювання яскравості зображення

- 1 Виберіть **Налаштування > Екран > Яскравість**.
- 2 Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати яскравість.

Функції та попередження для інформування водія

УВАГА!

Функції попередження та обмеження швидкості призначені лише для довідки; ви зобов'язані завжди підкорятися всім знакам обмеження швидкості на маршруті й завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin не несе відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання всіх відповідних правил та знаків дорожнього руху.

Функції вашого пристрою сприяють безпечнішому керуванню автомобілем та підвищують ефективність, навіть якщо ви їдете по знайомій території. Пристрій подає звуковий сигнал або повідомлення й відображає інформацію щодо кожного попередження. Ви можете ввімкнути або вимкнути звуковий сигнал для певних типів попереджень для водія. В окремих регіонах деякі попередження недоступні.

Школи: пристрій подає звуковий сигнал і відображає обмеження швидкості (за наявності) для школи або шкільної території попереду.

Обмеження швидкості перевищено: пристрій відображає значок обмеження швидкості в червоній рамці, коли ви перевищуєте межі швидкості, встановлені для цієї дороги.

Обмеження швидкості зменшено: пристрій подає звуковий сигнал і відображає очікуване обмеження швидкості, щоб ви могли підготуватися до її змінення.

Ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом: пристрій озвучує повідомлення та виводить попередження на весь екран, якщо ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом. Екран буде обведено червоним, а попередження буде відображатися у верхній частині екрана, поки ви не з'їдете з вулиці з одностороннім рухом або не зміните напрямку руху.

Залізничний переїзд: пристрій відображає відстань до найближчого залізничного переїзду.

Тварини на дорозі: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про перехід для тварин попереду.

Повороти: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про вигин дороги.

Повільніший рух транспорту: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про наближення до транспорту, що рухається повільніше за вас. Ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух для використання цієї функції (*Дорожній рух, стор. 25*).

Зона дорожніх робіт: пристрій подає звуковий сигнал і показує повідомлення, коли ви наближаєтеся до зони дорожніх робіт.

Обмеження руху по смугах: пристрій подає звуковий сигнал і показує повідомлення, коли ви наближаєтеся до ділянки з обмеженням руху по смугах.

Планування відпочинку: пристрій подає звуковий сигнал і пропонує найближчі зупинки для відпочинку, якщо ви перебуваєте за кермом протягом тривалого часу.

Увімкнення або вимкнення попереджень водія

Ви можете ввімкнути або вимкнути кілька типів попереджень для водія.

- 1 Виберіть **Налаштування > Помічник водія > Попередження для водія**.
- 2 Встановіть або зніміть прапорець біля кожного попередження.

Пошук і збереження об'єктів

Завантажені в пристрій карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також докладні дані про вулиці. Меню Куди поїдемо? допомагає знаходити пункти призначення, забезпечуючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

У головному меню виберіть **Куди поїдемо?**.

- Для швидкого пошуку всіх об'єктів на вашому пристрої виберіть **Пошук** (*Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку, стор. 9*).
- Щоб знайти адресу, виберіть **Адреса** (*Пошук адреси, стор. 10*).
- Для перегляду або пошуку попередньо завантажених об'єктів зацікавлення за категоріями виберіть **Категорії** (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 11*).
- Для пошуку поряд з іншим містом або в іншій зоні виберіть **Поряд** із поточною зоною пошуку (*Зміна зони пошуку, стор. 11*).
- Для перегляду й редагування ваших збережених об'єктів виберіть **Збережено** (*Збереження об'єктів, стор. 15*).
- Для перегляду об'єктів, які ви нещодавно вибрали з результатів пошуку, виберіть **Недавнє** (*Перегляд нещодавно знайдених об'єктів, стор. 13*).
- Для перегляду й пошуку оцінок користувачів Tripadvisor® про подорожі виберіть **Tripadvisor** (*Tripadvisor, стор. 12*).
- Для прокладання шляху до вказаних географічних координат виберіть **Координати** (*Пошук об'єкта за координатами, стор. 13*).

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

1. Виберіть **Куди поїдемо?**.
2. Виберіть **Пошук** у панелі пошуку.
3. Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.
Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.
4. Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
 - Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
 - Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
 - Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (регіон).
 - Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (регіон).
 - Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.
5. Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
 - Для пошуку з використанням введенного вами тексту виберіть **Q**.
6. Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.


Пошук адреси

ПРИМІТКА. порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 За потреби виберіть , щоб шукати біля іншого міста або району.
- 3 Виберіть **Адреса**.
- 4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.
- 5 Виберіть адресу.

Результати пошуку об'єктів

За замовчуванням результати пошуку об'єктів відображаються у вигляді списку, в якому на першому місці буде найближчий об'єкт. Ви можете прокрутити список вниз для перегляду інших результатів.

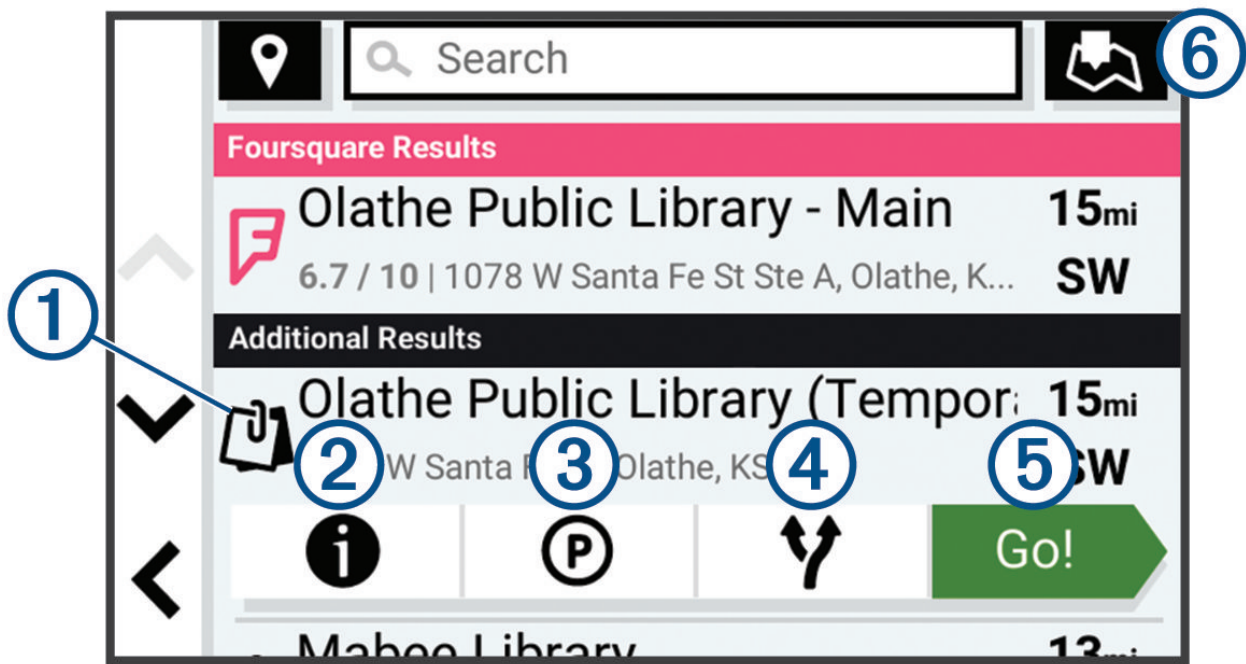


①	Виберіть об'єкт для перегляду меню.
② 	Виберіть для перегляду докладної інформації про вибраний об'єкт.
③ 	Натисніть, щоб знайти стоянки поблизу вибраного об'єкта.
④ 	Натисніть для перегляду альтернативних маршрутів до об'єкта.
⑤ Старт	Виберіть, щоб розпочати навігацію до об'єкта за допомогою рекомендованого маршруту.
⑥ 	Виберіть для перегляду результатів пошуку на карті.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук об'єктів у вашому поточному місцезнаходженні. Ви також можете здійснювати пошук в інших місцях, наприклад поблизу вашого місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж поточного маршруту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть  поблизу поточної зони пошуку ①.

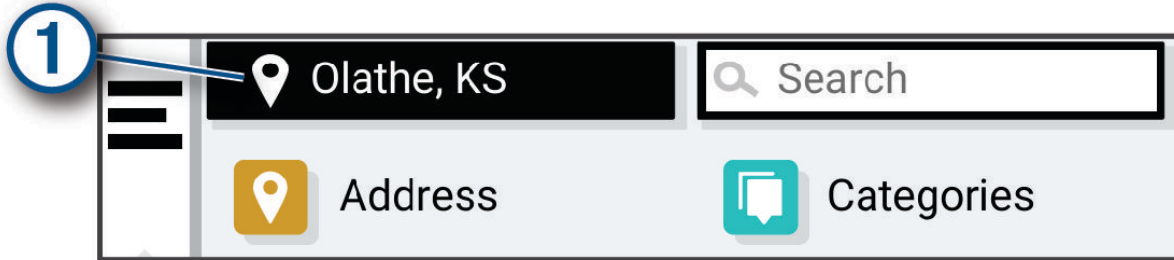

- 3 Виберіть зону пошуку.
- 4 За необхідності виконуйте інструкції на дисплеї для вибору необхідного об'єкта.

Вибрана зона пошуку з'являється поряд із . Коли ви шукаєте об'єкт із застосуванням однієї з можливостей у меню Куди поїдемо?, пристрій спочатку пропонує об'єкти поблизу цієї зони.

Об'єкти зацікавлення (ОЗ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ви зобов'язані ознайомитися з усіма застосовними правилами, законами та інструкціями щодо об'єктів зацікавлення та дотримуватися їх.

Об'єкт зацікавлення – це місце, яке може бути корисним або цікавим для вас. Об'єкти зацікавлення впорядковані за категоріями і можуть мати у складі популярні пункти призначення поїздки, такі як заправні станції, ресторани, готелі та розважальні заклади.

Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку в правій частині екрана.
Список швидкого пошуку містить нещодавно знайдені об'єкти у вибраній категорії.
 - Виберіть категорію, якщо це необхідно, а потім виберіть пункт призначення.

Foursquare

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності даних, які надає Foursquare.

Ви зобов'язані ознайомитися з усіма застосовними правилами, законами та інструкціями щодо об'єктів зацікавлення та дотримуватися їх.

Foursquare – це соціальна мережа, базовими даними в якій є дані про місцезнаходження. У пристрої збережено мільйони попередньо завантажених об'єктів зацікавлення Foursquare, позначених логотипом Foursquare у результатах пошуку об'єктів.

Пошук об'єктів зацікавлення Foursquare

Можна знаходити об'єкти зацікавлення Foursquare, завантажені на пристрій.

Виберіть **Куди поїдемо? > Foursquare®**.

Перегляд докладної інформації Foursquare про місцезнаходження

Ви можете переглядати інформацію про місцезнаходження Foursquare і користувацькі оцінки.

- 1 У результатах пошуку місця виберіть об'єкт зацікавлення Foursquare.
- 2 Виберіть .

Tripadvisor

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання інформації Tripadvisor.

Ви зобов'язані ознайомитися з усіма застосовними правилами, законами та інструкціями щодо об'єктів зацікавлення та дотримуватися їх.

На вашому пристрої доступні оцінки мандрівників Tripadvisor. Оцінки Tripadvisor автоматично з'являються в результатах пошуку ресторанів, готелів і туристичних об'єктів. Ви також можете шукати об'єкти зацікавлення Tripadvisor поблизу та сортувати їх за відстанню та популярністю.

Пошук об'єктів зацікавлення Tripadvisor

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Tripadvisor**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
З'явиться список об'єктів зацікавлення Tripadvisor поблизу, що відповідають вибраній категорії.
- 4 Виберіть **Сортувати результати**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за відстанню чи популярністю (за бажанням).
- 5 Виберіть  і введіть слово для пошуку (за бажанням).

Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту й доступна не в усіх регіонах.

Можна створити маршрут до об'єкта зацікавлення (ОЗ) в межах більшого місця, наприклад до певного магазину в торговому центрі або конкретного терміналу в аеропорту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Пошук**.
- 2 Введіть назву місця й натисніть .
- 3 Виберіть місце.
З'явиться список категорій об'єктів у відповідному місці.
- 4 Виберіть категорію та місце й натисніть **Старт**.

Пристрій створить маршрут до найближчої до ОЗ паркувальної зони або відповідного входу в заклад. За прибуття до пункту призначення рекомендована паркувальна зона буде позначена прапорцем у шахову клітинку. Місцезнаходження ОЗ в межах місця буде вказано за допомогою мітки у вигляді крапки.

Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Перехрестя**.
- 2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.
- 3 Виберіть точку перетину.

Пошук заправних станцій і цін на пальне

Для користування цією функцією пристрій спершу потрібно підключити до сумісного телефона, на якому запущено програму Garmin Drive .

Ви можете знаходити розташовані поблизу заправні станції і порівнювати вартість пального.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Ціни на пальне**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть  > **Тип пального**, виберіть потрібний тип пального, а потім натисніть **Зберег..**
- 3 Виберіть потрібну заправну станцію.

Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Координати**.
- 2 За необхідності виберіть  та змініть формат і систему координат.
- 3 Введіть координати широти та довготи.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб зберегти координати як певне місце, виберіть **Зберег..**
 - Щоб розпочати маршрут до цих координат, виберіть **Старт**.

Parking

Пошук місця паркування поряд із поточним місцезнаходженням

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Стоян..**
- 2 Виберіть місце паркування.
- 3 Виберіть **Старт**.

Пошук паркувального місця поряд із конкретним місцезнаходженням

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виконайте пошук об'єкта.
- 3 Виберіть місце за результатами пошуку об'єктів.
- 4 Виберіть .
З'явиться список стоянок поблизу вибраного місцезнаходження.
- 5 Виберіть місце паркування.
- 6 Виберіть **Старт**.

Перегляд нещодавно знайдених об'єктів

На пристрої зберігається історія пошуку останніх 50 знайдених об'єктів.

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє**.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє** >  > **Очистити** > **Так**.

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

Пошук рятівних служб і пального

Можна скористатись екраном «Де я?», щоб знайти найближчі лікарні, поліцейські відділки та АЗС.

1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

2 Виберіть **Лікарні**, **Поліцейські відділки** або **Пальне**.

ПРИМІТКА. деякі категорії сервісів не доступні в усіх регіонах.

З'явиться список місць розташування вибраної служби, найближчі варіанти будуть угорі.

3 Виберіть об'єкт.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб прокласти маршрут до потрібного місця, виберіть **Старт**
- Щоб переглянути номер телефону та інші докладні дані про об'єкт, виберіть .

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

2 Виберіть  > **Як дістатися до мене**.

3 Виберіть початкове розташування.

4 Виберіть **Вибр..**

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Додати коротку команду**.

2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

1 Виберіть **Куди поїдемо?** >  > **Видал.корот.команди**.

2 Виберіть ярлик, який треба видалити.

3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.

4 Виберіть **Готово**.

Збереження об'єктів

Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 11*).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть  > **Зберег..**
- 4 Якщо необхідно, введіть назву та виберіть **Готово**.
- 5 Виберіть **Зберег..**

Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть **Зберег..**
- 3 Введіть назву та виберіть **Готово**.

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть об'єкт.
- 4 Виберіть .
- 5 Виберіть  > **Редагув..**
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Назва**.
 - Виберіть **Номер телефону**.
 - Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
 - Виберіть **Змінити символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть **Готово**.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для впорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

ПРИМІТКА. категорії з'являться в меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.
- 2 Виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть  > **Редагув. > Категорії**.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть **Готово**.

Видалення збережених об'єктів

ПРИМІТКА. відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.
- 2 Виберіть  > **Видалити**.
- 3 Установіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити > Так**.

Рух за маршрутом

Маршрути

Маршрут – це шлях від вашого поточного місцезнаходження до іншого (або інших).

- Пристрій вираховує рекомендований маршрут до вашого місця призначення на підставі заданих вами налаштувань, у тому числі способу прокладання маршруту (*Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 20*) та місць, яких потрібно уникати (*Уникання затримок, платежів і певних зон, стор. 20*).
- Ви можете швидко почати поїздку до місця призначення, скориставшись рекомендованим маршрутом, або обрати альтернативний маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 16*).
- Якщо вам треба проїхати або уникати якихось певних доріг, можна встановити користувацькі налаштування маршруту (*Формування маршруту, стор. 19*).
- Ви можете додати в маршрут кілька пунктів призначення (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 19*).

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** і знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 9*).
- 2 Виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб почати навігацію, скориставшись рекомендованим маршрутом, виберіть **Старт**.
 - Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** і виберіть маршрут.
У правій частині карти відобразяться альтернативні маршрути.
 - Щоб відредагувати шлях маршруту, натисніть **Y** > **Редагувати маршрут** і додайте до маршруту пункти формування (*Формування маршруту, стор. 19*).

Пристрій прокладає маршрут до місця та надає відповідні голосові підказки й інформацію на карті (*Ваш маршрут на карті, стор. 17*). Попереднє відображення основних доріг на вашому маршруті з'явиться біля краю карти на кілька секунд.

Якщо вам потрібно зробити зупинку в додаткових місцях, можна додати відповідні місця до маршруту (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 19*).

Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, вибравши певне місце на карті.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Перетягуйте карту та змінюйте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть знак потрібного об'єкта.
 - Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.
- 4 Виберіть **Старт**.

Повернення додому

Коли ви вперше використовуєте маршрут додому, пристрій попросить вас ввести місце розташування дому.


- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Додому**.
- 2 Введіть місце розташування дому за необхідності.

Редагування даних позиції "Дім"

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **≡** > **Встан. позицію "Дім"**.
- 2 Введіть дані позиції "Дім".

Ваш маршрут на карті

Під час подорожі пристрій вказує шлях, надаючи відповідні підказки та відтворюючи інформацію на карті. Інструкції щодо наступного повороту, виїзду чи інших дій відображаються вгорі на карті.

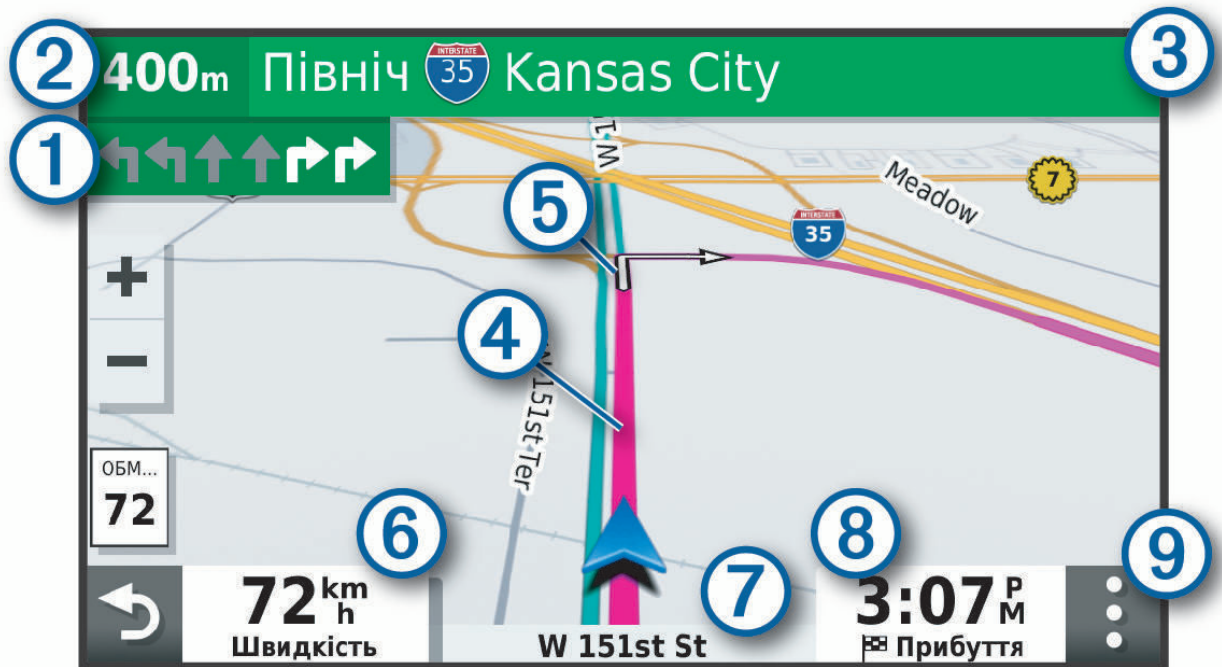

①	Наступна дія на маршруті. Вказує на наступний поворот, виїзд чи інші дії та ряд, у якому треба їхати, за наявності цієї інформації.
②	Відстань до наступної дії.
③	Назва вулиці або виїзду, пов'язаного з наступною дією.
④	Ваш маршрут підсвічується на карті
⑤	Наступна дія на маршруті. Стрілки на карті вказують місце наступних дій.
⑥	Швидкість транспортного засобу.
⑦	Назва дороги, якою ви їдете.
⑧	Приблизний час прибуття. ПІДКАЗКА: ви можете торкнутися цього поля, щоб змінити відображену в ньому інформацію (<i>Зміна областей даних на карті, стор. 24</i>).
⑨	Інструменти карти. Інструменти, що надають вам більше інформації про ваш маршрут і навколишню місцевість.

Перегляд поворотів і напрямків

Рухаючись маршрутом, ви можете переглядати наступні повороти, зміни ряду або інші вказівки.

1 На екрані карти виберіть опцію:

- Щоб переглянути наступні повороти й напрямки під час руху за маршрутом, виберіть  > **Число поворотів**.

Інструмент карти відобразить наступні кілька поворотів або напрямки за межами карти. Список автоматично оновлюється в процесі пересування маршрутом.

- Щоб переглянути повний список поворотів і напрямків для всього маршруту, виберіть текстову панель у верхній частині карти.

2 Виберіть поворот або напрямок (необов'язково).

Відобразиться детальна інформація. Розв'язки на магістральних дорогах можуть позначатися зображенням розв'язки за наявності.

Перегляд усього маршруту на карті

1 Під час навігації за маршрутом, виберіть будь-яку точку на карті.

2 Виберіть .

Прибуття до пункту призначення

Коли ви наблизитеся до пункту призначення, пристрій надасть інформацію для завершення маршруту.

-  — цей маркер позначає місцезнаходження пункту призначення на карті, а голосова підказка сповіщає про наближення до нього.
- Коли ви зупинитеся в пункті призначення, пристрій автоматично завершить маршрут. Якщо пристрій не виявить прибуття автоматично, ви можете вибрати  > **Зупинити**, щоб завершити свій маршрут.

Паркування біля пункту призначення

Ваш пристрій може допомогти вам знайти стоянку біля вашого пункту призначення. Під час наближення до деяких пунктів призначення пристрій автоматично пропонуватиме стоянки.

1 Виберіть один із варіантів:

- Коли пристрій запропонує стоянку, виберіть **Більше** для перегляду всіх запропонованих стоянок.
ПРИМІТКА. після вибору однієї із запропонованих стоянок пристрій автоматично оновить ваш маршрут.
- Якщо пристрій не пропонує стоянок, виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Стоян.**, після чого виберіть  > **Мій пункт призначення**.

2 Виберіть місце стоянки й натисніть **Старт**.

Пристрій прокладе маршрут до стоянки.

Зміна активного маршруту

Додавання пунктів до маршруту

Додавати місця можна лише під час навігації за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 16*).

Ви можете додати об'єкти посередині або в кінці маршруту. Наприклад, можна додати АЗС як наступну зупинку на своєму маршруті.

ПІДКАЗКА: для створення складних маршрутів із великою кількістю місць для відвідування або запланованих зупинок можна скористатися планувальником подорожей, який дає змогу планувати, створювати графік та зберігати маршрут (*Планування маршруту, стор. 28*).

- 1 На мапі виберіть  > **Куди поїдемо?**.
- 2 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 9*).
- 3 Виберіть об'єкт.
- 4 Виберіть **Старт**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати місце як наступну зупинку на маршруті, виберіть **Наступна зупинка**.
 - Щоб додати певне місце в кінець маршруту, виберіть **Остання зупинка**.
 - Щоб додати певний об'єкт та налаштувати порядок місць на маршруті, виберіть **Додати до поточ.марш..**

Пристрій перерахує маршрут, щоб включити доданий об'єкт, і побудує маршрут до місць вашого призначення по порядку.

Формування маршруту

Щоб сформувати свій маршрут, потрібно спочатку запустити навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 16*).

Можна вручну змінити шлях, таким чином сформувавши маршрут. Це дозволяє прокласти маршрут із використанням певної дороги або проїздом через певну територію без додавання точки призначення до маршруту.

- 1 Виберіть будь-яку точку на карті.
- 2 Виберіть **Сформ.маршрут**.

ПІДКАЗКА: ви можете вибрати , щоб збільшити карту та точніше вказати місце.

Пристрій перейде в режим формування маршруту та розрахує маршрут заново таким чином, щоб шлях проходив через вибране місце.
- 3 Виберіть **Старт**.
- 4 Якщо необхідно, виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати інші точки формування до маршруту, виберіть додаткові місця на карті.
 - Щоб видалити точку формування, виберіть потрібну точку та натисніть **Видалити**.

Виконання об'їзду

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності вздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- 1 На карті виберіть  > **Редагувати маршрут**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть **Скоротити шлях**.
 - Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Обминати ділянку**.

Зміна режиму розрахунку маршруту

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Мін. ч. затрати** для розрахунку маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть  > **Зупинити**.

Уникання затримок, платежів і певних зон

Уникання заторів на маршруті

Щоб уникати заторів, потрібно отримувати дані дорожнього руху (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

За замовчуванням пристрій оптимізує маршрут, автоматично уникаючи заторів. Якщо цю функцію було вимкнено в налаштуваннях шляхової інформації (*Налаштування шляхової інформації, стор. 33*), можна переглядати затори й уникати їх уручну.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Альтерн. маршр.** за наявності.
- 3 Виберіть **Старт**.

Об'їзд платних доріг

Пристрій може уникати прокладання маршруту через зони, у яких стягуються платежі, такі як платні дороги, платні мости чи переповнені транспортними засобами зони. Пристрій усе одно може використовувати платні зони під час прокладання маршрутів, якщо інших прийнятних доріг немає.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Небажані об'єкти > Дорожні збори**.
- 2 Виберіть **Зберег..**

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберег..**

Налаштовувані небажані об'єкти

Функція налаштовуваних небажаних об'єктів дає змогу вибрати певні області або частини дороги, яких потрібно уникати. Під час розрахунку маршруту пристрій уникатиме цих областей і доріг, якщо наявні інші доцільні варіанти маршрутів.

Оминання дороги

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.
- 4 Виберіть початковий пункт відрізу дороги, який слід оминати, і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть кінцевий пункт цього відрізу дороги та натисніть **Далі**.
- 6 Виберіть **Готово**.

Оминання зони

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти.**
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт.**
- 3 Виберіть **Додати небажану зону.**
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі.**
- 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі.**
Вибрана зона буде затемненою на карті.
- 6 Виберіть **Готово.**

Вимкнення налаштовуваного небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштовуваного небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти.**
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть  > **Вимкнути.**

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти > .**
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для видалення всіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть **Вибрати все > Видалити.**
 - Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть **Видалити.**

Використання карти

За допомогою карти можна прокладати маршрут (*Ваш маршрут на карті, стор. 17*) або переглядати карту місцевості навколо себе, коли активних маршрутів немає.

- 1 Виберіть **Огляд карти.**
- 2 Виберіть будь-яку точку на карті.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Потягніть карту, щоб перемістити її вліво, вправо, вгору або вниз.
 - Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть  або, відповідно, .
 - Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ, двовимірним і тривимірним режимами огляду виберіть .
 - Щоб запустити програму планування маршрутів, виберіть  (*Програма планування маршрутів, стор. 27*).
 - Щоб почати навігацію за маршрутом, виберіть місце на карті, а потім натисніть **Старт** (*Запуск навігації за маршрутом із використанням карти, стор. 16*).

Інструменти карти

Інструменти карти забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду карти. Коли активується певний інструмент карти, він з'являється на панелі скраю карти.

Зупинити: зупиняє навігацію активним маршрутом.

Редагувати маршрут: дає вам змогу поїхати в об'їзд або пропустити об'єкти на вашому маршруті.

Вимкнути звук навігації: вимикає звук пристрою.

Міста попереду: показує міста й сервіси, до яких ви наближаєтеся за активним маршрутом або на автобані (*Міста попереду, стор. 23*).

Об'єкти попереду: показує об'єкти попереду за маршрутом або на дорозі, якою ви їдете (*Об'єкти попереду, стор. 22*).

Рух на дорогах: відображає умови дорожнього руху вздовж вашого маршруту або у вашій області (*Перегляд дорожнього руху попереду, стор. 24*). Ця функція є не в усіх моделях продукту й доступна не в усіх регіонах.

Дані маршруту: відображає настроювані дані маршруту, наприклад швидкість або відстань у милях (*Перегляд даних маршруту на карті, стор. 23*).

Число поворотів: відображає список наступних поворотів на маршруті (*Перегляд поворотів і напрямків, стор. 18*).

Погода: відображає погодні умови у вашій області.

photoLive: відображає дані з дорожніх камер із вашої підписки на photoLive.

Повідомлення про камеру: дозволяє отримувати інформацію про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофора. Ця функція доступна, якщо у вашому пристрої зберігаються дані про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофора, і на пристрої встановлено активне підключення до програми Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 25*).

Перегляд інструмента карти

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть інструмент карти.
Інструмент карти з'явиться на панелі скраю карти.
- 3 Коли роботу з інструментом карти буде завершено, виберіть .

Об'єкти попереду

Інструмент Об'єкти попереду надає інформацію про наступні об'єкти вздовж вашого маршруту або на дорозі, якою ви їдете. Ви можете переглянути наступні об'єкти зацікавлення за категоріями, наприклад ресторани, АЗС або зони відпочинку.

Ви можете налаштувати категорії, які мають відображатися в інструменті Об'єкти попереду.

Перегляд наступних об'єктів

- 1 На екрані карти виберіть  > **Об'єкти попереду**.
Під час подорожі інструмент карти показує наступний об'єкт на дорозі або маршруті.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо карта показує категорії, виберіть одну з категорій для перегляду списку найближчих об'єктів у цій категорії.
 - Якщо інструмент карти показує об'єкти, до яких ви наближаєтеся, виберіть об'єкт, щоб переглянути інформацію про нього або почати маршрут до нього.

Налаштування категорій об'єктів попереду

В інструменті Об-ти попереду можна змінювати категорії об'єктів відображення.

- 1 На екрані карти виберіть  > **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для переміщення категорії вгору чи вниз списку виберіть і перетягніть стрілку поруч із назвою категорії.
 - Для змінення категорії виберіть потрібну категорію.
 - Для створення власної категорії виберіть категорію, потім виберіть **Спеціальний пошук** і введіть назву закладу чи категорії.
- 5 Виберіть **Зберег..**

Міста попереду

Коли ви подорожуєте автобаном або шукаєте маршрут, що включає автобан, інструмент "Міста попереду" надає інформацію про міста, до яких ви наближуєтесь, прямуючи автобаном. Для кожного міста інструмент карти показує відстань до з'їзду з автобану й наявні сервіси – аналогічну інформацію надають дорожні знаки автобану.

Перегляд міст і сервісів на з'їзді попереду

- 1 На екрані карти виберіть  > **Міста попереду**.
Коли ви прямуєте автобаном або за активним маршрутом, інструмент карти показує інформацію про міста та з'їзди, до яких ви наближаєтесь.
- 2 Виберіть потрібне місто.
Пристрій показує список об'єктів зацікавлення, розташованих на вибраному з'їзді в місто, наприклад АЗС, готелів і ресторанів.
- 3 Виберіть об'єкт і натисніть **Старт**, щоб розпочати навігацію.

Інформація про маршрут

Перегляд даних маршруту на карті

На екрані карти виберіть  > **Дані маршруту**.

Налаштування полів даних маршруту

- 1 На екрані мапи виберіть  > **Дані маршруту**.
- 2 Виберіть поле даних маршруту.
- 3 Виберіть потрібний варіант.
Нове поле даних маршруту з'явиться в меню інструмента даних маршруту мапи.

Перегляд даних про маршрут

В інструменті даних про маршрут відображаються швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

Перегляд журналу історії подорожі

Пристрій фіксує шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Відображення карти** > **Шари карти**.
- 2 Установіть прапорець для пункту **Історія подорожі**.

Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть **Швидкість**.
- 2 Виберіть  > **Скинути дані у полях**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.
 - Натисніть **Скинути всі дані**, щоб скинути дані маршруту А і загальні дані.
 - Виберіть **Скинути дані маршр. В**, щоб скинути дані одометра.
 - Натисніть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.

Перегляд дорожнього руху попереду

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Для користування цією функцією ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух (*Дорожній рух, стор. 25*).

Можна переглядати дорожні пригоди попереду на маршруті або вздовж дороги, якою ви подорожуєте.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть  > **Рух на дорогах**.
На панелі праворуч від карти з'явиться найближча дорожня пригода попереду.
- 2 Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть цю дорожню пригороду.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть  > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть  > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтесь стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Налаштування карти

Налаштування шарів карти

Ви можете налаштувати, які дані показувати на карті: наприклад, топографічний шар або зображення BirdsEye.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Відображення карти** > **Шари карти**.
- 2 Поставте позначку в полі поряд із тим шаром, котрий ви бажаєте показати на карті.

Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних.
ПРИМІТКА. налаштувати Швидкість неможливо.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть **Налаштування > Відображення карти > Вигляд карти для режиму автомобіля**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.

Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона

За допомогою програми Garmin Drive на вашому пристрої можна отримувати інтелектуальні сповіщення та поточну інформацію, наприклад, поточні дані про дорожній рух і погоду.

Поточні дані про дорожній рух: на ваш пристрій надходять поточні дані про дорожній рух, наприклад дані про дорожні пригоди й затори, зони дорожніх робіт і перекриті ділянки (*Дорожній рух, стор. 25*).

Інформація про погоду: на ваш пристрій надходять прогноз погоди, інформація про дорожні умови та дані з метеорадіолокатора.

Передача даних місцезнаходження на пристрій: дозволяє надсилати дані місцезнаходження зі смартфона на навігаційний пристрій.

Від'єднання пристрою Bluetooth

Пристрій Bluetooth можна тимчасово від'єднати, не видаляючи його зі списку спарених пристроїв. У майбутньому пристрій Bluetooth зможе автоматично підключатися до вашого пристрою Garmin Drive.

- 1 Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть пристрій, який треба від'єднати.
- 3 Виберіть **Відключити**.

Видалення спарення з телефоном

Ви можете видалити спарення з певним телефоном, щоб уникнути його автоматичного підключення до вашого пристрою у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть потрібний телефон і натисніть **Скасувати спарення з пристроєм**.

Дорожній рух

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Ваш пристрій може надавати вам інформацію про дорожній рух попереду або на вашому маршруті. Ви можете налаштувати свій пристрій таким чином, щоб уникати заторів під час планування маршрутів, а також шукати новий маршрут до потрібного пункту призначення, якщо на поточному маршруті виникає серйозна затримка (*Налаштування шляхової інформації, стор. 33*). Карта дорожнього руху дозволяє вам переглядати затори навколо вас.

Ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух, щоб надавати вам інформацію про дорожній рух.

- Усі моделі пристроїв можуть отримувати дані про дорожній рух без підписки за допомогою програми Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Інформація про дорожній рух доступна не в усіх країнах. Інформацію про зони покриття можна знайти на веб-сторінці garmin.com/traffic.

Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона

Отримувати дані про дорожній рух безкоштовно можна за умови підключення пристрою до смартфона, на якому запущено програму Garmin Drive.

- 1 Підключіть свій пристрій до програми Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 25*).
- 2 На своєму пристрої Garmin Drive виберіть **Налаштування > Рух на дорогах > Рух на дорогах** і впевніться, що встановлено прапорець **Рух на дорогах**.

Увімкнення даних про дорожній рух

Дані про дорожній рух можна увімкнути або вимкнути.

- 1 Виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Рух на дорогах**.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть **Програми > Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть  > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть **Програми > Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть  > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтесь стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Користування програмами

Перегляд посібника користувача на вашому пристрої

Ви можете повністю переглянути посібник користувача на екрані пристрою на багатьох мовах.

- 1 Виберіть **Програми > Посібник користувача**.
Посібник користувача відобразиться на тій мові, яка використовується для програмного забезпечення (*Налаштування мови та клавіатури, стор. 33*).
- 2 Виберіть  для пошуку в посібнику користувача (за бажанням).

Дорожні камери photoLive

Для користування цією функцією пристрій потрібно підключити до програми Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 25*).

Дорожні камери photoLive дозволяють отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу.

Функція photoLive доступна не в усіх країнах.

Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive

Ви можете переглядати зображення в режимі реального часу з дорожніх камер поблизу. Ви також можете зберігати дорожні камери з ділянок, якими ви часто подорожуєте.

1 Виберіть **Програми > photoLive**.

2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.

3 Виберіть потрібну дорогу.

4 Виберіть місцезнаходження дорожньої камери.

Попередній перегляд зображення в режимі реального часу з камери з'явиться поряд із картою місцезнаходження камери. Ви можете натиснути на попередній перегляд, щоб оглянути зображення в повному розмірі.

5 Виберіть **Зберег.**, щоб зберегти камеру (за бажанням).

Іконку попереднього перегляду зображення з камери буде додано до головного екрану програми photoLive.

Перегляд інформації photoLive про дорожній рух на карті

Інструмент карти photoLive показує розташування дорожніх камер попереду.

1 На екрані карти виберіть  **> photoLive**.

Пристрій покаже зображення в режимі реального часу з найближчої дорожньої камери попереду, а також відстань до цієї камери. Коли ви проїдете цю камеру, пристрій завантажить зображення в режимі реального часу з наступної дорожньої камери попереду.

2 Якщо на маршруті не знайдено доржніх камер, виберіть **Знайти камери** для перегляду або збереження дорожніх камер поблизу (за бажанням).

Збереження дорожньої камери

1 Виберіть **Програми > photoLive**.

2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.

3 Виберіть дорожню камеру.

4 Виберіть **Зберег.**.

Програма планування маршрутів

За допомогою програми планування маршрутів можна створити та зберегти маршрут, щоб скористатися ним пізніше для навігації. Ця функція може бути корисною для планування маршруту доставок, відпустки чи іншої поїздки. Збережений маршрут можна редагувати, змінюючи його за власними вподобаннями, зокрема змінювати порядок відвідуваних місць, додавати запропоновані визначні місця та точки формування маршруту.

За допомогою програми планування маршрутів можна також відредагувати та зберегти активний маршрут.

Планування маршруту

Маршрут може включати в себе багато місць і має містити принаймні відправний пункт та один пункт призначення. Відправний пункт – це місце, з якого ви плануєте розпочати свій маршрут. Якщо розпочати навігацію за маршрутом з іншого місця, пристрій запропонує можливість спочатку прокласти маршрут до відправного пункту. У кільцевому маршруті відправний пункт і пункт призначення можуть бути однією й тією ж самою точкою.

- 1 Виберіть **Програми** > **Програма планування маршрутів** > **Створити маршрут**.
- 2 За необхідності виберіть режим розрахунку.
ПРИМІТКА. за замовчуванням вибраний режим Мін. ч. затрати.
- 3 Скористайтесь одним із наведених нижче способів, щоб вибрати відправний пункт:
 - Вкажіть місце на карті.
 - Виберіть  і знайдіть потрібне місце на карті (*Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку, стор. 9*).
- 4 Повторюйте крок 2, щоб додати додаткові місця.
ПРИМІТКА. останнє додане вами місце є пунктом призначення.
- 5 Додавши всі потрібні місця, виберіть .

Редагування та зміна порядку об'єктів у маршруті

- 1 Виберіть **Програми** > **Програма планування маршрутів**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Список**.
- 4 Виберіть об'єкт.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб перемістити об'єкт угору або вниз, виберіть  і перетягніть об'єкт на нове місце в маршруті.
 - Щоб додати новий об'єкт після вибраного, натисніть .
 - Щоб видалити об'єкт, виберіть .

Зміна параметрів прокладання маршруту для вибраного маршруту

Ви можете налаштувати спосіб розрахунку маршруту пристроєм.

- 1 Виберіть **Програми** > **Програма планування маршрутів**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати до маршруту точки формування, натисніть **Формування** і виберіть принаймні одне місце.
 - Щоб змінити режим розрахунку маршруту, торкніться потрібної ділянки маршруту й виберіть режим розрахунку.

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програми** > **Програма планування маршрутів**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Старт**.
- 4 Виберіть перший об'єкт, до якого будете їхати, і натисніть **ОК**.
- 5 Виберіть **Почати**.

Пристрій розрахує маршрут від вашого поточного місцезнаходження до вибраного об'єкта й відобразить шлях до всіх місць призначення маршруту, що залишилися, по порядку.

Редагування та збереження поточного маршруту

Поточний маршрут можна відредагувати та зберегти за допомогою програми планування маршрутів.

- 1 Виберіть **Програми > Програма планування маршрутів > Мій поточний маршрут**.
- 2 Відредагуйте свій маршрут за допомогою будь-якої з функцій програми планування маршрутів.
Маршрут заново розраховується щоразу, коли вноситься зміна.
- 3 Виберіть **Зберег.**, щоб зберегти свій маршрут і скористатися ним пізніше для навігації (за бажанням).

Бездротові камери

Ваш пристрій може відображати відеозображення з однієї чи кількох під'єднаних бездротових камер (продаються окремо).

Сполучення камери BC 40 з навігатором Garmin

Камеру можна сполучити із сумісним навігаційним пристроєм Garmin. Докладнішу інформацію про сумісні пристрої Garmin можна знайти на сторінці продукту garmin.com/bc40.

- 1 Оновіть програмне забезпечення свого пристрою до найновішої версії.
- 2 Вставте акумулятори в камеру.
Камера автоматично перейде в режим сполучення. Поки камера перебуває в режимі сполучення, світлодіодний індикатор блимає синім кольором. Камера залишатиметься в режимі сполучення протягом двох хвилин. Якщо час дії режиму сполучення закінчився, ви можете вийняти та знову вставити акумулятори.
- 3 Винесіть сумісний навігаційний пристрій Garmin з транспортного засобу, розташуйте його на відстані не більше 1,5 м (5 футів) від камери та ввімкніть.
Пристрій автоматично виявить камеру та запропонує сполучитися з нею.
- 4 Виберіть **Так**.
ПІДКАЗКА: якщо навігаційний пристрій не знаходить камеру автоматично, ви можете вибрати **Налаштування > Бездротові камери > Додати нову камеру**, щоб здійснити сполучення з нею вручну. Шлях до меню сполучення залежить від моделі пристрою. Додаткові інструкції зі сполучення дивіться в посібнику користувача навігаційного пристрою.
Пристрій утворить пару з камерою.
- 5 Введіть ім'я камери (за бажанням).
Рекомендуємо вибрати описове ім'я, яке чітко описує місцезнаходження камери.
- 6 Виберіть **Готово**.

Сполучення камери BC 50 із навігатором Garmin

Камеру BC 50 можна сполучити із сумісним навігаційним пристроєм Garmin. Відвідайте сторінку garmin.com/bc50, щоб дізнатися додаткову інформацію про сумісність пристрою.

- 1 Оновіть програмне забезпечення свого пристрою до найновішої версії.
Без установлення найновішої версії програмного забезпечення ваш пристрій може бути несумісним із камерою BC 50. Докладніші відомості про оновлення програмного забезпечення навігаційного пристрою дивіться в посібнику користувача.
- 2 Виберіть **Налаштування > Бездротові камери > Додати нову камеру**.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити сполучення та налаштування камери.
Під час першого сполучення камери її буде автоматично під'єднано до навігатора Garmin одразу після ввімкнення.

Перегляд бездротової камери

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

За умови правильного використання цей пристрій покращує орієнтацію водія в навколишньому просторі. Однак у разі неправильного використання дисплея пристрою може відволікати, що може призвести до нещасного випадку, травмування або навіть загибелі. Під час руху автомобіля дивіться на дисплей лише мигцем, щоб не відволікатися.

Виберіть  на головному екрані чи екрані карти.


Вирівнювання напрямних ліній

Для отримання найкращих результатів напрямні лінії слід вирівняти відповідно до зовнішніх контурів транспортного засобу. Направні лінії слід вирівнювати окремо для кожної додаткової камери. У разі зміни кута камери слід одразу повторити вирівнювання напрямних ліній.

- 1 Розташуйте транспортний засіб таким чином, щоб вирівняти його відносно бордюру, під'їзного шляху чи ліній розмітки паркувального місця з боку водія.

ПІДКАЗКА: ви можете розташувати транспортний засіб по центру паркувального місця, а потім проїхати вперед на інше паркувальне місце. Це дасть змогу використати лінії розмітки паркувального місця ззаду транспортного засобу як орієнтири для вирівнювання.

- 2 На сполученому навігаційному пристрої Garmin виберіть **Налаштування > Бездротові камери**.
- 3 Виберіть ім'я сполученої камери й натисніть **Направні лінії > Налаштувати напрямні лінії**.
- 4 Використовуйте стрілки в кутах екрана для переміщення кінців білої напрямної лінії боку водія. Ця напрямна лінія має накладатися безпосередньо на бордюр, під'їзний шлях чи лінію розмітки паркувального місця.

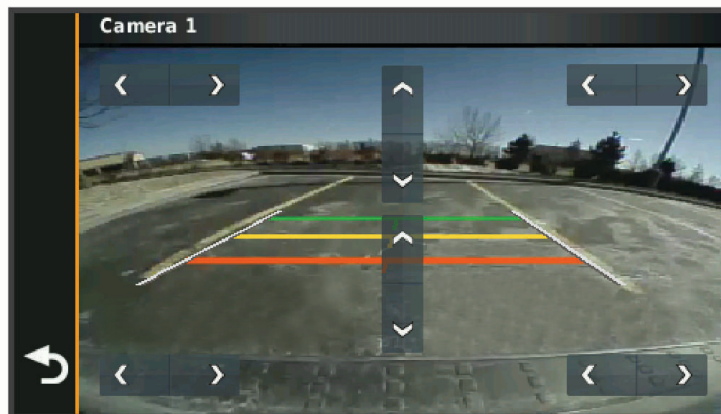

- 5 Використовуйте стрілки по центру екрана для переміщення кольорових напрямних ліній відстані вгору чи вниз.
Червона напрямна лінія має бути вирівняна відносно заднього краю транспортного засобу. Це може бути задній бампер, зчіпний пристрій для причепа або інший об'єкт, що виступає ззаду транспортного засобу.
- 6 Вирівняйте транспортний засіб відносно бордюру, під'їзного шляху чи ліній розмітки паркувального місця з боку пасажирів та скористайтеся стрілками для вирівнювання білої напрямної лінії з боку пасажирів.
Направні лінії мають бути симетричними.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (**Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності, стор. 34**).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **Програми > Історія поїздок**.

Налаштування

Налаштування карти й транспортного засобу

Виберіть **Налаштування > Відображення карти**.

Значок транспортного засобу на карті: визначає піктограму транспортного засобу, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

Вигляд карти для режиму автомобіля: дозволяє вибрати перспективу для карти.

Деталізація карт: визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

Тема карти: дозволяє змінити колір відображення даних карти.

Шари карти: визначає, які дані відображатимуться на сторінці карти ([Налаштування шарів карти, стор. 24](#)).

Мої Карти: визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

ПІДКАЗКА: придбати додаткові карти можна на веб-сторінці buy.garmin.com.

1 Виберіть **Налаштування > Відображення карти > Мої Карти**.

2 Виберіть потрібну карту.

Налаштування навігації

Виберіть **Налаштування > Навігація**.

Режим розрахунку: визначає спосіб розрахунку маршруту.

Небажані об'єкти: визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

Налашт. небажані об'єкти: дозволяє уникати певних зон і доріг.

Обмежений доступ: вимикає всі функції, які потребують значної уваги користувача.

Імітатор GPS: вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Налаштування режиму розрахунку

Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

Мін. ч. затрати: розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.

Навпростець: розрахунок прямого маршруту від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте в приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для планування маршрутів з імітованого місцезнаходження.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Імітатор GPS**.

2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.

3 Двічі торкніться карти для вибору зони.

Адреса об'єкта відображатиметься внизу екрана.

4 Виберіть опис об'єкта.

5 Виберіть **Встановити місцезнах..**

Налаштування бездротової мережі

Налаштування бездротової мережі дозволяють вам керувати мережами Wi-Fi, спареними пристроями Bluetooth і функціями Bluetooth.

Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.

Bluetooth: вмикає підтримку бездротової технології Bluetooth.

Ім'я спареного пристрою: імена спарених пристроїв Bluetooth з'являться в меню. Ви можете вибрати назву пристрою, щоб змінити налаштування функції Bluetooth для цього пристрою.

Пошук пристроїв: виконується пошук пристроїв Bluetooth поблизу.

Ім'я користувача: дозволяє ввести ім'я користувача, яке дає змогу ідентифікувати ваш пристрій на інших пристроях за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Wi-Fi: вмикає технологію Wi-Fi.

Збережені мережі: дозволяє вам редагувати й видаляти збережені мережі.

Пошук мереж: шукає мережі Wi-Fi поблизу (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 36*).

Налаштування помічника водія

Виберіть **Налаштування > Помічник водія**.

Попередження для водія: дає змогу увімкнути чи вимкнути попередження про зони або дорожні умови попереду (*Функції та попередження для інформування водія, стор. 8*).

Сповіщення про швидкість: попередження, коли транспортний засіб перевищує обмеження швидкості.

Сигнал зменшення швидкості: попередження про зменшення обмеження швидкості.

Попередній перегляд маршруту: відображує попередній перегляд основних шляхів вашого маршруту на початку навігації.

Сигналізація наближення: попереджає, коли ви наближаєтесь до камер фіксації перевищення швидкості чи руху на червоне світло.

Налаштування сигналізації наближення

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть **Налаштування > Помічник водія > Сигналізація наближення**.

Аудіо: дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

Попередження: дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

Налаштування додаткової камери

Налаштування додаткової камери дозволяють керувати спареними Garmin додатковими камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Перейдіть за посиланням garmin.com/backupcamera, щоб придбати Garmin додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > Додаткова камера**, після чого виберіть сполучену камеру.

Розірвати з'єднання: прибирає сполучену камеру. Перш ніж знову використовувати камеру із цим пристроєм та кабелем, необхідно її сполучити.

Переименувати: дозволяє переименувати сполучену камеру.

Напрямні лінії: показує та ховає напрямні лінії та дозволяє налаштовувати їх положення.

Налаштування екрана

Виберіть **Налаштування > Екран**.

Колірний режим: дозволяє обрати денний або нічний кольоровий режими. Якщо обрати параметр Автоматично, прилад буде автоматично перемикатися на денний або нічний кольоровий режими в залежності від часу.

Яскравість: дозволяє регулювати яскравість дисплею.

Час до відключення екрану: дозволяє налаштувати час роботи від батареї перед тим, як пристрій перейде до режиму очікування.

Знімок екрана: дозволяє зберегти зображення з екрана пристрою. Знімки екрана зберігаються у папці Screenshot у пам'яті пристрою.

Налаштування шляхової інформації

У головному меню виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.

Рух на дорогах: вмикає функцію відстеження дорожнього руху.

Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню **Налаштування > Одиниці виміру і час**.

Поточний час: дозволяє налаштувати час на пристрої.

Формат часу: дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

Одиниці вимірювання: дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Формат координат: дозволяє встановити формат та систему координат для використання у географічних координатах.

Встановлення часу

1 У головному меню виберіть час.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб налаштування часу відбувалося автоматично з використанням даних GPS, виберіть **Автоматично**.
- Щоб установити час вручну, перетягуйте цифри вгору чи вниз.

Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть **Налаштування > Мова та клавіатура**.

Мова голосу: використовується для зміни мови голосових підказок.

Мова тексту: використовується для зміни мови відображення всіх екранних повідомлень.

ПРИМІТКА. зміна мови текстових повідомлень не впливає на мову даних, введених користувачем, та на мову відображення даних карти, таких як назви вулиць.

Мова клавіатури: дозволяє вибрати мову клавіатури.

Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності

Виберіть **Налаштування > Пристрій**.

Інфо: відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

Нормативне: відображує нормативну інформацію та маркування.

Угоди з кінцевим користувачем: відображає ліцензійні угоди з кінцевим користувачем.

ПРИМІТКА. ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт.

Ліцензії на програмне забезпечення: відображає інформацію про ліцензії програмного забезпечення.

Передавання даних пристрою: передає анонімні дані для покращення роботи пристрою.

Історія подорожі: дозволяє пристрою зберігати записи про місця, куди ви подорожуєте. Ви можете переглядати журнал подорожей, користуватися функцією «Історія подорожей» і використовувати запропоновані myTrends™ маршрути.

Скинути: дає вам змогу видаляти історію подорожей, скидати налаштування або видаляти всі дані користувача.

Скидання даних і налаштувань

Пристрій пропонує кілька можливостей видалення користувацьких даних і повернення всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.

1 Виберіть **Налаштування > Пристрій > Скинути**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб видалити історію подорожей, виберіть **Стерти історію подорожі**.

Ця опція видаляє усі записи про місця, до яких ви подорожували. Вона не видаляє збережені об'єкти або встановлені карти.

- Для повернення всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням виберіть **Відновити стандартні налаштування**.

Ця опція не видаляє дані користувача.

- Для видалення всіх даних користувача й повернення до заводських налаштувань за замовчуванням виберіть **Видалити дані й скинути налаштування**.

Ця опція видаляє всі користувацькі дані, у тому числі ваші збережені об'єкти, нещодавно знайдені об'єкти й історію подорожей. Установлені карти не видаляються.

Інформація про пристрій

Перегляд нормативної інформації (електронного маркування) і даних про відповідність вимогам

1 У меню налаштувань перейдіть до кінця меню.

2 Виберіть **Пристрій > Нормативне**.

Технічні характеристики

Діапазон робочих температур	Від -20 до 55 °C (від -4 до 131 °F)
Діапазон температур для заряджання	Від 0 до 45 °C (від 32 до 113 °F)
Частота та потужність бездротової передачі	2,4 ГГц за максимальної потужності 18,4 дБм
EU SAR	0,13 Вт/кг для тулуба, 0,35 Вт/кг для кінцівок
Джерело живлення	Живлення від транспортного засобу за допомогою кабелю живлення транспортного засобу, що надається в комплекті. Живлення від джерела змінного струму за допомогою додаткового аксесуара (лише для використання вдома чи в офісі).
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор

Заряджання пристрою

ПРИМІТКА. живлення цього продукту класу III має здійснюватися від джерела обмеженої потужності (LPS).

Акумулятор пристрою можна заряджати за допомогою будь-якого з наведених нижче способів:

- Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.
- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад адаптера для настінних розеток.

Схвалений компанією Garmin випрямний адаптер для побутових мереж живлення можна придбати у дилера Garmin або на веб-сайті www.garmin.com. За підключення до адаптера, виготовленого стороннім виробником, пристрій може заряджатися повільно.

Обслуговування пристрою

Центр підтримки клієнтів Garmin

Перейдіть за посиланням support.garmin.com, щоб отримати довідку та інформацію на кшталт інструкцій з експлуатації, відповідей на запитання, відео та матеріалів підтримки клієнтів.

Оновлення карт і програмного забезпечення

Для зручності навігації вам слід регулярно оновлювати карти й програмне забезпечення на своєму пристрої.

Оновлення вносять актуальні зміни в дані про дороги й місцезнаходження, що використовуються картами на пристрої. Своєчасне оновлення карт допомагає пристрою знаходити нещодавно додані місця й прокладати оптимальні маршрути. Оновлення карт мають великий розмір, тому їх завантаження може тривати кілька годин.

Оновлення програмного забезпечення змінюють і вдосконалюють функції й роботу пристрою.

Ви можете оновити свій пристрій двома методами.

- Ви можете підключити пристрій до мережі Wi-Fi для здійснення оновлення безпосередньо на пристрої (рекомендовано). Цей метод дозволяє вам зручно оновлювати всі функції свого пристрою без його підключення до комп'ютера.
- Ви можете підключити пристрій до комп'ютера та оновити його за допомогою програми Garmin Express™ (garmin.com/express).

Підключення до мережі Wi-Fi

Коли ви вперше увімкнете пристрій, він запропонує підключитися до мережі Wi-Fi і зареєструвати свій пристрій. Ви також можете підключитися до мережі Wi-Fi за допомогою меню налаштувань.

- 1 Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- 2 За потреби виберіть **Wi-Fi** для активації технології Wi-Fi.
- 3 Виберіть **Пошук мереж**.
Пристрій відображає список мереж Wi-Fi поблизу.
- 4 Виберіть мережу.
- 5 За потреби введіть пароль для мережі та виберіть **Готово**.

Пристрій підключиться до мережі, і мережу буде додано до списку збережених мереж. Пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі, коли опинятиметься в межах її дії.

Оновлення карт і програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для оновлення карт і програмного забезпечення може знадобитися завантажувати на пристрій великі файли. Під час оновлення застосовуються стандартні обмеження, установлені вашим інтернет-провайдером, і стягується оплата згідно з його тарифами. Зверніться до свого інтернет-провайдера, щоб отримати детальну інформацію щодо обмежень і оплати.

Ви можете оновлювати карти та програмне забезпечення, підключивши свій пристрій до мережі Wi-Fi, яка надає доступ до Інтернету. Це дасть вам змогу оновлювати всі функції свого пристрою без його підключення до комп'ютера.


- 1 Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 36*).
За підключення до мережі Wi-Fi пристрій перевіряє доступні оновлення. Коли стане доступне оновлення, на піктограмі Налаштування у головному меню з'явиться позначка .
- 2 Виберіть **Налаштування > Оновлення**.
Пристрій перевірить наявність доступних оновлень. За наявності оновлення позначка **Доступні оновлення** відображається під пунктом Карта або Прогр. забезп..
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити все**.
 - Для встановлення лише оновлення карт натисніть **Карта > Установити все**.
 - Для встановлення лише оновлення програмного забезпечення натисніть **Прогр. забезп. > Установити все**.
- 4 Прочитайте ліцензійні угоди та виберіть **Прийняти усі**, щоб прийняти всі угоди.
ПРИМІТКА. якщо ви не погоджуєтесь з умовами ліцензійної угоди, ви можете натиснути Відхилити. Це зупинить процес оновлення. Ви не зможете встановити оновлення, доки не приймете ліцензійні угоди.
- 5 За допомогою кабелю USB під'єднайте пристрій до зовнішнього джерела живлення та виберіть **Продовжити** (*Зарядження пристрою, стор. 35*).
Для отримання найкращого результату рекомендуємо використовувати настінний зарядний пристрій USB із вихідною силою струму щонайменше 2 А. Також для зарядження пристрою можуть підійти зарядні пристрої USB для смартфонів, планшетів і портативних пристроїв для збереження даних.
- 6 Не від'єднуйте пристрій від зовнішнього джерела живлення та не виходьте з ним за межі дії мережі Wi-Fi, доки процес оновлення не буде завершено.

ПІДКАЗКА: якщо процес оновлення карт буде перервано або скасовано до завершення, ваш пристрій міститиме неповні дані карт. Для відновлення даних карт вам слід іще раз оновити карти за допомогою Wi-Fi або Garmin Express.


Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express

Програма Garmin Express дозволяє завантажувати й встановлювати на пристрій актуальні оновлення карт і програмного забезпечення.

- 1 Якщо на вашому комп'ютері не встановлено програму Garmin Express, перейдіть на сайт garmin.com/express і встановіть її, дотримуючись інструкцій на екрані (*Встановлення Garmin Express, стор. 38*).
- 2 Запустіть програму  Garmin Express.
- 3 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
Менший роз'єм кабелю слід під'єднати до порту USB ① на пристрої Garmin Drive, а більший роз'єм – до вільного USB-порту на комп'ютері.

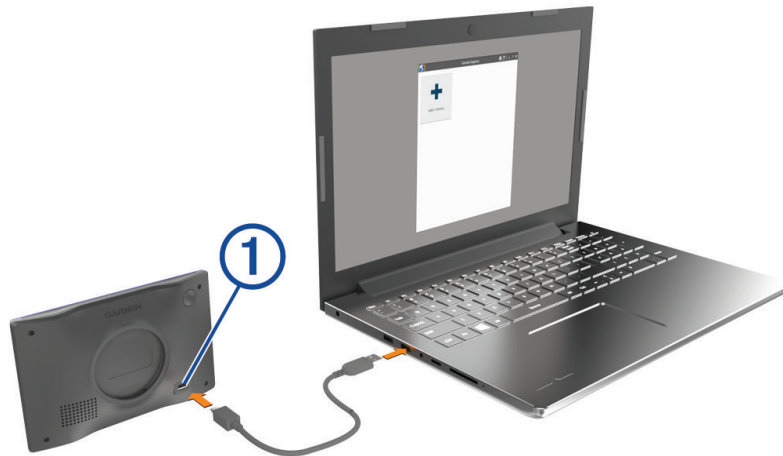

- 4 На пристрої Garmin Drive виберіть **Підключитися до комп'ютера**.
- 5 Коли ваш пристрій Garmin Drive запропонує перейти в режим перенесення даних, натисніть **Продовжити**.
- 6 У вікні програми Garmin Express натисніть **Додати пристрій**.
Програма Garmin Express почне пошук вашого пристрою та покаже його ім'я й серійний номер.
- 7 Щоб зареєструвати свій пристрій у програмі Garmin Express, натисніть **Додати пристрій** і дотримуйтеся вказівок, що з'являтимуться на екрані.
Після завершення налаштування у вікні програми Garmin Express відобразиться список оновлень для вашого пристрою.

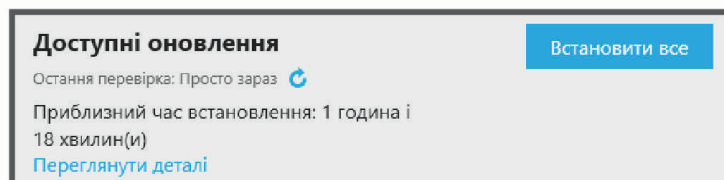

8 Виберіть один із варіантів:

- Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити все**.
- Щоб установити певне оновлення, натисніть **Переглянути подробиці**, а потім натисніть **Установити** біля потрібного оновлення.

Програма Garmin Express завантажить і встановить оновлення на пристрій. Оновлення карт мають великий розмір, тому в разі використання повільного інтернет-з'єднання вони можуть довго завантажуватися.

ПРИМІТКА. якщо оновлення карти завелике для вбудованої пам'яті пристрою, програма може запропонувати вам установити на свій пристрій карту microSD® для збільшення обсягу пам'яті (*Установлення картки пам'яті для карт і даних, стор. 40*).

9 Щоб завершити встановлення оновлень, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Наприклад, під час оновлення у вікні програми Garmin Express може відобразитися вказівка від'єднати й знову під'єднати пристрій.

Встановлення Garmin Express

Програма Garmin Express доступна для комп'ютерів Windows® і Mac®.

1 На комп'ютері відкрийте сторінку garmin.com/express.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб переглянути системні вимоги й перевірити, чи підтримує ваш комп'ютер програму Garmin Express, виберіть **Вимоги до системи**.
- Для встановлення на комп'ютері з ОС Windows виберіть **Завантажити для Windows**.
- Для встановлення на комп'ютері з ОС Mac виберіть **Завантажити для Mac**.

3 Відкрийте завантажений файл і виконайте інсталяцію, дотримуючись вказівок, що з'являтимуться на екрані.

Догляд за пристроєм

ПОВІДОМЛЕННЯ

Старайтеся запобігати падінню пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу під впливом дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Забороняється контакт пристрою з водою.

Чищення корпусу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

- 1** Для чищення корпусу пристрою (крім сенсорного екрана) слід використовувати серветку, змочену слабким розчином миючого засобу.
- 2** Витріть пристрій насухо.

Чищення сенсорного екрана

- 1** Використовуйте м'яку чисту безворсову серветку.
- 2** Якщо потрібно, трохи змочіть серветку водою.
- 3** У разі використання вологої серветки вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі живлення.
- 4** Обережно протріть екран серветкою.

Уникнення крадіжки

- Коли не користуєтеся пристроєм, сховайте його разом із кріпленням так, щоб його не могли бачити потенційні зловмисники.
- Витріть сліди від присмоктувача, що залишаються на склі після зняття кріплення.
- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте свій пристрій, використовуючи програмне забезпечення Garmin Express (garmin.com/express).

Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестав функціонувати, його можна перезавантажити.

Утримуйте кнопку живлення впродовж 12 секунд.

Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача

Виймання пристрою із кріплення

- 1 Натисніть важіль чи кнопку розблокування на кріпленні.
- 2 Підніміть нижню частину пристрою та вийміть його з кріплення.

Видалення кріплення із присмоктувача

- 1 За потреби відкрутіть гайку, яка фіксує кріплення на кульці присмоктувача.
- 2 Поверніть кріплення пристрою ліворуч чи праворуч.
- 3 Зусилля тиску має бути достатнім для вивільнення кульки присмоктувача із гнізда кріплення.

Видалення присмоктувача з лобового скла

- 1 Потягніть важіль на присмоктувачі до себе.
- 2 Потягніть планку на присмоктувачі до себе.

Усунення несправностей

Я не можу налаштувати яскравість екрану на своєму пристрої

Якщо на ваш пристрій Garmin Drive подається замало електроенергії, яскравість екрана буде обмежено.

- Переконайтеся, що автомобіль увімкнено і в розетці електроживлення є струм.
- Переконайтеся, що пристрій Garmin Drive підключено до електромережі автомобіля за допомогою кабелю живлення й адаптера живлення автомобіля, що входять до комплекту ([Поради щодо кріплення, стор. 2](#)).

Присмоктувач не тримається на лобовому склі

- 1 Протріть присмоктувач і місце його кріплення на лобовому склі спиртом.
- 2 Потім протріть їх чистою сухою тканиною.
- 3 Установіть присмоктувач ([Поради щодо кріплення, стор. 2](#)).

Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтеся в тому, що імітатор GPS вимкнено ([Налаштування навігації, стор. 31](#)).
- Винесіть пристрій з гаражів, подалі від високих будівель і дерев.
- Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування екрана, стор. 33*).
- Зменште тривалість роботи дисплея (*Налаштування екрана, стор. 33*).
- Зменште гучність (*Регулювання гучності, стор. 6*).
- Вимикайте Wi-Fi-радіо, коли воно не використовується (*Налаштування бездротової мережі, стор. 32*).
- Переводьте пристрій у режим заощадження енергії, коли він не використовується (*Увімкнення та вимкнення пристрою, стор. 5*).
- Не піддавайте пристрій впливу дуже низької або дуже високої температури.
- Не залишайте пристрій на сонці.

Пристрій не підключається до мого телефона

- Увімкніть бездротову технологію Bluetooth на телефоні та піднесіть телефон до пристрою на відстань, меншу за 10 м (33 фути).
- Перевірте сумісність свого телефона.
Щоб дізнатися більше, завітайте на www.garmin.com/bluetooth.
- Виконайте спарення ще раз.
Щоб повторно виконати спарення, слід розірвати з'єднання свого телефона й пристрою (*Видалення спарення з телефоном, стор. 25*) і виконати спарення знову (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 25*).

Додаток

Установлення картки пам'яті для карт і даних

Можна встановити картку пам'яті, щоб збільшити кількість місця для зберігання карт та інших даних на пристрої. Картки пам'яті можна придбати в продавця електроніки. Пристрій підтримує картки пам'яті microSD обсягом від 4 до 256 ГБ. У картках пам'яті повинна використовуватися файлова система у форматі FAT32.

- 1 Знайдіть роз'єм для карток пам'яті на своєму пристрої (*Garmin Drive 53 Огляд пристрою, стор. 1*).
- 2 Вставте картку пам'яті в роз'єм.
- 3 Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Управління даними

Пристрій має роз'єм для картки пам'яті для зберігання додаткових даних.

ПРИМІТКА. цей пристрій сумісний із Windows (версії 7 і новіших) та Mac OS (версії 10.7 і новіших).

Про картки пам'яті

Ви можете придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або придбати картки даних із попередньо завантаженими картографічними програмами Garmin (www.garmin.com). Картки пам'яті можуть використовуватися для зберігання файлів, зокрема файлів карт і налаштованих ОЗ.

Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 1 Вставте менший роз'єм USB-кабелю у гніздо на пристрої.
- 2 Вставте більший роз'єм USB-кабелю у гніздо на комп'ютері.
- 3 На своєму пристрої Garmin Drive виберіть **Підключитися до комп'ютера**.
- 4 Коли ваш пристрій Garmin Drive запропонує вам увійти в режим перенесення даних, натисніть **Продовжити**.

На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

Завантаження файлів з комп'ютера

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, стор. 41*).
Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.
- 2 Відкрийте програму перегляду файлів на своєму комп'ютері.
- 3 Виберіть потрібний файл.
- 4 Виберіть **Edit > Copy**.
- 5 Перейдіть до потрібної папки на пристрої.
ПРИМІТКА. якщо пристрій підключений як знімний диск чи накопичувач, не слід розміщувати файли у папці Garmin.
- 6 Виберіть **Edit > Paste**.

Від'єднання USB-кабелю

Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера як знімний диск чи накопичувач, від'єднуйте його від комп'ютера із дотриманням встановлених вимог, щоб уникнути втрати даних. Якщо ваш пристрій підключений до вашого комп'ютера з ОС Windows як переносний пристрій, у застережних заходах при від'єднанні пристрою немає потреби.

- 1 Виконайте наступні дії:
 - Для комп'ютера з ОС Windows виберіть піктограму **безпечного видалення пристроїв** на панелі завдань і виберіть свій пристрій.
 - Для комп'ютерів з ОС Apple® виберіть пристрій і виберіть **Файл > Видалити**.
- 2 Від'єднайте кабель від комп'ютера.

Перегляд статусу сигналу GPS

Утримуйте  впродовж трьох секунд.

Придбання додаткових карт

- 1 Перейдіть на сторінку свого пристрою на сайті (www.garmin.com).
- 2 Клацніть вкладку **Карти**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

Придбання аксесуарів

- Додаткові аксесуари можна придбати на сайті garmin.com або в дилера Garmin.

Європейські екологічні стандарти

Європейські екологічні стандарти – це норми викидів газів, які обмежують кількість забруднювачів повітря у викидах нових автомобілів, що продаються в Європі.

Норми викидів вашого автомобіля можна знайти в посібнику користувача, документах про реєстрацію транспортного засобу або на дверній коробці автомобіля. Якщо ви не можете знайти норму токсичності вихлопу вашого автомобіля, цю інформацію можна запросити в продавця або виробника автомобіля.

