

**GARMIN**<sup>®</sup>



**GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC**

---

**使用者手冊**

© 2022 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 [www.garmin.com](http://www.garmin.com) 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

Garmin® 及 Garmin 標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Garmin Drive™ 與 Garmin Express™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Android™ 是 Google LLC 的商標。Apple®、iPhone® 和 Mac® 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家/地區註冊。BLUETOOTH® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 經授權使用這些標記字樣或標誌。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標。microSD® 及 microSDHC 標誌為 SD-3C, LLC 的商標。Tripadvisor® 為 Tripadvisor LLC 的註冊商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 於美國和其他國家/地區的註冊商標。

# 目錄

<b>開始使用</b>	<b>1</b>
Garmin Drive 53 裝置總覽	1
安裝考量事項	1
在車輛中安裝 Garmin Drive 裝置並為其供電	2
與智慧型手機配對	4
開啟或關閉裝置	4
取得 GPS 訊號	4
狀態列圖示	5
使用螢幕按鈕	5
調整音量	5
使用音訊混音器	5
啟用或停用聲音與音訊來源	5
調整螢幕亮度	6
<b>駕駛警覺功能和警示</b>	<b>6</b>
啟用或停用駕駛警示	6
<b>尋找及儲存位置</b>	<b>6</b>
使用搜尋列尋找位置	7
尋找地址	7
位置搜尋結果	8
變更搜尋區域	9
興趣點	9
依類別尋找位置	9
Foursquare®	9
Tripadvisor	10
導航至地點範圍內的興趣點	10
搜尋工具	10
尋找交叉路口	10
尋找加油站和燃料價格	11
使用座標尋找位置	11
停車場	11
尋找目前位置附近的停車場	11
尋找靠近指定位置的停車場	11
檢視最近搜尋的位置	11
清除最近搜尋位置的清單	11
檢視目前位置的資訊	11
尋找緊急服務和加油站	12
取得您目前位置的方向	12
新增捷徑	12
移除捷徑	12
儲存位置	12
儲存位置	12

儲存目前位置	12
編輯儲存的位置	13
指派類別給儲存的位置	13
刪除儲存的位置	13
<b>按照航線行進</b>	<b>13</b>
航線	13
啟動航線	14
使用地圖啟動航線	14
返回自家點	14
地圖上的航線	15
檢視轉彎和方向	16
在地圖上檢視完整的航線	16
即將抵達您的目標點	16
在目標點附近停車	16
變更您的現用航線	16
在航線中新增點位	16
設計航線	17
繞道行駛	17
變更航線計算模式	17
停止導航	17
避開延遲阻礙、收費道路和特定區域	17
避開航線上的交通延遲	17
迴避收費道路	17
迴避道路功能	17
自訂迴避	18
<b>使用地圖</b>	<b>18</b>
導航資訊選單	19
檢視地圖工具	19
前方	19
檢視下個位置	19
自訂前方類別	19
前方城市	20
檢視即將行經的城市和出口服務	20
里程資訊	20
從地圖檢視行程資訊	20
檢視行程資訊	20
檢視行程紀錄	20
重設里程資訊	20
檢視下個交通路況	20
在地圖上檢視交通路況	21
搜尋交通事件	21
自訂地圖	21
自訂地圖圖層	21
變更地圖資料欄位	21
變更地圖透視	21

<b>即時服務、交通路況和智慧型手機功能</b>	<b>21</b>	語言與鍵盤設定 ..... 29 裝置與隱私權設定 ..... 29 重設資料和設定 ..... 29
中斷 Bluetooth® 裝置連線 ..... 21		
刪除已配對的電話 ..... 22		
<b>交通路況</b> ..... <b>22</b>		
使用智慧型手機接收交通路況資料 ..... 22		
啟用交通路況 ..... 22		
在地圖上檢視交通路況 ..... 22		
搜尋交通事件 ..... 22		
<b>使用應用程式</b> ..... <b>22</b>		
在裝置上檢視使用手冊 ..... 22		
即時路況影像 交通路況攝影機 ..... 23		
檢視和儲存 即時路況影像 交通路況攝影機 ..... 23		
檢視地圖上的 即時路況影像 交通路況攝影機 ..... 23		
儲存交通路況照相機 ..... 23		
航線規劃功能 ..... 23		
規劃航線 ..... 23		
編輯和重新排列航線中的位置 ..... 24		
變更航線的航線選項 ..... 24		
導航至儲存的航線 ..... 24		
編輯和儲存現用航線 ..... 24		
無線攝影機 ..... 24		
配對 BC 40 攝影機與 Garmin 導航裝置 ..... 25		
配對 BC 50 攝影機和 Garmin 導航裝置 ..... 25		
檢視無線攝影機 ..... 25		
檢視先前的航線和目標點 ..... 26		
<b>設定</b> ..... <b>26</b>		
地圖與車輛設定 ..... 26		
啟用地圖 ..... 27		
導航設定 ..... 27		
計算模式設定 ..... 27		
設定模擬位置 ..... 27		
無線網路設定 ..... 28		
駕駛人輔助功能設定 ..... 28		
特殊警報點提示設定 ..... 28		
倒車攝影機設定 ..... 28		
顯示設定 ..... 28		
交通路況設定 ..... 28		
單位與時間設定 ..... 29		
設定時間 ..... 29		
<b>裝置資訊</b> ..... <b>30</b>		
檢視電子標籤法規及法規遵循資訊 ..... 30		
規格 ..... 30		
為裝置充電 ..... 30		
<b>裝置維護</b> ..... <b>30</b>		
Garmin 支援中心 ..... 30		
地圖和軟體更新 ..... 30		
連線至 Wi-Fi 網路 ..... 31		
使用 Wi-Fi 網路更新地圖和軟體 ..... 31		
使用 Garmin Express 更新地圖和軟體 ..... 32		
裝置保養 ..... 33		
清潔外殼 ..... 33		
清潔觸控式螢幕 ..... 33		
避免遭竊 ..... 33		
重新啟動裝置 ..... 33		
取下裝置、固定座及吸附式固定座 ..... 33		
從固定座取下裝置 ..... 33		
從吸附式固定座取下固定座 ..... 34		
從擋風玻璃取下吸附式固定座 ..... 34		
<b>疑難排解</b> ..... <b>34</b>		
我無法調整裝置螢幕的亮度 ..... 34		
吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上 ..... 34		
裝置未取得衛星訊號 ..... 34		
電池無法長時間使用 ..... 34		
我的裝置未連線至我的手機 ..... 34		
<b>附錄</b> ..... <b>35</b>		
安裝地圖與資料記憶卡 ..... 35		
資料管理 ..... 35		
關於記憶卡 ..... 35		
將裝置連接到電腦 ..... 35		
從電腦傳輸資料 ..... 35		
拔下 USB 傳輸線 ..... 35		
檢視 GPS 訊號狀態 ..... 35		
購買額外地圖 ..... 36		
購買配件 ..... 36		
歐洲廢氣排放標準 ..... 36		

# 開始使用

## ⚠ 警告

請參閱產品包裝內附的重要安全事項與產品資訊指南，以瞭解產品警告事項及其他重要資訊。

- 更新裝置上的地圖和軟體 (地圖和軟體更新, 第 30 頁)。
- 在車輛中安裝裝置並接上電源 (安裝考量事項, 第 1 頁)。
- 取得 GPS 訊號 (取得 GPS 訊號, 第 4 頁)。
- 調整音量 (調整音量, 第 5 頁) 和顯示亮度 (調整螢幕亮度, 第 6 頁)。
- 導航到目標點 (啟動航線, 第 14 頁)。

## Garmin Drive 53 裝置總覽



①	電源鍵
②	USB 電源及資料傳輸連接埠
③	地圖與資料記憶卡插槽

## 安裝考量事項

- 請勿將裝置安裝在會妨礙駕駛人查看道路視線的位置。

## ⚠ 警告

您有責任確保固定座位置符合所有適用的法律與法令，而且當您安全操作車輛時不會擋住您的視野。

- 選擇可讓您安全連接電源線的位置。

## ⚠ 警告

在車內安裝本裝置時，請將裝置和電源線安裝穩固，以免干擾車輛操作控制。干擾車輛操作控制可能會導致碰撞，造成傷亡。

- 選擇觸手可及的位置。
- 安裝固定座前，請徹底清潔擋風玻璃。


## 在車輛中安裝 Garmin Drive 裝置並為其供電

### ⚠ 警告

本產品內含鋰電池。若要防止因電池暴露在高溫而導致人身傷害或產品損壞的可能性，請將裝置存放於陽光無法直接照射的地方。



您必須先充電才能以電池電源使用裝置。

- 1 將吸附式固定座貼到擋風玻璃上，然後將鎖定桿 ① 往擋風玻璃的方向向後扳動。

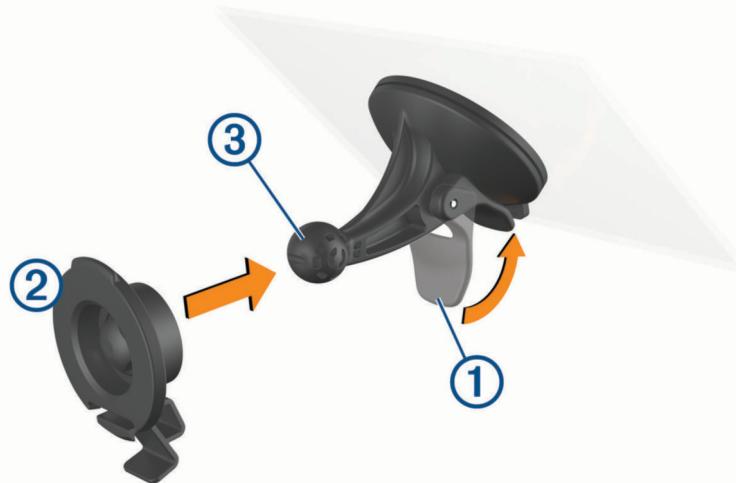

- 2 將固定座 ② 壓入吸附式固定座圓球 ③ 上，直到卡入定位。

3 將車用電源線插入裝置的 USB 連接埠 ④。

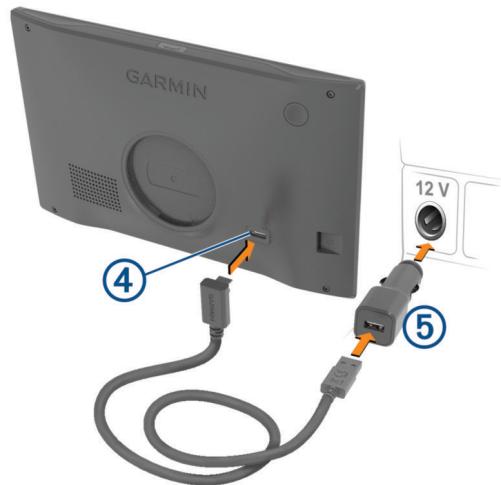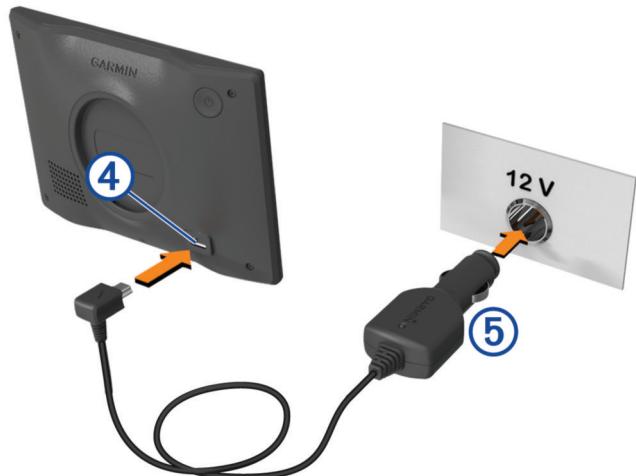

4 必要時，將車用電源線的另一端插入車用電源變壓器 ⑤。

5 將車用電源變壓器插入車內的電源插座。

6 將固定座上方的調整片插入到裝置背面的插槽，然後將固定座底部壓入裝置，直到卡入定位。



## 與智慧型手機配對

您可以將 Garmin Drive 裝置與智慧型手機和 Garmin Drive 應用程式配對，以啟用額外功能，並存取即時資訊（[即時服務、交通路況和智慧型手機功能, 第 21 頁](#)）。

- 1 從智慧型手機的 App Store 安裝 Garmin Drive 應用程式。
- 2 開啟 Garmin Drive 裝置，然後將裝置與智慧型手機放置在相距不超過 3 公尺（10 英尺）的位置。
- 3 開啟電話的 Garmin Drive 應用程式。
- 4 依照螢幕上的指示登入 Garmin® 帳號並完成配對和設定程序。

主應用程式儀表板隨即顯示。裝置配對後，當其電源開啟且在範圍內時即自動連線。

## 開啟或關閉裝置

- 要開啟裝置，請按下電源按鈕 ①，或將裝置連接電源。



- 若要讓裝置進入省電模式，請在裝置開啟時按下電源按鈕。

裝置於省電模式時會使用少量的電力，螢幕此時關閉但可立即喚醒使用。

**秘訣：**電池充電時使其進入省電模式可以加速充電。

- 若要完全關閉裝置，請按住電源按鈕直到畫面出現提示，然後選取關閉。

提示會在五秒後出現。如果在提示出現前放開電源按鈕，裝置會進入省電模式。

## 取得 GPS 訊號

當您開啟導航裝置時，GPS 必須收集衛星資料並取得目前位置。取得衛星訊號所需時間依多項因素而有所不同：包括距離上次使用導航裝置的所在位置有多遠、天空是否開闊，以及距上次使用導航裝置的時間多久。第一次開啟導航裝置時，可能需要幾分鐘的時間來取得衛星訊號。

- 1 開啟裝置。
- 2 請等待裝置取得衛星訊號。
- 3 必要時請移至空曠區域，遠離高樓和樹木。

狀態列的  代表衛星訊號強度。當狀態列至少一半滿格時，裝置即可用於導覽。

## 狀態列圖示

狀態列位於主功能表頂端。狀態列圖示會顯示裝置功能的相關資訊。您可以選取部分圖示以變更設定或檢視其他資訊。

	GPS 訊號狀態。長按可檢視 GPS 精確度及所取得的衛星資訊 (Viewing GPS Signal Status)。
	Wi-Fi® 訊號強度。點選即可變更 Wi-Fi 設定 (無線網路設定, 第 28 頁)。
<b>9:10</b>	目前時間。點選即可設定時間 (設定時間, 第 29 頁)。
	電池電量。
	Garmin Drive 應用程式連線狀態。
<b>53°</b>	溫度。點選即可檢視天氣預報。

## 使用螢幕按鈕

螢幕按鈕能讓您瀏覽裝置上的頁面、功能表，以及功能表選項。

- 點選 可返回上一個功能表畫面。
- 長按 可快速返回主功能表。
- 點選 或 可捲動清單或功能表。
- 長按 或 可更快速地捲動。
- 點選 可查看目前畫面選項的快顯功能表。

## 調整音量

1 選取 **音量**。

2 選擇一個選項：

- 使用滑動軸調整音量。
- 選擇 可將裝置設為靜音。
- 選取核取方塊以啟用或停用其他音效選項。

## 使用音訊混音器

您可以使用音訊混音器為不同的音訊設定音量，例如導航提示或電話。每種音訊類型的音量等級是主音量的百分比。

1 選取 **音量**。

2 選取 **音訊混音器**。

3 使用滑動軸調整每一種音訊的音量。

## 啟用或停用聲音與音訊來源

您可以不影響其他音訊來源的情況下，開啟或關閉特定的音訊來源和系統聲音。

1 選取 **音量**。

2 在**聲音**區段中選取選項：

- 若要讓裝置說出導航提示與方向，請選取**語音導航**核取方塊。
- 若要讓裝置說出交通路況警示與提示，請選取**語音交通路況警示**核取方塊。
- 若要讓裝置在觸發駕駛警覺警示時播放音效，請選取**警示與提示音**核取方塊。
- 若要讓裝置在您輕觸螢幕按鈕時播放音效，請選取**按下按鈕**核取方塊。

## 調整螢幕亮度

- 1 選取 **設定 > 顯示 > 亮度**。
- 2 使用滑動軸列調整亮度。

## 駕駛警覺功能和警示

### △ 小心

駕駛警示和速限功能僅供參考，您必須責無旁貸地遵守所有公告的速限號誌，並運用安全的行車判斷力。Garmin 對於您未遵守所有相關交通法規和號誌而收到的交通罰鍰或傳票，概不負責。

即使是行駛於熟悉的區域，裝置所提供的功能可促進更安全的駕駛並提高效率。裝置會播放音效或訊息，並顯示每種警示的資訊。您可以啟用或停用某些駕駛警示類型的音效。但並非所有警示都適用於所有區域。

**學校:** 裝置會播放音效，並顯示即將行經之學校或學校區域的速限 (若有)。

**超過速限:** 當超過目前道路的公告速限時，裝置會在速限圖示上顯示紅色框線。

**降低速限:** 裝置會播放音效，並顯示下一個速限，讓您準備調整速度。

**在單行道上逆向行駛:** 若逆向行駛於單行道上，裝置會播放訊息，並顯示全螢幕警告。螢幕邊緣會顯示紅色且螢幕頂端會持續顯示警示，直到您離開單行道或改正旅程行進方向。

**鐵路平交道:** 裝置會顯示與下一個平交道的距離。

**小心動物:** 裝置會播放音效來表示即將行經小心動物區域。

**轉彎:** 裝置會播放音效來表示有彎道。

**車速緩慢:** 以較高速度接近車速緩慢的區域時，裝置會播放音效來表示車速緩慢。您的裝置必須正在接收交通路況資訊，才能使用此功能 ([交通路況, 第 22 頁](#))。

**施工區:** 當接近施工區時，裝置會播放音效並顯示訊息。

**車道封閉:** 當接近車道封閉時，裝置會播放音效並顯示訊息。

**休息規劃:** 若已長時間駕駛，裝置會播放音效並建議即將行經的休息站。

## 啟用或停用駕駛警示

您可以啟用或停用數種類型的駕駛警示。

- 1 選取 **設定 > 駕駛輔助功能 > 駕駛警示**。
- 2 選取或清除每個警示旁的核取方塊。

## 尋找及儲存位置

裝置中載入的地圖包含位置 (例如：餐廳、飯店和汽車服務)，以及詳細的街道資訊。想去哪裡？功能表提供數種瀏覽、搜尋和儲存此資訊的方法，藉此協助您尋找目標點。

在主功能表中，選取 **想去哪裡？**

- 若要快速搜尋裝置上的所有位置，請選取 **Q 搜尋** ([使用搜尋列尋找位置, 第 7 頁](#))。
- 若要尋找地址，請選取 **地址** ([尋找地址, 第 7 頁](#))。
- 若要依類別瀏覽或搜尋預先載入的興趣點，請選取 **類別** ([依類別尋找位置, 第 9 頁](#))。
- 若要搜尋不同城市或地區附近的區域，請選取目前搜尋區域旁的 **📍** ([變更搜尋區域, 第 9 頁](#))。
- 若要檢視和編輯已儲存的位置，請選取 **喜愛點** ([儲存位置, 第 12 頁](#))。
- 若要檢視您最近從搜尋結果中選取的位置，請選取 **搜尋記錄** ([檢視最近搜尋的位置, 第 11 頁](#))。
- 若要瀏覽並搜尋 Tripadvisor® 旅客評價，請選取 **Tripadvisor** ([Tripadvisor, 第 10 頁](#))。
- 若要導航到特定的地理座標，請選取 **座標** ([使用座標尋找位置, 第 11 頁](#))。

## 使用搜尋列尋找位置

您可以藉由輸入類別、品牌名稱、地址或城市名稱，使用搜尋列來搜尋位置。

1 選取 **想去哪裡？**。

2 選取搜尋列中的 **搜尋**。

3 輸入完整或部分搜尋詞彙。

建議的搜尋詞彙會出現在搜尋列下方。

4 選取一個選項：

- 若要搜尋商店的類型，請輸入類別名稱 (例如「電影院」)。
- 若要搜尋商店名稱，請輸入完整或部分名稱。
- 若要搜尋您附近的地址，請輸入門牌號碼和街道名稱。
- 若要搜尋另一個城市的地址，請輸入門牌號碼、街道名稱、城市和州。
- 若要搜尋城市，請輸入城市和州。
- 若要搜尋座標，請輸入緯度和經度座標。

5 選取一個選項：

- 若要使用建議的搜尋詞彙進行搜尋，請選取該詞彙。
- 若要使用輸入的文字搜尋，請選取 **Q**。

6 必要時，請選取一個位置。

## 尋找地址

**備忘錄：**步驟的順序可能會因您裝置上載入的地圖資料而異。

1 選取 **想去哪裡？**。

2 若有需要，可選取  來搜尋不同城市或地區附近的區域。


3 選取地址。

4 依照畫面上的指示輸入地址資訊。

5 選擇地址。

## 位置搜尋結果

根據預設，會以清單方式顯示位置搜尋結果，並在頂端顯示最近的位置。您可以向下捲動以檢視更多結果。

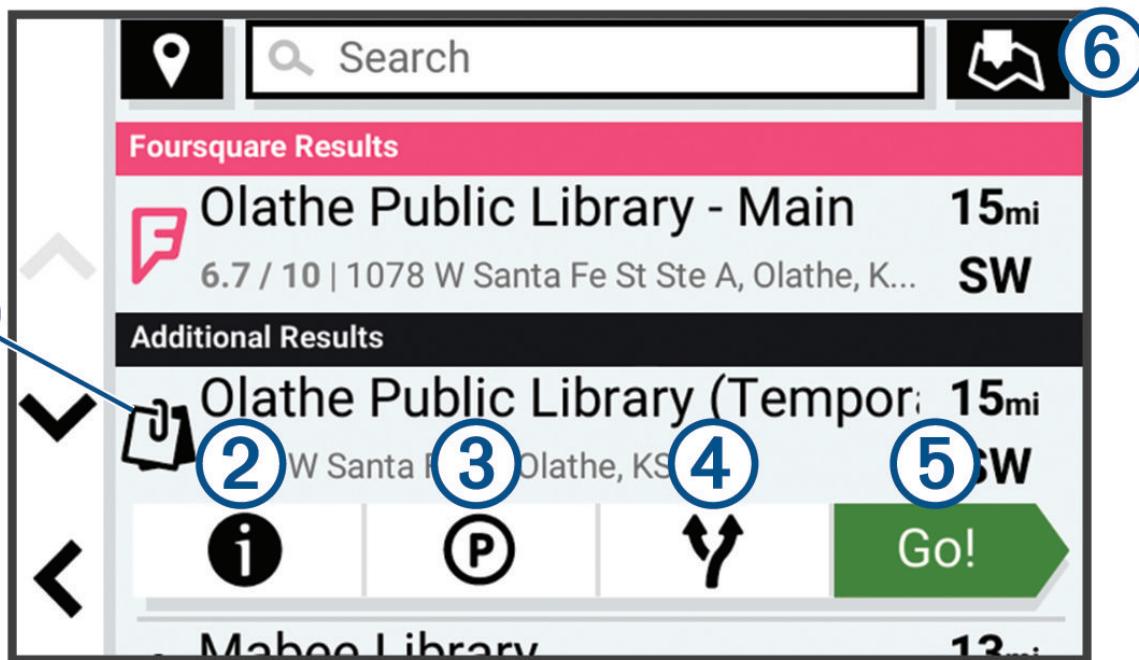


1	點選位置即可檢視選項功能表。
2	點選即可檢視所選位置的詳細資訊。
3	點選即可尋找位置附近的停車區域。
4	點選即可檢視位置的替代航線。
5	導航 點選即可使用建議的航線開始導航至該位置。
6	導航 點選即可在地圖上檢視搜尋結果。

## 變更搜尋區域

裝置依預設會搜尋您目前位置附近的地點。您也可以搜尋其他區域，例如目標點附近、另一個都市附近，或沿著現用航線。

- 1 選取 **想去哪裡？**。
- 2 選取目前搜尋區域 **①** 旁的 。

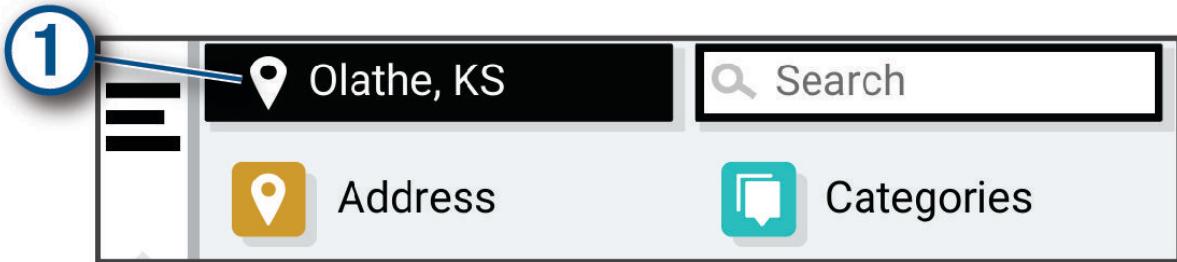

- 3 選取搜尋區域。
- 4 若有需要，可依照螢幕上的指示操作來選取特定的地點。

選取的搜尋區域會出現在  旁邊。使用 **想去哪裡？** 選單中的任何選項搜尋地點時，裝置會先顯示此區域附近的地點。

## 興趣點

### 注意

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

興趣點是您可能覺得有用或感興趣的地點。興趣點是依類別排列，並可能包含熱門的旅遊目標點，例如加油站、餐廳、飯店和娛樂場所。

### 依類別尋找位置

- 1 選取 **想去哪裡？**。
- 2 選取一個類別，或選取 **類別**。
- 3 必要時，選取子類別。
- 4 選取一個位置。

### 在類別內搜尋

在您搜尋興趣點後，特定類別可能會顯示快速搜尋清單，其中將顯示您選取的最後四個目標點。

- 1 選取 **想去哪裡？> 類別**。
- 2 選取一個類別。
- 3 選取任一選項：
  - 從螢幕右邊的快速搜尋清單中選取目標點。  
快速搜尋清單提供所選類別中最近尋找過的位置。
  - 必要時選取子類別，然後選取目標點。

### Foursquare®

### 注意

Garmin 對於 Foursquare 所提供的資訊準確度或及時性概不負責。

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規定、法律或規章。

Foursquare 是以位置為基礎的社交網路。裝置包含上百萬個預載的 Foursquare 興趣點，此類興趣點會在您的位置搜尋結果中以 Foursquare 標誌表示。

## 搜尋 Foursquare 興趣點

您可以搜尋裝置上載入的 Foursquare 興趣點。

選取想去哪裡? > Foursquare®。

## 檢視 Foursquare 位置詳細資料

您可以檢視 Foursquare 位置資訊與使用者評分。

1 從位置搜尋結果中，選取 Foursquare 興趣點。

2 選取 。

## Tripadvisor

### 注意

Garmin 對於 Tripadvisor 資訊的準確度或及時性概不負責。

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

您的裝置包含 Tripadvisor 旅客評價。Tripadvisor 評價會自動顯示在餐廳、飯店和景點搜尋結果清單中。您可搜尋鄰近的 Tripadvisor 興趣點，並以目標點距離或受歡迎程度排序。

## 尋找 Tripadvisor 興趣點

1 選取想去哪裡? > Tripadvisor。

2 選取一個類別。

3 必要時，選取子類別。

該類別鄰近的 Tripadvisor 興趣點清單便會出現。

4 選取排序結果，以目標點距離或受歡迎程度來篩選顯示的興趣點 (選用)。

5 選取 ，然後輸入搜尋詞彙 (選用)。

## 導航至地點範圍內的興趣點

備忘錄：並非所有區域或產品型號都提供這項功能。

您可以建立前往大型地點內的興趣點 (POI) 的航線，例如購物中心內的商店，或機場中的特定航廈。

1 選取想去哪裡? > 搜尋。

2 輸入地點名稱，然後選取 。

3 選取該地點。

該地點內出現 POI 的類別清單。

4 選取類別，然後選取位置和導航。

裝置會建立航線，前往離興趣點最近的停車區或地點入口。抵達目標點時，格子旗標會指出建議的停車區。標示點會指出地點內興趣點的位置。

## 搜尋工具

搜尋工具可讓您藉由回應畫面上的提示，搜尋指定地點類型。

## 尋找交叉路口

您可以搜尋兩條街道、高速公路或其他道路之間的交叉路口。

1 選取 想去哪裡? > 交叉路口。

2 依照畫面上的指示輸入街道資訊。

3 選取交叉路口。

## 尋找加油站和燃料價格

若要使用此功能，您的裝置必須先連接到執行 Garmin Drive 應用程式的支援手機。

您可以尋找鄰近加油站並比較油價。

- 1 選取想去哪裡? > 燃料價格。
- 2 必要時，選取  > 燃料類型，選取燃料類型，然後選取儲存。
- 3 選取加油站。

## 使用座標尋找位置

您可以使用經緯度尋找位置。

- 1 選取想去哪裡? > 座標。
- 2 必要時，選取 ，然後變更座標格式或大地座標系統。
- 3 輸入經緯度座標。
- 4 選取一個選項：
  - 若要將座標儲存為位置，請選取儲存。
  - 若要開始座標的航線，請選取導航。

## 停車場

### 尋找目前位置附近的停車場

- 1 選取想去哪裡? > 類別 > 停車場。
- 2 選取停車場位置。
- 3 選取導航。

### 尋找靠近指定位置的停車場

- 1 選取想去哪裡?。
  - 2 搜尋位置。
  - 3 從位置搜尋結果中選取位置。
  - 4 選取 。
- 靠近所選位置的停車區清單即會出現。
- 5 選取停車場位置。
  - 6 選取導航。

## 檢視最近搜尋的位置

裝置會儲存您最近搜尋過的 50 個位置的紀錄。

選取 想去哪裡? > 搜尋記錄。

## 清除最近搜尋位置的清單

選取 想去哪裡? > 搜尋記錄 >  > 清除 > 是。

## 檢視目前位置的資訊

您可以使用 我在哪裡？頁面檢視目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能非常實用。

從地圖選取車輛。

## 尋找緊急服務和加油站

您可以使用「我在哪裡？」頁面尋找最近的醫院、警察局和加油站。

- 1 從地圖選取車輛。
- 2 選擇醫院、警察局或加油站。

**備忘錄：**部分地區不提供某些服務類別。

畫面會出現所選服務的位置清單，依距離由上而下排列。

- 3 選取一個位置。
- 4 選取一個選項：
  - 若要導航到該位置，請選取導航。
  - 若要檢視電話號碼和其他位置詳細資料，請選擇 **i**。

## 取得您目前位置的方向

如果您必須告訴別人如何到達您目前的位置，您的裝置可以提供您方向清單。

- 1 從地圖選取車輛。
- 2 選取 **≡ > 路徑至目前位置**。
- 3 選取起點位置。
- 4 選取 **選取**。

## 新增捷徑

您可以將捷徑新增至「想去哪裡？」功能表。捷徑可指向位置、類別或搜尋工具。

「想去哪裡？」功能表可包含最多 36 個捷徑圖示。

- 1 選取 **想去哪裡? > 新增捷徑**。
- 2 選取項目。

## 移除捷徑

- 1 選取 **想去哪裡? > ≡ > 移除捷徑**。
- 2 選取要移除的捷徑。
- 3 再次選取捷徑以進行確認。
- 4 選取 **完成**。

## 儲存位置

### 儲存位置

- 1 搜尋位置 (依類別尋找位置, 第 9 頁)。
- 2 從搜尋結果中選取位置。
- 3 選取 **i > 儲存**。
- 4 必要時，輸入名稱，並選取 **完成**。
- 5 選取 **儲存**。

### 儲存目前位置

- 1 從地圖選取車輛圖示。
- 2 選取 **儲存**。
- 3 輸入名稱，然後選取 **完成**。

## 編輯儲存的位置

- 1 選取想去哪裡? > 喜愛點。
- 2 必要時，選取一個類別。
- 3 選取一個位置。
- 4 選取 。
- 5 選取  > 編輯。
- 6 選擇一個選項：
  - 選取 **名稱**。
  - 選取 **電話號碼**。
  - 選取 **類別** 以指派類別給儲存的位置。
  - 選取**變更地圖符號**以變更地圖上用於標示儲存位置的符號。
- 7 編輯資訊。
- 8 選取 完成。

## 指派類別給儲存的位置

您可以新增自訂類別來組織您儲存的位置。

**備忘錄：** 當您儲存超過 12 個位置之後，類別會出現在儲存的位置功能表中。

- 1 選取想去哪裡? > 喜愛點。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取 。
- 4 選取  > 編輯 > 類別。
- 5 輸入一或多個類別名稱，以逗號區隔。
- 6 必要時，選取建議的類別。
- 7 選取 完成。

## 刪除儲存的位置

**備忘錄：** 刪除的位置將無法還原。

- 1 選取 想去哪裡? > 喜愛點。
- 2 選取  > 刪除。
- 3 找出要刪除的已儲存位置，然後選取旁邊的方塊，再選取刪除 > 是。

# 按照航線行進

## 航線

航線是從您目前位置前往一個或多個目標點的路徑。

- 裝置會根據您的偏好設定來計算前往目標點的建議航線，包括航線計算模式 ([變更航線計算模式, 第 17 頁](#)) 和迴避設定 ([避開延遲阻礙、收費道路和特定區域, 第 17 頁](#))。
- 您可以使用建議航線快速導航至目標點；或者也可以選擇替代航線 ([啟動航線, 第 14 頁](#))。
- 如果有必須使用或避免的特定道路，您可以自訂航線 ([設計航線, 第 17 頁](#))。
- 您可將多個目標點新增至航線 ([在航線中新增點位, 第 16 頁](#))。

## 啟動航線

- 1 選取 **想去哪裡?**，並搜尋位置 ([尋找及儲存位置, 第 6 頁](#))。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取一個選項：
  - 若要使用建議的航線開始導航，請選取 **導航**。
  - 若要選擇替代航線，請選取 ，然後選取航線。替代航線會顯示於地圖右邊。
  - 若要編輯航線路線，請選取  > **編輯路線**，然後將成形點新增到航線 ([設計航線, 第 17 頁](#))。

裝置會計算前往該位置的航線，並使用語音提示和地圖上的資訊為您導航 ([地圖上的航線, 第 15 頁](#))。路線中的主要道路預覽會顯示在地圖旁數秒鐘。

如果需要在額外的中途點停靠，可將該位置新增至航線 ([在航線中新增點位, 第 16 頁](#))。

## 使用地圖啟動航線

您可以在地圖上選取位置來啟動航線。

- 1 選取 **觀看地圖**。
- 2 拖曳並縮放地圖以顯示要搜尋的區域。
- 3 選取一個選項：
  - 選取位置標示。
  - 選取某個點位，例如街道、交叉路口或地址位置。
- 4 選取 **導航**。

## 返回自家點

您第一次開始導航回家時，裝置會提示您輸入自家點位置。


- 1 選取 **想去哪裡? > 回家**。
- 2 如果需要的話，輸入您的自家點位置。

## 編輯您的自家點位置

- 1 選取 **想去哪裡? >  設定自家點位置**。
- 2 輸入您的自家點。

## 地圖上的航線

旅途中，裝置會使用語音提示和地圖上的資訊來引導您前往目標點。地圖頂部會出現下個轉彎、出口或其他動作的指示。

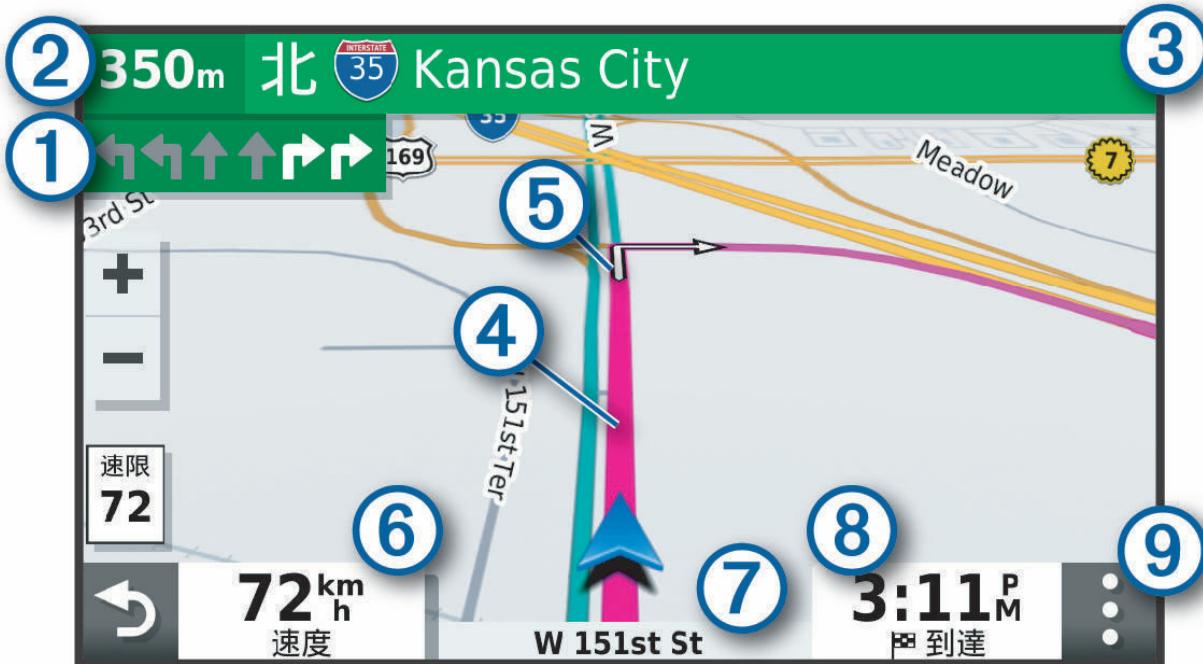

- |   |   |
|---|---|
| ① | 航線中的下一個動作。表示下個轉彎、出口或其他動作，以及您應行駛的車道(若有的話)。       |
| ② | 與下一個動作的距離。                                      |
| ③ | 與下一個動作相關聯的街道或出口名稱。                              |
| ④ | 地圖上以標示顯示的航線。                                    |
| ⑤ | 航線中的下一個動作。地圖上的箭頭代表下一個動作的位置。                     |
| ⑥ | 車行速度。   |
| ⑦ | 行駛中的道路名稱。                                       |
| ⑧ | 預估到達時間。<br>秘訣：點選此欄位可變更所顯示的資訊(變更地圖資料欄位, 第 21 頁)。 |
| ⑨ | 地圖工具。提供工具以顯示您航線和周圍環境的詳細資訊。                      |

## 檢視轉彎和方向

導航時您可以檢視航線的下個轉彎、車道變更，或其他方向。

### 1 從地圖中選取選項：

- 若要在導航時檢視下個轉彎和方向，請選取  > **轉彎**。  
地圖工具會在地圖旁顯示接下來的數個轉彎或方向。當進行導航時，清單會自動更新。
- 若要檢視整個航線的完整轉彎和方向清單，請選取地圖頂端的文字列。

### 2 選取轉彎或方向 (選用)。

詳細資訊即會顯示。若地圖資料有的話，主要道路的交叉路口會顯示交叉路口影像。

## 在地圖上檢視完整的航線

### 1 進行航線導航時，請選取地圖上的任意位置。

### 2 選取 。

## 即將抵達您的目標點

當您接近目標點時，裝置會提供相關資訊，以協助您完成航線。

-  代表目標點在地圖上的位置，語音提示則會通知您正在接近目標點。
- 當您停在目標點時，裝置會自動結束航線。如果裝置未自動偵測到您已抵達，您可以選取  > **停止**來結束航線。

## 在目標點附近停車

裝置可協助您找到目標點附近的停車點。當您接近某些目標點時，裝置會自動建議停車區域。

### 1 選取一個選項：

- 當裝置建議停車時，選取 **更多** 可查看所有建議的停車區域。  
**備忘錄**：當您選取建議的停車區域時，裝置會自動更新您的航線。
- 如果裝置未建議停車位置，請選取 **想去哪裡？> 類別 > 停車場**，然後選取  > **我的目的地**。

### 2 選取一個停車位置，然後選取導航。

裝置會引導您前往停車區域。

## 變更您的現用航線

### 在航線中新增點位

若要在您的航線新增位置，您必須先進行航線導航 ([啟動航線, 第 14 頁](#))。

您可以在航線中間或結尾處新增點位，例如，加油站可新增為航線中的下一個目標點。

**秘訣**：若要建立包含多個目標點或排程停靠點的複雜航線，您可以使用航線行程來規劃、排程並儲存行程 ([規劃航線, 第 23 頁](#))。

### 1 從地圖選取 > **想去哪裡？**。

### 2 搜尋位置 ([尋找及儲存位置, 第 6 頁](#))。

### 3 選取一個位置。

### 4 選取導航。

### 5 選取一個選項：

- 若要將位置新增為航線中的下個目標點，請選取 **新增為下個停靠點**。
- 若要在航線結尾處新增位置，請選取 **新增為最終目的地**。
- 若要新增點位並編輯航線中的目標點順序，請選取 **新增為停靠點**。

裝置會重新計算航線以包含新增的點位，並引導您依序抵達目標點。

## 設計航線

若要調整航線，您必須先啟動航線 (啟動航線, 第 14 頁)。

您可以手動調整航線來變更其路線。這讓您可以使用特定的道路或穿過特定的區域來規劃航線，而不必在航線中加入目標點。

1 選取地圖上的任意位置。

2 選取**設計航線**。

秘訣：您可以點選  來放大地圖並選取更精確的位置。

裝置會進入航線設計模式，並重新計算航線以行經所選位置。

3 選取**導航**。

4 如果需要的話，請選取一個選項：

- 若要將更多成形點新增至航線，請在地圖上選取其他位置。
- 若要移除成形點，請選取該成形點，然後選取**移除**。

## 繞道行駛

您可以沿著航線繞道行駛指定距離或繞過特定路段。當遇到施工區、道路封閉或路況不佳的情形時，此功能非常實用。

1 從地圖選取  > **編輯路線**。

2 選取一個選項：

- 若要繞道行駛指定距離，請選取**依距離繞道**。
- 若要在航線上沿指定道路繞道，請選取**設定繞道路段**。

## 變更航線計算模式

1 選取**設定 > 導航 > 計算模式**。

2 選取任一選項：

- 選取**較短時間**，可計算行駛時間較短、但距離可能較長的航線。

## 停止導航

從地圖選取  > **停止**。

## 避開延遲阻礙、收費道路和特定區域

### 避開航線上的交通延遲

若要避開交通延遲，您必須先啟用接收交通資訊 (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver)。

依照預設，裝置會自動最佳化您的航線來避開交通延遲。若已在交通路況設定中停用此選項 (交通路況設定, 第 28 頁)，您可以手動檢視並迴避交通延遲。

1 進行航線導航時，選取  > **交通路況**。

2 選取**替代航線** (若有的話)。

3 選擇**導航**。

### 迴避收費道路

裝置可規劃航線以迴避需要收費的區域，例如收費道路、收費橋樑或交通壅塞區域。但若無其他可行航線，裝置仍可能在航線中加入收費區域。

1 選取**設定 > 導航 > 循避 > 通行收費**。

2 選取**儲存**。

### 迴避道路功能

1 選取**設定 > 導航 > 循避**。

2 選取要在航線中迴避的道路功能，並選取**儲存**。

## 自訂迴避

自訂迴避可讓您選擇欲迴避的特定區域或路段。裝置在計算航線時，除非沒有其他合理的航線可用，否則會避開這些區域和道路。

### 迴避道路

- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 2 必要時，選取**新增迴避**。
- 3 選取**新增迴避道路**。
- 4 選取要迴避的路段起點，然後選取下一個。
- 5 選取路段的終點，然後選取下一個。
- 6 選擇完成。

### 迴避區域

- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 2 必要時，選取**新增迴避**。
- 3 選取**新增迴避區域**。
- 4 選取要迴避區域的左上角，然後選取下一個。
- 5 選取要迴避區域的右下角，然後選取下一個。  
選取的區域在地圖上會呈現陰影。
- 6 選擇完成。

### 停用自訂迴避

您可以停用自訂迴避而不必加以刪除。

- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避**。
- 2 選取一項迴避。
- 3 選取  > **停用**。

### 刪除自訂迴避

- 1 選取 **設定 > 導航 > 自訂迴避 > **。
- 2 選取任一選項：
  - 若要刪除所有自訂迴避，請選取**全選 > 刪除**。
  - 若要刪除一個自訂迴避，請選取該迴避項目，然後選取**刪除**。

## 使用地圖

您可以使用地圖來執行航線導航 ([地圖上的航線, 第 15 頁](#))，或在未使用航線時檢視您周遭環境的地圖。

- 1 選取 **觀看地圖**。
- 2 選取地圖上的任意位置。
- 3 選擇一個選項：
  - 拖曳地圖以向左、向右、向上或向下平移。
  - 若要放大或縮小，請選取  或 。
  - 要在北方向上、2D 和 3D 畫面之間切換，請選擇 。
  - 要開啟航線規劃器，請選擇  ([航線規劃功能, 第 23 頁](#))。
  - 若要啟動航線，請在地圖上選取位置，然後選取 **導航** ([使用地圖啟動航線, 第 14 頁](#))。

## 導航資訊選單

檢視地圖時，可使用導航資訊選單快速存取資訊和裝置功能。若啟動導航資訊選單，該工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

**停止**: 停止現用航線的導航。

**編輯路線**: 可讓您繞道或略過航線中的地點。

**將導航靜音**: 將裝置音訊靜音。

**前方城市**: 顯示您現用航線或高速公路上即將行經的城市和服務設施 ([前方城市, 第 20 頁](#))。

**前方資訊**: 顯示行駛之航線或道路上即將行經的地點 ([前方, 第 19 頁](#))。

**交通路況**: 顯示航線或區域內的交通路況 ([檢視下個交通路況, 第 20 頁](#))。並非所有區域或裝置型號都提供這項功能。

**航程數據**: 顯示可自訂的里程資訊，例如速度或里程 ([從地圖檢視行程資訊, 第 20 頁](#))。

**轉彎**: 顯示航線中下個轉彎的清單 ([檢視轉彎和方向, 第 16 頁](#))。

**天氣資訊**: 顯示區域內的天氣狀況。

**即時路況影像**: 顯示來自於 photoLive 訂閱的即時交通路況攝影機。

**回報測速照相**: 讓您回報測速或闖紅燈照相機。此工具只在裝置上有測速或闖紅燈照相機資料，且透過有效連線連線至 Garmin Drive 應用程式時才可使用 ([即時服務、交通路況和智慧型手機功能, 第 21 頁](#))。

## 檢視地圖工具

1 從地圖選取 。

2 選取地圖工具。

該地圖工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

3 當地圖工具使用完畢，請選取 。

## 前方

前方資訊工具提供關於您行進航線或路程中的下個位置資訊。您可以依類別檢視即將行經的興趣點，例如餐廳、加油站或休息區。

您可以自訂要在前方資訊工具中顯示的類別。

## 檢視下個位置

1 從地圖選取  > **前方資訊**。

行駛時，地圖工具會顯示沿路或航線上的下一個地點。

2 選取任一選項：

- 如果地圖工具顯示類別，選取類別即可檢視附近屬於該類別之地點的清單。
- 如果地圖工具顯示即將行經的地點，選取地點即可檢視該地點的詳細資料，或是啟動通往此地點的航線。

## 自訂前方類別

您可以變更在前方資訊工具中出現的位置類別。

1 從地圖選取  > **前方資訊**。

2 選取一個類別。

3 選取 。

4 選擇一個選項：

- 若要在清單中將類別往上或往下移動，請選取並拖曳類別名稱旁的箭頭。
- 若要變更類別，請選取類別。
- 若要建立自訂類別，請選取類別、**自訂搜尋**，然後輸入商店或類別的名稱。

5 選擇儲存。

## 前方城市

在高速公路上行駛或是在包含高速公路的航線上導航時，「前方城市」工具會提供高速公路上即將行經之城市的相關資訊。地圖工具與高速公路路標上的資訊相似，會為每個城市顯示其高速公路出口的距離以及提供的服務。

### 檢視即將行經的城市和出口服務

1 從地圖選取  > 前方城市。

在高速公路或現用航線上行駛時，地圖工具會顯示即將行經之城市和出口的相關資訊。

2 選取城市。

裝置會顯示一個清單，其中列出位於所選城市出口的興趣點，例如加油站、住宿或餐廳。

3 選取一個位置，然後選取導航開始進行導航。

## 里程資訊

### 從地圖檢視行程資訊

從地圖選取  > 航程數據。

### 自訂里程資訊欄位

1 從地圖選擇  > 航程數據。

2 選取一個里程資訊欄位。

3 選擇一個選項。

新的里程資訊欄位會出現在里程資訊地圖工具中。

### 檢視行程資訊

行程資料工具會顯示您的速度，並針對行程提供統計資料。

從地圖選取速度。

### 檢視行程紀錄

裝置會保留您曾行經之路徑的紀錄。

1 選取 設定 > 地圖顯示 > 地圖圖層。

2 選取旅程紀錄核取方塊。

### 重設里程資訊

1 從地圖選取速度。

2 選取  > 重設欄位。

3 選擇一個選項：

- 在未進行導航時，選取全選以重設第一頁的每個資料欄位 (測速器除外)。
- 選取總計資料歸零可重設行程 A 和總計資料。
- 選取里程 B 歸零以重設里程表。
- 選取最大速度歸零以重設最大速度。

### 檢視下個交通路況

#### 注意

Garmin 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

裝置必須接收交通路況資料 (交通路況, 第 22 頁)，您才能使用此功能。

您可以檢視行進航線或路上的下個的交通事件。

1 進行路線導航時，選取  > 交通路況。

最接近的下個交通事件會出現在地圖右側的面板中。

2 選取交通事件以檢視其他細節。

## 在地圖上檢視交通路況

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

- 1 從主功能表中，選取 **應用程式** > **交通路況**。
- 2 必要時，選取  > **圖例**以檢視交通路況地圖的圖例。

## 搜尋交通事件

- 1 從主功能表中，選取 **應用程式** > **交通路況**。
- 2 選取  > **事件**。
- 3 選取清單中的項目。
- 4 如果有超過一個事件，請使用箭頭檢視其他事件。

## 自訂地圖

### 自訂地圖圖層

您可以自訂地圖上顯示的資料，例如地形圖和 BirdsEye 影像。

- 1 選取 **設定** > **地圖顯示** > **地圖圖層**。
- 2 選取要顯示在地圖上之各圖層旁的核取方塊。

### 變更地圖資料欄位

- 1 從地圖選取資料欄位。  
**備忘錄**：您無法自訂速度。
- 2 選取要顯示的資料類型。

### 變更地圖透視

- 1 選取 **設定** > **地圖顯示** > **地圖顯示視角**。
- 2 選取任一選項：
  - 選取車行方向向上將會以 2-D 顯示地圖，旅程行進方向為上方。
  - 選取北方向上，以 2-D 顯示地圖，以北方為上方。
  - 選取 3-D，立體顯示地圖。**3D 顯示**

## 即時服務、交通路況和智慧型手機功能

Garmin Drive 應用程式可讓您的裝置接收智慧通知和即時資訊，例如即時交通路況資料和天氣資訊。

**即時交通路況資料**: 傳送即時交通路況資料到裝置，例如交通事件及延遲、施工區以及道路封閉 ([交通路況](#), [第 22 頁](#))。

**天氣資訊**: 傳送即時天氣預報、路況和天氣雷達到裝置。

**傳送位置至裝置**: 將位置從智慧型手機傳送至導航裝置。

## 中斷 Bluetooth® 裝置連線

您可以暫時中斷 Bluetooth 裝置的連線，而不必將其從已配對裝置清單中移除。Bluetooth 裝置日後可自動連線至您的 Garmin Drive 裝置。

- 1 選取 **設定** > **無線網路**。
- 2 選取要中斷連線的裝置。
- 3 選取 **中斷連結**。

## 刪除已配對的電話

您可以刪除已配對的電話，防止該電話日後自動連線到您的裝置。

- 1 選取 **設定 > 無線網路**。
- 2 選取電話，然後選取消配對裝置。

## 交通路況

### 注意

Garmin 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

裝置可提供與前方道路或航線相關的交通路況資訊。計算航線時，您可以設定裝置避開車潮，並在現用航線上發生嚴重交通延遲時，找出前往目標點的新航線 ([交通路況設定, 第 28 頁](#))。交通路況地圖可讓您在地圖上瀏覽您區域中的交通延遲情況。

為了提供交通路況資訊，裝置必須可以接收交通路況資料。

- 所有的產品型號都可透過 Garmin Drive 應用程式接收免訂閱的交通路況資料 (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver)。

並非所有地區皆提供交通路況資料。如需交通路況涵蓋區域相關資訊，請前往 [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic)。

## 使用智慧型手機接收交通路況資料

您的裝置在連線至執行 Garmin Drive app 的智慧型手機時，可以接收免訂閱的交通路況資料。

- 1 將裝置連線至 Garmin Drive app ([即時服務、交通路況和智慧型手機功能, 第 21 頁](#))。
- 2 在您的 Garmin Drive 裝置上，選擇 **設定 > 交通路況 > 交通路況**，並確認已選擇 **交通路況**選項。

## 啟用交通路況

您可以啟用或停用交通路況資料。

- 1 選取 **設定 > 交通路況**。
- 2 選取**交通路況**核取方塊。

## 在地圖上檢視交通路況

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

- 1 從主功能表中，選取 **應用程式 > 交通路況**。
- 2 必要時，選取  > **圖例**以檢視交通路況地圖的圖例。

## 搜尋交通事件

- 1 從主功能表中，選取 **應用程式 > 交通路況**。
- 2 選取  > **事件**。
- 3 選取清單中的項目。
- 4 如果有超過一個事件，請使用箭頭檢視其他事件。

## 使用應用程式

## 在裝置上檢視使用手冊

您可以在裝置螢幕上檢視許多語言版本的完整使用手冊。

- 1 選取 **應用程式 > 使用手冊**。
- 2 使用手冊顯示的語言會與軟體文字相同 ([語言與鍵盤設定, 第 29 頁](#))。
- 3 選取  可搜尋使用手冊 (選用)。

## 即時路況影像 交通路況攝影機

您的裝置必須先連線至 Garmin Drive 應用程式，才能使用此功能 (即時服務、交通路況和智慧型手機功能，第 21 頁)。

即時路況影像 交通路況攝影機提供主要道路和交叉路口交通的即時影像，  
並非所有地區皆提供 即時路況影像 服務。

### 檢視和儲存 即時路況影像 交通路況攝影機

您可以檢視附近交通路況攝影機所拍到的即時影像。您也可以針對經常行駛的區域儲存交通路況攝影機。

1 選取 **應用程式** > **即時路況影像**。

2 選取 **點選以新增**。

3 選取道路。

4 選取交通路況攝影機位置。

來自該攝影機的即時影像預覽會顯示在攝影機位置所在地圖的旁邊。選取影像預覽即可檢視完整大小的影像。

5 選取 **儲存** 可儲存攝影機 (選用)。

攝影機的縮圖影像預覽會新增到 即時路況影像 應用程式的主畫面。

### 檢視地圖上的 即時路況影像 交通路況攝影機

即時路況影像 地圖工具會顯示前方道路上的交通路況攝影機。

1 從地圖選取  > **即時路況影像**。

裝置會顯示前方道路上最近的交通路況攝影機的即時影像，以及與該攝影機的距離。當您經過該攝影機時，裝置即會載入前方下一台攝影機的即時影像。

2 如果道路上找不到任何攝影機，請選取 **尋找攝影機** 以檢視或儲存附近的交通路況攝影機 (選用)。

### 儲存交通路況照相機

1 選擇 **應用程式** > **即時路況影像**。

2 選取點選以新增。 **點選以新增**

3 選取交通路況照相機。

4 選取 **儲存**。

### 航線規劃功能

您可以使用航線規劃器建立並儲存可供日後導航用的航線。這對規劃送貨航線、假期或公路旅行相當有用。您可以編輯儲存的航線以進一步自訂該航線，包括重新排列位置、新增建議的吸引點，以及新增成形點。

您也可以使用航線規劃器來編輯並儲存現用航線。

### 規劃航線

一段航線可包含許多位置，且至少必須包含一個起點和一個目標點。起點是您打算開始航線的位置。如果您從不同的位置開始導航，裝置可讓您選擇先導航到您的起點。若是往返的行程，起點和最終目標點可以為同一個點。

1 選取 **應用程式** > **路線規劃器** > **建立行程**。

2 必要時，選擇一個計算模式。

**備忘錄**：預設會選擇較短時間模式。

3 選擇一個選項以選擇起點位置：

- 在地圖上選擇位置。
- 選擇 ，然後搜尋一個位置 (使用 **搜尋列尋找位置**，第 7 頁)。

4 重複步驟 2 以新增更多位置。

**備忘錄**：您新增的最後一個位置是目的地。

5 新增所有必要的位置後，請選取 。

## 編輯和重新排列航線中的位置

- 1 選取 **應用程式 > 路線規劃器**。
- 2 選取 儲存的航線。
- 3 選取 清單。
- 4 選取 一個位置。
- 5 選取 一個選項：
  - 若要向上或向下移動位置，請選取 ，並將位置拖曳到航線中的新位置。
  - 若要在選定的位置後新增位置，請選取 。
  - 若要移除位置，請選取 。

## 變更航線的航線選項

您可以自訂裝置計算航線的方式。

- 1 選取 **應用程式 > 路線規劃器**。
- 2 選取 儲存的航線。
- 3 選取 。
- 4 選擇 一個選項：
  - 若要將成形點新增至航線，請選取 **成形**，並選取至少一個位置。
  - 若要變更航線的計算模式，請點選航線區段，然後選取 計算模式。

## 導航至儲存的航線

- 1 選取 **應用程式 > 路線規劃器**。

- 2 選取 儲存的航線。

- 3 選取 **導航**。

- 4 選取 要導航的第一個位置，然後選取 **確認**。

- 5 選取 **開始**。

裝置會計算從您目前位置到選取位置的航線，然後依序引導您前往其餘的航線目標點。

## 編輯和儲存現用航線

您可以透過航線規劃器編輯現用航線，並予以儲存。

- 1 選取 **應用程式 > 路線規劃器 > 我目前的路線**。
- 2 使用任何航線規劃器功能來編輯您的航線。  
航線會在每次變更後重新計算。
- 3 選取 **儲存** 以儲存航線，供日後再次導航使用 (選用)。

## 無線攝影機

您的裝置能顯示來自於一或多部連接的無線攝影機的影片摘要 (另售)。

## 配對 BC 40 攝影機與 Garmin 導航裝置

您可以配對攝影機與相容的 Garmin 導航裝置。如需相容的 Garmin 裝置詳細資訊，請造訪產品頁面 [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40)。

1 將導航裝置更新至最新的軟體。

2 將電池裝入攝影機。

攝影機會自動進入配對模式，當攝影機處於配對模式時，LED 會閃爍藍燈。攝影機會維持配對模式兩分鐘。如果配對模式終止，您可以取出電池再重新安裝。

3 將相容的 Garmin 導航裝置放在車外，並保持在距離攝影機 1.5 公尺 (5 英呎) 的範圍內，然後開啟導航裝置。裝置會自動偵測您的攝影機，並提示您配對。

4 選取是。

**秘訣：**如果導航裝置未自動偵測到攝影機，您可以選取 **設定 > 無線攝影機 > 新增攝影機**，以進行手動配對。配對功能表的位置可能會因裝置型號而異。請參閱導航裝置的使用者手冊以取得更多配對指示。

裝置與您的攝影機配對。

5 輸入攝影機名稱 (選用)。

您應使用能清楚識別攝影機位置的描述性名稱。

6 選取 完成。

## 配對 BC 50 攝影機和 Garmin 導航裝置

您可以將 BC 50 攝影機與相容的 Garmin 導航裝置配對。請造訪 [garmin.com/bc50](http://garmin.com/bc50)，以取得關於裝置相容性的詳細資訊。

1 將導航裝置更新至最新的軟體。

您的裝置如果沒有最新的軟體，可能無法支援 BC 50 攝影機。如需更新裝置軟體的詳細資訊，請參閱導航裝置的使用者手冊。

2 選取 **設定 > 無線攝影機 > 新增攝影機**。

3 依照螢幕上的指示完成配對與設定攝影機。

完成攝影機的初次配對程序後，攝影機會在通電時自動連線到 Garmin 導航裝置。

## 檢視無線攝影機

### ⚠ 警告

此裝置在正確使用時，可增強對環境的掌握。若使用不當，顯示器可能會讓您分心，進而導致意外，造成嚴重的人身傷害或死亡。車輛行駛時，請看一眼顯示器即可，以避免分心。

從主畫面或地圖，選取 。

## 對齊引導線

為達最佳參考效果，引導線應與車輛外部邊緣對齊。您應分別對齊每部倒車攝影機的引導線。變更攝影機角度時，應立即重新對齊引導線。

1 將車輛的駕駛側對齊路緣、車道或停車格線。


**秘訣：** 將車輛置於停車格中央，然後向前至下一空格可有所幫助。這能讓您運用車輛後方的停車格線做為對齊的參考點。

2 從配對的 Garmin 導航裝置中，選取 **設定 > 無線攝影機**。

3 選取已配對的攝影機名稱，然後選取 **引導線 > 調整引導線**。

4 使用畫面角落的箭頭移動白色駕駛側引導線的尾端。

引導線應直接出現在路緣、車道或停車格線上。

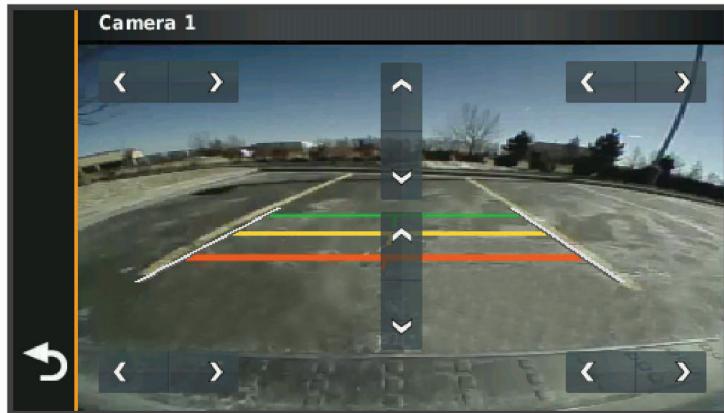

5 使用畫面中央的箭頭，上下移動彩色的距離引導線。

紅色引導線應和車輛的後端對齊。這可能是後保險桿、拖車掛鉤或從車輛後方突出的其他物體。

6 請在乘客側與路緣、車道或停車格線緊密對齊的情況下，重新調整車輛位置，並且使用箭頭對齊白色的乘客側引導線。

引導線應對稱。

## 檢視先前的航線和目標點

您必須先啟用旅程紀錄功能才能使用此功能 ([裝置與隱私權設定, 第 29 頁](#))。

您可以在地圖上檢視先前造訪過的航線和位置。

選取 **應用程式 > 行程紀錄**。

## 設定

### 地圖與車輛設定

選取 **設定 > 地圖顯示**。

**地圖車輛圖示：** 設定在地圖上代表您所在位置的車輛圖示。

**地圖顯示視角：** 設定地圖上的視圖。

**地圖詳細度：** 設定地圖的詳細程度。顯示更多細節會使地圖繪製速度變慢。

**地圖主題：** 變更地圖資料的顏色。

**地圖圖層：** 設定在地圖頁面上顯示的資料 ([自訂地圖圖層, 第 21 頁](#))。

**地圖管理：** 設定裝置要使用的已安裝地圖。

## 啟用地圖

您可以啟用裝置上安裝的地圖產品。

**秘訣：**若要購買其他地圖產品，請移至 [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com)。

1 選取**設定 > 地圖顯示 > 地圖管理**。

2 選取**地圖**。

## 導航設定

選取**設定 > 導航**。

**計算模式**: 設定航線計算方式。

**迴避**: 設定航線上要迴避的道路特徵。

**自訂迴避**: 復避特定的道路或區域。

**限制模式**: 停用所有需要大量注意力的功能。

**GPS 模擬器**: 讓裝置停止接收 GPS 訊號，並節省電力。

## 計算模式設定

選取**設定 > 導航 > 計算模式**。

航線會根據特定航線的道路速限及車輛加速資料進行計算。

**較短時間**: 計算行駛時間較短、但距離可能較長的航線。

**直線**: 計算從您的位置到目標點的直線航線。

## 設定模擬位置

如果您位於室內或收不到衛星訊號時，您可以使用 GPS 模擬器從模擬位置規劃航線。

1 選擇**設定 > 導航 > GPS 模擬器**。

2 在主功能表中，選取**觀看地圖**。

3 點兩下地圖可選取區域。

位置地址會出現在畫面底部。

4 選取位置說明。

5 選取**設定位置**。

## 無線網路設定

無線網路設定可讓您管理 Wi-Fi 網路、配對的 Bluetooth 裝置和 Bluetooth 功能。

選取 **設定 > 無線網路**。

**藍牙**: 啟用 Bluetooth 無線技術。

**配對的裝置名稱**: 配對的 Bluetooth 裝置名稱會顯示在功能表中。您可以選取某個裝置名稱，以變更該裝置的 Bluetooth 功能設定。

**搜尋裝置**: 搜尋鄰近的 Bluetooth 裝置。

**裝置名稱**: 可讓您輸入易記名稱，該名稱可在其他啟用 Bluetooth 無線技術的裝置上識別您的裝置。

**Wi-Fi**: 啟用 Wi-Fi 技術。

**儲存的網路**: 可讓您編輯或移除已儲存的網路。

**搜尋網路**: 搜尋附近的 Wi-Fi 網路 ([連線至 Wi-Fi 網路, 第 31 頁](#))。

## 駕駛人輔助功能設定

選取 **設定 > 駕駛輔助功能**。

**駕駛警示**: 讓您啟用或停用即將行經之區域或路況的警示 ([駕駛警覺功能和警示, 第 6 頁](#))。

**超速警示**: 在您超速時發出提醒。

**速度降低警示**: 速限降低時發出提醒。

**路線預覽**: 開始導航後，顯示航線中主要道路的預覽。

**警示點提示**: 在您接近測速或闖紅燈照相時提醒您。

## 特殊警示點提示設定

**備忘錄**: 必須載入自訂興趣點 (POI)，才會顯示特殊警示點提示。

**備忘錄**: 但並非所有地區皆提供此功能。

選取 **設定 > 駕駛輔助功能 > 警示點提示**。

**音訊**: 設定接近特殊警示點時播放的提示聲響。

**警示**: 設定要播放提示的特殊警示點類型。

## 倒車攝影機設定

倒車攝影機設定可讓您管理已配對的 Garmin 倒車攝影機及其設定。這個功能表只有在裝置連接無線攝影機接收機纜線時，才會顯示在導航裝置上。如需購買 Garmin 倒車攝影機，請前往 [Garmin.com/backupcamera](#)。

選取 **設定 > 倒車攝影機**，然後選取配對的攝影機。

**取消配對**: 移除配對的攝影機。必須重新將攝影機配對，才能用此裝置和纜線加以檢視。

**重新命名**: 重新命名配對的攝影機。

**引導線**: 顯示或隱藏引導線，並且讓您調整引導線的位置。

## 顯示設定

選取 **設定 > 顯示**。

**顏色模式**: 選擇白天或夜間顏色模式。如果您選擇自動選項，裝置會依每天當下的時間自動切換白天或夜間顏色。

**亮度**: 調整顯示亮度。

**自動關閉螢幕背光**: 設定使用電池電力時的閒置時間長短，閒置時間結束後裝置即進入睡眠模式。

**螢幕截圖**: 可拍攝裝置螢幕的照片。截錄畫面會儲存於裝置儲存空間的 Screenshot 資料夾內。

## 交通路況設定

從主功能表中，選取 **設定 > 交通路況**。

**交通路況**: 啟用交通路況功能。

## 單位與時間設定

若要開啟單位與時間設定頁面，請從主功能表中選取 **設定 > 單位與時間**。

**目前時間**: 設定裝置時間。

**時間格式**: 可讓您選取 12 小時制、24 小時制或格林威治顯示時間。

**單位**: 設定用於測量距離的單位。

**座標格式**: 設定地理座標的座標格式與大地座標系統。

## 設定時間

1 在主功能表選取時間。

2 選取一個選項：

- 若要使用 GPS 資訊自動設定時間，請選取 **自動**。
- 若要手動設定時間，請將數字向上或向下拖曳。

## 語言與鍵盤設定

若要開啟語言與鍵盤設定，請從主功能表中選取 **語言與鍵盤 > 設定**。

**語音語言**: 設定語音提示的語言。

**系統語言**: 將所有螢幕文字設定為選取的語言。

**備忘錄**：變更系統語言不會變更使用者輸入資料的語言或地圖資料的語言 (例如路名)。

**鍵盤語言**: 啟用鍵盤語言。

## 裝置與隱私權設定

選取 **設定 > 裝置**。

**關於**: 顯示軟體版本編號、機台 ID 號碼及其他數種軟體功能的相關資訊。

**法規**: 顯示法規標記與資訊。

**使用者授權合約**: 顯示使用者授權合約。

**備忘錄**：您更新系統軟體或購買額外地圖資料時，需要此資訊。

**軟體授權**: 顯示軟體授權資訊。

**裝置資料回報**: 分享匿名資料以改善裝置。

**旅程紀錄**: 可讓裝置儲存您造訪之地點的紀錄。這可讓您檢視航跡記錄、使用「旅程紀錄」功能，以及使用 myTrends™ 建議航線。

**重置**: 可讓您清除旅程紀錄、重設設定或刪除所有使用者資料。

## 重設資料和設定

針對刪除使用者資料，以及將所有設定重設為出廠預設值等操作，裝置提供數種選項。

1 選取 **設定 > 裝置 > 重置**。

2 選擇一個選項：

- 若要清除旅程紀錄，請選取**清除旅程紀錄**。

此選項會刪除已行經地點的所有紀錄。不會刪除已儲存的位置或已安裝的地圖。

- 若要將所有設定重設為出廠預設值，請選取**重置預設設定**。

此選項不會刪除任何使用者資料。

- 若要刪除所有使用者資料，並將所有設定重設為出廠預設值，請選取**刪除資料並重置設定**。

此選項會刪除所有使用者資料，包括已儲存的位置、最近搜尋的位置及旅程紀錄。不會刪除已安裝的地圖。

## 裝置資訊

### 檢視電子標籤法規及法規遵循資訊

1 在設定功能表中，滑動到功能表底部。

2 選取裝置 > 法規。

### 規格

作業溫度範圍	-20° 到 55°C (-4° 到 131°F)
充電溫度範圍	0° 到 45°C (32° 到 113°F)
無線頻率與發送功率	2.4 GHz @ 18.4 dBm (最大值)
歐盟 SAR	軀幹 : 0.13 W/kg , 四肢 : 0.35 W/kg
電源輸入	使用隨附的車用電源線為車輛充電。使用選用配件的 AC 電源 (僅適用於家庭和辦公室使用)。
電池類型	充電式鋰離子電池

### 為裝置充電

**備忘錄：**本 Class III 產品應使用 LPS 電源供應器供電。

您可以使用下列任一方式為裝置中的電池充電。

- 將裝置連接到車用電源。
- 將裝置連接到選購的電源變壓器配件，例如插座變壓器。

您可以從 Garmin 經銷商或 [www.garmin.com](http://www.garmin.com) 購買經核准並適合家用或辦公室使用的 Garmin AC-DC 變壓器。裝置若連接第三方廠商的變壓器，充電可能會變慢。

## 裝置維護

### Garmin 支援中心

若需說明與資訊，例如產品手冊、常見問題、影片及客戶支援，請前往 [support.garmin.com](http://support.garmin.com)。

### 地圖和軟體更新

為獲得最佳導航體驗，裝置上的地圖和軟體應保持最新狀態。

地圖更新會為您的裝置使用的地圖提供最新推出的道路及地點變更。將地圖保持最新狀態可協助您的裝置找到最近新增的地點，並計算出較準確的路線。地圖更新檔案很大，可能需幾小時才能完成。

軟體更新為裝置功能及操作提供變更及改進。

更新裝置的方式有兩種。

- 您可以將裝置連線至 Wi-Fi 網路，直接在裝置上進行更新 (建議使用)。此選項可讓您輕鬆更新裝置，不必連接至電腦。
- 您可以將裝置連線至電腦，並使用 Garmin Express™ 應用程式更新 ([garmin.com/express](http://garmin.com/express))。

## 連線至 Wi-Fi 網路

第一次開啟裝置時，系統會提示您連線至 Wi-Fi 網路並註冊裝置。您也可以使用設定功能表來連線至 Wi-Fi 網路。

- 1 選取 **設定 > 無線網路**。
- 2 必要時，請選取 **Wi-Fi** 以啟用 Wi-Fi 技術。
- 3 選取**搜尋網路**。

裝置會顯示附近的 Wi-Fi 網路清單。

- 4 選取網路。
- 5 必要時，請輸入網路密碼並選取完成。

裝置會連線至網路，且此網路會新增至已儲存的網路清單中。當裝置在此網路範圍內時，就會自動重新連線至網路。

## 使用 Wi-Fi 網路更新地圖和軟體

### 注意

更新地圖和軟體時，裝置可能需要下載大型檔案。此動作需遵守您網際網路服務供應商的一般數據資料限制，且需向您的供應商支付一般數據資料費用。如需更多數據資料限制或費用的相關資訊，請聯絡您的網際網路服務供應商。

您可以將裝置連線至可存取網際網路的 Wi-Fi 網路，來更新地圖和軟體。這可讓裝置不必連接至電腦即可保持在最新狀態。

- 1 將裝置連線至 Wi-Fi 網路 ([連線至 Wi-Fi 網路, 第 31 頁](#))。

裝置連線至 Wi-Fi 網路時，會檢查是否有可用的更新。如果有可用的更新， 會顯示在主功能表的 設定 圖示上。

- 2 選取 **設定 > 更新**。

裝置會檢查是否有可用的更新。如果有可用的更新，地圖或軟體下方會顯示**有可用更新**。

- 3 選擇一個選項：

- 若要安裝所有可用的更新，請選取**全部安裝**。
- 若只要安裝地圖更新，請選取**地圖 > 全部安裝**。
- 若只要安裝軟體更新，請選取**軟體 > 全部安裝**。

- 4 閱讀授權合約，然後選取**全部接受**，來接受合約。

**備忘錄：**如果您不同意授權條款，可以選取**拒絕**。這麼做會停止更新程序。若不接受授權合約，便無法安裝更新。

- 5 使用隨附的 USB 傳輸線將裝置連接至外部電源，然後選取**繼續** ([為裝置充電, 第 30 頁](#))。

為獲得最佳效果，建議使用功率輸出至少有 2 安培的 USB 壁式充電器。許多智慧型手機、平板電腦或可攜式媒體裝置的 USB 電源變壓器可能相容。

- 6 在更新程序完成前，請讓裝置保持連接外部電源，並在 Wi-Fi 網路的範圍內。

**秘訣：**如果地圖更新程序在完成前遭到中斷或取消，裝置可能會遺失地圖資料。若要修復遺失的地圖資料，您必須使用 Wi-Fi 或 Garmin Express 重新更新地圖。

## 使用 Garmin Express 更新地圖和軟體


您可以使用 Garmin Express 應用程式，為您的裝置下載和安裝最新的地圖和軟體更新。

1 如果您的電腦尚未安裝 Garmin Express 應用程式，請前往 [garmin.com/express](http://garmin.com/express) 並依循畫面上的指示進行安裝 (安裝 Garmin Express, 第 33 頁)。

2 開啟  Garmin Express 應用程式。

3 使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至電腦。

將傳輸線接頭較小的一端連接到 Garmin Drive 裝置上的 USB 連接埠 ①，較大的一端則連接到電腦上可用的 USB 連接埠。

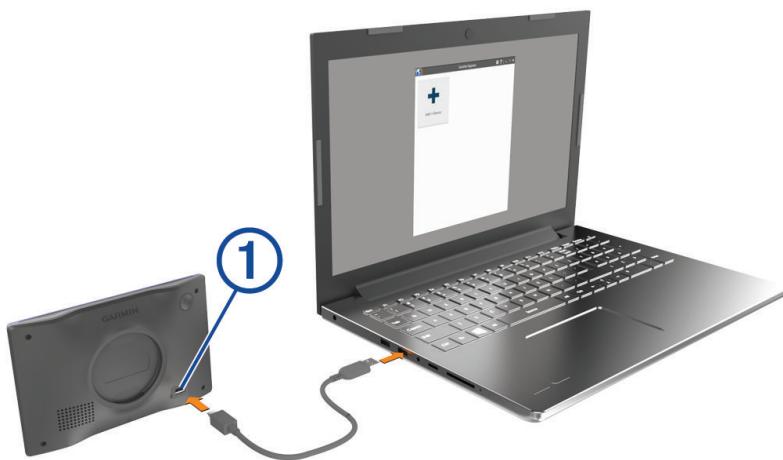

4 從您的 Garmin Drive 裝置選取點選以連接至電腦。

5 當您的 Garmin Drive 裝置提示您進入檔案傳輸模式時，請選取繼續。

6 在 Garmin Express 應用程式中點選新增裝置。

Garmin Express 應用程式會搜尋您的裝置並顯示裝置名稱和序號。

7 點選新增裝置，然後按照畫面上的指示操作，將您的裝置新增至 Garmin Express 應用程式。

在設定完成後，Garmin Express 應用程式會顯示您裝置可用的更新。



8 選取一個選項：

- 若要安裝所有可用的更新，請按一下 **全部安裝**。

- 若要安裝特定的更新，點選**檢視詳細資料**，然後按一下您想要的更新旁的**安裝**。

Garmin Express 應用程式會下載並安裝更新到您的裝置。地圖更新檔案很大，此程序在網際網路連線較慢的情況下，可能會需要很長的時間。

**備忘錄：**如果地圖更新對裝置的內部儲存空間而言過大，軟體可能會提示您在裝置中插入 microSD® 卡，以增加儲存空間 (安裝地圖與資料記憶卡, 第 35 頁)。

9 在更新程序中依照畫面上的指示完成安裝更新。

例如在更新程序中，Garmin Express 應用程式可能會指示您中斷連接裝置後再重新連接。

## 安裝 Garmin Express

Garmin Express 應用程式適用於 Windows® 和 Mac® 電腦。

1 在您的電腦上，前往 [garmin.com/express](http://garmin.com/express)。

2 選擇一個選項：

- 若要檢視系統需求並確認 Garmin Express 應用程式與您的電腦相容，請選取系統需求。
- 若要在 Windows 電腦上安裝，請選取下載 Windows 適用版本。
- 若要在 Mac 電腦上安裝，請選取下載 Mac 適用版本。

3 開啟下載的檔案，並依照畫面指示完成安裝。

## 裝置保養

### 注意

請避免將裝置摔落。

請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會造成永久損壞。

絕對不可使用堅硬或尖銳的物體來操作觸控式螢幕，否則可能會造成損壞。

請勿讓裝置接觸到水。

## 清潔外殼

### 注意

請勿使用可能會損壞塑膠元件的化學清潔劑或溶劑。

1 請使用以中性清潔劑稍微沾濕的布清潔裝置外殼 (不含觸控式螢幕)。

2 擦乾裝置。

## 清潔觸控式螢幕

1 使用柔軟、乾淨且沒有絨毛的布。

2 如有必要，則將布以水稍微沾濕。

3 如果使用濕布，請關閉裝置，並切斷裝置電源。

4 用布輕輕擦拭螢幕。

## 避免遭竊

- 不用時，請取下裝置和固定座，並放在看不到的地方。
- 請清除吸附式固定座在擋風玻璃上的殘留物。
- 請勿將您的機台置於手套箱內。
- 使用 Garmin Express 軟體註冊您的裝置 ([garmin.com/express](http://garmin.com/express))。

## 重新啟動裝置

如果裝置停止運作，您可以重新啟動裝置。

按住電源鍵 12 秒。

## 取下裝置、固定座及吸附式固定座

### 從固定座取下裝置

1 按下固定座上的釋放片或按鈕。

2 將裝置底部向上傾斜，然後從固定座拿起裝置。

## 從吸附式固定座取下固定座

- 1 必要時，請鬆開將固定座固定至吸附式固定座圓球的螺帽。
- 2 將裝置固定座向右或向左旋轉。
- 3 施力直到固定座上的插槽與吸附式固定座上的圓球分離。

## 從擋風玻璃取下吸附式固定座

- 1 將吸附式固定座上的鎖定桿朝自己的方向扳。
- 2 將吸附式固定座上的調整片朝自己的方向拉。

# 疑難排解

## 我無法調整裝置螢幕的亮度

如果未提供足夠的電力給您的 Garmin Drive 裝置，螢幕就不會以最高亮度顯示。

- 確認車輛已發動，並且正供應電源到電源插座。
- 確認 Garmin Drive 裝置已使用隨附的車用電源線和隨附的車用電源變壓器 (安裝考量事項, 第 1 頁) 連接至車輛電源。

## 吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上

- 1 使用外用酒精清潔吸附式固定座與擋風玻璃。
- 2 使用乾淨的乾布擦乾。
- 3 安裝吸附式固定座 (安裝考量事項, 第 1 頁)。

## 裝置未取得衛星訊號

- 確認 GPS 模擬器已關閉 (導航設定, 第 27 頁)。
- 將裝置帶離停車場，並遠離高樓和樹木。
- 保持靜止數分鐘。

## 電池無法長時間使用

- 降低螢幕亮度 (顯示設定, 第 28 頁)。
- 縮短顯示逾時時間 (顯示設定, 第 28 頁)。
- 降低音量 (調整音量, 第 5 頁)。
- 不使用 Wi-Fi 無線電時請將其關閉 (無線網路設定, 第 28 頁)。
- 不使用裝置時，讓裝置進入睡眠模式 (開啟或關閉裝置, 第 4 頁)。
- 讓裝置遠離極端的溫度。
- 請勿將裝置放於陽光直射處。

## 我的裝置未連線至我的手機

- 在您的電話上啟用 Bluetooth 無線技術，並讓電話與裝置彼此相距 10 公尺 (33 英尺) 內。
- 確認您的手機可以相容。  
請移至 [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)，以取得更多資訊。
- 再次完成配對程序。

若要重複配對程序，您必須先取消配對手機和裝置 (刪除已配對的電話, 第 22 頁)，再完成配對程序 (即時服務、交通路況和智慧型手機功能, 第 21 頁)。

# 附錄

## 安裝地圖與資料記憶卡

您可以安裝記憶卡來增加您裝置上儲存地圖和其他資料的空間。您可以向電子供應商購買記憶卡。裝置支援 4 到 256GB 的 microSD 記憶卡。記憶卡必須使用 FAT32 檔案系統格式。

- 1 在裝置上找到地圖與資料記憶卡插槽 ([Garmin Drive 53 裝置總覽, 第 1 頁](#))。
- 2 將記憶卡插入插槽中。
- 3 下壓直到發出喀聲。

## 資料管理

本裝置具有記憶卡插槽，可提供額外的資料儲存空間。

**備忘錄：**裝置與 Windows 7 和更新版本，以及 Mac OS 10.7 和更新版本相容。

## 關於記憶卡

您可以向電子供應商購買記憶卡，或購買預載的 Garmin 地圖軟體 ([www.garmin.com](#))。記憶卡可用於儲存地圖和自訂興趣點等檔案。

## 將裝置連接到電腦

您可以使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

- 1 將 USB 傳輸線接頭較小的一端插入裝置的連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線接頭較大的一端插入電腦上的連接埠。
- 3 從您的 Garmin Drive 裝置選取點選以連接至電腦。
- 4 當 Garmin Drive 裝置提示您進入檔案傳輸模式時，請選取繼續。

裝置畫面會顯示裝置連接到電腦的圖片。

裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。

## 從電腦傳輸資料

- 1 將裝置連接到電腦 ([將裝置連接到電腦, 第 35 頁](#))。

裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。

- 2 在電腦上開啟檔案瀏覽器。
- 3 選取檔案。
- 4 選取編輯 > 複製。
- 5 瀏覽至裝置上的資料夾。

**備忘錄：**如果顯示為卸除式磁碟機或磁碟區，請勿將檔案置於 Garmin 資料夾中。

- 6 選取編輯 > 貼上。

## 拔下 USB 傳輸線

如果裝置已以卸除式磁碟機或磁碟區形式連接至電腦，則必須安全地中斷電腦裝置的連線才能避免遺失資料。如果裝置已以可攜式裝置形式連接至 Windows 電腦，則不需要安全地中斷該裝置的連線。

- 1 請完成動作：
  - 如為 Windows 電腦，請選取系統匣中的 **安全地移除硬體** 圖示，然後選取您的裝置。
  - 如為 Apple<sup>®</sup> 電腦，請選取裝置，再選取檔案 > 退出。
- 2 從電腦上拔下傳輸線。

## 檢視 GPS 訊號狀態

按住  三秒。

## 購買額外地圖

- 1 前往您裝置的產品頁面 ([www.garmin.com](http://www.garmin.com))。
- 2 按一下 地圖索引標籤。
- 3 依照螢幕上的指示操作。

## 購買配件

- 您可於 [garmin.com](http://garmin.com) 或向您的 Garmin 經銷商購買選用配件。

## 歐洲廢氣排放標準

歐洲廢氣排放標準是限制從歐洲銷售之新車所釋放的空氣汙染量的廢氣排放標準。

您可以在車輛的使用手冊、車輛註冊文件，或印在車門框上的文字中，找到您的車輛排放標準。如果找不到車輛的廢氣排放標準，請聯絡車輛經銷商或製造商，以取得更多資訊。



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)