


GARMIN®

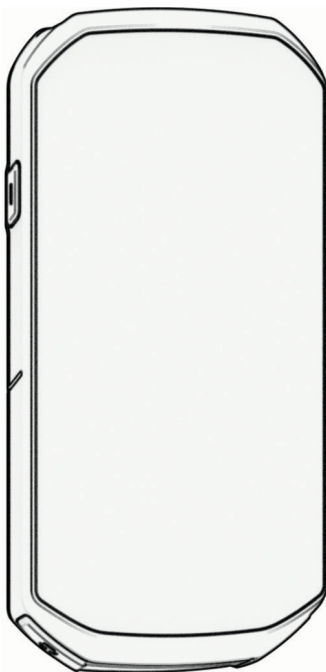

CYKLOPOČÍTAČ EDGE® 1050

Návod k obsluze

© 2024 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, fēnix®, Forerunner®, inReach®, VIRB® a Virtual Partner® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Pay™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, řada HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. SRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti SRAM LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® a Windows NT® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: A04741

Obsah

Začínáme..... 1

Úvod..... 1

Přehled zařízení.....	2
Přehled domovské obrazovky.....	4
Zobrazení doplňků.....	4
Prohlížení stručných doplňků.....	5
Používání dotykového displeje.....	5
Uzamčení dotykové obrazovky.....	5
Vyhledání satelitních signálů.....	6

Trénink..... 6

Vyrážíme na projížďku.....	6
Aktivace virtuálního zvonku v zařízení.....	7
Vyhodnocení aktivity.....	7
Tréninkové plány.....	7
Zobrazení v tréninkovém kalendáři.....	7
Tréninky.....	8
Vytvoření tréninku.....	8
Opakování kroků tréninku.....	8
Úprava tréninku.....	8
Vytvoření vlastního tréninku pomocí aplikace Garmin Connect.....	9
Trénink stažený ze služby Garmin Connect.....	9
Doporučené denní tréninky.....	9
Sledování doporučeného denního tréninku.....	9
Zapnutí a vypnutí výzev doporučeného denního tréninku.....	9
Zahájení tréninku.....	10
Zastavení tréninku.....	10
Odstraňování tréninků.....	10
Skóre provedení tréninku.....	10
Power Guide.....	11
Vytvoření Power Guide.....	11
Spuštění Power Guide.....	11
Časové brány.....	12
Vytváření časových bran.....	12
Jízda s časovými branami.....	13
Smazání série časových bran.....	13
Segmenty.....	13
Segmenty Strava™.....	13

Používání doplňku Procházení segmentů Strava.....	14
Sledování segmentu ze služby Garmin Connect.....	14
Aktivace segmentů.....	14
Závodění v segmentu.....	15
Zobrazení podrobností segmentů.....	15
Možnosti segmentu.....	16
Odstranění segmentu.....	16
Indoorový trénink.....	16
Párování cyklotrenažéru.....	16
Používání cyklotrenažéru.....	17
Nastavení odporu.....	17
Nastavení cílového výkonu.....	17
Intervalové tréninky.....	17
Vytvoření intervalového tréninku.....	18
Zahájení intervalového tréninku.....	18
Závodění s předchozí aktivitou.....	18
Trénink na závod.....	18
Závodní kalendář a primární událost.....	19
Nastavení tréninkového cíle.....	19

Moje statistiky..... 19

Měření výkonu.....	20
Úrovně stavu tréninku.....	21
Tipy, jak získat stav tréninku.....	21
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální.....	21
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.....	22
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.....	23
Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku.....	23
Krátkodobá zátěž.....	23
Zobrazení krátkodobé zátěže.....	23
Zaměření tréninkové zátěže.....	24
Zobrazení cyklistické úrovně.....	24
Informace o funkci Training Effect..	25
Doba regenerace.....	25
Zobrazení doby regenerace.....	26
Odhad tréninkové zátěže.....	26
Odhad FTP.....	27
Automatický výpočet FTP.....	27
Zobrazení výdrže v reálném čase.....	28
Zobrazení skóre stresu.....	29

Zobrazení křivky výkonu	29
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu	29
Vypnutí oznámení výkonu	29
Pozastavení stavu tréninku	30
Obnovení pozastaveného stavu tréninku	30
Zobrazení věku podle kondice	30
Zobrazení minut intenzivní aktivity	30
Osobní rekordy	30
Zobrazení osobních rekordů	30
Obnovení osobního rekordu	31
Odstranění osobního rekordu	31
Tréninkové zóny	31

Navigace..... 31

Polohy	31
Označení polohy	31
Uložení poloh z mapy	31
Navigace k poloze	32
Navigování zpět na start	32
Zahájení jízdy ze sdílené polohy	33
Navigace do sdílené polohy během jízdy	34
Ukončení navigace	34
Úprava poloh	34
Odstranění polohy	34
Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect	35
Nahlášení nebezpečí	35
Trasy	36
Plánování a jízda po trase	36
Vytvoření okružní trasy a jízda	37
Vytvoření trasy na základě poslední jízdy	37
Sledování trasy ze služby Garmin Connect	38
Tipy ohledně jízdy po trase	38
Zobrazení podrobností trasy	38
Zobrazení trasy na mapě	39
Možnosti trasy	39
Přesměrování trasy	39
Zastavení trasy	39
Odstranění trasy	39
Trasy Trailforks	39
ForkSight	40
Použití funkce ClimbPro	41

Používání doplňku Průzkumník stoupání	42
Kategorie stoupání	42
Nastavení mapy	42
Nastavení vzhledu map	43
Změna orientace mapy	43
Správa map	43
Nastavení trasování	43
Výběr aktivity pro výpočet trasy	43

Připojené funkce..... 44

Párování telefonu	44
Připojené funkce Bluetooth	45
Bezpečnostní a sledovací funkce	45
Detekce nehod	46
Zapnutí a vypnutí detekce nehod	46
Funkce Assistance	46
Žádost o pomoc	46
Přidání nouzových kontaktů	47
Zobrazení nouzových kontaktů	47
Zrušení automatické zprávy	47
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události	47
LiveTrack	47
Zapnutí zařízení LiveTrack	48
Zahájení relace GroupTrack	48
GroupRide	49
Zahájení relace GroupRide	49
Připojení k relaci GroupRide	51
Odeslání zprávy GroupRide	51
Stav mapy GroupRide	52
Opuštění relace GroupRide	52
Tipy k relacím GroupRide	52
Sdílení živé události	53
Zapnutí sdílení živé události	53
Zasílání zpráv diváků	53
Blokování zpráv od diváků	53
Nastavení alarmu kola	53
Přehrávání zvukových výzev během aktivity	54
Poslech hudby	54
Garmin Share	55
Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share	55
Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share	55

Nastavení služby Garmin Share...	55
Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač.....	55
Garmin Connect.....	56
Používání aplikace Garmin Connect.....	56
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect.....	56
Sjednocený stav tréninku.....	57
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect.....	57
Používání aplikace Garmin Connect v počítači.....	57
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express.....	57
Předplatné Garmin Connect+.....	57
Stahovatelné prvky Connect IQ.....	58
Stahování funkcí Connect IQ.....	58
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače.....	58
Funkce konektivity Wi-Fi.....	58
Nastavení připojení Wi-Fi.....	58
Nastavení funkce Wi-Fi.....	58

Bezdrátové snímače..... 59

Nasazování snímače srdečního tepu HRM-Dual.....	61
Nastavení zón srdečního tepu.....	62
Rozsahy srdečního tepu.....	62
Cíle aktivit typu fitness.....	62
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu.....	63
Instalace snímače rychlosti.....	63
Instalace snímače kadence.....	64
Snímače rychlosti a kadence.....	64
Průměrování dat kadence nebo výkonu.....	64
Párování bezdrátových snímačů.....	65
Výdrž baterie bezdrátového snímače..	65
Trénink s měřiči výkonu.....	65
Nastavení výkonnostních zón.....	65
Kalibrace měřiče výkonu.....	66
Výkon na pedálech.....	66
Dynamika jízdy na kole.....	66
Používání dynamiky jízdy.....	67
Špička silové fáze.....	67
Posunutí středu základny.....	67

Přizpůsobení funkcí dynamiky jízdy.....	67
Aktualizace systémového softwaru Rally pomocí cyklopočítače Edge....	67
Přehled o situaci.....	68
Používání ovládání kamery Varia.....	68
Aktivace funkce Tón zelené úrovně nebezpečí.....	68
Elektronické řazení.....	69
Trénink na elektrokole.....	69
Zobrazení podrobností snímače elektrokola.....	69
Dálkové ovládání inReach.....	69
Použití dálkového ovládání inReach.....	69

Historie..... 69

Zobrazení jízdy.....	70
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách.....	70
Odstranění jízdy.....	70
Zobrazení souhrnů dat.....	70
Odstranění souhrnů dat.....	71
Nahrávání dat.....	71
Správa dat.....	71
Připojení zařízení k počítači.....	71
Přenos souborů do zařízení.....	71
Odstranění souborů.....	72

Přizpůsobení zařízení..... 72

Profily.....	72
Profily cyklistických aktivit.....	72
Nastavení uživatelského profilu.....	73
Nastavení pohlaví.....	73
Nastavení tréninku.....	73
Aktualizace profilu aktivity.....	74
Přidání datové obrazovky.....	74
Přidání datové obrazovky ovládání hudby.....	74
Přidání tréninkových datových polí..	75
Úprava datové obrazovky.....	75
Změna uspořádání datových obrazovek.....	75
Nastavení upozornění a výzev.....	76
Nastavení alarmů rozsahu.....	76
Nastavení opakovaných upozornění.....	77

Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití	77
Auto Lap	77
Označování okruhů podle pozice	77
Označování okruhů podle vzdálenosti	78
Označování okruhů podle doby	78
Přizpůsobení hlášení okruhu	78
Používání automatického režimu spánku	78
Používání funkce Auto Pause	79
Použití funkce Automatické procházení	79
Automatické spuštění časovače	79
Změna nastavení satelitu	79
Nastavení telefonu	80
Nastavení systému	80
Nastavení displeje	80
Používání podsvícení	80
Nastavení zvuku	80
Přizpůsobení stručných doplňků	81
Úprava seznamu doplňků	81
Nastavení nahrávání dat	81
5Hz záznam dat	82
Změna měrných jednotek	82
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje	82
Změna jazyka zařízení	82
Časové zóny	82
Nastavení režimu externího displeje	83
Ukončení režimu externího displeje	83
Garmin Pay™	83
Nastavení peněženky Garmin Pay	83
Placení cyklopočítačem Edge	84
Přidání karty do peněženky Garmin Pay	84
Správa karet pro platby Garmin Pay	84
Změna hesla pro funkci Garmin Pay	85

Informace o zařízení..... 85

Nabíjení zařízení	85
Informace o baterii	85
Tipy ohledně nabíjení cyklopočítače	86
Montáž cyklopočítače Edge	86

Instalace standardního držáku	86
Instalace sady na horské kolo	87
Uvolněte zařízení Edge	88
Instalace držáku na řídítka	89
Navázání poutka	90
Aktualizace produktů	90
Technické údaje	90
Technické údaje zařízení Edge	90
Technické údaje zařízení HRM-Dual	91
Technické údaje pro snímač rychlosti 2 a snímač kadence 2	91
Zobrazení informací o zařízení	91
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě	91
Péče o zařízení	91
Čištění zařízení	92
Čištění portu USB	92
Péče o snímač srdečního tepu	92
Vyměnitelná baterie	92
Výměna baterie zařízení HRM-Dual	93
Výměna baterie snímače rychlosti ...	94
Výměna baterie snímače kadence ...	95
Výměna baterie snímače kadence ...	96

Odstranění problémů..... 96

Resetování cyklopočítače Edge	96
Obnovení výchozího nastavení	96
Vymazání uživatelských dat a nastavení	96
Ukončení ukázkového režimu	97
Zobrazení návodů	97
Maximalizace výdrže baterie	97
Zapnutí režimu úspory baterie	97
Telefon se nepřipojuje k zařízení	97
Zlepšení příjmu satelitů GPS	98
Zařízení používá nesprávný jazyk	98
Nastavení nadmořské výšky	98
Měření teploty	98
Kalibrace barometrického výškoměru	98
Kalibrace kompasu	99
Náhradní O-kroužky	99
Další informace	99

Dodatek..... 100

Datová pole	100
Standardní poměry hodnoty VO2	
Max	110
Hodnocení FTP	110
Výpočty rozsahů srdečního tepu	111
Velikost a obvod kola	111

Začínáme

Při prvním použití cyklopočítače Edge 1050 doporučujeme provést tyto úkony, abyste ho připravili k použití a získali informace o základních funkcích.

- 1 Cyklopočítač nabijte (*Nabíjení zařízení, strana 85*).
- 2 Upevněte cyklopočítač pomocí standardního držáku (*Instalace standardního držáku, strana 86*) nebo držáku na řídítka (*Instalace držáku na řídítka, strana 89*).
- 3 Cyklopočítač zapněte (*Přehled zařízení, strana 2*).
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení.
Během základního nastavování můžete s cyklopočítačem spárovat telefon, abyste mohli přijímat oznámení, synchronizovat své aktivity a další funkce (*Párování telefonu, strana 44*).
- 5 Vyhledejte aktualizace softwaru (*Nastavení systému, strana 80*).
V zájmu co nejlepšího fungování cyklopočítače doporučujeme jeho software pravidelně aktualizovat. Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.
- 6 Vyhledejte satelity (*Vyhledání satelitních signálů, strana 6*).
- 7 Vyrazte na projížďku (*Vyrážíme na projížďku, strana 6*).
- 8 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect™ (*Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 57*).

Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Přehled zařízení



① 	Stisknutím přejdete do režimu spánku nebo zařízení aktivujete. Podržení zapnete a vypnete zařízení nebo zamknete dotykovou obrazovku.
② 	Stisknutím označíte nový okruh nebo přejdete na další fázi tréninku.
③ Port USB (pod ochranným krytem)	Po zvednutí ochranného krytu lze zařízení nabít nebo připojit k počítači. Ochranný kryt nasadte nazpět, aby nedošlo k poškození portu USB (<i>Čištění portu USB, strana 92</i>).
④ 	Stisknutím spustíte nebo zastavíte stopky aktivity.
⑤ Stručné doplňky	Přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce si zobrazíte stručné doplňky, které pak můžete i upravit (<i>Prohlížení stručných doplňků, strana 5</i>). Výběrem otevřete stručný doplněk nebo menu.
⑥ 	Výběrem otevřete hlavní menu.
⑦ Dynamická oblast	Můžete vybírat nebo procházet své předchozí jízdy a souhrny, doporučené denní tréninky, informace o stavu tréninku a další položky.
⑧ Profil aktivity	Posunutím prstem doleva a doprava můžete měnit profil aktivity. Výběrem otevřete profil aktivity a můžete zahájit jízdu.
⑨ Doplňky	Posunutím prstu dolů z horní části obrazovky si zobrazíte doplňky a poté posunutím prstu doleva nebo doprava zobrazíte další doplňky (<i>Zobrazení doplňků, strana 4</i>).
⑩ Elektrické kontakty	Nabíjení pomocí externího napájecího příslušenství.

POZNÁMKA: Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit na adrese buy.garmin.com.

Přehled domovské obrazovky


Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím cyklopočítače Edge.

	Stav baterie
	Síla signálu GPS
	Stav Bluetooth®
	Probíhá synchronizace
	Výběrem vyrazíte na projížďku. Pomocí šipek můžete změnit profil jízdy na kole.
Dynamická oblast	Můžete vybírat nebo procházet své předchozí jízdy a souhrny, doporučené denní tréninky, informace o stavu tréninku nebo nedávno vytvořené trasy a tréninky.
	V této nabídce si můžete otevřít své segmenty, cvičení a další možnosti tréninku.
	V této nabídce můžete procházet mapu, označit polohu, vyhledat polohu a vytvořit nebo nastavit navigaci po trase.
	V této nabídce máte přístup k připojeným funkcím, osobním rekordům, kontaktům a nastavením. Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace Connect IQ™.

Zobrazení doplňků

Zařízení se dodává s několika nainstalovanými doplňky a další jsou k dispozici po jeho spárování s telefonem nebo jiným kompatibilním zařízením.

- 1 Na domovské obrazovce nebo během jízdy přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů.

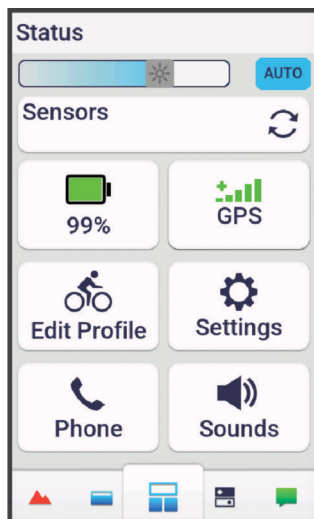

Zobrazí se doplněk Stav. Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen. Pokud chcete změnit nastavení, vyberte libovolnou ikonu.


- 2 Posunutím prstem doprava nebo doleva zobrazíte více doplňků.

Až si příště posunutím dolů zobrazíte nabídku doplňků, zobrazí se naposled prohlížený doplněk.

Prohlížení stručných doplňků

Stručné doplňky umožňují rychlý přístup k údajům o zdravotním stavu, informacím o aktivitách, integrovaným snímačům a dalším prvkům.

- Na domovské obrazovce posuňte prstem nahoru.

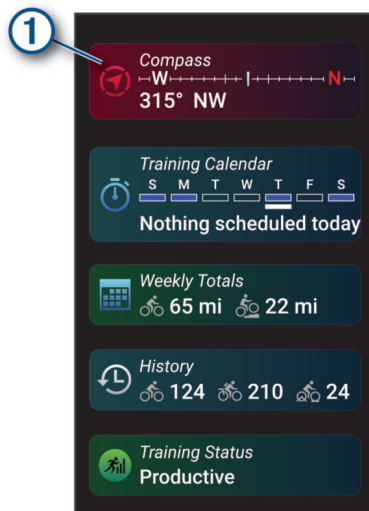

Zařízení prochází stručné doplňky.

- Výběrem stručného doplňku ① zobrazíte další informace.
- Výběrem možnosti  si přizpůsobíte stručné doplňky (*Přizpůsobení stručných doplňků*, strana 81).

Používání dotykového displeje

- Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a zobrazte překryvné stopky. Překryvné stopky vám během jízdy umožňují návrat na domovskou obrazovku.
- Výběrem možnosti  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Posouvat zobrazení můžete prstem nebo šipkami.
- Posunutím prstu na domovské obrazovce nahoru si zobrazíte přehledy.
- Posunutím prstu na domovské obrazovce nebo obrazovce jízdy dolů zobrazíte doplňky.
- Výběrem možnosti  otevřete menu.
- Výběrem možnosti  se vrátíte na předchozí stránku.
- Výběrem možnosti  uložíte změny a zavřete stránku.
- Výběrem možnosti  zavřete stránku a vrátíte se na předchozí stránku.
- Výběrem možnosti  můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
- Výběrem možnosti  odstraníte položku.
- Výběrem možnosti  získáte více informací.

Uzamčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.

- Přidržte tlačítko  a vyberte možnost **Uzamknout obrazovku**.
- Během aktivity stiskněte tlačítko .

Vyhledání satelitních signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.

TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.

Trénink

Vyrážíme na projížďku

Pokud používáte bezdrátový snímač nebo příslušenství, lze je se zařízením spárovat a aktivovat během základního nastavení (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 65). Pokud je součástí balení vašeho zařízení i bezdrátový snímač, je tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního nastavení zařízení aktivovat.

- 1 Podržetím tlačítka  zařízení zapnete.
- 2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu zezelenají.
- 3 Přejetím prstu do strany na domovské obrazovce můžete změnit profil jízdy na kole.
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
CALORIES	↑ TTL ASCENT
1120	1563 ^f _t

POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.

- 5 Chcete-li zobrazit další datové obrazovky, posuňte prstem doleva nebo doprava.
Můžete posunout prstem dolů od horního okraje datové obrazovky a zobrazit si doplňky.
- 6 V případě potřeby klepnutím na obrazovku zobrazte další údaje o stavu (včetně výdrže baterie) nebo se vraťte na domovskou obrazovku.
- 7 Stisknutím tlačítka  stopky aktivity zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet ve svém účtu Garmin Connect, můžete vybrat možnost  a změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.
- 9 Vyberte možnost .

Aktivace virtuálního zvonku v zařízení

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce používání této funkce upravují nebo zakazují. Je vaší odpovědností seznámit se se zákony, omezeními a nařízeními ohledně používání cyklistických zvonků platnými v místech, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Když se blížíte k chodcům nebo jiným cyklistům nebo když je míjíte, můžete na sebe upozornit.

- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Klepnutím na obrazovku si můžete zobrazit překryvné stopky.



- 3 Vyberte možnost .

Vyhodnocení aktivity

U profilů aktivit si můžete upravit nastavení vlastního hodnocení ([Nastavení tréninku, strana 73](#))

- 1 Po dokončení aktivity vyberte možnost **Uložit**.
- 2 Pomocí **+** nebo **-** vyberte číslo, které odpovídá vámi pociťovanému úsilí.
POZNÁMKA: Chcete-li vlastní hodnocení přeskočit, vyberte možnost Přeskočit.
- 3 Vyberte, jak jste se během aktivity cítili.
- 4 Vyberte možnost **Přijmout**.

Hodnocení si můžete zobrazit v aplikaci Garmin Connect.

Tréninkové plány

Tréninkový plán si můžete nastavit ve svém účtu Garmin Connect a tréninky odeslat do svého zařízení. Všechny naplánované tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v tréninkovém kalendáři.

Zobrazení v tréninkovém kalendáři

Pokud si v tréninkovém kalendáři vyberete den, můžete si trénink zobrazit nebo jej spustit. Můžete také zobrazit uložené jízdy.

- 1 Vyberte možnost **Trénink**.
- 2 Vyberte  nebo požadované dny v týdnu.
- 3 Výběrem dne zobrazíte naplánovaný trénink nebo uloženou jízdu.

Tréninky

Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie. Můžete vytvořit tréninky prostřednictvím Garmin Connect a přenést je do svého zařízení. Také můžete vytvořit a uložit tréninky přímo na svém zařízení.

Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect. Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém zařízení.

Vytvoření tréninku

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky > +**.
- 2 Vyberte možnost **:** > **Přejmenovat**, zadejte název tréninku a vyberte možnost **✓** (volitelné).
- 3 Vyberte možnost **Přidat nový krok**.
- 4 Vyberte typ pro daný krok tréninku.
Pokud například chcete krok použít jako odpočinkový okruh, vyberte **Odpočinek**.
Během zbývajících okruhů dál běžte stopky aktivity a zaznamenávají se data.
- 5 Vyberte délku pro daný krok tréninku.
Chcete-li například krok ukončit po konkrétní vzdálenosti, vyberte možnost **Vzdálenost**.
- 6 V případě potřeby zadejte vlastní hodnotu doby trvání.
- 7 Vyberte typ cíle pro daný krok tréninku.
Chcete-li například během kroku udržovat stálý srdeční tep, vyberte možnost **Zóna srdečního tepu**.
- 8 V případě potřeby zvolte cílový rozsah nebo zadejte vlastní rozsah.
Můžete například zvolit zóny srdečního tepu. Pokaždé, když překročíte nebo klesnete pod uvedený srdeční tep, zařízení pípne a zobrazí se na něm zpráva.
POZNÁMKA: Můžete také vybrat sekundární cíl. Například můžete jet pět minut ve výkonnostní zóně, která je vaším primárním cílem, a jako sekundární cíl můžete zvolit míru kadence.
- 9 Stisknutím ikony **✓** uložíte krok.
- 10 Chcete-li do tréninku přidat další kroky, vyberte možnost **Přidat nový krok**.
- 11 Vyberte možnost **Přidat nový krok > Opakovat > ✓** pro opakování kroku.
- 12 Stisknutím ikony **✓** uložíte trénink.

Opakování kroků tréninku

Před opakováním kroku tréninku je nutné vytvořit trénink s alespoň jedním krokem.

- 1 Vyberte možnost **Přidat nový krok**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vybráním možnosti **Opakovat** opakujte krok jednou nebo vícekrát. Můžete například desetkrát opakovat krok 5 km.
 - Chcete-li krok opakovat po určitou dobu, vyberte možnost **Opakovat dokud**. Můžete například opakovat krok 5 km po dobu 60 minut nebo dokud váš srdeční tep nedosáhne 160 tepů za minutu.
- 3 Vyberte možnost **Zpět na krok** a zvolte krok, který se má opakovat.
- 4 Výběrem možnosti **✓** krok uložíte.

Úprava tréninku

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky**.
- 2 Vyberte trénink.
- 3 Vyberte možnost **✎**.
- 4 Vyberte krok.
- 5 Změňte atributy kroku a vyberte **✓**.
- 6 V případě potřeby vyberte možnost **:** > **Odstranit > ✓** a odstraňte krok.
- 7 Stisknutím ikony **✓** uložíte trénink.

Vytvoření vlastního tréninku pomocí aplikace Garmin Connect

Než budete moci trénink pomocí aplikace Garmin Connect vytvořit, budete muset mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 56](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Tréninky** > **Vytvořit trénink**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vytvořte si vlastní trénink.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.
- 6 Zadejte název svého tréninku a vyberte možnost **Uložit**.

Nový trénink se objeví ve vašem seznamu tréninků.

POZNÁMKA: Tento trénink můžete odeslat do svého zařízení ([Trénink stažený ze služby Garmin Connect, strana 9](#)).

Trénink stažený ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít založený účet služby Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 56](#)).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte ikonu ●●●.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Tréninky**.
- 3 Vyhledejte si trénink nebo si vytvořte a uložte nový.
- 4 Vyberte ikonu  nebo zvolte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Doporučené denní tréninky

Doporučené denní tréninky se navrhnou na základě vašich předchozích aktivit uložených v účtu Garmin Connect. Pokud trénujete na závod, doporučené denní tréninky se zobrazí ve vašem tréninkovém kalendáři ([Zobrazení v tréninkovém kalendáři, strana 7](#)) a přizpůsobí se nadcházejícímu závodu ([Trénink na závod, strana 18](#)).

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazovat tréninková doporučení, musíte první týden jezdit se snímačem srdečního tepu a výkonu.

Sledování doporučeného denního tréninku

Chcete-li zobrazovat tréninková doporučení, musíte první týden jezdit se snímačem srdečního tepu a výkonu.

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Tréninky** > **Doporučený denní trénink**.
- 2 Vyberte možnost **Jet!**.

Zapnutí a vypnutí výzev doporučeného denního tréninku

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Tréninky** > **Doporučený denní trénink** > .
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit na domovské obrazovce**.

Zahájení tréninku

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky**.
- 2 Vyberte trénink.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete trasu přidat do tréninku, vyberte možnost .
 - Pokud si chcete zkontrolovat počasí, vyberte možnost .
 - Pokud si chcete zkontrolovat, jestli máte na jízdu všechno připraveno, vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl (pokud je nastavený) a aktuální data z tréninků. Před dokončením kroku tréninku se ozve zvukové upozornění. Zobrazí se zpráva s odpočítáváním času nebo vzdálenosti do zahájení nového kroku.

Zastavení tréninku

- Stisknutím tlačítka  můžete konkrétní krok tréninku kdykoli ukončit a zahájit další krok.
- Na obrazovce tréninku posuňte prstem nahoru z dolní části obrazovky a vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti  probíhající krok tréninku pozastavíte.
 - Výběrem možnosti  ukončíte krok tréninku a zopakujete předchozí krok.
 - Výběrem možnosti  můžete konkrétní krok tréninku kdykoli ukončit a zahájit další krok.
- Stisknutím tlačítka  můžete stopky aktivity kdykoli zastavit.
- Trénink můžete kdykoli ukončit posunutím prstu od horní části obrazovky dolů a výběrem možnosti **Ukončit trénink > ✓** v doplňku s ovládacími prvky.

Odstraňování tréninků

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky > ⋮ > Odstranit více položek**.
- 2 Vyberte jeden nebo více tréninků.
- 3 Vyberte možnost .

Skóre provedení tréninku

Po dokončení tréninku se na zařízení zobrazí skóre provedení tréninku podle toho, jak přesně jste trénink dokončili. Nejvyšší prioritu mají kroky aktivního tréninku. Měří, jak se vaše úsilí blíží cíli daného kroku a také sleduje, zda jste dokončili všechny kroky. Kroky zahřátí a regenerace mají na skóre menší vliv. Krok zklidnění pak skóre neovlivňuje vůbec.

POZNÁMKA: Skóre provedení tréninku se zobrazuje pouze pro tréninky s cíli pro srdeční tep, rychlost, tempo nebo výkon.


	Dobré, 67 až 100 %
	Průměrné, 34 až 66 %
	Špatné, 0 až 33 %

Power Guide

Můžete si vytvořit a používat strategii výkonu pro plánování sil na projetí trasy. Zařízení Edge použije váš FTP, převýšení trasy a předpokládaný čas do konce trasy a vytvoří přizpůsobený Power Guide.

Jedním z nejdůležitějších kroků pro naplánování úspěšné strategie Power Guide je volba úrovně úsilí. Pokud při jízdě po trase zvolíte větší úsilí, doporučení výkonu se zvýší; nižší úsilí ho naopak sníží ([Vytvoření Power Guide, strana 11](#)). Hlavním cílem průvodce výkonem je pomoci vám dokončit trasu na základě toho, co je známo o vašich schopnostech, nikoli dosáhnout konkrétního cílového času. Úroveň úsilí můžete během jízdy upravovat.

Průvodci Power Guide jsou vždy přiřazeni k určité trase a nelze je používat s tréninky nebo segmenty. Svou strategii můžete zobrazit a upravit v aplikaci Garmin Connect a synchronizovat s kompatibilními zařízeními Garmin®. Tato funkce vyžaduje měřič výkonu, který musí být spárován se zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole ([Datová pole, strana 100](#)).

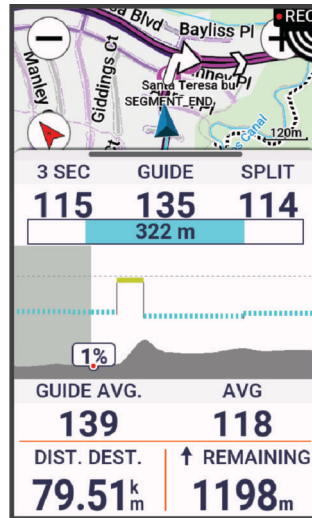

Vytvoření Power Guide

Chcete-li vytvořit Power Guide, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Power Guide > +**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete použít uloženou trasu, vyberte možnost **Použít ulož. trasu** a vyberte požadovanou trasu.
 - Pokud chcete vytvořit novou trasu, vyberte možnost **Tvůrce tras**, vyberte **Uložit**, zadejte název trasy a potvrďte ikonou ✓.
- 3 Vyberte možnost **Vytvořit Power Guide**.
- 4 Zadejte název pro Power Guide a vyberte ✓.
- 5 Vyberte pozici v sedle.
- 6 Vyberte hmotnost výbavy.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Spuštění Power Guide

Než spustíte Power Guide, musíte vytvořit instanci Power Guide ([Vytvoření Power Guide, strana 11](#)).

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Power Guide**.
- 2 Vyberte Power Guide.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Stisknutím tlačítka ► spustíte stopky aktivity.

Časové brány

⚠ VAROVÁNÍ

Při použití funkce časových bran nikdy nezapomeňte věnovat plnou pozornost jízdě. Nedodržení pravidel bezpečné a odpovědné jízdy může vést k vážnému zranění osob nebo poškození majetku.

Když jste připojeni k satelitnímu signálu GPS, můžete pomocí cyklopočítače Edge vytvořit řadu časových bran a pomocí konkrétních bodů na trase (virtuálních časových bran) zaznamenávat mezičasy při opakovaných jízdách. Každé kolo jízdy přes časovou bránu označujeme jako sjezd. Během jízdy cyklopočítač zaznamená při každém projetí brány mezičas a ukáže, jestli jste jeli rychleji, nebo pomaleji, než je váš nejrychlejší čas v tomto úseku.

RUN SPEED		RUN TIME	
18.2 ^m _h		6:36.8	
Split Performance			
Run 4		Best	
1	1:57.0	1:57.0	
2	2:32.6	2:32.6	
3	0:46.0	0:38.7	
4	1:29.6	1:28.5	

Po skončení jízdy cyklopočítač mezičasy shrne a ukáže vám nejlepší jízdy mezi jednotlivými branami. V účtu Garmin Connect si pak můžete zobrazit podrobnou analýzu všech jízd všemi branami.

Vytváření časových bran

Pokud chcete vytvořit časovou bránu, musíte mít satelitní signál a musíte se fyzicky nacházet v místě, kde chcete bránu vytvořit ([Vyhledání satelitních signálů, strana 6](#)).


Kromě startovní brány můžete v jedné sérii vytvořit až 10 dalších časových bran.

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Časové brány** > **Vytvořit sérii časových bran**.
- 2 Výběrem možnosti **Chůze** nebo **Jízda** nastavte, jak časové brány vytvoříte.
Pokud zvolíte chůzi, proveďte kalibraci kompasu podle pokynů na obrazovce.
- 3 Přidržte ikonu .
- 4 Namiřte šipku na obrazovce ve směru své cesty a klepněte na .
- 5 Opakováním kroků 2 a 3 vytvořte všechny brány v sérii.
- 6 Stiskněte tlačítko .
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete smazat nejnovější bránu, vyberte možnost **Odstranit poslední bránu**.
 - Pokud chcete sérii bran uložit a pojmenovat, vyberte možnost **Uložit sérii**.
TIP: Podle pokynů na obrazovce sérii bran pojmenujte.
 - Pokud chcete smazat všechny brány v této sérii, vyberte možnost **Ukončit a smazat sérii**.
 - Pokud se chcete vrátit na mapu a přidat do série další bránu, vyberte možnost **Pokračovat v tvorbě bran**.

Jízda s časovými branami

Pokud chcete při jízdě projíždět sérií časových bran, je nutné tyto brány nejdříve vytvořit ([Vytváření časových bran](#), strana 12).

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Časové brány**.
- 2 Vyberte nastavenou sérii časových bran.
- 3 Pokud chcete, můžete vybrat možnost **Přehled bran** a brány nejdříve zkontrolovat.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

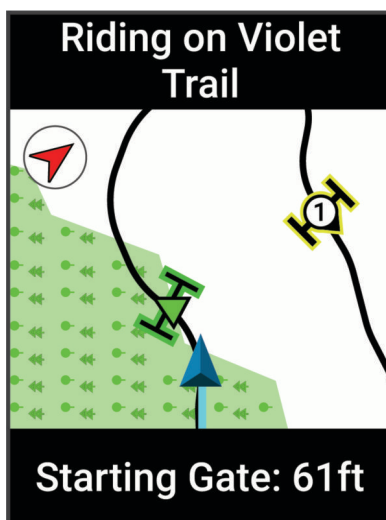

Smazání série časových bran

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Časové brány**.
- 2 Vyberte nastavenou sérii časových bran.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit** > **✓**.

Segmenty

Sledování segmentu: Segmenty je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení jej můžete sledovat.

POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect, všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.

Závodění v segmentu: V segmentu můžete závodit a snažit se porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem také jeli.

Segmenty Strava™

Do svého zařízení Edge 1050 si můžete stáhnout i segmenty Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály, kteří tento segment také jeli.

Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do menu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další informace naleznete na webové stránce www.strava.com.

Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin Connect i Strava.

Používání doplňku Procházení segmentů Strava

Doplňěk Procházení segmentů Strava umožňuje zobrazení a využití segmentů Strava v okolí.

- 1 V doplňku Procházení segmentů Strava vyberte požadovaný segment.
- 2 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti ★ segment ve svém účtu Strava označíte hvězdičkou.
 - Výběrem možnosti **Stáhnout > Jet!** si segment stáhnete do zařízení a můžete jej využít k jízdě.
 - Výběrem možnosti **Jet!** zahájíte jízdu segmentu.
- 3 Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ si můžete zobrazit své časy v segmentu, nejlepší časy svých přátel a čas lídra segmentu.

Sledování segmentu ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin Connect, musíte mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect](#), strana 56).

POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když se synchronizuje s aplikací Garmin Connect.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vyberte segment.
- 3 Vyberte možnost  nebo **Odeslat do zařízení**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 5 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost **Trénink > Segmenty**.
- 6 Vyberte segment.
- 7 Vyberte možnost **Jet!**.

Aktivace segmentů

Můžete si vybrat, které segmenty aktuálně načtené v zařízení jsou aktivovány.


- 1 Vyberte možnost **Trénink > Segmenty > ⋮ > Povolit/zakázat > Hromadné úpravy**.
- 2 Vyberte segmenty, které chcete aktivovat.

Závodění v segmentu

Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.

POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava, takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.

- 1 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity a můžete se vydat na trasu.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít závodit.
- 2 Začněte závodit v segmentu.
Automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu.

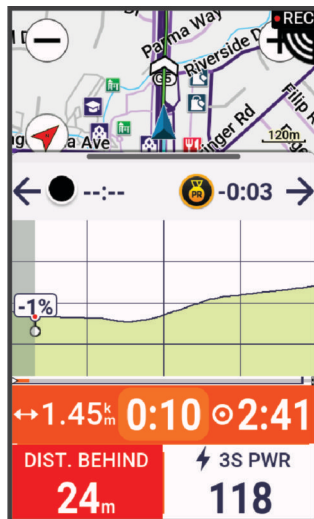

- 3 V případě potřeby můžete pomocí šipek změnit během závodu cíl segmentu.
Můžete závodit s lídrem segmentu, se svým předchozím výkonem nebo jinými cyklisty (je-li to možné). Cíl se automaticky upraví podle vašeho aktuálního výkonu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.

Zobrazení podrobností segmentů

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Segmenty**.
- 2 Vyberte segment.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte segment na mapě.
 - Výběrem možnosti **Nadmořská výška** zobrazíte graf nadmořské výšky segmentu.
 - Výběrem možnosti **Žebříček** si zobrazíte časy jízdy a průměrné rychlosti lídra segmentu, lídra skupiny nebo vyzyvatele a váš osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost a také další jízdy (pokud jsou k dispozici).
TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj závodní cíl pro daný segment.
 - Výběrem možnosti **Zapnout** aktivujete závody v segmentech a upozornění, která vám připomenou blížící se segmenty.

Možnosti segmentu

Vyberte možnost **Trénink** > **Segmenty** > .

Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Automatický výběr soupeření: Zapíná nebo vypíná automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.

Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle názvu.

Povolit/zakázat: Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Priorita výchozího lídra: Umožňuje vybrat pořadí cílů při závodění v segmentu.

Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze zařízení.

Odstranění segmentu

1 Vyberte možnost **Trénink** > **Segmenty**.

2 Vyberte segment.

3 Vyberte možnost  > .

Indoorový trénink

Zařízení obsahuje profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce GPS vypnuta. Je-li funkce GPS vypnuta, budou rychlost a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač nebo cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti.

Párování cyklotrenažéru

1 Umístěte cyklopočítač Edge v okruhu 3 m (10 ft) od cyklotrenažéru.

2 Vyberte profil cyklotrenažéru.

3 Začněte šlapat nebo stiskněte tlačítko párování na cyklotrenažéru.

Další informace naleznete v návodu k obsluze cyklotrenažéru.

4 Na cyklopočítači Edge se zobrazí zpráva.

POZNÁMKA: Pokud se zpráva nezobrazí, vyberte možnost  > **Snímače** > **Přidat snímač**.

5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Když je cyklotrenažér s cyklopočítačem Edge spárován s pomocí technologie ANT+®, zobrazuje se jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala data snímače.

Používání cyklotrenažeru

Před použitím kompatibilního cyklotrenažeru musíte trenažér se zařízením nejprve spárovat pomocí technologie ANT+ (*Párování cyklotrenažeru, strana 16*).

Ne všechny funkce a nastavení jsou dostupné pro každý cyklotrenažér. Další informace naleznete v návodu k obsluze trenažeru.

Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažerem pro simulování odporu při sledování trasy, aktivity nebo tréninku. Během používání cyklotrenažeru je funkce GPS automaticky vypnuta.

1 Vyberte možnost **Trénink > Chytrý trenažér**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Zvolte možnost **Volná jízda** a ručně upravte úroveň odporu.
- Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost **Sledovat trasu** (*Trasy, strana 36*).
- Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost **Sledovat aktivitu** (*Vyrážíme na projížďku, strana 6*).
- Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost **Sledovat trénink** (*Tréninky, strana 8*).
- Pokud je k dispozici, přizpůsobte si jízdu výběrem možnosti **Nastavit sklon**, **Nastavit odpor** nebo **Nastavit cílový výkon**.

POZNÁMKA: Odpor trenažeru se mění podle informací o trase nebo jízdě.

3 Vyberte trasu, aktivitu nebo trénink.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Nastavení odporu

1 Vyberte možnost **Trénink > Chytrý trenažér > Nastavit odpor**.

2 Pomocí tlačítka  nebo  nastavte odpor kladený cyklotrenažerem.

3 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

4 Pokud potřebujete kladený odpor upravit během aktivity, použijte tlačítko  nebo .

Nastavení cílového výkonu

1 Vyberte možnost **Trénink > Chytrý trenažér > Nastavit cílový výkon**.

2 Zadejte cílovou hodnotu výkonu.

3 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Odpor trenažeru je upravován podle rychlosti šlapání tak, abyste měli stále stejný výkon.

4 Pokud potřebujete upravit cílový výkon během aktivity, vyberte možnost  nebo .

Intervalové tréninky

Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud nevytvoříte jiný intervalový trénink. Pokud jedete známou vzdálenost, můžete použít otevřené intervaly. Po stisknutí tlačítka  zařízení zaznamená interval a přesune se na klidový interval.

Vytvoření intervalového tréninku

V cyklopočítači Edge 1050 je předinstalovaný standardní intervalový trénink, který si můžete upravit podle vlastních potřeb.

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky > Intervaly > Upravit > Intervaly > Typ cíle**.
- 2 Vyberte možnost.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem nastavením typu na možnost Otevřený.
- 3 V případě potřeby zadejte maximální a minimální hodnotu pro interval.
- 4 Vyberte možnost **Trvání**, zadejte hodnotu časového intervalu a zvolte možnost ✓.
- 5 Vyberte možnost ←.
- 6 Vyberte možnost **Odpočinek > Typ cíle**.
- 7 Vyberte možnost.
- 8 V případě potřeby zadejte maximální a minimální hodnotu pro klidový interval.
- 9 Vyberte možnost **Trvání**, zadejte hodnotu klidového intervalu a zvolte možnost ✓.
- 10 Vyberte možnost ←.
- 11 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Pokud chcete upravit počet opakování, vyberte možnost **Opakovat**.
 - Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehrání s otevřeným koncem, vyberte možnost **Zahřívání**.
 - Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění s otevřeným koncem, vyberte možnost **Zklidnění**.

Zahájení intervalového tréninku

- 1 Vyberte položku **Trénink > Tréninky > Intervaly > Spustit trénink**.
 - 2 Stisknutím tlačítka ► spustíte stopky aktivity.
 - 3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stisknutím tlačítka ↺ zahájíte první interval.
 - 4 Postupujte podle pokynů na displeji.
- Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.

Závodění s předchozí aktivitou

Můžete závodit s předchozí zaznamenanou aktivitou nebo uloženou trasou.

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Závodit v aktivitě**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Závodit v aktivitě**.
 - Vyberte možnost **Uložené trasy**.
- 3 Vyberte aktivitu nebo trasu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Stisknutím tlačítka ► spustíte stopky aktivity.


Trénink na závod

Pokud máte k dispozici odhadovanou hodnotu VO2 Max a jezdíte s měřením srdečního tepu a výkonu po dobu jednoho týdne, cyklopočítač Edge vám může nabízet každodenní tréninky, které vám pomohou trénovat na závod ([Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální, strana 21](#)).

- 1 V telefonu nebo počítači přejděte do svého kalendáře Garmin Connect.
- 2 Vyberte den konání události a přidejte závod.
Můžete vyhledat akci v okolí nebo si vytvořit vlastní událost.
- 3 Přidejte podrobnosti o události a přidejte trasu, pokud je k dispozici.
- 4 Synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect.
- 5 Na zařízení přejděte do stručného doplňku primární události, kde se zobrazuje odpočet do vašeho hlavního závodu.

Závodní kalendář a primární událost

Když si do kalendáře Garmin Connect přidáte závod, můžete jej na cyklopočítači Edge zobrazit přidáním stručného doplňku primární události (*Přizpůsobení stručných doplňků, strana 81*). Datum události musí být v následujících 365 dnech. Zařízení zobrazuje odpočet do události, čas a polohu začátku události, podrobnosti trasy (pokud jsou dostupné) a informace o místním počasí.

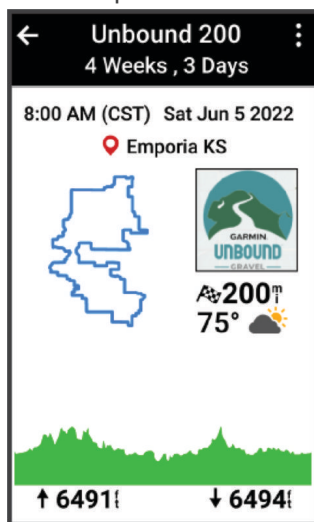

POZNÁMKA: Historické informace o počasí pro danou polohu a datum jsou k dispozici ihned. Data místní předpovědi se zobrazí přibližně 14 dní před událostí.

Posunutím prstu ve stručném doplňku primární události zobrazíte informace o trase a podrobnosti o místním počasí. V závislosti na dostupných datech můžete k události zobrazit údaje o nadmořské výšce, mapu trasy, její náročnost a podrobnosti stoupání.

Nastavení tréninkového cíle

Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner®, takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste k dosažení tréninkového cíle.

1 Vyberte možnost **Trénink > Nastavit cíl**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Pouze vzdálenost**, jestliže chcete vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní vzdálenost.
- Vyberte možnost **Vzdálenost a čas**, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a čas.
- Vyberte možnost **Vzdálenost a rychlost**, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.

Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.

3 Vyberte možnost **✓**.

4 Stisknutím tlačítka **▶** spustíte stopky aktivity.

5 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu **▶** a vyberte možnost **Uložit**.

Moje statistiky

Cyklopočítač Edge 1050 může sledovat vaše osobní statistiky a počítat metriky výkonu. Měření výkonu vyžaduje připojení kompatibilního snímače srdečního tepu, měřiče výkonu nebo chytrého trenažéru.

Měření výkonu

Údaje o měření výkonu jsou odhadované hodnoty, které vám pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto údaje vyžadují absolvování několika aktivit s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilním snímačem srdečního tepu. Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a měřič výkonu.

Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat Analytics™. Další informace najdete na webu www.garmin.com/performance-data.

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší výkonnosti.

Stav tréninku: Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na vaši kondici a výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn tréninkové zátěže a hodnot VO2 Max v průběhu delšího časového rozmezí.

VO2 Max: Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Když se aklimatizujete na velmi teplé prostředí nebo velkou nadmořskou výšku, vaše zařízení zobrazuje hodnoty VO2 Max upravené podle tepla a nadmořské výšky.

Tréninková zátěž: Tréninková zátěž je souhrn hodnot nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních 7 dní. Hodnota EPOC představuje odhad toho, kolik energie vaše tělo potřebuje, aby se po aktivitě zotavilo.

Zaměření tréninkové zátěže: Vaše zařízení analyzuje a distribuuje tréninkovou zátěž do různých kategorií podle intenzity a struktury každé zaznamenané aktivity. Zaměření tréninkové zátěže zahrnuje celkovou kumulovanou zátěž na kategorii a zaměření tréninku. Vaše zařízení zobrazuje rozložení zátěže za poslední 4 týdny.

Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další intenzivní trénink.

Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování FTP používá zařízení informace z profilu uživatele z výchozího nastavení. Pokud chcete hodnoty určit přesněji, můžete provést test podle pokynů.

Test zátěže VST: Test variability srdečního tepu (VST) vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin. Zařízení měří odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu 3 minut. Tato hodnota vyjadřuje celkovou úroveň stresu. Měří se na stupnici od 1 do 100; nižší hodnota označuje nižší stres.

Zhodnocení výkonu: Zhodnocení výkonu je posouzení vašeho aktuálního stavu po 6 až 20 minutách aktivity. Tuto hodnotu je možné přidat jako datové pole, abyste si ji mohli kdykoli v průběhu aktivity zobrazit. Jedná se o porovnání vaší aktuální kondice s průměrným stavem.

Křivka výkonu: Křivka výkonu zobrazuje průběžný výdej výkonu v čase. Můžete si zobrazit křivku výkonu za předchozí měsíc, za tři měsíce nebo za dvanáct měsíců.

Úrovně stavu tréninku

Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na úroveň vaší kondice a na výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn hodnoty VO2 Max, krátkodobé zátěže a stavu VST v průběhu delšího časového rozmezí. Na základě hodnoty stavu tréninku můžete plánovat další tréninky a zlepšovat si aktuální fyzickou kondici.

Žádný stav: Aby mohlo zařízení určit váš stav tréninku, potřebuje zaznamenat několik aktivit v období dvou týdnů.

Podtrénování: Máte přestávku v tréninkovém režimu nebo trénujete mnohem méně než obvykle po dobu jednoho týdne nebo déle. Podtrénování znamená, že si nejste schopni udržet úroveň kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, zvyšte tréninkovou zátěž.

Regenerace: Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla, která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku. Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase zvýšit.

Udržování: Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.

Produktivní: Vaše aktuální tréninková zátěž posouvá vaši fyzickou kondici a výkon správným směrem. Abyste si fyzickou kondici udrželi, měli byste vkládat do tréninku i období regenerace.

Stoupající: Jste v ideální kondici pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Dobře si vše naplánujte, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze krátkou dobu.

Nadměrná: Vaše tréninková zátěž je příliš vysoká, což je kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte si do rozvrhu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.

Neproduktivní: Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni, fyzická kondice vám však klesá. Zkuste se zaměřit na odpočinek, výživu a zvládání stresu.

Přetížení: Dochází k nerovnováze mezi regenerací a tréninkovou zátěží. Je to normální výsledek po náročném tréninku nebo velké události. Vaše tělo může mít potíže s odpočinkem. Měli byste se proto zaměřit na vaše celkové zdraví.

Tipy, jak získat stav tréninku

Funkce stavu tréninku se odvíjí od aktuálního hodnocení vaší úrovně kondice včetně alespoň jednoho měření hodnot VO2 Max za týden. Odhad hodnoty VO2 Max se aktualizuje po každé indoorové nebo outdoorové jízdě s měřením výkonu, při níž vaše tepová frekvence dosahuje po několik minut alespoň 70 % maximální hodnoty srdečního tepu.

Pro maximální využití funkce stavu tréninku můžete vyzkoušet následující tipy.

- Minimálně jednou týdně absolvujte jízdu s měřením výkonu, a to tak, aby vaše tepová frekvence alespoň 10 minut přesahovala 70 % maximální hodnoty srdečního tepu.
Stav tréninku by měl být k dispozici poté, co používáte zařízení po dobu jednoho týdne.
- Zaznamenávejte na svém primárním tréninkovém zařízení všechny své sportovní aktivity. Zařízení tak zjistí informace o vašem výkonu ([Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu, strana 29](#)).

Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální

Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.


Jak získat odhad hodnoty VO2 Max

Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 Max si musíte nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a spárovat jej se svým zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 73](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 62](#)).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Jed'te alespoň 20 minut se stejnou, vysokou intenzitou.
- 2 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Vyberte možnost **Moje statistiky > Stav tréninku**.
- 4 Posunutím prstem zobrazíte VO2 Max.

Váš odhad hodnoty VO2 Max se zobrazuje jako číslo a poloha na barevném měřidle.

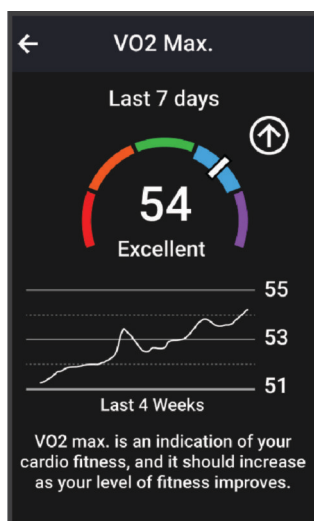

 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Špatná

Data a analýza parametru VO2 Max jsou poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace naleznete v příloze ([Standardní poměry hodnoty VO2 Max, strana 110](#)) a na stránkách www.CooperInstitute.org.

Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole

Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.

- Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají baterie s dostatečnou životností.
- Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
- Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní výstupní výkon.
- Nejezděte ve zvláště náročném terénu.
- Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jždě v závěsu).

Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku

Environmentální faktory, jako je vysoká teplota a nadmořská výška, ovlivňují váš trénink a výkon. Například trénink ve vysoké nadmořské výšce může mít pozitivní vliv na vaši kondici, ale může dojít k dočasnému poklesu hodnoty VO2 Max. Zařízení Edge 1050 poskytuje upozornění na aklimatizaci a korekce odhadu hodnoty VO2 Max. a stavu tréninku, pokud teplota přesáhne 22 °C (72 °F) a pokud je nadmořská výška větší než 800 m (2625 ft). Sledovat svoji aklimatizaci na teplotu a nadmořskou výšku můžete ve stručném doplňku tréninkového stavu.

POZNÁMKA: Funkce teplotní aklimatizace je k dispozici pouze pro aktivity GPS a vyžaduje meteorologické údaje z vašeho telefonu.

Krátkodobá zátěž

Krátkodobá zátěž je vážený součet hodnot nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních několik dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž nízká, optimální, vysoká nebo velmi vysoká. Optimální rozmezí vychází z vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie. Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste nebo klesá, rozmezí je průběžně upravováno.


Zobrazení krátkodobé zátěže

Před zobrazením odhadu krátkodobé zátěže si musíte nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a spárovat jej se zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 73](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 62](#)).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Je potřeba absolvovat alespoň jednu jízdu týdně (během sedmi dnů).
- 2 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Stav tréninku**.
- 3 Posunutím prstem zobrazíte krátkodobou zátěž.

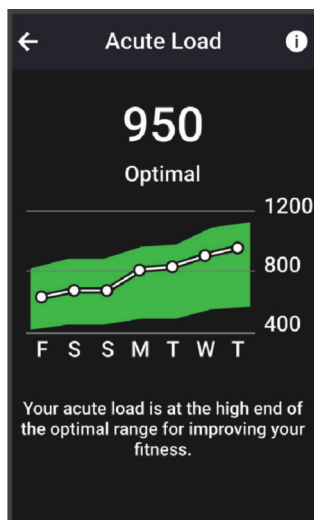

Zaměření tréninkové zátěže

Abyste výkon i fyzická kondice rostly, je trénink třeba rozvrhnout mezi tři kategorie: nízko aerobní, vysoce aerobní a anaerobní. Zaměření tréninkové zátěže ukazuje, nakolik váš aktuální trénink spadá do každé z kategorií, a poskytuje tréninkové cíle. Funkce zaměření tréninkové zátěže vyžaduje absolvovat alespoň 7 dní tréninku, aby mohla určit, zda je tréninková zátěž nízká, optimální či vysoká. Po 4 týdnech záznamu do tréninkové historie bude mít tato funkce mnohem podrobnější informace o cílech, aby vám pomohla vyvážit tréninkové aktivity.

Pod cíli: Vaše čtyřtýdenní tréninková zátěž je ve všech kategoriích intenzity nižší než optimální.

Málo nízko aerobní zátěže: Zkuste přidat více aktivit z kategorie nízko aerobní zátěže kvůli regeneraci a vyvážení aktivit s vyšší intenzitou.

Málo vysoce aerobní zátěže: Zkuste přidat více vysoce aerobních aktivit, abyste si časem zlepšili laktátový práh a hodnotu VO2 Max.

Málo anaerobní zátěže: Zkuste přidat ještě několik intenzivních anaerobních aktivit, abyste byli časem rychlejší a zlepšili svoji anaerobní kapacitu.

Vyvážená: Vaše tréninková zátěž je vyvážená a s pokračujícím tréninkem poskytuje vaši fyzickou kondici všestranné výhody.

Nízko aerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně z nízko aerobních aktivit. Poskytuje vám solidní základ a připravuje vás na další, intenzivnější tréninky.

Vysoce aerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně z vysoce aerobních aktivit. Tyto aktivity pomáhají zlepšovat laktátový práh, hodnotu VO2 Max a vytrvalost.

Anaerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně z intenzivních aktivit. To vede k rapidnímu zlepšování fyzické kondice, avšak bylo by vhodné tyto aktivity vyvážit nízko aerobními.

Nad cíli: Vaše čtyřtýdenní tréninková zátěž je vyšší než optimální.

Zobrazení cyklistické úrovně


Abyste si mohli zobrazit svou cyklistickou úroveň, musíte mít 7denní tréninkovou historii, údaje VO2 Max zaznamenané ve svém uživatelském profilu ([Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální, strana 21](#)) a údaje křivky výkonu ze spárovaného měřiče výkonu ([Zobrazení křivky výkonu, strana 29](#)).

Cyklistická úroveň je měřítko výkonu ve třech kategoriích: aerobní vytrvalost, aerobní kapacita a anaerobní kapacita. Cyklistická úroveň zahrnuje váš aktuální typ jezdce, například vrchař. Informace, které zadáte do svého uživatelského profilu, například tělesná hmotnost, rovněž pomáhají určit váš typ jezdce ([Nastavení uživatelského profilu, strana 73](#)).

1 Na domovské obrazovce zobrazíte posunutím prstem stručný doplněk s přehledem cyklistické úrovně.

POZNÁMKA: Stručný doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Prohlížení stručných doplňků, strana 5](#)).

2 Výběrem stručného doplňku s přehledem cyklistické úrovně zobrazíte svůj aktuální typ jezdce.

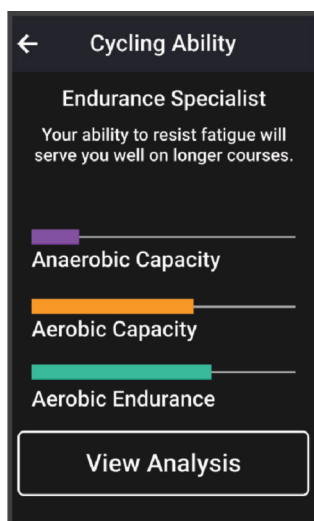

3 Výběrem možnosti **Zobrazit analýzu** si zobrazíte podrobnou analýzu cyklistické úrovně.

Informace o funkci Training Effect

Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní a anaerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data během aktivity. Jak aktivita postupuje, hodnota Training Effect se zvyšuje. Celkový výsledek funkce Training Effect je určen informacemi z vašeho profilu a tréninkovou historií, srdečním tepem, délkou a intenzitou vaší aktivity. Funkce Training Effect nabízí sedm různých štítků, které popisují hlavní přínos vaší aktivity. Každý štítek je barevně označen a indikuje zaměření vaší tréninkové zátěže (*Zaměření tréninkové zátěže, strana 24*). Ke každé poskytnuté zpětné vazbě, například „Zásadně ovlivňuje hodnotu VO2 Max“, existuje ve službě Garmin Connect v podrobnostech aktivity odpovídající popis.

Funkce Aerobní Training Effect využívá srdeční tep k měření celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní kondici a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici udržujete nebo si ji vylepšujete. Hodnoty nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) získané během cvičení jsou namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité pro vaši úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné cvičení se středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad 180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus a zlepšuje hodnotu Aerobní Training Effect.

Funkce Anaerobní Training Effect využívá srdeční tep a rychlost (nebo výkon) k určení vlivu cvičení na schopnost podávat velmi intenzivní výkony. Získaná hodnota je založena na anaerobní části hodnoty EPOC a na typu aktivity. Opakované intervaly s vysoce intenzivní zátěží (10 až 120 sekund) budují anaerobní kapacitu a zlepšují hodnotu Anaerobní Training Effect.

Funkce Aerobní Training Effect a Anaerobní Training Effect můžete přidat jako datová pole jedné z vašich tréninkových obrazovek a sledovat své hodnoty v průběhu aktivity.

Training Effect	Aerobní přínos	Anaerobní přínos
0,0 až 0,9	Žádný přínos	Žádný přínos
1,0 až 1,9	Malý přínos	Malý přínos
2,0 až 2,9	Udržuje aerobní kondici.	Udržuje anaerobní kondici.
3,0 až 3,9	Ovlivňuje aerobní kondici.	Ovlivňuje anaerobní kondici.
4,0 až 4,9	Výrazně ovlivňuje aerobní kondici.	Výrazně ovlivňuje anaerobní kondici.
5,0	Nadměrná zátěž, potenciálně riziková, pokud není kompenzována dostatečně dlouhým odpočinkem.	Nadměrná zátěž, potenciálně riziková, pokud není kompenzována dostatečně dlouhým odpočinkem.

Technologie Training Effect je poskytována a podporována společností Firstbeat Analytics. Další informace naleznete na webové stránce www.firstbeat.com.

Doba regenerace

Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem srdečního tepu (na zápěstí nebo hrud') a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na další náročný trénink.

POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad hodnoty VO2 Max a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší výkonnosti.

Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další tvrdý trénink. Zařízení průběžně aktualizuje vaši dobu regenerace na základě změn ve spánku, stresu, relaxaci a fyzické aktivitě.

Zobrazení doby regenerace

Abyste mohli používat funkci doby regenerace, musíte mít se svým zařízením spárováno zařízení Garmin s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 73](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 62](#)).

1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Regenerace** >  > **Zapnout**.

2 Vyrazte na projížďku.

3 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a minimální doba je 6 hodin.

Odhad tréninkové zátěže

Před zobrazením odhadu tréninkové zátěže si musíte nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a spárovat jej se svým zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).


Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 73](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 62](#)).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

1 Je potřeba absolvovat alespoň jednu jízdu týdně (během sedmi dnů).

2 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Stav tréninku**.

3 Posunutím prstem zobrazíte tréninkovou zátěž.

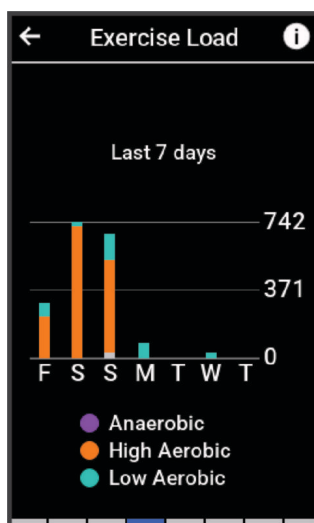


Odhad FTP

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP). Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu a snímače srdečního tepu.

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon** > **FTP**.

Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.

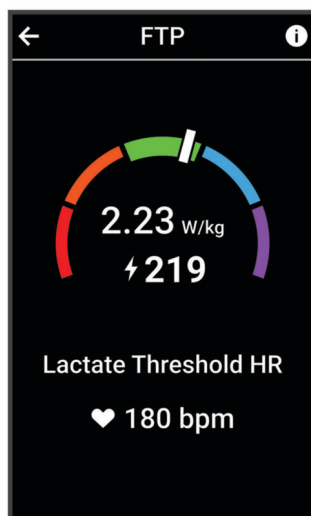

 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Netrénovaný člověk

Podrobnější informace naleznete v příloze ([Hodnocení FTP, strana 110](#)).

Automatický výpočet FTP

Aby mohlo zařízení vypočítat vaši funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a snímač srdečního tepu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon** > **FTP** >  > **Automaticky detekovat FTP**.
- 2 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnou, vysokou intenzitou.
- 3 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon** > **FTP**.


Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.

Zobrazení výdrže v reálném čase

Vaše zařízení může poskytovat odhady výdrže v reálném čase na základě údajů o vašem srdečním tepu a odhadů hodnoty VO2 Max ([Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální, strana 21](#)). Intenzita úsilí během aktivity ovlivňuje rychlost vyčerpání výdrže. Sledování výdrže v reálném čase funguje tak, že kombinuje vaše fyziologické metriky s nedávnou a dlouhodobou historií aktivit, jako je trvání tréninku, ujetá vzdálenost a kumulace tréninkové zátěže ([Měření výkonu, strana 20](#)).

POZNÁMKA: Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete cyklistické aktivity zaznamenávat pomocí měřiče výkonu soustavně po dobu 2 až 3 týdnů a s různými úrovněmi intenzity a délky trvání.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil jízdy na kole.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 4 Chcete-li zobrazit datovou obrazovku **Stamina**, posuňte doleva nebo doprava.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Vyberte možnost **Zobrazit obrazovku** pro zobrazení datové obrazovky během jízdy.
- 7 Pokud chcete zvolit nastavení výdrže, vyberte možnost **Zobrazit aktuální úsilí**.
- 8 Vyberte možnost **Zobrazit vzdálenost** nebo **Zobrazit čas** jako primární datové pole.
- 9 Vyberte možnost **Upravit datová pole**.
- 10 Pomocí tlačítek  a  můžete změnit rozvržení.
- 11 Pokud potřebujete, můžete na pole klepnout a vyměnit ho s jiným polem, nebo ho přidržet a upravit.
- 12 Vyberte možnost .
- 13 Vyrazte na projížďku ([Vyrážíme na projížďku, strana 6](#)).
- 14 Chcete-li prohlížet datové obrazovky, posuňte prstem doleva nebo doprava.

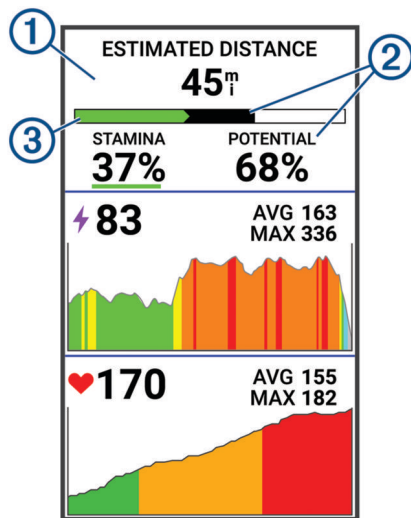

- | | |
|----------|---|
| 1 | Primární datové pole výdrže. Můžete si zobrazit odhadovaný čas nebo vzdálenost, která zbývá do vyčerpání při aktuální úrovni úsilí. |
| 2 | Odhad potenciální výdrže. Potenciální výdrž si můžeme představit jako celkovou kapacitu vaší palivové nádrže. Rychle klesne, pokud jedete s vysokou úrovní úsilí. Snížení úsilí nebo odpočinek vede k pomalejšímu poklesu potenciální výdrže. |
| 3 | Odhad aktuální výdrže. Vaše aktuální výdrž odráží, kolik vám zbývá sil při aktuální úrovni úsilí. Tento odhad kombinuje celkovou únavu s anaerobními cyklistickými aktivitami, jako jsou sprinty, stoupání a ataky.
 Červená: Výdrž je vyčerpávána.
 Oranžová: Výdrž je stabilní. |



Zelená: Výdrž se obnovuje.

Zobrazení skóre stresu

Aby mohlo být dostupné skóre stresu, musíte si nasadit hrudní snímač srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

Skóre stresu je výsledkem tříminutového testu, který se provádí v klidovém stoji, kdy zařízení Edge analyzuje odchylky srdečního tepu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Trénink, spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují výkon sportovce. Škála skóre stresu je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi nízkého stresu a 100 stav velmi vysokého stresu. Znalost vašeho skóre stresu vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo připraveno na náročný trénink nebo na cvičení jógy.

TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit vaše skóre stresu přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Skóre stresu** > **Změřit**.
- 2 Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.

Zobrazení křivky výkonu

Chcete-li používat funkci křivky výkonu, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

Křivka výkonu zobrazuje průběžný výdej energie v čase. Můžete si zobrazit křivku výkonu za předchozí měsíc, za tři měsíce nebo za dvanáct měsíců.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon**.
- 2 Posunutím doleva zobrazíte křivku výkonu.
- 3 Výběrem možnosti  vyberete časové období.
- 4 Vyberte časové období.

Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu

Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do cyklopočítače Edge 1050 synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin. Zařízení tak bude moci přesněji sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete si například zaznamenat běh pomocí hodinek Forerunner® a podrobnosti aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit na cyklopočítači Edge 1050 .

Cyklopočítač Edge 1050 a další zařízení Garmin můžete synchronizovat do svého účtu Garmin Connect.

TIP: V aplikaci Garmin Connect si můžete určit primární tréninkové zařízení a primární nositelné zařízení ([Sjednocený stav tréninku, strana 57](#)).

Poslední aktivity a údaje o výkonu z ostatních zařízení Garmin se zobrazí v cyklopočítači Edge 1050 .

Vypnutí oznámení výkonu

Oznámení výkonu jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Některá oznámení výkonu jsou upozornění, která se zobrazí po dokončení aktivity. Některá oznámení výkonu se zobrazí v průběhu aktivity nebo pokud dosáhnete nové hodnoty, například nový odhad hodnoty VO2 Max.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Oznámení výkonu**.
- 2 Vyberte možnost.

Pozastavení stavu tréninku

Pokud jste utrpěli zranění nebo jste nemocní, můžete stav svého tréninku pozastavit. Můžete nadále zaznamenávat fitness aktivity, ale váš stav tréninku, zaměření tréninkové zátěže, hlášení o regeneraci a tréninková doporučení budou dočasně pozastaveny.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Stav tréninku** >  > **Pozastavit stav tréninku**.
- V nastavení Garmin Connect vyberte možnost **Statistiky – osobní** > **Stav tréninku** >  > **Pozastavit stav tréninku**.

TIP: Proveďte synchronizaci zařízení se svým účtem Garmin Connect.

Obnovení pozastaveného stavu tréninku

Jakmile jste připraveni znovu začít trénovat, můžete obnovit sledování stavu tréninku. Nejlepších výsledků dosáhnete při alespoň dvou měřeních hodnoty VO2 Max týdně ([Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální, strana 21](#)).

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Stav tréninku** >  > **Obnovit stav tréninku**.
- V nastavení služby Garmin Connect vyberte možnost **Statistiky – osobní** > **Stav tréninku** >  > **Obnovit stav tréninku**.

TIP: Proveďte synchronizaci zařízení se svým účtem Garmin Connect.

Zobrazení věku podle kondice

Aby zařízení mohlo správně vypočítat věk podle kondice, je nutné vyplnit uživatelský profil v aplikaci Garmin Connect.

Věk podle kondice vám poskytuje představu o tom, jak je na tom vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví. K určení věku podle kondice využívá zařízení informace, jako je váš věk, BMI, klidový srdeční tep nebo historie intenzivních aktivit. Pokud máte váhu Index™, k určení věku podle kondice zařízení využije místo BMI údaj o procentu vašeho tělesného tuku. Na váš věk podle kondice může mít vliv cvičení a změny v životním stylu.

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Věk podle kondice**.

Zobrazení minut intenzivní aktivity

Než bude zařízení moci vypočítat minuty intenzivní aktivity, musíte jej spárovat a projet se na kole s kompatibilním snímačem srdečního tepu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu nebo 75 minut vysoce intenzivního pohybu. Když je cyklopočítač Edge spárován se snímačem srdečního tepu, sleduje dobu strávenou středně až vysoce intenzivní aktivitou, týdenní cíl minut intenzivní aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Minuty intenzivní aktivity**.

Osobní rekordy

Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší jízdu a největší výstup během jízdy. Když zařízení spárujete s kompatibilním měřičem výkonu, zobrazuje maximální hodnotu výkonu zaznamenanou během 20minutového intervalu.

Zobrazení osobních rekordů

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Osobní rekordy**.

Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Osobní rekordy**.
- 2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
- 3 Vyberte možnost **Předchozí rekord** > .

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Odstranění osobního rekordu

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Osobní rekordy**.
- 2 Vyberte osobní rekord.
- 3 Vyberte možnost  > .

Tréninkové zóny

- Zóny srdečního tepu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 62](#))
- Výkonnostní zóny ([Nastavení výkonnostních zón, strana 65](#))

Navigace

Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy ([Trasy, strana 36](#)) a segmenty ([Segmenty, strana 13](#)).

- Polohy a hledání míst ([Polohy, strana 31](#))
- Plánování trasy ([Trasy, strana 36](#))
- Nastavení trasy ([Nastavení trasování, strana 43](#))
- Nastavení mapy ([Nastavení mapy, strana 42](#))

Polohy

Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.

Označení polohy

Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.

Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.

- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Vyberte možnost **Navigace** >  > **Označit polohu** > .

Uložení poloh z mapy

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Na mapě**.
- 2 Procházením mapy vyhledejte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
- 4 Vyberte informace o poloze.
- 5 Vyberte možnost  > **Uložit polohu** > .

Navigace k poloze

TIP: K rychlému vyhledávání na domovské obrazovce můžete použít stručný doplněk HLEDÁNÍ POZICE. V případě potřeby můžete stručný doplněk přidat do seznamu stručných doplňků (*Prizpůsobení stručných doplňků, strana 81*).

- 1 Vyberte možnost **Navigace**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zadat konkrétní vyhledávací informace, vyberte možnost 🔍.
 - Chcete-li navigovat k poloze na mapě, vyberte možnost **Na mapě**.
 - Chcete-li navigovat pomocí uložené trasy, vyberte možnost **Trasy** (*Trasy, strana 36*).
 - Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která jste našli, vyberte možnost **Naposledy hledané**.
 - Chcete-li navigovat k bodu zájmu, městu, adrese či křižovatce nebo na známé souřadnice, vyberte možnost **Kategorie**.
 - Chcete-li navigovat na uloženou polohu, vyberte možnost **Uložené pozice**.
 - Chcete-li navigovat k síti stezek pro horská kola, vyberte možnost **Navigace trasy MTB**.
 - Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost ⋮ > **Hledat v blízkosti**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.



Navigování zpět na start


V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.

- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Kdykoli můžete posunout prstem od horní části obrazovky dolů a v doplňku ovládání vybrat možnost **Zpět na start**.
- 3 Vyberte možnost **Na stejné trase** nebo **Nejpřímější trasa**.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.


Zahájení jízdy ze sdílené polohy

Aplikaci Garmin Connect můžete použít ke sdílení polohy z Apple® Maps do cyklopočítače Edge a spustit navigaci do této polohy (*Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect, strana 35*).

- 1 Vyberte sdílené informace o poloze v dynamické oblasti domovské obrazovky ①.

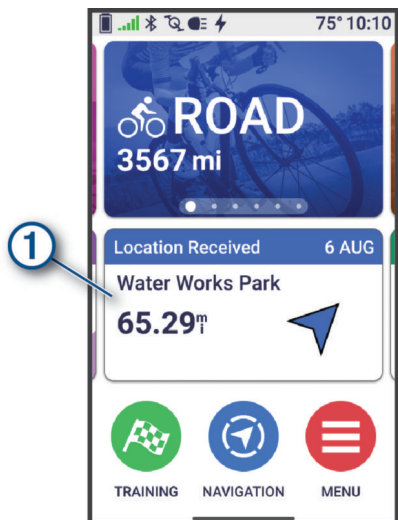

Cyklopočítač Edge zobrazuje mapu se sdílenou polohou.

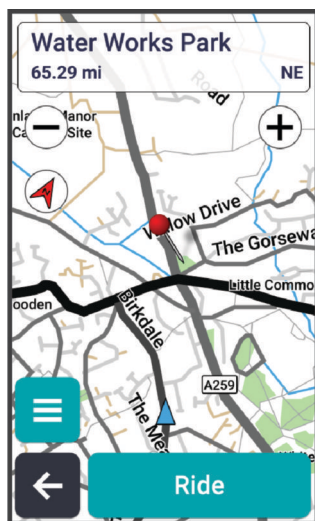

TIP: Poloha se uloží do menu **Navigace > Naposledy hledané**.

- 2 Vyberte možnost **Jet!**.
- 3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

Navigace do sdílené polohy během jízdy


Tato funkce je určená pro jízdy podle GPS. Pokud jde o jízdu v rámci profilu aktivity Uvnitř s vypnutou navigací, oznámení zavřete zaškrtnutím možnosti .

TIP: Poloha se uloží do menu **Navigace > Naposledy hledané**.

V cyklopočítači Edge můžete přijímat sdílené polohy a zapnout navigaci do dané polohy (*[Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect, strana 35](#)*).

- 1 Vyrážte na projížďku (*[Vyrážíme na projížďku, strana 6](#)*).

Na cyklopočítači Edge se zobrazí oznámení s názvem sdílené polohy.

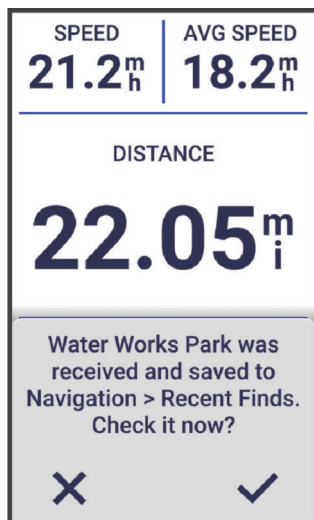

- 2 Vyberte  a nechte se navigovat do sdílené polohy.
- 3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

Ukončení navigace

- 1 Klepněte na obrazovku.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit navigaci** > .

Úprava poloh

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Uložené pozice**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte informační panel v horní části obrazovky.
- 4 Zvolte možnost .
- 5 Vyberte atribut.
Vyberte například možnost Změnit nadmořskou výšku a zadejte známou nadmořskou výšku pro polohu.
- 6 Zadejte nový údaj a vyberte možnost .

Odstranění polohy

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Uložené pozice**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
- 4 Vyberte možnost  > **Odstranit polohu** > .

Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect

OZNÁMENÍ

Sdílení informací o poloze s ostatními je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými sdílíte informace o své poloze, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze pokud je vaše zařízení Garmin podporující kurzy připojeno k zařízení iPhone® využívajícímu technologii Bluetooth.

Můžete sdílet data a informace o poloze z Apple Maps do kompatibilního zařízení Garmin.

1 Vyberte polohu na Apple Maps.

2 Vyberte  > .

3 V případě potřeby v aplikaci Garmin Connect vyberte zařízení Garmin.

V aplikaci Garmin Connect se zobrazí oznámení, že poloha je nyní k dispozici ve vašem zařízení ([Zahájení jízdy ze sdílené polohy, strana 33](#)).

Nahlášení nebezpečí

VAROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje uživatelům nahlásit informace o potenciálních nebezpečích během jejich jízdy. Garmin neposkytuje žádná ujištění ohledně přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací odesílaných uživateli. Vždy dávejte pozor na své okolí a sledujte i případné informace, které jsou k vaší jízdě k dispozici. Pokud byste nedávali pozor, mohlo by dojít k poškození majetku nebo zranění osob.

Kdykoli během jízdy můžete nahlásit potenciální nebezpečí, které by mohlo ohrozit i ostatní cyklisty, například výtluky, volně pobíhající psy nebo popadané stromy. Na cyklopočítači Edge můžete také stávající nebezpečí potvrdit nebo nahlásit, že už nehrozí. Pokud nebezpečí není nějakou dobu nahlašováno, jeho platnost vyprší.

1 Vyrážte na projížďku ([Vyrážíme na projížďku, strana 6](#)).


2 Klepnutím na obrazovku si můžete zobrazit překryvné stopky.

3 Vyberte možnost .

4 Vyberte typ nebezpečí.

5 Vyberte možnost **Hlášení**.

Nebezpečí se zobrazí na navigační mapě a cyklopočítač Edge nahlásí zvukové upozornění ([Nastavení upozornění a výzev, strana 76](#)).

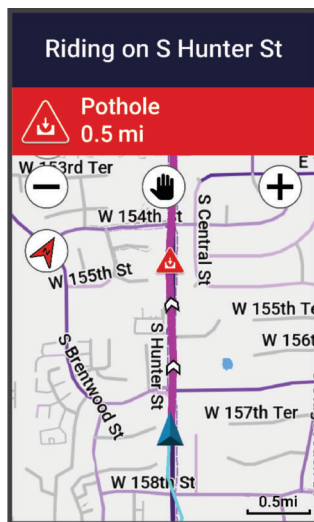

Trasy

VAROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje uživatelům stahovat trasy vytvořené jinými uživateli. Společnost Garmin neposkytuje žádná ujištění ohledně bezpečnosti, přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti tras generovaných třetími stranami. Jakékoliv použití tras vytvořených třetími stranami nebo spoléhání se na ně je na vaše vlastní nebezpečí.

Ze svého účtu Garmin Connect můžete do zařízení poslat libovolnou trasu. Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení provádět navigaci po trase. Na zařízení také můžete vytvořit vlastní trasu.

Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit kurz, který je vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat. Můžete také navigovat podle uložené trasy a pokusit se vyrovnat nebo překonat nastavené výkonnostní cíle.

Plánování a jízda po trase

Můžete vytvořit a projet si vlastní trasu. Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

TIP: Můžete také vytvořit vlastní trasu v aplikaci Garmin Connect a odeslat ji do svého zařízení ([Sledování trasy ze služby Garmin Connect, strana 38](#)).

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Trasy >  > Tvůrce tras**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost **Aktuální pozice**.
 - Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost **Použít mapu** a vyberte polohu.
 - Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost **Uložené a nedávné > Uložené pozice** a vyberte polohu.
 - Chcete-li vybrat uložený segment, vyberte možnost **Uložené a nedávné > Segmenty** a vyberte segment.
 - Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali, vyberte možnost **Uložené a nedávné > Naposledy hledané** a vyberte polohu.
 - Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost **Body zájmu** a vyberte bod zájmu v okolí.
 - Chcete-li vybrat město, vyberte možnost **Města** a vyberte město v okolí.
 - Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost **Nástroje pro hledání > Adresy** a zadejte adresu.
 - Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost **Nástroje pro hledání > Křižovatky** a zadejte názvy ulic.
 - Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost **Nástroje pro hledání > Souřadnice** a zadejte souřadnice.
- 3 Pokud chcete do trasy přidat novou lokalitu, ve výzvě vyberte možnost ****.
Zobrazí se mapa trasy.
- 4 V mapě pak můžete přidávat lokality takto:
 - Pokud chcete přidat další lokalitu přímo v mapě, vyberte možnost ** > **.
 - Pokud chcete lokalitu vyhledat, vyberte možnost ****.
 - Pokud chcete odstranit dříve přidanou lokalitu, vyberte možnost ****.
- 5 Zopakujte kroky 2 až 4, dokud nevyberete všechny lokality dané trasy.
- 6 V případě potřeby přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru a vyberte požadovanou možnost:
 - Pokud chcete změnit pořadí seznamu, u vybrané lokality přidržte ikonu **** a přetáhněte ji do požadované pozice.
 - Posunutím prstu doleva a výběrem možnosti **** lokalitu odeberete.
- 7 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Chcete-li vypočítat trasu se stejnou cestou zpět do počáteční polohy, vyberte možnost ** > Tam a zpět**.
 - Chcete-li vypočítat trasu s jinou cestou zpět do počáteční polohy, vyberte možnost ** > Zpět na začátek**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.
- 9 Zadejte název trasy.
- 10 Vyberte možnost ** > Jet!**.

Vytvoření okružní trasy a jízda

Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Trasy** > **+** > **Okružní trasa**.
- 2 Vyberte možnost **Vzdálenost** a zadejte celkovou délku trasy.
- 3 Vyberte možnost **Počáteční poloha**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vybrat aktuální polohu, vyberte možnost **Aktuální pozice**.
 - Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost **Použít mapu** a vyberte polohu.
 - Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost **Uložené pozice** a vyberte polohu.
 - Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali, vyberte možnost **Naposledy hledané** a vyberte polohu.
 - Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost **Body zájmu** a vyberte bod zájmu v okolí.
 - Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost **Nástroje pro hledání** > **Adresy** a zadejte adresu.
 - Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost **Nástroje pro hledání** > **Křižovatky** a zadejte názvy ulic.
 - Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost **Nástroje pro hledání** > **Souřadnice** a zadejte souřadnice.
- 5 Vyberte možnost **Spustit směr** a vyberte směr trasy.
- 6 Vyberte možnost **Vyhledat**.

TIP: Pomocí  můžete vyhledávat znovu.
- 7 Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.

TIP: Další trasy zobrazíte pomocí tlačítek **◀** a **▶**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit** > **Jet!**.

Vytvoření trasy na základě poslední jízdy

Můžete vytvořit novou trasu z jízdy dříve uložené na tomto zařízení Edge .

- 1 Vyberte možnost **Historie** > **Jízdy**.
- 2 Vyberte jízdu.
- 3 Vyberte možnost **⋮** > **Uložit jízdu jako trasu**.
- 4 Zadejte název trasy a vyberte **✓**.

Sledování trasy ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 56](#)).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vytvořte a uložte novou trasu nebo vyberte trasu stávající.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - V aplikaci Garmin Connect vyberte .
 - Na webu Garmin Connect vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 4 Vyberte svůj cyklopočítač Edge.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect.
 - Synchronizujte zařízení pomocí aplikace Garmin Express™.

Trasa se na zařízení zobrazí v dynamické oblasti domovské obrazovky.
- 6 Vyberte trasu.

POZNÁMKA: V případě potřeby můžete vybrat možnost **Navigace > Trasy** a zvolit jinou trasu.
- 7 Vyberte možnost **Jet!**.

Tipy ohledně jízdy po trase

- Používejte průvodce odbočováním ([Možnosti trasy, strana 39](#)).
- Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, stisknutím tlačítka  trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
- Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy.

Až budete připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu trasy, zobrazí se zpráva.

POZNÁMKA: Jakmile stisknete tlačítko , funkce Virtual Partner zahájí trasu bez zahřívací fáze.
- Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.

Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.

Zobrazení podrobností trasy

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte trasu, aby se zobrazila na mapě.
 - Vyberte graf stoupání a zobrazíte si podrobnosti včetně grafu nadmořské výšky jednotlivých stoupání.
 - Výběrem možnosti **Shrnutí** si zobrazíte podrobnosti trasy.
 - Vyberte možnost **Požadavky trasy** pro zobrazení analýzy cyklistické úrovně pro trasu.
 - Vyberte možnost **Power Guide** pro zobrazení analýzy úsilí na trase.

Zobrazení trasy na mapě

U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní nenavigujete.

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Zvolte možnost .
- 4 Výběrem možnosti **Zobrazovat vždy** se trasa zobrazí na mapě.
- 5 Vyberte možnost **Barva** a zvolte barvu.
- 6 Vyberte možnost **Body trasy** a můžete do mapy vložit body trasy.

Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.

Možnosti trasy

Vyberte možnost **Navigace > Trasy > **.

Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Upozornění na odchylku od kurzu: Upozorní vás, pokud se od trasy odchýlíte.

Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze zařízení.

TIP: Můžete vyhledávat uložené trasy zadáním názvu do vyhledávacího pole a třídit uložené trasy podle názvu, data, vzdálenosti nebo blízkosti.

Přesměrování trasy

Můžete si zvolit, jak zařízení přepočítá trasu, když z ní sjedete.

Když sjedete z trasy, vyberte jednu z možností:

- Chcete-li pozastavit navigaci, dokud se nevrátíte zpět na trasu, vyberte možnost **Pozastavit navigaci**.
- Chcete-li si vybrat z návrhů přesměrování, vyberte možnost **Jiná trasa**.

POZNÁMKA: První možnost přesměrování je nejkratší trasa zpět na původní trasu; tato možnost se spustí automaticky po 10 sekundách.

Zastavení trasy

- 1 Posuňte se na mapu.
- 2 Posuňte prstem dolů z horní části obrazovky a přejděte na ovládací doplněk.
- 3 Vyberte možnost **Ukončit trasu > **.

Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Trasy**.
- 2 Posunutím prstem doleva přejděte na trasu.
- 3 Vyberte symbol .

Trasy Trailforks

VAROVÁNÍ


Společnost Garmin neodpovídá za přesnost ani aktuálnost informací ze služby Trailforks. Věnujte pozornost okolí, varovným značkám i aktuálním podmínkám trasy.

S aplikací Trailforks si můžete ukládat oblíbené trasy nebo procházet trasy v okolí. Do cyklopočítače Edge si můžete stáhnout trasy cest pro horská kola služby Trailforks. Stažené trasy se zobrazí v seznamu uložených tras.

Pokud si chcete zdarma zaregistrovat ve službě Trailforks, přejděte na adresu www.trailforks.com.

ForkSight

Když jedete po cyklotrase na mapě Trailforks, funkce ForkSight nabízí na každé křižovatce informace o trasách, což pomáhá s orientací v síti tras. Když během aktivity na cyklotrase zastavíte, zobrazí se stránka ForkSight s informacemi o nadcházejících možnostech trasy, jako jsou navigační pokyny, stoupání a klesání a profil převýšení.

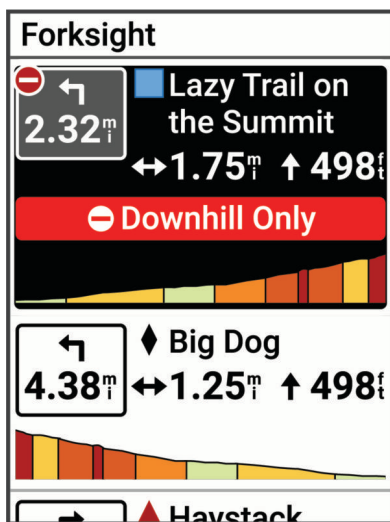

Použití funkce ClimbPro


Funkce ClimbPro vám umožní lépe si rozložit síly pro nadcházející stoupání. Můžete si prohlédnout podrobnosti očekávaných stoupání, například místo, průměrný sklon nebo celkové převýšení. Jednotlivá skóre stoupání (podle délky a sklonu) jsou barevně odlišena.

- 1 U profilu aktivity zapněte funkci ClimbPro ([Nastavení tréninku, strana 73](#)).
- 2 Vyberte možnost **Detekce stoupání**.
- 3 Vyberte, které kategorie stoupání chcete zahrnout (podle obtížnosti) ([Kategorie stoupání, strana 42](#)).
- 4 Vyberte **Režim**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Během navigace**, se kterou budete funkci ClimbPro používat pouze při sledování trasy ([Trasy, strana 36](#)) nebo navigaci do cíle ([Navigace k poloze, strana 32](#)).
 - Vyberte možnost **Vždy**, se kterou budete funkci ClimbPro používat při všech jízdách.
- 6 Vyberte položku **Typ terénu** a zvolte požadovanou možnost.
- 7 Prohlédněte si stoupání v doplňku Průzkumník stoupání ([Používání doplňku Průzkumník stoupání, strana 42](#)).

TIP: Stoupání budou vidět také v podrobnostech trasy ([Zobrazení podrobností trasy, strana 38](#)).

- 8 Vyrazte na projížďku.

Jakmile zahájíte stoupání, obrazovka ClimbPro se otevře automaticky.

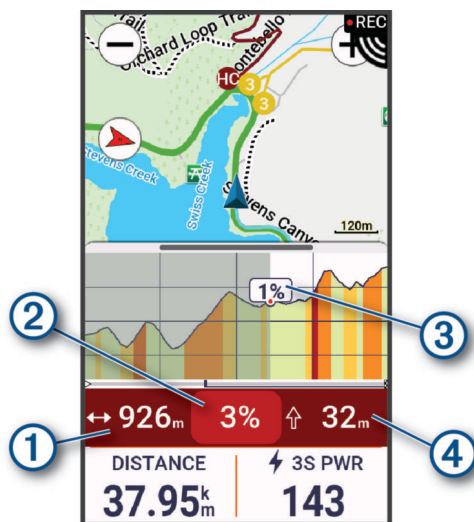

①	Zbývající vzdálenost aktuálního stoupání
②	Průměrný zbývající sklon aktuálního stoupání
③	Aktuální sklon
④	Zbývající výstup aktuálního stoupání

Po uložení jízdy můžete zobrazit rozbor stoupání v historii jízdy.

Používání doplňku Průzkumník stoupání

1 Přejděte do doplňku Průzkumník stoupání.

TIP: Průzkumník stoupání můžete přidat do seznamu doplňků ([Úprava seznamu doplňků](#), strana 81).

2 Zvolte možnost 

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Okruh hledání** a zadejte vzdálenost, do které se stoupání má hledat.
- Vyberte možnost **Minimální obtížnost** a nastavte minimální kategorii stoupání ([Kategorie stoupání](#), strana 42).
- Vyberte možnost **Maximální obtížnost** a nastavte maximální kategorii stoupání ([Kategorie stoupání](#), strana 42).
- Vyberte možnost **Typ terénu** a zvolte typ terénu, kterým chcete jet.
- Vyberte možnost **Seřadit podle** a seřaďte si stoupání podle vzdálenosti, výstupu, délky nebo sklonu.
- Vyberte možnost **Pořadí řazení** a seřaďte si stoupání vzestupně nebo sestupně.

Kategorie stoupání

Kategorie stoupání jsou určovány podle skóre, které se vypočítává jako sklon vynásobený délkou stoupání. Aby byl úsek považován za stoupání, musí být dlouhý alespoň 500 metrů a mít průměrný sklon nejméně 3 procenta.

Kategorie	Skóre stoupání	Barva
Kategorie HC	Nad 80 000	
Kategorie 1	Nad 64 000	
Kategorie 2	Nad 32 000	
Kategorie 3	Nad 16 000	
Kategorie 4	Nad 8 000	
Nekategorizováno	Nad 1 500	

Nastavení mapy

Vyberte možnost  > **Profily aktivity**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Navigace** > **Mapa**.

Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.

Automatické měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přiblížovat nebo oddalovat ručně.

Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).

Vzhled: Přizpůsobí nastavení vzhledu mapy ([Nastavení vzhledu mapy](#), strana 43).

Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Nastavení vzhledu map

Vyberte možnost  > **Profily aktivity**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Navigace** > **Mapa** > **Vzhled**.

Mapa oblíbenosti: Zvýrazní nejoblíbenější silnice nebo stezky pro daný typ jízdy. Čím je silnice nebo stezka tmavší, tím je oblíbenější.

Vysoký kontrast: Nastaví zobrazení dat mapy s vyšším kontrastem, aby byla lépe viditelná v náročnějším prostředí.

Detail mapy: Určuje úroveň podrobností zobrazených na mapě.

Barevný režim: Upraví vzhled mapy podle typu jízdy.

Barva linie historie: Umožňuje změnit barvu prošlé trasy.

Pokročilé: Umožňuje nastavit úroveň přiblížení a velikost textu a povolit stínovaný reliéf a obrisy.

Obnovit výchozí mapu: Obnoví vzhled mapy na výchozí nastavení.

Změna orientace mapy

1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.

2 Vyberte profil.

3 Vyberte možnost **Navigace** > **Mapa** > **Orientace**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Výběrem možnosti **Sever nahoře** zobrazíte u horního okraje stránky sever.
- Výběrem možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte u horního okraje stránky aktuální směr trasy.

Správa map

Pokud chcete spravovat mapová data, musíte se připojit k síti Wi-Fi® ([Nastavení připojení Wi-Fi, strana 58](#)).

Můžete si zobrazit a aktualizovat mapy stažené do cyklopočítače Edge .

1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Správce map**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte stávající mapu a zvolte možnost **Stáhnout aktualizaci** nebo **Vyhledat aktualizace**.
- Pokud chcete stáhnout novou mapu, vyberte možnost .

Nastavení trasování

Vyberte možnost  > **Profily aktivity**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Navigace** > **Trasování**.

Trasování podle oblíbenosti: Vypočítá trasy podle nejoblíbenějších jízd ze služby Garmin Connect.

Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci vaší trasy.

Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.

Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující pozici na mapě na nejbližší silnici.

Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při navigaci vyhnout.

Přepočet trasy: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní odchýlíte.

Přepočet trasy: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní odchýlíte.

Výběr aktivity pro výpočet trasy

Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu aktivity.

1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.

2 Vyberte profil.

3 Vyberte možnost **Navigace** > **Trasování** > **Režim trasování**.

4 Vyberte možnost pro výpočet trasy.

Můžete například vybrat možnost Silniční cyklistika pro navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci mimo silnice.

Připojené funkce

VAROVÁNÍ

Během jízdy neovládejte displej za účelem zadání informací, čtení zpráv ani odpovídání na ně, protože tak může dojít k odvedení pozornosti od řízení s rizikem nehody a vážného nebo smrtelného zranění.

Pokud cyklopočítač Edge připojíte k síti Wi-Fi nebo ke kompatibilnímu telefonu prostřednictvím technologie Bluetooth, získáte přístup k připojeným funkcím.

Párování telefonu

Chcete-li používat připojené funkce cyklopočítače Edge, musí být spárován přímo v aplikaci Garmin Connect, nikoli v nastavení Bluetooth v telefonu.

- 1 Podržetím tlačítka  zařízení zapněte.
- 2 Pokud zařízení zapínáte úplně poprvé, zvolte požadovaný jazyk.
Na další obrazovce se zobrazí výzva ke spárování s telefonem.
- 3 Pomocí telefonu naskenujte kód QR a podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení.
POZNÁMKA: Během nastavování může zařízení navrhovat profily aktivit a datová pole v závislosti na vašem účtu Garmin Connect a používaném příslušenství. Pokud máte s předchozím zařízením spárované snímače, můžete je během nastavení přenést.
POZNÁMKA: Nastavení využití Wi-Fi a režimu spánku v zařízení umožňuje synchronizaci všech vašich dat, jako jsou tréninkové statistiky, stahování tras a aktualizace softwaru.
- 4 Pokud je třeba vstoupit do režimu párování ručně, posunutím prstem dolů na domovské obrazovce si zobrazte doplněk Stav a vyberte možnost **Telefon > Párovat smartphone** ([Zobrazení doplňků, strana 4](#)).
POZNÁMKA: Pokud párujete nový telefon, vyberte název původně spárovaného telefonu a zaškrtnutím ikony  původní telefon odeberte. Možnost **Párovat smartphone** se zobrazí teprve poté, až dříve spárovaný telefon odeberete.

Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky proběhne synchronizace cyklopočítače s telefonem.

Připojené funkce Bluetooth

Zařízení Edge má několik připojených funkcí Bluetooth pro kompatibilní telefon s aplikacemi Garmin Connect a Connect IQ. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/apps.

Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam aktivit dokončíte.

Zvukové výzvy: Aplikace Garmin Connect vám může při jízdě přehrávat na telefonu oznámení o stavu.

Alarm kola: Umožňuje aktivovat alarm, který zazní na zařízení, a odeslat upozornění do telefonu, když zařízení detekuje pohyb.

Stahovatelné prvky Connect IQ: Můžete si stáhnout různé prvky Connect IQ z aplikace Connect IQ.

Stahování tras, segmentů a tréninků ze služby Garmin Connect: Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin Connect pomocí telefonu a jejich odesílání do vašeho zařízení.

Stahování tras a segmentů ze služby Garmin Connect: Umožňuje vyhledat trasy a segmenty ve službě Garmin Connect pomocí telefonu a odesílat je do vašeho zařízení.

Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.

Najít moje zařízení Edge: Umožňuje vyhledání zařízení Edge spárovaného s telefonem, je-li v dosahu.

Zprávy: Můžete odpovědět na příchozí hovor nebo textovou zprávu pomocí přednastavené textové zprávy. Tato funkce je k dispozici u kompatibilních telefonů se systémem Android™.

Ovládání hudby: Umožňuje používat zařízení k ovládání přehrávání hudby na telefonu.

Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení.

Bezpečnostní a sledovací funkce: ([Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 45](#))

Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin Connect.

Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném čase a upozornění do vašeho zařízení.

Bezpečnostní a sledovací funkce

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní a sledovací funkce jsou doplňkové funkce a nelze na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Abyste tyto funkce mohli používat, je nutné na zařízení Edge 1050 nejprve zapnout GPS a připojit ho prostřednictvím technologie Bluetooth k aplikaci Garmin Connect. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat nouzové kontakty.

Zařízení Edge 1050 je vybaveno bezpečnostními a sledovacími funkcemi, které je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect.

Podrobnější informace o bezpečnostních a sledovacích funkcích najdete na stránce www.garmin.com/safety.

Assistance: Umožňuje odeslat zprávu s vaším jménem, odkazem LiveTrack a souřadnicemi GPS (pokud jsou dostupné) nouzovým kontaktům.

Detekce nehod: Pokud zařízení Edge 1050 během určitých outdoorových aktivit zaznamená nehodu, odešle automatickou zprávu, odkaz LiveTrack a souřadnice GPS (jsou-li dostupné) vašim nouzovým kontaktům.

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na webové stránce.

GroupRide: Umožňuje vytvářet a využívat sdílené trasy, skupinové zprávy a průběžně aktualizované údaje o poloze s ostatními jezdci.

GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních kontaktů prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce v reálném čase.

Detekce nehod

⚠ UPOZORNĚNÍ

Detekce nehod je doplňková funkce dostupná pouze pro některé outdoorové aktivity. Nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Než v zařízení zapnete detekci nehod, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit údaje o nouzových kontaktech. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

Dojde-li k detekci dopravní nehody zařízením Edge s aktivní funkcí GPS, aplikace Garmin Connect může vašim nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a e-mail s vaším jménem a souřadnicemi GPS.

Na vašem zařízení a v telefonu se zobrazí zpráva, že po uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům. Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu zrušit.

Zapnutí a vypnutí detekce nehod

POZNÁMKA: Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **Detekce nehod**.
- 2 Výběrem profilu aktivity zapnete funkci Detekce nehod.

POZNÁMKA: Detekce nehod je ve výchozím nastavení k dispozici pouze pro některé outdoorové aktivity. V závislosti na typu terénu a jízdním stylu může docházet k falešně pozitivním hlášením.

Funkce Assistance

⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce Assistance je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Než v zařízení zapnete funkci Assistance, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit údaje o nouzových kontaktech. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

Pokud je zařízení Edge s aktivní funkcí GPS připojeno k aplikaci Garmin Connect, můžete svým nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu s vaším jménem a souřadnicemi GPS, jsou-li dostupné.

Na zařízení se zobrazí zpráva, že jakmile skončí odpočítávání, budou vašim kontaktům odeslány informace. Pokud nepotřebujete pomoc, můžete zprávu zrušit.

Žádost o pomoc

OZNÁMENÍ

Než budete moci požádat o pomoc, musíte v zařízení Edge aktivovat funkci GPS a v aplikaci Garmin Connect nastavit údaje o nouzových kontaktech. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

- 1 Přidržením tlačítka  na pět sekund aktivujete asistenční funkci.
Zařízení začne pípat a po dokončení odpočítávání pěti sekund odešle nouzovou zprávu.
TIP: Před ukončením odpočítávání můžete výběrem možnosti  odeslání zprávy zrušit.
- 2 V případě potřeby můžete zprávu tlačítkem **Odeslat** odeslat okamžitě.

Přidání nouzových kontaktů

Telefonní čísla nouzových kontaktů se využívají u bezpečnostních a sledovacích funkcí.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Bezpečnost a sledování > Bezpečnostní funkce > Nouzové kontakty > Přidat nouzové kontakty**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vaše nouzové kontakty obdrží oznámení, když je přidáte jako nouzový kontakt, a mohou vaši žádost přijmout nebo odmítnout. Pokud kontakt odmítne, musíte zvolit jiný nouzový kontakt.

Zobrazení nouzových kontaktů

Když si v aplikaci Garmin Connect nastavíte informace o jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam později zobrazit.

Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování > Nouzové kontakty**.

Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových kontaktů.

Zrušení automatické zprávy

Když vaše zařízení detekuje dopravní nehodu, můžete na svém zařízení nebo na telefonu zrušit odeslání automatické nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.

Před ukončením 30sekundového odpočtu přidržte zprávu **Stisknutím a podržením oznámení zavřete..**

Odeslání aktualizace stavu po dopravní události

Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.

Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.

- 1 Posuňte prst dolů z horní části obrazovky a posunutím doleva nebo doprava si zobrazte ovládací doplněk.
- 2 Vyberte možnost **Detekována nehoda > Jsem v pořádku**.

Vaším nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.

LiveTrack

OZNÁMENÍ

Sdílení informací o poloze s ostatními je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda jezdce, se kterým sdílíte informace o své poloze, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce LiveTrack umožňuje sdílet cyklistické aktivity s kontakty z telefonu a z účtů sociálních sítí. Během sdílení mohou uživatelé sledovat vaši aktuální polohu a prohlížet si v reálném čase vaše průběžně aktualizované údaje na webové stránce.

Chcete-li tuto funkci používat, je nutné na zařízení Edge 1050 nejprve zapnout GPS a připojit ho prostřednictvím technologie Bluetooth k aplikaci Garmin Connect.

Zapnutí zařízení LiveTrack

Než zahájíte první relaci LiveTrack, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit kontakty.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Automatické spuštění** nastavíte aktivaci relace LiveTrack při každém zahájení stejného typu aktivity.
 - Výběrem možnosti **Název LiveTrack** aktualizujete název relace LiveTrack. Výchozím názvem je aktuální datum.
 - Výběrem možnosti **Příjemci** zobrazíte příjemce.
 - Výběrem možnosti **Sdílení trasy** umožníte příjemcům sledovat vaši trasu.
 - Vyberte možnost **Zasílání zpráv divákům**, pokud chcete svým příjemcům povolit, aby vám zasílali textové zprávy během cyklistické aktivity (*Zasílání zpráv diváků, strana 53*).
 - Výběrem možnosti **Prodloužit službu LiveTrack** prodloužíte sledování relace LiveTrack na 24 hodin.
- 3 Vyberte možnost **Spustit LiveTrack**.

Příjemci mohou sledovat vaše data v přímém přenosu na stránce sledování služby Garmin Connect.

Zahájení relace GroupTrack


Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, musíte mít k dispozici telefon s aplikací Garmin Connect spárovaný se zařízením (*Párování telefonu, strana 44*).

POZNÁMKA: Tato funkce je vyžadována pro skupinové jízdy s cyklopočítači Edge 1030, 830, 530 a staršími.

U cyklopočítačů Edge 1040, 840, 540 a novějších použijte funkci GroupRide (*Zahájení relace GroupRide, strana 49*).

Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace GroupTrack na mapě.

- 1 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack** > **GroupTrack**. Aktivujete tím zobrazování kontaktů na obrazovce a upozornění na zprávy.
- 2 V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack** > **Nastavení sdílení** > **GroupTrack** > **Všechny kontakty**.
- 3 Vyberte možnost **Spustit LiveTrack**.
- 4 Na cyklopočítači Edge stiskněte tlačítko  a vydejte se na trasu.
- 5 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.

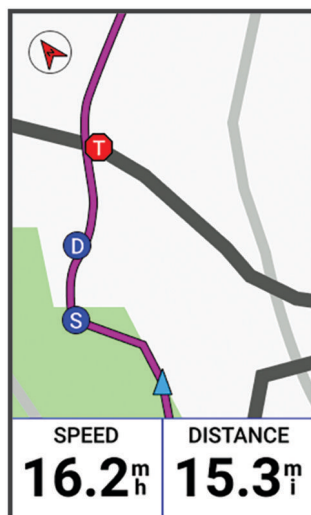

Klepnutím na ikonu na mapě si můžete zobrazit polohu a směr konkrétních jezdců v rámci relace GroupTrack.

- 6 Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.

Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se mapa s jeho pozicí uprostřed.

Tipy k relaci GroupTrack

Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní jezdce ve skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni jezdci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin Connect.

- Jeďte venku s použitím GPS.
- Spárujte svůj cyklopočítač Edge 1050 s telefonem pomocí technologie Bluetooth.
- V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **••• > Připojení** a výběrem možnosti aktualizujte seznam účastníků v rámci relace GroupTrack.
- Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své telefony, a v aplikaci Garmin Connect spusťte relaci LiveTrack.
- Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
- Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde uvidíte své kontakty.
- Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních jezdců v rámci relace GroupTrack, zastavte.

GroupRide

VAROVÁNÍ

Při jízdě na kole vždy sledujte své okolí a ovládejte kolo bezpečným způsobem. V opačném případě by mohlo dojít k vážným zraněním a případně i ke smrti.

OZNÁMENÍ

Sdílení informací s ostatními jezdci je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda jezdce, se kterými sdílíte informace o své poloze a údaje o jízdě, včetně srdečního tepu, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Pomocí funkce GroupRide můžete na cyklopočítači Edge vytvářet a využívat sdílené trasy, skupinové zprávy a průběžně aktualizované údaje o poloze a jízdě s ostatními jezdci s kompatibilními zařízeními.


Zahájení relace GroupRide

Abyste mohli zahájit relaci GroupRide, musíte mít k dispozici telefon s aplikací Garmin Connect spárovaný se zařízením ([Párování telefonu, strana 44](#)). V zobrazené výzvě také musíte odsouhlasit sdílení aktuální polohy s ostatními jezdci.

- 1 Vyberte doplněk **GroupRide**.
- 2 Vyberte možnost **+**.
- 3 Pokud chcete upravit některou z možností **Název**, **Datum** nebo **Počáteční čas**, vyberte ji.
- 4 Pokud trasu chcete sdílet s ostatními jezdci, vyberte možnost **Přidat trasu**.
Můžete vybrat některou z uložených tras nebo můžete výběrem symbolu **+** vytvořit novou trasu ([Trasy, strana 36](#)).
- 5 Pokud chcete s ostatními soupeřit o umístění a ocenění, vyberte možnost **Soutěže**.

6 Vyberte možnost **Vygenerovat kód**.

Cyklopočítač Edge vygeneruje kód, který můžete poslat ostatním jezdcům.

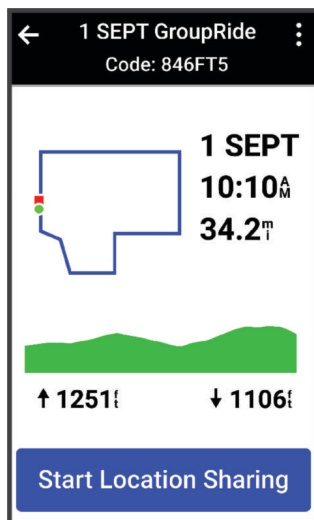

7 Vyberte možnost **Sdílet kód** > **✓**.

8 Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte možnost **Zobrazit kód** > **Sdílet**.

9 Vyberte způsob sdílení kódu s ostatními jezdci.


Aplikace Garmin Connect sdílí kód GroupRide s vašimi kontakty.

10 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost **Zahájit sdílení polohy**.

11 Stiskněte **▶** a vyrazte na projížďku.

Datová obrazovka GroupRide se přidá k datovým obrazovkám pro aktivní profil.

12 Výběrem jezdce na datové obrazovce **GroupRide** zobrazíte jeho polohu na mapě, nebo můžete přejít na mapu a zobrazit si všechny jezdce (*Stav mapy GroupRide, strana 52*).

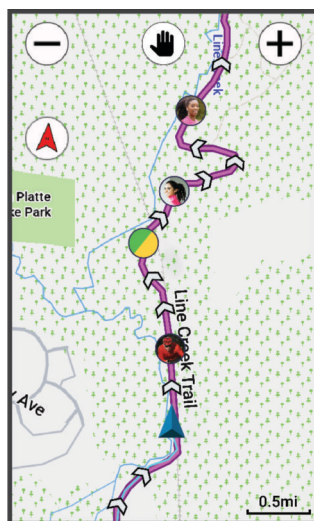

Klepnutím na ikonu na mapě si během relace GroupRide můžete zobrazit polohu, směr jízdy a stav konkrétních jezdců.

Připojení k relaci GroupRide

Když je s vámi sdílen kód jízdy GroupRide, můžete se na cyklopočítači Edge připojit k relaci GroupRide . Kód můžete zadat před zahájením jízdy.

- 1 Přejděte na stručný doplněk **GroupRide**.

TIP: Stručný doplněk GroupRide můžete přidat do seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení stručných doplňků, strana 81*).

- 2 Vyberte možnost **Zadejte kód**.

- 3 Zadejte šestimístný kód a vyberte ✓.

Cyklopočítač Edge automaticky stáhne trasu.

- 4 V den jízdy vyberte možnost **Zahájit sdílení polohy**.

- 5 Stiskněte ► a vyrazte na projížďku.

Odeslání zprávy GroupRide


Během relace GroupRide můžete poslat zprávu ostatním jezdcům.

- 1 Na datové obrazovce jízdy **GroupRide** na cyklopočítači Edge vyberte  > ►.

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte ze seznamu přednastavených textových odpovědí požadovanou zprávu.
- Vyberte možnost **Zadat zprávu** a napište vlastní zprávu.

POZNÁMKA: Přednastavené textové odpovědi můžete přizpůsobit v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect. Po přizpůsobení nastavení je nutné synchronizovat data, aby se změny projevíly na cyklopočítači Edge .

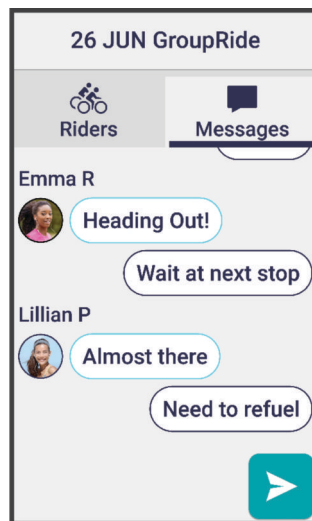

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit starší zprávy, včetně zpráv odeslaných před připojením k relaci GroupRide (*Připojení k relaci GroupRide, strana 51*), můžete se posunout na začátek obrazovky se zprávami.

Stav mapy GroupRide

Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace GroupRide na mapě.

TIP: Písmena uvnitř ikon mapy představují iniciály křestního jména jezdce.

Ikona	Tvar	Barva	V pohybu	Připojeno k aplikaci Garmin Connect
	Kruh	Bílá	Ano	Ne
	Kruh	Modrá	Ano	Ano
	Čtverec	Bílá	Ne	Ne
	Čtverec	Červená	Ne	Ano
	Kruh	Šedá	Neznámé	Neznámé

POZNÁMKA: Chcete-li přizpůsobit nastavení mapy, vyberte na stránce GroupRide možnost .

Opuštění relace GroupRide

Aby vás mohl cyklopočítač Edge odstranit z map a seznamů ostatních jezdců, musíte mít aktivní připojení k internetu.

Relaci GroupRide můžete opustit kdykoli.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Během jízdy zobrazte posunem prstu dolů doplněk ovládacích prvků a vyberte možnost **Opustit jízdu GroupRide**.
- Na stránce **GroupRide** vyberte možnost **Opustit jízdu GroupRide**.
- Stisknutím možnosti  > **Uložit** zastavte stopky aktivity a dokončete aktivitu.

TIP: Cyklopočítač Edge relaci GroupRide po vypršení její platnosti automaticky odstraní (*Tipy k relacím GroupRide, strana 52*).

Tipy k relacím GroupRide

- Jedťte venku s použitím GPS.
- Spárujte kompatibilní cyklopočítač Edge s telefonem pomocí technologie Bluetooth.
- Účastníci skupinové jízdy mohou relaci GroupRide kdykoli přidat do svého zařízení a poté se k ní připojit v den jízdy. Relace vyprší 24 hodin po času zahájení.
- Chcete-li kód GroupRide sdílet během jízdy, vyberte na datové obrazovce **GroupRide** na cyklopočítači Edge .
- Když obdržíte zprávu GroupRide, můžete výběrem symbolu  ztlumit všechna upozornění na zprávy pro danou relaci GroupRide.
- Seznam jezdců se obnovuje každých 15 sekund a zobrazuje podrobnosti o 25 nejbližších jezdcích v okruhu 40 km (25 mi). Chcete-li zobrazit další jezdce mimo okruh 40 km (25 mi), vyberte možnost **Zobrazit více**.
- Během jízdy zobrazte posunutím prstem dolů doplněk ovládacích prvků, kde najdete další možnosti.
- Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních jezdců v rámci relace GroupRide (*Stav mapy GroupRide, strana 52*), nejdříve zastavte.
- Chcete-li ukončit sdílení aktuální polohy a údajů o jízdě, opusťte GroupRide ve svém cyklopočítači. Chcete-li ukončit sdílení výsledků jízdy a ocenění, odeberte z GroupRide v aplikaci Garmin Connect (*Garmin Connect, strana 56*).

Sdílení živé události

Sdílení živé události umožňuje během závodu rodině a přátelům odesílat zprávy a poskytovat jim tak aktualizace v reálném čase včetně kumulativního času a času posledního okruhu. Před událostí si můžete upravit seznam příjemců a obsah zprávy v aplikaci Garmin Connect.

Zapnutí sdílení živé události

Než budete moci používat sdílení živé události, musíte v aplikaci Garmin Connect nastavit funkci LiveTrack.

POZNÁMKA: Funkce LiveTrack jsou k dispozici pouze v případě, že je zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth k aplikaci Garmin Connect na kompatibilním telefonu Android.

- 1 Zapněte cyklopočítač Edge.
- 2 V aplikaci Garmin Connect vyberte **••• > Bezpečnost a sledování > Sdílení události živě**.
- 3 Vyberte možnost **Zařízení** a vyberte svůj cyklopočítač Edge.
- 4 Výběrem přepínače zapněte funkci **Sdílení události živě**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.
- 6 Výběrem možnosti **Příjemci** přidejte osoby z kontaktů.
- 7 Výběrem možnosti **Možnosti zpráv** upravte spouštěče a možnosti zpráv.
- 8 Jděte ven a vyberte na cyklopočítači Edge 1050 GPS profil jízdy na kole.

Sdílení živé události bude aktivováno na dobu 24 hodin.

Zasílání zpráv diváků

POZNÁMKA: Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí.

Zasílání zpráv diváků je funkce, která umožňuje sledujícím ve službě LiveTrack zasílat vám textové zprávy při cyklistické aktivitě. Tuto funkci můžete nastavit v nastavení služby LiveTrack v aplikaci Garmin Connect.

Blokování zpráv od diváků

Chcete-li blokovat zprávy od diváků, společnost Garmin doporučuje jejich zasílání vypnout před zahájením aktivity.

Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování > LiveTrack > Zasílání zpráv divákům**.

Nastavení alarmu kola

Když se od kola vzdálíte, můžete si nastavit alarm kola, například když máte během dlouhé jízdy pauzu. Alarm kola pak můžete ovládat ze svého zařízení nebo prostřednictvím nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování > Alarm kola**.
- 2 Vytvořte nebo podle potřeby upravte heslo.
Když chcete alarm ze svého zařízení Edge deaktivovat, musíte zadat heslo.
- 3 Posuňte prstem od horní části obrazovky a v doplňku ovládání vyberte možnost **Nastavit funkci Alarm kola**.
Pokud zařízení zaznamená pohyb, rozezná se alarm a do připojeného telefonu je zasláno upozornění.

Přehrávání zvukových výzev během aktivity

Pokud chcete přehrávat zvukové výzvy v telefonu, musíte mít s cyklopočítačem Edge spárovaný telefon s aplikací Garmin Connect. Během přehrávání zvukové výzvy ztlumí telefon primární zvuk, aby bylo oznámení slyšet.

Na cyklopočítači Edge si můžete nastavit přehrávání motivačních oznámení při jízdě nebo jiné aktivitě. Zvukové výzvy lze přehrávat na vašem zařízení nebo telefonu. Může se jednat o číslo kola a čas v daném kole, navigační pokyny, informace o výkonu, tempu nebo rychlosti a údaje o srdečním tepu. Můžete si také upravit nastavení hlasitosti.

1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Zvuky**.

2 Pomocí posuvníku **Hlasové výzvy** upravte hlasitost.

3 Vyberte možnost **Hlasové výzvy**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li vybrat, kde se mají výzvy přehrávat, vyberte možnost **Zvukový výstup**.

- Chcete-li změnit jazyk zvukových výzev, vyberte možnost **Jazyk**.

POZNÁMKA: Pokud nastavíte přehrávání na telefonu, výběr jazyka se provádí v nastavení telefonu.

- Chcete-li změnit hlas výzev z mužského na ženský nebo naopak, vyberte možnost **Hlas**.

- Chcete-li přehrávat navigační pokyny na trase, vyberte možnost **Upozornění navigace**.

- Chcete-li přehrávat upozornění při spuštění a ukončení časovače (včetně funkce Auto Pause®), vyberte možnost **Údálosti stopek**.

- Chcete-li přehrát výzvu na začátku každého okruhu, vyberte možnost **Upozornění na okruh**.

- Chcete-li přehrávat tréninkové alarmy jako zvukovou výzvu, vyberte možnost **Tréninkové alarmy**.

- Chcete-li přehrávat upozornění aktivity jako zvukovou výzvu, vyberte možnost **Alarmy aktivity**.

- Chcete-li přehrávat upozornění na v mapě zanesená nebezpečí, stav silnice a upozornění připojeného radaru Varia™ jako zvukovou výzvu, vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**.

- Chcete-li nastavit výzvy týkající výkonu, vyberte možnost **Upozornění na výkon**.

- Chcete-li nastavit výzvy s údaji o tempu a rychlosti, vyberte možnost **Upozornění na tempo/rychlost**.

- Chcete-li nastavit výzvy s údaji o srdečním tepu, vyberte možnost **Upozornění srdečního tepu**.

Poslech hudby

VAROVÁNÍ

Při jízdě na veřejných komunikacích neposlouchejte hudbu, protože by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt. Je odpovědností uživatele znát a dodržovat místní zákony a předpisy týkající se používání sluchátek při jízdě na kole.

Pomocí cyklopočítače Edge lze ovládat přehrávání hudby v telefonu.

1 V telefonu spusťte přehrávání skladby nebo seznamu skladeb.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Posunutím prstu dolů z horní části obrazovky cyklopočítače Edge zobrazíte doplňky a poté posunutím prstu doleva nebo doprava vyhledejte doplněk ovládání hudby.

POZNÁMKA: Do seznamu doplňků můžete přidat možnosti ([Úprava seznamu doplňků](#), strana 81).

- Posunutím prstu doleva nebo doprava zobrazíte datovou obrazovku ovládání hudby ([Přidání datové obrazovky ovládání hudby](#), strana 74).

3 Můžete poslouchat hudbu ze spárovaného telefonu.

Pomocí cyklopočítače Edge lze ovládat přehrávání hudby v telefonu.

OZNÁMENÍ

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce Garmin Share umožňuje bezdrátově sdílet data prostřednictvím technologie Bluetooth s jinými kompatibilními zařízeními Garmin. Když máte funkci Garmin Share zapnutou a v dosahu se nacházejí další kompatibilní zařízení Garmin, můžete vybrat uložené údaje o poloze, trasy nebo tréninky a přeposlat je do jiného zařízení prostřednictvím zabezpečeného přímého propojení bez využití telefonu nebo sítě Wi-Fi.

Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

Zařízení Edge může po připojení k jinému kompatibilnímu zařízení Garmin odesílat a přijímat data ([Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share, strana 55](#)). Data můžete přenášet i mezi různými zařízeními. Můžete si například poslat svou oblíbenou trasu z cyklopočítače Edge do svých kompatibilních hodinek Garmin.

- 1 Vyberte možnost  > **Garmin Share** > **Sdílet**.
- 2 Zvolte kategorii a vyberte jednu nebo více položek.
- 3 Vyberte možnost **Sdílet položky (%1)**.
- 4 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení.
- 5 Vyberte zařízení.
- 6 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol .
- 7 Počkejte na dokončení přenosu.
- 8 Pokud chcete stejné položky sdílet s dalším uživatelem, vyberte možnost **Sdílet znovu**.
- 9 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

- 1 Vyberte možnost  > **Garmin Share**.
- 2 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení v dosahu.
- 3 Vyberte možnost **Přijmout**.
- 4 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol .
- 5 Počkejte na dokončení přenosu.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijátá data si můžete zobrazit v menu Trénink nebo Navigace. Na domovské obrazovce se zobrazí poslední přijatá položka.

Nastavení služby Garmin Share

Vyberte možnost  > **Garmin Share** > .

Stav: Umožní cyklopočítači Edge přijímat položky prostřednictvím služby Garmin Share.

Zapomenout zařízení: Odebere zařízení, se kterými cyklopočítač v minulosti sdílel položky.

Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač

V rámci stejného účtu Garmin můžete cyklopočítač připojit k několika aplikacím Garmin pro telefon nebo počítač.

Garmin Connect


Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemné povzbuzování. Můžete zaznamenávat svůj aktivní životní styl: jízdu na kole, běh, chůzi, plavání, turistiku, triatlon a další aktivity.

Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect nebo přejdete na stránky connect.garmin.com.

Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky, srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení zpráv.

POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství, například snímač srdečního tepu.

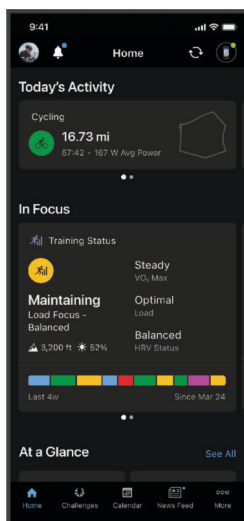

Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit kondiční cíl a načíst jeden z denních tréninkových plánů.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo na ně sdílet odkazy.

Spravujte svá nastavení: Nastavení cyklopočítače a uživatelská nastavení si můžete přizpůsobit v účtu Garmin Connect.

Používání aplikace Garmin Connect

Když cyklopočítač spárujete s telefonem, můžete prostřednictvím aplikace Garmin Connect nahrávat data všech aktivit do svého účtu Garmin Connect ([Párování telefonu, strana 44](#)).

POZNÁMKA: Nastavení cyklopočítače, profily aktivit, datová pole a uživatelská nastavení si můžete upravit v účtu Garmin Connect, a to buď v aplikaci Garmin Connect, nebo na webu Garmin Connect.

- 1 Zkontrolujte, zda aplikace Garmin Connect běží v telefonu.
- 2 Umístěte cyklopočítač do blízkosti telefonu (maximálně 10 metrů).
Cyklopočítač automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin Connect a s účtem Garmin Connect.

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním telefonem ([Párování telefonu, strana 44](#)).

Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect.

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.

Sjednocený stav tréninku

Když ve svém účtu Garmin Connect používáte více zařízení Garmin, můžete si určit, které z nich má být primárním zdrojem dat pro každodenní používání a pro účely tréninku.

V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●● > **Nastavení**.

Primární tréninkové zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro tréninkové metriky, jako je stav tréninku nebo zaměření zátěže.

Primární nositelné zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro zdravotní metriky, jako jsou kroky nebo spánek. Mělo by se jednat o hodinky, které nosíte nejčastěji.

TIP: S ohledem na co největší přesnost výsledků společnost Garmin doporučuje zařízení často synchronizovat s účtem Garmin Connect.

Odeslání jízdy do služby Garmin Connect

- Synchronizujte cyklopočítač Edge s aplikací Garmin Connect v telefonu.
- Použijte kabel USB dodaný s cyklopočítačem Edge, pokud chcete odeslat údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect pomocí počítače.

Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express propojuje vaše zařízení s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo cvičební plány, z webu Garmin Connect do zařízení. Můžete zde také instalovat aktualizace softwaru zařízení a provádět správu svých aplikací Connect IQ.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.

POZNÁMKA: Pokud jste již nastavili v zařízení připojení Wi-Fi, může aplikace Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi-Fi.

Předplatné Garmin Connect+

Data, připojení a tréninky dostupné na vašem účtu Garmin Connect můžete rozšířit pomocí předplatného Garmin Connect+. Pokud se chcete zaregistrovat, můžete si stáhnout aplikaci Garmin Connect z obchodu s aplikacemi na telefonu, nebo přejděte na adresu connect.garmin.com.

Funkce Active Intelligence (AI): Sledujte přehledy svých dat a aktivit využívající umělou inteligenci.

LiveTrack+: Posílejte textové zprávy LiveTrack, získejte personalizovanou profilovou stránku a zobrazte si předchozí relace LiveTrack.

Tréninkové pokyny: Získejte další odbornou podporu a poradenství pro vybrané tréninkové plány Trenéra Garmin.

Ovládací panel výkonnosti: Zobrazte tréninková data podle vlastních přání v přizpůsobených mapách a grafech.

Sociální funkce: Získejte přístup k exkluzivním odznakům, odznakovým výzvám a dvojnásobným bodům za výzvy. Svého profilového avatara můžete vylepšit přizpůsobitelnými rámečky.

Stahovatelné prvky Connect IQ

Pomocí aplikace Connect IQ můžete do zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných poskytovatelů.

Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii.

Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze snímače a upozornění.

Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat hodinky nebo cyklopočítač Garmin s telefonem (*Párování telefonu, strana 44*).

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte požadované hodinky nebo cyklopočítač.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Funkce konektivity Wi-Fi

Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Aktualizace softwaru: Můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější software.

Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat tréninky a tréninkové plány na webových stránkách služby Garmin Connect. Při příštím připojení zařízení pomocí Wi-Fi se soubory odešlou do vašeho zařízení.

Aktualizace map: Mapy na cyklopočítači Edge můžete aktualizovat. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy (*Správa map, strana 43*).

Nastavení připojení Wi-Fi

Před připojením k síti Wi-Fi musíte propojit své zařízení s aplikací Garmin Connect v telefonu nebo s aplikací Garmin Express v počítači.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Stáhněte si aplikaci Garmin Connect a spárujte telefon (*Párování telefonu, strana 44*).
 - Přejděte na stránku www.garmin.com/express a stáhněte si aplikaci Garmin Express.
- 2 Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení k síti Wi-Fi.

Nastavení funkce Wi-Fi

Vyberte možnost  > **Připojené funkce** > **Wi-Fi**.

Zapnout: Aktivuje bezdrátovou technologii Wi-Fi.

POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Wi-Fi se zobrazí pouze tehdy, je-li funkce Wi-Fi zapnutá.

Automatické nahrávání: Umožňuje automatické nahrávání aktivit pomocí známé bezdrátové sítě.

Synchronizovat přes Wi-Fi: Vyberte, pokud chcete provést ruční synchronizaci přes síť Wi-Fi.

Přidat síť: Připojí zařízení k bezdrátové síti.

Bezdrátové snímače

Cyklopočítač Edge lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+ nebo Bluetooth (*[Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)*). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (*[Přidání datové obrazovky, strana 74](#)*). Pokud bylo vaše zařízení dodáno se snímačem, jsou již zařízení spárována.

Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webových stránkách buy.garmin.com pro daný snímač.

Typ snímače	Popis
Elektrokolo	Zařízení můžete použít s elektrokolem a sledovat během jízdy data elektrokola, jako jsou například informace o baterii a řazení (Zobrazení podrobností snímače elektrokola, strana 69).
Dálkový ovladač zařízení Edge	Cyklopočítač Edge lze ovládat dálkovým ovladačem zařízení Edge. Takto můžete i spouštět stopky aktivity, označovat okruhy či procházet datové obrazovky.
Externí displej	Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z kompatibilních hodinek Garmin na kompatibilním cyklopočítači Edge během jízdy nebo při triatlonu (Nastavení režimu externího displeje, strana 83).
Srdeční tep	Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu řady HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ nebo HRM-Pro™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit.
	Funkce dálkového ovládání inReach® umožňuje ovládat váš satelitní komunikátor inReach pomocí cyklopočítače Edge (Použití dálkového ovládání inReach, strana 69).
Světla	Můžete použít chytrá světla na kolo Varia, která poskytují lepší přehled o okolní situaci. Pomocí předního světla s kamerou Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia, strana 68).
Výkon	K zobrazení údajů o výkonu na svém zařízení můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající svým cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón, strana 65) nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmů rozsahu, strana 76).
Radar	Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zaslání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radaru Varia se zadním světlem a kamerou můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia, strana 68).
Řazení	Můžete použít elektronická řazení k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazuje cyklopočítač Edge 1050 aktuální hodnoty nastavení.
Shimano Di2	Můžete použít elektronická řazení Shimano® Di2™ k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazuje cyklopočítač Edge 1050 aktuální hodnoty nastavení.
Shimano E-Bike	Cyklopočítač můžete použít se systémem Shimano eBike a sledovat během jízdy data elektrokola, jako jsou například informace o baterii a řazení (Zobrazení podrobností snímače elektrokola, strana 69).
Chytrý trenažér	Cyklopočítač můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru, strana 17).
Rychlost/kadence	Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich na cyklopočítači během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola, strana 111).
Tempe	Snímač teploty tempe™ můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě.
VIRB	Funkce dálkového ovládání VIRB® vám umožní ovládat akční kameru VIRB z cyklopočítače.

Nasazování snímače srdečního tepu HRM-Dual

POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete tento úkol přeskočit.

Pokud máte jiný snímač srdečního tepu Garmin, prostudujte si návod k obsluze takového snímače.


Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich aktivitách na místě.

- 1 Připevněte modul snímače srdečního tepu ① na pásek.




Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou stranou nahoru.

- 2 Navlhčete elektrody ② a kontaktní plošky ③ na zadní straně pásku. Tím zlepšíte spojení mezi hrudníkem a vysílačem.

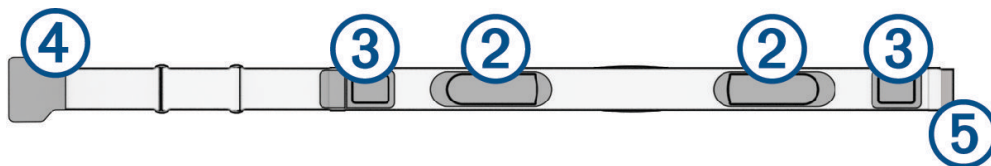

- 3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku ④ ke smyčce ⑤.

POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.

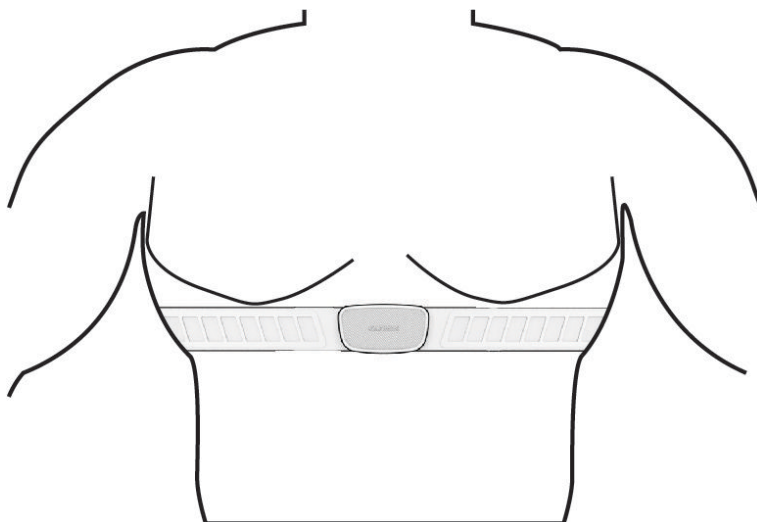

Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.

- 4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.

TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (*Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu, strana 63*).

Nastavení zón srdečního tepu

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness (*Cíle aktivit typu fitness, strana 62*). Abyste získali nejpresnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový srdeční tep a zóny srdečního tepu.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Tréninkové zóny** > **Zóny srdečního tepu**.
- 2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu a tepu při laktátovém prahu.
Můžete použít funkci automatické detekce, která váš srdeční tep během aktivity sleduje automaticky. Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu můžete také upravit ručně.
- 3 Vyberte možnost **Podle**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud vyberete možnost **Tepů za minutu**, můžete prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
 - Výběrem možnosti **% maximální** zobrazíte a upravíte zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
 - Pokud vyberete možnost **% RST**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
 - Pokud vyberete možnost **%LP**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky (*Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 111*) určit rozsah srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačků dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu

Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi snímač vybaven).
- Upevněte pásek na hrudník.
- Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
- Dodržujte pokyny ohledně péče ([Péče o snímač srdečního tepu, strana 92](#)).
- Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě strany pásu.

Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší signály snímače srdečního tepu.

- Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač srdečního tepu rušit.


Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz, vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a bezdrátové přístupové body sítě LAN.

Instalace snímače rychlosti

POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při instalaci snímače postavili do stojanu.

- 1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje kola.
- 2 Protáhněte poutko ① okolo náboje kola a připevněte je k háčku ② na snímači.

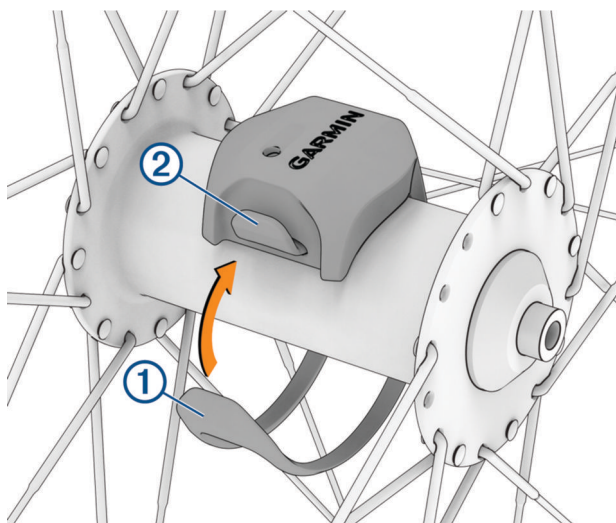

Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho fungování.

- 3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.

Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.


POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.

Instalace snímače kadence

POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při instalaci snímače postavili do stojanu.

- 1 Vyberete velikost pásky, který bude možné bezpečně umístit na kliku pedálů ①.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou nataženy přes kliku pedálů.
- 2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
- 3 Protáhněte pásky ② okolo kliky pedálů a připevněte je k háčkům ③ na snímači.

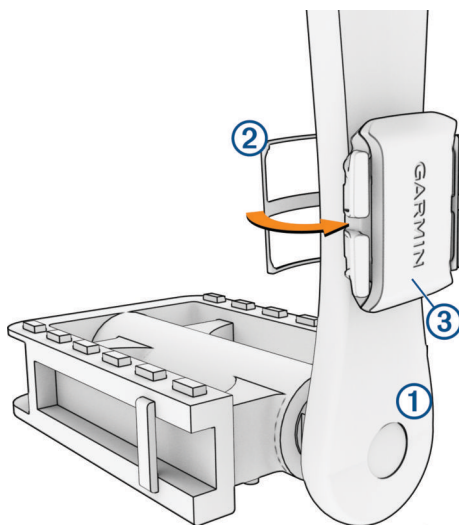

- 4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné části kola nebo boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
- 5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač a pásky, zda nevykazují známky poškození.

Snímače rychlosti a kadence

Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají. Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data GPS.

Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky pedálu za minutu.

Průměrování dat kadence nebo výkonu

Nastavení Průměrování nenulových dat je k dispozici při tréninku s volitelným snímačem kadence nebo měřičem výkonu. Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete.

Hodnotu tohoto nastavení můžete změnit ([Nastavení nahrávání dat, strana 81](#)).

Párování bezdrátových snímačů

Při prvním připojení bezdrátového snímače k zařízení prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth musíte zařízení a snímač spárovat. Po spárování se cyklopočítač Edge k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu. Další informace o typech připojení najdete na stránce www.garmin.com/hrm_connection_types.

POZNÁMKA: Pokud bylo vaše zařízení dodáno se snímačem, jsou již zařízení spárována.

- 1 Nasaďte si snímač srdečního tepu, nainstalujte snímač nebo stiskněte tlačítko pro probuzení snímače.

POZNÁMKA: Informace o párování naleznete v návodu k obsluze bezdrátového snímače.

- 2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.

POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální vzdálenost 10 m (33 stop) od snímačů ostatních jezdců.

- 3 Vyberte možnost  > **Snímače** > **Přidat snímač**.

- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte typ snímače.
- Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte možnost **Vyhledat vše**.

Zobrazí se seznam dostupných snímačů.

- 5 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se zařízením.

- 6 Vyberte možnost .

Po spárování snímače se zařízením je stav snímače Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo data snímače.

Výdrž baterie bezdrátového snímače

Po jízdě se zobrazí úroveň výdrže baterií bezdrátových snímačů, které byly během aktivity připojeny. Seznam je seřazen podle úrovně nabití baterie.

Trénink s měřiči výkonu

- Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/cycling, kde najdete seznam měřičů výkonu, které jsou kompatibilní s cyklopočítačem Edge (například systémy Rally nebo Vector).
- Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče výkonu.
- Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností (*Nastavení výkonnostních zón, strana 65*).
- Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (*Nastavení alarmů rozsahu, strana 76*).
- Přizpůsobte si pole dat výkonu (*Přidání datové obrazovky, strana 74*).

Nastavení výkonnostních zón

Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet výkonnostních zón.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Tréninkové zóny** > **Výkonnostní zóny**.

- 2 Zadejte hodnotu FTP.

- 3 Vyberte možnost **Podle**.

- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Výběrem možnosti **watty** zóny zobrazíte a upravíte ve wattech.
- Výběrem možnosti **% FTP** zóny zobrazíte a upravíte jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.
- Výběrem možnosti **Konfigurace** upravíte počet výkonnostních zón.

Kalibrace měřiče výkonu

Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a spárovaný se zařízením a musí aktivně přenášet data.

Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od výrobce.

1 Vyberte možnost  > **Snímače**.

2 Vyberte měřič výkonu.

3 Vyberte možnost **Kalibrovat**.

TIP: Udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí zpráva.

4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Výkon na pedálech

Systém Rally měří výkon na pedálech.

Systém Rally měří vámi vyvíjenou sílu více než stokrát za sekundu. Systém Rally také měří kadenci neboli rotační rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly, otáčení kliky pedálu a času dokáže systém Rally vypočítat váš výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že systém Rally měří nezávisle výkon levé a pravé nohy, vyhodnocuje zároveň i levé/pravé vyvážení výkonu.

POZNÁMKA: Systém Rally s jedním snímačem levé/pravé vyvážení výkonu neumožňuje.

Dynamika jízdy na kole

Metrika dynamiky jízdy na kole měří způsob, jak používáte sílu při šlapání do pedálů a kam tuto sílu směřujete. Pomáhá vám tak lépe pochopit styl vaší jízdy. Údaje o způsobu a místu aplikace síly vám pomohou trénovat efektivněji a trénink lépe vyhodnotit.

POZNÁMKA: Pokud chcete používat metriky dynamiky jízdy na kole, musíte mít kompatibilní měřič výkonu se dvěma snímači připojený pomocí technologie ANT+.


Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/performance-data.

Používání dynamiky jízdy

Abyste mohli používat dynamiku jízdy, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu pomocí technologie ANT+ ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

POZNÁMKA: Záznam dynamiky jízdy vyžaduje další místo v paměti.

- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Přejděte na stránku dynamiky jízdy, kde si můžete zobrazit své údaje silových fází ①, celkový výkon ② a posunutí středu základny ③.

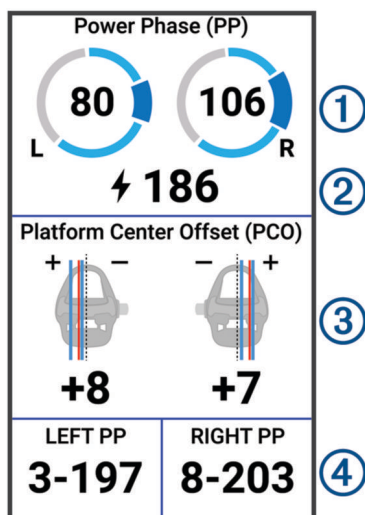

- 3 Pokud potřebujete upravit datové pole ④, přidržte ho ([Přidání datové obrazovky, strana 74](#)).

POZNÁMKA: Přizpůsobit lze dvě datová pole v dolní části obrazovky.

Údaje o jízdě můžete odeslat do aplikace Garmin Connect a zobrazit si další údaje o dynamice jízdy ([Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 57](#)).

Špička silové fáze

Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál (mezi začátkem a koncem úhlu kliky pedálu), kde dochází k vyvinutí kladné síly.

Posunutí středu základny

Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.

Přizpůsobení funkcí dynamiky jízdy

Chcete-li si přizpůsobit funkce zařízení Rally, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu Rally.

- 1 Vyberte symbol > Snímače.
- 2 Vyberte měřič výkonu Rally.
- 3 Vyberte možnost **Podrobnosti o snímači** > **Dynamika jízdy**.
- 4 Vyberte možnost.
- 5 Podle potřeby pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte účinnost šlapání, plynulost šlapání a dynamiku jízdy.

Aktualizace systémového softwaru Rally pomocí cyklopočítače Edge

Než budete moci provést aktualizaci softwaru, musíte cyklopočítač Edge spárovat se systémem Rally.

- 1 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect ([Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 57](#)).
Aplikace Garmin Connect automaticky vyhledá aktualizace softwaru a odešle je do cyklopočítače Edge.
- 2 Umístěte cyklopočítač Edge v dosahu (3 m) měřičů výkonu.
- 3 Několikrát otočte klikou pedálu. Cyklopočítač Edge vás vyzve k instalaci všech aktualizací softwaru, které jsou k dispozici.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přehled o situaci

⚠ VAROVÁNÍ

Cyklistické bezpečnostní vybavení řady Varia pomáhá zlepšit přehled o okolní situaci. Nemůže nahrazovat pozornost a zdravý úsudek cyklisty. Vždy sledujte své okolí a obsluhujte kolo bezpečným způsobem. V opačném případě by mohlo dojít k vážným zraněním a případně i ke smrti.

Cyklopočítač Edge můžete použít s cyklistickým bezpečnostním vybavením řady Varia ([Bezdrátové snímáče, strana 59](#)). Další informace naleznete v návodu k obsluze příslušenství.

Používání ovládání kamery Varia

OZNÁMENÍ


Některé jurisdikce zakazují nebo omezují nahrávání videa, zvuku nebo snímků, případně vyžadují, aby všechny zúčastněné strany o nahrávání věděly a vyjádřily s ním souhlas. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony, vyhláškami a omezeními v jurisdikci, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Pokud chcete ovládat kameru Varia musíte ji s cyklopočítačem nejprve spárovat ([Párování bezdrátových snímačů, strana 65](#)).

- 1 Klepnutím na obrazovku si zobrazíte vrstvu stopek a stisknete tlačítko ➤.

TIP: Kameru můžete ovládat i pomocí tlačítek rychlých akcí na překryvné vrstvě časovače.

Cyklopočítač zobrazí ovládací prvky kamery a k tomu režim nahrávání, stav baterie, rozlišení videa a stav zvuku všech připojených kamer.

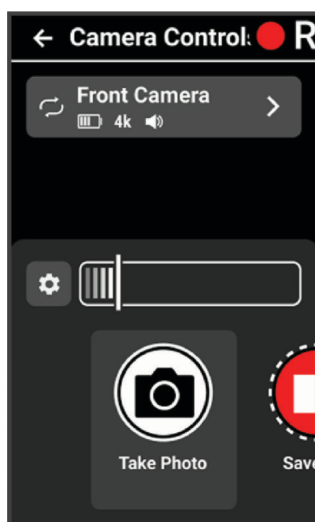

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Přední světlo s kam.** nebo **Radar s kamerou** a upravte nastavení požadované kamery.
- Pokud chcete upravit tlačítka rychlých akcí, která se zobrazují na překryvné vrstvě časovače, vyberte možnost .
- Vyberte možnost **Pořídit fotografii**, **Uložit klip** nebo **Natáčet jízdu**.

Aktivace funkce Tón zelené úrovně nebezpečí

Než aktivujete funkci Tón zelené úrovně nebezpečí, je nutné spárovat zařízení s kompatibilním zpětným radarem Varia a aktivovat tóny.

Můžete aktivovat tón, který se přehraje, když radar začne signalizovat zelenou úroveň nebezpečí.

- 1 Vyberte možnost  > **Snímáče**.
- 2 Vyberte radarové zařízení.
- 3 Zvolte možnost **Podrobnosti o snímáči** > **Nastavení upozornění**.
- 4 Aktivujte přepínač **Tón zelené úrovně nebezpečí**.

Elektronické řazení

Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2 nebo SRAM® AXS, je nutné spárovat ho s cyklopočítačem Edge (*Párování bezdrátových snímačů, strana 65*).

Tlačítka dostupná na pákách řazení lze nakonfigurovat k ovládání cyklopočítače Edge. Například ke spuštění a ukončení aktivit a záznamu okruhů. Můžete si také přizpůsobit volitelná datová pole (*Přidání datové obrazovky, strana 74*). Při jemném ladění pozic elektronického řazení může cyklopočítač Edge zobrazovat hodnoty úprav jednotlivých pozic.

Trénink na elektrokole

Před použitím kompatibilního elektrokola, například se systémem Shimano eBike, je nutné jej spárovat se zařízením Edge (*Párování bezdrátových snímačů, strana 65*). Můžete si přizpůsobit volitelné datové obrazovky a datová pole elektrokola (*Přidání datové obrazovky, strana 74*).

Zobrazení podrobností snímače elektrokola

- 1 Vyberte možnost  > **Snímače**.
- 2 Vyberte své elektrokolo.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o elektrokole, jako je počítadlo kilometrů nebo ujetá vzdálenost, vyberte možnost **Podrobnosti o snímači** > **Podrobnosti o elektrickém kole**.
 - Chcete-li zobrazit chybové zprávy elektrokola, vyberte ikonu .Další informace naleznete v návodu k obsluze elektrokola.

Dálkové ovládání inReach

Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí cyklopočítače Edge. Další informace o kompatibilních zařízeních získáte na webových stránkách buy.garmin.com.

Použití dálkového ovládání inReach

- 1 Zapněte satelitní komunikátor inReach.
- 2 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Snímače** > **Přidat snímač** > **inReach**.
- 3 Vyberte svůj satelitní komunikátor inReach a zvolte možnost .
- 4 Na domovské obrazovce posuňte prstem dolů a poté doleva nebo doprava pro zobrazení doplňku dálkového ovládání inReach.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odeslat přednastavenou zprávu, vyberte možnost  > **Odeslat přednastavenou zprávu** a vyberte zprávu ze seznamu.
 - K odeslání textové zprávy vyberte možnost  > **Zahájit konverzaci**, zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte možnost rychlého textu.
 - Chcete-li v průběhu relace sledování zobrazit časovač a uraženou vzdálenost, vyberte možnost  > **Spustit sledování**.
 - Chcete-li odeslat zprávu SOS, zvolte možnost **SOS**.**POZNÁMKA:** Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Historie

Stručný doplněk historie na cyklopočítači Edge 1050 uvádí čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, data okruhů, nadmořskou výšku a volitelné informace o snímačích s technologií ANT+.

POZNÁMKA: Pokud jsou stopky aktivity zastaveny nebo pozastaveny, nedochází k zaznamenávání historie.

Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje. Nahrávejte historii pravidelně do účtu Garmin Connect a udržujte si tak přehled o všech svých údajích o jízdě.

Zobrazení jízdy

- 1 Posunutím prstu na domovské obrazovce nahoru nebo dolů si zobrazte stručný doplněk historie.
POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 81](#)).
- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Jízdy**.
- 4 Vyberte jízdu.
- 5 Vyberte možnost.

Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách

Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu nebo měřičem výkonu a dokončit aktivitu a uložit ji.

Zobrazení času v jednotlivých zónách tepu a výkonu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku. Výkonnostní zóny ([Nastavení výkonnostních zón, strana 65](#)) a zóny srdečního tepu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 62](#)) si můžete upravit tak, aby lépe odpovídaly vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete přizpůsobit, aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách během jízdy ([Přidání datové obrazovky, strana 74](#)).

- 1 Posunutím prstu na domovské obrazovce nahoru nebo dolů si zobrazte stručný doplněk historie.
POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 81](#)).
- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Jízdy**.
- 4 Vyberte jízdu.
- 5 Vyberte možnost **Shrnutí**.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Zóny ST**.
 - Vyberte možnost **Výkonnostní zóny**.

Odstranění jízdy

- 1 Posunutím prstu na domovské obrazovce nahoru nebo dolů si zobrazte stručný doplněk historie.
POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 81](#)).
- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Jízdy**.
- 4 Posuňte prstem jízdu doleva a vyberte možnost .

Zobrazení souhrnů dat

Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.

- 1 Posunutím prstu na domovské obrazovce nahoru nebo dolů si zobrazte stručný doplněk historie.
POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 81](#)).
- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Souhrny**.

Odstranění souhrnů dat

- 1 Posunutím prstu na domovské obrazovce nahoru nebo dolů si zobrazte stručný doplněk historie.
POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat (*Přizpůsobení stručných doplňků*, strana 81).
- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Souhrny**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti  odstraníte z historie všechna data.
 - Pokud chcete odstranit souhrn dat pouze pro jeden profil aktivity, vyberte požadovaný profil.**POZNÁMKA:** Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
- 5 Vyberte možnost .

Nahrávání dat

Zařízení zaznamenává data každou sekundu. Záznam každé sekundy poskytuje velice podrobné informace o prošlé trase a vyžaduje více dostupné paměti.

Další informace o průměrování dat kadence a výkonu naleznete v části *Průměrování dat kadence nebo výkonu*, strana 64.

Správa dat

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Připojení zařízení k počítači

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
- 2 Zapojte jeden konektor kabelu do portu USB zařízení.
- 3 Druhý konektor kabelu zapojte do portu USB počítače.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk. Protože počítače se operačním systémem Mac režim přenosu souborů MTP (Media Transfer Protocol) podporují jen omezeně, pro přístup k zařízení byste na počítači Mac měli použít aplikaci Garmin Express.

Přenos souborů do zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
POZNÁMKA: Operační systémy Mac ve výchozím nastavení zařízení nedetekují. Chcete-li pracovat se soubory ze zařízení, je třeba využít software Garmin Express.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro zařízení.
- 6 Procházením vyhledejte složku.
POZNÁMKA: Většina typů souborů má příslušně pojmenovanou podsložku v rámci složky Garmin.
- 7 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.

Odstranění souborů

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

POZNÁMKA: Operační systémy Mac poskytují omezenou podporu režimu přenosu souborů (MTP). Musíte v operačním systému Windows otevřít disk Garmin. Pokud chcete za zařízení odebrat hudební soubory, musíte použít aplikaci Garmin Express.

Přizpůsobení zařízení

Profily

Cyklopočítač Edge nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit zařízení, včetně profilů. Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Můžete například vytvořit různá nastavení a zobrazení pro tréninkovou jízdu na kole a horskou cyklistiku.

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást profilu.

Profily aktivity: Můžete vytvořit profily aktivity pro každý typ jízdy na kole. Můžete například vytvořit samostatný profil aktivity pro trénink, pro závod a pro horskou cyklistiku. Profil aktivity obsahuje přizpůsobit stránky s údaji, celkové součty aktivit, upozornění, tréninkové zóny (například srdeční tep a rychlost), nastavení tréninku (například funkce Auto Pause a Auto Lap®) a nastavení navigace.

TIP: Při synchronizaci jsou profily aktivit uloženy do vašeho účtu Garmin Connect a lze je kdykoli do zařízení odeslat.

Uživatelský profil: Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví, věku, hmotnosti a výšce. Zařízení pomocí těchto dat vypočítává přesné údaje o jízdě.

Profily cyklistických aktivit

Vždy, když s cyklopočítačem Edge vyrazíte na jízdu, zobrazí se výzva k výběru profilu aktivity. V každém profilu aktivity jsou uloženy předvolby tras, nastavení tréninku a zobrazení optimalizované pro danou aktivitu. Typ aktivity vybírejte podle typu jízdy nebo povrchu trasy ([Aktualizace profilu aktivity, strana 74](#)).

Enduro MTB: Jedná se o profil horského kola, který samostatně zaznamenává výstupy a sestupy v nezpevněném terénu a při sjezdu může zaznamenávat data GPS s frekvencí 5 Hz, pokud tuto funkci zapnete ([5Hz záznam dat, strana 82](#)). Když přecházíte mezi stoupáním a klesáním, můžete ručně stisknout tlačítko  a cyklopočítač vám zobrazí oznámení se souhrnem dokončeného úseku. Můžete si zapnout nastavení Auto Pause pro úseky stoupání a klesání. Tento profil sleduje i obtížnost trasy a na mapě se automaticky zobrazuje stínování reliéfu a vrstevnice.

Downhill MTB: Tento profil je vhodný v situaci, kdy na kopec jedete lanovkou nebo jiným dopravním prostředkem a na kole jedete jen dolů. Tento profil sleduje sestup v nezpevněném terénu a může zaznamenávat data GPS s frekvencí 5 Hz, pokud tuto funkci zapnete. Jízdu z kopce označujeme jako sjezd. Po každém sjezdu cyklopočítač zobrazí oznámení se souhrnem dokončené jízdy. Souhrny aktivit nezahrnují žádná data o stoupání. Tento profil sleduje i obtížnost trasy a na mapě se automaticky zobrazuje stínování reliéfu a vrstevnice.

CYKLOTURIST.: Tento profil je ideální pro jízdu do konkrétního cíle po různých typech povrchu. Můžete si například vytvořit trasu, která zahrnuje terénní traily i silniční cestu po různých zajímavostech nebo kempch.

Uvnitř: Cyklopočítač nabízí i profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce GPS vypnutá. Tento profil vyberte ve chvíli, kdy trénujete doma nebo chcete šetřit baterii. Když je funkce GPS vypnutá, rychlost a vzdálenost jsou dostupné jen v případě, že je k dispozici volitelný snímač nebo cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti ([Bezdrátové snímače, strana 59](#)).

Nastavení uživatelského profilu

Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví, věku, hmotnosti a výšce. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.

1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Uživatelský profil**.

2 Vyberte možnost.

Nastavení pohlaví

Když zařízení poprvé nastavujete, je potřeba zvolit pohlaví. Většina tréninkových a pohybových algoritmů funguje na principu dvou pohlaví. S ohledem na dosažení optimálních výsledků společnost Garmin doporučuje zvolit pohlaví, se kterým jste se narodili. Po prvním nastavení je možné profil upravit v účtu Garmin Connect.

Profil a soukromí: Umožňuje upravit data ve vašem veřejném profilu.

Nastavení uživatele: Umožňuje nastavit pohlaví. Pokud zvolíte možnost *Nespecifikováno*, algoritmy zohledňující pohlaví použijí pohlaví, které jste určili při nastavování zařízení.

Nastavení tréninku

Následující možnosti a nastavení vám umožní přizpůsobit zařízení vlastním tréninkovým potřebám. Tato nastavení se uloží do profilu aktivity. Můžete například nastavit časový alarm pro profil cesty nebo polohu pro aktivaci funkce Auto Lap v profilu horské cyklistiky.

TIP: Profily aktivity si můžete přizpůsobit také v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

Vyberte možnost  > **Profily aktivity** a zvolte si profil.

Upozornění a výzvy: Nastaví způsob aktivace okruhů a můžete si s nimi přizpůsobit upozornění tréninku nebo navigace pro danou aktivitu (*Nastavení upozornění a výzev, strana 76*).

Automatický spánek: Umožní zařízení automaticky přejít do režimu spánku po pěti minutách nečinnosti (*Používání automatického režimu spánku, strana 78*).

Stoupání: Aktivuje funkci ClimbPro a nastaví, jaké typy stoupání má zařízení detekovat (*Použití funkce ClimbPro, strana 41*).

Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (*Přidání datové obrazovky, strana 74*).

MTB/CX: Aktivuje záznam obtížnosti, plynulosti a skoků. Tímto nastavením se aktivují alarmy skoku. Můžete také zapnout nebo vypnout funkci **ForkSight** u profilů aktivit horské cyklistiky, jako je například **Horská** nebo **Enduro MTB** (*ForkSight, strana 40*).

Navigace: Aktivuje navigační zprávy a můžete si přizpůsobit nastavení mapy a výpočtu tras (*Nastavení mapy, strana 42*) (*Nastavení trasování, strana 43*).

Výživa/hydratace: Aktivuje sledování spotřeby jídla a nápojů.

Typ jízdy: Nastaví typ jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do práce.

POZNÁMKA: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.

Satelitní systémy: Umožňuje vypnout GPS (*Indoorový trénink, strana 16*) nebo pro danou aktivitu nastavit satelitní systém (*Změna nastavení satelitu, strana 79*).

Segmenty: Zapíná povolené segmenty (*Aktivace segmentů, strana 14*).

Vlastní hodnocení: Nastaví, jak často budete hodnotit pociťované úsilí při aktivitě (*Vyhodnocení aktivity, strana 7*).

Časovač: Nastavuje předvolby odpočítávání času. Výběrem možnosti **Auto Pause** nastavíte, kdy mají být stopky aktivity automaticky pozastaveny (*Používání funkce Auto Pause, strana 79*). Výběrem možnosti **Režim spuštění časovače** si můžete nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo automaticky spustit stopky aktivity (*Automatické spuštění časovače, strana 79*).

Aktualizace profilu aktivity

Profily aktivity si můžete přizpůsobit. Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu ([Nastavení tréninku, strana 73](#)).

TIP: Profily aktivity si můžete přizpůsobit také v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte profil.
 - Výběrem možnosti **Vytvořit novou položku** vytvoříte nový profil jako kopii stávajícího profilu nebo ze šablony.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost  a upravte název, barvu a výchozí typ jízdy profilu.

TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.

Přidání datové obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
 - 2 Vyberte profil.
 - 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat** > **Datová obrazovka**.
 - 4 Vyberte kategorii a vyberte jedno či více datových polí.

TIP: Seznam všech dostupných datových polí najdete zde: ([Datová pole, strana 100](#)).
 - 5 Vyberte možnost .
 - 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vybrat další datová pole, vyberte jinou kategorii.
 - Vyberte možnost .
 - 7 Pomocí tlačítek  a  můžete změnit rozvržení.
 - 8 Vyberte možnost .
 - 9 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
 - Vyberte a přidržte datové pole, které chcete změnit.
 - 10 Vyberte možnost .
- Přidané datové pole se zobrazí v seznamu datových polí daného profilu ([Změna uspořádání datových obrazovek, strana 75](#)).

Přidání datové obrazovky ovládání hudby

Datovou obrazovku si můžete přizpůsobit tak, aby na ní bylo ovládání hudby a údaje v reálném čase, například váš čas kola nebo celkové převýšení ([Poslech hudby, strana 54](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat** > **Ovládání hudby**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
 - Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.
- 5 Vyberte možnost .

Přidaná datová obrazovka hudby se zobrazí v seznamu datových obrazovek daného profilu ([Změna uspořádání datových obrazovek, strana 75](#)).

Přidání tréninkových datových polí

Datovou obrazovku můžete přizpůsobit tak, aby v reálném čase zobrazovala údaje o tréninku, jako jsou informace o vašem primárním cíli, odpočet trvání a další ([Tréninky, strana 8](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat** > **Datová obrazovka** > **Tréninky**.
- 4 Vyberte jedno nebo více datových polí, která chcete přidat nebo odebrat.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Vyberte možnost .
- 7 Pomocí tlačítek  a  můžete změnit rozvržení.
- 8 Vyberte možnost .
- 9 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
 - Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.
- 10 Vyberte možnost .

Přidané datové pole se zobrazí v seznamu datových polí daného profilu ([Změna uspořádání datových obrazovek, strana 75](#)).

Úprava datové obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 4 Posouváním prstu doleva nebo doprava si zobrazte požadovanou obrazovku.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost  > **Upravit datová pole** a pomocí tlačítek  a  upravte rozvržení.
TIP: Můžete také na pole klepnout a vyměnit ho s jiným polem, nebo ho přidržit a upravit.
 - Pokud chcete datovou obrazovku během jízdy zobrazit nebo naopak skrýt, vyberte možnost  > **Zobrazit obrazovku**.
 - Pokud chcete některou datovou obrazovku smazat, vyberte ji, přidržte ji a přetáhněte na ikonu .
- 6 Vyberte možnost .

Změna uspořádání datových obrazovek

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 4 Posouváním prstu doleva nebo doprava vyberte požadovanou obrazovku.
- 5 Přidržte ji a přetáhněte na nové místo.
- 6 Vyberte možnost .

Nastavení upozornění a výzev

Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu, kadence a výkonu. Můžete si nastavit i upozornění navigace. Nastavení upozornění jsou uložena v profilu aktivity ([Nastavení tréninku, strana 73](#)).

Vyberte možnost  > **Profily aktivity**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.

Upozornění na ostrou zatáčku: Aktivuje upozornění na obtížné zatáčky.

Upozornění na rušné silnice: Aktivuje upozornění na oblasti s rušnou dopravou.

Varování před nebezpečími na silnici: Aktivuje upozornění na nebezpečí na silnici, jako jsou výmoly nebo překážky ([Nahlášení nebezpečí, strana 35](#)).

Upozornění na nebezpečnou cestu: Aktivuje upozornění na nebezpečné cesty, například prašné nebo šterkové.

Upozornění na cíle tréninku: Aktivuje upozornění, když během cvičení dosáhnete stanoveného cíle.

Okruh: Nastaví způsob aktivace okruhů ([Označování okruhů podle pozice, strana 77](#)).

Časový alarm: Nastaví upozornění na určitý čas ([Nastavení opakovaných upozornění, strana 77](#)).

Upoz. vzdálen.: Nastaví upozornění na určitou vzdálenost ([Nastavení opakovaných upozornění, strana 77](#)).

Alarm kalorií: Nastaví upozornění, když spálíte určitý počet kalorií.

Upozornění srdečního tepu: Nastaví zařízení, aby vás upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod cílovou zónou ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 76](#)).

Alarm kadence: Nastaví zařízení, aby vás upozornilo, když je vaše kadence nad nebo pod vlastním rozsahem opakování za minutu ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 76](#)).

Upozornění na výkon: Nastaví zařízení, aby vás upozornilo, když je vaše limitní hodnota výkonu nad nebo pod cílovou zónou ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 76](#)).

Upozor. na otočení: Nastaví upozornění, když byste se měli při jízdě otočit.

Upozornění – jídlo: Nastaví upozornění, které vám připomene, abyste jedli v určitý čas, vzdálenost nebo ve strategickém intervalu vaší jízdy ([Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití, strana 77](#)).

Upozornění – pití: Nastaví upozornění, které vám připomene, abyste se napili v určitý čas, vzdálenost nebo ve strategickém intervalu vaší jízdy ([Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití, strana 77](#)).

Upozornění Connect IQ: Aktivuje upozornění, která byla nastavena v aplikacích Connect IQ.

Nastavení alarmů rozsahu

Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete také použít tréninkovou zónu ([Tréninkové zóny, strana 31](#)).

1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.

2 Vyberte profil.

3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.

4 Vyberte možnost **Upozornění srdečního tepu**, **Alarm kadence** nebo **Upozornění na výkon**.

5 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.

Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá ([Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 82](#)).

Nastavení opakovaných upozornění

Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.
- 4 Vyberte typ upozornění.
- 5 Zapněte upozornění.
- 6 Zadejte hodnotu.
- 7 Vyberte možnost .

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá (*Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 82*).

Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití

Chytrá upozornění vám podle aktuálních podmínek jízdy ve strategických intervalech připomenou, abyste se najedli a napili. Odhady pro chytrá upozornění se u každé jízdy řídí teplotou, převýšením, rychlostí, dobou jízdy a údaji o srdečním tepu a výkonu (jsou-li k dispozici).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.
- 4 Vyberte možnost **Upozornění – jídlo** nebo **Upozornění – pití**.
- 5 Zapněte upozornění.
- 6 Vyberte možnost **Typ** > **Inteligentní**.

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v chytrém upozornění, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá (*Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 82*).

Auto Lap

Označování okruhů podle pozice

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených pozicích okruhu.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Aktivátor Auto Lap** > **Dle pozice**.
- 6 Vyberte možnost **Okruh za**.
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberete-li možnost **Stisknout pouze tlačítko Lap**, počítadlo okruhů se aktivuje při každém stisknutí tlačítka  a pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
 - Vyberete-li možnost **Start a okruh**, počítadlo okruhů se aktivuje na poloze GPS, kde stisknete tlačítko , a na každé poloze během jízdy, kde stisknete tlačítko .
 - Vyberete-li možnost **Označit a nový okruh**, počítadlo okruhů se aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou a na každé poloze během jízdy, kde stisknete tlačítko .
- 8 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (*Přidání datové obrazovky, strana 74*).

Označování okruhů podle vzdálenosti

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých 10 mil nebo 40 kilometrů).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Aktivátor Auto Lap** > **Dle vzdálenosti**.
- 6 Vyberte možnost **Okruh za**.
- 7 Zadejte hodnotu.
- 8 Vyberte možnost .
- 9 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu ([Přidání datové obrazovky, strana 74](#)).

Označování okruhů podle doby

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy v určitém čase. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých 20 minut).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Aktivátor Auto Lap** > **Dle času**.
- 6 Vyberte možnost **Okruh za**.
- 7 Vyberte hodnoty hodin, minut nebo sekund.
- 8 Výběrem možnosti  nebo  zadejte hodnotu.
- 9 Vyberte možnost .
- 10 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu ([Přidání datové obrazovky, strana 74](#)).

Přizpůsobení hlášení okruhu

Můžete přizpůsobit datová pole, která se objeví v hlášení okruhu.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Vlastní hlášení okruhu**.
- 6 Vyberte datové pole, které chcete změnit.

Používání automatického režimu spánku

Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače, technologie Bluetooth a GPS.

Wi-Fi zůstává v tomto režimu zapnuté.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Automatický spánek**.

Používání funkce Auto Pause

Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší trase nachází semaforey nebo jiná místa, kde budete nuceni zpomalit nebo zastavit.

POZNÁMKA: Pokud jsou stopky aktivity zastaveny nebo pozastaveny, nedochází k zaznamenávání historie.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Časovač** > **Auto Pause**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Po výběru možnosti **Při zastavení** se stopky automaticky zastaví, když se přestanete pohybovat.
 - Po výběru možnosti **Vlastní** se stopky automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod stanovenou hodnotu.
- 5 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času ([Přidání datové obrazovky, strana 74](#)).

Použití funkce Automatické procházení

Funkci Automatické procházení můžete použít k tomu, aby automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou zapnuty stopky.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** >  > **Automatické procházení**.
- 4 Vyberte rychlost zobrazování.

Automatické spuštění časovače

Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače aktivity nebo k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat data o jízdě.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Časovač** > **Režim spuštění časovače**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberete-li možnost **Manuálně**, můžete časovač aktivity spustit volbou možnosti .
 - Vyberete-li možnost **Na dotaz**, zobrazí se při dosažení nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.
 - Vyberete-li možnost **Automaticky**, časovač aktivity se při dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí automaticky.

Změna nastavení satelitu

Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení Více systémů GNSS nebo Více systémů GNSS, více pásem. Pokud použijete systém GPS společně s dalším satelitním systémem, vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze systém GPS.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Satelitní systémy**.
- 4 Vyberte možnost.

Nastavení telefonu

Vyberte možnost  > **Připojené funkce** > **Telefon**.

Zapnout: Aktivuje Bluetooth.

POZNÁMKA: Ostatní nastavení Bluetooth se zobrazí, pouze pokud aktivujete technologii Bluetooth.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení s funkcí Bluetooth.

Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu telefonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.

Synchronizovat: Umožňuje synchronizovat zařízení s kompatibilním telefonem.

Chytrá oznámení: Umožní zapnout telefonní upozornění z kompatibilního telefonu.

Zmeškaná oznámení: Zobrazí upozornění na zmeškané události z kompatibilního telefonu.

Podpis odpovědi v textové zprávě: Aktivuje vkládání podpisu do odpovědi ve formě textové zprávy. Tato funkce je k dispozici u kompatibilních telefonů se systémem Android.

Nastavení systému

Vyberte možnost  > **Systém**.

- Nastavení displeje ([Nastavení displeje, strana 80](#))
- Nastavení zvuku ([Nastavení zvuku, strana 80](#))
- Nastavení doplňků ([Úprava seznamu doplňků, strana 81](#))
- Nastavení nahrávání dat ([Nastavení nahrávání dat, strana 81](#))
- Nastavení jednotek ([Změna měrných jednotek, strana 82](#))
- Nastavení tónů ([Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 82](#))
- Nastavení jazyka ([Změna jazyka zařízení, strana 82](#))

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Systém** > **Displej**.

Automatické podsvícení: Automaticky nastaví úroveň jasu podsvícení na základě okolního světla.

Jas: Nastavení jasu pozadí.

Prodleva podsvícení: Nastaví, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení tmavých nebo světlých barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude tmavé nebo světlé barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Zachycení obrazovky: Umožňuje uložení snímku obrazovky stisknutím tlačítka .

Používání podsvícení

Klepnutím na obrazovku můžete zapnout podsvícení.

POZNÁMKA: Můžete si upravit prodlevu podsvícení ([Nastavení displeje, strana 80](#)).

1 Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li upravit jas ručně, vyberte možnost  a pomocí posuvníku nastavte požadovanou hodnotu.
- Chcete-li jas upravovat automaticky podle okolního světla, vyberte **Automaticky**.

Nastavení zvuku

Vyberte  > **Systém** > **Zvuky** a nastavte hlasitost.

Tóny: Zapne nebo vypne zvuky systému a zpráv nebo je povolí pouze během aktivity.

Hlasové výzvy: Nastaví možnosti zvukových výzev ([Přehrávání zvukových výzev během aktivity, strana 54](#)).

Přizpůsobení stručných doplňků

- 1 Posuňte se na spodní část domovské obrazovky.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete do seznamu stručných doplňků přidat stručný doplněk, vyberte ikonu .
 - Vyberte možnost  a přetažením stručného doplňku nahoru nebo dolů změňte jeho pozici v seznamu stručných doplňků.
 - Přejedte vlevo na stručný doplněk, a výběrem možnosti  odeberte stručný doplněk ze seznamu stručných doplňků.

Úprava seznamu doplňků

Můžete si upravit pořadí doplňků v seznamu, odebírat doplňky a přidávat nové.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Doplňky**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete do seznamu doplňků přidat doplněk, vyberte ikonu .
 - Vyberte možnost  a přetažením doplňku nahoru nebo dolů změňte jeho pozici v seznamu doplňků.
 - Posunutí prstem doleva posuňte doplněk a výběrem možnosti  odstraňte doplněk ze seznamu doplňků.

Nastavení nahrávání dat

Vyberte možnost  > **Systém** > **Nahrávání dat**.

Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete ([Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 64](#)).

Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete ([Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 64](#)).


Záznam VST: Nastavuje zařízení na záznam variability srdečního tepu během aktivity.

5Hz GPS: Nastavuje nahrávání vysokofrekvenčních dat při sjezdu ([5Hz záznam dat, strana 82](#)).

5Hz záznam dat

Cyklopočítač Edge 1050 umí zaznamenávat data frekvencí 5 Hz, abyste mohli přesněji analyzovat svou pozici při sestupech neboli sjezdech.

Když tuto možnost zapnete, zařízení zaznamenává během sjezdu v profilu aktivity **Enduro MTB** nebo **Downhill MTB** data frekvencí 5 Hz (*Profily cyklistických aktivit, strana 72*). Cyklopočítač Edge zobrazuje během sjezdu a ve shrnutí jízdy na časovači jízdy indikátor 5 Hz.

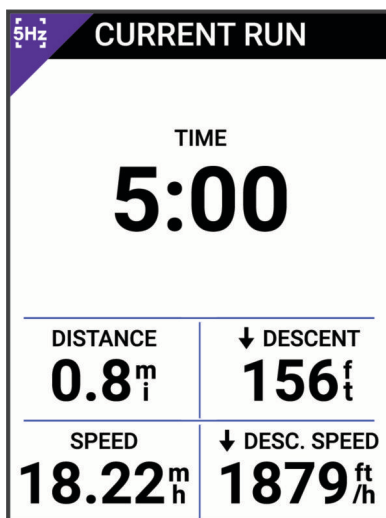

POZNÁMKA: Pokud je cyklopočítač v režimu úspory baterie, 5Hz data nezaznamenává.

Když jízdu dokončíte a uložíte, můžete si zobrazit podrobnou analýzu 5Hz dat sjezdu v účtu Garmin Connect (*Garmin Connect, strana 56*).

Změna měrných jednotek

Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát souřadnic a formát času.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Jednotky**.
- 2 Vyberte typ měrné jednotky.
- 3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.

Zapnutí a vypnutí tónů přístroje

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Zvuky** > **Tóny**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Pokud chcete všechny zvuky ztlumit, vyberte možnost .

Změna jazyka zařízení

Vyberte možnost  > **Systém** > **Jazyk**.

Časové zóny

Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo synchronizaci s telefonem zařízení automaticky detekuje časovou zónu a aktuální hodiny.

Nastavení režimu externího displeje

Cyklopočítač Edge 1050 můžete používat jako externí displej a zobrazovat si na něm datové obrazovky z kompatibilních multisportovních hodinek Garmin. Můžete například spárovat kompatibilní hodinky Forerunner a během triatlonu sledovat jejich datové obrazovky na cyklopočítači Edge.

- 1 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Externí displej**.
- 2 Na kompatibilních hodinkách Garmin vyberte možnost **Nastavení** > **Připojení** > **Snímače a příslušenství** > **Přidat novou položku** > **Externí displej**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce cyklopočítače Edge a hodinek Garmin dokončete proces párování.
Po spárování se obrazovky s daty z propojených hodinek zobrazí na cyklopočítači Edge.

POZNÁMKA: V režimu externího displeje jsou běžné funkce Edge deaktivovány.

Po spárování kompatibilních hodinek Garmin s cyklopočítačem Edge se při dalším použití režimu externího displeje obě zařízení znovu automaticky propojí.

Ukončení režimu externího displeje

Když je zařízení v režimu externího displeje, klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Ukončit režim externího displeje** > .

Garmin Pay™

Funkce Garmin Pay umožňuje používat cyklopočítač Edge k nákupům v zařízeních, která tuto funkci podporují, prostřednictvím platebních karet spolupracujících finančních institucí.

Nastavení peněženky Garmin Pay

Do peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay** > **Začínáme**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Placení cyklopočítačem Edge

Pokud chcete cyklopočítač Edge používat k placení, musíte nastavit alespoň jednu platební kartu ([Nastavení peněženky Garmin Pay, strana 83](#)).

1 Vyberte možnost  > **Garmin Pay**.

2 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.


POZNÁMKA: Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně, peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit v aplikaci Garmin Connect.

Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.

3 Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet, můžete posunutím kartu změnit.

4 Během 60 sekund přiložte cyklopočítač Edge obrazovkou ke čtečce platebního terminálu.

Po dokončení komunikace se čtečkou cyklopočítač zobrazí symbol zaškrtnutí.

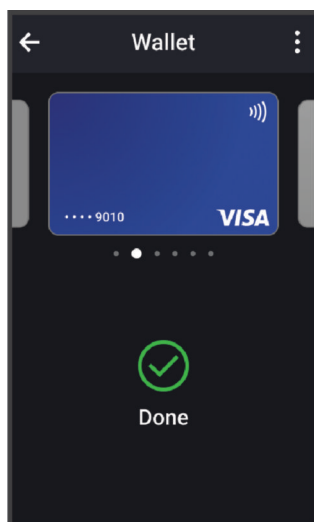

5 Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci dokončete.

Přidání karty do peněženky Garmin Pay

Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat až 10 kreditních či debetních karet.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu .

2 Vyberte možnost **Garmin Pay** >  > **Přidat kartu**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou kartu chcete použít.

Správa karet pro platby Garmin Pay

Jednotlivé karty můžete dočasně pozastavit nebo odstranit.

POZNÁMKA: V některých zemích mohou spolupracující finanční instituce některé funkce Garmin Pay omezit.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu .

2 Vyberte možnost **Garmin Pay**.

3 Zvolte kartu.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li dočasně pozastavit nebo zrušit pozastavení karty, vyberte možnost **Pozastavit kartu**.
Chcete-li prostřednictvím cyklopočítače Edge 1050 nakupovat, karta musí být aktivní.
- Chcete-li kartu odstranit, vyberte možnost .

Změna hesla pro funkci Garmin Pay

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete, bude nutné provést reset funkce Garmin Pay pro cyklopočítač Edge 1050, vytvořit nové heslo a znovu zadat údaje z karty.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.

2 Vyberte možnost **Garmin Pay** > **Změnit heslo**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při příští platbě prostřednictvím cyklopočítače Edge 1050 musíte zadat nové heslo.

Informace o zařízení


Nabíjení zařízení

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje zařízení Edge, strana 90*).

1 Vytáhněte ochranný kryt ① z portu USB ②.

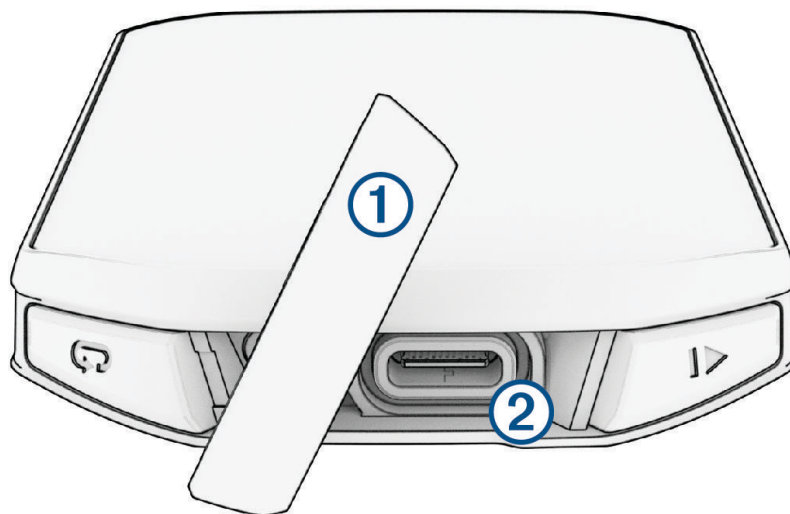

2 Připojte kabel do nabíjecího portu na zařízení.

3 Zapojte druhý konektor kabelu do nabíjecího portu USB.

Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.

4 Zařízení zcela nabijte.

Po dokončení nabíjení zavřete ochranný kryt.

Informace o baterii

⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Tipy ohledně nabíjení cyklopočítače

- Připojte nabíjecí kabel bezpečně k cyklopočítači Edge (*Nabíjení zařízení, strana 85*).
Nabíjecí kabel můžete zapojit do napájecího síťového adaptéru schváleného společností Garmin nebo do portu USB počítače.
- Doporučujeme použít přiložený nabíjecí kabel.
- Zbývající výdrž baterie si můžete zobrazit v doplňku Stav cyklopočítače Edge (*Zobrazení doplňků, strana 4*).

Montáž cyklopočítače Edge

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, před montáží cyklopočítače Edge na kolo si přečtěte všechny pokyny pro instalaci. Z webu www.garmin.com/manuals/edge1050 si také můžete vytisknout montážní šablonu.


Instalace standardního držáku

Nejlepšího příjmu signálu GPS a viditelnosti obrazovky dosáhnete, když držák na kolo umístíte tak, aby zařízení bylo rovnoběžně se zemí a jeho přední část směřovala k obloze. Sadu na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.

POZNÁMKA: Pokud tento držák nemáte, můžete tento úkol přeskočit.


- 1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání bezpečnému provozu kola.
- 2 Pryžové kolečko ① umístěte na zadní stranu sady na kolo.

Součástí balení jsou dvě pryžová kolečka; vyberte si to, které je na vaše kolo vhodnější. Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo, takže bude držet na místě.

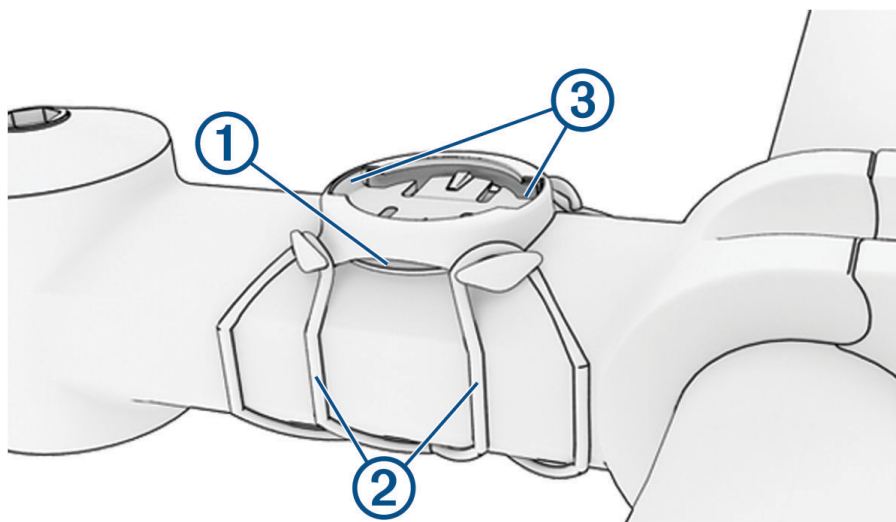

- 3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
- 4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček ②.


- 5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů sady na kolo ③.
- 6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

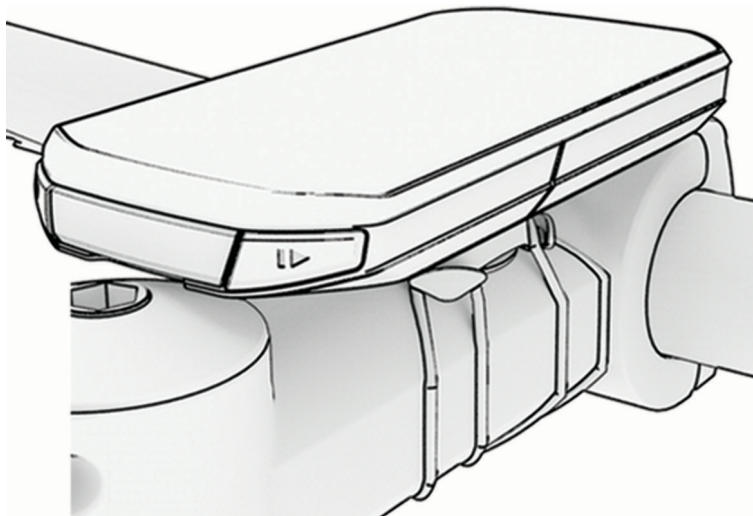

Instalace sady na horské kolo

POZNÁMKA: Pokud tento držák nemáte, můžete tento úkol přeskočit.


- 1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge nebrání bezpečnému provozu kola.
- 2 Použijte 3mm imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub ① ze svorky na řídítka ②.

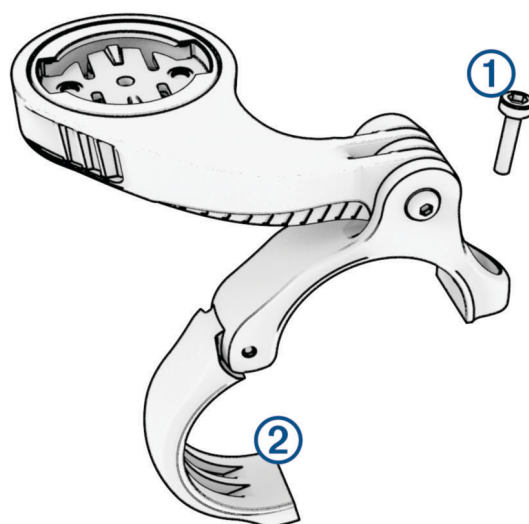

- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud je průměr řídítek 25,4 mm nebo 26 mm, nasad'te na řídítka silnější podložku.
 - Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, nasad'te na řídítka tenčí podložku.
 - Pokud je průměr řídítek 35 mm, nepoužívejte pryžovou podložku.
- 4 Umístěte na řídítka svorku tak, aby se rameno držáku nacházelo nad rámem kola.

- 5 Pomocí 3mm imbusového klíče povolte šroub ③ na ramenu držáku, umístěte držák do vhodné pozice a utáhněte šroub.

POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje utáhnout šroub tak, aby bylo rameno držáku upevněno, s maximálním točivým momentem 20 silových liber na palec. (2,26 N/m). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně utaženy.

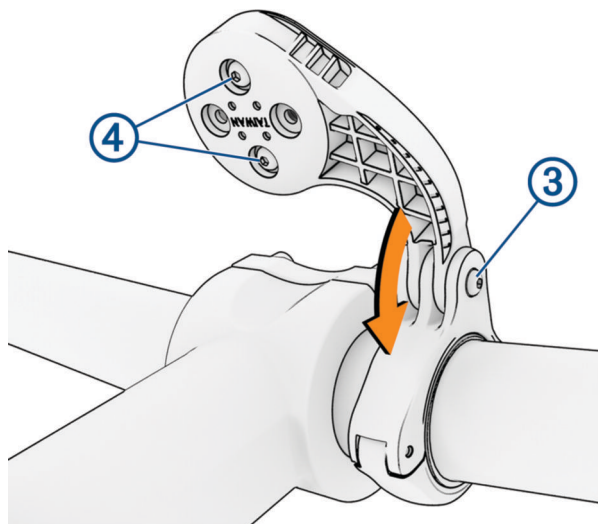


- 6 V případě potřeby vyjměte dva šrouby ze zadní strany držáku ④ pomocí 2mm imbusového klíče, odmontujte a otočte svorku a vraťte šrouby zpět, abyste mohli změnit orientaci držáku.

- 7 Umístěte zpět šroub do svorky na řídítka a utáhněte jej.

POZNÁMKA: Garmin doporučuje utáhnout šroub tak, aby byl držák upevněn, s maximálním točivým momentem 7 silových liber na palec. (0,8 N-m). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně utaženy.

- 8 Jazyčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle zářezů sady na kolo ⑤.

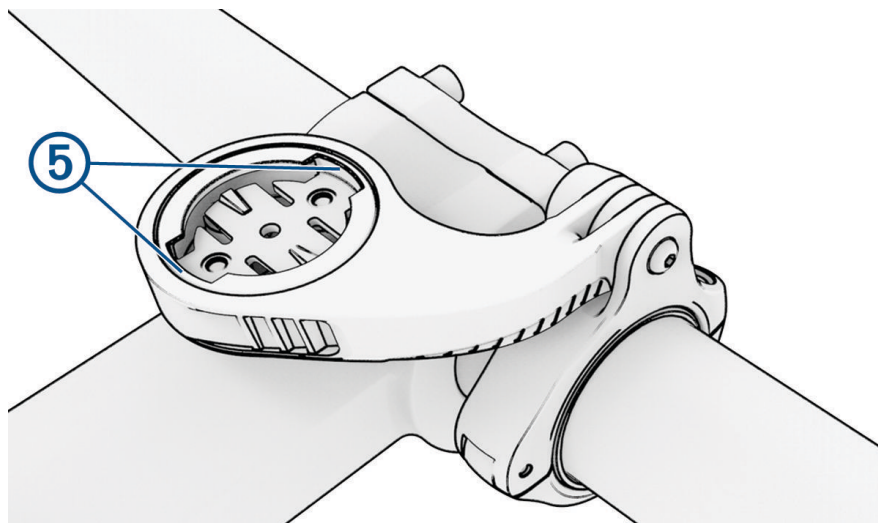

- 9 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.


Uvolněte zařízení Edge

- 1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček zařízení odemkněte.
- 2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.

Instalace držáku na řídítka

POZNÁMKA: Pokud tento držák nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

- 1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde cyklopočítač Edge nebrání bezpečnému provozu kola.
- 2 K vyšroubování šroubu ① ze svorky na řídítka ② použijte imbusový klíč.

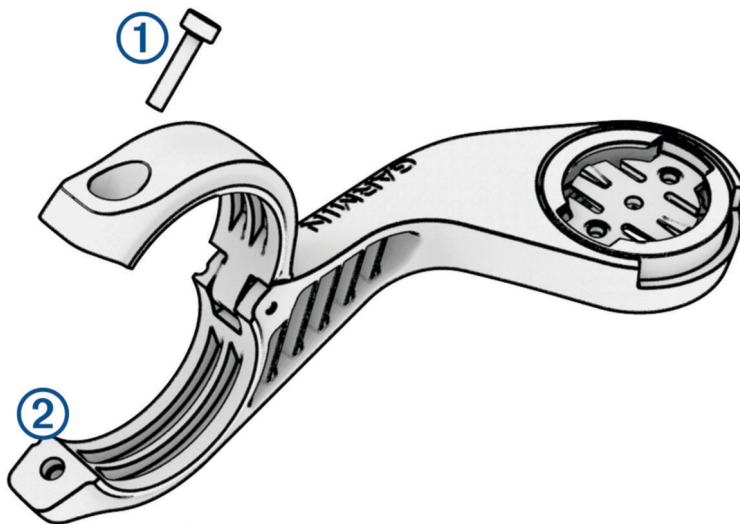


- 3 Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
 - Pokud je průměr řídítek 25,4 mm nebo 26 mm, použijte silnější podložku.
 - Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
 - Pokud je průměr řídítek 35 mm, nepoužívejte pryžovou podložku.

- 4 Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.

- 5 Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.

POZNÁMKA: Garmin doporučuje utáhnout šroub tak, aby byl držák upevněn, s maximálním točivým momentem 7 silových liber na palec (0,8 N-m). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně utaženy.

- 6 Jazýčky na zadní straně cyklopočítače Edge zarovnejte podle zářezů na držáku ③.

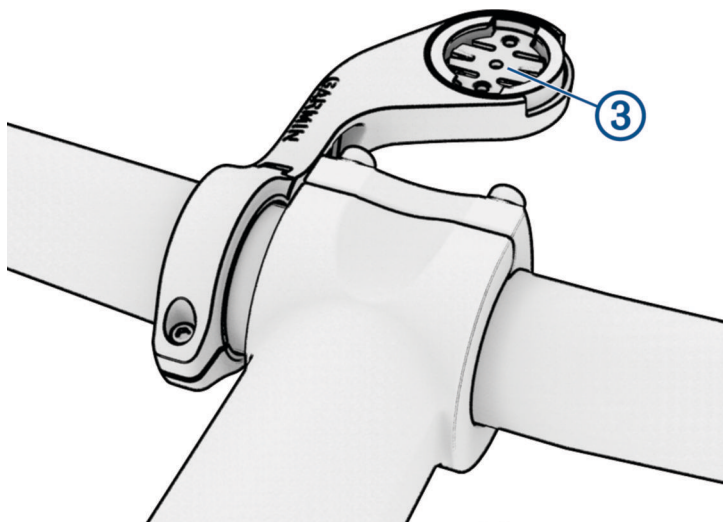

- 7 Cyklopočítač Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

Navázání poutka

K zajištění cyklopočítače Edge na řídítkách můžete použít volitelné poutko.

1 Na zadní straně přístroje protáhněte smyčku poutka otvorem v zařízení.



2 Provlákněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.

Aktualizace produktů

Po spárování s telefonem pomocí technologie Bluetooth nebo po připojení k síti Wi-Fi zařízení automaticky kontroluje aktualizace. Dostupné aktualizace můžete zkontrolovat také ručně v nastavení systému ([Nastavení systému, strana 80](#)). Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express (garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map

POZNÁMKA: Aktualizace map jsou dostupné prostřednictvím aplikace Garmin Express.

- Nahrávání dat do aplikace Garmin Connect v telefonu
- Registrace produktu

Technické údaje

Technické údaje zařízení Edge

Typ akumulátoru	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Výdrž akumulátoru	Až 20 hodin
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátové frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 16,27 dBm, 13,56 MHz při maximální hodnotě -38 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Technické údaje zařízení HRM-Dual

Typ baterie	Uživatelé vyměnitelná baterie CR2032 (3 V)
Výdrž baterie	Až 3,5 roku při 1 hodině denně
Rozsah provozních teplot	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 2 dBm
Stupeň vodotěsnosti	1 ATM ² POZNÁMKA: Během plavání nepřenáší tento produkt srdeční tep.

Technické údaje pro snímač rychlosti 2 a snímač kadence 2

Typ baterie	Uživatelé vyměnitelná baterie CR2032 (3 V)
Výdrž baterií	Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Paměť snímače rychlosti	Až 300 hodin údajů o aktivitě
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 4 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ³

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například identifikační číslo přístroje, verze softwaru nebo licenční dohoda.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Info** > **Informace o autorských právech**.

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

1 Vyberte možnost .

2 Vyberte možnost **Systém** > **Informace o předpisech**.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla, opalovací krémy ani odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

² Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

³ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

Čištění portu USB

- 1 Vypněte nařízení a odpojte je od napájení.
- 2 Vyčistěte port USB měkkým, čistým hadříkem bez chloupků nebo bavlněnou tyčinkou.
POZNÁMKA: Hadřík nebo tyčinku můžete v případě potřeby navlhčit izopropylalkoholem.
- 3 Než zařízení znovu připojíte k napájení, počkejte, až port úplně vyschne.

Péče o snímač srdečního tepu

OZNÁMENÍ

Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.

Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.

- Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde se dozvíte podrobné informace pro praní.
- Pásek po každém použití opláchněte.
- Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
- Nedávejte pásek do sušičky.
- Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
- Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej odepnete, když není používán.

Vyměnitelná baterie

VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Výměna baterie zařízení HRM-Dual

- 1 Pomocí malého šroubováku (Torx T5) odstraňte čtyři šroubky na zadní straně modulu.

POZNÁMKA: U příslušenství HRM-Dual vyrobeného před zářím 2020 je nutné použít křížový šroubovák č.00.

- 2 Vyjměte kryt a baterii.

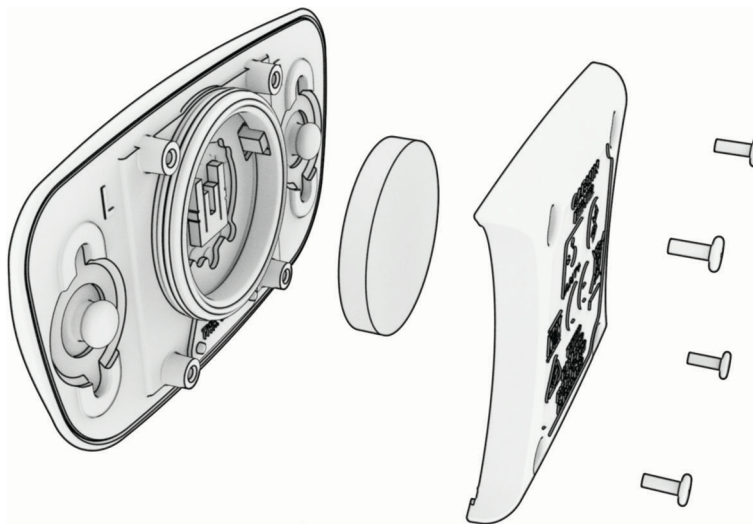

- 3 Počkejte 30 sekund.

- 4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili těsnící O-kroužek.

- 5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.


POZNÁMKA: Příliš neutahujte.

Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu spárovat se zařízením.

Výměna baterie snímače rychlosti

Zařízení používá jednu baterii CR2032. Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je baterie téměř vybitá.

- 1 Vyjměte snímač z objímky.
- 2 Najděte kulatý kryt baterie ① na přední straně snímače.

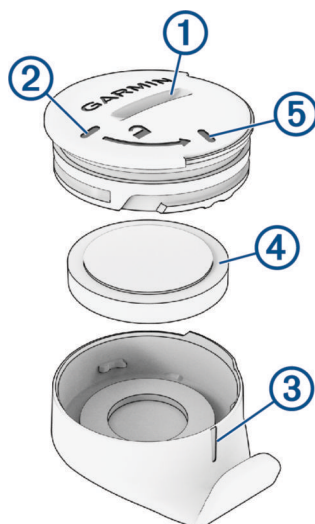

- 3 Otočte krytem proti směru hodinových ručiček tak, aby značka na krytu ② byla zarovnaná se značkou na pouzdru ③.

POZNÁMKA: Vzhled značek na některých modelech se může lišit. I v takovém případě je třeba krytem otočit doleva.

TIP: V případě nutnosti můžete ke zlepšení úchopu pouzdra využít objímku.

- 4 Vyjměte kryt a baterii ④.
- 5 Počkejte 30 sekund.
- 6 Vložte do krytu novou baterii a dbejte na polaritu.
- 7 Nasadte kryt baterie tak, aby značka na krytu ② byla zarovnaná se značkou na pouzdru ③.
- 8 Otočte krytem ve směru hodinových ručiček tak, aby značka na krytu ⑤ byla zarovnaná se značkou na pouzdru ③.

POZNÁMKA: Kryt musí být zarovnaný s pouzdem snímače.


Po výměně baterie dioda LED několik sekund bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.

Výměna baterie snímače kadence

Zařízení používá jednu baterii CR2032. Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je baterie téměř vybitá.

- 1 Na zadní straně snímače vytlačte ven páčku ① a pomocí jazýčku ② otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud značka ③ neukazuje na symbol odemknuto ④.

POZNÁMKA: Některé modely snímačů nejsou páčkou ani jazýčkem vybaveny. I v takovém případě je třeba krytem baterie otočit doleva.

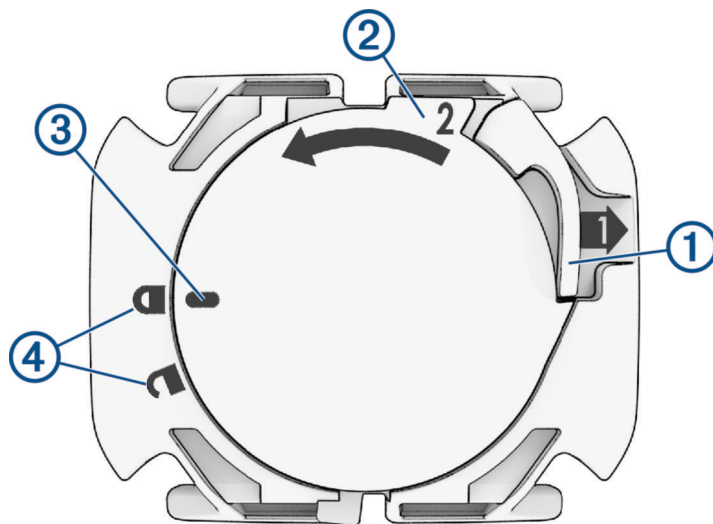

- 2 Vyjměte kryt a baterii.

- 3 Počkejte 30 sekund.

- 4 Vložte do krytu novou baterii a dbejte na polaritu.

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili těsnící O-kroužek.

- 5 Nasaďte kryt tak, aby byla značka ukazovala na symbol odemknuto.

POZNÁMKA: Kryt musí být zarovnaný s pouzdem snímače.

- 6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka neukazuje na symbol zamknuto.


Po výměně baterie dioda LED několik sekund bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.

Výměna baterie snímače kadence

POZNÁMKA: Následující pokyny platí pro modely, které mají kryt baterie s drážkou pro minci.

Zařízení používá jednu baterii CR2032. Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je baterie téměř vybitá.

- 1 Najděte kulatý kryt baterie ① na zadní straně snímače.

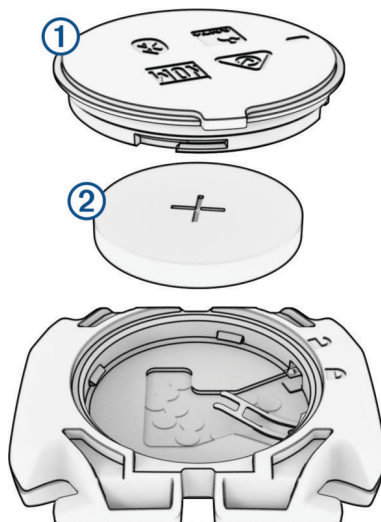

- 2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
- 3 Vyjměte kryt a baterii ②.
- 4 Počkejte 30 sekund.
- 5 Vložte do krytu novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili těsnící O-kroužek.
- 6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.

Odstranění problémů

Resetování cyklopočítače Edge

Pokud cyklopočítač přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

Přidrželte tlačítko  po dobu 12 sekund.

Cyklopočítač se resetuje a zapne.

Obnovení výchozího nastavení

Můžete obnovit výchozí konfiguraci zařízení a profily aktivit. Nedojde k odstranění historie a dat aktivit jako jízd, tréninků nebo tras.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Vynulování zařízení** > **Obnovit výchozí nastavení** > .

Vymazání uživatelských dat a nastavení

Můžete vymazat veškerá uživatelská data a zařízení vrátit do původního nastavení. Dojde k odstranění historie a dat, například jízd, tréninků nebo tras, a k obnovení původních nastavení a profilů aktivit. Soubory, které jste do zařízení přesunuli z počítače, odstraněny nebudou.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Vynulování zařízení** > **Odstranit data a obnovit nastavení** > .

Ukončení ukázkového režimu

Ukázkový režim nabízí náhled funkcí cyklopočítače Edge.

- 1 Osmkrát stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost .

Zobrazení návodů

Více informací o cyklopočítači můžete získat z návodů, které vás seznámí s procházením domovské obrazovky, úpravami nastavení zařízení a dalšími způsoby použití.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Návody**.

Maximalizace výdrže baterie

- Zapněte funkci **Úspora baterie** (*Zapnutí režimu úspory baterie, strana 97*).
- Snižte úroveň jasu podsvícení nebo zapněte nastavení **Automatické podsvícení** (*Nastavení displeje, strana 80*).
- Zkraťte prodlevu podsvícení (*Nastavení displeje, strana 80*).
- Zapněte funkci **Automatický spánek** (*Používání automatického režimu spánku, strana 78*).
- Vypněte bezdrátovou funkci v **Telefon** (*Nastavení telefonu, strana 80*).
- Zvolte nastavení **GPS** (*Změna nastavení satelitu, strana 79*).
- Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.

Zapnutí režimu úspory baterie

Režim úspory baterie umožňuje přizpůsobit nastavení a prodloužit výdrž baterie pro delší vyjížděky.

- 1 Vyberte možnost  > **Úspora baterie** > **Zapnout**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Snížit podsvícení** snížíte jas podsvícení.
 - Výběrem možnosti **Skrýt mapu** skryjete obrazovku mapy.
POZNÁMKA: Pokud je tato možnost aktivována, navigační pokyny se budou stále zobrazovat.
 - Pokud chcete, aby zařízení během aktivity vstoupilo do režimu spánku, vyberte možnost **Prodleva displeje**.
POZNÁMKA: Data se nepřestanou nahrávat, i když bude toto nastavení aktivní.
 - Výběrem možnosti **Satelitní systémy** můžete změnit nastavení satelitů.

V horní části obrazovky je zobrazena odhadovaná zbývajících výdrž baterie.

Po jízdě zařízení nabijte a režim úspory baterie deaktivujte, abyste mohli používat všechny funkce.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:

- Vypněte telefon i zařízení a znovu je zapněte.
- Zapněte na telefonu technologii Bluetooth.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
- Jestliže chcete zopakovat proces párování, odeberte zařízení z aplikace Garmin Connect a v nastavení Bluetooth v telefonu.
- Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte zařízení z aplikace Garmin Connect v telefonu, který již nebudete používat.
- Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
- Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Connect a výběrem možnosti **•••** a dále **Zařízení Garmin** > **Přidat zařízení** vstupte do režimu párování.
- Posunutím prstem dolů na domovské obrazovce si zobrazte doplněk Stav a výběrem možnosti **Telefon** > **Párovat smartphone** ručně vstupte do režimu párování.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin:
 - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect prostřednictvím telefonu s povolenou technologií Bluetooth.
 - Připojte zařízení k účtu Garmin prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi.

Když je zařízení připojeno k účtu Garmin, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.

- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení používá nesprávný jazyk.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Přejděte v seznamu na třetí položku od konce a vyberte ji.
- 3 Přejděte na desátou položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Vyberte svůj jazyk.

Nastavení nadmořské výšky

Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy, můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.

- 1 Vyberte možnost **Navigace** >  > **Nastavit nadmořskou výšku**.
- 2 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .

Měření teploty

V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu, držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.

Kalibrace barometrického výškoměru

Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS. Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Výškoměr**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS, vyberte možnost **Automatická kalibrace**.
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku ručně, vyberte možnost **Kalibrovat** > **Zadat ručně**.
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku na základě digitálního modelu terénu (DEM), vyberte možnost **Kalibrovat** > **Použít DEM**.
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku z bodu spuštění GPS, vyberte možnost **Kalibrovat** > **Použít GPS**.

Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Vyberte  **Systém > Kalibrace kompasu**.
- 2 Vyberte možnost **Kalibrovat** a postupujte podle zobrazovaných pokynů.

Náhradní O-kroužky

Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.

POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou stránku <http://buy.garmin.com> nebo se obraťte na prodejce Garmin.

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Dodatek

Datová pole

POZNÁMKA: Některá datová pole nejsou u některých aktivit dostupná. Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat kompatibilní příslušenství. Některá datová pole se v zařízení zobrazují ve více kategoriích. Některá datová pole jsou skupiny souvisejících dat, například kadence nebo výkon.

TIP: Datová pole si můžete přizpůsobit také v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

Pole kadence

Název	Popis
Průměrná kadence	Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Kadence	Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálu. Aby se tato data zobrazila, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence okruhu	Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Dynamika jízdy

Název	Popis
Průměrná špička silové fáze Levá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná silová fáze Levá	Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrné PSZ	Průměrný posun středu základny pro aktuální aktivitu.
Průměrná silová fáze Pravá	Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná špička silové fáze Pravá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Špička silové fáze okruhu Levá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze okruhu Levá	Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
PSZ okruhu	Průměrný posun středu základny pro aktuální okruh.
Špička silové fáze okruhu Pravá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze okruhu Pravá	Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Čas okruhu vsedě	Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vestoje	Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.
Špička silové fáze Levá	Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.
Silová fáze Levá	Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Posunutí středu základny	Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.
Špička silové fáze Pravá	Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.

Název	Popis
Silová fáze Pravá	Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Čas vsedě	Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.
Čas vestoje	Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.

Pole vzdálenosti

Název	Popis
Vzdálenost	Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.
Délka okruhu	Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu	Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.
Náskok	Vzdálenost před nebo za funkcí Virtual Partner.
Počítadlo kilometrů	Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Elektrické kolo

Název	Popis
Režim asistenta	Aktuální asistenční režim elektrokola
Baterie eBike	Zbývající energie baterie elektrokola.
Pomoc s řazením	Doporučení k přeřazení nebo podřazení na základě vašeho aktuálního výkonu. Elektrokolo musí být v režimu manuálního řazení.
Cestovní vzdálenost	Odhadovaná vzdálenost, kterou můžete ujet v závislosti na aktuálním nastavení elektrokola a zbývající energii baterie.
CHYTRÁ VZDÁLENOST	Odhadovaná zbývající vzdálenost, po kterou bude elektrokolo poskytovat pomoc, s přihlédnutím k místnímu terénu.

Pole vzdálenosti

Název	Popis
VAM 30 s	30sekundový klouzavý průměr průměrné rychlosti stoupání.
30s vertikální rychlost sestupu	30sekundový klouzavý průměr rychlosti sjezdu.
Výstup do dalšího bodu trasy	Zbývajících stoupání k dalšímu bodu v rámci trasy.
Zbývajících stoupání	Na trase či během tréninku označuje zbývajících stoupání, pokud používáte cílovou hodnotu pro stoupání.
Průměrné VAM	Průměrná rychlost stoupání pro aktuální aktivitu.
Průměrná vertikální rychlost sestupu	Průměrná rychlost sjezdu.
Nadmořská výška	Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Sklon	Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m (10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je sklon 5 %.
Výstup pro okruh	Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Sestup pro okruh	Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
VAM/okruh	Průměrná rychlost stoupání pro aktuální okruh.
Vertikální rychlost sestupu okruhu	Rychlost sjezdu pro aktuální okruh.
Celkový výstup	Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.
Celkový sestup	Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.
VAM	Průměrná rychlost stoupání pro aktuální aktivitu.
Vertikální rychlost sestupu	Rychlost sjezdu v čase.

Síla

Název	Popis
3s síla	3sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
10s síla	10sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
30s síla	30sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
Průměrná síla	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během aktivity, v Newtonech.
Síla	Síla vyvinutá na základny pedálů, v Newtonech.
Síla v okruhu	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla v okruhu	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Síla v posledním okruhu	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během předchozího okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla v posledním okruhu	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů během předchozího okruhu, v Newtonech.
Maximální síla	Maximální síla vyvinutá na základny pedálů během aktivity, v Newtonech.
Maximální síla v okruhu	Maximální síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů, v Newtonech.

Rychlostní stupně

Název	Popis
Úroveň nabití baterie Di2	Zbývající energie baterie snímače Di2.
Režim řazení Di2	Aktuální režim řazení snímače Di2.
Přední převod	Přední převod ze snímače polohy převodu.
Baterie převodu	Stav baterie snímače polohy převodu.
Nastavení převodu	Aktuální kombinace převodu ze snímače polohy převodu.
Převod	Přední a zadní převod ze snímače polohy převodu.
Převodový poměr	Počet zubů předního a zadního převodu na základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Zadní převod	Zadní převod ze snímače polohy převodu.

Grafická

Název	Popis
Sloupcový graf kadence	Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou a maximální kadenci při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Graf kadence	Čárový graf zobrazující hodnoty kadence při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Kompas	Vizuální znázornění směru, kterým zařízení ukazuje.
Graf nadmořské výšky	Čárový graf zobrazující aktuální nadmořskou výšku, celkový výstup a celkový sestup pro aktuální aktivitu.
Sloupcový graf tepu	Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Graf srdečního tepu	Čárový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální srdeční tep při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Graf zóny ST	Sloupcový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu (1 až 5).
Mapa	Vizuální zobrazení okolních fyzických prvků a směru, kterým zařízení cestuje.
Ukazatel výkonu	Sloupcový graf zobrazující třísekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Graf výkonu	Čárový graf zobrazující třísekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Ukazatel rychlosti	Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou a maximální rychlost pro aktuální aktivitu.
Graf rychlosti	Čárový graf zobrazující vaši rychlost pro aktuální aktivitu.

Pole srdečního tepu

Název	Popis
% rezervy srdečního tepu	Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
% maximálního srdečního tepu	Procento maximálního srdečního tepu.
Aerobní Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.
Anaerobní Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.
Průměrné %RST	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální aktivitu.
Průměrný srdeční tep	Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrné procento maxima srdečního tepu	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Srdeční tep	Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (t/min). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu monitoru srdečního tepu nebo jinému zařízení na měření tepu na zápěstí.
Zóna srdečního tepu	Aktuální zóna srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).
%RST okruhu	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální okruh.
Srdeční tep okruhu	Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
% maxima srdečního tepu na okruh	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.
Srdeční tep posledního okruhu	Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.
Zátěž	Tréninkové zatížení pro aktuální aktivitu. Tréninkové zatížení je množství nadměrné spotřeby kyslíku po cvičení (EPOC) a ukazuje na náročnost tréninku.
Frekvence dýchání	Frekvence dýchání za minutu (d/min).
Čas v zóně	Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Světla

Název	Popis
Stav baterie	Zbývajících energie baterie doplňkového světla na kolo.
Režim úhlu paprsku	Režim paprsku předního světla.
Režim světla	Režim konfigurace sítě světel.
Připojená světla	Počet připojených světel.

Výkon na horském kole

Název	Popis
Plynulost 60 s	60sekundový klouzavý průměr skóre plynulosti.
Obtížnost 60 s	60sekundový klouzavý průměr skóre obtížnosti.
Plynulost	Údaj o konzistenci rychlosti a hladkého projíždění zatáček v průběhu aktuální aktivity.
Obtížnost	Hodnota obtížnosti aktuální aktivity podle převýšení, sklonu a rychlých změn směru.
Plynulost okruhu	Celkové skóre plynulosti aktuálního okruhu.
Obtížnost okruhu	Celkové skóre obtížnosti aktuálního okruhu.

Pole navigace

Název	Popis
Zbývajcí stoupání	Na trase či během tréninku označuje zbývajcí stoupání, pokud používáte cílovou hodnotu pro stoupání.
Výstup do dalšího bodu trasy	Zbývajcí stoupání k dalšímu bodu v rámci trasy.
Vzdálenost bodu trasy	Zbývajcí vzdálenost k dalšímu bodu v rámci trasy.
Poloha cíle	Poloha cílové destinace.
Vzdálenost do bodu	Zbývajcí vzdálenost k dalšímu bodu.
Vzdálenost k cíli	Zbývajcí vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příštímu bodu	Zbývajcí vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v cíli	Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli	Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr pohybu	Směr, kterým se pohybujete.
Další bod trasy	Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do cíle	Odhadovaný zbývajcí čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu bodu	Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do bodu	Zbývajcí čas k dalšímu bodu.

Ostatní pole

Název	Popis
Úroveň nabití baterie	Zbývající energie baterie.
Kalorie (kcal)	Celkový počet spálených kalorií.
Síla signálu GPS	Síla satelitního signálu GPS.
Okruhy	Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Zhodnocení výkonu	Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení vaší kondice v reálném čase.
Východ slunce	Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Západ slunce	Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Teplota	Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.
Hodiny	Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).
Minimální teplota za 24 hodin	Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Maximální teplota za 24 hodin	Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

Pole výkonu

Název	Popis
%FTP	Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Vyvážení 3 s	Třísekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 3 s	Třísekundový klouzavý průměr výkonu.
W/kg 3 s	3sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení 10 s	10sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 10 s	10sekundový klouzavý průměr výkonu.
W/kg 10 s	10sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení 30 s	30sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 30 s	30sekundový klouzavý průměr výkonu.
W/kg 30 s	30sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Průměrné vyvážení	Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální aktivitu.
Průměrný výkon	Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměr W/kg	Průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení	Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Intensity Factor	Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Kilojouly	Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Vyvážení okruhu	Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální okruh.

Název	Popis
NP okruhu	Průměrná Normalized Power™ pro aktuální okruh.
Výkon na okruh	Průměrný výkon pro aktuální okruh.
NP posledního okruhu	Průměrná Normalized Power pro poslední dokončený okruh.
Výkon posledního okruhu	Průměrný výkon pro poslední dokončený okruh.
W/kg okruhu	Průměrný výkon pro aktuální okruh ve wattech na kilogram.
Maximální výkon na okruh	Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Maximální výkon	Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Normalized Power	Normalized Power pro aktuální aktivitu.
Rovnoměrný chod pedálů	Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Výkon	Jízda na kole. Aktuální výkon ve wattech.
Výkonnostní rozsah	Aktuální rozsah výkonu (1 až 9) na základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Čas v zóně	Čas uplynulý v každé zóně výkonu.
Účinnost točivého momentu	Měření účinnosti šlapání jezdce.
TSS	Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
W/kg	Hodnota výkonu ve wattech na kilogram.

Chytrý trenažér

Název	Popis
Ovládací prvky trenažéru	Simulovaný výkon z odporu kladeného trenažérem během tréninku.

Pole rychlosti

Název	Popis
Průměrná rychlost	Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Rychlost okruhu	Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledního okruhu	Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.
Maximální rychlost	Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Rychlost	Aktuální cestovní rychlost.

Pole stamina

Název	Popis
Stamina	Aktuální zbývajcí stamina.
Odhadovaná vzdálenost	Aktuální zbývajcí vzdálenost podle stamina při současném úsilí.
Potenciální	Potenciální zbývajcí stamina.
Odhadovaný čas	Aktuální zbývajcí čas podle stamina při současném úsilí.

Pole stopek

Název	Popis
Průměrný čas okruhu	Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Uplynulý čas	Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky aktivity a pojedete na kole 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a pojedete 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.
Čas okruhu	Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas posledního okruhu	Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.
Stopky	Aktuální čas stopek aktivity.
Čas náskoku	Čas před nebo za funkcí Virtual Partner.
ČAS SEGMENTU	Doba strávená závodem v segmentu během aktivity.
Delta na úsecích časových bran	Rozdíl mezi aktuálním časem a vaším nejlepším časem pro daný úsek při jízdě časovými branami.

Tréninky

Název	Popis
Zbývajcí kCal	Zbývajcí kalorie během tréninku, pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.
Zbývajcí vzdálenost	Zbývajcí vzdálenost během tréninku či trasy, pokud používáte cílovou hodnotu pro vzdálenost.
Trvání	Zbývajcí čas v aktuálním kroku tréninku.
Srdeční tep do konce	Odchylka nad nebo pod cílovou hodnotu srdečního tepu během tréninku.
Primární cíl	Cíl primárního kroku tréninku během tréninku.
Zbývajcí opakování	Během tréninku, označuje zbývajcí opakování.
Sekundární cíl	Cíl sekundárního kroku tréninku během tréninku.
Vzdálenost úseku	Vzdálenost aktuálního kroku během tréninku.
Trvání	Uplynulý čas v aktuálním kroku tréninku.
Zbývajcí čas	Na trase či během tréninku označuje zbývajcí čas, pokud používáte cílovou hodnotu pro čas.
Porovnání tréninků	Graf porovnávající vaše aktuální úsilí s cílem tréninku.
Krok tréninku	Během tréninku, označuje aktuální krok z celkového počtu kroků.

Standardní poměry hodnoty V02 Max

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhadu hodnoty V02 Max podle věku a pohlaví.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Velmi dobré	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatná	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Velmi dobré	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatná	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace najdete na webové stránce www.CooperInstitute.org.

Hodnocení FTP

Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu (FTP) podle pohlaví.

Muži	Watty na kilogram (W/kg)
Vynikající	5,05 a více
Velmi dobré	3,93 až 5,04
Dobré	2,79 až 3,92
Uspokojivé	2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk	Méně než 2,23

Ženy	Watty na kilogram (W/kg)
Vynikající	4,30 a více
Velmi dobré	3,33 až 4,29
Dobré	2,36 až 3,32
Uspokojivé	1,90 až 2,35
Netrénovaný člověk	Méně než 1,90

Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a Andrewa Coggana, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

Velikost a obvod kola

Když používáte při jízdě na kole snímač rychlosti, dokáže automaticky detekovat velikost kola. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti.

Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky. Obvod kola můžete změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.

