


GARMIN®

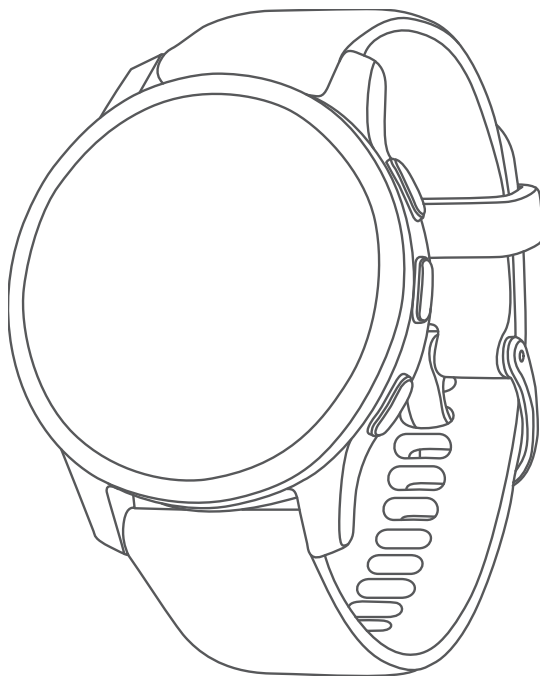

D2TM AIR X10

Kasutusjuhend

© 2022 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, ja Edge® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Body Battery™, Connect IQ™, D2™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Garmin Pilot™, Health Snapshot™, tempe™, TrueUp™ ja Varia™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on ettevõtte Google LLC kaubamärk. Apple®, iPhone® ja iTunes® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. The Cooper Institute® ning seotud kaubamärgid on ettevõtte The Cooper Institute omandid. iOS® on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk, mida ettevõtte Apple Inc. kasutab litsentsi alusel. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Tootele on antud ANT+® sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.

M/N: A04125

Sisukord

Sissejuhatus..... 1

Ülevaade.....	1
Vaikimisi kellakuva.....	2
Puutekraani näpunäited.....	2
Puutekraani lukustamine ja lukust vabastamine.....	2
Ikoonid.....	3
Nutikella seadistamine.....	3

Lendamine..... 3

Lennunduse seaded.....	3
Kõrguse hoiatuse seadistamine.....	4
Madala hapnikusisalduse hoiatuse seadistamine.....	4
Baromeetrilise rõhu seadistamine.....	4
Kütusepaagi meeldetuletuse seadistamine.....	4
Lemmiklennujaama valimine.....	4
Lennuaktiivsus.....	5
Automaatlennu väärtuse seadistamine.....	5
Lennu alustamine.....	5
SpO2 näitude vaatamine lennu ajal.....	5
Navigeerimine lähimasse lennujaama.....	5
Lähimad lennujaamad.....	6
Navigeerimine lennu teekonnapiirkonda selle tunnuse järgi.....	6
Otse salvestatud asukohta navigeerimine.....	6
Horisontaalasendi näidik.....	7
Navigeerimise lõpetamine.....	7
Automaatse lennutaimeri keelamine.....	7
Lennuplaanid.....	7
Vahetusepunkti leidmine.....	8
Lennuplaani saatmine kella.....	8
Lennuplaani järgimine.....	8

Nutifunktsioonid..... 8

Telefoni sidumine.....	8
Ühendusfunktsioonid.....	9
Telefoni teavitused.....	9
Teavituste Bluetooth lubamine.....	9

Teavituste kuvamine.....	9
Kohandatud tekstisõnumiga vastamine.....	10
Helistamine kellast.....	10
Sissetulevale telefonikõnele vastamine.....	10
Teavituste haldamine.....	10
Telefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine.....	10
Häälassistendi kasutamine.....	11
Häirimise vältimise režiimi kasutamine.....	11
Telefoni otsimine.....	11
Ühendamine rakendusega Garmin Pilot.....	11
Lennuandmebaasi uuendamine.....	11
Connect IQ funktsioonid.....	12
Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine.....	12
Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvutiga.....	12
Wi-Fi ühenduvuse funktsioonid.....	12
Ühendumine Wi-Fi võrku.....	12

Juhtelemendid..... 13

Juhtelementide menüü kohandamine.....	15
--	----

Muusika..... 15

Personaalse audiosisu allalaadimine..	15
Ühenduse võtmine kolmandast isikust teenusepakkujaga.....	16
Helisisu allalaadimine kolmandalt osapoolelt.....	16
Kolmandast osapoolsest teenusepakkuja lahtiühendamine....	16
Kõrvaklappide Bluetooth ühendamine.....	16
Muusika kuulamine.....	16
Muusika taasesituse juhtnupud.....	17

Garmin Pay..... 17

Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamine.....	17
Ostu eest tasumine kellaga.....	18
Garmin Pay rahakotti kaardi lisamine..	18
Garmin Pay kaartide haldamine.....	19

Teenuse Garmin Pay pääsukoodi muutmine.....	19	Liikumismärguande kasutamine.....	27
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid.....	19	Une jälgimine.....	28
Hädaabikontaktide lisamine.....	19	Intensiivsusminutid.....	28
Kontaktide lisamine.....	20	Intensiivsusminutite teenimine.....	28
Juhtumi tuvastamine.....	20	Garmin Move IQ™.....	28
Juhtumi tuvastamise sisse- ja väljalülitamine.....	20	Aktiivsusmonitori seaded.....	28
Abi taotlemine.....	21	Aktiivsusjälgija väljalülitamine.....	28
Kasutajaprofiil.....	21	Ülevaated.....	29
Kasutajaprofiili seadistamine.....	21	Ülevaadete kuvamine.....	31
Soo sätted.....	21	Ülevaadete kohandamine.....	32
Südame pulsisageduse funktsioonid.....	21	Teekonnapunktide kuva vaatamine.....	32
Pulsisagedus randmelt.....	22	METAR.....	33
Kella kandmine.....	22	Altimeeter.....	34
Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul.....	22	Alternatiivsete ajavööndite lisamine.....	34
Pulsisageduse teabe kuvamine.....	23	Pulsisageduse muutumine ja stressitase.....	34
Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine.....	23	Stressitaseme ülevaate kasutamine.....	35
Pulsisageduse edastamine.....	23	Body Battery.....	35
Randmel kantava pulsisageduse monitori väljalülitamine.....	24	Body Battery ülevaate kuvamine.....	35
Pulsisageduse tsoonid.....	24	Funktsiooni Body Battery andmete parendamise näpunäited.....	35
Pulsisagedustsoonide määramine.....	24	Naistetervis.....	36
Vormisoleku sihid.....	24	Menstruaaltsükli jälgimine.....	36
Pulsisageduse tsoonide arvutamine.....	25	Menstruaaltsükli teabe sisestamine.....	36
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave.....	25	Raseduse jälgimine.....	36
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teabe hankimine.....	25	Rasedusteabe logimine.....	37
Vormisoleku vanuse kuvamine.....	26	Joomise jälgimine.....	37
Pulssoksümeeter.....	26	Vedeliku tarbimise jälgimise ülevaade.....	38
Pulssoksümeetri näitude hankimine.....	26	Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine.....	38
Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine.....	26	Rakendused ja tegevused.....	39
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud näpunäited.....	27	Tegevuse alustamine.....	39
Aktiivsusmonitor.....	27	Tegevuse salvestamise näpunäited.....	39
Automaatne eesmärk.....	27	Tegevuse lõpetamine.....	39
		Kohandatud tegevuse lisamine.....	39
		Lemmiktegevuse lisamine või eemaldamine.....	40
		Health Snapshot.....	40
		Sisetegevused.....	40
		Tugevustreeningu salvestamine.....	40
		HIIT-treeningu salvestamine.....	41

Jooksulindi vahemaa kalibreerimine.....	41	Asukoha salvestamine.....	51
Välitegevused.....	41	Asukoha kustutamine.....	51
Jooksmine.....	42	Salvestatud asukohta navigeerimine...	51
Rattasõit.....	42	Tagasi algusesse navigeerimine.....	52
Suusasõitude kuvamine.....	42	Navigatsiooni lõpetamine.....	52
Basseinis ujumine.....	43	Kompass.....	52
Basseini pikkuse seadistamine.....	43	Kompassi käsitsi kalibreerimine.....	52
Ujumisterminid.....	43	logid.....	52
Golf.....	43	Ajaloo kasutamine.....	53
Golfiradade allalaadimine.....	43	Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine.....	53
Golfi mängimine.....	44	Garmin Connect.....	53
Auguteave.....	44	Rakenduse Garmin Connect kasutamine.....	54
Lipu asukoha muutmine.....	45	Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis.....	54
Lipu suuna kuvamine.....	45	Kella kohandamine.....	54
Tagasihoidlike ja kõverduvate löökide kuvamine.....	45	Kellakuva muutmine.....	54
Ohtude kuvamine.....	46	Kohandatud kellakuva loomine.....	55
Löögi mõõtmine funktsiooniga Garmin AutoShot™.....	46	Kellakuva muutmine.....	55
Punktiarvestus.....	47	Juhiku otsetee seadistamine.....	55
Punktiarvestuse meetodi seadistamine.....	47	Tegevuste ja rakenduse seaded.....	56
Golfistatistika jälgimine.....	47	Andmekuvade kohandamine.....	57
Golfistatistika salvestamine.....	47	Märguanded.....	57
Löögiajaloo kuvamine.....	48	Hoiatuse seadistamine.....	58
Raundi kokkuvõtte kuvamine.....	48	Altimeetri andmed.....	58
Raundi lõpetamine.....	48	Auto Lap.....	58
Rakendus Garmin Golf.....	48	Ringide tähistamine funktsiooniga Auto Lap.....	58
Treening.....	48	Auto Pause® kasutamine.....	59
Ühtsed treenitustaseme andmed.....	48	Automaatne sirvimine.....	59
Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine.....	49	GPS-seadete muutmine.....	59
Treeningud.....	49	Telefoni ja Bluetooth seaded.....	60
Treeningu alustamine.....	49	Akuhaldur.....	60
Garmin Connect treeningkavade kasutamine.....	49	Süsteemiseaded.....	60
Treeningukavade kohandamine...	49	Kellaaja seaded.....	60
Täna treeningu alustamine.....	50	Ajavööndid.....	60
Treeningukavade vaatamine.....	50	Äratuse seadistamine.....	61
Isiklikud rekordid.....	50	Äratuse kustutamine.....	61
Isiklike rekordite vaatamine.....	50	Taimeri käivitamine.....	61
Isikliku rekordi taastamine.....	50	Stopperi kasutamine.....	61
Isiklike rekordite kustutamine.....	51	Heliseaded.....	61
Navigeerimine.....	51	Ekraanisätete kohandamine.....	62
		Mõõtühikute muutmine.....	62
		Garmin Connect seaded.....	62

Juhtmeta andurid..... 63

Traadita andurite sidumine.....	63
HRM-Pro jooksutempo ja -distsants.....	64
Jooksutempo ja -distsantsi	
salvestamise näpunäited.....	64
Kiiruseanduri kalibreerimine.....	64

Seadme teave..... 64

AMOLED-ekraani teave.....	64
Kella laadimine.....	65
Tooteuuendused.....	65
Tarkvara uuendamine rakenduse	
Garmin Connect abil.....	65
Tarkvara uuendamine rakendusega	
Garmin Express.....	66
Seadme teabe vaatamine.....	66
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
vaatamine.....	66
Tehnilised andmed.....	66
Aku kasutusaja teave.....	66
Seadme hooldamine.....	67
Kella puhastamine.....	67
Rihmade vahetamine.....	67

Tõrkeotsing..... 68

Kas mu telefon ühildub minu	
kellaga?.....	68
Telefon ei ühendu kellaga.....	68
Minu kõrvaklapid ei ühendu kellaga.....	68
Mu muusika on katkendlik või	
kõrvaklappide ühendus katkeb.....	68
Mu kella keel on vale.....	68
Mu kell ei näita õiget kellaaega.....	69
Aku kasutusaja pikendamine.....	69
Kella taaskäivitamine.....	69
Kõikide vaikeseadete taastamine.....	69
Satelliitsignaalide hankimine.....	70
GPS-satelliidi vastuvõtmise	
täiustamine.....	70
Aktiivsuse jälgimine.....	70
Minu sammuarv ei näi õige olevat...	70
Läbitud korruste näit pole täpne.....	70
Lisateabe hankimine.....	70

Lisa..... 71

Andmeväljad.....	71
------------------	----

Maksimaalse hapnikutarbimisvõime	
standardtasemed.....	73
Ratta veljemõõt ja übermõõt.....	74
Tähiste definitsioonid.....	76

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Enne treeningkavaga alustamist või selle muutmist pea nõu arstiga.

See seade ei ole ette nähtud esmase lennuteabe pakkumiseks ja seda võib kasutada ainult abivahendina.

Ülevaade



(A) Tegevuse nupp: kella sisselülitamiseks hoia 2 sekundit all.

Vali tegevustaimer käivitamiseks ja peatamiseks.

Hoia 2 sekundit all, et vaadata juhtseadmete menüüd, sh toitemenüüd.

Abi palumiseks hoia kuni kell vibreerib kolm korda (*Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid, lehekülg 19*).

(B) Tagasiliikumise nupp: vajuta eelmisele ekraanile naasmiseks, v.a tegevuse käigus.

Tegevuse käigus vajuta uue ringi märkimiseks, uue seeria või poosi alustamiseks või treeningu järgmise faasi alustamiseks.

Hoia alla kella sätete ja valitud kuva suvandite vaatamiseks.

(C) Kohandamise/häälassistendi nupp: kohandatud otseteefunktsiooni kuvamiseks vajuta.

Telefoni häälassistendi aktiveerimiseks hoia all.

(D) Puuteekraan: ülevaadete, funktsioonide ja menüüde sirvimiseks nipsa üles või alla.

Valimiseks toksa.

Puuduta kaks korda kella äratamiseks.

Eelmisele ekraanile naasmiseks nipsa paremale.

Tegevuse käigus nipsa kella ja ülevaadete vaatamiseks paremale.

Vaikimisi kellakuva



- | | |
|---|--|
| ① | Ilmastikutingimused valitud lennujaamas (<i>Kellakuva muutmine, lehekülg 55</i>). |
| ② | Pilvekatvus ja nähtavus valitud lennujaamas. |
| ③ | Tuuletingimused valitud lennujaamas. |
| ④ | Koordineeritud universaalaja (UTC) kursor. Viitab kella 24-tunnise aja märgistusele. |

Puuteekraani näpunäited

- Loendite ja menüüde sirvimiseks lohista üles või alla.
- Kiireks sirvimiseks nipsa üles või alla.
- Valimiseks puuduta.
- Kella ülevaadete sirvimiseks nipsa kellakuval üles või alla.
- Lisateabe nägemises, kui see on saadaval, toksa ülevaatel.
- Järgmise andmekuva nägemiseks nipsa tegevuse ajal üles või alla.
- Kella ja ülevaadete kuvamiseks nipsa tegevuse ajal paremale, tegevuse andmeväljade juurde naasmiseks nipsa vasakule.
- Kui see on kasutatav, vali  või nipsa täiendavate menüüvalikute nägemiseks üles.
- Soorita iga menüüvalik eraldi toiminguna.

Puuteekraani lukustamine ja lukust vabastamine

Tahtmatu puudutuse vältimiseks võid puuteekraani lukustada.

- 1 Juhtnuppude menüü kuvamiseks hoia  all.
- 2 Vali .
Puuteekraan lukustub ega reageeri puudutustele enne selle avamist.
- 3 Puuteekraani avamiseks hoia mis tahes nuppu all.

Ikoonid

Vilkuv ikoon näitab, et kell otsib signaali. Püsiv ikoon näitab, et signaal on leitud või andur on ühendatud. Läbikriipsutatud ikoon tähendab, et funktsioon on välja lülitatud.

	Telefoniühenduse olek
	Pulsimonitori olek
	LiveTrack olek.
	Kiirus- ja tempoanduri olek
	Varia™ jalgrattatule olek
	Varia jalgrattaradari olek
	tempe™ anduri olek

Nutikella seadistamine

Kõigi D2 Air X10 funktsioonide võimaluste kasutamiseks tee need toimingud.

- Seo oma kell telefoniga rakenduse Garmin Connect™ abil ([Telefoni sidumine](#), lehekülg 8).
- Vali oma lemmiklennujaam ([Lemmiklennujaama valimine](#), lehekülg 4).
- Seadista Wi-Fi võrgud ([Ühendumine Wi-Fi võrku](#), lehekülg 12).
- Seadista muusika ([Muusika](#), lehekülg 15).
- Seadista teenuse Garmin Pay™ rahakott ([Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamise](#), lehekülg 17).
- Seadista ohutusfunktsioonid ([Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid](#), lehekülg 19).
- Mine garmin.com/voicefunctionality/tips, et saada näpunäiteid hääleassistendi kasutamise kohta.

Lendamine

HOIATUS

Ära kasuta seda kella peamise navigeerimisvahendina. Enne kasutama hakkamist vaata toote hoiatusi ja muud olulist teavet toote karbis olevast dokumendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

See kell ei ole ette nähtud esmase lennuteabe pakkumiseks ja seda võib kasutada ainult täiendava abivahendina.

Lennunduse seaded

Hoia  all ja vali  > Lennundus.

Lennuüksused: määrab lennuandmete jaoks kasutatavad mõõtühikud.

Altimeetri seade ja hoiatused: võimaldab konfigureerida baromeetrilise altimeetri- ja hoiatusseadeid.

Kütusepaagi meeldetuletus: määrab teatud arvu minutite pärast kostma hoiatuse ja kuvab teate kütusepaagi näidikute kontrollimiseks.

Kõige meelepärasem lennujaam: võimaldab vaadata oma lemmiklennujaama vahepunkti ja METAR-teavet vaikimisi kella sihverplaadil ja lennundusülevaadetel.

Kõrguse hoiatuse seadistamine

Saad määrata hoiatuse vibreerima, kui jõuad määratud kõrgusele.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Lennundus** > **Altimeetri seade ja hoiatused** > **Kõrguse hoiatus** > **Olek** > **Sees**.
- 3 Vali **Kõrgus** > **Hoiatuse lävend**.
- 4 Sisesta kõrgus.

Madala hapnikusisalduse hoiatuse seadistamine

Saad seadistada alarmi vibreerima, kui jõuad madala hapnikutasemega kõrgusele.

MÄRKUS. madala hapnikusisalduse hoiatus pole kellarežiimis saadaval.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Lennundus** > **Altimeetri seade ja hoiatused** > **O2 hoiatus** > **Olek** > **Sees**.
- 3 Vali **Kõrgus** > **Hoiatuse lävend**.
- 4 Sisesta kõrgus.

Baromeetrilise rõhu seadistamine

Praeguse õhurõhu saad määrata käsitsi või lähima lennujaama rõhu abil. Baromeetrilise rõhu käsitsi reguleerimine võib aidata parandada rõhkkõrguse näidu täpsust.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Lennundus** > **Altimeetri seade ja hoiatused** > **Baromeeter**.
- 3 Tee valik:
 - Lähima lennujaama abil õhurõhu määramiseks vali **METAR**.
 - Baromeetrilise rõhu käsitsi määramiseks vali **Käsitsi** ja sisesta baromeetriline parandusväärtus.

Kütusepaagi meeldetuletuse seadistamine

Saad seadistada hoiatuse, mis tuletab helisignaali ja kuvatava teatega meelde kontrollida kütusepaagi mõõdikuid.

MÄRKUS. kütusepaagi meeldetuletus on saadaval ainult lennutegevuse ajal.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Lennundus** > **Kütusepaagi meeldetuletus** > **Olek** > **Sees**.
- 3 Vali **Aeg**.
- 4 Sisesta aeg.

Lemmiklennujaama valimine

Kui valid lemmiklennujaama, saad vaadata selle teekonnapunkti ja METAR-teavet vaikekellal ja lennundusülevaadetel.

- 1 Hoia all nuppu .
- 2 Vali **Lennundus** > **Kõige meelepärasem lennujaam**.
- 3 Tee valik:
 - Lennujaama otsimiseks selle tunnuse järgi vali **Sisesta tunnus** ja sisesta kogu tähtnumbriline tunnus või osa sellest.
 - Lähedal asuva lennujaama otsimiseks vali **Lähim** ja oota, kuni kell otsib satelliite.
 - Lennuplaanist lennujaama valimiseks vali **Lennuplaan**.Kuvatakse lennujaamade loend.
- 4 Vali lennujaam.

Lennuaktiivsus

Lennuaktiivsus algab automaatselt, kui tuvastatud tõusukiirus ületab autom. lennu sätetes määratud väärtust. Autom. lennu vaikeväärtus on 200 jalga minutis.

Automaatlennu väärtuse seadistamine

- 1 Hoia all nuppu .
- 2 Vali **Tegevused ja rakendused > LENDAMINE**.
- 3 Vali tegevuse seaded.
- 4 Vali **Automaatlend**.
- 5 Vali automaatlennu väärtus.
Lennutegevus algab automaatselt, kui sinu tuvastatud tõusukiirus ületab selle väärtuse.

Lennu alustamine

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **LENDAMINE**.
- 3 Vajaduse korral mine välja lageda taeva alla ja oota, kuni kell satelliidid leiab.
- 4 Lennutaimeri käivitamiseks vajuta .
- MÄRKUS.** su aktiivsusandmeid salvestatakse ainult lennutaimeri töötamisel.
- 5 Alusta oma tegevust.
- 6 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta  ja vali .

SpO2 näitude vaatamine lennu ajal

HOIATUS

SpO2 näidud on mõeldud ainult dubleeriva teabe saamiseks. Esmase teabeallikana järgi alati peamiste lennumõõteriistade näite.

Kellal D2 Air X10 on vere hapnikuküllasuse (SpO2) mõõtmiseks randme pulssoksümeeter. Enda vere hapnikuküllastuse taseme teadmine aitab näha, kuidas su keha kohandub suurte kõrgustega. Kui kõrgus kasvab, võib hapniku tase veres alaneda. Lennu ajal võtab kell automaatselt pulssoksümeetri näitu sagedamini, nii saad oma SpO2 protsendil silma peal hoida.

VIHJE: saad parandada oma SpO2 näitude täpsust, kui lülitad pulssoksümeetri ülevaate seadetes sisse kogu päeva kestva aklimatiseerumisrežiimi (*Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine, lehekülg 26*).


- 1 Alusta **LENDAMINE** tegevust.
- 2 Andmekuvade sirvimiseks keri üles või alla.
Sinu viimane näit kuvatakse hapnikuküllastuse protsendina.

MÄRKUS. kui oled liiga aktiivne ja kell ei saa hapnikuküllastust tuvastada, kuvatakse protsendi asemel kriipsukesed. Pead jääma kuni 30 sekundiks paigale, kuni kell mõõdab sinu vere hapnikuküllastuse taset.

Navigeerimine lähimasse lennujaama

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Lähim**.
- 3 Vajaduse korral mine lageda taeva alla ja oota, kuni kell satelliidid leiab.
Ilmub lähimate lennujaamade loend.
- 4 Vali lennujaam.
- 5 Lennutaimeri käivitamiseks vajuta .
- MÄRKUS.** su aktiivsusandmeid salvestatakse ainult lennutaimeri töötamisel.

Lähimad lennujaamad

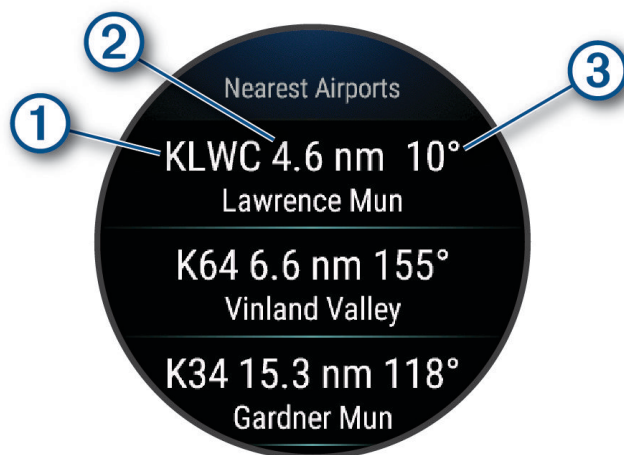

①	Lähima lennujaama identifikaator
②	Lähima lennujaama kaugus
③	Lähima lennujaama suund

Navigeerimine lennu teekonnepunkti selle tunnuse järgi

Otsides tähtnumbrilist tunnust, saad otse lennu teekonnepunkti navigeerida.

- 1 Hoia all **A**.
- 2 Vali **➔** > **Sisesta tunnus**.
- 3 Sisesta tähtnumbriline tunnus või osa sellest.
- 4 Vajuta **A**.
Kuvatakse sobivate teekonnepunktide loend.
- 5 Vali teekonnepunkt.
- 6 Vajaduse korral mine välja lageda taeva alla ja oota, kuni kell satelliidid leiab.
- 7 Navigeerimise alustamiseks vajuta **A**.

Otse salvestatud asukohta navigeerimine

Salvestatud asukohta navigeerimiseks peab kell leidma satelliidid.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Navigeeri** > **Salvestatud asukohad**.
- 3 Vali asukoht ja seejärel **Otse**.
- 4 Lennutaimeri käivitamiseks vajuta **A**.

Horisontaalasendi näidik



- | | |
|---|---|
| ① | Kaugus vahepunktini. |
| ② | Kursist kõrvalekalde indikaator (CDI). Näitab soovitud kursijoone asukohta sinu asukoha suhtes. |
| ③ | Kursist kõrvalekalde kaugus. Punktid tähistavad sinu kaugust kursist. |
| ④ | Poole ja eemale näidik. Näitab, kas suundud teekonnapunkti poole või sellest eemale. |
| ⑤ | Hinnanguline teekonna aeg (ETE). Sihtkohta jõudmiseni jäänud aeg. |

Navigeerimise lõpetamine

Hoia all **B** ja vali **Peata teekond**.

Automaatse lennutaimeri keelamine

Saad automaatse lennutaimeri keelata, et sinu seade ei salvestaks automaatselt lennuandmeid, kui su maapinna kiirus ületab 30 kt.

- 1 Hoia all nuppu **B**.
- 2 Vali **Tegevused ja rakendused > LENDAMINE**.
- 3 Vali tegevuse seaded.
- 4 Vali **Lennutaimer > Käsitsi**.

Lennuplaanid

Lennuplaan on vahepunktide või asukohtade jada, mis juhatab sind sihtkohani. Lennuplaanides kasutatakse lennunduse jaoks optimeeritud otsemarsruutimist. Lennuplaane saad koostada mobiilseadmetele mõeldud rakenduse Garmin Pilot™ abil.

Vahepunkti leidmine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Navigeeri > Lennu planeerimine**.
- 3 Tee valik:
 - Vahepunkti leidmiseks nime järgi vali **Sisesta tunnus**.
 - Kõige meelepärasema lennujaama valimiseks vali **Lemmik**.
 - Lähimate lennujaamade loendist valimiseks vali **Lähimad lennujaamad**.
 - Lähimate navigatsioonivahendite loendist valimiseks vali **Lähimad navigatsiooniabid**.
 - Lähimate ristmike loendist valimiseks vali **Lähim ristmik**.
- 4 Vali asukoht.

Lennuplaani saatmine kella

Võid rakenduse Garmin Pilot abil luua lennuplaane ja saata need oma kella D2 Air X10.

- 1 Ühenda kell rakendusega Garmin Pilot (*Ühendamine rakendusega Garmin Pilot, lehekülg 11*).
- 2 Rakenduses Garmin Pilot vali **Avaleht > Lennuplaan**.
- 3 Loo lennuplaan.
- 4 Vali **Menüü > Connex**.
- 5 Lennuplaani oma kella saatmiseks vali **Saaja**.

Lennuplaani järgimine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Navigeeri > Lennu planeerimine > Connex lennuplaan**.
- 3 Tee valik:
 - Kogu lennuplaani navigeerimise alustamiseks vajuta **A**.
 - Kindlasse vahepunkti navigeerimiseks vali vahepunkt ja vajuta **A**.
- 4 Lennutaimer käivitamiseks vajuta **A**.

Nutifunktsioonid

Telefoni sidumine

Kella D2 Air X10 seadistamiseks tuleb see siduda otse rakenduse Garmin Connect ja telefoni sätete Bluetooth® kaudu.

- 1 Kui kella esmasel seadistamisel palutakse see telefoniga siduda, vali **✓**.
MÄRKUS. kui jätsid varem sidumisprotsessi vahele, võid hoida all sümbolit **B** ja valida seejärel **Ühenduvus > Telefon > Paarista telefon**, et siseneda käsitsi sidumisrežiimi.
- 2 Skanni oma telefoniga QR-kood ja järgi sidumis- ja seadistamisprotsessi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühendusfunktsioonid

Ühendusfunktsioonid on sinu D2 Air X10 kellas saadaval, kui ühendad selle ühilduva telefoniga Bluetooth-tehnoloogia abil ja installid ühendatud nutitelefoni rakenduse Garmin Connect. Lisateavet vt aadressilt www.garmin.com/apps. Teatud funktsioonid on kasutatavad ka kell ühendamisel Wi-Fi võrku.

Telefoni teavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid kellas D2 Air X10.

LiveTrack: sõbrad ja pereliikmed saavad jälgida sinu võistlusi ja treeninguid reaalsajas. Saad e-kirja või sotsiaalmeedia kaudu jälgijaid kutsuda ning lubada neid oma reaalsajas andmeid teenuse Garmin Connect jälgimislehel vaadata.

Tegevuste üleslaadimine teenusesse Garmin Connect: tegevused laaditakse automaatselt teenuse Garmin Connect kontole pärast nende salvestuse lõppemist.

Connect IQ™: võimaldab suurendada kella funktsioonide arvu uute taustapiltide, ülevaadete, rakenduste ja andmeväljadega.

Tarkvarauuendused: võimaldab uuendada kella tarkvara.

Ilmateade: võimaldab vaadata praegust ilma ja ilmaennustust.

Bluetooth andurid: võimaldab ühendada Bluetooth toega andureid, nt pulsimõõtja.

Leia minu telefon: otsib üles su kadunud telefoni, mis on seotud su D2 Air X10 kellaga ja asub Bluetooth-levialas.

Leia mu seade: otsib üles su kadunud D2 Air X10 kella, mis on seotud su telefoniga ja asub Bluetooth-levialas.

Telefoni teavitused

Telefoni teavituste jaoks peab ühilduv telefon olema kellaga seotud ja asuma Bluetooth levialas. Kui telefon võtab vastu sõnumi, kuvatakse teavitus kellas.

Teavituste Bluetooth lubamine

Enne teavituste lubamist tuleb D2 Air X10 kell siduda ühilduva telefoniga (*Telefoni sidumine, lehekülg 8*).

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Ühenduvus** > **Telefon** > **Märguanded**.
- 3 Vali **Tegevuse ajal**, et seadistada tegevuse salvestamise ajal ilmuvate teavituste eelistused.
- 4 Vali teavituste eelistus.
- 5 Vali **Mitte tegevuse ajal**, et seadistada kellarežiimis ilmuvate teavituste eelistused.
- 6 Vali teavituste eelistus.
- 7 Vali **Ajalõpp**.
- 8 Vali ajalõpu kestus.
- 9 Vali **Privaatsus**.
- 10 Vali privaatsuseelistus.

Teavituste kuvamine

- 1 Teavituste ülevaate kuvamiseks nipsa kellakuval üles või alla.
- 2 Vali ülevaade.
- 3 Teavituse täisteksti lugemiseks vali teavitus.
- 4 Teavituse valikute vaatamiseks libista üles.
- 5 Tee valik:
 - Teavitusele reageerimiseks vali nt **Loobu** või **Vasta**.
Kasutatavad toimingud sõltuvad teavituse tüübist ja telefoni opsüsteemist. Telefonis või D2 Air X10 kellas teavituse hülgamisel ei kuvata seda enam ülevaates.
 - Teavituste loendisse naasmiseks nipsa paremale.

Kohandatud tekstisõnumiga vastamine

MÄRKUS. see funktsioon on kasutatav vaid siis, kui kell on ühendatud Android™ telefoniga, kasutades Bluetooth tehnoloogiat.

Kui saad seadmes oma D2 Air X10 kellas tekstisõnumi teavituse, võid loendist valida ja saata kiirvastuse. Sõnumeid saab kohandada rakenduses Garmin Connect.

MÄRKUS. see funktsioon saadab tekstisõnumeid telefoni abil. Rakendub tavapärane mahupiirang ja andmesidetasu. Lisateavet küsi oma mobiilsideoperaatorilt.

- 1 Teavituste ülevaate vaatamiseks nipsa üles või alla.
- 2 Vali ülevaade.
- 3 Vali tekstisõnumi teavitus.
- 4 Teavituse valikute vaatamiseks libista üles.
- 5 Vali **Vasta**.
- 6 Vali loendist sõnum.
Telefon saadab valitud sõnumi tekstisõnumina.

Helistamine kellast

MÄRKUS. see funktsioon on kasutatav vaid siis, kui seade on ühendatud telefoniga kasutades Bluetooth tehnoloogiat.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali **Telefonikõned**.
- 3 Tee valik:
 - Valimisklahvistiku abil telefoninumbri valimiseks vali  vali telefoninumber ja vali .
 - Kontaktide hulgas olevale telefoninumbrihelistamiseks vali  vali kontakti nimi ja telefoninumber.
 - Kellas hiljuti tehtud või vastuvõetud kõnede vaatamiseks pühi üles.

MÄRKUS. kella ei sünkroonita sinu telefoni viimaste kõnede loendiga.

VIHJE: saad valida  kõne lõpetamiseks enne kõnega ühendamist.

Sissetulevale telefonikõnele vastamine

Kui ühendatud nutitelefoni saabub telefonikõne, kuvab kell D2 Air X10 helistaja nime või telefoninumbri.

- Kõnele vastamiseks vali .
- Kõnest keeldumiseks vali .
- Kõnest keeldumiseks ja kohe tekstisõnumiga vastamiseks vali  ja vali loendist sõnum.

MÄRKUS. tekstisõnumiga vastamiseks pead olema ühendatud ühilduva telefoniga Android tehnoloogia Bluetooth abil.

Teavituste haldamine

Võid hallata D2 Air X10 kellas kuvatavaid teavitusi ühilduvas telefonis.

Tee valik:

- Kui kasutad iPhone®, ava iOS® teavituste seaded, et valida kellas kuvatavad üksused.
- Kui kasutad telefoni Android, vali rakenduses Garmin Connect **Seaded > Märguanded**.

Telefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine

Telefoni Bluetooth ühenduse saab välja lülitada juhtnuppude menüüst.

MÄRKUS. juhtnuppude menüüsse saab valikuid lisada (*Juhtelementide menüü kohandamine, lehekülg 15*).

- 1 Juhtnuppude menüü kuvamiseks hoia  all.
- 2 Vali , et lülitada välja Bluetooth telefoniühendus oma D2 Air X10 kellal.
Telefonis Bluetooth ühenduse väljalülitamiseks vt mobiilseadme kasutusjuhendit.

Häälassistendi kasutamine

Häälassistendi funktsiooni kasutamiseks peab kell olema Bluetooth tehnoloogia abil ühendatud ühilduva telefoniga (*Telefoni sidumine, lehekülg 8*). Ühilduvate telefonide kohta leiad teavet saidilt garmin.com/voicefunctionality.

Telefoni häälassistendiga saad suhelda kella integreeritud kõlari ja mikrofoni abil. Häälassistendi seadistamise soovitusi leiad saidilt garmin.com/voicefunctionality/tips.

- 1 Hoia mis tahes ekraanil all nuppu .

Kui oled telefoni häälassistendiga ühendatud, kuvatakse sümbol .

- 2 Ütle häälkäsklus, näiteks *Helista emale* või *Saada tekstisõnum*.

MÄRKUS. suhtlus häälassistendiga põhineb ainult helil.

Häirimise vältimise režiimi kasutamine

Võid kasutada häirimise vältimise režiimi, et lülitada välja märguannete ja teavituste vibratsioonid ja kuva. See režiim blokeerib viipesätte (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 62*). Nt võid seda režiimi kasutada magamise või filmi vaatamise ajal.

- Häirimise vältimise režiimi käsitsi sisse- või väljalülitamiseks hoia all  ja vali .
- Magamise ajal häirimise vältimise režiimi automaatselt sisselülitamiseks ava seadme sätted rakenduses Garmin Connect ja vali **Helid & märguanded > Ära sega magamise ajal**.

Telefoni otsimine

Selle funktsiooniga saad otsida Bluetooth tehnoloogia abil seotud ja levialas asuvat nutitelefoni.

- 1 Hoia all .

- 2 Vali .

Seadme D2 Air X10 ekraanil kuvatakse signaalitugevuse tulpad ja nutitelefoni esitab helisignaali. Telefonile lähenedes tulpade arv suureneb.

- 3 Otsingu lõpetamiseks vajuta .

Ühendamine rakendusega Garmin Pilot

Võid rakenduse Garmin Pilot abil luua lennuplaane ja saata need oma kella D2 Air X10. Rakendus Garmin Pilot on saadaval teatud mobiilseadmetele. Saadavuse ja ühilduvuse teavet vt oma mobiilseadme rakenduste poest.

Kell D2 Air X10 ühendatakse rakendusega Garmin Pilot tehnoloogia Bluetooth abil. Ühilduvuse kohta leiad teavet aadressilt garmin.com/pilotapp.

- 1 Seo oma telefon kellaga D2 Air X10 (*Telefoni sidumine, lehekülg 8*).
- 2 Installe telefoni rakenduste poest rakendus Garmin Pilot ja ava see.
- 3 Logi rakendusse Garmin Pilot sisse oma konto Garmin® sisselogimisandmetega.
- 4 Vali rakenduses Garmin Pilot esmalt **Avaleht > Connex > Kõik seadmed** ja seejärel oma kell.

Lennuandmebaasi uuendamine

Enne lennuandmebaasi uuendamist pead looma konto Garmin ja lisama oma kella. Oma seadme ID-d saad vaadata seadme teabekuval (*Seadme teabe vaatamine, lehekülg 66*).

Lennuandmebaas kehtib korraga 28 päeva ja sisaldab kogu maailma lennujaamade asukohti, navigatsioonivahendeid ja ristmike andmeid.

- 1 Ava www.flyGarmin.com.
- 2 Logi sisse oma kontosse Garmin.
- 3 Tee valik:
 - Ühenda oma kell arvutiga kaasasoleva USB-kaabli abil.
 - Ühenda kell traadita võrguga Wi-Fi.
- 4 Lennuandmebaasi uuendamiseks järgi ekraanijuhiseid.

Kui kell on ühendatud traadita võrguga Wi-Fi, laaditakse andmebaasi uuendused öö jooksul alla automaatselt.

Connect IQ funktsioonid

Kella saad lisada Connect IQ rakendusi, andmevälju, ülevaateid, muusikapakkujaid ja numbrilaua kujundusi, kasutades selleks Connect IQ poodi oma kellas või telefonis (garmin.com/connectiqapp).

Sihverplaadid: kohanda kellaaja kuvamist.

Seadme rakendused: lisa oma kellale interaktiivseid funktsioone, sh ülevaateid ja uusi väliste ja vormisoleku tegevuste tüüpe.

Andmeväljad: laadi alla uued andmeväljad, mis esitavad andurite, tegevuste ja ajaloo andmeid uuel viisil. Võid lisada Connect IQ andmevälju sisseehitatud funktsioonidele ja lehekülgedele.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine

Enne rakenduses Connect IQ funktsioonide allalaadimist tuleb D2 Air X10 kell siduda telefoniga ([Telefoni sidumine, lehekülg 8](#)).

- 1 Installeeri telefoni rakenduste poest rakendus Connect IQ ja ava see.
- 2 Vajadusel vali oma kell.
- 3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvutiga

- 1 Ühenda oma kell USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Ava veebiaadress apps.garmin.com ja logi sisse.
- 3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon ja laadi see alla.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Wi-Fi ühenduvuse funktsioonid

Tegevuste üleslaadimine teenuse Garmin Connect kontole: tegevused laaditakse automaatselt teenuse Garmin Connect kontole pärast nende salvestuse lõppemist.

Helisisu: võimaldab sünkroonida muude teenusepakkujate helisisu.

Tarkvarauuendused: võid alla laadida ja installida uusima tarkvara.

Treeningud ja treeningukavad: võid Garmin Connect veebisaidil sirvida ja valida treeninguid ja treeningukavasid. Järgmine kord, kui su kellal on Wi-Fi-ühendus, saadetakse failid sinu kella.

Ühendumine Wi-Fi võrku

Enne Wi-Fi võrguga ühenduse loomist pead kella ühendama oma telefoni Garmin Connect rakendusega või arvutis oleva Garmin Express™ rakendusega ([Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis, lehekülg 54](#)).


Kolmandast osapooltest muusikapakkujaga sünkroonimiseks tuleb luua Wi-Fi ühendus. Seadme ühendamine Wi-Fi võrku aitab suurendada ka suurte failide edastuskiirust.

- 1 Võid liikuda Wi-Fi võrgu levialas.
- 2 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 3 Vali **Garmini seadmed** ja vali oma kell.
- 4 Vali **Üldine > Wi-Fi > Lisa võrk**.
- 5 Vali saadaolev Wi-Fi võrk ja sisesta sisselogimisandmed.

Juhtelemendid

Juhtnuppude menüü võimaldab sul kiiresti juurde pääseda kella funktsioonidele ja valikutele. Juhtelementide menüüsse saab lisada suvandeid ning neid ümber paigutada ja sealt eemaldada ([Juhtelementide menüü kohandamine](#), lehekülg 15).

Hoia mis tahes kuval all nuppu .

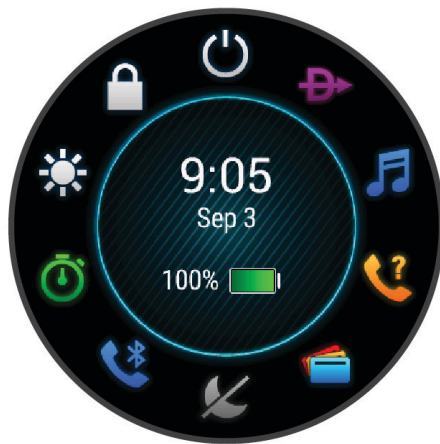

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Hoiatused	Valige äratuse lisamiseks või muutmiseks (Äratuse seadistamine , lehekülg 61).
	Alt. ajavööndid	Vali, et vaadata praegust kellaaega teistes ajavööndites (Alternatiivsete ajavööndite lisamine , lehekülg 34).
	Abifunktsioon	Vali abitaotluse saatmiseks (Abi taotlemine , lehekülg 21).
	Akusäästja	Vali akusäästufunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks (Akuhaldur , lehekülg 60).
	Heledus	Ekraani heleduse muutmiseks vali (Ekraanisätete kohandamine , lehekülg 62).
	Edasta pulssi	Seotud seadmesse pulsi ülekande sisselülitamiseks vali (Pulsisageduse edastamine , lehekülg 23).
	Kontaktid	Vali, et avada oma kellal Garmin Connect kontaktide loend.
	Numbrilaud	Vali telefoni numbriklahvistiku avamiseks (Helistamine kellast , lehekülg 10).
	Otse:	Vali lennujaama otsimiseks selle identifikaatori järgi, lähimate teekonnapunktide või lemmiklennujaama vaatamiseks.
	Mitte segada	Vali režiimi ära sega lubamiseks või keelamiseks, et ekraan hämardada ning hoiatused ja teatised keelata. Nt võid seda režiimi kasutada filmi vaatamise ajal.
	Leia mu telefon	Vali oma seotud telefonis helisignaali esitamiseks, kui see on Bluetooth levialas. Bluetooth-i signaali tugevus esitatakse kella D2 Air X10 numbrilaua ja see tugevneb, mida lähemal telefonile oled.
	Lukust. ekraan	Vali nuppude ja puuteekraani lukustamiseks, et vältida tahtmatut vajutamist ja pühkimist.
	Muusika juhtnupud	Vali muusika taasesituse juhtimiseks oma kellas või telefonis.
	Telefonikõned	Vali telefoni juhtnuppude, näiteks kontaktide ja valimisklahvistiku avamiseks.
	Telefon ühendatud	Vali, et lubada või keelata Bluetooth-tehnoloogia ja ühendus sinu ühilduvas telefonis.
	Lülita välja	Vali kella väljalülitamiseks.
	Salvesta asukoht	Võid praeguse asukoha salvestada ja selle juurde hiljem tagasi navigeerida.
	Määra GPS-iga	Vali, et oma kell telefoni kellajaga sünkroonida kasutades satelliite.
	Stopper	Vali, et stopper käivitada (Stopperi kasutamine , lehekülg 61).
	Sünkrooni	Vali oma kella sünkroonimiseks seotud telefoniga.
	Taimer	Vali taimeri käivitamiseks (Taimeri käivitamine , lehekülg 61).

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Häälassistent	Vali häälabilisega ühenduse loomiseks (<i>Häälassistenti kasutamise, lehekülg 11</i>).
	Helitugevus	Vali kella helitugevuse nuppude avamiseks.
	Rahakott	Vali, et avada oma Garmin Pay rahakott ja tasuda ostude eest oma kellaga (<i>Garmin Pay, lehekülg 17</i>).

Juhtelementide menüü kohandamine

Juhtelementide menüüs saad lisada ja eemaldada valikuid või muuta nende järjekorda (*Juhtelemendid, lehekülg 13*).

- 1 Hoia all .
Kuvatakse juhtelementide menüü.
 - 2 Hoia all nuppu .
Juhtelementide menüü lülitub redigeerimisrežiimi.
 - 3 Vali otsetee, mida soovid kohandada.
 - 4 Tee valik:
 - Juhtelementide menüüs otsetee asukoha muutmiseks vali soovitud asukoht või lohista otsetee uude asukohta.
 - Otsetee eemaldamiseks juhtelementide menüüst vali .
 - 5 Vajaduse korral otsetee lisamiseks juhtelementide menüüsse vali .
- MÄRKUS.** see suvand on kasutatav vaid siis, kui oled eemaldanud menüüst vähemalt ühe otsetee.

Muusika

MÄRKUS. kella D2 Air X10 jaoks on kolm erinevat muusika esitamise valikut.

- Kolmandast osapooldest muusikapakkuja
- Isiklik helisisu
- Telefoni salvestatud muusika

Võid arvutist või kolmandast isikust pakkuja teenusest laadida muusikat kella D2 Air X10, et kuulata seda ka siis, kui nutitelefon käepärast pole. Kella salvestatud audiosisu kuulamiseks tuleb ühendada kõrvaklapid Bluetooth. Helisisu saad kuulata ka oma otse oma kell kõlari kaudu.

Personaalse audiosisu allalaadimine

Isikliku muusika saatmiseks kella pead installima Garmin Express rakenduse oma arvutisse (www.garmin.com/express).

Saad laadida alla isiklikke helifaile, nagu .mp3- ja .m4a-failid D2 Air X10 kella oma arvutist. Lisateabe saamiseks mine aadressile www.garmin.com/musicfiles.

- 1 Ühenda kell arvutiga kaasas oleva USB-kaabli abil.
- 2 Ava arvutis Garmin Express rakendus, vali oma kell ja vali **Muusika**.
VIHJE: Windows® arvutite puhul saad valida  ja sirvida helifailide kausta. ArvutiteApple® puhul kasutab rakendus Garmin Express sinu teeki iTunes®.
- 3 Vali loendis **Minu muusika** või **iTunes teek** helifailide kategooria, nagu muusikapalad või esitusloendid.
- 4 Märgi helifailide ruudud ja vali **Saada seadmesse**.
- 5 Vajaduse korral vali loendis D2 Air X10 kategooria, vali märkeruudud ning vali **Eemalda seadmest**, et helifailid eemaldada.

Ühenduse võtmine kolmandast isikust teenusepakkujaga

Enne kui saad toetatud kolmandast isikust teenusepakkujalt pärit muusika või muud helifailid oma kella alla laadida, pead teenusepakkuja oma kellaga ühendama.

Mõned kolmandatest isikutest teenusepakkujate valikud on juba kella installitud. Rohkemate valikute jaoks saad alla laadida Connect IQ rakenduse oma telefonis ([Connect IQ funktsioonid](#), lehekülg 12).

1 Vali kella juhtnuppude menüüs sümbol .

2 Vali muusikapakkuja.

MÄRKUS. kui soovid valida teise pakkuja, hoia all , vali Muusikateenusepakkujad, ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Helisisu allalaadimine kolmandalt osapoolelt

Enne kolmandast osapoolest teenusepakkuja helisisu allalaadimist pead looma ühenduse Wi-Fi võrguga ([Ühendumine Wi-Fi võrku](#), lehekülg 12).

1 Ava muusika juhtnupud.

2 Hoia all nuppu .

3 Vali **Muusikateenusepakkujad**.

4 Vali ühendatud teenusepakkuja.

5 Vali kella allalaaditav esitlusloend või muu üksus.

6 Vajaduse korral vajuta , kuni kuvatakse teenusega sünkroomise viip.

MÄRKUS. audio allalaadimisel võib aku kiiremini tühjeneda. Kui aku tase on madal, võidakse kuvada teade kella ühendamiseks välise toiteallikaga.

Kolmandast osapoolest teenusepakkuja lahtiühendamine

1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .

2 Vali **Garmini seadmed** ja vali oma kell.

3 Vali **Muusika**.

4 Vali installitud kolmandast osapoolest teenusepakkuja ja järgi selle kellast lahtiühendamiseks ekraanijuhiseid.

Kõrvaklappide Bluetooth ühendamine

1 Aseta kõrvaklapid kellast kuni 2 m (6,6 jalga) kaugusele.

2 Luba kõrvaklappides sidumisrežiim.

3 Hoia  all.

4 Vali **Muusika > Kõrvaklapid > Lisa uus**.

5 Sidumise lõpuleviimiseks vali kõrvaklapid.

Muusika kuulamine

1 Ava muusika juhtnupud.

2 Vajaduse korral ühenda kõrvaklapid Bluetooth ([Kõrvaklappide Bluetooth ühendamine](#), lehekülg 16).

3 Hoia  all.


4 Vali **Muusikateenusepakkujad** ning tee valik:

- Arvutist nutikella alla laaditud muusika kuulamiseks vali **Minu muusika** ([Personaalse audiosisu allalaadimine](#), lehekülg 15).
- Muusika taasesituse juhtimiseks telefonis vali **Telefon**.
- Muu teenusepakkuja muusika kuulamiseks vali teenusepakkuja nimi ja esitusloend.

5 Vali .

Muusika taasesituse juhtnupud

MÄRKUS. muusika taasesituse juhtnupud võivad sõltuvalt valitud muusikaallikast välja näha erinevad.

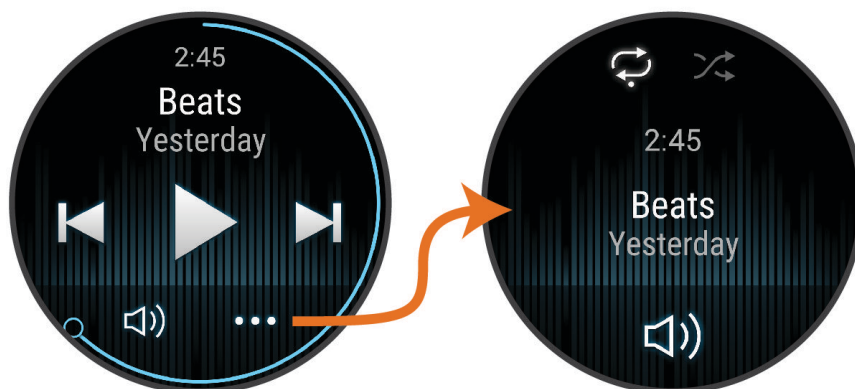

⋮	Vali, et näha rohkem muusika taasesituse juhtnuppe.
🔊	Vali helitugevuse reguleerimiseks.
▶	Vali praeguse helifaili esitamiseks ja peatamiseks.
▶	Vali esitusloendis järgmise helifaili juurde liikumiseks. Esitatava helifaili kiireks edasikerimiseks hoia all.
◀	Vali esitatava helifaili taaskäivitamiseks. Vali kaks korda esitusloendis eelmise helifaili juurde liikumiseks. Esitatava helifaili tagasikerimiseks hoia all.
🔄	Vali kordusrežiimi muutmiseks.
🔀	Vali juhuesituse režiimi muutmiseks.

Garmin Pay

Funktsioon Garmin Pay võimaldab kasutada kella ostude sooritamiseks kindlate krediit- või deebetkaardide väljastatud krediit- või deebetkaardi abil.

Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamise

Saad oma teenuse Garmin Pay rahakotti ühe või rohkem programmitoega krediit- või deebetkaardi lisada. Programmis osalevad finantsasutused leiad veebilehelt garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect ☰ või ⋯.
- 2 Vali **Garmin Pay** > **Alusta**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ostu eest tasumine kellaga

Enne ostu eest kellaga tasumist tuleb seadistada vähemalt üks maksekaart.

Võid ostu eest kellaga tasuda vastavat võimalust toetavas kohas.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali .
- 3 Sisesta neljakohaline pääsukood.

MÄRKUS. kui sisestad parooli kolm korda valesti, siis rahakott lukustub ja pead pääsukoodi rakenduses Garmin Connect lähtestama.

Kuvatakse viimasena kasutatud maksekaart.



- 4 Kui oled Garmin Pay rahakotti lisanud mitu kaarti, siis muu kaardi valimiseks nipsa (valikuline).
- 5 Hoia 60 sekundi jooksul kella makseterminali lähedal nii, et kell on terminali poole suunatud.
Kui kell on terminaliga andmevahetuse lõpetanud, siis kell vibreerib ja kuvab märgistusmärgi.
- 6 Vajadusel järgi tehingu lõpetamiseks kaarditerminali juhiseid.

VIHJE: pärast pääsukoodi edukat sisestamist võid kella kanda ja 24 tunni jooksul makseid pääsukoodita sooritada. Kui eemaldata kella randmelt või keelad pulsijälgija, pead makse tegemiseks uuesti pääsukoodi sisestama.

Garmin Pay rahakotti kaardi lisamine

Võid Garmin Pay rahakotti lisada kuni kümme krediit- või deebetkaarti.

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Garmin Pay** >  > **Lisa kaart**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast kaardi lisamist võid ostu eest tasumisel kella abil kaardi valida.

Garmin Pay kaartide haldamine

Kaardi saab ajutiselt peatada või kustutada.

MÄRKUS. teatud riikides võivad teenusega liitunud finantsasutused teenuse Garmin Pay funktsioonide kasutamist piirata.

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Garmin Pay**.
- 3 Vali kaart.
- 4 Tee valik:
 - Kaardi ajutiseks peatamiseks või peatamise tühistamiseks vali **Peata kaart**.
Kaart peab olema aktiivne, et D2 Air X10 kellaga oste sooritada.
 - Kaardi kustutamiseks vali .

Teenuse Garmin Pay pääsukoodi muutmine

Pääsukoodi muutmiseks pead teadma kehtivat pääsukoodi. Kui unustasid pääsukoodi, pead lähtestama oma D2 Air X10 kellas Garmin Pay funktsiooni, looma uue parooli ja sisestama kaardi andmed uuesti.

- 1 Vali Garmin Connect rakenduses D2 Air X10 seadme leheküljel suvand **Garmin Pay > Muuda parooli**.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Järgmine kord, kui oma D2 Air X10 kellaga maksad, pead sisestama uue pääsukoodi.

Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid

ETTEVAATUST

Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid on lisafunktsioonid ning need ei tohiks olla esmane viis hädaabi hankimiseks. Rakendus Garmin Connect ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

TEATIS

Ohutus- ja jälgimisfunktsioonide kasutamiseks peab kell D2 Air X10 olema ühendatud rakendusega Garmin Connect tehnoloogia Bluetooth abil. Seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Hädaabikontaktid saad oma Garmin Connect kontosse lisada.

Lisateavet ohutus- ja jälgimisfunktsioonide kohta leiad aadressilt www.garmin.com/safety.

Abi: saad saata hädaabikontaktidele oma nime, rakenduse LiveTrack lingi ja GPS-asukohaga tekstisõnumi.

Juhtumi tuvastamine: kui kell D2 Air X10 tuvastab välitegevuse ajal õnnetusjuhtumi, siis saadab kell hädaabikontaktidele automaatselt sõnumi, lingi LiveTrack ja GPS-asukoha (kui see on saadaval).

LiveTrack: sõbrad ja pere liikmed saavad jälgida sinu võistlusi ja treeninguid reaalselt. Saad e-kirja või sotsiaalmeedia kaudu jälgijaid kutsuda ning lubada neid oma reaalselt andmeid veebilehel vaadata.

Hädaabikontaktide lisamine

Hädaabikontaktide telefoninumbreid kasutatakse ohutus- ja jälgimisfunktsioonide jaoks. Hädaabinumbri saab kasutada ühte hädaabikontaktide telefoninumbrit või hädaabiteenuste telefoninumbrit, näiteks 911.

- 1 Rakenduses Garmin Connect vali  või .
- 2 Vali **Ohutus ja jälgimine > Ohutusfunktsioonid > Hädaabikontaktid > Lisa hädaabikontakte**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sinu hädaabikontaktid saavad märguande, kui lisad nad hädaabikontaktiks, ja saavad su taotluse vastu võtta või tagasi lükata. Kui kontakt keeldub, pead valima mõne muu hädaabikontakti.

Kontaktide lisamine

Garmin Connect Rakendusse saab lisada kuni 50 kontakti. Kontaktide e-posti aadresse saab kasutada funktsiooniga LiveTrack.

Kolme neist kontaktidest saab kasutada hädaabikontaktidena.

Hädaabinumbrina saab kasutada ühte hädaabikontaktide telefoninumbrit või hädaabiteenuste telefoninumbrit, näiteks 911 ([Hädaabikontaktide lisamine, lehekülg 19](#)).

1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .

2 Vali **Kontaktid**.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast kontaktide lisamist tuleb D2 Air X10 kellas muudatuste rakendamiseks andmeid sünkroonida ([Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 54](#)).

Juhtumi tuvastamine

ETTEVAATUST

Juhtumi tuvastamine on lisafunktsioon, mis on saadaval ainult teatud välitegevuste puhul. Abi saamiseks ei tohi loota üksnes juhtumi tuvastusele.

TEATIS

Enne kellas juhtumi tuvastamise lubamist tuleb seadistada hädaabikontaktid Garmin Connect rakenduses ([Hädaabikontaktide lisamine, lehekülg 19](#)). Seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Hädaabikontaktidel peab olema e-kirjade või tekstisõnumite vastuvõtmise võimalus (rakendub tavapärane tekstisõnumite tasu).

Juhtumi tuvastamise sisse- ja väljalülitamine

MÄRKUS. seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas.

Enne kellas juhtumi tuvastamise lubamist tuleb seadistada hädaabikontaktid Garmin Connect rakenduses ([Hädaabikontaktide lisamine, lehekülg 19](#)). Hädaabikontaktidel peab olema e-kirjade või tekstisõnumite vastuvõtmise võimalus (rakendub tavapärane tekstisõnumite tasu).

1 Hoia kellakuval  all.

2 Vali  > **Ohutus ja jälgimine** > **Juhtumituvastus**.

3 Vali tegevus.

MÄRKUS. juhtumi tuvastamine on saadaval ainult teatud välitegevuste puhul.

Kui kell D2 Air X10 tuvastab intsidendi ja telefon on ühendatud, siis saab rakendus Garmin Connect su hädaabikontaktidele edastada su nime ja GPS-asukohaga (kui on saadaval) automaatse tekstisõnumi ja e-kirja. Sinu kell ja seotud telefon kuvavad sõnumi, milles öeldakse, et sinu kontakte teavitatakse 15 sekundi möödumisel. Kui abi pole vajalik, saad automaatse hädaabisõnumi saatmise tühistada. Kui hädaabinumber on määratud, on sul ka võimalus sellele telefoninumbrile otse kellast helistada.

Abi taotlemine

MÄRKUS. seotud telefonil peab olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas, kus andmed on saadaval.

Enne abi taotlemist pead seadistama hädaabikontaktid ([Hädaabikontaktide lisamine](#), lehekülg 19).

Hädaabikontaktidel peab olema e-kirjade või tekstisõnumite vastuvõtmise võimalus (rakendub tavapärane tekstisõnumite tasu). Kui hädaabinumber on määratud, on sul ka võimalus sellele telefoninumbrile otse kellast helistada.

- 1 Hoia all .
- 2 Pärast kolme värinasignaali vabasta abifunktsiooni aktiveerimiseks klahv.
Kuvatakse ajaarvestuskuva.
- 3 Vajadusel vali suvand enne, kui loendus on lõppenud:
 - Taotlusel kohandatud sõnumi saatmiseks vali .
 - Hädaabinumbrile helistamiseks vali .
 - Sõnumi katkestamiseks, vali .

Kasutajaprofiil

Saad oma kasutajaprofiili uuendada oma kellas või rakenduse Garmin Connect kaudu.

Kasutajaprofiili seadistamine

Võid uuendada oma sugu, sünniaastat, pikkust, kaalu, rannet ja pulsisageduse tsoone ([Pulsisagedustsoonide määramine](#), lehekülg 24) puudutavaid sätteid. Kell kasutab seda teavet täpsete treeninguandmete arvutamiseks.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Kasutajaprofiil**.
- 3 Tee valik.

Soo sätted

Kella esmakordsel seadistamisel tuleb valida sugu. Enamik vormisoleku- ja treeningalgoritme on binaarsed. Kõige täpsemate tulemuste saamiseks soovib Garmin valida sünnihetkel määratud sugu. Pärast esialgset seadistamist saad profiili sätteid kohandada oma kontol Garmin Connect.

Profiil & privaatsus: võimaldab sul oma avaliku profiili andmeid kohandada.

Kasutajaseaded.: määrab sinu soo. Kui valid suvandi Määramata, kasutavad binaarset sisendit vajavad algoritmid sugu, mille määrasid kella esmakordsel seadistamisel.

Südame pulsisageduse funktsioonid

Kellal D2 Air X10 on randmepõhine pulsisageduse mõõtja ja lisaks on see ühilduv ka rinnale kinnitatavate pulsisageduse mõõtjatega (müüakse eraldi). Pulsimõõtja andmeid saad vaadata pulsisageduse ülevaates. Kui tegevuse alustamisel on saadaval on nii randmepõhise pulsimõõtja kui ka rindkere pulsimõõtja andmed, kasutab kell rindkere pulsisageduse andmeid.

Pulsisagedus randmelt

Kella kandmine

⚠ ETTEVAATUST

Mõnedel kasutajatel, eelkõige tundliku nahaga või allergilistel inimestel, võib pärast pikemaajalist kella kasutamist ilmned nahaärritus. Kui märkad nahaärritust, võta kell ära ja lase nahal paraneda. Nahaärrituse vältimiseks veendu, et kell oleks puhas ja kuiv, ning ära kella randmele liiga tugevalt kinnita. Lisateavet leiad aadressilt garmin.com/fitandcare.

- Kanna kella randmeluu kohal.

MÄRKUS. kell peab olema randmel tihedalt, kuid mugavalt. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks kell jooksu või muu treeningu ajal liikuda. Pulssoksümeetri näitude saamiseks pead paigal olema.



MÄRKUS. optiline andur asub kella tagaosas.

- Randmelt pulsisageduse mõõtmise lisateavet vt jaotisest *Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul*, lehekülg 22.
- Pulssoksümeetri anduri lisateavet vt jaotisest *Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud näpunäited*, lehekülg 27.
- Lisateavet täpsuse kohta leiad aadressilt garmin.com/ataccuracy.
- Lisateavet kella kandmise ja hoolduse kohta vt aadressilt www.garmin.com/fitandcare.

Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul

Kui pulsisageduse andmed on ebaühtlased või neid ei kuvata, võid proovida järgmist.


- Enne kella kandmist pese käsi puhtaks ja kuivata.
- Ära kasuta kella all päikesekreemi, kätekreemi ega putukatõrjevahendit.
- Välti kella tagumisel poolel asuva pulsisagedusanduri kraapimist.
- Kanna kella randmeluu kohal. Kell peab olema kindlalt, kuid mugavalt paigaldatud.
- Oota enne tegevusega alustamist, kuni ikoon ♥ põleb ühtlaselt.
- Tee 5 kuni 10 minutit soojendust ja kogu pulsisageduse andmed ka enne tegevusega alustamist.

MÄRKUS. külmas keskkonnas tee soojendust siseruumides.

- Loputa kella pärast trenni puhta veega.
- Kasuta treeningu ajal silikoonrihma.

Pulsisageduse teabe kuvamine

- 1 Pulsisageduse ülevaate kuvamiseks nipsa kellal üles või alla.
Pulsisageduse ülevaade kuvab praeguse pulsisageduse mõõtetühikuga lööki minutis (bpm).
- 2 Vali ülevaade, et kuvada pulsisageduse graafik alates südaööst.
Graafik näitab hiljutist pulsisageduse treeningut, kõrget ja madalat pulsisagedust ja igas pulsisagedustsoonis oldud aega tähistavaid värviribasid (*Pulsisageduse tsoonid, lehekülg 24*).

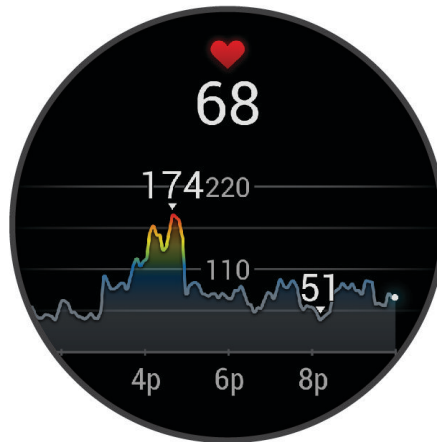

- 3 Viimase 7 päeva puhkeperioodi pulsisageduse väärtuste kuvamiseks nipsa üles.

Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine

⚠ ETTEVAATUST

See funktsioon hoiatab, kui puhkeoleku ajal on su pulsisagedus seadistatud väärtusest suurem või väiksem. Kõnealune funktsioon ei hoiata sind võimalikust südamerikkest ning seda ei saa kasutada meditsiinilise probleemi või haiguse diagnoosimiseks või raviks. Südamevaevuste korral võta alati ühendust arstiga.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **⚙ > Randmepõhine pulss > Ebanormaalse pulsisageduse hoiatused**.
- 3 Vali **Kõrge saged. hoiatus** või **Madala sageduse hoiatus**.
- 4 Vali pulsisageduse läve väärtus.
- 5 Vali nupp häire sisselülitamiseks.

Kohandatud väärtusest üleval- või allpool olles kuvatakse teade ja kell vibreerib.

Pulsisageduse edastamine

Võid edastada pulsiteabe oma D2 Air X10 kellast ja vaadata seda seotud seadmetes. Näiteks võid jalgrattasõidu ajal saata pulsisageduse andmed Edge® seadmesse.

MÄRKUS. pulsisageduse andmete edastamine vähendab aku tööaega.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **⚙ > Randmepõhine pulss**.
- 3 Tee valik:
 - Vali **Edasta tegevuse käigus**, et edastada pulsisageduse andmeid ajapõhiste tegevuste ajal (*Tegevuse alustamine, lehekülg 39*).
 - Pulsisageduse andmete kohe edastamiseks vali **Edasta**.
- 4 Seo oma D2 Air X10 kell ühilduva seadmega.

MÄRKUS. sidumisjuhised on iga ühilduva seadme Garmin puhul erinevad. Vaata juhiseid kasutusjuhendist.

Randmel kantava pulsisageduse monitori väljalülitamine

Randmepõhine pulss vaikeväärtuse säte on Auto. Kell kasutab automaatselt randme pulsimõõtjat, v.a kui ühendad seadmega rindkere pulsimõõtja. Rinnalt mõõdetav pulsisagedus on saadaval ainult tegevuse ajal.

MÄRKUS. randmepõhise südame löögisageduse jälgimise välja lülitamine lülitab välja ka VO2 max hinnangu, unejälgimise, intensiivsusminutid, päevapõhise koormuse funktsiooni ja randmepõhise pulssoksümeetri anduri.

MÄRKUS. randme pulsimõõtja väljalülitamine keelab ka Garmin Pay maksete randmetuvastusfunktsiooni ja sa pead enne iga makset sisestama pääsukoodi ([Garmin Pay](#), lehekülg 17).

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Randmepõhine pulss** > **Olek** > **Väljas**.

Pulsisageduse tsoonid

Paljud sportlased kasutavad pulsisageduse tsoone, et oma kardiovaskulaarset ja sportlikku vormi parandada. Pulsisageduse tsoon on teatud vahemikku jääv südamelöökide arv minutis. Viis enim kasutatud pulsisageduse tsooni on tähistatud numbritega 1 kuni 5. Mida suurem number, seda suurem on sagedus. Pulsisageduse tsoone arvutatakse tavaliselt maksimaalse pulsisageduse protsentide alusel.

Pulsisagedustsoonide määramine

Kell kasutab algseadistuses määratud kasutajaprofiili teavet, et määrata sinu pulsisageduse tsoonid. Kellal on jooksmisele ja rattasõidule eraldi pulsisagedustsoonid. Tegevuse kõige täpsemate kaloriandmete saamiseks seadista maksimaalne pulsisagedus. Võid ka seadistada iga pulsisagedustsooni. Tsoone saad otse kellas või Garmin Connect konto kaudu käsitsi muuta.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Kasutajaprofiil** > **Pulsisaged. tsoonid**.
- 3 Vaikeväärtuste kuvamiseks vali **Vaikevalik** (valikuline).
Vaikeväärtused rakenduvad jooksmisele ja rattasõidule.
- 4 Vali **Jooksmine** või **Rattasõit**.
- 5 Vali **Eelistus** > **Määra kohandatud**.
- 6 Vali **Max HR** ja sisesta maksimaalne pulsisagedus.
- 7 Vali tsoon ja sisesta iga tsooni väärtus.

Vormisoleku sihid

Pulsisageduse tsoonide tundmine aitab mõõta ja parandada vormisolekut järgmiste põhimõtete mõistmise ja rakendamisega.

- Pulss on treeningu intensiivsuse hea näitaja.
- Pulsisageduse teatud tsoonides treenimine aitab parandada kardiovaskulaarset võimekust ja tugevust.

Kui tead oma maksimaalset pulsisagedust, võid kasutada tabelit ([Pulsisageduse tsoonide arvutamine](#), lehekülg 25), et tuvastada oma vormisoleku eesmärgi saavutamiseks parim pulsisageduse tsoon.

Kui sa ei tea oma maksimaalset pulssi, kasuta Internetis saadaolevat mõnda kalkulaatorit. Teatud spordisaalid ja tervisekeskused võivad teha testi maksimaalse pulsisageduse mõõtmiseks. Vaikimisi kasutatav maksimaalse pulsisagedus on 220 miinus su vanus.

Pulsisageduse tsoonide arvutamine

Tsoon	% maksimaalsest pulsisagedusest	Tajutav pingutus	Kasud
1	50–60%	Lõdvestunud, rahulik tempo, rütmiline hingamine	Algaja tasemel aeroobne treening, vähendab stressi
2	60–70%	Mugav tempo, natuke sügavam hingamine, vestlemine on võimalik	Tavaline kardiotreening, hea taastumistempo
3	70–80%	Keskmine tempo, vestlemine on raskendatud	Parem aeroobne võimekus, optimaalne kardiotreening
4	80–90%	Kiire tempo ja natuke ebamugav, jõuline hingamine	Parem anaeroobne võimekus ja lävi, parem kiirus
5	90–100%	Sprintimistempo, pole pikema aja vältel jätkusuutlik, raske hingamine	Anaeroobne ja muskulaarne vastupidavus, suurem jõud

Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave

Maksimaalne hapnikutarbimisvõime on hapnikukogus (milliliitrites), mida tarbid ühe minuti jooksul kehakaalu ühe kilogrammi kohta oma maksimaalse sooritusaseme juures. Lihtsamalt öeldes on maksimaalne hapnikutarbimisvõime südame-veresoonkonna tugevuse näitaja, mis suureneb siis, kui sinu füüsiline vorm paraneb. Kell D2 Air X10 vajab maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime kuvamiseks randme või rindkere pulsimõõtjat.

Kellas kuvatakse maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime arv koos kirjeldusega. Teenuse Garmin Connect kontol võid vaadata oma maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime täiendavaid üksikasju.

Maksimaalse hapnikutarbimisvõime andmeid pakub Firstbeat Analytics™. Maksimaalse hapnikutarbimisvõime analüüsi pakutakse The Cooper Institute® loal. Täiendava teabe saamiseks vt lisa ([Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed](#), lehekülg 73) ja veebiaadressi www.CooperInstitute.org.

Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teabe hankimine

See funktsioon eeldab randmepõhist pulsisageduse andurit või ühilduvat rinnale kinnituvat pulsisageduse monitори. Kui kasutad rinnale kirjutatavat pulsisageduse monitори, pead selle rinnale kinnitama ja kellaga siduma ([Traadita andurite sidumine](#), lehekülg 63).

Kõige täpsema tulemuse saamiseks soorita kasutajaprofiili seadistamine ([Kasutajaprofiili seadistamine](#), lehekülg 21) ja konfigureeri max pulss ([Pulsisagedustsoonide määramine](#), lehekülg 24). Hinnangulised andmed võivad esmalt ebatäpsed näida. Et kell saaks su jooksusooritusi tundma õppida, tee mõned jooksuringid.

1 Hoia all .

2 Vali  > **Kasutajaprofiil** > **VO2 Max**.

Kui oled juba õues salvestanud kiirkõnni või jooksu, võidakse kuvada su maksimaalne hinnanguline hapnikutarbimisvõime. Kell kuvab maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime viimase uuendamise kuupäeva. Kell uuendab maksimaalset hinnangulist hapnikutarbimisvõimet vähemalt 15 minuti pikkuse kiirkõnni või jooksu lõpetamisel. Uuendatud hinnangulise teabe saamiseks võid käsitsi alustada maksimaalse hapnikutarbimisvõime testi.

3 Maksimaalse hapnikutarbimisvõime mõõtmise alustamiseks puuduta ekraani.

4 Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime saamiseks järgi ekraanijuhiseid.

Kui test on sooritatud, kuvatakse teade.

Vormisoleku vanuse kuvamine

Vormisoleku vanus annab sulle aimu, milline on sinu vorm samast soost inimesega võrreldes. Su kell kasutab vormisoleku vanuse kuvamiseks teavet, nagu kehamassiindeks (BMI), puhkeaja pulsisageduse andmed ja intensiivse aktiivsuse andmed. Kui sul on Garmin Index™ kaal, siis kasutab kell su vormisoleku vanuse määramiseks kehamaasiindeksi asemel keharasva protsenti. Treeningute ja elustiiliga seotud muudatused võivad vormisoleku vanust mõjutada.

MÄRKUS. kõige täpsema vormisoleku vanuse saamiseks vii lõpule kasutajaprofiili seadistamine ([Kasutajaprofiili seadistamine, lehekülg 21](#)).

1 Hoia all .

2 Vali **Kasutajaprofiil > Vormisoleku vanus**.

Pulssoksümeeter

D2 Air X10 kellal on vere hapnikuküllasuse mõõtmiseks randme pulssoksümeeter. Vere hapnikuküllastuse teadmine aitab mõista üldist tervist ja määrata seda, kuidas sinu keha kõrgusega kohaneb. Vere hapnikutaseme määramiseks suunab kell valgusvoo nahale ning mõõdab, kui palju valgust neeldub. Selle lühend on SpO₂.

Kella pulssoksümeetri näit kuvatakse SpO₂ protsendina. Teenuse Garmin Connect kontol saab pulssoksümeetri näitude kohta näha lisateavet, sh mitme päeva trende ([Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine, lehekülg 26](#)). Lisateavet pulssoksümeetri täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

Pulssoksümeetri näitude hankimine

Pulssoksümeetri ülevaate abil saad käsitsi käivitada pulssoksümeetri andmete kogumise. Pulssoksümeetri näidu täpsus võib muutuda vereringe, kella asetuse ja paigaloleku põhjal.

MÄRKUS. võimalik, et pead ülevaateleendis lisama pulssoksümeetri ülevaate ([Ülevaadete kohandamine, lehekülg 32](#)).

1 Kui istud või oled mitteaktiivne, siis nipsa pulssoksümeetri ülevaate kuvamiseks üles või alla.

2 Näidu saamiseks vali ülevaade.

3 Kui kell loeb vere hapnikuküllastuse teavet, hoia kellaga kätt südamega samal kõrgusel.

4 Püsi paigal.

Kell kuvab sinu hapnikuküllastuse protsendina ning pulssoksümeetri andmed ja pulsisageduse väärtused alates südaööst.

Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine

1 Hoia all .

2 Vali  > **Randmepõhine pulss > Pulssoksümeetria > Jälgimisrežiim**.

3 Tee valik:

- Passiivse päeva mõõtmiste sisse lülitamiseks vali **Kogu päev**.

MÄRKUS. pulssoksümeetri jälgimise sisselülitamine vähendab aku tööaega.

- Une ajal katkematu mõõtmise aktiveerimiseks vali **Magamise ajal**.

MÄRKUS. ebatavaline magamisasend võib põhjustada ebatavaliselt madalat SpO₂ näitu.

- Automaatsete mõõtmiste välja lülitamiseks vali **Nõudmise korral**.

Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud näpunäited

Kui pulssoksümeetri andmed on korrapäratud või ei ilmu, proovi järgmist.

- Kui kell loeb vere hapnikuküllastust, ole liikumatult.
- Kanna kella randmeluu kohal. Kell peab olema randmel tihedalt, kuid mugavalt.
- Kui kell loeb vere hapnikuküllastuse teavet, hoia kellaga kätt südamega samal kõrgusel.
- Kasuta silikoon- või nailonrihma.
- Enne kella käele panemist, pese ja kuivata käsi.
- Ära kasuta kella all päikesekreemi, ihupiima või putukatõrjevahendit.
- Ära kriimusta optilist andurit kella tagaosas.
- Loputa kella pärast iga trenni puhta veega.

Aktiivsusmonitor

Aktiivsusjälgija salvestab igapäevaseid samme, läbitud vahemaad, intensiivsusminuteid, läbitud korruseid, põletatud kaloreid ja unestatistikat. Põletatud kaloreid hõlmavad põhiainevahetust ja aktiivsuskaloreid.


Päevas tehtud sammude arv ilmub sammude ülevaates. Sammude arvu uuendatakse perioodiliselt.

Lisateavet aktiivsuse jälgimise ja vormisoleku näitajate täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

Automaatne eesmärk

Kell loob sinu eelnevate tegevustasemete alusel automaatselt igapäevaste sammude ja tõustud korruste arvu.

Päeva jooksul liikudes saad jälgida, kui palju su pävaeesmärgist ① on täidetud.

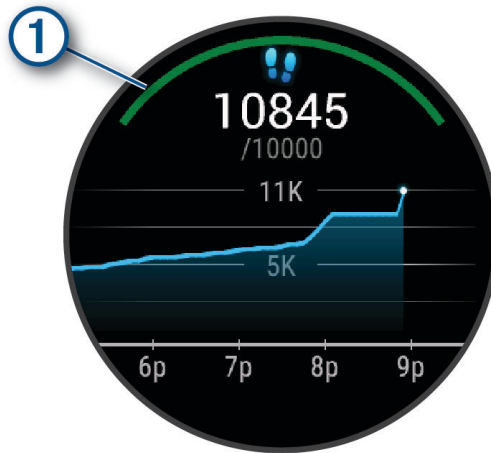

Kui sa ei soovi kasutada automaatse eesmärgi funktsiooni, saad määrata kohandatud sammud ja tõustud korrused oma kontos Garmin Connect.

Liikumismärguande kasutamine

Pidev istuv eluviis võib ainevahetushäireid põhjustada. Liikumismärguanne aitab seda vältida. Pärast ühetunnist paigalolekut esitatakse teade ning sammude ülevaates kuvatakse punane riba. Iga 15 passiivse minuti järel kuvatakse lisalõigud. Kui vibratsioon on sisse lülitatud, siis kell ka vibreerib ([Süsteemiseaded](#), lehekülg 60).

Liikumismärguande lähtestamiseks tee lühike jalutuskäik (vähemalt paar minutit).

Une jälgimine

Magamisel ajal tuvastab kell selle automaatselt ja jälgib sel ajal su liigutusi. Võid seadistada teenuse Garmin Connect kontos oma tavapärase uneaja. Unestatistika sisaldab magatud tunde, unefaase ja punktiarvestust. Võid magamise statistikat vaadata teenuse Garmin Connect kontos.

MÄRKUS. uinakuid ei lisata unestatistikasse. Võid kasutada häirimise vältimise režiimi teavituste ja hoiatuste väljalülitamiseks, v.a äratus ([Häirimise vältimise režiimi kasutamine](#), lehekülg 11).

Intensiivsusminutid

Tervise parandamiseks soovib Maailma Terviseorganisatsioon teha nädalas vähemalt 150 minutit keskmise intensiivsusega trenni (nt kiirkõnd) või 75 minutit suure intensiivsusega trenni (nt jooksmine).

Kell jälgib tegevuse intensiivsust ning keskmise kuni suure intensiivsusega tegevusele kulutatud aega (pulsiandmeid läheb tarvis suure intensiivsuse määramiseks). Kell liidab mõõdukad ja intensiivsed aktiivsusminutid. Suure intensiivsusega minutid korrutatakse liitmisel kahega.

Intensiivsusminutite teenimine

Sinu D2 Air X10 arvutab intensiivsusminuteid, võrreldes selleks sinu südame löögisageduse andmeid ja keskmist südame löögikiirust puhkeolekus. Kui südame löögisagedus on välja lülitatud, arvutab kell mõõdukad intensiivsusminuteid, analüüsides selleks minutis tehtud sammude arvu.

- Intensiivsusminutite kõige täpsema arvutuse saad, kui käivitad ajastatud tegevuse.
- Kõige täpsema puhkeoleku südame löögikiiruse saad, kui kannad kella ööpäev läbi.

Garmin Move IQ™

Kui su liigutused vastavad tuttavale harjutuste mustrile, siis tuvastab funktsioon Move IQ sündmuse automaatselt ja kuvab selle ajajoonel. Funktsiooni Move IQ sündmused kuvavad tegevuse tüübi ja kestuse, kuid need ei ilmu tegevuste loendis või uudiste voos.

Funktsioon Move IQ võib rakenduses Garmin Connect seadistatud ajaliste piirväärtuste abil kõndimise või jooksmise ajastatud tegevuse automaatselt käivitada. Need tegevused lisatakse tegevuste loendisse.

Aktiivsusmonitori seaded

Hoia , ja vali  > **Aktiivsusjälgija**.

Olek: lülitab aktiivsuse jälgimise funktsioonid välja.

Liikumisteade: kuvab digitaalkellal ja sammude kuval teate ja liikumisriba. Hoiatamiseks kell ka vibreerib.

Eesmärkide hoiatused: võimaldab eesmärkide hoiatusi sisse ja välja lülitada või üksnes tegevuste ajaks välja lülitada. Eesmärkide hoiatused ilmuvad igapäevaste sammude, korruste, nädala intensiivsusminutite ja vedelikutarbimise korral.

Move IQ: võid funktsiooni Move IQ sündmused sisse või välja lülitada.

Tegevuse aktiivne käivitamine: kui funktsioon Move IQ tuvastab kõndimise või jooksmise, siis võimaldab see kellal automaatselt luua ja salvestada ajapõhiseid tegevusi. Võid jooksmisele ja kõndimisele luua miinimumajaga läve.

Intensiivsusminutid: võimaldab määrata südame löögisageduse vahemiku keskmiste intensiivsusminutite jaoks ja kõrgema südame löögisageduse vahemiku suurema koormusega intensiivsusminutite jaoks. Saad ka vaikealgoritmi kasutada.

Aktiivsusjälgija väljalülitamine

Kui aktiivsusjälgija on välja lülitatud, siis samme, korruseid, intensiivsusminuteid, und ja Move IQ sündmuseid ei salvestata.

- 1 Hoia kellal all nuppu .
- 2 Vali  > **Aktiivsusjälgija** > **Olek** > **Väljas**.

Ülevaated

Sinu telefon on varustatud kiirteavet pakkuvate ülevaadetega ([Ülevaadete kuvamine, lehekülg 31](#)). Mõned ülevaated vajavad Bluetooth ühendust ühilduva nutitelefoniaga.


Mõned ülevaated pole vaikimisi nähtavad. Saad neid lisada vidinate loendisse käsitsi ([Ülevaadete kohandamine, lehekülg 32](#)).

Nimi	Kirjeldus
Lennujaamainfo	Kuvab lennujaama andmed, sh raadiosagedused ja lennurajateabe.
Teised ajavööndid	Kuvab praeguse kellaaja täiendavates ajavööndites (Alternatiivsete ajavööndite lisamine , lehekülg 34).
Altimeeter	Kuvab kõrguse hoiatuse lävendi, rõhkkõrguse ja õhurõhuparanduse.
Body Battery™	Kui seadet kogu päeva kannad, kuvab su praeguse Body Battery I taseme ja viimaste tundide (Body Battery , lehekülg 35) taseme graafiku.
Kalender	Kuvab telefoni kalendris olevad saabuvad kohtumised.
Kalorid	Kuvab praeguse päeva kaloriteabe.
Väljakutsed	Kuvab sinu paiknemise edetabelis, kui osaled Garmin Connect väljakutses.
Tõustud korrused	Jälgib läbitud korruseid ja liikumist eesmärgi suunas.
Garmin Coach	Kui valid rakenduse Garmin Coach treeningkava teenuse Garmin Connect kontos, siis kuvab ajakavas olevad treeningud. Kava kohandub su praeguse sportliku tasemega, treeningu ja ajakava eelistuste ning võistluse kuupäevaga.
Health Snapshot™	Kuvab sinu salvestatud seansside Health Snapshot kokkuvõtte (Health Snapshot , lehekülg 40).
Pulsisagedus	Kuvab praeguse pulsisageduse (löögid minutis) ja keskmise puhkeoleku pulsisageduse (RHR) graafiku.
logid	Kuvab aktiivsusajaloo ja salvestatud tegevuste graafiku.
Vedeliku tarbimine	Võimaldab jälgida tarbitud vee kogust ja päeva eesmärgi täitmist.
Intensiivsusminutid	Jälgib keskmise ja suure intensiivsusega tegevuse aega, iganädalaste intensiivsusminutite eesmärki ja liikumist eesmärgi suunas.
Viimane tegevus	Kuvab viimase salvestatud tegevuse lühikokkuvõtte.
Viimane spordiala	Kuvab viimase salvestatud tegevuse lühikokkuvõtte.
Viimane golf Viimane sõit Viimane jooks Viimane jõuharjutus Viimane ujumine	Kuvab viimase salvestatud tegevuse lühikokkuvõtte ja valitud spordiala ajaloo.
Tuled	Võimaldab rattatulesid juhtida, kui tuli Varia on kellaga D2 Air X10 seotud.
METAR	Kuvab kaardil praeguse taevateabe, ilmaolud, nähtavusulatuse, temperatuuri, katepunkti, õhurõhu, tuuleteabe ja lennuväljaproгноosi (TAF).
Muusika juhtnupud	Kuvab telefoni või kella muusikamängija juhtnupud.
Teavitused	Nutitelefoniga teavitussätetest (Teavituste Bluetooth lubamine , lehekülg 9) sõltuvalt hoia-tatakse sind sissetulevatest kõnedest, tekstisõnumitest, suhtlusvõrgustiku uuendustest jne.
Pulssoksümeeter	Võimaldab võtta käsitsi pulssoksümeetri näitu (Pulssoksümeetri näitude hankimine , lehekülg 26). Kui oled liiga aktiivne, et kell saaks sinu pulssoksümeetri näitu määrata, siis mõõtmisi ei salvestata.

Nimi	Kirjeldus
RCT-kaamera juhtnupud	Võimaldavad manuaalset pildistamist ja videoklippide salvestamist (<i>Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine, lehekülg 38</i>).
Hingamine	Su praegune hingamissagedus (hingetõmmet minutis) ja seitsme päeva keskmine. Lõdvestumiseks võid teha hingamisharjutusi.
Unerežiim	Kuvab kogu uneaja, uneaja skoori ja unefaaside andmed eelmise öö kohta.
Sammud	Jälgib igapäevaseid samme, sammude eesmärki ja eelmiste päevade andmeid.
Stress	Kuvab praeguse stressitaseme ja selle graafiku. Lõdvestumiseks võid teha hingamisharjutusi. Kui oled liiga aktiivne, et kell saaks sinu stressitaset määrata, siis stressimõõtmisi ei salvestata.
Päikesetõus ja -loojang	Kuvab päikesetõusu, -loojangu ja hämaruse kellaajad. MÄRKUS. seda ülevaadet nimetatakse sinu kellal D2 Air X10 päevavalguseks.
Ilmateade	Kuvab praeguse temperatuuri ja ilmaennustuse.
Naiste tervis	Kuvab praeguse tsükli või raseduse jälgimise oleku. Võid kuvada ja märkida oma igapäevaseid sümptomeid.

Ülevaadete kuvamine

- Nipsa kellal üles või alla.

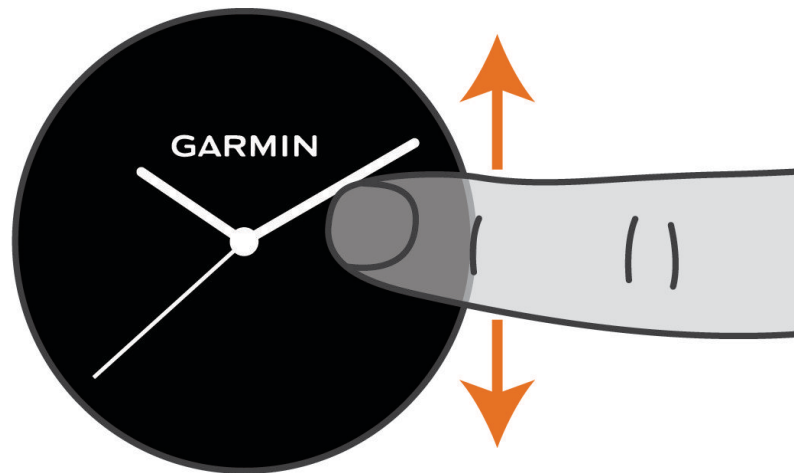

Kell sirvib ülevaateleendit.

- Lisateabe kuvamiseks vali ülevaade.
- Ülevaate lisasuvandite ja -funktsioonide kuvamiseks hoia all **B**.

Ülevaadete kohandamine

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali  > **Ülevaated**.
- 3 Vali ülevaade.
- 4 Tee valik:
 - Ülevaatesilmuses ülevaate asukoha muutmiseks lohista ülevaadet üles või alla.
 - Ülevaatesilmusest ülevaate eemaldamiseks vali **X**.
- 5 Vali **+**.
- 6 Vali ülevaade.
Ülevaade lisatakse ülevaatesilmusesse.


Teekonnapunktide kuva vaatamine

- 1 Teekonnapunktide ülevaate vaatamiseks nipsa üles või alla.
VIHJE: teekonnapunktide kuva näitab vaikimisi sinu lemmiklennujaama. Kuval näidatud lennujaama muutmiseks hoia all **B** ja sisesta lennujaama tunnus või vali lähim lennujaam.
- 2 Vali ülevaade.



- 3 Tee valik:
 - Lennujaama täiendava METAR-teabe vaatamiseks vali METAR-kood ([METAR](#), lehekülg 33).
 - Raadiosageduste loendi vaatamiseks vali **Sagedused**.
 - Raja suuruse üksikasjade vaatamiseks vali **Lennuraja teave**.
 - Lennujaama üksikasjade vaatamiseks vali **Lennujaama teave**.

METAR

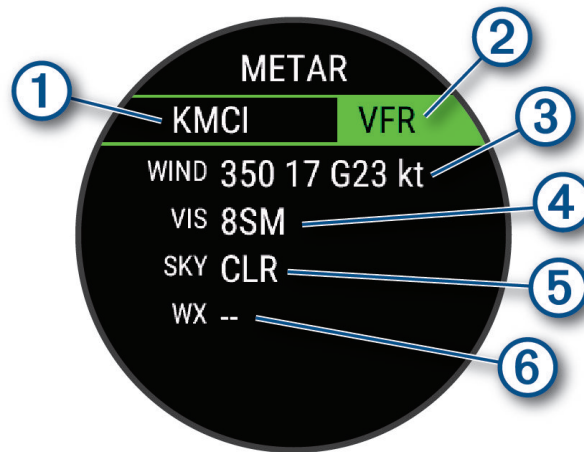


①	Lennujaama identifikaator
②	Lennunduse lennukategooria
③	Tuule suund, kiirus ja puhangud
④	Nähtavus põhimiilides
⑤	Taevatingimused
⑥	Ilmastikutingimused

Altimeeter

⚠ HOIATUS

See kell ei ole ette nähtud esmase lennuteabe pakkumiseks ja seda võib kasutada ainult täiendava abivahendina.

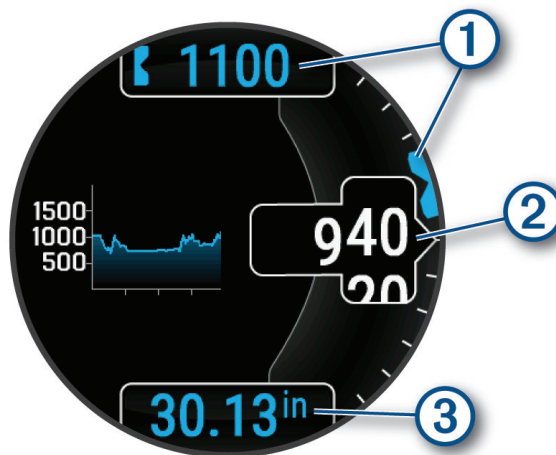

①	Hoiatuskõrgus
②	Rõhukõrgus
③	Õhurõhk

Alternatiivsete ajavööndite lisamine

Teiste ajavööndite praegust kellaaega saad vaadata alternatiivsete ajavööndite ülevaatega.

MÄRKUS. võimalik, et pead ülevaataloendisse lisama teiste ajavööndite ülevaate ([Ülevaadete kohandamine](#), lehekülg 32).

- 1 Teist ajavööndite ülevaate kuvamiseks libista kellal üles või alla.
- 2 Vajuta **A**.
- 3 Vali **Add New Zone**.
- 4 Vali regioon.
- 5 Vali ajavöönd.

Pulsisageduse muutumine ja stressitase

Üleüldise stressitaseme tuvastamiseks analüüsib kell paigaloleku ajal su pulsisageduse muutumist. Trenn, füüsiline aktiivsus, uni, toitumine ja üleüldine stress mõjutavad stressitaset. Stressitaseme vahemik on 0 kuni 100, kus 0 kuni 25 on puhkeolek, 26 kuni 50 on madal stressitase, 51 kuni 75 on keskmine stressitase ja 76 kuni 100 on kõrge stressitase. Enda stressitaseme teadmine aitab tuvastada päeva stressirohkeid hetki. Parima tulemuse saamiseks tuleks kanda kella magamise ajal.

Võid oma kella sünkroonida teenuse Garmin Connect kontoga, et näha kogu päeva stressitaset, pikaajalist trendi ja lisateavet.

Stressitaseme ülevaate kasutamine

Stressitaseme ülevaade kuvab sinu praeguse stressitaseme ja selle graafiku alates keskööst. See võib aidata sul hingamisharjutuse abil ka lõdvestuda.

- 1 Kui istud või oled mitteaktiivne, siis libista stressitaseme ülevaate kuvamiseks üles või alla.

VIHJE: kui oled liiga aktiivne ja kell ei saa stressitaset tuvastada, kuvatakse stressitaseme asemel teade. Kui oled mõne minuti jooksul paigal olnud, saad stressitaset uuesti kontrollida.

- 2 Alates keskööst kogunenud stressitaseme graafiku vaatamiseks toksa ülevaatel.

Sinised ribad tähistavad puhkeperioode. Kollased ribad tähistavad koormusperioode. Hallid ribad tähistavad perioode, mil olid stressiskoori tuvastamiseks liiga aktiivne.

- 3 Hindamistegevusega alustamiseks libista üles ja vali ✓.

Body Battery

Kell analüüsib su pulsisageduse varieeruvust, stressitaset, unekvaliteeti ja aktiivsusandmeid, et tuvastada su üleüldine Body Battery tase. See näitab saadaolevat reservenergiat, nagu auto kütusenäidik. Body Battery taseme vahemik on 0 kuni 100, kus 0 kuni 25 on madal reservenergia, 26 kuni 50 on keskmine reservenergia, 51 kuni 75 on kõrge reservenergia ja 76 kuni 100 on väga kõrge reservenergia.

Võid sünkroonida oma kella teenuse Garmin Connect kontoga, et vaadata kõige värskemad Body Battery taset, pikaajalisi trende ja täiendavaid üksikasju ([Funktsiooni Body Battery andmete parendamise näpunäited](#), lehekülg 35).


Body Battery ülevaate kuvamine

Body Battery ülevaade kuvab sinu praeguse Body Battery taseme

- 1 Nipsa üles või alla, et kuvada Body Battery ülevaade.

MÄRKUS. võimalik, et pead ülevaateleendis lisama ülevaate ([Ülevaadete kohandamine](#), lehekülg 32).

- 2 Vali ülevaade, et kuvada Body Battery graafik alates südaööst

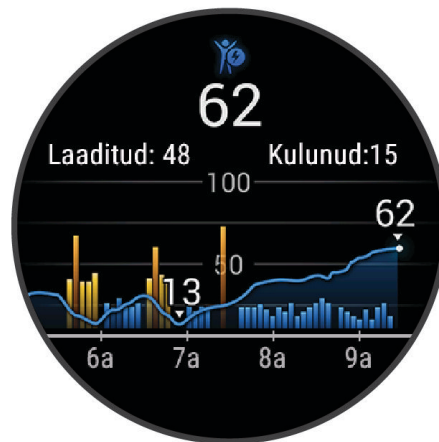

- 3 Nipsa üles, et vaadata Body Battery ja stressitaseme kombineeritud graafikut.

Funktsiooni Body Battery andmete parendamise näpunäited

- Täpsema tulemuse saavutamiseks kanni kella magamise ajal.
- Hea uni parandab Body Battery näitu.
- Intensiivne tegevus ja liigne stress võivad põhjustada Body Battery taseme langust.
- Funktsiooni Body Battery ei mõjuta toit ja stimulandid, nagu kofeiin.

Naistetervis

Menstruaaltsükli jälgimine

Menstruaaltsükkel puudutab tervist väga oluliselt. Saad kasutada oma kella füüsiliste sümptomite, libiido, seksuaalse aktiivsuse, ovulatsioonipäevade ja muu registreerimiseks ([Menstruaaltsükli teabe sisestamine, lehekülg 36](#)). Lisateabe nägemiseks ja funktsiooni seadistamiseks vali rakenduses Garmin Connect säte Tervisestatistika.

- Menstruaaltsükli jälgimine ja üksikasjad
- Füüsilised ja emotsionaalsed sümptomid
- Menstruaaltsükli ja viljakuse ennustused
- Tervise- ja toitumisalane teave

MÄRKUS. võid rakenduses Garmin Connect ülevaateid lisada ja eemaldada.

Menstruaaltsükli teabe sisestamine

Enne kui saad oma D2 Air X10 kellast oma menstruaaltsükli teabe üle kanda, pead Garmin Connect rakenduses seadistama menstruaaltsükli jälgimise.

- 1 Naistetervise jälgimise ülevaate kuvamiseks nipsa.
- 2 Puuduta ekraani.
- 3 Vali .
- 4 Kui täna on menstruatsioonipäev, vali **Menstruaaltsükli päev** > .
- 5 Tee valik:
 - Vererohkuse määramiseks kergest raskeni vali **Vool**.
 - Füüsiliste sümptomite (nt akne, seljavalu ja väsimus) registreerimiseks vali **Sümptomid**.
 - Oma meeleolu logimiseks vali **Tuju**.
 - Vooluse logimiseks vali **Tühjenda**.
 - Praeguse kuupäeva määramiseks ovulatsioonipäevaks vali **Ovulatsioonipäev**.
 - Seksuaaltegevuse logimiseks vali **Seksuaalne aktiivsus**.
 - Oma libiido hindamiseks madalalt kõrgele vali **Libiido**.
 - Praeguse kuupäeva menstruatsioonipäevaks määramiseks vali **Menstruaaltsükli päev**.

Raseduse jälgimine

Raseduse jälgimise funktsioon kuvab igal nädalal uue rasedusteabe ning esitab tervise- ja toitumisteavet. Saad kellas füüsilisi ja emotsionaalseid sümptomeid, veresuhkru näite ja lapse liigutusi logida. Lisateabe nägemiseks ja funktsiooni seadistamiseks vali rakenduses Garmin Connect säte Tervisestatistika.

Rasedusteabe logimine

Enne teabe logimist pead rakenduses Garmin Connect raseduse jälgimise seadistama.

1 Naistetervise jälgimise ülevaate kuvamiseks nipsa.



2 Puuduta ekraani.

3 Tee valik:

- Oma füüsiliste sümptomite, meeleolu ja muu logimiseks vali **Sümptomid**.
- Vali **Veresuhkur**, et logida veresuhkru tase enne ja pärast sööki ning enne magamaminekut.
- Vali **Liikumine**, et stopperi või taimeri abil lapse liigutusi logida.

4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Joomise jälgimine

Saad jälgida enda igapäevast vedelikutarbimist, aktiveerida eesmärgid ja häireid ning sisestada kõige sagedasemad konteineri suurused. Kui aktiveerid automaatsed eesmärgid, suurendatakse tegevusega päevadel eesmärgid automaatselt. Treenides vajad vedelikukaotuse tasakaalustamiseks rohkem vedelikke.

MÄRKUS. võid rakenduses Connect IQ ülevaateid lisada ja eemaldada.

Vedeliku tarbimise jälgimise ülevaade

Vedeliku tarbimise jälgimise ülevaade kuvab vedeliku tarbimise ning selle päevase eesmärgi.

- 1 Vedeliku tarbimise ülevaate kuvamiseks nipsa üles või alla.
- 2 Vali ülevaade, mis vedeliku tarbimisele lisada.



- 3 Vali **+** iga tarbitava vedelikukoguse (1 tass, 8 untsi või 250 ml) kohta.
- 4 Vali konteiner, et suurendada vedeliku tarbimist konteineri mahu võrra.
- 5 Ülevaate kohandamiseks hoia **B** all.
- 6 Tee valik:
 - Mõõteühikute vahetamiseks vali **Ühikud**.
 - Vedelikutarbimise meeldetuletuste aktiveerimiseks vali **Hoiatused**.
 - Konteineri suuruse kohandamiseks vali **Mahutid**, vali konteiner, vali mõõteühikud ja sisesta konteineri suurus.

Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine

TEATIS

Mõnes võimkonnas võib video-, heli- või fotode salvestamine olla keelatud või reguleeritud või kehtida nõue, et kõik pooled oleks salvestamisest teadlikud ja annaksid selleks nõusoleku. Sinu kohustus on teada ja järgida kõiki seadusi, eeskirju ja muid piiranguid võimkondades, kus kavatsed seda seadet kasutada.

Enne, kui saad kasutada kaamera Varia juhtnuppe, pead selle oma kellaga ühendama ([Traadita andurite sidumine, lehekülg 63](#)).

- 1 Lisa ülevaade **Lambid** oma kella ([Ülevaadete kohandamine, lehekülg 32](#)).
Kui kell tuvastab kaamera Varia muutub ülevaate nimeks KAAMERA JUHTIMINE.
- 2 Vali ülevaates **Lambid** suvand:
 - Salvestusrežiimi muutmiseks vali .
 - Pildistamiseks vali .
 - Videoklipi salvestamiseks vali .

Rakendused ja tegevused

Sinu kell sisaldab valikut eellaaditud rakendusi ja tegevusi.

Rakendused: rakendused pakuvad interaktiivseid funktsioone, nagu salvestatud asukohta navigeerimist.

Tegevused: sinu kell on varustatud eellaaditud sise- ja välitegevuste rakendustega, sh jooksmiseks, rattasõiduks, jõutreeninguks, golfi mängimiseks ja paljuks muuks. Tegevuse alustamisel kuvab ja salvestab kell anduri andmed, mida saad salvestada ja Garmin Connect kogukonnaga jagada.

Lisateavet aktiivsuse jälgimise ja vormisoleku näitajate täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ rakendused: kellale funktsioonide lisamiseks installi rakendused Connect IQ rakendusest ([Connect IQ funktsioonid](#), lehekülj 12).

Tegevuse alustamine

Tegevuse alustamisel lülitub GPS sisse automaatselt (kui see on vajalik).

- 1 Vajuta .
 - 2 Kui see on esimene kord, kui tegevust alustad, vali märkeruut iga tegevuse kõrval, et see lemmikuks lisada, ja vali .
 - 3 Tee valik:
 - Vali lemmikute loendist tegevus.
 - Vali  ja vali laiendatud tegevuste loendist tegevus.
 - 4 Kui tegevus vajab GPS-signaali, mine välja selge taevaga kohta ja oota, kuni kell on valmis.
Kell on valmis pärast pulsisageduse tuvastamist, GPS-signaalide hankimist (vajadusel) ja traadita anduritega ühendamist (vajadusel).
 - 5 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta .
- Kell salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse taimer töötab.

Tegevuse salvestamise näpunäited

- Lae telefoni kella tegevuse alustamist ([Kella laadimine](#), lehekülj 65).
- Vajuta , et salvestada ringid, alustada uue harjutuste komplektiga või, et liikuda treeningu järgmise sammu juurde.
- Nipsa üles või alla, et lisaandmete ekraanid kuvada.

Tegevuse lõpetamine

- 1 Vajuta .
- 2 Tee valik.
 - Tegevuse salvestamiseks vali .
 - Tegevusest loobumiseks vali .
 - Tegevuse jätkamiseks vali .

Kohandatud tegevuse lisamine

Võid luua kohandatud tegevuse ja lisada selle tegevuste loendisse.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali  >  > .
- 3 Vali kopeeritava tegevuse tüüp.
- 4 Vali tegevusele nimi.
- 5 Vajadusel muuda tegevusrakenduse seadeid ([Tegevuste ja rakenduse seaded](#), lehekülj 56).
- 6 Kui oled muutmise lõpetanud, vali **Valmis**.

Lemmiktegevuse lisamine või eemaldamine

Kui vajutad kellal nuppu **A**, siis kuvatakse lemmiktegevuste loend. See võimaldab kiiret juurdepääsu tihti kasutatavatele tegevustele. Esimene kord, kui vajutad tegevusega alustamiseks **A** palub kell valida lemmiktegevused. Võid igal ajal lemmiktegevusi lisada või eemaldada.

1 Hoia all **B**.

2 Vali  > **Tegevused ja rakendused**.

Su lemmiktegevused kuvatakse loendi ülaosas. Muud tegevused esitatakse pikendatud loendis.

3 Tee valik:

- Lemmiktegevuse lisamiseks vali tegevus ja siis **Lisa lemmik**.
- Lemmiktegevuse eemaldamiseks vali tegevus ja siis **Eemalda lemmik**.

Health Snapshot

Funktsioon Health Snapshot on seadme funktsioon, mis kaheminutilise paigaloleku ajal mõõdab mitut peamist tervisenäitu. See annab ülevaate kardiovaskulaarsest seisundist. Kell salvestab andmeid, nagu keskmine pulsisagedus, stressitase ja hingamine. Tegevuse Health Snapshot saad oma lemmiktegevuste loendisse lisada ([Lemmiktegevuse lisamine või eemaldamine, lehekülg 40](#)).

Sisetegevused

Kella saab kasutada sisetreeninguteks, nagu siserajal jooksmine, statsionaarse jalgratta või sisevalmendi kasutamine. Sisetegevuse ajal on GPS välja lülitatud ([Tegevuste ja rakenduse seaded, lehekülg 56](#)).

Kui jooksmise või kõndimise ajal on GPS välja lülitatud, siis arvutatakse kiirust ja vahemaad kella kiirendusmõõturiga. Kiirendusmõõtur kalibreerib end ise. Kiiruse ja vahemaa andmete täpsus paraneb pärast mõnd GPS-iga jooksu või kõndi väljas.

VIHJE: jooksulindi käepidemetest kinnihoides täpsus väheneb.

Kui jalgrattaga sõitmise ajal on GPS välja lülitatud, siis kiirust ja vahemaad ei arvutata, v.a valikulise anduri olemasolul, mis saadab kiiruse- ja kauguseandmed kellale (nt kiiruse- või rütmiandur).

Tugevustreeningu salvestamine

Võid tugevustreeningu ajal salvestada harjutuste sarju. Sari on ühe liigutuse mitu kordust.

1 Vajuta **A**.

2 Vali **Jõutreening**.

3 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.

4 Alusta esimest sarja.

Vaikeseadena loeb kell kordusi. Korduste arv ilmub pärast vähemalt nelja korduse sooritamist. Korduste lugemise saab välja lülitada tegevuse seadetest ([Tegevuste ja rakenduse seaded, lehekülg 56](#)).

VIHJE: kell loeb üksnes iga sarja ühe liigutuse korduseid. Kui soovid liigutusi muuta, peaksid sarja lõpetama ja alustama uut.

5 Seeria lõpetamiseks vali **B**.

Kell näitab sarja korduste koguarvu. Mitme sekundi järel ilmub puhketaimer.

6 Vajadusel muuda korduste arvu ja vali , et lisada seerias kasutatav raskus.

7 Pärast puhkeperioodi vajuta **B** ja alusta uut seeriat.

8 Korda iga tugevustreeningu sarja, kuni lõpetad tegevuse.

9 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali .

HIIT-treeningu salvestamine

Suure intensiivusega treeninguid (HIIT) saad salvestada spetsiaalseid taimereid.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **HIIT**.
- 3 Tee valik:
 - Avatud ehk korrastamata treeningu salvestamiseks vali **Vaba**.
 - Vali **HIIT taimerid** > **AMRAP**, et määratud ajavahemiku jooksul võimalikult palju voorusid salvestada.
 - Vali **HIIT taimerid** > **EMOM**, et salvestada iga minuti kohta määratud korduste arv.
 - Vali **HIIT taimerid** > **Tabata**, et iga 20-sekundilise maksimaalse pingutuse intervalli järel 10-sekundiline puhkus teha.
 - Vali **HIIT taimerid** > **Kohandatud**, et määrata liikumisaeg, korduste arv ning voorude arv.
 - Vali **Treeningud**, et järgida salvestatud treeningut.
- 4 Vajaduse korral järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Esimese vooru alustamiseks vali .
Kell kuvab taimeri ja praeguse pulsisageduse.
- 6 Vajaduse korral vali , et käsitsi järgmine voor või puhkus valida.
- 7 Olles tegevuse lõpetanud vali aktiivsustaimer peatamiseks .
- 8 Vali .

Jooksulindi vahemaa kalibreerimine

Jooksulindil vahemaa täpsemaks mõõtmiseks võid kalibreerida jooksulindi vahemaa pärast sellel vähemalt 1,5 km (1 miili) jooksmist. Kui kasutad erinevaid jooksulinte, võid käsitsi kalibreerida jooksulindi vahemaa igal jooksulindil või pärast jooksmist.

- 1 Alusta jooksulindil jooksmist ([Tegevuse alustamine, lehekülg 39](#)).
- 2 Jookse jooksulindil seni, kuni sinu D2 Air X10 kell salvestab vähemalt 1,5 km (1 miili).
- 3 Jooksuga lõpetades vajuta .
- 4 Läbitud vahemaad vaata jooksumatilt.
- 5 Tee valik:
 - Esimest korda kalibreerimiseks sisesta kella enda jooksumatil kuvatav vahemaa.
 - Esimese kalibreerimise järel käsitsi uuesti kalibreerimiseks libista üles, vali **Kalibreeri ja salvesta** ja sisesta enda kella jooksumatil kuvatav vahemaa.

Välitegevused

Kella D2 Air X10 on eellaaditud välitegevuste (nt jooksmine ja rattasõit) rakendused. GPS lülitatakse välitegevuste ajaks sisse. Võid lisada rakendusi vaiketegevustega, nagu südame treening või aerutamine.

Jooksmine

Enne jooksu ajal traadita anduri kasutamist tuleb andur kellaga siduda (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 63*).

- 1 Paigalda traadita andur, nt pulsimõõtja (valikuline).
- 2 Vajuta **A**.
- 3 Vali **Jooks**.
- 4 Valikulise traadita anduri kasutamiseks oota, kuni kell loob anduriga ühenduse.
- 5 Mine õue ja oota, kuni kell leiab satelliidid.
- 6 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
Kell salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse taimer töötab.
- 7 Alusta oma tegevust.
- 8 Vajuta ringide salvestamiseks nuppu **B** (valikuline) (*Ringide tähistamine funktsiooniga Auto Lap, lehekülg 58*).
- 9 Andmekuvade kerimiseks nipsa üles või alla.
- 10 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali ✓.

Rattasõit

Enne rattasõidu ajal traadita anduri kasutamist tuleb andur kellaga siduda (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 63*).

- 1 Seo traadita andur, nagu pulsimõõtja, kiiruseandur või rütmiaandur (valikuline).
- 2 Vajuta **A**.
- 3 Vali **Jalgratas**.
- 4 Valikulise traadita anduri kasutamiseks oota, kuni kell loob anduriga ühenduse.
- 5 Mine õue ja oota, kuni kell leiab satelliidid.
- 6 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
Kell salvestab tegevuse andmeid ainult siis, kui tegevuse taimer töötab.
- 7 Alusta oma tegevust.
- 8 Andmekuvade kerimiseks nipsa üles või alla.
- 9 Olles tegevuse lõpetanud, vajuta **A** ja vali ✓.

Suusasõitude kuvamine

Kui automaاتفunktsioon on sisse lülitatud, siis salvestab kell suuskadel või lumelaua mäest laskumise üksikasjad. Suuskadel või lumelaua mäest laskumise jaoks on see funktsioon vaikimisi sisse lülitatud. Liikumise põhjal salvestab see uued suusasõidud automaatselt. Kui mäest laskumine lõpeb või kasutad suusalifti, siis taimer seiskub. Suusalift kasutamise ajal on taimer peatatud. Taimeri taaskäivitamiseks võid alustada mäest laskumist. Sõidu üksikasju võid vaadata peatatud kuval või taimeri töötamisel.

- 1 Alusta suusatamist või lumelauasõitu.
- 2 Viimase ja praeguse sõidu ning kõikide sõitude üksikasjade nägemiseks libista üles või alla.
Sõitude kuval on aeg, läbitud vahemaa, maksimumkiirus, keskmine kiirus ja kogulaskumine.

Basseinis ujumine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Basseinis ujumine**.
- 3 Vali basseini pikkus või sisesta kohandatud pikkus.
- 4 Aktiivsustaimerit käivitamiseks vajuta **A**.
- 5 Alusta oma tegevust.
Kell salvestab automaatselt ujumisintervalle ja -vahemaid.
- 6 Puhates vajuta **B**.
Kuvatakse puhkekuva.
- 7 Intervalli taimerit taaskäivitamiseks vajuta nuppu **B**.
- 8 Treeningu lõpetades vali aktiivsustaimerit peatamiseks **A**.
- 9 Tee valik:
 - Tegevuse salvestamiseks hoia all **A**.
 - Tegevusest loobumiseks nipsa alla ja vajuta **A**.

Basseini pikkuse seadistamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Basseinis ujumine**.
- 3 Libista üles.
- 4 Vali **Seaded > Basseini pikkus**.
- 5 Vali basseini pikkus või sisesta kohandatud pikkus.

Ujumisterminid

Pikkus: ujumine basseini ühest otsast teise.

Intervall: üks või mitu järjestikust pikkust. Uus intervall algab pärast puhkust.

Tõmme: tõmmed loetakse iga kord, kui kella kandev käsi sooritab täistsükli.

Swolf: swolfi skoor on basseini ühe pikkuse aja ja selle pikkuse tõmmete arvu summa. Näiteks 30 sekundit pluss 15 tõmmed annavad swolfi skooriks 45. Swolf on ujumiseefektiivsuse näit ja golfi sarnaselt on madalam skoor parem.

Kriitiline ujumiskiirus (CSS): su CSS on teoreetiline kiirus, mida suudad väsimata pidevalt säilitada. Võid CSS-i abil juhtida oma treeningute tempot ja jälgida arengut.

Golf

Golfiradade allalaadimine

Enne rajal esmakordset mängimist tuleb see rakenduse Garmin Connect abil alla laadida.

- 1 Vali rakenduses Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Laadi golfiväljakud alla > **.
- 3 Vali golfirada.
- 4 Vali **Laadi alla**.

Kui rada on alla laaditud, kuvatakse see sinu D2 Air X10 kella golfiradade loendis.


Golfi mängimine

Enne rajal esmakordset mängimist tuleb see telefoni abil alla laadida (*Golfiradade allalaadimine*, lehekülg 43). Allalaaditud radasid uuendatakse automaatselt. Enne golfi mängimist laadi kella (*Kella laadimine*, lehekülg 65).

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Golf**.
- 3 Oota, kuni kell satelliidid leiab.
- 4 Vali saadaval olevate radade loendist rada.
- 5 Punktisumma säilitamiseks vali **✓**.
- 6 Aukude sirvimiseks nipsa üles või alla.
Kui liigud järgmise augu juurde, valib kell selle automaatselt.

Auguteave

Kell arvutab edenemisala eesmise ja tagumise ning valitud lipu asukoha vahemaa (*Lipu asukoha muutmine*, lehekülg 45).

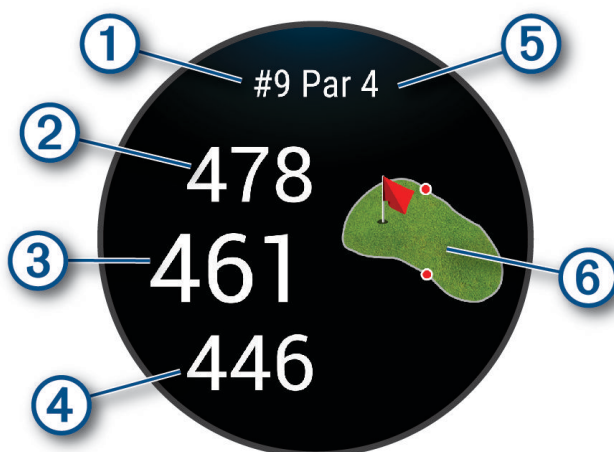

①	Praeguse augu number
②	Kaugus edenemisala tagaosasse
③	Valitud lipu asukoha kaugus
④	Kaugus edenemisala esiosasse
⑤	Augu par
⑥	Edenemisala kaart

Lipu asukoha muutmine

Mängu ajal võid vaadata edenemisala lähemalt ja lippu liigutada.

- 1 Vali kaart.

Ilmub edenemisala suurem vaade.

- 2 Puuduta ja lohista lipp õigesse kohta.

 tähistab valitud lipu asukohta.

- 3 Lipu asukoha kinnitamiseks vajuta .

Auguteabe kuva vahemaasid uuendatakse vastavalt uue lipu asukohale. Lipu asukoht salvestatakse vaid praeguse raundi jaoks.

Lipu suuna kuvamine

Funktsioon PinPointer on kompass, mis pakub suunaga seotud abi, kui edenemisala pole näha. See funktsioon aitab löögiks valmistuda isegi metsas või sügaval liivas.

MÄRKUS. ära kasuta funktsiooni PinPointer golfikärus olles. Golfikäru põhjustatud häired võivad mõjutada kompassi täpsust.

- 1 Vajuta .

- 2 Vali .

Nool tähistab lipu asukohta.

Tagasihoidlike ja kõverduvate löökide kuvamine

Võid vaadata par 4 ja 5 aukude tagasihoidlike ja kõverduvate löökide vahemaade loendit.

- 1 Vajuta .


- 2 Vali .

MÄRKUS. vahemaad ja asukohad eemaldatakse loendist nende läbimisel.

Ohtude kuvamine

Võid vaadata par 4 ja 5 aukude rajal olevate ohtude kauguseid. Löögi valikut mõjutavad ohud kuvatakse eraldi või rühmana, et aidata teha kindlaks vahemaa tagasihoidliku vms löögini.

1 Vajuta augu teabekuval **A** ja vali **!**.

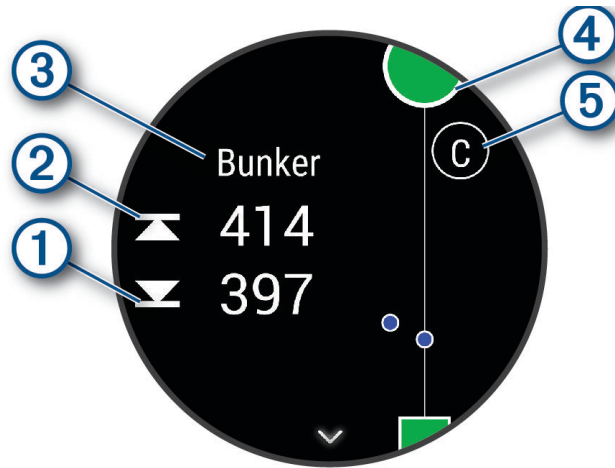

- Ekraanil kuvatakse lähima eesmise **1** ja tagumise **2** ohtliku ala vahemaa.
- Ohu tüüp **3** kuvatakse ekraani ülaosas.
- Edenemisala kuvatakse ekraani ülaosas poolringina **4**. Edenemisala all olev joon tähistab madala muruga löögiala.
- Ohte **5** märgitakse tähega, mis näitab augu ohtude järjestust, ning need kuvatakse edenemisala all löögiala suhtes ligikaudsetes asukohtades.

2 Nipsa praeguse augu muude ohtude kuvamiseks.

Löögi mõõtmine funktsiooniga Garmin AutoShot™

Iga kord kui sooritad rajal löögi, salvestab seade löögi kauguse hilisemaks vaatamiseks ([Löögi ajaloo kuvamine, lehekülg 48](#)). Putte ei tuvastata.

- 1 Kanna kella golfi mängimise ajal juhtiva käe randmel, et lööki paremini tuvastada. Kui kell tuvastab löögi, kuvatakse ekraani ülaosal oleval ribal **1** kaugus löögi asukohast.



VIHJE: võid puudutada riba selle peitmiseks 10 sekundiks.

- 2 Tee järgmine löök.
Kell mõõdab viimase löögi kauguse.

Punktiarvestus

- 1 Golfimängu ajal vajuta **A**.
- 2 Vali .
- 3 Vali auk.
- 4 Punktide määramiseks vali  või .
- 5 Vali .

Punktiarvestuse meetodi seadistamine

Võid muuta kella punktiarvestuse meetodit.

- 1 Hoia kellakuval **B** all.
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused** > **Golf**.
- 3 Vali tegevuse seaded.
- 4 Vali **Punktiarvestus** > **Punktiarvestuse meetod**.
- 5 Vali punktiarvestuse meetod.

Stablefordi punktiarvestuse teave

Kui valid Stablefordi punktiarvestusmeetodi (*Punktiarvestuse meetodi seadistamine, lehekülg 47*), siis antakse punkte optimaalse löögiarvu suhtes tehtud löökidele. Raundi lõpus võidab see, kellel on suurim punktisumma. Seade annab punkte vastavalt USA Golfiassotsiatsiooni juhistele.

Stablefordi punktiarvestusega mängu punktikaardil on löökide asemel punktid.

Punktid	Tehtud löögid optimaalse löögiarvu suhtes
0	2 või rohkem
1	1 või rohkem
2	Optimaalne löögiarv
3	1 või vähem
4	2 või vähem
5	3 või vähem

Golfistatistika jälgimine

Kui lubad kellal statistika jälgimise, saad vaadata praeguse raundi statistikat (*Raundi kokkuvõtte kuvamine, lehekülg 48*). Võid võrrelda raunde ja jälgida arengut rakenduses Garmin Golf™.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused** > **Golf**.
- 3 Vali tegevuse seaded.
- 4 Vali **Punktiarvestus** > **Statistika jälgimine**.

Golfistatistika salvestamine

Enne statistika salvestamist tuleb sisse lülitada statistika jälgimine (*Golfistatistika jälgimine, lehekülg 47*).

- 1 Vali punktikaardilt auk.
- 2 Vali löökide arv, sh putid, ja seejärel .
- 3 Vali puttide arv ja seejärel .
- MÄRKUS.** puttide arv on vajalik ainult statistika jaoks, punkte see ei lisa.
- 4 Tee valik:
 - Kui pall on edenemisalal, vali .
 - Kui pall pole edenemisalal, vali  või .
- 5 Vali .

Löögiajaloo kuvamine

- 1 Pärast löögi tegemist vajuta .
- 2 Vali , et näha oma viimase löögi teavet.
- 3 Augu iga lööki puudutava teabe kuvamiseks nipsa üles.

Raundi kokkuvõtte kuvamine

Raundi ajal võib vaadata punkte, statsitikat ja etapi teavet.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali .

Raundi lõpetamine

- 1 Vajuta .
- 2 Vali **Lõpeta voor**.
- 3 Libista üles.
- 4 Tee valik.
 - Raundi salvestamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali **Salvesta**.
 - Punktikaardi redigeerimiseks vali **Redigeeri skoori**.
 - Raundi hülgamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali **Hülga**.
 - Raundi peatamiseks ja hiljem jätkamiseks vali **Peata**.

Rakendus Garmin Golf

Rakendus Garmin Golf võimaldab üksikasjaliku statistika ja löögianalüüsi kuvamiseks ühilduvast Garmin seadmest üles laadida punktikaarte. Golfimängijad saavad rakenduse Garmin Golf abil üksteisega eri radadel võistelda. Enam kui 42 000 rajal on punktitalbid, millega saab igaüks liituda. Võid luua golfiturniiri ja kutsuda mängijaid võistleva. Koos Garmin Golf liikmelisusega, saad oma telefonis ja ühilduvas seadmes vaadata griini kontuuriandmeid Garmin.

Rakendus Garmin Golf sünkroonib andmeid teenuse Garmin Connect kontoga. Rakenduse Garmin Golf saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/golfapp).

Treening

Ühtsed treenitustaseme andmed

Kui kasutad rohkem kui ühte seadet Garmin oma kontoga Garmin Connect, saad valida, milline seade on igapäevasel kasutamisel ja treeningutel esmaseks andmeallikaks.

Rakenduse Garmin Connect menüüs vali suvand Seaded.

Peamine treeningseade: määrab esmase andmeallika treeningmõõdikute jaoks, nagu sinu treenitustase ja koormuse fookus.

Peamine kantav seade: määrab igapäevaste tervisemõõdikute (nt sammud ja uni) esmase andmeallika. See peaks olema kell, mida kõige sagedamini kannad.

VIHJE: kõige täpsemate tulemuste saamiseks soovib Garmin sul oma kontoga Garmin Connect sageli sünkroonida.

Tegevuste ja sooritusnäitajate sünkroonimine

Võid tegevusi ja sooritusnäitajaid sünkroonida teistest ettevõtte Garmin seadmetest ettevõtte D2 Air X10 kella, kasutades oma kontot Garmin Connect. See aitab kellal täpsemalt kajastada sinu treenitustaset ja vormisolekut. Näiteks võid salvestada rattasõidu rattaarvutiga Edge ja vaadata tegevuse üksikasju ja üldist treeningukoormust enda kellast D2 Air X10.

Sümkrooni oma kell D2 Air X10 ja muud seadmed Garmin oma kontoga Garmin Connect.

VIHJE: peamise treeningseadme ja peamise kantava seadme saad määrata rakenduses Garmin Connect ([Ühtsed treenitustaseme andmed, lehekülg 48](#)).

Hiljutised tegevused ja sooritusnäidikud sinu teistest seadmetest Garmin kuvatakse sinu D2 Air X10 kellal.

Treeningud

Kell võib juhendada mitmeetapilistes treeningutes, kuhu on kaasatud sihid, nt vahemaa, aeg, kordused või muud näitajad. Kell sisaldab mitut eellaaditud treeningut, sh tugevus-, kardio, jooksmine ja rattasõit. Võid teenuses Garmin Connect luua ja leida rohkem treeninguid ja treeningukavasid ning edastada need oma kella.

Võid teenuse Garmin Connect kalendri abil luua ajakavastatud treeningukava ja ajakavastatud treeningud oma kella edastada.

Treeningu alustamine

Sinu kell juhendab sind treeningu eri sammude juures.

- 1 Vajuta .
- 2 Vali tegevus.
- 3 Libista üles.
- 4 Vali **Treeningud**.
- 5 Vali treening.

MÄRKUS. loendis kuvatakse vaid valitud tegevusega ühilduvad treeningud.

- 6 Aktiivsustaimerit käivitamiseks vajuta .

Pärast treeninguga alustamist näitab kell igat treeningu sammu, sammu märkmeid (valikuline), eesmärki (valikuline) ja aktiivse treeningu andmeid. Tugevuse, jooga või pilatase puhul kuvatakse juhendav animatsioon.

Garmin Connect treeningkavade kasutamine

Enne treeningkavade allalaadimist ja kasutamist pead looma teenuse Garmin Connect konto ([Garmin Connect, lehekülg 53](#)), ja siduma D2 Air X10 kella ühilduva telefoniga.

- 1 Vali Garmin Connect rakenduses  või .
- 2 Vali **Treening ja Kavandamine > Treeningukavad**.
- 3 Vali treeningukava ja määra selle ajakava.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Vaata treeningkava kalendris.

Treeningukavade kohandamine

Teenuse Garmin Connect kontrol on adaptiivne treeningukava ja Garmin Coach, mis aitavad treeningu eesmärke saavutada. Näiteks võid vastata mõnele küsimusele ja leida kava 5 km võistlusel osalemiseks. Kava kohandub su praeguse sportliku tasemega, treeningu ja ajakava eelistuste ning võistluse kuupäevaga. Kava alustamisel lisatakse rakenduse Garmin treener ülevaade sinu D2 Air X10 kella ülevaateleendisse.

Täna treeningu alustamine

Pärast treeningukava saatmist kella, ilmub ülevaateleendis rakenduse Garmin Coach ülevaade.

- 1 Rakenduse Garmin Coach ülevaate kuvamiseks nipsa kellal.
- 2 Vali ülevaade.
Kui treening on määratud täna seale päevale, kuvab kell treeningu nime ja käivituspunkti.
- 3 Vali treening.
- 4 Treeningu etappide kuvamiseks vali **Vaata**. Kui oled etappide vaatamise lõpetanud, nipsa paremale (valikuline).
- 5 Vali **Koosta treening**.
- 6 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Treeningukavade vaatamine

Saad treeningukalendris vaadata treeningkavasid ning treeningu käivitada.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali tegevus.
- 3 Libista üles.
- 4 Vali **Treeningukalender**.
Kuvatakse kuupäeva alusel sortitud treeningukavad.
- 5 Vali treening.
- 6 Treeningu sammude kuvamiseks keri.
- 7 Treeningu käivitamiseks vajuta **A**.

Isiklikud rekordid

Tegevuse lõpus kuvab kell tegevuse käigus saavutatud uue isikliku rekordi. Isiklike rekordite hulka kuuluvad suurim jõutegevuse kaal peamiste liikumiste juures, sinu kiireim aeg mitme tavalise võistlusvahemaa korral ja pikim jook või rattasõit.

Isiklike rekordite vaatamine

- 1 Hoia kellal all nuppu **B**.
- 2 Vali **Ajalugu > Andmed**.
- 3 Vali spordiala.
- 4 Vali rekord.
- 5 Vali **Kuva andmed**.

Isikliku rekordi taastamine

Võid taastada varasema isikliku rekordi.

- 1 Hoia kellal all nuppu **B**.
- 2 Vali **Ajalugu > Andmed**.
- 3 Vali spordiala.
- 4 Vali taastamiseks rekord.
- 5 Vali **Eelmine > ✓**.

MÄRKUS. see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.

Isiklike rekordite kustutamine

- 1 Hoia sihverplaadil all nuppu **B**.
- 2 Vali **Ajalugu > Andmed**.
- 3 Vali spordiala.
- 4 Tee valik:
 - Et kustutada rekord, vali rekord, ja vali **Kustuta andmed > ✓**.
 - Et kustutada kõik spordiandmed, vali **Kustuta kõik andmed > ✓**.

MÄRKUS. see ei kustuta ühtki salvestatud tegevust.

Navigeerimine

Asukohtade salvestamiseks, navigeerimiseks ja kodutee leidmiseks võid kasutada kella GPS-navigatsiooni funktsioone.

Asukoha salvestamine

Salvestatud asukohta navigeerimiseks peab kell leidma satelliidid.

Asukoht on punkt, mida saab kellas salvestada ja säilitada. Kui soovid maamärke meeles pidada või teatud kohta naasta, võid asukoha tähistada.

- 1 Liigu asukohta, mida soovid tähistada.
- 2 Vajuta **A**.
- 3 Vali **Navigeeri > Salvesta asukoht**.

VIHJE: asukoha kiireks tähistamiseks võid juhtnuppude menüüs valida  (*Juhtlemendid, lehekülg 13*).

Kui kell hangib GPS-signaali, kuvatakse asukoha teave.

- 4 Vali **✓**.
- 5 Vali ikoon.

Asukoha kustutamine

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Navigeeri > Salvestatud asukohad**.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Kustuta > ✓**.

Salvestatud asukohta navigeerimine

Salvestatud asukohta navigeerimiseks peab kell leidma satelliidid.

- 1 Vajuta **A**.
- 2 Vali **Navigeeri > Salvestatud asukohad**.
- 3 Vali asukoht ja seejärel **Mine**.
- 4 Aktiivsustaimer käivitamiseks vajuta **A**.
- 5 Liigu edasi.

Kuvatakse kompass. Kompassi nool osutab salvestatud asukohale.

VIHJE: täpsemaks navigeerimiseks joonda ekraani ülaosa liikumissuunaga.

Tagasi algusesse navigeerimine

Enne tagasi algusesse navigeerimist tuleb leida satelliidid, käivitada taimer ja alustada tegevust.

Võid tegevuse mis tahes hetkel naasta algasukohta. Nt kui jooksed tundmatus linnas ja sa pole kindel, kuidas raja algusesse või hotelli tagasi saada, võid navigeerida tagasi algasukohta. See funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

1 Hoia all .

2 Vali **Navigeerimine > Tagasi algusesse**.

Kuvatakse kompass.

3 Liigu edasi.

Kompassi nool osutab algpunktile.

VIHJE: täpsemaks navigeerimiseks liiguta kella navigeerimise suunas.

Navigatsiooni lõpetamine

- Navigeerimise lõpetamiseks hoia nuppu  all ja vali **Lõpeta navigeerimine**.
- Navigeerimise lõpetamiseks ja tegevuse salvestamiseks vajuta nuppu  ja vali .

Kompass

Kellal on kolmeteljeline automaatselt kalibreeritav kompass. Kompassi funktsioonid ja välimus olenevad tegevusest, sellest, kas GPS on aktiivne ja kas navigeerite sihtkohta.

Kompassi käsitsi kalibreerimine

TEATIS

Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektreiliinide lähedal.

Kell on juba tehases kalibreeritud ja kasutab vaikimisi automaatset kalibreerimist. Kui kompass käitub kummaliselt, näiteks pärast pika vahemaa läbimist või äärmuslikke temperatuurimuutuseid, saad kompassi käsitsi kalibreerida.

1 Hoia all .

2 Vali  > **Andurid ja tarvikud > Kompass > Alusta kalibreerimist**.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VIHJE: liiguta rannet, moodustades väikseid kaheksaid, kuni kuvatakse teade.

logid

Sinu kell suudab salvestada kuni 200 tundi tegevuste andmeid. Saad oma andmed sünkroonida ja vaadata piiramatul hulgal tegevusi, tegevuste jälgimisandmeid ja pulsisageduse jälgimisandmeid oma Garmin Connect kontos ([Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 54](#)) ([Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis, lehekülg 54](#)).

Kui kella mälu saab täis, kirjutatakse vanimad andmed üle.

Ajaloo kasutamine

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Ajalugu**.
- 3 Tee valik:
 - Selle nädala tegevuse vaatamiseks vali **See nädal**.
 - Vanema tegevuse vaatamiseks vali **Möödunud nädalad**.
- 4 Vali tegevus.
- 5 Pühi üles ja vali võimalus:
 - Iga ringi lisateabe kuvamiseks vali **Ringid**.
 - Iga sarja lisateabe kuvamiseks vali **Sarjad**.
 - Iga ujumisintervalli lisateabe kuvamiseks vali **Intervallid**.
 - Iga pulsisagedustsooni aja kuvamiseks vali **Aeg tsoonis**.
 - Valitud tegevuse kustutamiseks vali **Kustuta**.

Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine

Enne südame löögisageduse tsoonide andmete vaatamist pead lõpetama südame löögisageduse mõõtmisega tegevuse ja selle salvestama.

Igas südame löögisageduse tsoonis veedetud aja vaatamine reguleerida treeningu intensiivsust.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Ajalugu**.
- 3 Tee valik:
 - Selle nädala tegevuse vaatamiseks vali **See nädal**.
 - Vanema tegevuse vaatamiseks vali **Möödunud nädalad**.
- 4 Vali tegevus.
- 5 Nipsa üles ja vali **Aeg tsoonis**.

Garmin Connect

Teenuse Garmin Connect konto võimaldab jälgida su sooritust ja olla ühenduses sõpradega. See annab vahendid seireks, analüüsiks, jagamiseks ja üksteise julgustamiseks. Võid salvestada oma aktiivse elustiiliga seotud sündmuseid, sh jooksmine, kõnd, ujumine, matk, golfimängud jne.

Võid luua tasuta Garmin Connect konto, kui seod oma kella telefoniga Garmin Connect rakenduse abil. Konto saad luua ka seadistades Garmin Express rakenduse (www.garmin.com/express).

Tegevuste salvestamine: pärast ajapõhise tegevuse sooritamist ja kellaga salvestamist võid tegevuse laadida üles teenuse Garmin Connect kontole ja säilitada seda nii kaua, kui soovid.

Andmete analüüsimine: võid vaadata oma vormisoleku ja välitegevuste üksikasjalikku teavet, sh aeg, vahemaa, pulsisagedus, kulutatud kalorid, rütm, ülavaade ning tempo- ja kiirusegraafikud. Võid vaadata oma golfimängude üksikasjalikku teavet, sh punktikaardid, statistika ja rajateave. Võid kuvada ka kohandatavad aruanded.

MÄRKUS. teatud andmete nägemiseks tuleb kellaga siduda valikuline traadita andur (*[Traadita andurite sidumine](#)*, lehekülg 63).



Edenemise jälgimine: võid jälgida igapäevaseid samme, võistelda teistega ja saavutada püstitatud eesmärgi.

Tegevuste jagamine: võid hoida sõpradega ühendust ning jälgida üksteise tegevusi või postitada oma tegevuste linke suhtlusvõrgustike saitidele.

Sätete haldamine: võid kohandada oma kella ja kasutajasätteid oma Garmin Connect kontol.

Rakenduse Garmin Connect kasutamine

Pärast kella sidumist telefoniga ([Telefoni sidumine, lehekülg 8](#)) võid kasutada rakendust Garmin Connect kõigi tegevusandmete laadimiseks teenuse Garmin Connect kontole.

- 1 Veendu, et telefonis töötab rakendus Garmin Connect.
- 2 Veendu, et kell asub telefonist 10 m (30 ft) raadiuses.

Kell sünkroonib andmeid automaatselt rakenduse Garmin Connect ja kontoga Garmin Connect.

Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis

Rakendus Garmin Express ühendab arvuti abil kella teenuse Garmin Connect kontoga. Võid rakenduse Garmin Express abil üles laadida oma aktiivsusandmed teenuse Garmin Connect kontole ja saata andmeid (nt treeningud ja treeningukava) teenuse Garmin Connect veebisaidilt kellale. Saad kella ka muusikat lisada ([Personaalse audiosisu allalaadimine, lehekülg 15](#)). Saad installida seadme tarkvarauuendused ja hallata oma Connect IQ rakendusi.

- 1 Ühenda USB-kaabli abil kell arvutiga.
- 2 Ava veebiaadress www.garmin.com/express.
- 3 Laadi alla ja installi rakendus Garmin Express.
- 4 Ava rakendus Garmin Express ja vali **Lisa seade**.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kella kohandamine

Kellakuva muutmine

Võid valida mitme eellaaditud sihverplaadi hulgast sobiva või kasutada kella allalaaditavat teenuse sihverplaati ([Connect IQ funktsioonid, lehekülg 12](#)). Samuti saad redigeerida olemasolevat sihverplaati ([Kellakuva muutmine, lehekülg 55](#)) või luua uue ([Kohandatud kellakuva loomine, lehekülg 55](#)).

- 1 Hoia kellakuval **B** all.
- 2 Vali **Kelladisain**.
- 3 Kellakuvade sirvimiseks nipsa paremale või vasakule.
- 4 Kellakuva valimiseks puuduta puuteekraani.

Kohandatud kellakuva loomine

Paigutuse, värvide ja lisaandmete valimisel saad luua uue kellakuva.

- 1 Hoia kellakuval **B** all.
- 2 Vali **Kelladisain**.
- 3 Nipsa vasakule ja vali **+**.
- 4 Vali kellakuva tüüp.
- 5 Vali taust.
- 6 Tausta valikute sirvimiseks nipsa üles või alla ning kuvatava tausta valimiseks puuduta ekraani.
- 7 Ajaloog- või digitaalnäidikute sirvimiseks nipsa üles või alla ning kuvatava näidiku valimiseks puuduta ekraani.
- 8 Vali iga andmeväli, mida soovid kohandada, seejärel vali kuvatavad andmed.
Valge piir tähistab selle näidiku kohandatavat andmevälja.
- 9 Ajastusmärkide kohandamiseks libista vasakule.
- 10 Ajastusmärkide vahel kerimiseks libista üles või alla.
- 11 Rõhutatud värvide sirvimiseks libista üles või alla ning kuvata värvi valimiseks puuduta ekraani.
- 12 Vajuta **A**.
Kell muudab uue kellakuva aktiivseks.

Kellakuva muutmine

Võid kohandada kella stiili ja andmevälju.

MÄRKUS. mõningad kellakuvasid ei saa muuta.

- 1 Hoia kellakuval **B** all.
- 2 Vali **Kelladisain**.
- 3 Kellakuvade sirvimiseks nipsa paremale või vasakule.
- 4 Kellakuva muutmiseks vali .
- 5 Vali soovitud valik.
- 6 Valikute sirvimiseks keri üles või alla.
- 7 Suvandi valimiseks vajuta **A**.
- 8 Kellakuva valimiseks puuduta puuteekraani.

Juhiku otsetee seadistamine

Saad seadistada otsetee enda lemmikjuhikule, nt Garmin Pay rahakoti või muusika juhtimiseks.

- 1 Vajuta **C**.
- 2 Tee valik:
 - Kui seadistad otseteed esimest korda, siis nipsa üles ja vali **Seadistus**.
 - Kui oled otsetee varem seadistanud, hoia **B** ja vali **Otsetee seaded**.
- 3 Vali otsetee juhik.

Tegevuste ja rakenduse seaded

Need seaded võimaldavad eellaaditud aktiivsusrakendusi oma eelistuste järgi kohandada. Näiteks võid kohandada andmekuvasid ning lubada märguanded ja treeningufunktsioonid. Teatud seaded ei ole kõigi tegevuste tüüpide puhul saadaval ning need olenevad kella mudelist.

Hoia **B**, vali  > **Tegevused ja rakendused**, vali tegevus ja tegevuse seaded.

Tunnusvärv: seadistab aktiivse tegevuse tuvastamiseks iga tegevuse tunnusvärvi.

Hoiatused: seadistab tegevusele treeninguhoiatused ([Märguanded](#), [lehekülg 57](#)).

Altimeeter: kuvab rõhkkõrguse või GPS-i olemasolul GPS-kõrguse ([Altimeetri andmed](#), [lehekülg 58](#)).

Automaatlend: käekella režiimis võimaldab see lennutegevuse automaatset alustamist, kui tuvastatud tõusukiirus ületab ettenähtud kiirust.

Auto Lap: seadistab funktsiooni Auto Lap® suvandid ([Auto Lap](#), [lehekülg 58](#)).

Automaatpaus: andmete salvestamine katkestatakse, kui peatud või kiirus langeb allapoole teatud väärtust ([Auto Pause® kasutamine](#), [lehekülg 59](#)).

Autom. puhkerežiim: võimaldab kellal automaatselt tuvastada, kui basseinis ujumise ajal puhkad, ning luua puhkeintervalli.

Automaatne sirvimine: võimaldab taimeri töötamise ajal automaatselt sirvida tegevuse kõiki andmekuvasid ([Automaatne sirvimine](#), [lehekülg 59](#)).

Automaatne sari: lubab kellal tugevustreeningu ajal harjutuste sarju automaatselt alustada ja lõpetada.

Golfikepi viip: kuvab viiba, mis võimaldab iga tuvastatud löögi järel sisestada kasutatud golfikepi andmed.

Andmekuvad: võimaldab kohandada andmekuvasid ja lisada tegevusele uusi andmekuvasid ([Andmekuvade kohandamine](#), [lehekülg 57](#)).

Avalöögikepi vahemaa: määrab avalöögil golfipalli liikumise keskmise vahemaa.

Muuda kaalu: võimaldab lisada tugevus- või südametreeningu ajal kasutatud kaalu.

Luba videod: aktiveerib tugevuse, jooga või pilatese puhul kuvatavad juhendavad animatsioonid. Animatsioonid on saadaval eelpaigaldatud treeningute jaoks ja treeningute jaoks mille laadid alla Garmin Connect kaudu.

Lennutaimer: võimaldab rakenduses LENDAMINE lennutaimeri automaatset käivitamist ja peatamist, kui maakiirus ületab suvandis Lennutaimeri lävi option. seadistatud väärtust.

Lennutaimeri lävi: võimaldab rakenduses LENDAMINE lennutaimeri automaatset käivitamist ja peatamist, kui maakiirus ületab seda väärtust. Nt 30 sõlme.

GPS: määrab GPS-antenni režiimi ([GPS-seadete muutmine](#), [lehekülg 59](#)).

Basseini pikkus: seadistab ujumisbasseini pikkuse.

Korduste lugemine: lubab või keelab korduste lugemise jõutreeningu ajal.

Punktiarvestus: lubab või keelab golfiraundi alustamisel automaatse punktiarvestuse. Suvandi Küsi alati kasutamisel küsitakse kinnitust raundi alustamisel.

Punktiarvestuse meetod: määrab punktiarvestuse meetodiks löögid või Stablefordi punktisüsteemi.

Statistika jälgimine: lubab golfi mängimisel statistika jälgimise.

Olek: lubab või keelab golfiraundi alustamisel automaatse punktiarvestuse. Suvandi Küsi alati kasutamisel küsitakse kinnitust raundi alustamisel.

Turniirirežiim: lülitab välja golfiturniiride ajal keelatud funktsioonid.

Värinhoiatused: aktiveerib hoiatused, mis annavad hingamise ajal märku sisse või välja hingamiseks.

Andmekuvade kohandamine

Võid trennieesmärkide või valikuliste tarvikute põhjal andmekuvasid kohandada. Nt võid kohandada üht andmekuva ringi tempo või pulsisagedustsooni näitamiseks.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused**.
- 3 Vali tegevus.
- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Vali **Andmekuvad**.
- 6 Vali kohandamiseks andmekuva.
- 7 Vali vähemalt üks suvand:

MÄRKUS. kõik suvandid pole kõigi tegevuste jaoks saadaval.

- Iga andmekuva andmeväljade stiili ja arvu muutmiseks vali **Paigutus**.
- Andmekuva väljade kohandamiseks vali kuva ja siis **Redigeeri andmevälju**.
- Andmekuva näitamiseks või peitmiseks vali kuva kõrval olev lüliti.
- Pulsisagedustsooni näidiku kuvamiseks või peitmiseks vali **Pulsitsooni näidik**.

Märguanded

Võid määrata märguanded igale tegevusele, mis aitavad teha trenni konkreetse eesmärgi nimel. Mõned hoiatused on saadaval vaid konkreetsete tegevustega. Mõned märguanded vajavad valikulisi tarvikuid, nagu pulsimõõtja või rütmiaidur. Hoiatusi on kolme tüüpi: sündmuste hoiatused, vahemiku hoiatused ja korduvad hoiatused.

Sündmuste hoiatus: sündmuse hoiatus teavitab sind ühe korra. Sündmus on konkreetne väärtus. Näiteks võid määrata, et kell esitaks märguande, kui oled teatud arvu kaloreid kulutanud.

Vahemiku hoiatus: vahemiku hoiatus teavitab sind iga kord, kui kell on üleval- või allpool eelmääratud vahemikuväärtust. Nt kell võib sind hoiatada, kui su pulsisagedus on väiksem kui 60 lööki minutis ja suurem kui 210 lööki minutis.

Korduv hoiatus: korduv hoiatus teavitab sind iga kord, kui kell registreerib konkreetse väärtuse või intervalli. Nt kell võib sind hoiatada iga 30 minuti möödudes.

Hoiatuse nimi	Hoiatuse tüüp	Kirjeldus
Rütm	Vahemik	Võid määrata rütmi min ja max väärtuse.
Kalorid	Korduv sündmus	Võid määrata kalorite arvu.
Kohandatud	Korduv sündmus	Võid määrata olemasoleva sõnumi või luua kohandatud sõnumi ja valida hoiatuse tüübi.
Vahemaa	Korduv	Võid määrata vahemaa intervalli.
Pulsisagedus	Vahemik	Võid määrata pulsisageduse min ja max väärtuse või valida tsooni-muudatused.
Tempo	Vahemik	Võid määrata tempo min ja max väärtuse.
Jooksmine/kõndimine	Korduv	Võid seadistada kõndimispausi regulaarsete intervallide järel.
Kiirus	Vahemik	Võid määrata kiiruse min ja max väärtuse.
Tõmbesagedus	Vahemik	Võid määrata minutis tehtavate tõmmete kõrge või madala väärtuse.
Kellaaeg	Korduv sündmus	Võid määrata ajalise intervalli.

Hoiatuse seadistamine

- 1 Hoia all nuppu **B**.
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused**.
- 3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.
- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Vali **Hoiatused**.
- 6 Tee valik:
 - Tegevusele uue hoiatuse lisamiseks vali **Lisa uus**.
 - Olemasoleva hoiatuse redigeerimiseks vali hoiatuse nimi.
- 7 Vajadusel vali hoiatuse tüüp.
- 8 Vali tsoon, sisesta miinimum- ja maksimumväärtused või sisesta hoiatuse kohandatud väärtus.
- 9 Vajadusel lülita hoiatus sisse.

Sündmuse ja korduvate hoiatuste korral kuvatakse teade alati hoiatuse väärtuse saavutamisel. Vahemaa hoiatuse korral ilmub teade iga kord, kui ületad vastava vahemiku või langed sellest allapoole (miinimum- ja maksimumväärtused).

Altimeetri andmed

Altimeeter toimib sõltuvalt fikseeritud või muutuvatest seadistustest erinevalt.

Saad reguleerida altimeetri sätteid, hoides all **B**, valides **Tegevused ja rakendused** > **LENDAMINE**, siis tegevuse sätteid ja lõpuks **Altimeeter**.

Andur	Püsiv	Muutlik
Altimeeter sisselülitatud GPS-iga	Kõrgus on võrdne GPS-i kõrgusega.	Kõrgus peegeldab ümbritseva rõhu ja GPS-asendi muutusi.
Altimeeter väljalülitatud GPS-ga	Kõrgus jääb konstantseks.	Kõrgus peegeldab õhurõhu muutusi.

Auto Lap

Ringide tähistamine funktsiooniga Auto Lap

Võid kellas kasutada funktsiooni Auto Lap, et tähistada ringe konkreetse vahemaa järel automaatselt. Kõnealune funktsioon on kasulik sooritusvõime võrdlemiseks tegevuse eri etappides (nt iga 1 miili või 5 kilomeetri järel).

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused**.
- 3 Vali tegevus.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.
- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Tee valik:
 - Funktsiooni Auto Lap sisse- või väljalülitamiseks vali lüliti.
 - Ringide vahemaa muutmiseks vali **Auto Lap**.

Ringi igal läbimisel kuvatakse ringiajaga teade. Kui vibratsioon on sisse lülitatud, siis kell ka vibreerib ([Süsteemiseaded](#), lehekülg 60).

Auto Pause[®] kasutamine

Võid kasutada funktsiooni Auto Pause, et automaatselt peatada taimer, kui liikumine lõpeb või tempo või kiirus langeb alla eelmääratud väärtuse. Sellest funktsioonist on kasu siis, kui pead peatuma valgusfoori taga või aeglustama mõnes muus kohas.

MÄRKUS. kell ei salvesta aktiivsusandmeid peatatud taimeri ajal.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused**.
- 3 Vali tegevus.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Vali **Automaatpaus**.

- 6 Tee valik:

MÄRKUS. kõik suvandid pole kõigi tegevuste jaoks saadaval.

- Taimeri automaatseks peatamiseks pärast liikumise lõpetamist vali **Peatumisel**.
- Taimeri automaatseks peatamiseks tempo langemisel alla eelmääratud väärtuse vali **Tempo**.
- Taimeri automaatseks peatamiseks kiiruse langemisel alla eelmääratud väärtuse vali **Kiirus**.

Automaatne sirvimine

Enne automaatse kerimise funktsiooni sisselülitamist, pead olema lubanud tegevuste ajal sätte Alati sees (*[Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 62](#)*).

Võid kasutada automaatse sirvimise funktsiooni, et taimeri töö ajal kerida kõiki tegevusandmete kuvasid automaatselt.

- 1 Hoia all nuppu .
- 2 Vali **Tegevused ja rakendused**.
- 3 Vali tegevus.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult teatud tegevustega.

- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Vali **Automaatne sirvimine**.
- 6 Vali kuvamiskiirus.

GPS-seadete muutmine

Lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Tegevused ja rakendused**.
- 3 Vali kohandamiseks tegevus.
- 4 Vali tegevuse seaded.
- 5 Vali **GPS**.
- 6 Tee valik.

- Vali **Väljas**, et GPS tegevuse jaoks välja lülitada.
- GPS-satelliitide süsteemi lubamiseks vali **Ainult GPS**.
- Vali **GPS + GLONASS** (Venemaa satelliitsüsteem) kehva taevasse nähtavusega kohtades täpsema asukohateabe saamiseks.
- Vali **GPS + GALILEO** (Euroopa Liidu satelliitsüsteem) kehva taevasse nähtavusega kohtades täpsema asukohateabe saamiseks.

MÄRKUS. GPS-i ja teise satelliidisüsteemi koos kasutamisel võib üksnes GPS-i kasutamisega võrreldes aku kiiremini tühjaks saada.

Telefoni ja Bluetooth seaded

Hoia  all ja vali  > Ühenduvus > Telefon.

Olek: kuvab praeguse Bluetooth ühenduse oleku ning võimaldab Bluetooth sisse või välja lülitada.

Märguanded: kell lülitab su valiku põhjal nutiteavitused automaatselt sisse või välja (*Teavituste Bluetooth lubamine, lehekülg 9*).

Ühendatud märguanded: annab märku seotud telefoni ühendumisel ja lahtiühendumisel.

Paarista telefon: ühendab Bluetooth tehnoloogia abil kella ja nutitelefoni.

Sünkrooni: võimaldab edastada andmeid sinu kella ja rakenduse Garmin Connect vahel.

Peata LiveTrack: võimaldab peatada rakenduse LiveTrack poolelioleva seansi.

Akuhaldur

Hoia  all ja vali  > Akuhaldur.

Akusäätja: lülitab aku kasutusaja pikendamiseks teatud funktsioonid välja.

Aku protsent: kuvab aku jäänud kasutusaja protsendina.

Aku hinnang. teave: kuvab aku jäänud kasutusaja hinnangulise ajana.

Süsteemiseaded

Hoia  all ja vali  > Süsteem.

Automaatlukustus: ekraani soovimatu puudutuse vältimiseks lukustab puuteekraani automaatselt.

Puuteekraani avamiseks vajuta .

Keel: määrab kella kasutajaliidese keele.

Kellaæg: määrab kellaaja vormingu ja kohaliku kellaaja allika (*Kellaaja seaded, lehekülg 60*).

Ekraan: seadistab ekraani ajalõpu ja heleduse (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 62*).

Helid: saad seadistada kella helid ja helitugevuse (*Heliseaded, lehekülg 61*).

Vibratsioon: lülitab vibratsiooni sisse või välja ja määrab vibratsiooni intensiivsuse.

Mitte segada: lülitab segamiskeelu režiimi sisse või välja.

Ühikud: määrab andmete kuvamiseks mõõtühiku (*Mõõtühikute muutmine, lehekülg 62*).

Andmete salvestus: määrab, kuidas kell tegevusandmeid salvestab. Salvestamise valik Nutikas (vaikimisi) võimaldab pikemate tegevuste salvestamist. Suvand Iga sekund võimaldab üksikasjalikumate tegevuste salvestamist, kuid aku või kiiremini tühjaks saada.

USB-režiim: määrab arvutiga ühendatud kellale meediumiedastuse režiimi või Garmin režiimi.

Lähtesta: võimaldab laadida vaikeseaded või kustutada isikuandmed ja lähtestada seaded (*Kõikide vaikeseadete taastamine, lehekülg 69*).

MÄRKUS. kui oled seadistanud Garmin Pay rahakoti, kustutab seadete lähtestamine kellast ka rahakoti.

Tarkvara uuendus: võid otsida tarkvarauuendusi.

Teave: võid vaadata seadme tunnust, tarkvara versiooni, normatiivteavet ja litsentsilepingut.

Kellaaja seaded

Hoia  ja vali  > Süsteem > Kellaæg.

Ajavorming: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni vormingusse.

Ajaallikas: võid kellaäga seadistada käsitsi või seotud telefoni abil automaatselt.

Aja sünk: võimaldab kellaaja käsitsi sünkroonimist, kui ajavöönd muutub või lähed üle suveajale.

Ajavööndid

Kella igal sisselülitamisel ja satelliitide leidmisel või telefoniga sünkroonimisel tuvastab kell automaatselt ajavööndi ja praeguse kellaaja.

Äratuse seadistamine

Saad määrata mitu äratust. Äratust võib olla ühekordne või korduv.

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Kellad** > **Hoiatused** > **Lisa hoiatus**.
- 3 Sisesta aeg.
- 4 Vali äratust.
- 5 Vali **Korda** ning seejärel valik.
- 6 Vali **Helid** ning seejärel valik.
- 7 Vali **Silt** ja vali äratuse kirjeldus.

Äratuse kustutamine

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Kellad** > **Hoiatused**.
- 3 Vali äratust ja seejärel **Kustuta**.

Taimeri käivitamine

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Kellad** > **Taimer**.
- 3 Sisesta kellaaeg ja vali ✓.
- 4 Vajuta **A**.

Stopperi kasutamine

- 1 Hoia all **B**.
- 2 Vali **Kellad** > **Stopper**.
- 3 Taimeri käivitamiseks vajuta **A**.
- 4 Ringi taimeri taaskäivitamiseks vajuta **B**.
Stopperi koguaeg jookseb edasi.
- 5 Taimeri peatamiseks vajuta **A**.
- 6 Tee valik:
 - Taimeri taaskäivitamiseks nipsa alla.
 - Stopperi aja tegevusena salvestamiseks nipsa üles ja vali **Salvesta**.
 - Ringiaegade vaatamiseks nipsa üles ja vali **Ringide ülevaade**.
 - Stopperist väljumiseks nipsa üles ja vali **Valmis**.

Heliseaded

Hoia **B** ja vali  > **Süsteem** > **Helid**.

Helitugevus: määrab muusika, süsteemitoonide, märguandetoonide ja äratushelide helitugevuse. Samuti saad kõik helid vaigistada.

Häälassistent: lülitab süsteemitoonid sisse, välja või sisse ainult tegevuse ajal.

Helin: lülitab helina sisse ja välja.

Helin: lülitab nuppude helid sisse või välja.

Ekraanisätete kohandamine

- 1 Hoia all nuppu .
- 2 Vali  > **Süsteem** > **Ekraan**.
- 3 Vali **Heledus**, et määrata taustvalgustuse heledustase.
- 4 Tee valik:
 - Tegevuse ekraanisätete kuvamiseks vali **Tegevuse ajal**.
 - Tegevuseväliste ekraanisätete kuvamiseks vali **Mitte tegevuse ajal**.
- 5 Tee valik:
 - Vali **Ajalõpp**, et määrata aeg, mille möödumisel taustvalgustus välja lülitub.
MÄRKUS. saad kasutada valikut **Alati sees**, et hoida kellakuva andmed alati nähtaval ja lülitada ainult taust välja. See valik lühendab aku kasutusaega ja ekraani tööiga (*AMOLED-ekraani teave, lehekülg 64*).
 - Vali **Žest**, et lülitada ekraan sisse, kui liigutad kella vaatamiseks rannet enda suunas. Žesti tundlikkust saab reguleerida, et lülitada ekraan sisse sagedamini või harvem.
MÄRKUS. magamise ajal on sätted **Žest** ja **Alati sees** välja lülitatud ja mitte häirida režiimil, et vältida ekraani sisselülitumist.

Möödühikute muutmine

Võid kella kuvatavaid möödühikuid kohandada.

- 1 Hoia kellakuval  all.
- 2 Vali  > **Süsteem** > **Ühikud**.
- 3 Vali möödühiku tüüp.
- 4 Vali möödühik.

Garmin Connect seaded

Võid kella sätteid muuta teenuse Garmin Connect kontos rakenduse Garmin Connect või veebisaidi Garmin Connect abil. Mõned seaded on saadaval vaid teenuse Garmin Connect kontos ja neid ei saa muuta otse kellas.

- Vali Garmin Connect rakenduses  või , vali **Garmini seadmed**, ja siis oma kell.
- Vali rakenduse Garmin Connect seadmete vidinas oma kell.

Pärast seadete kohandamist tuleb kellas muudatuste rakendamiseks andmeid sünkroonida (*Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 54, Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis, lehekülg 54*).

Juhtmeta andurid

Sinu kella saab siduda ja kasutada juhtmevabade anduritega ANT+® või Bluetooth (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 63*). Pärast seadmete sidumist saad valikulisi andmevälju kohandada (*Andmekuvade kohandamine, lehekülg 57*). Kui andur kuulus ostes kellakomplekti, on need juba omavahel seotud.

Konkreetsed ettevõtte Garmin anduri ühilduvuse või ostmise kohta teabe saamiseks või kasutusjuhendi vaatamiseks vaata saidil buy.garmin.com vastava anduri lehte.

Anduri tüüp	Kirjeldus
Golfikepi andurid	Golfikepi Approach® CT10 anduritega saad automaatselt jälgida enda golfilööke, sh asukohta, vahemaad ja kepi tüüpi.
Pulsisagedus	Võid kasutada välist pulsimõõtjat, nt HRM-Pro™ või HRM-Dual™ ja vaadata oma tegevuste ajal pulsisageduse andmeid.
Jooksuandur	Kui treenid siseruumis või GPS-signaal on väga nõrk, võid GPS-i asemel kasutada tempo ja vahemaa mõõtmiseks jooksuandurit.
Kõrvaklapid	Võid kasutada kõrvaklappe Bluetooth, et kuulata oma kella D2 Air X10 laaditud muusikat (<i>Kõrvaklappide Bluetooth ühendamise, lehekülg 16</i>).
Lambid	Parema ülevaate saamiseks ümbrusest võid kasutada nutikaid jalgrattatulesid Varia.
Radar	Võid kasutada jalgratta tahavaateradarit Varia, et saada paremat ülevaadet ümbrusest ja saata hoiatusi lähenevate sõidukite kohta. Radarkaamera tagatulega Varia saab ka sõidu ajal pildistada ja videot salvestada (<i>Kaamera Varia juhtnuppude kasutamine, lehekülg 38</i>).
Kiirus/rütm	Võid oma jalgrattale kinnitada kiirus- või rütmiaanduri ja vaadata andmeid sõidu ajal. Vajaduse korral saad ratta ümbermõõdu sisestada käsitsi (<i>Kiiruseanduri kalibreerimine, lehekülg 64</i>).
tempe	Kinnita temperatuuriandur tempetugeva rihma või aasa külge, kus see puutub kokku ümbritseva õhuga ja saab anda pidevalt täpseid temperatuuriandmeid.

Traadita andurite sidumine

Traadita ANT+ või Bluetooth anduri esmakordsel ühendamisel kellaga, tuleb siduda kell ja andur. Pärast sidumist ühendub kell anduriga automaatselt, kui alustad tegevust ning andur on aktiivne ja levialas.

VIHJE: kui andur on sisse lülitatud ja seadme lähedal, siis tegevuse alustamisel seotakse mõned ANT+ andurid kellaga automaatselt.

- 1 Liigu teistest traadita anduritest vähemalt 10 m (33 ft) kaugusele.
- 2 Pulsimonitori sidumisel pane see endale külge.
Pulsimõõtja ei saada ega võta vastu andmeid enne selle paigaldamist.
- 3 Hoia all nuppu .
- 4 Vali  > **Andurid ja tarvikud** > **Lisa uus**.
- 5 Kell ja andur peavad asuma teineteisest kuni 3 m (10 ft) kaugusel, seejärel oota kella ja anduri sidumist.
Kui kell on anduriga ühendatud, kuvatakse ekraani ülaosas ikoon.

HRM-Pro jooksutempo ja -distsants

HRM-Pro seeria tarvik arvutab sinu jooksutempo ja -distsantsi sinu kasutajaprofiili ja anduri igal sammul mõõdetud liikumise põhjal. Pulsimõõtja annab jooksutempo ja -distsantsi, kui GPS pole saadaval, näiteks jooksulindil jooksmise ajal. Saad vaadata oma jooksutempot ja -distsantsi oma ühilduvas D2 Air X10 käekellas, kui see on ühendatud tehnoloogia ANT+ abil. Saad seda vaadata ka ühilduvates kolmandate isikute treeningurakendustes, kui see on tehnoloogia Bluetooth abil ühendatud.

Tempo ja distantsi täpsus paraneb kalibreerimisega.

Automaatne kalibreerimine: käekella vaikesäte on **Autom. kalibreerimine**. HRM-Pro seeria tarvik kalibreeritakse iga kord, kui jooksed sellega õues ja ühendatud on ühilduv D2 Air X10 käekell.

MÄRKUS. automaatne kalibreerimine ei toimi sisejooksu, raja või ultrajooksu aktiivsusprofiili kasutamisel ([Jooksutempo ja -distsantsi salvestamise näpunäited](#), lehekülg 64).

Käsitsi kalibreerimine: võid valida **Kalibreeri ja salvesta** pärast jooksulindil jooksmist ühendatud HRM-Pro seeria tarvikuga ([Jooksulindi vahemaa kalibreerimine](#), lehekülg 41).

Jooksutempo ja -distsantsi salvestamise näpunäited

- Uuenda käekella D2 Air X10 tarkvara ([Tooteuuendused](#), lehekülg 65).
- Jookse korduvalt õues GPS-i ja ühendatud HRM-Pro seeria tarvikuga. Õue tempovahemik peab ühtima jooksulindi tempovahemikuga.
- Kui jooksed liival või sügavas lumes, siis ava anduri sätted ja lülita välja **Autom. kalibreerimine**.
- Kui ühendasid enne ühilduva jooksuanduri tehnoloogia ANT+ abil, siis määra jooksuanduri olekuks **Väljas** või eemalda see ühendatud andurite loendist.
- Soorita jooksulindil jooksmine koos käsitsi kalibreerimisega ([Jooksulindi vahemaa kalibreerimine](#), lehekülg 41).
- Kui automaatne ja käsitsi kalibreerimine ei näi täpsed, siis ava anduri sätted ja vali **Pulsimonitori tempo ja vahemaa > Nulli kalibreerimisandmed**.

MÄRKUS. võid proovida **Autom. kalibreerimine** välja lülitada ja seejärel uuesti käsitsi kalibreerida ([Jooksulindi vahemaa kalibreerimine](#), lehekülg 41).

Kiiruseanduri kalibreerimine

Enne kiiruseanduri kalibreerimist tuleb kell siduda ühilduva kiiruseanduriga ([Traadita andurite sidumine](#), lehekülg 63).

Käsitsi kalibreerimine on valikuline ja võib aidata parandada täpsust.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Andurid ja tarvikud** > **Kiirus/rütm** > **Rattasuurus**.
- 3 Tee valik:
 - Veljemõõdu automaatseks arvutamiseks ja kiiruseanduri kalibreerimiseks vali **Auto**.
 - Kiiruseanduri käsitsi kalibreerimiseks vali **Käsitsi** ja sisesta veljemõõt ([Ratta veljemõõt ja übermõõt](#), lehekülg 74).

Seadme teave

AMOLED-ekraani teave

Vaikimisi on kella sätted optimeeritud aku kestvuse pikendamisele ja jõudlusele ([Aku kasutusaja pikendamine](#), lehekülg 69).

Kujutise peetus või piksli „sissepõlemine“ on AMOLED-seadmete puhul tavaline. Ekraani tööea pikendamiseks tasub vältida staatiliste kujutiste pikaaegset kuvamist suure heledusega. Sisepõlemise vältimiseks lülitub seadme D2 Air X10 ekraan pärast valitud väljalülitumisaaja möödumist välja ([Ekraanisätete kohandamine](#), lehekülg 62). Kella „äratamiseks“ keerake randmekell keha poole, puudutage ekraani või vajutage nuppu.

Kella laadimine

⚠ HOIATUS

Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist. Järgi puhastusjuhiseid (*Seadme hooldamine, lehekülg 67*).

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots kella laadimispeessa.



- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots USB-laadimispeessa.
- 3 Laadi kell täielikult.

Tooteuuendused

Kell kontrollib automaatselt uenduste olemasolu, kui ühendatud on Bluetooth või Wi-Fi. Käsitsi saab uuenduste olemasolu kontrollida süsteemiseadetest (*Süsteemiseaded, lehekülg 60*). Installeeri arvutisse Garmin Express (www.garmin.com/express). Installeeri nutitelefoni rakendus Garmin Connect.

Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.:

- Tarkvarauuendused
- Marsruudi uuendused
- Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Connect
- Toote registreerimine

Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin Connect abil

Enne seadme tarkvara uuendamist rakenduse Garmin Connect abil peab sul teenuses Garmin Connect konto olema ning kell peab ühilduva telefoniga seotud olema (*Telefoni sidumine, lehekülg 8*).

Sünkrooni kell Garmin Connect rakendusega (*Rakenduse Garmin Connect kasutamine, lehekülg 54*).

Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin Connect uuenduse automaatselt kella. Uuendus rakendatakse, kui kella aktiivset kasutust ei toimu. Pärast uuendamist kell taaskäivitub.

Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin Express

Enne seadme tarkvara uuendamist tuleb alla laadida ja installida rakendus Garmin Express ning lisada su kell (*Teenuse Garmin Connect kasutamine arvutis, lehekülg 54*).

- 1 Ühenda USB-kaabli abil kell arvutiga.

Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin Express selle sinu kella.

- 2 Kui rakendus Garmin Express on uuenduse saatmise lõpetanud, ühenda kell arvuti küljest lahti.

Kell installib uuenduse.

Seadme teabe vaatamine

Võid vaadata seadme tunnust, tarkvara versiooni, normatiivteavet ja litsentsilepingut.

- 1 Hoia all .

- 2 Vali  > **Süsteem** > **Teave**.

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu FCC antud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, sh vastav toote- ja litsentsiteave.

Hoia 10 sekundit .

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Laetav sisseehitatud liitium-polümeer aku
Aku kasutusaeg	Nutikella režiimis kuni seitse päeva
Töötemperatuuri vahemik	-20 °C kuni 50 °C (-4 °F kuni 122 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0 °C kuni 45 °C (32 °F kuni 113 °F)
Juhtmevaba ühenduse sagedused	2,4 GHz @ 19 dBm maksimum 13,56 MHz @ -44 dBm maksimum
Veekindluse tase	Ujumine, 5 atm ¹

Aku kasutusaja teave

Reaalne aku kasutusaeg sõltub kellas aktiveeritud funktsioonidest, nagu tegevuste jälgimine, randmelt pulsisageduse mõõtmine, telefoni teavitused, GPS ja ühendatud andurid.

Režiim	Aku kasutusaeg
Nutikellarežiim koos tegevuse jälgimise ja ööpäev läbi randmelt pulsimõõtmisega	Kuni seitse päeva
Akusäästjaga nutikella režiim	Kuni kaheksa päeva
GPS-režiim	Kuni 24 tundi.
GPS-režiim muusika taasesitusega	Kuni kaheksa tundi.
GPS-režiim pulssoksümeetriga	Kuni 20 tundi.

¹ Seade talub rõhku, mis on võrdne 50 m sügavusega. Lisateavet vt veebilehelt garmin.com/waterrating.

Seadme hooldamine

TEATIS

Välgi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Vee all ära nuppe vajuta.

Ära puhasta seadet terava esemega.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kui seade puutub kokku kloori-, soolase vee, päikesekreemi, kosmeetikavahendite, alkoholi või muude ohtlike kemikaalidega, loputa seda põhjalikult mageveega. Pikaaegne kokkupuude nende ainetega võib korrupt kahjustada.

Hoia nahkrihm puhas ja kuiv. Ära nahkrihmaga vette ega duši alla mine. Veega ja higiga kokkupuutumisel võib nahkrihm kahjustuda ja selle värv võib kuluda. Nahkrihmade asemel võid silikoonrihmasid kasutada.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Kella puhastamine

⚠ ETTEVAATUST

Mõnedel kasutajatel, eelkõige tundliku nahaga või allergilistel inimestel, võib pärast pikemaajalist kella kasutamist ilmned nahaärritus. Kui märkad nahaärritust, võta kell ära ja lase nahal paraneda. Nahaärrituse vältimiseks veendu, et kell oleks puhas ja kuiv, ning ära kella randmele liiga tugevalt kinnita.

TEATIS

Isegi pisut higi või niiskust võib põhjustada seadme elektriklemmidel korrosiooni laadijaga ühendamisel. Korrosioon võib takistada laadimist ja andmete edastamist.

VIHJE: lisateavet vt aadressilt www.garmin.com/fitandcare.

- 1 Loputa veega või kasuta niisket ebamevaba lappi.
- 2 Lase kellal täielikult kuivada.

Rihmade vahetamine

Kell on kokkusobiv 20 mm laiuste standardsete kiirvabastusrihmadega.

- 1 Libista vedruvardal olevat kiirvabastusnõela ja eemalda rihm.



- 2 Sisesta vedruvarda üks ots uue rihma kinnitamiseks kellale.
- 3 Libista kiirvabastusnõela ning joonda vedruvarras kella vastaspoolega.
- 4 Korda toiminguid 1–3, et vahetada ka teine rihm.

Tõrkeotsing

Kas mu telefon ühildub minu kellaga?

D2 Air X10 kell ühildub telefonidega kasutades Bluetooth tehnoloogiat.

Bluetooth ühilduvuse kohta leiad teavet aadressilt garmin.com/pilotapp.

Vaata garmin.com/voicefunctionality häälfunktsioonide ühilduvuse teabe saamiseks.

Telefon ei ühendu kellaga

Kui telefon ei saa kellaga ühendust luua, proovi järgmist.

- Lülita telefon ja kell välja ning uuesti sisse.
- Luba telefonis Bluetooth-tehnoloogia.
- Uuenda rakendus Garmin Connect uusimale versioonile.
- Sidumise uuesti proovimiseks eemalda kell rakendusest Garmin Connect ja telefoni Bluetooth seadetest.
- Kui ostsid uue telefoni, eemalda seade eelmise telefoni rakendusest Garmin Connect.
- Aseta telefon vähemalt 10 m (33 ft.) raadiusesse oma kellast.
- Ava telefonis rakendus Garmin Connect, vali  või , ja vali **Garmini seadmed > Lisa seade**, et sidumisrežiimi siseneda.
- Hoia kella numbrilaul nuppu  all ja vali **Ühenduvus > Telefon > Paarista telefon**.

Minu kõrvaklapid ei ühendu kellaga

Kui su kõrvaklapid Bluetooth olid eelnevalt ühendatud sinu telefoniga, võivad need kellaga ühendumise asemel luua automaatselt ühenduse sinu telefoniga. Proovi järgmist.

- Lülita välja oma telefoni Bluetooth tehnoloogia.
Lisateavet vt oma telefoni kasutusjuhendist.
- Kõrvaklappe kellaga ühendades püsi telefonist 10 m (33 jala) kaugusel.
- Seo kõrvaklapid kellaga (*Kõrvaklappide Bluetooth ühendamise, lehekülg 16*).

Mu muusika on katkendlik või kõrvaklappide ühendus katkeb

Kui kasutad kella D2 Air X10, mis on ühendatud Bluetooth-kõrvaklappidega, on signaal kõige tugevam, kui seadme ja kõrvaklappide antenni vahel on otsenähtavus.

- Kui signaal läbib su keha, võib signaal katkeda või kõrvaklappide ühendus mitte toimida.
- Kui kannad kella D2 Air X10 vasakul randmel, peaks kõrvaklappide Bluetooth-antenn olema sinu vasakus kõrvas.
- Kõrvaklappide mudelid on erinevad, seetõttu võid proovida kanda kella teisel randmel.
- Kui kasutad metallist või nahast kellarihma, siis signaali tugevuse parandamiseks vaheta selle asemele silikoonrihm.

Mu kella keel on vale

Kui kogemata valisid kellale vale suhtluskeelee, siis saab selle tagasi muuta.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali sümbol .
- 3 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 4 Liigu loendis teise üksuseni ja vali see.
- 5 Vali oma keel.

Mu kell ei näita õiget kellaaega

Kell uuendab kellaaega ja kuupäeva telefoniga sünkroonimisel või GPS-signaalide hankimisel. Õige kellaaja seadistamiseks tuleks kell sünkroonida ajavööndi muutumisel või suve-/talveajale üleminekul.

- 1 Hoia  ja vali  > **Süsteem** > **Kellaaeg**.
- 2 Veendu, et säte **Auto** on suvandi **Ajaallikas** jaoks sisse lülitatud.
- 3 Vali **Aja sünkrr..**
Kell alustab kellaaja automaatset sünkroonimist sinu telefoniga.
- 4 Kellaaja sünkroonimiseks satelliidisignaali abil, vali **Kasuta GPS-i**, mine õue lageda taeva alla ja oota, kuni telefon leiab satelliidisignaali.

Aku kasutusaaja pikendamine

Aku kasutusaega saab mitmel viisil pikendada.

- Lülita sisse **Akusäästja** (*Akuhaldur, lehekülg 60*).
- Lõpeta **Alati sees** ekraani ajalõpu kasutamine ja vali lühem ekraani ajalõpp (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 62*).
- Vähenda ekraani heledust (*Ekraanisätete kohandamine, lehekülg 62*).
- Vali animeeritud kella numbrilaua asemel staatiline taust (*Kellakuva muutmine, lehekülg 54*).
- Kui sa ei kasuta ühendusfunktsioone, siis lülita Bluetooth välja (*Telefoni Bluetooth ühenduse väljalülitamine, lehekülg 10*).
- Lülita tegevuse jälgimine välja (*Aktiivsusmonitori seaded, lehekülg 28*).
- Piirake telefoni märguannete tüüpi (*Teavituste haldamine, lehekülg 10*).
- Peata pulsisageduse andmete edastamine seotud Garmin seadmetesse (*Pulsisageduse edastamine, lehekülg 23*).
- Lülita randmepõhine pulsisageduse jälgimine välja (*Randmel kantava pulsisageduse monitori väljalülitamine, lehekülg 24*).
- Lülita automaatne pulsi oksümeeter välja (*Pulssoksümeetri jälgimise režiimi muutmine, lehekülg 26*).

Kella taaskäivitamine

Kui kell ei reageeri, pead selle võib-olla taaskäivitama.

MÄRKUS. kella taaskäivitamine võib andmed või seaded kustutada.

- 1 Hoia 15 sekundit  all.
Kell lülitub välja.
- 2 Hoia  üks sekund all, et kell sisse lülitada.

Kõikide vaikeseadete taastamine

Saad lähtestada kõik kella seaded tehase vaikeseadetele. Tegevusandmete enne kella lähtestamist varundamiseks peaksid sünkroonima enda kella ja rakenduse Garmin Connect.

- 1 Hoia all .
- 2 Vali  > **Süsteem** > **Lähtesta**.
- 3 Tee valik:
 - Kella kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kogu kasutaja sisestatud teabe ja aktiivsusajaloo kustutamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.
MÄRKUS. kui oled seadistanud rakenduse Garmin Pay rahakoti, siis kustutab see suvand rahakoti kellast. Kui sul on kella salvestatud muusikat, siis kustutab see suvand salvestatud muusika.
 - Kõigi kella seadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele, sealhulgas kasutajaprofiili andmetele, kuid salvestades tegevuste ajaloo ning allalaaditud rakendused ja failid, vali **Taasta vaikeseaded**.

Satelliitsignaali hankimine

Satelliitsignaali hankimiseks vajab kell varjamata vaadet taevasse.

- 1 Mine lagedasse paika.
Kella esiosa peaks olema taeva poole suunatud.
- 2 Oota, kuni kell satelliidid leiab.
Satelliitsignaali leidmiseks võib kuluda 30–60 sekundit.

GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine

- Sünkrooni kella oma Garmin kontoga sagedasti.
 - Ühenda kell USB-kaabli ning Garmin Express rakenduse abil arvutiga.
 - Sünkrooni kell rakendusega Garmin Connect Bluetooth-toega telefoni abil.
 - Ühenda seade Garmin kontoga Wi-Fi juhtmevaba võrgu kaudu.

Kui oled loonud ühenduse Garmin kontoga, laadib kell alla mitme päeva satelliitandmed, võimaldades nii kiiresti satelliitsignaale leida.

- Vii kell õue kõrgetest hoonetest ja puudest eemale.
- Jää paariks minutiks paigale.

Aktiivsuse jälgimine

Lisateavet aktiivsuse jälgimise kohta leiad aadressilt garmin.com/ataccuracy.

Minu sammuarv ei näi õige olevat

Kui sammuarv ei näi õige, võid proovida järgmist.

- Kanna kella mittedominantsel käel.
- Kanna kella taskus, kui lükkad lapsekäru või muruniidukit.
- Kanna kella taskus, kui kasutad aktiivselt ainult käsi.

MÄRKUS. kell võib tõlgendada teatud korduvaid liigutusi (nt nõudepesu, pesu voltimine või plaksutamine) sammudena.

Läbitud korruste näit pole täpne

Kell sisaldab sisemist baromeetrit, mis mõõdab korruste läbimisel kõrgust. Läbitud korrus on 3 m (10 ft.).

- Korruste läbimisel ära käsipuust kinni hoia ega trepiastmeid vahele jäta.
- Tugeva tuule korral valede näitude vältimiseks kata kell käise või jakiga.

Lisateabe hankimine

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.
- Ava www.garmin.com/kenwood.

Tegemist ei ole meditsiiniseadmega. Pulssoksümeetrifunktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.

Lisa

Andmeväljad

Mõned andmeväljad vajavad andmete kuvamiseks ANT+ tarvikuid.

% **SP02**: pulssoksümeetria mõõdetud viimane vere hapnikuküllastuse (SpO2) protsent.

24-tunnine max: ühilduva temperatuurianduriga mõõdetud viimase 24 tunni maksimaalne temperatuur.

24-tunnine min: ühilduva temperatuurianduriga mõõdetud viimase 24 tunni minimaalne temperatuur.

Aeg tsoonis: aeg igas pulsisageduse või energiatsoonis.

Hingamissagedus: hingamissagedus hingetõmmetena minutis (brpm).

HR %max: maksimaalse pulsisageduse protsent.

HR-tsoon: praegune pulsisageduse vahemik (1 kuni 5). Vaikimisi tsoonide aluseks on sinu profiil ja maksimaalne pulsisagedus (220 miinus sinu vanus).

Int. tõmb./pikkus: praeguse intervalli keskmine tõmmete arv pikkuse kohta.

Int. tõmbearv: praeguse intervalli keskmine tõmmete arv minutis (t/min).

Int. vah./tõmb.: keskmine praeguse intervalli käigus iga tõmbega läbitud vahemaa.

Intervalli pikkused: praeguse intervalli lõpetatud basseinipikkuste arv.

Intervalli Swolf: praeguse intervalli keskmine Swolfi skoor.

Intervalli taimer aeg: praeguse intervalli stopperiga mõõdetud aeg.

Intervalli tempo: praeguse intervalli keskmine tempo.

Intervalli vahemaa: praeguse intervalli läbitud vahemaa.

Jõulised minutid: jõulise intensiivsuse minutite arv.

Kalorid: põletatud kaloreid arv.

Keskm. tõmb./pikkus: praeguse tegevuse keskmine tõmmete arv pikkuse kohta.

Keskm. tõmbesagedus: praeguse tegevuse keskmine tõmmete arv minutis (t/min).

Keskm. vah./tõmb.: keskmine tegevuse käigus iga tõmbega läbitud vahemaa.

Keskmine HR: praeguse tegevuse keskmine pulsisagedus.

Keskmine kadents: rattasõit. Praeguse tegevuse keskmine rütm.

Keskmine kadents: jooksmine. Praeguse tegevuse keskmine rütm.

Keskmine kiirus: praeguse tegevuse keskmine kiirus.

Keskmine maz HR %: praeguse tegevuse maksimaalse pulsisageduse keskmise protsent.

Keskmine ringiaeg: praeguse tegevuse keskmise ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Keskmine Swolf: praeguse tegevuse keskmine Swolfi skoor. Swolfi skoor on ühe basseinipikkuse aja ja selle pikkuse läbimiseks tehtud tõmmete summa ([Ujumisterminid](#), [lehekülg 43](#)).

Keskmine tempo: praeguse tegevuse keskmine tempo.

Keskmsed minutid: keskmise intensiivsuse minutite arv.

Kiirus: aktiivne liikumise kiirus.

Kogu langus: kogulangus tegevuse ajal või alates viimasest lähtestamisest.

Kogu tõus: kogutõus tegevuse ajal või alates viimasest lähtestamisest.

Kordused: jõutreeningu ajal aktiivse treeningu rühmas tehtavate korduste arv.

Kõrgus: sinu praeguse asukoha kõrgus merepinnast.

Korruseid minutis: minutis ronitus korruste arv.

Kurss: liikumise kurss.

Laskutud korrused: päeva jooksul laskutud korruste arv.

Määra taimer: jõutreeningu ajal aktiivse treeningu rühmas veedetud aeg.

Maks. kiirus: praeguse tegevuse maksimaalne kiirus.

Minutid kokku: intensiivsuseminutite koguarv.

Möödunud aeg: kokku mõõdetud aeg. Näiteks, kui käivitad taimeri ja jooksed 10 minutit, peatad taimeri 5 minutiks, käivitad taimeri ja jooksed veel 20 minutit, on möödunud aeg 35 minutit.

Päeva aeg: kellaaeg vastavalt sinu praegusele asukohale ja aja seadetele (vorming, ajavöönd, suveaeg).

Päikeseloojang: päikeseloojangu aeg sinu GPS asukohas.

Päikesetõus: päikesetõusu aeg sinu GPS asukohas.

Pikkused: praeguse tegevuse lõpetatud basseinipikkuste arv.

Praeguse intervalli tõmbetüüp: intervalli tõmbetüüp.

Pulsisagedus: pulsisagedus, lööke minutis (l/min). Seade peab olema ühendatud ühilduva pulsisageduse monitoriga.

R. int. vah./tõmb.: keskmine lõpetatud intervalli käigus iga tõmbega läbitud vahemaa.

Ringi aeg: praeguse ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Ringid: praeguse tegevuse lõpetatud ringide arv.

Ringi HR: praeguse ringi keskmine pulsisagedus.

Ringi HR-i max %: praeguse ringi maksimaalse pulsisageduse keskmine protsent.

Ringi kiirus: praeguse ringi keskmine kiirus.

Ringi pikkus: praeguse ringi läbitud vahemaa.

Ringi rütm: rattasõit. Praeguse ringi keskmine rütm.

Ringi rütm: jooksmine. Praeguse ringi keskmine rütm.

Ringi sammud: praeguse ringi sammude arv.

Ringi tempo: praeguse ringi keskmine tempo.

Rütm: rattasõit. Vändavõlli pöörete arv. Andmete kuvamiseks peab seade olema ühendatud rütmitarvikuga.

Rütm: jooksmine. Samme minutis (vasak ja parem).

Sammud: praeguse tegevuse sammude arv.

Stress: su praegune stressitase.

Taimer: praeguse tegevuse stopperiga mõõdetud aeg.

Temperatuur: õhutemperatuur. Kehatemperatuur võib temperatuuriandurit mõjutada. Andmete kuvamiseks peab seade olema ühendatud anduriga tempe.

Tempo: praegune tempo.

Tõmbearv: tõmbeid minutis (t/min).

Tõmbed: praeguse tegevuse tõmmete arv kokku.

Tõustud korrused: päeva jooksul ronitud korruste arv.

Ujumisaeg: praeguse tegevuse ujumisaeg, v.a puhkeaeg.

V. int. tõmbetüüp: viimase lõpetatud intervalli kasutatud tõmbetüüp.

V. pikk. tõmbearv: viimase lõpetatud basseinipikkuse keskmine tõmmete arv minutis (t/min).

V. pikk. tõmbed: viimase lõpetatud basseinipikkuse tõmmete arv kokku

V. pikk. tõmbetüüp: viimase lõpetatud basseinipikkuse tõmbetüüp.

Vah. tõmbe kohta: tõmbega läbitud vahemaa.

Vahemaa: praeguse raja või tegevuse läbitud vahemaa.

Vertikaalkiirus: aja jooksul tõustud või laskutud kiirus.

Viimase int. Swolf: viimase lõpetatud intervalli keskmine Swolfi skoor.

Viimase pikkuse Swolf: viimase lõpetatud basseinipikkuse keskmine Swolfi skoor.

Viimase pikkuse tempo: viimase lõpetatud basseinipikkuse keskmine tempo.

Viimase ring. pikk.: viimase lõpetatud ringi läbitud vahemaa.

Viimase ringi aeg: viimase lõpetatud ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Viimase ringi HR: viimase lõpetatud ringi keskmine pulsisagedus.

Viimase ringi kadents: rattasõit. Viimase lõpetatud ringi keskmine rütm.

Viimase ringi kadents: jooksmine. Viimase lõpetatud ringi keskmine rütm.

Viimase ringi kiirus: viimase lõpetatud ringi keskmine kiirus.

Viimase ringi max pulsi %: viimase lõpetatud ringi maksimaalse pulsisageduse protsent.

Viimase ringi tempo: viimase lõpetatud ringi keskmine tempo.

Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed

Nendes tabelites on näidatud maksimaalse hapnikutarbimisvõime hinnangulised väärtused vanuse ja soo kaupa.

Mehed	Protsentiil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Ülihea	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Suurepä-rane	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Hea	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Rahuldav	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Halb	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Naised	Protsentiil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Ülihea	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Suurepä-rane	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Hea	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Rahuldav	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Halb	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Andmed on trükitud The Cooper Institute loal. Lisateabe saamiseks külasta veebilsaiti www.CooperInstitute.org.

Ratta veljemõõt ja übermõõt

Kiirusandur tuvastab automaatselt ratta veljemõõdu. Vajaduse korral võid ratta übermõõdu käsitsi kiirusanduri seadetes sisestada.

Rehvimõõt on märgitud mõlemale rehvi küljele. See ei ole täielik loend. Võid ratta übermõõdu ka mõõta või mõnd Interneti-kalkulaatorit kasutada.

Rehvi suurus	Ratta übermõõt (mm)
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4, torujas	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1,75	1890
24 × 1-1/4	1905
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1/-1,0	1913
26 × 1	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 1-3/8	2068
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 1-1/2	2100
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
29 × 2,1	2288

Rehvi suurus	Ratta ümbermõõt (mm)
29 × 2,2	2298
29 × 2,3	2326
650 × 20C	1938
650 × 23C	1944
650 × 35A	2090
650 × 38B	2105
650 × 38A	2125
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700C, torujas	2130
700 × 28C	2136
700 × 30C	2146
700 × 32C	2155
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

Tähiste definitsioonid

Need tähised asuvad seadme või tarvikute siltidel.



WEEE kõrvaldamis- ja ringlussevõtutähis. WEEE tähis on lisatud tootele kooskõlas EL-i direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. Eesmärgiks on tagada seadme õige kasutusest kõrvaldamine ning propageerida taaskasutust ja ringlussevõttu.

