


GARMIN®

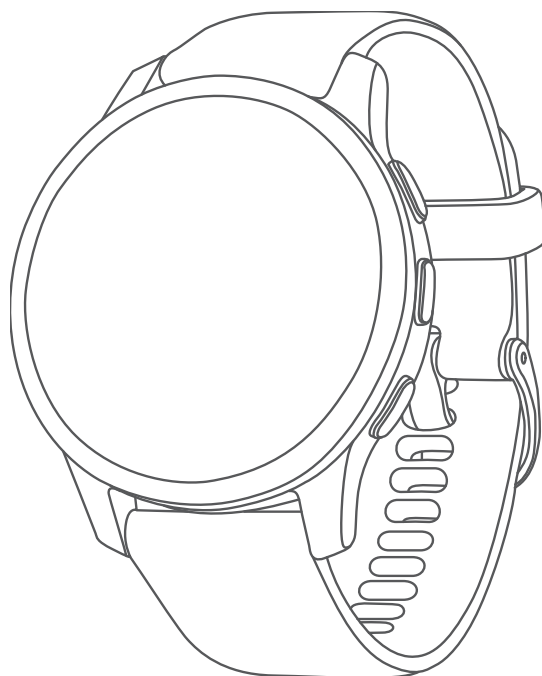

D2[™] AIR X10

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause® un Edge® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Body Battery™, Connect IQ™, D2™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Garmin Pilot™, Health Snapshot™, tempe™, TrueUp™ un Varia™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC. preču zīme. Apple®, iPhone® un iTunes® ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. preču zīmes. Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. The Cooper Institute®, kā arī visas saistītās preču zīmes ir The Cooper Institute īpašums. iOS® ir reģistrēta Cisco Systems, Inc. preču zīme, ko izmanto saskaņā ar Apple Inc. licenci. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Šis produkts ir ANT+® sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.

M/N: A04125

Saturs

Ievads..... 1

Pārskats.....	1
Noklusējuma pulksteņa ciparnīca.....	2
Ieteikumi skārienekrānam.....	2
Skārienekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	2
Ikonas.....	3
Pulksteņa iestatīšana.....	3

Lidojums..... 3

Aviācijas iestatījumi.....	3
Augstuma brīdinājuma iestatīšana....	4
Zema skābekļa līmeņa brīdinājuma iestatīšana.....	4
Barometriskā spiediena iestatīšana.....	4
Degvielas tvertnes atgādinājuma iestatīšana.....	4
Iecienītākās lidostas atlase.....	4
Lidošanas aktivitāte.....	5
Automātiskā lidojuma vērtības iestatīšana.....	5
Lidojuma sākšana.....	5
SpO2 mērījumu skatīšana lidojuma laikā.....	5
Navigēšana uz tuvāko lidostu.....	5
Tuvākās lidostas.....	6
Navigēšana uz aviācijas ceļa punktu pēc tā identifikatora.....	6
Tieša navigēšana uz saglabātu atrasšanās vietu.....	6
Horizontālā stāvokļa indikators.....	7
Navigācijas apturēšana.....	7
Automātiskā lidojuma taimera atspējošana.....	7
Lidojumu plāni.....	7
Ceļa punkta atrašana.....	8
Lidojuma plāna sūtīšana uz pulksteni.....	8
Sekošana lidojuma plānam.....	8

Viedās funkcijas..... 8

Tālruņa pāra savienojuma izveidošana.....	8
Pievienotās funkcijas.....	9

Tālruņa paziņojumi.....	9
Bluetooth paziņojumu iespējošana.....	9
Paziņojumu skatīšana.....	9
Atbildēšana, izmantojot pielāgotu teksta ziņojumu.....	10
Zvanīšana no pulksteņa.....	10
Ienākošā tālruņa zvana saņemšana.....	10
Paziņojumu pārvaldība.....	10
Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana.....	11
Virtuālā balss palīga izmantošana...	11
Netraucēšanas režīma lietošana.....	11
Tālruņa meklēšana.....	11
Veido savienojumu ar lietotni Garmin Pilot.....	11
Aviācijas datubāzes atjaunināšana.....	12
Connect IQ funkcijas.....	12
Connect IQ funkciju lejupielāde.....	12
Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru.....	12
Wi-Fi Savienojamības funkcijas.....	12
Pievienošana Wi-Fi tīklam.....	13

Vadība..... 13

Vadības izvēlnes pielāgošana.....	15
-----------------------------------	----

Mūzika..... 15

Personīgā audio satura lejupielāde.....	16
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana.....	16
Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu sniedzēja....	16
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja atvienošana.....	16
Bluetooth austiņu pievienošana.....	17
Mūzikas klausīšanās.....	17
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība.....	18

Garmin Pay..... 18

Garmin Pay maka iestatīšana.....	18
Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni.....	19
Kartes pievienošana Garmin Pay makam.....	19
Garmin Pay karšu pārvaldība.....	19
Garmin Pay ieejas koda maiņa.....	20

Drošības un izsekošanas

funkcijas..... 20

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana.....	20
Kontaktpersonu pievienošana.....	21
Negadījuma noteikšana.....	21
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana.....	21
Palīdzības pieprasīšana.....	22

Lietotāja profils..... 22

Lietotāja profila iestatīšana.....	22
Dzimuma iestatījumi.....	22

Sirdsdarbības ritma funkcijas..... 22

Uz plaukstas locītavu balstīts pulss....	23
Pulksteņa valkāšana.....	23
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā.....	23
Pulsa informācijas skatīšana.....	24
Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana.....	24
Sirdsdarbības ritma pārraidīšana.....	25
Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora izslēgšana.....	25
Par sirdsdarbības ritma zonām.....	25
Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana.....	25
Fiziskās formas mērķi.....	26
Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini...	26
Par VO2 Max. aplēsēm.....	26
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses...	27
Savas fiziskās formas vecuma skatīšana.....	27
Pulsa oksimetrija.....	27
Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana.....	28
Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa.....	28
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā.....	28

Aktivitātes izsekošana.....28

Automātisks mērķis.....	29
Brīdinājuma par kustību izmantošana.....	29
Sekošana miegā.....	29

Intensitātes minūtes.....	29
Intensitātes minūšu pelnīšana.....	29
Garmin Move IQ™.....	30
Aktivitātes izsekošanas iestatījumi.....	30
Aktivitātes izsekošanas izslēgšana.....	30

Pārskati.....31

Pārskatu skatīšana.....	33
Pārskatu pielāgošana.....	34
Ceļa punktu pārskata skatīšana.....	34
Regulārie aviācijas laikapstākļu dati....	35
Altimetrs.....	36
Alternatīvu laika joslu pievienošana....	36
Pulsa mainība un stresa līmenis.....	36
Stresa līmeņa pārskata lietošana.....	37
Body Battery.....	37
Pārskata Body Battery skatīšana.....	37
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem.....	37
Sieviešu veselība.....	38
Sekošana menstruālajam ciklam.....	38
Menstruālā cikla informācijas reģistrēšana.....	38
Sekošana grūtniecībai.....	38
Grūtniecības informācijas reģistrēšana.....	39
Sekošana ūdens balansam.....	39
Ūdens balansam izsekošanas pārskata izmantošana.....	40
Varia kameras vadības ierīču izmantošana.....	40

Lietotnes un aktivitātes..... 41

Aktivitātes sākšana.....	41
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai.....	41
Aktivitātes beigšana.....	41
Pielāgotas aktivitātes pievienošana....	41
Izlases aktivitātes pievienošana vai noņemšana.....	42
Health Snapshot.....	42
Iekštelu aktivitātes.....	42
Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana.....	42
HIIT aktivitātes ierakstīšana.....	43
Trenažiera attāluma kalibrēšana.....	43
Aktivitātes brīvā dabā.....	43

Dodoties skrējienā.....	44	Jūsu atrašanās vietas saglabāšana....	53
Došanās velobraucienā.....	44	Atrašanās vietas dzēšana.....	53
Nobraucienu skatīšana.....	44	Navigēšana uz saglabātu atrašanās	
Peldot baseinā.....	45	vieta.....	54
Peldbaseina lieluma iestatīšana.....	45	Navigācija atpakaļ uz sākumu.....	54
Peldēšanas terminoloģija.....	45	Navigācijas apturēšana.....	54
Golfa spēle.....	45	Kompass.....	54
Golfa laukumu lejupielāde.....	45	Kompasa manuāla kalibrēšana.....	54
Golfa spēle.....	46		
Bedrīšu informācija.....	46	Vēsture.....	54
Spraudītes atrašanās vietas		Vēstures izmantošana.....	55
maiņa.....	47	Laika skatīšana katrā sirdsdarbības	
Virziena uz spraudīti skatīšana.....	47	ritma zonā.....	55
Layup un krasu pagriezienu attālumu		Garmin Connect.....	55
skatīšana.....	47	Lietotnes Garmin Connect	
Hazardu skatīšana.....	48	lietošana.....	56
Sitiena mērīšana, izmantojot Garmin		Garmin Connect lietošana datorā....	56
AutoShot™.....	48		
Rezultātu saglabāšana.....	49	Pulksteņa pielāgošana.....	57
Punktu skaitīšanas metodes		Pulksteņa ciparnīcas maiņa.....	57
iestatīšana.....	49	Pielāgotas pulksteņa ciparnīcas	
Sekošana golfa statistikai.....	49	izveide.....	57
Golfa statistikas ierakstīšana.....	50	Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana.....	57
Sitienų vēstures skatīšana.....	50	Vadības saīsmes iestatīšana.....	58
Posma kopsavilkuma skatīšana.....	50	Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi.....	58
Posma pabeigšana.....	50	Datu ekrānu pielāgošana.....	59
Lietotne Garmin Golf.....	50	Brīdinājuma signāli.....	59
		Brīdinājuma iestatīšana.....	60
Treniņi.....	51	Altimetra mērījumi.....	61
Vienotais treniņu statuss.....	51	Auto Lap.....	61
Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes		Distanču atzīmēšana, izmantojot	
mērījumi.....	51	funkciju Auto Lap.....	61
Fizisko vingrojumu sērijas.....	51	Auto Pause® lietošana.....	61
Vingrojumu sērijas sākšana.....	51	Automātiskas ritināšanas	
Garmin Connect treniņa plānu		lietošana.....	62
izmantošana.....	52	GPS iestatījuma maiņa.....	62
Pielāgoti treniņu plāni.....	52	Tālrūnis un Bluetooth iestatījumi.....	62
Šodienas fizisko vingrojumu sērijas		Akumulatora pārvaldnieks.....	62
sākšana.....	52	Sistēmas iestatījumi.....	63
Plānoto fizisko vingrojumu sēriju		Laika iestatījumi.....	63
skatīšana.....	52	Laika joslas.....	63
Personīgie rekordi.....	52	Modinātāja iestatīšana.....	63
Personīgo rekordu skatīšana.....	52	Brīdinājuma dzēšana.....	63
Personīgā rekorda atjaunošana.....	53	Atpakaļskaitīšanas taimera	
Personīgo rekordu dzēšana.....	53	palaišana.....	64
		Hronometra lietošana.....	64
Navigācija.....	53	Skaņas iestatījumi.....	64

Displeja iestatījumu pielāgošana.....	64	Satelīta signālu iegūšana.....	72
Mērvienību mainīšana.....	65	GPS satelīta uztveršanas uzlabošana.....	72
Garmin Connect iestatījumi.....	65	Aktivitāšu izsekošana.....	72
Bezvadu sensori.....	65	Mans soļu skaits nešķiet precīzs.....	72
Bezvadu sensoru savienošana pārī.....	66	Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs.....	73
HRM-Pro skriešanas temps un distance.....	66	Papildu informācijas iegūšana.....	73
Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai.....	66	Pielikums.....	73
Ātruma sensora kalibrēšana.....	67	Datu lauki.....	73
Informācija par ierīci.....	67	VO2 Max. standarta parametri.....	75
Par AMOLED tehnoloģijas displeju.....	67	Riteņu lielums un apkārtmērs.....	76
Pulksteņa uzlāde.....	67	Simbolu definīcijas.....	78
Produkta atjauninājumi.....	68		
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Connect.....	68		
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	68		
Ierīces informācijas skatīšana.....	68		
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana...	68		
Specifikācijas.....	68		
Informācija par akumulatoru darbības laiku.....	69		
Ierīces apkope.....	69		
Pulksteņa tīrīšana.....	69		
Pulksteņa siksnīņu maiņa.....	70		
Traucējummeklēšana.....	70		
Vai mans tālrunis ir saderīgs ar manu pulksteni?.....	70		
Mans tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni.....	70		
Manas austiņas neveido savienojumu ar pulksteni.....	70		
Mūzika pārtrauc skanēt vai austiņas zaudē savienojumu.....	71		
Mans pulkstenis ir nepareizā valodā...	71		
Mans pulkstenis nerāda pareizu laiku.....	71		
Akumulatora darbības laika maksimizēšana.....	71		
Pulksteņa restartēšana.....	72		
Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana.....	72		

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Pirms sākat vai pārveidojat jebkuru treniņu programmu, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

Ierīce nav paredzēta primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojama tikai atbalsta nolūkiem.

Pārskats



A Poga Darbība: nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu pulksteni.

Nospiediet, lai palaistu un apturētu aktivitātes taimerī.

Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai skatītu pārvaldības funkciju izvēlni, tostarp barošanas funkcijas.

Nospiediet un turiet, līdz pulkstenis vibrē 3 reizes, lai lūgtu palīdzību (*Drošības un izsekošanas funkcijas, 20. lappuse*).

B Poga Atpakaļ: nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; šo darbību nevar veikt aktivitātes laikā.

Aktivitātes laikā nospiediet, lai atzīmētu jaunu apli, sāktu jaunu kompleksu vai pozu vai pārietu uz nākamo vingrojumu posmu.

Nospiediet un turiet, lai skatītu pulksteņa iestatījumu izvēlni un pašreizējā ekrāna opcijas.

C Poga Pielāgot/Virtuālais balss palīgs: nospiediet, lai skatītu pielāgošanas saīšnes funkciju.

Nospiediet un turiet, lai tālrunī aktivizētu virtuālo balss palīgu.

D Skārienekrāns: pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa pārskatiem, funkcijām un izvēlnēm.

Pieskarieties, lai atlasītu.

Lai pamodinātu pulksteni, divreiz pieskarieties.

Pavelciet pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Aktivitātes laikā pavelciet pa labi, lai skatītu pulksteņa ciparnīcu un pārskatus.

Noklusējuma pulksteņa ciparnīca



①	Laikapstākļi atlasītajā lidostā (<i>Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana, 57. lappuse</i>).
②	Mākoņu daudzums un redzamība atlasītajā lidostā.
③	Vēja apstākļi atlasītajā lidostā.
④	Koordinētā universālā laika (Coordinated Universal Time – UTC) rādītājs. 24 stundu laika atzīmes pulkstenī.

Ieteikumi skārienekrānam

- Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ātri ritinātu.
- Pieskarieties, lai atlasītu vienumu.
- Pulksteņa ciparnīcā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa pulksteņa pārskatiem.
- Atlasiet pārskatu, lai skatītu papildu informāciju, ja pieejama.
- Aktivitātes laikā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu nākamo datu ekrānu.
- Aktivitātes laikā pavelciet pa labi, lai skatītu pulksteņa ciparnīcu un pārskatus, un pavelciet pa kreisi, lai atgrieztos aktivitātes datu laukos.
- Ja pieejams, atlasiet  vai pavelciet uz augšu, lai skatītu papildu izvēlnes opcijas.
- Katru izvēlnes atlasi veiciet kā atsevišķu darbību.

Skārienekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat bloķēt skārienekrānu, lai novērstu nejaušus pieskārienus ekrānam.

1 Turiet nospiestu , lai skatītu vadības izvēlni.

2 Atlasiet .

Skārienekrāns ir bloķēts un neatbild uz pieskārieniem, līdz jūs to atbloķējat.

3 Lai atbloķētu skārienekrānu, turiet nospiestu jebkuru pogu.

Ikonas

Mirgojoša ikona nozīmē, ka pulkstenis meklē signālu. Vienmērīgi izgaismota ikona nozīmē, ka signāls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots. Pārsvītrotā ikona nozīmē, ka funkcija ir izslēgta.

	Tālruņa savienojuma statuss
	Sirdsdarbības ritma monitora statuss
	LiveTrack statuss
	Ātruma un kadences sensora statuss
	Varia™ velosipēda gaismu statuss
	Varia velosipēda radara statuss
	tempe™ sensora statuss

Pulksteņa iestatīšana

Lai pilnībā izmantotu D2 Air X10 funkcijas, izpildiet tālāk norādītās darbības.

- Izveidojiet pulksteņa pāra savienojumu ar tālruni, izmantojot lietotni Garmin Connect™ (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 8. lappuse*).
- Atlasiet savu iecienītāko lidostu (*Iecienītākās lidostas atlase, 4. lappuse*).
- Iestatiet Wi-Fi® tīklus (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 13. lappuse*).
- Iestatiet mūziku (*Mūzika, 15. lappuse*).
- Iestatiet savu Garmin Pay™ maku (*Garmin Pay maku iestatīšana, 18. lappuse*).
- Iestatiet drošības funkcijas (*Drošības un izsekošanas funkcijas, 20. lappuse*).
- Skatiet garmin.com/voicefunctionality/tips, lai uzzinātu padomus par virtuālā balss palīga izmantošanu.

Lidojums

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet šo pulksteni kā primāro navigācijas līdzekli. Pirms lietošanas skatiet komplektācijā iekļauto dokumentu *Svarīga informācija par drošību un produktu*, lai uzzinātu uz produktu attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Šis pulkstenis nav paredzēts primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojama tikai atbalsta nolūkiem.

Aviācijas iestatījumi

Turiet nospiestu  un atlasiet  > **Aviācija**.

Aviācijas mērvienības: iestata aviācijas datiem izmantotās mērvienības.

Altimetra iestatījumi & brīdinājumi: atļauj konfigurēt barometrisko augstumu un brīdinājumu iestatījumus.

Degvielas tvertnes atgādinājums: iestata, lai pēc norādīto minūšu skaita tiktu atskaņots brīdinājums un parādīts ziņojums par degvielas tvertnes mēraparātu pārbaudi.

Izlases lidosta: ļauj noklusējuma pulksteņa ciparnīcā un aviācijas logrīkos skatīt ceļa punktu un METAR informāciju par iecienītāko lidostu.

Augstuma brīdinājuma iestatīšana

Varat iestatīt, lai, sasniedzot norādīto augstumu, novibrē brīdinājums.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️** > **Aviācija** > **Altimetra iestatījumi & brīdinājumi** > **Augstuma brīdinājums** > **Statuss** > **Ieslēgts**.
- 3 Atlasiet **Augstums** > **Brīdinājuma sliekšņvērtība**.
- 4 Ievadiet augstumu.

Zema skābekļa līmeņa brīdinājuma iestatīšana

Varat iestatīt, lai, sasniedzot zemu skābekļa līmeni, novibrē brīdinājums.

PIEZĪME. zema skābekļa līmeņa brīdinājums nav pieejams pulksteņa režīmā.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️** > **Aviācija** > **Altimetra iestatījumi & brīdinājumi** > **O2 brīdinājums** > **Statuss** > **Ieslēgts**.
- 3 Atlasiet **Augstums** > **Brīdinājuma sliekšņvērtība**.
- 4 Ievadiet augstumu.

Barometriskā spiediena iestatīšana

Pašreizējo barometrisko spiedienu varat iestatīt manuāli vai atbilstoši tuvākās lidostas datiem. Manuāla barometriskā spiediena korigēšana var palīdzēt uzlabot spiediena augstuma mērījuma precizitāti.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️** > **Aviācija** > **Altimetra iestatījumi & brīdinājumi** > **Barometrs**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai barometrisko spiedienu iestatītu atbilstoši tuvākās lidostas datiem, atlasiet **Regulārie aviācijas laikapstākļu dati**.
 - Lai barometrisko spiedienu iestatītu manuāli, atlasiet **Manuāls** un ievadiet barometriskā labojuma vērtību.

Degvielas tvertnes atgādinājuma iestatīšana

Varat iestatīt skaņas brīdinājumu un ziņojuma rādīšanu, lai tie atgādinātu pārbaudīt degvielas tvertnes mēraparātus.

PIEZĪME. degvielas tvertnes atgādinājums ir pieejams tikai lidojuma laikā.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️** > **Aviācija** > **Degvielas tvertnes atgādinājums** > **Statuss** > **Ieslēgts**.
- 3 Atlasiet **Laiks**.
- 4 Ievadiet laiku.

Iecienītākās lidostas atlase

Atlasot iecienītāko lidostu, pulksteņa noklusējuma ciparnīcā un aviācijas logrīkos varat skatīt šīs lidostas ceļa punktu un METAR informāciju.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **Aviācija** > **Izlases lidosta**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai lidostu meklētu pēc tās identifikatora, atlasiet **Ievadīt ident.** un ievadiet visu burtciparu identifikatoru vai tā daļu.
 - Lai meklētu lidostu savā tuvumā, atlasiet **Tuvākais** un pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
 - Lai lidostu atlasītu savā lidojuma plānā, atlasiet **Lidojuma plāns**.

Tiek parādīts lidostu saraksts.

- 4 Atlasiet lidostu.

Lidošanas aktivitāte

Lidošanas aktivitāte sākas automātiski, kad jūsu noteiktais augstuma uzņemšanas ātrums pārsniedz automātiska lidojuma iestatījumos iestatīto vērtību. Noklusējuma automātiskā lidojuma vērtība ir 200 pēdu/min.

Automātiskā lidojuma vērtības iestatīšana

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes > VINGROJUMI ROKĀM**.
- 3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Automātisks lidojums**.
- 5 Atlasiet automātiskā lidojuma vērtību.

Lidošanas aktivitāte sākas automātiski, kad jūsu noteiktais augstuma uzņemšanas ātrums pārsniedz šo vērtību.

Lidojuma sākšana

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **VINGROJUMI ROKĀM**.
- 3 Izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegto skatu uz debesīm un gaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 4 Nospiediet **A**, lai palaistu lidojuma taimeri.
PIEZĪME. jūsu aktivitātes dati tiek ierakstīti vienīgi, kamēr lidojuma taimeris darbojas.
- 5 Sāciet aktivitāti.
- 6 Kad aktivitāti pabeidzat, nospiediet **A** un atlasiet .

SpO2 mērījumu skatīšana lidojuma laikā

BRĪDINĀJUMS

SpO2 mērījumiem ir tikai papildu informācijas nozīme. Galvenos datus vienmēr skatiet attiecīgajos lidojuma rīkos.

D2 Air X10 pulkstenim ir uz plaukstas locītavas balstīts pulsa oksimētrs, lai mērītu skābekļa piesātinājumu asinīs (SpO2). Informācija par jūsu skābekļa piesātinājumu asinīs var palīdzēt noteikt, kā ķermenis pielāgojas lielum augstumam. Jūsu augstumam pieaugot, skābekļa līmenis asinīs var samazināties. Lidojuma laikā ierīce automātiski biežāk veic pulsa oksimetriju, lai jūs varētu uzraudzīt SpO2 procentuālo vērtību.

IETEIKUMS. lai uzlabotu SpO2 mērījumu precizitāti, pulsa oksimetrijas logrīka iestatījumos varat ieslēgt visas dienas aklimatizācijas režīmu (*Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa, 28. lappuse*).


- 1 Sāciet **VINGROJUMI ROKĀM** aktivitāti.
- 2 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa datu ekrāniem.
Visjaunākais rādījums ir redzams kā skābekļa piesātinājuma procentuāla vērtība.

PIEZĪME. ja būsiat pārāk aktīvs, lai pulkstenis varētu noteikt jūsu skābekļa piesātinājumu, procentuālā rādītāja vietā tiks parādīta domuzīme. Palieciet miera stāvoklī līdz 30 sekundēm, kamēr pulkstenis nolasa jūsu skābekļa piesātinājuma līmeni asinīs.

Navigēšana uz tuvāko lidostu

- 1 Turiet nospiestu **A**.
- 2 Atlasiet  > **Tuvākais**.
- 3 Ja vajadzīgs, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegto skatu uz debesīm un gaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
Tiek parādīts tuvāko lidostu saraksts.
- 4 Atlasiet lidostu.
- 5 Nospiediet **A**, lai palaistu lidojuma taimeri.
PIEZĪME. jūsu aktivitātes dati tiek ierakstīti vienīgi, kamēr lidojuma taimeris darbojas.

Tuvākās lidostas

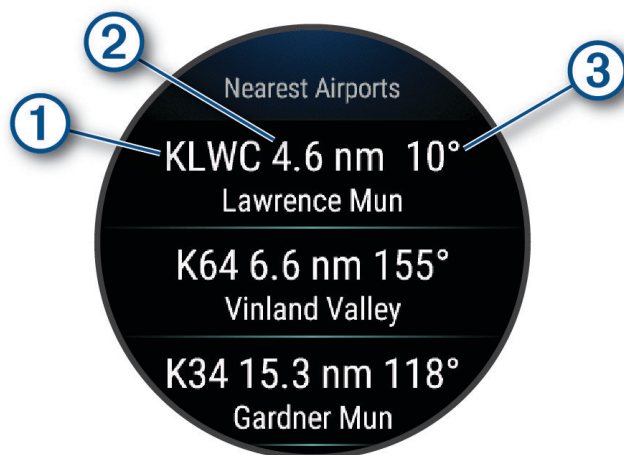

①	Tuvākās lidostas identifikators
②	Attālums līdz tuvākajai lidostai
③	Peilējums līdz tuvākajai lidostai

Navigēšana uz aviācijas ceļa punktu pēc tā identifikatora

Varat navigēt tieši uz aviācijas ceļa punktu, meklējot to pēc burtciparu identifikatora.


- 1 Turiet nospiešu **A**.
- 2 Atlasiet **➔** > **Ievadīt ident..**
- 3 Ievadiet visu burtciparu identifikatoru vai tā daļu.
- 4 Nospiediet **A**.
Tiek parādīts atbilstošo ceļa punktu saraksts.
- 5 Atlasiet ceļa punktu.
- 6 Izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegtu skatu uz debesīm un gaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 7 Nospiediet **A**, lai sāktu navigēt.

Tieša navigēšana uz saglabātu atrašanās vietu

Lai navigētu uz saglabātu atrašanās vietu, pulkstenim ir jānosaka satelīti.

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Navigēt** > **Saglabātās atrašanās vietas**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un **Virzīt uz**.
- 4 Nospiediet **A**, lai palaistu lidojuma taimeri.

Horizontālā stāvokļa indikators

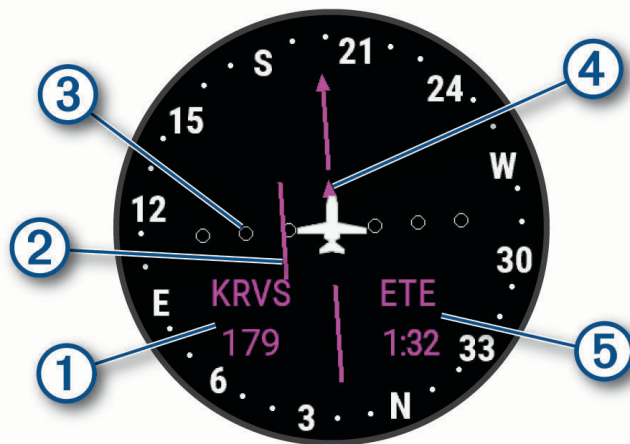

- | | |
|---|--|
| ① | Attālums līdz ceļa punktam. |
| ② | Novirzes no kursa rādītājs (CDI). Norāda vajadzīgās kursa līnijas atrašanās vietu attiecībā pret jūsu atrašanās vietu. |
| ③ | Novirzes no kursa attālums. Punkti norāda jūsu novirzes no kursa attālumu. |
| ④ | Turp un atpakaļ rādītājs. Rāda, vai jūs dodaties uz ceļa punktu vai prom no tā. |
| ⑤ | Paredzamais laiks ceļā (ETE). Atlikušais laiks, līdz sasniegsiet galapunktu. |

Navigācijas apturēšana

Turiet nospiestu **B** un atlasiet **Apturēt kursu**.

Automātiskā lidojuma taimera atspējošana

Varat atspējot automātisko lidojuma taimeri, lai pulkstenis automātiski neierakstītu lidojuma datus, kad ātrums uz zemes pārsniedz 30 kt.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes > VINGROJUMI ROKĀM**.
- 3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Lidojuma taimeris > Manuāls**.

Lidojumu plāni

Lidojuma plāns ir tādu ceļa punktu vai atrašanās vietu secība, kas ved uz galamērķi. Lidojumu plāni izmanto tiešus aviācijai optimizētus maršrūtus. Lidojumu plānus varat izveidot, izmantojot lietotni Garmin Pilot™ mobilajām ierīcēm.

Ceļa punkta atrašana

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Lidojuma plānošana**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai ceļa punktu atrastu pēc nosaukuma, atlasiet **Ievadīt ident.**.
 - Lai atlasītu savu iecienītāko lidostu, atlasiet **Izlase**.
 - Lai atlasītu tuvāko lidostu sarakstā, atlasiet **Tuvākās lidostas**.
 - Lai atlasītu tuvāko navigācijas palīg līdzekļu sarakstā, atlasiet **Tuvākie navigācijas palīg līdzekļi**.
 - Lai atlasītu tuvāko krustpunktu sarakstā, atlasiet **Tuvākais krustojums**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Lidojuma plāna sūtīšana uz pulksteni

Jūs varat izmantot lietotni Garmin Pilot, lai veidotu lidojumu plānus un sūtītu tos uz D2 Air X10 pulksteni.

- 1 Pievienojiet savu pulksteni lietotnei Garmin Pilot (*Veido savienojumu ar lietotni Garmin Pilot, 11. lappuse*).
- 2 Lietotnē Garmin Pilot atlasiet **Sākums > Lidojuma plāns**.
- 3 Izveidojiet lidojuma plānu.
- 4 Atlasiet **Izvēlne > Connex**.
- 5 Atlasiet **Sūtīt uz**, lai lidojuma plānu nosūtītu uz savu pulksteni.

Sekošana lidojuma plānam

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Lidojuma plānošana > Connex lidojuma plāns**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigēt visu lidojuma plānu, nospiediet **A**.
 - Lai navigētu uz noteiktu ceļa punktu, atlasiet ceļa punktu un nospiediet **A**.
- 4 Nospiediet **A**, lai palaistu lidojuma taimeri.

Viedās funkcijas

Tālruņa pāra savienojuma izveidošana

Lai iestatītu D2 Air X10 pulksteni, tas ir jāsavieno pārī tieši, izmantojot lietotni Garmin Connect un Bluetooth® iestatījumus tālrunī.

- 1 Sākotnējās iestatīšanas laikā pulkstenī atlasiet **✓**, kad tiek prasīts izveidot pāra savienojumu ar tālruni.
PIEZĪME. ja iepriekš esat izlaidis pārī savienošanas procedūru, varat turēt nospiestu **B** un atlasīt **Savienojamība > Tālrunis > Izveidot pāra savienojumu ar tālruni**, lai manuāli atvērtu pārī savienošanas režīmu.
- 2 Noskenējiet QR kodu ar tālruni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārī savienošanas un iestatīšanas procesu.

Pievienotās funkcijas

Pievienotās funkcijas jūsu D2 Air X10 pulkstenim ir pieejamas, kad pulksteni pievienojat saderīgam tālrunim, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, un savā pievienotajā tālrunī instalējat lietotni Garmin Connect. Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/apps. Dažas funkcijas ir pieejamas arī, kad izveidojat pulksteņa savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

Tālrūņa paziņojumi: rāda tālrūņa paziņojumus un ziņojumus D2 Air X10 pulkstenī.

LiveTrack: draugiem un ģimenei ļauj sekot jūsu sacensībām un treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat uzaicināt sekotājus, izmantojot e-pastu vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt jūsu aktuālos datus Garmin Connect izsekošanas lapā.

Aktivitāšu augšupielādes Garmin Connect: automātiski sūta jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstīt aktivitāti.

Connect IQ™: ļauj paplašināt pulksteņa funkcijas ar jaunām pulksteņa ciparnīcām, pārskatiem, lietotnēm un datu laukiem.

Programmatūras atjauninājumi: ļauj atjaunināt pulksteņa programmatūru.

Laikapstākļi: ļauj skatīt pašreizējos laikapstākļus un laikapstākļu prognozes.

Bluetooth sensori: ļauj pievienot ar Bluetooth saderīgus sensorus, piemēram, sirdsdarbības ritma monitoru.

Meklēt manu tālruni: atrod jūsu pazudušo viedtālruni, kas ir savienots pāri ar D2 Air X10 pulksteni un šobrīd atrodas Bluetoothuhtveršanas diapazonā.

Meklēt manu ierīci: atrod jūsu pazudušo D2 Air X10 pulksteni, kas ir pāra savienojumā ar jūsu viedtālruni un pašlaik atrodas Bluetoothuhtveršanas diapazonā.

Tālrūņa paziņojumi

Tālrūņa paziņojumiem ir nepieciešams saderīgs tālrunis, kam jāatrodas Bluetooth diapazonā un jābūt savienotam pāri ar pulksteni. Kad tālrunis saņem ziņojumus, tas nosūta paziņojumus uz pulksteni.

Bluetooth paziņojumu iespējošana

Lai iespējotu paziņojumus, ir jāizveido D2 Air X10 pulksteņa pāra savienojums ar saderīgu tālruni (*Tālrūņa pāra savienojuma izveidošana*, 8. lappuse).

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Savienojamība** > **Tālrunis** > **Paziņojumi**.
- 3 Atlasiet **Aktivitātes laikā**, lai iestatītu preferences paziņojumiem, kuri ir redzami aktivitātes ierakstīšanas laikā.
- 4 Atlasiet paziņojuma izvēli.
- 5 Atlasiet **Ne aktivitātes laikā**, lai iestatītu preferences paziņojumiem, kuri ir redzami pulksteņa režīmā.
- 6 Atlasiet paziņojuma izvēli.
- 7 Atlasiet **Noildze**.
- 8 Atlasiet noildzes ilgumu.
- 9 Atlasiet **Privātums**.
- 10 Atlasiet privātuma izvēli.

Paziņojumu skatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu paziņojumu pārskatu.
- 2 Atlasiet pārskatu.
- 3 Atlasiet paziņojumu, lai lasītu pilnu paziņojumu.
- 4 Velciet augšup, lai skatītu paziņojumu opcijas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai rīkotos saskaņā ar paziņojumu, atlasiet darbību, piemēram, **Izlaist** vai **Atbildēt**.
Pieejamās darbības ir atkarīgas no paziņojuma veida un tālrūņa operētājsistēmas. Ja noraidāt paziņojumu tālrunī vai D2 Air X10 pulkstenī, tas pārskatā vairs nav redzams.
 - Lai atgrieztos paziņojumu sarakstā, velciet pa labi.

Atbildēšana, izmantojot pielāgotu teksta ziņojumu

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu pulkstenis ir savienots ar Android™ tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Kad savā D2 Air X10 pulkstenī saņemat teksta ziņojumu, varat nosūtīt ātru atbildi, atlasot to ziņojumu sarakstā. Ziņojumus varat pielāgot lietotnē Garmin Connect.

PIEZĪME. šī funkcija sūta teksta ziņojumus, izmantojot jūsu tālruni. Var tikt piemēroti regulāru teksta ziņojumu ierobežojumi un maksa. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu sniedzēju.

1 Velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu paziņojumu pārskatu.

2 Atlasiet pārskatu.

3 Atlasiet teksta ziņojuma paziņojumu.

4 Velciet augšup, lai skatītu paziņojumu opcijas.

5 Atlasiet **Atbildēt**.

6 Atlasiet sarakstā ziņojumu.

Jūsu tālrunis sūta atlasīto ziņojumu kā teksta ziņojumu.

Zvanišana no pulksteņa

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu pulkstenis ir savienots pārī ar saderīgu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

1 Turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Tālruņa zvani**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai sastādītu tālruņa numuru, izmantojot cipartastatūru, atlasiet , sastādiet tālruņa numuru un atlasiet .
- Lai zvanītu uz tālruņa numuru no jūsu kontaktpersonām, atlasiet , atlasiet kontaktpersonas vārdu un tālruņa numuru.
- Lai skatītu pulkstenī nesen veiktos vai saņemtos zvanus, pavelciet uz augšu.

PIEZĪME. pulkstenis nesinhronizējas ar jūsu tālruņa neseno zvanu sarakstu.

IETEIKUMS. varat atlasīt , lai pirms zvana savienojuma noliktu klausuli.

Ienākoša tālruņa zvana saņemšana

Kad savienojumā esošā tālrunī saņemat tālruņa zvanu, D2 Air X10 pulkstenis rāda zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

- Lai pieņemt zvanu, atlasiet .
- Lai noraidīt zvanu, atlasiet .
- Lai noraidīt zvanu un tūlīt nosūtīt teksta ziņojuma atbildi, atlasiet  un sarakstā atlasiet ziņojumu.

PIEZĪME. lai nosūtītu atbildes īsziņu, jābūt izveidotam savienojumam ar saderīgu Android tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Paziņojumu pārvaldība

Varat izmantot saderīgu tālruni, lai pārvaldītu paziņojumus, kas ir redzami jūsu D2 Air X10 pulkstenī.

Atlasiet opciju:

- Ja izmantojat iPhone®, dodieties uz iOS® paziņojumu iestatījumiem, lai atlasītu pulkstenī rādāmos vienumus.
- Ja izmantojat Android tālruni, lietotnē Garmin Connect atlasiet **Iestatījumi > Paziņojumi**.

Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana

Bluetooth tālruņa savienojumu varat izslēgt vadības izvēlnē.

PIEZĪME. vadības izvēlnei varat pievienot opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 15. lappuse*).

- 1 Turiet nospiešu **A**, lai skatītu vadības izvēlni.
- 2 Atlasiet , lai izslēgtu Bluetooth tālruņa savienojumu savā D2 Air X10 pulkstenī.
Skatiet sava tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā, kā izslēgt Bluetooth tehnoloģiju tālrunī.

Virtuālā balss palīga izmantošana

Lai izmantotu virtuālo balss palīgu, pulkstenim ir jābūt savienotam ar saderīgu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 8. lappuse*). Informāciju par saderīgiem tālruņiem skatiet garmin.com/voicefunctionality.

Ar virtuālo balss palīgu tālrunī varat sazināties, izmantojot pulkstenī iebūvēto skaļruni un mikrofonu. Apmeklējiet vietni garmin.com/voicefunctionality/tips, lai uzzinātu, kā iestatīt balss palīgu.

- 1 Jebkurā ekrānā turiet nospiešu **C**.
Kad savienojums ar virtuālo balss palīgu tālrunī ir izveidots, ir redzams .
- 2 Pasakiet komandas frāzi, piemēram, *Call Mom* vai *Send a text message*.
PIEZĪME. saziņa no virtuālā balss palīga ir tikai dzirdama.

Netraucēšanas režīma lietošana

Jūs varat izmantot netraucēšanas režīmu, lai izslēgtu vibrācijas un displeju brīdinājumiem un paziņojumiem. Šis režīms atspējo žestu iestatījumu (*Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse*). Piemēram, jūs varat lietot šo režīmu, kamēr guljat vai skatāties filmu.

- Lai manuāli ieslēgtu vai izslēgtu netraucēšanas režīmu, turiet nospiešu **A** un atlasiet .
- Lai netraucēšanas režīmu automātiski ieslēgtu miega laikā, lietotnē Garmin Connect atveriet ierīces iestatījumus un atlasiet **Skaņas un brīdinājumi > Netraucēt miega laikā**.

Tālruņa meklēšana

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai palīdzētu noteikt tāda pazaudēta tālruņa atrašanās vietu, kas ir savienots pāri, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, un pašlaik atrodas diapazonā.

- 1 Turiet nospiešu **A**.
- 2 Atlasiet .
Signāla stipruma joslas ir redzamas D2 Air X10 ekrānā, un tālrunī skan brīdinājuma skaņas. Tuvojoties tālrunim, josla pieaug.
- 3 Nospiediet **B**, lai apturētu meklēšanu.

Veido savienojumu ar lietotni Garmin Pilot

Jūs varat izmantot lietotni Garmin Pilot, lai veidotu lidojumu plānus un sūtītu tos uz D2 Air X10 pulksteni. Lietotne Garmin Pilot ir pieejama dažām mobilajām ierīcēm. Informāciju par mobilās ierīces pieejamību un saderību skatiet lietotņu veikalā.

Jūsu D2 Air X10 pulkstenis veido savienojumu ar lietotni Garmin Pilot, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. <http://www.garmin.com/pilotapp> Informāciju par saderību skatiet vietnē garmin.com/pilotapp.

- 1 Savienojiet pāri tālruni ar savu D2 Air X10 pulksteni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 8. lappuse*).
- 2 No tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Garmin Pilot.
- 3 Pierakstieties lietotnē Garmin Pilot, izmantojot sava Garmin® konta akreditācijas datus.
- 4 Lietotnē Garmin Pilot atlasiet **Sākums > Connex** > **Visas ierīces** un atlasiet savu pulksteni.

Aviācijas datubāzes atjaunināšana

Lai atjauninātu aviācijas datubāzi, ir jāizveido Garmin konts un jāpievieno pulkstenis. Savas ierīces ID varat skatīt ierīces informācijas ekrānā (*ierīces informācijas skatīšana, 68. lappuse*).

Aviācijas datubāze vienlaikus ir derīga 28 dienas un ietver lidostu atrašanās vietas visā pasaulē, navigācijas palīg līdzekļus un krustojumu datus.

1 Dodieties uz vietni www.flyGarmin.com.

2 Piesakieties savā Garmin kontā.

3 Atlasiet opciju:

- Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.
- Izveidojiet ierīces savienojumu ar Wi-Fi bezvadu tīklu.

4 Lai atjauninātu aviācijas datubāzi, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Kad pulkstenis ir savienots ar Wi-Fi bezvadu tīklu, datubāzes atjauninājumi naktī tiek automātiski lejupielādēti.

Connect IQ funkcijas

Jūs varat pievienot Connect IQ lietotnes, datu laukus, skatus un pulksteņa ciparnīcas savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ veikalu savā pulkstenī vai tālrunī (garmin.com/connectiqapp).

Pulksteņa ciparnīcas: pielāgojiet pulksteņa izskatu.

Ierīces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktīvas funkcijas, piemēram, pārskatus un jaunus ārpustelpu un fitnesa aktivitāšu veidus.

Datu lauki: lejupielādējiet jaunus datu laukus, kas attēlo sensora, aktivitātes un vēstures datus jaunos veidos.

Jūs varat pievienot Connect IQ datu laukus iebūvētām funkcijām un lapām.

Connect IQ funkciju lejupielāde

Lai lejupielādētu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jāizveido D2 Air X10 pulksteņa pāra savienojums ar tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 8. lappuse*).

1 No tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Connect IQ.

2 Ja nepieciešams, atlasiet savu pulksteni.

3 Atlasiet funkciju Connect IQ.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru

1 Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties.

3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupielādējiet to.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Wi-Fi Savienojamības funkcijas

Aktivitāte tiek augšupielādēta jūsu Garmin Connect kontā: automātiski sūta jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstīt aktivitāti.

Audio saturs: ļauj sinhronizēt audio saturu no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem.

Programmatūras atjauninājumi: jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko programmatūru.

Fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plāni: fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plānus jūs varat pārlūkot un atlasīt vietnē Garmin Connect. Kad nākamreiz pulkstenim būs Wi-Fi savienojums, faili tiks nosūtīti uz jūsu pulksteni.

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Jums ir jāizveido pulksteņa savienojums ar lietotni Garmin Connect tālrunī vai lietojumprogrammu Garmin Express™ datorā, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu ([Garmin Connect lietošana datorā, 56. lappuse](#)).


Lai sinhronizētu pulksteņi ar trešās personas mūzikas pakalpojumu sniedzēju, ir jāizveido savienojums ar Wi-Fi tīklu. Pievienojot pulksteņi Wi-Fi tīklam, jūs varat arī palielināt lielāku failu pārsūtīšanas ātrumu.

- 1 Pārvietojieties Wi-Fi tīkla diapazonā.
- 2 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 3 Atlasiet **Garmin ierīces** un savu pulksteņi.
- 4 Atlasiet **Vispārīgi > Wi-Fi > Pievienot tīklu**.
- 5 Atlasiet pieejamo Wi-Fi tīklu un ievadiet pieteikšanās informāciju.

Vadība

Vadības izvēlnē varat ātri piekļūt pulksteņa funkcijām un opcijām. Vadības izvēlnē varat pievienot, pārkārtot un noņemt opcijas ([Vadības izvēlnes pielāgošana, 15. lappuse](#)).

Jebkurā ekrānā turiet nospiebtu taustiņu .

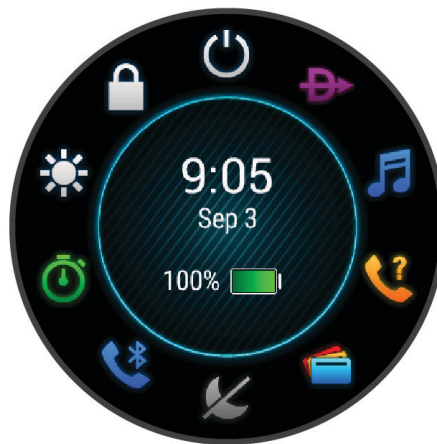

Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Brīdinājuma signāli	Atlasiet, lai pievienotu vai rediģētu modinātāju (Modinātāja iestatīšana, 63. lappuse).
	Alt. laika joslas	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās (Alternatīvu laika joslu pievienošana, 36. lappuse).
	Palīdzība	Atlasiet, lai nosūtītu palīdzības pieprasījumu (Palīdzības pieprasīšana, 22. lappuse).
	Enerģijas taupītājs	Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu akumulatora taupītāja režīmu (Akumulatora pārvaldnieks, 62. lappuse).
	Spilgtums	Atlasiet, lai korigētu ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse).
	Pārraidīt sirdsdarbības ritmu	Atlasiet, lai ieslēgtu sirdsdarbības ritma apraidi uz pārī savienotu ierīci (Sirdsdarbības ritma pārraidīšana, 25. lappuse).
	Kontaktpersonas	Atlasiet, lai pulkstenī atvērtu savu Garmin Connect kontaktpersonu sarakstu.
	Cipartastatūra	Atlasiet, lai atvērtu tālruņa numuru sastādīšanas tastatūru (Zvanīšana no pulksteņa, 10. lappuse).
	Virzīt uz	Atlasiet, lai meklētu lidostu pēc identifikatora, skatītu tuvākos ceļa punktus vai skatītu iecienītāko lidostu.
	Netraucēt	Atlasiet, lai iespējotu vai atspējotu netraucēšanas režīmu, aptumšotu ekrānu un izslēgtu brīdinājumus un paziņojumus. Piemēram, jūs varat lietot šo režīmu, kamēr skatāties filmu.
	Meklēt manu tālruni	Atlasiet, lai pārī savienotā tālrunī atskaņotu dzirdamu signālu, ja tālrunis atrodas Bluetooth diapazonā. Bluetooth signāla stiprums ir redzams D2 Air X10 pulksteņa ekrānā, un tas palielinās, kad tuvojaties savam tālrunim.
	Bloķēt ekrānu	Atlasiet, lai bloķētu pogas un skārienekrānu un novērstu nejaušu nospiešanu un pavilkšanu.
	Mūzikas pārvaldība	Atlasiet, lai pulkstenī vai tālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu.
	Tālruņa zvani	Atlasiet, lai atvērtu tālruņa vadīklas, piemēram, kontaktpersonas un cipartastatūru.
	Tālruņa savienojums	Atlasiet, lai iespējotu vai atspējotu Bluetooth tehnoloģiju un savienojumu ar savu pārī savienoto tālruni.
	Izslēgt	Atlasiet, lai izslēgtu pulksteni.
	Saglabāt atrašanās vietu	Atlasiet, lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu un navigētu uz to vēlāk.
	Iestatīt laiku, izmantojot GPS	Atlasiet, lai pulkstenī sinhronizētu laiku ar tālruņa laiku vai ar satelītiem.
	Hronometrs	Atlasiet, lai palaistu hronometru (Hronometra lietošana, 64. lappuse).
	Sinhronizācija	Atlasiet, lai pulksteni sinhronizētu ar pārī savienoto tālruni.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Taimeris	Atlasiet, lai iestatītu atpakaļskaitīšanas taimeri (<i>Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana, 64. lappuse</i>).
	Virtuālais balss palīgs	Atlasiet, lai izveidotu savienojumu ar balss palīdzību (<i>Virtuālā balss palīga izmantošana, 11. lappuse</i>).
	Skaļums	Atlasiet, lai atvērtu pulksteņa skaļuma vadīklas.
	Maks	Atlasiet, lai atvērtu Garmin Pay maku un maksātu par pirkumiem ar savu pulksteni (<i>Garmin Pay, 18. lappuse</i>).

Vadības izvēlnes pielāgošana

Vadības izvēlnē varat pievienot, noņemt un mainīt opciju secību (*Vadība, 13. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu **A**.
Ir redzama vadības izvēlne.
- 2 Turiet nospiestu **B**.
Vadības izvēlne pārslēdzas rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet saīsnī, kuru vēlaties pielāgot.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu saīsnē atrašanās vietu vadības izvēlnē, atlasiet atrašanās vietu, kur vēlaties to redzēt, vai velciet saīsnī uz jaunu atrašanās vietu.
 - Lai noņemtu saīsnī no vadības izvēlnes, atlasiet .
- 5 Ja nepieciešams, atlasiet **+**, lai pievienotu saīsnī vadības izvēlnē.

PIEZĪME. šī opcija būs pieejama vienīgi pēc tam, kad noņemsit no izvēlnes vismaz vienu saīsnī.

Mūzika

PIEZĪME. jūsu D2 Air X10 pulkstenim ir trīs dažādas mūzikas atskaņošanas iespējas

- Trešās personas nodrošināta mūzika
- Personīgs audio saturs
- Tālrunī saglabāta mūzika

D2 Air X10 pulkstenī varat lejupielādēt audio saturu no datora vai trešās puses pakalpojumu sniedzēja, lai to klausītos, kad tālrunis nav tuvumā. Lai klausītos pulkstenī saglabāto audio saturu, varat pievienot Bluetooth austiņas. Audio saturu varat klausīties arī tieši no pulksteņa skaļruņa.

Personīgā audio satura lejupielāde

Lai uz pulksteni varētu nosūtīt personisko mūziku, datorā ir jāinstalē lietotne Garmin Express (www.garmin.com/express).

No datora D2 Air X10 pulkstenī varat ielādēt personiskos audio failus, piemēram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informāciju skatiet vietnē www.garmin.com/musicfiles.

- 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.
- 2 Datorā atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet pulksteni un pēc tam atlasiet **Mūzika**.
IEŅĒMĀNĀS. Windows® datoriem varat atlasīt  un pārlūkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jūsu iTunes® bibliotēku.
- 3 Sarakstā **Mana mūzika** vai **iTunes bibliotēka** atlasiet audio faila kategoriju, piemēram, dziesmas vai atskaņošanas saraksti.
- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas audio failiem un atlasiet **Sūtīt uz ierīci**.
- 5 Ja nepieciešams, D2 Air X10 sarakstā atlasiet kategoriju, atzīmējiet izvēles rūtiņas un atlasiet **Noņemt no ierīces**, lai noņemtu audio failus.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana

Lai savā pulkstenī no trešās personas pakalpojumu sniedzēja lejupielādētu mūziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzējs ir jāpievieno pulkstenim.

Dažas trešās personas mūzikas pakalpojumu sniedzēja opcijas jau ir instalētas pulkstenī. Lai iegūtu vairāk opciju, savā tālrunī varat lejupielādēt lietotni Connect IQ ([Connect IQ funkcijas, 12. lappuse](#)).

- 1 Pulksteņa vadības izvēlnē atlasiet .
- 2 Atlasiet mūzikas pakalpojumu sniedzēju.
PIEZĪMĒ. ja vēlaties atlasīt citu pakalpojumu sniedzēju, turiet nospiestu , atlasiet Mūzikas nodrošinātāji un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu sniedzēja

Lai lejupielādētu audio saturu no trešās personas pakalpojumu sniedzēja, jums ir nepieciešams savienojums ar Wi-Fi tīklu ([Pievienošana Wi-Fi tīklam, 13. lappuse](#)).

- 1 Atveriet mūzikas pārvaldību.
- 2 Turiet nospiestu .
- 3 Atlasiet **Mūzikas nodrošinātāji**.
- 4 Atlasiet pievienoto pakalpojumu sniedzēju.
- 5 Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupielādētu pulkstenī.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet , līdz jūs aicina veikt sinhronizāciju ar pakalpojumu.

PIEZĪMĒ. audio satura lejupielāde var patērēt daudz akumulatora enerģijas. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iespējams, pulkstenis būs jāpievieno pie ārēja barošanas avota.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēja atvienošana

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Garmin ierīces** un savu pulksteni.
- 3 Atlasiet **Mūzika**.
- 4 Atlasiet instalēto trešās personas pakalpojumu sniedzēju un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atvienotu trešās personas pakalpojumu sniedzēju no pulksteņa.

Bluetooth austiņu pievienošana


- 1 Novietojiet austiņas 2 m (6,6 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- 2 Iespējojiet austiņās pāra savienojuma veidošanas režīmu.
- 3 Turiet nospiestu **B**.
- 4 Atlasiet **Mūzika > Austiņas > Pievienot jaunu**.
- 5 Atlasiet savas austiņas, lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanas procesu.

Mūzikas klausīšanās

- 1 Atveriet mūzikas pārvaldību.
- 2 Ja vajadzīgs, pievienojiet Bluetooth austiņas (*Bluetooth austiņu pievienošana, 17. lappuse*).
- 3 Turiet nospiestu **B**.
- 4 Atlasiet **Mūzikas nodrošinātāji** un atlasiet opciju:
 - Lai klausītos pulkstenī no datora lejupielādēto mūziku, atlasiet **Mana mūzika** (*Personīgā audio saturā lejupielāde, 16. lappuse*).
 - Lai tālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu, atlasiet **Tālrunis**.
 - Lai klausītos trešās personas pakalpojumu sniedzēja mūziku, atlasiet pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un atlasiet atskaņošanas sarakstu.
- 5 Atlasiet ►.

Mūzikas atskaņošanas pārvaldība

PIEZĪME. mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkciju izskats var atšķirties atkarībā no atlasītā mūzikas avota.

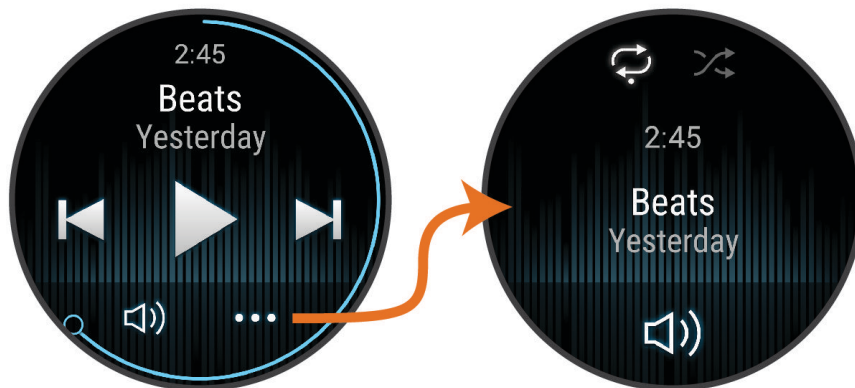

⋮	Atlasiet, lai skatītu vairāk mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkciju.
🔊	Atlasiet, lai regulētu skaļumu.
▶	Atlasiet, lai atskaņotu un apturētu pašreizējo audio failu.
▶	Atlasiet, lai izlaistu līdz nākamajam audio failam atskaņošanas sarakstā. Turiet nospiestu, lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo audio failu.
◀	Atlasiet, lai vēlreiz atskaņotu no sākuma pašreizējo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu līdz iepriekšējam audio failam atskaņošanas sarakstā. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ pašreizējo audio failu.
↺	Atlasiet, lai mainītu atkārtošanas režīmu.
↻	Atlasiet, lai mainītu jauktu režīmu.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay ļauj jums izmantot pulksteni, lai maksātu par pirkumiem iesaistītajos veikalos, izmantojot kredītkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistītā finanšu iestāde.

Garmin Pay maka iestatīšana

Jūs varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairākas kredītkartes vai debetkartes. Lai meklētu iesaistītās finanšu iestādes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Garmin Pay** > **Sākt**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni

Lai maksājumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jāiestata vismaz viena maksājumu karte.

Jūs varat izmantot pulksteni pirkumiem līdzdalības veikalā.

- 1 Turiet nospiešu .
- 2 Atlasiet .
- 3 Ievadiet savu četru ciparu ieejas kodu.

PIEZĪME. ja ieejas kodu ievadīsiet nepareizi trīs reizes, maks tiks bloķēts, un jums lietotnē Garmin Connect būs jāveic ieejas koda atiestatīšana.

Ir redzama jūsu pēdējā izmantotā maksājumu karte.



- 4 Ja Garmin Pay makam pievienojāt vairākas kartes, velciet, lai mainītu uz citu karti (izvēles).
- 5 60 sekunžu laikā turiet pulksteni maksājumu lasītāja tuvumā, pavēršot pulksteņa ciparnīcu pret lasītāju. Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lasītāju, tas vibrē un rāda kontrolatziņi.
- 6 Ja vajadzīgs, izpildiet karšu lasītāja norādes, lai pabeigtu transakciju.

IETEIKUMS. pēc sekmīgi ievadīta ieejas koda jūs varat veikt maksājumus bez ieejas koda ievadīšanas 24 stundas, kamēr turpināt valkāt pulksteni. Ja jūs noņemsit pulksteni no plaukstas locītavas vai atspējosiet sirdsdarbības ritma uzraudzību, jums atkal būs jāievada ieejas kods, lai varētu veikt maksājumu.

Kartes pievienošana Garmin Pay makam

Jūs varat pievienot savam Garmin Pay makam līdz 10 kredītkartēm vai debetkartēm.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Garmin Pay** >  > **Pievienot karti**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc kartes pievienošanas pulkstenī, veicot maksājumu, varat atlasīt karti.

Garmin Pay karšu pārvaldība

Karti varat īslaicīgi apturēt vai dzēst.

PIEZĪME. dažās valstīs iesaistītās finanšu iestādes var ierobežot Garmin Pay funkcijas.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Garmin Pay**.
- 3 Atlasiet karti
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai īslaicīgi apturētu karti vai atjaunotu piekļuvi, atlasiet **Apturēt karti**.
Lai veiktu pirkumus, izmantojot D2 Air X10 pulksteni, kartei ir jābūt aktīvai.
 - Lai dzēstu karti, atlasiet .

Garmin Pay ieejas koda maiņa

Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina savs pašreizējais ieejas kods. Ja aizmirstat savu ieejas kodu, jums ir jāveic D2 Air X10 tālruņa Garmin Pay funkcijas atiestatīšana, jāizveido jauns ieejas kods, kā arī atkārtoti jāievada savas kartes informācija.

1 D2 Air X10 ierīces lapā lietotnē Garmin Connect atlasiet **Garmin Pay > Mainīt ieejas kodu**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad nākamreiz maksāsi, izmantojot D2 Air X10 pulksteni, jums būs jāievada jaunais ieejas kods.

Drošības un izsekošanas funkcijas

UZMANĪBU

Drošības un izsekošanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tām nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu drošības un izsekošanas funkcijas, D2 Air X10 pulkstenis ir jāsavieno ar Garmin Connect lietotni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem varat ievadīt savā Garmin Connect kontā.

Lai skatītu pilnīgāku informāciju par drošības un izsekošanas funkcijām, dodieties uz vietni www.garmin.com/safety.

Palīdzība: ļauj sūtīt ziņojumu ar jūsu vārdu, LiveTrack saiti un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem.

Negadījuma noteikšana: ja D2 Air X10 pulkstenis noteiktu āra aktivitāšu laikā nosaka negadījumu, tas sūta automātisku īsziņu, LiveTrack saiti un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem.

LiveTrack: draugiem un ģimenei ļauj sekot jūsu sacensībām un treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat uzaicināt sekotājus, izmantojot e-pasta vēstuli vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt jūsu aktuālos datus tīmekļa vietnes lapā.

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem tālruņa numurus izmanto drošības un izsekošanas funkcijām. Kā ārkārtas zvanu numuru var izmantot vienu tālruņa numuru no jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem vai avārijas dienestu tālruņa numuru, piemēram, 911.

1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .

2 Atlasiet **Drošība & sekošana > Drošības funkcijas > Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem > Pievienot kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūsu kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem saņem paziņojumu, kad esat tās pievienojis kā kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, un var pieņemt vai noraidīt jūsu pieprasījumu. Ja kontaktpersona atsakās, jums jāizvēlas cita kontaktpersona ārkārtas gadījumiem.

Kontaktpersonu pievienošana

Garmin Connect lietotnē varat pievienot līdz 50 kontaktpersonu. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot ar LiveTrack funkciju.

Trīs no šīm kontaktpersonām var izmantot kā kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem.

Kā ārkārtas zvanu numuru var izmantot vienu tālruņa numuru no jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem vai avārijas dienestu tālruņa numuru, piemēram, 911 ([Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 20. lappuse](#)).

1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .

2 Atlasiet **Kontaktpersonas**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc kontaktpersonu pievienošanas ir jāveic datu sinhronizācija, lai piemērotu izmaiņas D2 Air X10 pulkstenī ([Lietotnes Garmin Connect lietošana, 56. lappuse](#)).

Negadījuma noteikšana

UZMANĪBU

Negadījumu noteikšana ir papildu funkcija, kas pieejama tikai noteiktām āra aktivitātēm. Uz negadījuma noteikšanu nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, lai saņemtu palīdzību ārkārtas gadījumā.

IEVĒRĪBAI

Lai pulkstenī varētu iespējot negadījuma noteikšanu, lietotnē Garmin Connect ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem ([Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 20. lappuse](#)). Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).

Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana

PIEZĪME. jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami.

Lai pulkstenī varētu iespējot negadījuma noteikšanu, lietotnē Garmin Connect ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem ([Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 20. lappuse](#)). Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet  > **Drošība & sekošana** > **Negadījuma noteikšana**.

3 Atlasiet aktivitāti.

PIEZĪME. negadījumu noteikšana ir pieejama tikai noteiktām āra aktivitātēm.

Kad jūsu D2 Air X10 pulkstenis ir noteicis negadījumu un tālrunis ir savienojumā, lietotne Garmin Connect var nosūtīt automātisku teksta ziņojumu un e-pasta vēstuli ar jūsu vārdu un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem. Jūsu pulkstenī un pārī savienotajā viedtālrunī tiek parādīts ziņojums, ka jūsu kontaktpersonas tiks informētas pēc 15 sekundēm. Ja palīdzība nav nepieciešama, varat atcelt automātisko ziņojumu par negadījumu. Ja ir norādīts tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem, jūs varat arī zvanīt uz šo tālruņa numuru no sava pulksteņa.

Palīdzības pieprasīšana

PIEZĪME. jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami.

Lai pieprasītu palīdzību, ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem ([Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 20. lappuse](#)). Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi). Ja ir norādīts tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem, jūs varat zvanīt uz šo tālruņa numuru no sava pulksteņa.

- 1 Turiet nospiestu **A**.
- 2 Kad jūtat trīs vibrācijas, atlaidiet pogu, lai aktivizētu palīdzības funkciju.
Ir redzams atpakaļskaitīšanas ekrāns.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet opciju pirms atpakaļskaitīšana ir pabeigta:
 - Lai nosūtītu pielāgotu ziņojumu ar jūsu pieprasījumu, atlasiet .
 - Lai zvanītu uz tālruņa numuru ārkārtas gadījumā, atlasiet .
 - Lai atceltu ziņojumu, atlasiet **X**.

Lietotāja profils

Varat atjaunināt savu lietotāja profilu pulkstenī vai Garmin Connect lietotnē.

Lietotāja profila iestatīšana

Jūs varat atjaunināt savus dzimuma, dzimšanas gada, auguma, svara, rokas locītavas un sirdsdarbības ritma zonas ([Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana, 25. lappuse](#)) iestatījumus. Pulkstenis izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus treniņu datus.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Lietotāja profils**.
- 3 Atlasiet opciju.

Dzimuma iestatījumi

Pirmo reizi iestatot pulksteni, ir jāizvēlas dzimums. Lielākā daļa fiziskās formas un treniņu algoritmu ir bināri. Lai iegūtu visprecīzākos rezultātus, Garmin iesaka izvēlēties dzimumu, kas jums piešķirts dzimšanas brīdī. Pēc sākotnējās iestatīšanas varat pielāgot profila iestatījumus savā Garmin Connect kontā.

Profils un privātums: ļauj pielāgot publiskā profila datus.

Lietotāja iestatījumi: iestata jūsu dzimumu. Ja atlasāt Nav norādīts, algoritmi, kuriem nepieciešama bināra ievade, izmantos dzimumu, ko norādījāt, pirmo reizi iestatot pulksteni.

Sirdsdarbības ritma funkcijas

D2 Air X10 pulkstenim ir monitors pulsa mērījumam plaukstas locītavā, un tas ir saderīgs arī ar krūšu pulsometriem (jāiegādājas atsevišķi). Pulsa mērījumu datus varat skatīt pulsa pārskatā. Ja, aktivitāti sākot, ir pieejams gan plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms, pulkstenis izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.

Uz plaukostas locītavu balstīts pulss

Pulksteņa valkāšana

⚠ UZMANĪBU

Dažiem lietotājiem pēc ilgstošas pulksteņa lietošanas var rasties ādas kairinājums, īpaši, ja lietotājam ir jutīga āda vai alerģijas. Ja rodas ādas kairinājums, noņemiet pulksteni un ļaujiet ādai atveseļoties. Lai novērstu ādas kairinājumu, sekojiet, lai pulkstenis ir tīrs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukostas locītavas pārāk stingri. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.

- Valkājiet pulksteni virs plaukostas locītavas kaula.

PIEZĪME. pulkstenim ir jāpieguļ rocai cieši, taču ērti. Lai iegūtu precīzākus sirdsdarbības ritma lasījumus, pulkstenis skriešanas vai vingrinājumu laikā nedrīkst izkustēties. Lai iegūtu pulsa oksimetra lasījumus, jums ir jāsauglabā nekustīgs stāvoklis.



PIEZĪME. optiskais sensors atrodas pulksteņa aizmugurē.

- Lai iegūtu vairāk informācijas par sirdsdarbības ritma mērījumu uz plaukostas locītavas, skatiet [*Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā, 23. lappuse.*](#)
- Lai iegūtu vairāk informācijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet [*Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā, 28. lappuse.*](#)
- Papildu informāciju par precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
- Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par pulksteņa valkāšanu un kopšanu, dodieties uz vietni www.garmin.com/fitandcare.

Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā

Ja sirdsdarbības ritma dati ir mainīgi vai neparādās, varat izmēģināt tālāk redzamos ieteikumus.


- Pirms uzliekat pulksteni, notīriet un nožāvējiet roku.
- Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu atvairīšanas līdzekli zem pulksteņa.
- Nepieļaujiet pulksteņa aizmugurē esošā sirdsdarbības ritma monitora saskrāpēšanu.
- Valkājiet pulksteni virs plaukostas locītavas kaula. Pulkstenim ir jāpieguļ rocai cieši, taču ērti.
- Pirms sākat aktivitāti, pagaidiet, līdz ikona ♥ nepārtraukti deg.
- Pirms sākat aktivitāti, iesildieties 5–10 minūtes un iegūstiet sirdsdarbības ritma rādījumu.

PIEZĪME. ja ārā ir auksts, iesildieties iekštelpā.

- Pēc katra treniņa noskalojiet pulksteni ar svaigu ūdeni.
- Treniņa laikā lietojiet silikona saiti.

Pulsa informācijas skatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu pulsa pārskatu.
Pulsa pārskats rāda jūsu pašreizējo pulsu, mērot sirdspukstu skaitu minūtē (sirdsp./min.).
- 2 Atlasiet pārskatu, lai skatītu pulsu kopš pusnakts.
Diagrammā ir redzama jūsu nesenā sirdsdarbības ritma aktivitāte, augsts un zems sirdsdarbības ritms un krāsas kodētas joslas, lai norādītu laiku, kāds ir pavadīts katrā sirdsdarbības ritma zonā (*Par sirdsdarbības ritma zonām, 25. lappuse*).

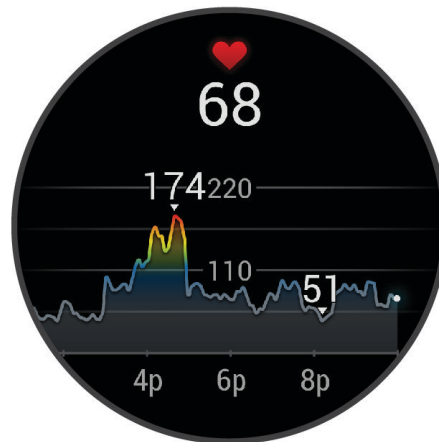

- 3 Velciet uz augšu, lai skatītu sava pulsa miera stāvoklī vērtības pēdējām 7 dienām.

Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana

⚠ UZMANĪBU

Šī funkcija brīdina vienīgi, kad jūsu sirdsdarbības ritms pēc neaktīva perioda pārsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu minūtē vai krītas zem šī lietotāja atlasītā rādītāja. Šī funkcija nebrīdina par kādu iespējamu sirds stāvokli, un tā nav paredzēta ārstēšanas vai medicīniska stāvokļa vai slimības diagnosticēšanas nolūkam. Par jebkuriem ar sirdi saistītiem jautājumiem konsultējieties ar savu ārstu.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙ > Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms > Sirdsdarbības ritma novirzes no normas brīdinājumi**.
- 3 Atlasiet **Augsts brīdinājums** vai **Zems brīdinājums**.
- 4 Atlasiet brīdinājuma sliekšņvērtības vērtību.
- 5 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu brīdinājumu.

Katru reizi, kad pārsniegsiet pielāgoto vērtību vai rādītājs kritīsies zem tās, tiks parādīts brīdinājums, un pulkstenis vibrēs.

Sirdsdarbības ritma pārraidīšana

Jūs varat pārraidīt savus sirdsdarbības ritma datus no D2 Air X10 pulksteņa un skatīt tos pāra ierīcēs. Piemēram, riteņbraukšanas laikā jūs varat pārraidīt sirdsdarbības ritma datus uz Edge® ierīci.

PIEZĪME. pulsa datu apraide samazina akumulatora darbības laiku.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pārraidīt aktivitātes laikā**, lai pārraidītu sirdsdarbības ritma datus laikkontrolētu aktivitāšu laikā (*Aktivitātes sākšana, 41. lappuse*).
 - Atlasiet **Pārraidīt**, lai sāktu pārraidīt sirdsdarbības ritmu tagad.
- 4 Savienojiet pāri D2 Air X10 pulksteni ar savu saderīgo ierīci.

PIEZĪME. pāra veidošanas norādes katrai ar Garmin saderīgai ierīcei atšķiras. Informāciju sk. īpašnieka rokasgrāmatā.

Plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitora izslēgšana

Noklusējuma vērtība iestatījumam Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms ir Automātiski. Pulkstenis automātiski izmanto plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitoru, ja vien jūs neizveidojat krūšu sirdsdarbības ritma monitora pāra savienojumu ar pulksteni. Krūšu sirdsdarbības ritma dati ir pieejami tikai aktivitātes laikā.

PIEZĪME. atspējot plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitoru, tiek atspējotas arī VO2 max. aplēses, sekošana miegam, intensitātes minūtes, funkcija Stress visas dienas garumā, kā arī plauksta locītavas pulsa oksimetra sensors.

PIEZĪME. atspējot uz plauksta locītavu balstīta pulsa monitoru, tiek atspējota arī plauksta locītavas noteikšanas funkcija Garmin Pay maksājumiem, un jums ir jāievada ieejas kods pirms katra maksājuma veikšanas (*Garmin Pay, 18. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms** > **Statuss** > **Izslēgts**.

Par sirdsdarbības ritma zonām

Daudzi sportisti sirdsdarbības ritma zonas izmanto, lai izmērītu un palielinātu savu kardiovaskulāro spēku un uzlabotu savu fiziskās sagatavotības līmeni. Sirdsdarbības ritma zona ir iestatītais sirdspukstu minūtē diapazons. Piecas vispārpieņemtās sirdsdarbības ritma zonas tiek numurētas no 1 līdz 5 atbilstoši pieaugošajai intensitātei. Parasti sirdsdarbības ritma zonas tiek aprēķinātas, ņemot vērā maksimālās sirdsdarbības ritma procentuālās daļas.

Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana

Pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma, lai noteiktu jūsu noklusējuma sirdsdarbības ritma zonas. Pulkstenī ir atsevišķas sirdsdarbības ritma zonas skriešanai un riteņbraukšanai. Lai aktivitātes laikā iegūtu visprecīzākos kaloriju datus, jums ir jāiestata savs maksimālais sirdsdarbības ritms. Varat arī iestatīt katru sirdsdarbības ritma zonu. Savas zonas varat korigēt manuāli pulkstenī vai izmantojot savu Garmin Connect kontu.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Lietotāja profils** > **Ritma zonas**.
- 3 Atlasiet **Noklusējums**, lai skatītu noklusējuma vērtības (izvēles).
Noklusējuma vērtības var piemērot skriešanai un riteņbraukšanai.
- 4 Atlasiet **Skriešana** vai **Riteņbraukšana**.
- 5 Atlasiet **Preference** > **Iestatīt pielāgotu**.
- 6 Atlasiet **Maks. SR** un ievadiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu.
- 7 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.

Fiziskās formas mērķi

Informācija par sirdsdarbības ritma zonām var palīdzēt jums mērīt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemērojot šos principus.

- Sirdsdarbības ritms ir labs treniņa intensitātes mērs.
- Treniņš noteiktās sirdsdarbības ritma zonās var palīdzēt uzlabot sirds un asinsvadu spēju un izturību.

Ja jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, varat izmantot tabulu ([Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini, 26. lappuse](#)), lai noteiktu vispiemērotāko sirdsdarbības ritma zonu savas fiziskās formas mērķiem.

Ja nezināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, izmantojiet kādu no internetā pieejamajiem aprēķiniem. Dažas sporta zāles un veselības centri var piedāvāt testu, lai izmērītu maksimālo sirdsdarbības ritmu. Noklusējuma maksimālais sirdsdarbības ritms ir 220 mīnus jūsu vecums.

Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini

Zona	% no maksimālā sirdsdarbības ritma	Noteiktā izpilde	Ieguvumi
1	50–60%	Brīvs, viegls temps, ritmiska elpošana	Sākuma līmeņa aerobais treniņš, mazina stresu
2	60–70%	Ērts temps, nedaudz dziļāka elpošana, iespējams sarunāties	Pamata treniņš sirds un asinsvadu sistēmai, labs atgūšanās temps
3	70–80%	Mērens temps, grūtāk sarunāties	Uzlabota aerobā spēja, optimāls treniņš sirds un asinsvadu sistēmai
4	80–90%	Ātrs un nedaudz neērts temps, spēcīga elpošana	Uzlabota anaerobā spēja un sliekšņvērtība, uzlabots ātrums
5	90–100%	Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrūtināta elpošana	Anaerobā un muskuļu izturība, uzlabota jauda

Par VO2 Max. aplēsēm

VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē. Vienkāršāk sakot, VO2 Max ir sirds un asinsvadu izturības rādītājs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, arī šim rādītājam ir jāuzlabojas. D2 Air X10 pulkstenim ir vajadzīgs pulsa plaukstas locītavas vai saderīgs krūšu pulsa monitors, lai rādītu jūsu VO2 max. aplēses.

Pulkstenī jūsu VO2 max. aplēses ir redzamas kā skaitlis un apraksts. Savā Garmin Connect kontā jūs varat skatīt papildu informāciju par sava VO2 max. aplēsēm.

VO2 max. datus nodrošina Firstbeat Analytics™. VO2 max. analīze tiek nodrošināta ar The Cooper Institute® atļauju. Papildu informāciju skatiet pielikumā ([VO2 Max. standarta parametri, 75. lappuse](#)), kā arī vietnē www.CooperInstitute.org.

iegūstiet savas VO2 Max. aplēses

Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors. Ja izmantojat krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoru, jums tas ir jāuzliek un jāizveido tā pāra savienojums ar savu pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 66. lappuse*).

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana, 22. lappuse*) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana, 25. lappuse*). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni, lai tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju.

1 Turiet nospiestu **B**.

2 Atlasiet  > **Lietotāja profils > VO2 Max.**

Ja jums jau ir ierakstīti ātras iešanas vai skriešanas brīvā dabā dati, iespējams, ka ierīce parādīs VO2 max. aplēses. Pulkstenis rāda datumu, kad VO2 max. aplēses pēdējo reizi tika atjauninātas. Pulkstenis atjaunina jūsu VO2 max. aplēses katru reizi, kad ejat vai skrienat brīvā dabā vismaz 15 minūtes. Lai iegūtu atjauninātas aplēses, varat manuāli palaist VO2 max. pārbaudi.

3 Lai sāktu VO2 max. pārbaudi, pieskarieties ekrānam.

4 Lai iegūtu savas VO2 max. aplēses, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Kad tests būs pabeigts, tiks parādīts ziņojums.

Savas fiziskās formas vecuma skatīšana

Fiziskās formas vecums nodrošina jums ieskatu par to, kāda ir jūsu fiziskā forma salīdzinājumā ar citām tā paša dzimuma personām. Jūsu pulkstenis izmanto tādu informāciju kā jūsu vecums, ķermeņa masas indekss (KMI), pulsa dati miera stāvoklī un enerģisku aktivitāšu vēsture, lai nodrošinātu jums fiziskās formas vecumu. Ja jums ir Garmin Index™ svari, pulkstenis jūsu fiziskās formas vecuma noteikšanai izmanto ķermeņa tauku procentuālās daļas mērījumu, nevis KMI. Vingrojumi un dzīvesveida maiņa var ietekmēt jūsu fiziskās formas vecumu.

PIEZĪME. lai iegūtu precīzāku savu fiziskās formas vecumu, pabeidziet lietotāja profila iestatīšanu (*Lietotāja profila iestatīšana, 22. lappuse*).

1 Turiet nospiestu **B**.

2 Atlasiet **Lietotāja profils > Fiziskās formas vecums.**

Pulsa oksimetrija

D2 Air X10 pulkstenim ir uz plaukstas locītavas balstīts pulsometrs, lai mērītu skābekļa piesātinājumu asinīs. Zināt savu skābekļa piesātinājuma asinīs līmeni var būt noderīgi, lai izprastu savu vispārējo veselību un noteiktu, kā organisms pielāgojas augstumam. Pulkstenis izmēra skābekļa līmeni asinīs, spīdinot gaismu ādā un pārbaudot, cik daudz gaismas tiek absorbēts. To attēlo kā SpO₂.

Pulkstenī pulsa oksimetra rādījumi parādās kā SpO₂ procentos. Savā Garmin Connect kontā varat skatīt papildu informāciju par pulsometra rādījumiem, tostarp tendencēm vairāku dienu periodā (*Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa, 28. lappuse*). Papildu informāciju par pulsa oksimetra precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana

Jūs varat manuāli sākt pulsa oksimetrijas rādījumu pulsa oksimetrijas pārskatā. Pulsa oksimetrijas rādījumu precizitāte var mainīties atkarībā no jūsu asins plūsmas, pulksteņa novietojuma uz plauksta locītavas un jūsu nekustīguma.

PIEZĪME. iespējams, pulsa oksimetrijas pārskats jums būs jāpievieno pārskatu kopai (*Pārskatu pielāgošana, 34. lappuse*).

1 Kamēr sēžat vai esat miera stāvoklī, velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu pulsa oksimetrijas pārskatu.

2 Atlasiet pārskatu, lai sāktu lasījumu.

3 Turiet roku, uz kuras valkājat pulksteni, sirds līmenī, kamēr pulkstenis nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.

4 Nekustieties.

Pulkstenis rāda jūsu skābekļa piesātinājumu procentos, pulsa oksimetrijas rādījumu diagrammu, kā arī pulsa vērtības kopš pusnakts.

Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa

1 Turiet nospiestu **B**.

2 Atlasiet  > **Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms** > **Pulse Ox** > **Sekošanas režīms**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai ieslēgtu mērījumu laikā, kad dienas gaitā neesat aktīvs, atlasiet **Visa diena**.

PIEZĪME. ieslēdzot pulsa oksimetrijas izsekošanu, akumulatora darbības laiks saīsinās.

- Lai ieslēgtu pastāvīgus mērījumus laikā, kad guļat, atlasiet **Miega laikā**.

PIEZĪME. neparastas pozas guļot var veicināt ārkārtīgi zemas SpO2 rādījumus miega laikā.

- Lai izslēgtu automātiskus mērījumus, atlasiet **Pēc pieprasījuma**.

Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā

Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai neparādās, varat izmantot sniegtos padomus.

- Pālieciet nekustīgs, kamēr pulkstenis nolasa jūsu skābekļa piesātinājumu asinīs.
- Valkājiet pulksteni virs plauksta locītavas kaula. Pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti.
- Turiet roku, uz kuras valkājat pulksteni, sirds līmenī, kamēr pulkstenis nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.
- Izmantojiet silikona vai neilona siksnīšu.
- Pirms uzliekat pulksteni, notīriet un nožāvējiet roku.
- Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu atvairīšanas līdzekli zem pulksteņa.
- Izvairieties radīt skrāpējumus optiskajam sensoram, kas atrodas pulksteņa aizmugurē.
- Pēc katra treniņa noskalojiet pulksteni ar svaigu ūdeni.

Aktivitātes izsekošana


Aktivitātes izsekošanas funkcija ieraksta jūsu dienā veikto soļu skaitu, veikto attālumu, intensitātes minūtes, uzkāptos stāvus, sadedzinātās kalorijas un miega statistiku katrai ierakstītajai dienai. Sadedzinātās kalorijas ietver pamata vielmaiņu, ko papildina aktivitātes kalorijas.

Dienā veikto soļu skaits ir redzams soļu pārskatā. Soļu skaits periodiski tiek atjaunināts.

Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās formas mērījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Automātisks mērķis

Jūsu pulkstenis automātiski izveido ikdienas soļu un uzkāpto stāvu mērķus, pamatojoties uz jūsu iepriekšējo aktivitātes līmeni. Dienas laikā pārvietojoties, pulkstenis rāda jūsu virzību uz dienas mērķi ①.

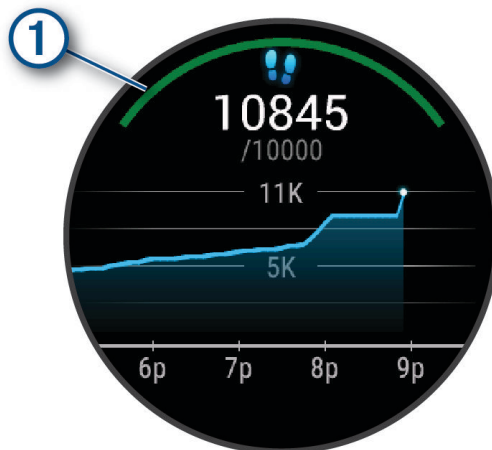

Ja izvēlaties neizmantot automātiska mērķa funkciju, varat iestatīt personalizētus soļu un uzkāpto stāvu mērķus savā Garmin Connect kontā.

Brīdinājuma par kustību izmantošana

Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas vielmaiņas izmaiņas. Brīdinājuma par kustību atgādina par to, ka ir jāturpina aktivitātes. Pēc vienas stundas neaktivitātes tiks parādīts ziņojums, un soļu pārskatā būs redzama sarkana josla. Pēc 15 minūtēm neaktivitātes tiek parādīti papildu segmenti. Pulkstenis arī vibrē, ja vibrācija ir ieslēgta ([Sistēmas iestatījumi, 63. lappuse](#)).

Lai atiestatītu brīdinājumu par kustību, dodieties īsā pastaigā (vismaz dažas minūtes).

Sekošana miegā

Kamēr jūs guļat, pulkstenis automātiski nosaka jūsu miegu un seko jūsu kustībām ierastā miega laikā. Sava ierastā miega stundas varat iestatīt lietotāja iestatījumos savā Garmin Connect kontā. Miega statistika ietver kopējo miega stundu skaitu, miega fāzes, kustības miegā un miega rezultātu. Sava miega statistiku varat skatīt savā Garmin Connect kontā.

PIEZĪME. snaudas brīži netiek ietverti miega statistikā. Jūs varat izmantot režīmu Netraucēt!, lai izslēgtu paziņojumus un trauksmes signālus, izņemot brīdinājumus ([Netraucēšanas režīma lietošana, 11. lappuse](#)).

Intensitātes minūtes

Lai uzlabotu veselību, tādas organizācijas kā Pasaules Veselības organizācija iesaka vismaz 150 minūtes nedēļā veltīt vidējas intensitātes aktivitātei, piemēram, pastaigai ātrā gaitā, vai 75 minūtes nedēļā veltīt enerģiskas intensitātes aktivitātei, piemēram, skriešanai.

Pulkstenis seko jūsu aktivitātes intensitātei un laikam, kuru veltāt, lai veiktu vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes (lai skaitliski novērtētu enerģisku intensitāti, ir nepieciešami sirdsdarbības ritma dati). Pulkstenis enerģiskas intensitātes aktivitātes minūtēm pieskaita vidējas intensitātes aktivitāšu minūtes. Rezultātā jūsu enerģiskas intensitātes minūšu kopskaits dubultojas.

Intensitātes minūšu pelnīšana

D2 Air X10 pulkstenis aprēķina intensitātes minūtes, salīdzinot jūsu pulsa datus ar vidējo pulsu miera stāvoklī. Ja sirdsdarbības ritms ir izslēgts, pulkstenis aprēķina vidējo intensitāti minūtēs, analizējot jūsu soļus minūtē.

- Lai iegūtu visprecīzāko intensitātes minūšu aprēķinu, sāciet laicnoteiktu aktivitāti.
- Lai iegūtu visprecīzāko sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī, valkājiet pulksteni visu dienu un nakti.

Garmin Move IQ™

Kad jūsu kustības atbildīs pazīstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automātiski noteiks notikumu un rādīs to jūsu laika skalā. Move IQ notikumi rāda aktivitātes veidu un ilgumu, bet nav redzami jūsu aktivitāšu sarakstā vai jaunumu plūsmā.

Move IQ funkcija var automātiski sākt laikkontrolētu aktivitāti iešanai un skriešanai, izmantojot laika sliekšņvērtības, kuras iestatāt lietotnē Garmin Connect vai pulksteņa aktivitāšu iestatījumos. Šīs aktivitātes ir pievienotas jūsu aktivitāšu sarakstam.

Aktivitātes izsekošanas iestatījumi

Turiet nospiestu , un atlasiet  > **Aktivitātes izsekošana**.

Statuss: izslēdz aktivitātes izsekošanas funkcijas.

Kustības brīd.: parāda ziņojumu un kustības joslu digitālā pulksteņa skatā un soļu ekrānā. Pulkstenis arī vibrē, lai jūs brīdinātu.

Mērķa brīdinājumi: ļauj jums ieslēgt un izslēgt mērķa brīdinājumus vai izslēgt tos tikai aktivitāšu laikā.

Mērķa brīdinājumi parādās attiecībā uz jūsu dienas soļu mērķi, dienas uzkāpto stāvu skaita mērķi, nedēļas intensitātes minūšu mērķi un ūdens balansu mērķi.

Move IQ: ļauj ieslēgt vai izslēgt Move IQ notikumus.

Automātiska aktivitātes sākšana: ļauj pulkstenim izveidot un saglabāt laikkontrolētas aktivitātes automātiski, kad Move IQ funkcija konstatē, ka jūs staigājat vai skrienat. Jūs varat iestatīt minimālo laika sliekšni skriešanai un staigāšanai.

Intensitātes minūtes: ļauj iestatīt sirdsdarbības ritma zonu vidējas intensitātes minūtēm un augstāku sirdsdarbības ritma zonu enerģiskas intensitātes minūtēm. Jūs varat izmantot arī noklusējuma algoritmu.

Aktivitātes izsekošanas izslēgšana

Kad jūs izslēdzat aktivitātes izsekošanu, jūsu soļi, uzkāptie stāvi, intensitātes minūtes, izsekošana miegā un Move IQ notikumi netiek ierakstīti.

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet  > **Aktivitātes izsekošana** > **Statuss** > **Izslēgts**.

Pārskati

Jūsu pulkstenī ir iepriekš ielādēti pārskati, kas sniedz ātru informāciju ([Pārskatu skatīšana, 33. lappuse](#)).

Dažiem pārskatiem nepieciešams Bluetooth savienojums ar saderīgu tālruni.


Daži pārskati pēc noklusējuma nav redzami. Varat tos pievienot pārskata cilpai manuāli ([Pārskatu pielāgošana, 34. lappuse](#)).

Nosaukums	Apraksts
Lidostas informācija	Rāda informāciju par lidostu, tostarp radiofrekvenču un skrejceļu datus.
Mainīt laika joslas	Parāda pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās (<i>Alternatīvu laika joslu pievienošana</i> , 36. lappuse).
Altimetrs	Rāda augstuma brīdinājuma sliekšņvērtības, barometriskā augstuma un barometriskā spiediena korekciju.
Body Battery™	Valkājot ierīci visu dienu, parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni un līmeņa diagrammu dažu pēdējo stundu laikā (<i>Body Battery</i> , 37. lappuse).
Kalendārs	Parāda gaidāmās tikšanās no jūsu tālruņa kalendāra.
Kalorijas	Parāda jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.
Izaicinājumi	Parāda jūsu pašreizējo vietu reitingu tabulā, ja piedalāties Garmin Connect izaicinājumā.
Uzkāpto stāvu skaits	Izseko uzkāpto stāvu skaitu un progresu ceļā uz mērķi.
Garmin treneris	Parāda plānotos treniņus, ja esat atlasījis Garmin trenera pielāgoto treniņu plānu savā Garmin Connect kontā. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī sacensību datumam.
Health Snapshot™	Rāda jūsu saglabāto Health Snapshot sesiju (<i>Health Snapshot</i> , 42. lappuse) kopsavilkumus.
Pulss	Parāda jūsu pašreizējo sirdsdarbības ritmu pēc sitienu skaita minūtē (sirdsp./min.) un vidējo sirdsdarbības ritma miera stāvoklī (SRA).
Vēsture	Parāda jūsu aktivitāšu vēsturi un reģistrēto aktivitāšu diagrammu.
Ūdens balanss	Ļauj jums sekot savam patērētajam ūdens daudzumam un progresu ikdienas mērķa sasniegšanā.
Intensitātes minūtes	Izseko laiku, ko esat pavadījis, piedaloties mērenās līdz enerģiskās aktivitātēs, jūsu nedēļas intensitātes minūšu mērķi un progresu ceļā uz mērķi.
Pēdējā aktivitāte	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu.
Pēdējais sporta veids	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu.
Pēdējais golfs Pēdējais brauciens Pēdējais skrējiens Pēdējā izturība Pēdējais peldējums	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu un norādītā sporta veida vēsturi.
Lampas	Nodrošina velosipēda lampu pārvaldību, ja Varia lampa ir pāra savienojumā ar jūsu D2 Air X10 pulksteni.
Regulārie aviācijas laikapstākļu dati	Rāda pašreizējos apstākļus debesīs, laik apstākļu informāciju, redzamības attālumu, temperatūru, rāsas punktu, barometrisko spiedienu, vēja informāciju un termināla lidlauka prognozi (TAF).
Mūzikas pārvaldība	Nodrošina mūzikas atskaņotāja vadīklas jūsu tālruņa vai pulksteņa mūzikai.
Paziņojumi	Brīdina par ienākošiem zvaniem, īsziņām, sociālo tīklu jaunumiem utt., ņemot vērā tālruņa paziņojumu iestatījumus (<i>Bluetooth paziņojumu iespējošana</i> , 9. lappuse).

Nosaukums	Apraksts
Pulsa oksimetrs	Ļauj veikt manuālus pulsa oksimetra lasījumus (<i>Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana, 28. lappuse</i>). Ja esat pārāk aktīvs, lai pulkstenis noteiktu jūsu pulsa oksimetru, mērījums netiek reģistrēts.
RCT kameras vadība	Ļauj manuāli uzņemt fotoattēlu un ierakstīt videoklipu (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 40. lappuse</i>).
Elpošana	Jūsu pašreizējais elpošanas temps elpas vilcienos minūtē un vidējais septiņu dienu rādītājs. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties.
Miegs	Rāda iepriekšējās nakts kopējo miega laiku, miega datus un miega posmu informāciju.
Soļi	Izseko jūsu ikdienas soļu skaitu, soļu mērķi un datus par iepriekšējām dienām.
Stress	Parāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un jūsu stresa līmeņa diagrammu. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties. Ja esat pārāk aktīvs, lai pulkstenis noteiktu jūsu stresa līmeni, mērījumi netiek reģistrēti.
Saules lēkts un riets	Parāda saules lēkta, saules rieta un civilās krēslas laikus. PIEZĪME. šo pārskatu jūsu D2 Air X10 pulkstenī sauc par civilo krēslu.
Laikapstākļi	Parāda pašreizējo temperatūru un laika prognozi.
Sieviešu veselība	Parāda jūsu pašreizējā cikla vai sekošanas grūtniecībai statusu. Jūs varat skatīt un reģistrēt savus ikdienas simptomus.

Pārskatu skatīšana

- Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu vai uz leju.

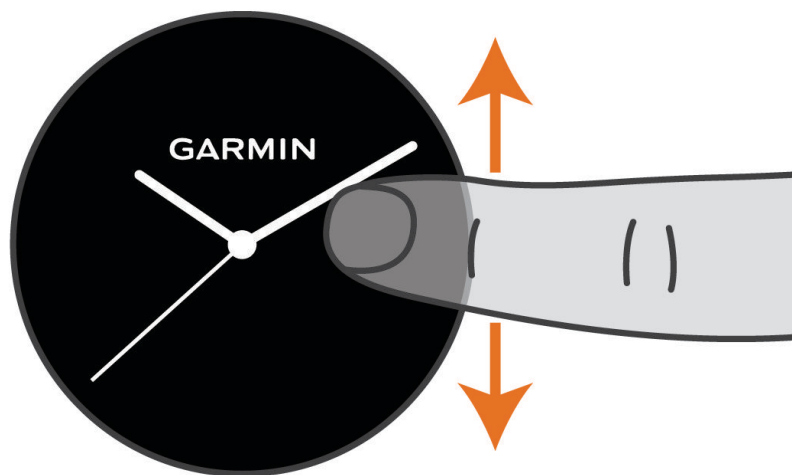

Pulkstenis ritina pa pārskatu kopu.

- Atlasiet pārskatu, lai skatītu papildu informāciju.
- Turiet nospiestu **B**, lai skatītu papildu opcijas un funkcijas pārskatam.

Pārskatu pielāgošana

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙** > **Norādījumi**.
- 3 Atlasiet pārskatu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pārskata atrašanās vietu pārskatu kopā, velciet pārskatu uz augšu vai uz leju.
 - Lai noņemtu pārskatu no pārskatu kopas, atlasiet **X**.
- 5 Atlasiet **+**.
- 6 Atlasiet pārskatu.
Pārskats ir pievienots pārskatu kopai.


Ceļa punktu pārskata skatīšana

- 1 Velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu ceļa punktu pārskatu.
IETEIKUMS. ceļa punktu pārskatā pēc noklusējuma tiek rādīta jūsu iecienītākā lidosta. Lai mainītu pārskatā redzamo lidostu, varat nospiegt un turēt **B**, ievadīt lidostas identifikatoru vai atlasīt tuvāko lidostu.
- 2 Atlasiet pārskatu.



- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu lidostas papildu METAR informāciju, atlasiet METAR kodu (*Regulārie aviācijas laikapstākļu dati, 35. lappuse*).
 - Lai skatītu radio frekvenču sarakstu, atlasiet **Frekvences**.
 - Lai skatītu skrejceļa izmēru datus, atlasiet **Skrejceļa informācija**.
 - Lai skatītu lidostas datus, atlasiet **Lidostas informācija**.

Regulārie aviācijas laikapstākļu dati

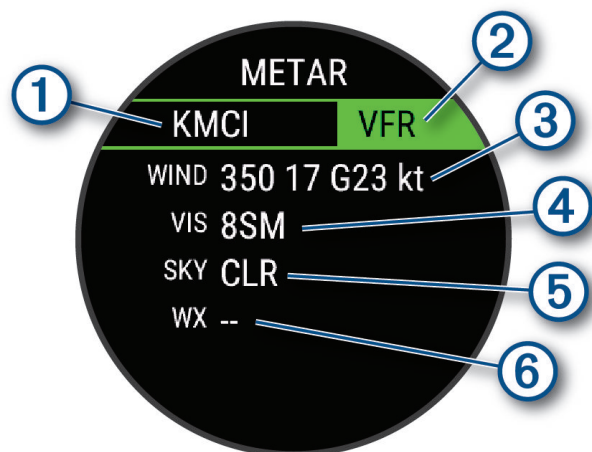


①	Lidostas identifikators
②	Aviācijas lidojuma kategorija
③	Vēja virziens, ātrums un brāzmas
④	Redzamība jūdzēs
⑤	Apstākļi debesīs
⑥	Laikapstākļi

Altimetrs

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šis pulkstenis nav paredzēts primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojama tikai atbalsta nolūkiem.

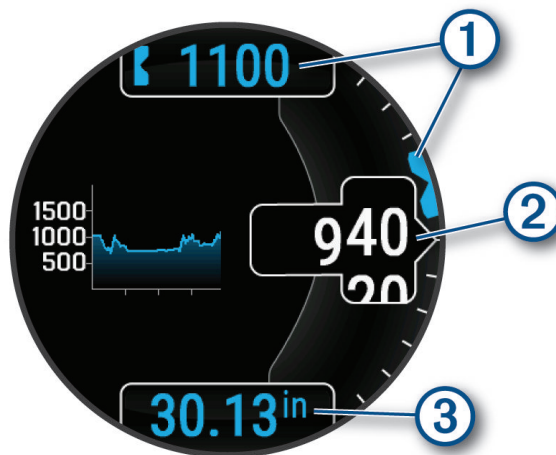

①	Brīdinājuma augstums
②	Spiediena augstums
③	Barometriskais spiediens

Alternatīvu laika joslu pievienošana

Alternatīvo laika joslu pārskatā varat skatīt pašreizējo laiku citās laika joslās.

PIEZĪME. alternatīvo laika joslu pārskats, iespējams, būs jāpievieno pārskatu kopai ([Pārskatu pielāgošana](#), 34. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu alternatīvo laika joslu pārskatu.
- 2 Nospiediet **A**.
- 3 Atlasiet **Add New Zone**.
- 4 Atlasiet reģionu.
- 5 Atlasiet laika joslu.

Pulsa mainība un stresa līmenis

Pulkstenis analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainību, kamēr esat miera stāvoklī, lai noteiktu jūsu vispārējo stresu. Treniņi, fiziskā aktivitāte, miegs, uzturs un vispārējs dzīves stress – tas viss ietekmē jūsu stresa līmeni. Stresa līmeņa diapazons ir no 0 līdz 100, kur 0–25 ir miera stāvoklis, 26–50 ir zems stress, 51–75 ir vidējs stress, bet 76–100 ir augsts stresa līmenis. Zināšanas par savu stresa līmeni var palīdzēt jums dienas gaitā noteikt brīžus, kad stresa līmenis ir augsts. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pulkstenis ir jāvalkā miega laikā. Jūs varat sinhronizēt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skatītu visas dienas stresa līmeni, ilgtermiņa tendences un papildu informāciju.

Stresa līmeņa pārskata lietošana

Stresa līmeņa pārskats rāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un stresa līmeņa kopš pusnakts diagrammu. Tas var instruēt jūs veikt elpošanas aktivitāti, lai palīdzētu atslābināties.

- 1 Kamēr jūs sēžat vai esat neaktīvs, velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu stresa līmeņa pārskatu.

IETEIKUMS. ja būsiet pārāk aktīvs, lai pulkstenis varētu noteikt jūsu stresa līmeni, stresa līmeņa rādījuma vietā tiks parādīts ziņojums. Savu stresa līmeni atkal varat pārbaudīt pēc vairākām miera stāvoklī pavadītām minūtēm.

- 2 Pieskarieties pārskatam, lai skatītu sava stresa līmeņa kopš pusnakts diagrammu.

Zilās joslas norāda atpūtas periodus. Dzeltenās joslas norāda stresa periodus. Pelēkās joslas norāda laiku, kad esat bijis pārāk aktīvs, lai noteiktu jūsu stresa līmeni.

- 3 Lai sāktu elpošanas aktivitāti, velciet uz augšu un atlasiet ✓.

Body Battery

Pulkstenis analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainīgumu, stresa līmeni, miega kvalitāti un aktivitātes datus, lai noteiktu jūsu vispārējo Body Battery līmeni. Tāpat kā mērinstruments automašīnā, ierīce norāda jūsu pieejamās enerģijas rezerves apjomu. Body Battery līmeņa diapazons ir no 0 līdz 100, kur 0–25 ir zems, 26–50 ir vidējs, 51–75 ir augsts, bet 76–100 ir ļoti augsts enerģijas rezerves līmenis.

Jūs varat sinhronizēt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skatītu visjaunāko Body Battery līmeni, ilgtermiņa tendences un papildu informāciju ([Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 37. lappuse](#)).


Pārskata Body Battery skatīšana

Pārskats Body Battery rāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni.

- 1 Velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu Body Battery pārskatu.

PIEZĪME. iespējams, ka pārskats būs jāpievieno pārskatu kopai ([Pārskatu pielāgošana, 34. lappuse](#)).

- 2 Atlasiet pārskatu, lai skatītu savu Body Battery datu kopš pusnakts diagrammu.

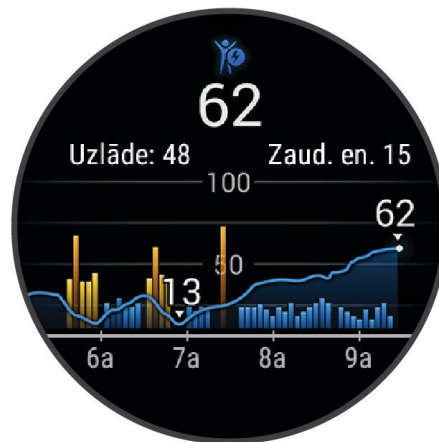

- 3 Velciet uz augšu, lai skatītu sava Body Battery un stresa līmeņa apvienoto diagrammu.

Padomi uzlabotiem Body Battery datiem

- Lai iegūtu precīzākus rezultātus, valkājiet pulksteni, kamēr guļat.
- Labs miegs uzlādē jūsu Body Battery.
- Fiziskā slodze un augsts stresa līmenis var veicināt ātrāku Body Battery līmeņa samazināšanos.
- Uzņemtais uzturs, kā arī tādi stimulējoši līdzekļi kā kofeīns, neietekmē jūsu Body Battery.

Sieviešu veselība

Sekošana menstruālajam ciklam

Menstruālais cikls ir svarīga veselības daļa. Varat izmantot savu pulksteni, lai reģistrētu fiziskos simptomus, seksuālo dziņu, seksuālo aktivitāti, ovulācijas dienas un citus datus ([Menstruālā cikla informācijas reģistrēšana, 38. lappuse](#)). Vairāk par šo funkciju uzzināt un to iestatīt varat iestatījumos Veselības stāvokļa statistika lietotnē Garmin Connect.

- Sekošana menstruālajam ciklam un informācija par to
- Fiziskie un emocionālie simptomi
- Menstruāciju un auglības prognozes
- Veselības stāvokļa un uztura informācija

PIEZĪME. lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai pievienotu un noņemtu pārskatus.

Menstruālā cikla informācijas reģistrēšana

Lai savā D2 Air X10 pulkstenī varētu reģistrēt menstruālā cikla informāciju, lietotnē Garmin Connect ir jāiestata menstruālā cikla izsekošana.

- 1 Velciet, lai skatītu sieviešu veselības izsekošanas pārskatu.
- 2 Pieskarieties skārienekrānam.
- 3 Atlasiet .
- 4 Ja šodien ir menstruāciju diena, atlasiet **Menstruāciju diena** > .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai novērtētu plūsmu no vieglas līdz stiprai, atlasiet **Menstruācija**.
 - Lai reģistrētu savus fiziskos simptomus, piemēram, akni, muguras sāpes un nogurumu, atlasiet **Simptomi**.
 - Lai reģistrētu savu garastāvokli, atlasiet **Garastāvoklis**.
 - Lai reģistrētu savus izdalījumus, atlasiet **Izdalījumi**.
 - Lai šodienas datumu norādītu kā ovulācijas dienu, atlasiet **Ovulācijas diena**.
 - Lai reģistrētu savu seksuālo aktivitāti, atlasiet **Seksuālā aktivitāte**.
 - Lai novērtētu savu seksuālo dziņu no zemas līdz augstai, atlasiet **Seksuālā dziņa**.
 - Lai šodienas datumu norādītu kā menstruāciju dienu, atlasiet **Menstruāciju diena**.

Sekošana grūtniecībai

Sekošanas grūtniecībai funkcija rāda iknedēļas atjauninājumus jūsu grūtniecībai un veselības un uztura informāciju. Pulksteni varat izmantot, lai reģistrētu fiziskus un emocionālus simptomus, glikozes līmeņa asinīs rādījumus un mazuļa kustības. Vairāk par šo funkciju uzzināt un to iestatīt varat iestatījumos Veselības stāvokļa statistika lietotnē Garmin Connect.

Grūtniecības informācijas reģistrēšana

Lai reģistrētu savu informāciju, jums ir jāiestata grūtniecības izsekošana lietotnē Garmin Connect.

1 Velciet, lai skatītu sieviešu veselības izsekošanas pārskatu.



2 Pieskarieties skārienekrānam.

3 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Simptomi**, lai reģistrētu savus fiziskos simptomus, garastāvokli un citu informāciju.
- Atlasiet **Glikoze asinīs**, lai reģistrētu glikozes līmeni pirms un pēc maltītēm un pirms ejat gulēt.
- Atlasiet **Kustība**, lai izmantotu hronometru vai taimeri un reģistrētu mazuļa kustības.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Sekošana ūdens balansam

Jūs varat sekot dienas laikā uzņemtajam šķidrumam, ieslēgt mērķus un brīdinājumus un ievadīt biežāk izmantoto trauku lielumu. Ja iespējojat automātiskus mērķus, jūsu mērķi pieaug dienās, kad ierakstāt aktivitāti. Kad trenējaties, jums ir jāuzņem vairāk šķidruma, lai aizstātu sviedru zudumu.

PIEZĪME. lietotni Connect IQ varat izmantot, lai pievienotu un noņemtu pārskatus.

Ūdens balansam izsekošanas pārskata izmantošana

Ūdens balansa izsekošanas pārskats rāda jūsu šķidruma uzņemšanu un ikdienas ūdens balansa mērķi.

- 1 Velciet uz augšu vai uz leju, lai iegūtu ūdens balansa pārskatu.
- 2 Atlasiet pārskatu, lai pievienotu iedzerto šķidrumu.



- 3 Atlasiet **+** katrai šķidruma uzņemšanas reizei (1 tase, 8 unces vai 250 ml).
- 4 Atlasiet trauku, lai palielinātu uzņemtā šķidruma daudzumu, izvēloties attiecīgu trauka tilpumu.
- 5 Turiet nospiestu **B**, lai pielāgotu pārskatu.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu mērvienības, atlasiet **Vienības**.
 - Lai ieslēgtu šķidruma uzņemšanas atgādinājumus, atlasiet **Brīdinājumi**.
 - Lai pielāgotu sava trauka lielumu, atlasiet **Trauki**, atlasiet trauku, atlasiet mērvienības un ievadiet trauka lielumu.

Varia kameras vadības ierīču izmantošana

IEVĒRĪBAI

Dažas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentēt video, audio vai fotogrāfiju ierakstīšanu, vai arī var pieprasīt, lai visas puses būtu informētas par ierakstīšanu un dotu savu piekrišanu. Jūsu pienākums ir zināt un ievērot visus likumus, noteikumus un citus ierobežojumus jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci.

Lai varētu izmantot Varia kameras vadības ierīces, piederums ir jāsavieno pāri ar pulksteni ([Bezvadu sensoru savienošana pāri, 66. lappuse](#)).

- 1 Pievienojiet pārskatu **Lampas** savam pulkstenim ([Pārskatu pielāgošana, 34. lappuse](#)).
Kad pulkstenis konstatē Varia kameru, pārskata virsraksts mainās uz KAMERAS VADĪBA.
- 2 Pārskatā **Lampas** atlasiet opciju:
 - Atlasiet , lai mainītu ierakstīšanas režīmu.
 - Atlasiet , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai saglabātu klipu, atlasiet .

Lietotnes un aktivitātes

Jūsu pulkstenī ir dažādas sākotnēji ielādētas lietotnes un aktivitātes.

Lietotnes: lietotnes pulkstenī nodrošina interaktīvas funkcijas, piemēram, navigēšanu uz saglabātām atrašanās vietām.

Aktivitātes: jūsu pulkstenī ir sākotnēji ielādētas iekšējām un āram piemērotas aktivitāšu lietotnes, tostarp skriešanas, riteņbraukšanas, spēka vingrojumu, golfa un citas lietotnes. Kad sākat aktivitāti, pulkstenis parāda un ieraksta sensora datus, ko varat saglabāt un koplietot ar Garmin Connect kopienā.

Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās formas mērījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ lietotnes: lai savam pulkstenim pievienotu funkcijas, instalējiet lietotnes no Connect IQ lietotnes ([Connect IQ funkcijas](#), 12. lappuse).

Aktivitātes sākšana

Sākot aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski (ja nepieciešams).

- 1 Nospiediet .
- 2 Ja šī ir pirmā reize, kad sākat aktivitāti, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katrai aktivitātei, lai to pievienotu izlasei, un atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet aktivitāti no savas izlases.
 - Atlasiet  un paplašinātā aktivitāšu sarakstā atlasiet aktivitāti.
- 4 Ja aktivitātei ir nepieciešami GPS signāli, izejiet ārpus telpām uz vietu, kur ir atklāts skats uz debesīm, un gaidiet, līdz pulkstenis ir gatavs.
Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jūsu pulsu, ieguvis GPS signālus (ja nepieciešams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciešams).
- 5 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeris.
Pulkstenis reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.

Padomi aktivitāšu reģistrēšanai

- Pirms aktivitātes sākšanas uzlādējiet pulksteni ([Pulksteņa uzlāde](#), 67. lappuse).
- Nospiediet , lai ierakstītu distances, sāktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai pārietu uz nākamo fizisko vingrojumu sērijas posmu.
- Pavelciet uz augšu un uz leju, lai skatītu papildu datu ekrānus.

Aktivitātes beigšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu aktivitāti, atlasiet .
 - Lai atmestu aktivitāti, atlasiet .
 - Lai atsāktu aktivitāti, nospiediet .

Pielāgotas aktivitātes pievienošana

Jūs varat izveidot pielāgotu aktivitāti un pievienot to aktivitāšu sarakstam.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet  >  > .
- 3 Atlasiet kopējamās aktivitātes veidu.
- 4 Atlasiet aktivitātes nosaukumu.
- 5 Ja vajadzīgs, rediģējiet aktivitātes lietotnes iestatījumus ([Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi](#), 58. lappuse).
- 6 Kad pabeidzat rediģēšanu, atlasiet **Pabeigts**.

Izlases aktivitātes pievienošana vai noņemšana

Jūsu aktivitāšu izlases saraksts ir redzams, kad nospiežat **A** pulksteņa ciparnīcā, un tas piedāvā ātru piekļuvi aktivitātēm, kuras izmantojat visbiežāk. Kad pirmo reizi nospiežat **A**, lai sāktu aktivitāti, pulkstenis piedāvā izvēlēties izlases aktivitātes. Jūs varat pievienot vai noņemt izlases aktivitātes jebkurā laikā.

1 Turiet nospiestu **B**.

2 Atlasiet  > **Aktivitātes un lietotnes**.

Jūsu iemīļotās aktivitātes ir redzamas saraksta augšā. Citas aktivitātes ir redzamas paplašinātajā sarakstā.

3 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet **Pievienot izlasei**.
- Lai noņemtu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet **Noņemt izlasi**.

Health Snapshot

Funkcija Health Snapshot ir aktivitāte jūsu pulkstenī, kas ieraksta vairākus galvenos veselības mērījumus, kamēr jūs saglabājat miera stāvokli divas minūtes. Tā sniedz īsu ieskatu par jūsu vispārējo sirds un asinsvadu stāvokli. Pulkstenis ieraksta tādus mērījumus kā jūsu vidējais pulss, stresa līmenis un elpošanas temps. Varat pievienot Health Snapshot aktivitāti iecienītāko aktivitāšu sarakstam (*Izlases aktivitātes pievienošana vai noņemšana, 42. lappuse*).

Iekštelpu aktivitātes

Pulksteni var izmantot treniņiem iekštelpās, piemēram, skriešanai pa iekštelpu celiņu vai izmantojot stacionāru velosipēdu vai telpu trenažieri. Iekštelpu aktivitātēm GPS ir izslēgts (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 58. lappuse*).

Skrienot vai staigājot ar izslēgtu GPS, ātrums un attālums tiek aprēķināti, izmantojot pulkstenī esošo akselerometru. Akselerometrs kalibrēšanu veic pats. Ātruma un attāluma datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem skrējieniem vai pastaigām brīvā dabā, ja tiek izmantota GPS sistēma.

IETEIKUMS. turēšanās pie slīdošā celiņa trenažiera margām pazemina precizitāti.

Braucot ar velosipēdu, kad GPS ir izslēgts, ātruma un attāluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvēles sensora, kas nosūta ātruma un attāluma datus pulkstenim (piemēram, ātruma vai kadences sensors).

Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana

Jūs varat reģistrēt piegājienu spēka treniņa aktivitātes laikā. Piegājiens ir vienas kustības vairāki atkārtojumi.

1 Nospiediet **A**.

2 Atlasiet **Izturība**.

3 Nospiediet **A**, lai palaistu aktivitātes taimerī.

4 Sāciet pirmo piegājienu.

Pēc noklusējuma pulkstenis skaita atkārtojumus. Atkārtojumu skaits parādās, kad esat izpildījis vismaz četrus atkārtojumus. Atkārtojumu skaitīšanu varat atspējot aktivitātes iestatījumos (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 58. lappuse*).

IETEIKUMS. katram piegājenam pulkstenis var skaitīt tikai vienas kustības atkārtojumus. Kad vēlaties mainīt kustības, beidziet piegājienu un sāciet jaunu.

5 Nospiediet **B**, lai pabeigtu iestatīšanu.

Pulkstenis parāda atkārtojumu kopējo skaitu šajā piegājenā. Pēc dažām sekundēm parādās atpūtas taimeris.

6 Ja vajadzīgs, rediģējiet atkārtojumu skaitu un atlasiet , lai pievienotu kopai izmantojamo svaru.

7 Pēc atpūtas nospiediet **B**, lai sāktu nākamo kopu.

8 Atkārtojiet to katram spēka treniņa piegājenam, līdz aktivitāte ir pabeigta.

9 Kad aktivitāti pabeidzat, nospiediet **A** un atlasiet .

HIIT aktivitātes ierakstīšana

Jūs varat izmantot speciālus taimerus, lai ierakstītu augstas intensitātes intervāla treniņa (HIIT) aktivitāti.

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **HIIT**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Bezmaksas**, lai ierakstītu brīvu, nestrukturētu HIIT aktivitāti.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > AMRAP**, lai iestatītajā laikposmā ierakstītu iespējami daudz posmu.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > EMOM**, lai katru minūti minūtes laikā ierakstītu iestatīto kustību skaitu.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > Tabata**, lai 20 sekunžu maksimālas piepūles intervālus mainītu ar 10 sekundēm atpūtas.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > Pielāgots**, lai iestatītu savu kustību laiku, atpūtas laiku, kustību skaitu un posmu skaitu.
 - Atlasiet **Fizisko vingrojumu sērijas**, lai ievērotu saglabāto vingrojumu sēriju.
- 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Nospiediet **A**, lai sāktu pirmo posmu.
Pulkstenis rāda atpakaļskaitīšanas taimeris un jūsu pašreizējo pulsu.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet **B**, lai manuāli pārietu uz nākamo posmu vai atpūtu.
- 7 Kad aktivitāte ir pabeigta, nospiediet **A**, lai apturētu aktivitātes taimeris.
- 8 Atlasiet **✓**.

Trenažiera attāluma kalibrēšana

Lai ierakstītu precīzus attālumus skrējieniem uz trenažiera, jūs varat kalibrēt trenažiera attālumu pēc tam, kad veicat uz trenažiera vismaz 1,5 km (1 jūdzi). Ja izmantojat dažādus trenažierus, varat manuāli kalibrēt trenažiera attālumu uz katra trenažiera vai pēc katra skrējiena.

- 1 Sāciet trenažiera aktivitāti (*Aktivitātes sākšana, 41. lappuse*).
- 2 Skrieniet uz trenažiera, līdz D2 Air X10 pulkstenis ir ierakstījis vismaz 1,5 km (1 jūdzi).
- 3 Kad pabeidzat skrējienu, nospiediet **A**.
- 4 Pārbaudiet trenažiera displejā redzamo veikto attālumu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai kalibrētu pirmo laiku, pulkstenī ievadiet trenažiera displejā redzamo attālumu.
 - Lai veiktu manuālu kalibrēšanu pēc pirmā laika kalibrēšanas velciet uz augšu, atlasiet **Kalibrēt un saglabāt** un pulkstenī ievadiet trenažiera displejā redzamo attālumu.

Aktivitātes brīvā dabā

D2 Air X10 pulkstenis tiek piegādāts ar iepriekš ielādētām lietotnēm aktivitātēm brīvā dabā, piemēram, skriešanai un ritenbraukšanai. Ārpustelpu aktivitātēm GPS ir ieslēgts. Jūs varat pievienot lietotnes, izmantojot noklusējuma aktivitātes, piemēram, kardiotreniņu vai airēšanu.

Dodoties skrējienā

Lai bezvadu sensoru izmantotu skriešanai, vispirms ir jāizveido sensora pāra savienojums ar pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 66. lappuse*).

- 1 Uzlieciet bezvadu sensorus, piemēram, sirdsdarbības ritma monitoru (izvēles piederumi).
- 2 Nospiediet **A**.
- 3 Atlasiet **Skriešana**.
- 4 Ja izmantojat papildu izvēles bezvadu sensorus, pagaidiet, līdz pulkstenis izveido savienojumu ar sensoriem.
- 5 Dodieties ārā un gaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 6 Nospiediet **A**, lai palaistu aktivitātes taimeris.
Pulkstenis reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.
- 7 Sāciet aktivitāti.
- 8 Nospiediet **B**, lai ierakstītu distances (izvēles) (*Distanču atzīmēšana, izmantojot funkciju Auto Lap, 61. lappuse*).
- 9 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa datu ekrāniem.
- 10 Kad aktivitāti pabeidzat, nospiediet **A** un atlasiet **✓**.

Došanās velobraucienā

Lai bezvadu sensoru izmantotu riteņbraukšanai, vispirms ir jāizveido sensora pāra savienojums ar pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 66. lappuse*).

- 1 Izveidojiet savu bezvadu sensoru, piemēram, sirdsdarbības ritma monitora, ātruma sensora vai kadences sensora (izvēles), pāra savienojumu.
- 2 Nospiediet **A**.
- 3 Atlasiet **Velosipēds**.
- 4 Ja izmantojat papildu izvēles bezvadu sensorus, pagaidiet, līdz pulkstenis izveido savienojumu ar sensoriem.
- 5 Dodieties ārā un gaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 6 Nospiediet **A**, lai palaistu aktivitātes taimeris.
Pulkstenis reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.
- 7 Sāciet aktivitāti.
- 8 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa datu ekrāniem.
- 9 Kad aktivitāti pabeidzat, nospiediet **A** un atlasiet **✓**.

Nobraucienu skatīšana

Izmantojot automātiskas palaišanas funkciju, pulkstenis ieraksta informāciju par katru nobraucienu no kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Šī funkcija pēc noklusējuma tiek ieslēgta braucienam no kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Tā automātiski ieraksta jaunus nobraucienus ar slēpēm, pamatojoties uz jūsu kustību. Taimeris tiek apturēts, kad jūs pārstājat kustību lejup no kalna un kad esat pacēlājā. Kamēr pārvietojaties ar pacēlāju, taimeris ir apturēts. Lai atkārtoti palaistu taimeris, varat sākt kustību lejup no kalna. Nobraucienu informāciju varat skatīt apturētajā ekrānā vai laikā, kad taimeris darbojas.

- 1 Sāciet nobrauciena ar slēpēm vai sniega dēli aktivitāti.
- 2 Velciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu sava pēdējā un pašreizējā nobrauciena un kopējo nobraucienu informāciju.

Nobraucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālais ātrums, vidējais ātrums un kopējais kritums.

Peldot baseinā

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Peldēšana baseinā**.
- 3 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielāgotu lielumu.
- 4 Nospiediet **A**, lai palaistu aktivitātes taimeru.
- 5 Sāciet aktivitāti.
Pulkstenis automātiski ieraksta peldējuma intervālus un garumus.
- 6 Kad atpūšaties, nospiediet **B**.
Ir redzams atpūtas ekrāns.
- 7 Nospiediet **B**, lai atsāktu intervāla taimera darbību.
- 8 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet **A**, lai apturētu aktivitātes taimeru.
- 9 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu aktivitāti, turiet nospiestu **A**.
 - Lai atņemtu aktivitāti, pavelciet uz leju un nospiediet **A**.

Peldbaseina lieluma iestatīšana

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Peldēšana baseinā**.
- 3 Velciet augšup.
- 4 Atlasiet **Iestatījumi > Peldbaseina lielums**.
- 5 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielāgotu lielumu.

Peldēšanas terminoloģija

Garums: viens peldējums baseina garumā.

Intervāls: viens vai vairāki secīgi garumi. Jauns intervāls sākas pēc atpūtas.

Vēziens: vēziens tiek skaitīts katru reizi, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, pabeidz pilnu ciklu.

Swolf: swolf rezultāts ir viena baseina garuma laika summa plus vēzienu skaits šim garumam. Piemēram, 30 sekundes plus 15 vēzieni ir Swolf rezultāts 45. Swolf ir peldēšanas efektivitātes mērījums, kurā, tāpat kā golfā, labāks ir zemāks rezultāts.

Kritiskais peldējuma ātrums (KPĀ): jūsu KPĀ ir teorētiskais ātrums, kādu bez spēku izsīkuma varat nepārtraukti saglabāt. Savu KPĀ varat izmantot, lai izvēlētos treniņa tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

Golfa spēle

Golfa laukumu lejupielāde

Lai spēlētu laukumu pirmo reizi, jums ir jāveic tā lejupielāde, izmantojot lietotni Garmin Connect.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Lejupielādēt golfa laukumus > **.
- 3 Atlasiet golfa laukumu.
- 4 Atlasiet **Lejupielādēt**.

Kad golfa laukuma lejupielāde ir pabeigta, tas ir redzams laukumu sarakstā D2 Air X10 pulkstenī.

Golfa spēle


Lai spēlētu laukumu pirmo reizi, jums ir jāveic tā lejupielāde, izmantojot tālruni (*Golfa laukumu lejupielāde, 45. lappuse*). Lejupielādētie laukumi tiek automātiski atjaunināti. Pirms spēlēt golfu, jums ir jāuzlādē pulkstenis (*Pulksteņa uzlāde, 67. lappuse*).

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Golfs**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 4 Pieejamo laukumu sarakstā atlasiet laukumu.
- 5 Atlasiet **✓**, lai reģistrētu rezultātu.
- 6 Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa bedrītēm.

Kad jūs pārejat uz nākamo bedrīti, pulkstenis šādu pareju veic automātiski.

Bedrīšu informācija

Pulkstenis aprēķina attālumu līdz zonas Green priekšējai un aizmugurējai daļai un līdz atlasītajai spraudītes atrašanās vietai (*Spraudītes atrašanās vietas maiņa, 47. lappuse*).

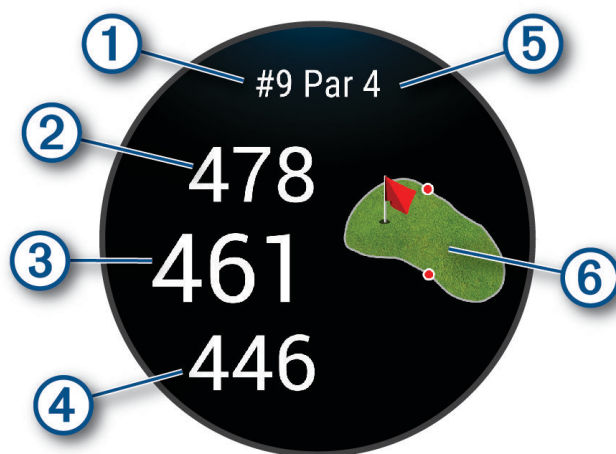

①	Pašreizējās bedrītes numurs
②	Attālums līdz zonas Green aizmugurējai daļai
③	Attālums līdz atlasītajai spraudītes atrašanās vietai
④	Attālums līdz zonas Green priekšējai daļai
⑤	Par bedrītei
⑥	Zonas Green karte

Spraudītes atrašanās vietas maiņa

Spēles laikā jūs varat iegūt sīkāku pārskatu par zonu Green un pārvietot spraudītes atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet karti.

Redzams lielāks zonas Green skats.

- 2 Pieskarieties un velciet spraudīti uz pareizo atrašanās vietu.

 norāda atlasīto spraudītes atrašanās vietu.

- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu spraudītes atrašanās vietu.

Attālumi bedrīšu informācijas ekrānā tiek atjaunināti, lai atspoguļotu jaunu spraudītes atrašanās vietu.

Spraudītes atrašanās vieta tiek saglabāta vienīgi pašreizējam posmam.

Virziena uz spraudīti skatīšana

Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz palīdzību virziena noteikšanā, kad jūs nevarat redzēt zonu Green. Šī funkcija var palīdzēt jums virzīt sitienu, pat ja esat mežā vai iegrimis dziļi smiltīs.

PIEZĪME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamēr esat golfa mobilī. Golfa mobīļa radīti traucējumi var ietekmēt kompasa precizitāti.

- 1 Nospiediet .

- 2 Atlasiet .

Bultiņa norāda uz spraudītes atrašanās vietu.

Layup un krasu pagriezienu attālumu skatīšana

Layup un krasu pagriezienu attālumu sarakstu varat skatīt Par 4 un 5 bedrītēm.

- 1 Nospiediet .


- 2 Atlasiet .

PIEZĪME. kad jūs attālumus un atrašanās vietas veicat, tie tiek noņemti no saraksta.

Hazardu skatīšana

Jūs varat skatīt attālumu līdz hazardiem fairway ceļā par 4 un 5 bedrītēm. Hazardi, kas ietekmē sitiena izvēli, ir redzami atsevišķi vai grupās, lai palīdzētu noteikt attālumu līdz layup vai carry.

1 Bedrīšu informācijas lapā nospiediet **A** un atlasiet .

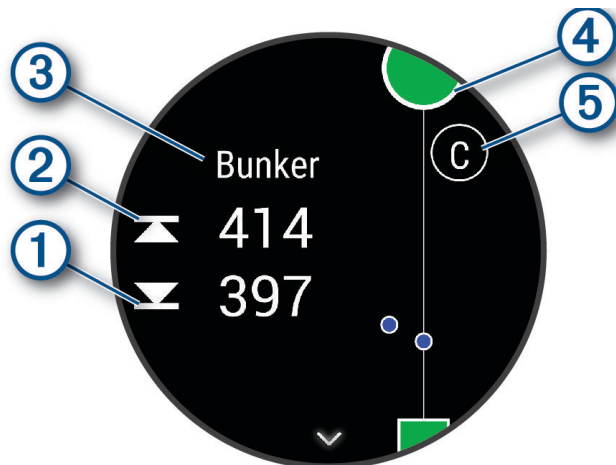

- Attālums līdz tuvākā hazarda priekšdaļai **1** un aizmugurei **2** ir redzams ekrānā.
- Hazarda veids **3** ir norādīts ekrāna augšdaļā.
- Zona Green tiek atspoguļota kā pusaplis **4** ekrāna augšdaļā. Līnija zem zonas Green atspoguļo fairway centru.
- Hazardi **5** tiek norādīti ar burtu, kas apzīmē hazardu secību bedrītē, un tie ir redzami zem Green aptuvenā izvietojumā attiecībā pret fairway.

2 Pavelciet, lai skatītu pašreizējai bedrītei citus hazardus.

Sitiena mērīšana, izmantojot Garmin AutoShot™

Katru reizi, kad veicat sitieni pa Fairway, pulkstenis ieraksta jūsu sitiena attālumu, ko varat skatīt vēlāk ([Sitienu vēstures skatīšana](#), 50. lappuse). Putts netiek noteikti.

- 1 Golfa spēles laikā valkājiet pulksteni uz vadošās rokas plaukostas locītavas, lai labāk noteiktu sitieni. Kad pulkstenis nosaka sitienu, attālums no sitiena atrašanās vietas ir redzams joslā **1** ekrāna augšdaļā.



IETEIKUMS. varat pieskarties joslai, lai paslēptu to uz 10 sekundēm.

2 Trāpiet nākamo sitienu.

Pulkstenis ieraksta jūsu pēdējā sitiena attālumu.

Rezultātu saglabāšana

- 1 Kad spēlējat golfu, nospiediet **(A)**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Atlasīt bedrīti.
- 4 Atlasiet  vai , lai iestatītu rezultātu.
- 5 Atlasiet .

Punktu skaitīšanas metodes iestatīšana

Jūs varat mainīt metodi, kādu pulkstenis izmanto rezultātu saglabāšanai.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **(B)**.
- 2 Atlasiet  > **Aktivitātes un lietotnes > Golfs.**
- 3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Punktu skaitīšana > Punktu skaitīšanas metode.**
- 5 Atlasiet punktu skaitīšanas metodi.

Par punktu skaitīšanu pēc Steiblforda sistēmas

Ja jūs izvēlaties Steiblforda punktu skaitīšanas metodi (*Punktu skaitīšanas metodes iestatīšana, 49. lappuse*), punkti tiek piešķirti, pamatojoties uz attiecībā pret PAR. Posma beigās uzvar vislielākais punktu skaits. Ierīce piešķir punktus saskaņā ar ASV Golfa asociācijas norādēm.

Spēlē, kurā punkti tiek skaitīti, izmantojot Steiblforda sistēmu, rezultātu kartē ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti	Attiecībā pret Par veiktie sitieni
0	2 vai vairāk virs
1	1 virs
2	Par
3	1 zem
4	2 zem
5	3 zem

Sekošana golfa statistikai

Kad pulkstenī iespējojat sekošanu statistikai, varat skatīt savu statistisku pašreizējam posmam (*Posma kopsavilkuma skatīšana, 50. lappuse*). Izmantojot lietotni Garmin Golf™, varat salīdzināt posmus un sekot uzlabojumiem.

- 1 Turiet nospiestu **(B)**.
- 2 Atlasiet  > **Aktivitātes un lietotnes > Golfs.**
- 3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Punktu skaitīšana > Sekošana statusam.**

Golfa statistikas ierakstīšana

Lai ierakstītu statistiku, ir jāiespējo statistiskas sekošana (*Sekošana golfa statistikai*, 49. lappuse).

- 1 Rezultātu kartē atlasiet bedrīti.
- 2 Iestatiet veikto vēzienu skaitu, ietverot putts, un atlasiet ✓.
- 3 Iestatiet veikto putts skaitu un atlasiet ✓.

PIEZĪME. veikto putts skaits tiek izmantots vienīgi statistikas izsekošanai un nepalielina jūsu rezultātu.

- 4 Atlasiet opciju:
 - Ja bumbiņa trāpīja fairway, atlasiet ↑.
 - Ja bumbiņa netrāpīja fairway, atlasiet ↶ vai ↷.
- 5 Atlasiet ✓.

Sitienu vēstures skatīšana

- 1 Pēc bedrītes izspēles nospiediet A.
- 2 Atlasiet ⓘ, lai skatītu informāciju par pēdējo sitienu.
- 3 Pavelciet uz augšu, lai skatītu informāciju par katru bedrītes sitienu.

Posma kopsavilkuma skatīšana

Posma laikā varat skatīt savu rezultātu, statistiku un posma informāciju.

- 1 Nospiediet A.
- 2 Atlasiet ⓘ.

Posma pabeigšana

- 1 Nospiediet A.
- 2 Atlasiet **Pabeigt posmu**.
- 3 Velciet augšup.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu posmu un atgrieztos pulksteņa režīmā, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai rediģētu rezultātu karti, atlasiet **Rediģēt rezultātu**.
 - Lai atmestu posmu un atgrieztos pulksteņa režīmā, atlasiet **Atmest**.
 - Lai apturētu posmu un turpinātu to vēlāk, atlasiet **Apturēt**.

Lietotne Garmin Golf

Lietotne Garmin Golf ļauj augšupielādēt rezultātu kartes no saderīgas Garmin ierīces, lai skatītu sīku statistiku un sitienu analīzi. Golfa spēlētāji savstarpēji var sacensties dažādos golfa laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairāk nekā 42 000 golfa laukumu ir līderu tabulas, kurām ikviens var pievienoties. Jūs varat iestatīt turnīra notikumu un uzaicināt spēlētājus sacensties. Iegūstot Garmin Golf dalību, varat skatīt zaļo kontūru datus savā tālrunī un saderīgā Garmin ierīcē.

Lietotne Garmin Golf sinhronizē jūsu datus ar jūsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/golfapp) no lietotņu veikala.

Treniņi

Vienotais treniņu statuss

Ja izmantojat vairāk nekā vienu Garmin ierīci savā Garmin Connect kontā, varat izvēlēties, kura ierīce ir galvenais datu avots ikdienas lietošanai un apmācībai.

Garmin Connect lietotnes izvēlnē atlasiet Iestatījumi.

Primārā treniņu ierīce: iestata prioritāro datu avotu treniņa rādītājiem, piemēram, treniņa statusam un slodzes fokusam.

Primārā valkājamā ierīce: iestata prioritāro datu avotu ikdienas veselības rādītājiem, piemēram, soļiem un miegam. Šim pulkstenim vajadzētu būt visbiežāk valkātajam pulkstenim.

IETEIKUMS. lai iegūtu visprecīzākos rezultātus, Garmin, iesaka bieži sinhronizēt ar Garmin Connect kontu.

Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi

Jūs varat sinhronizēt aktivitātes un izpildes mērījumus no citām Garmin ierīcēm ar savu D2 Air X10 pulksteni, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas ļauj jūsu pulkstenim precīzāk atspoguļot jūsu treniņa statusu un fiziskās formas līmeni. Piemēram, jūs varat ierakstīt braucienu, izmantojot Edge velosipēda datoru, un skatīt aktivitātes informāciju un kopējo treniņa slodzi savā D2 Air X10 pulkstenī.

Sinhronizējiet D2 Air X10 pulksteni un citas Garmin ierīces ar savu Garmin Connect kontu.

IETEIKUMS. Garmin Connect lietotnē varat iestatīt primāro treniņierīci un primāro valkājamā ierīci ([Vienotais treniņu statuss](#), 51. lappuse).

Pēdējās aktivitātes un veikspējas mērījumi no citām Garmin ierīcēm tiek parādīti jūsu D2 Air X10 pulkstenī.

Fizisko vingrojumu sērijas

Pulkstenis var vadīt jūs daudzu darbību izpildē fizisko vingrojumu sērijās, kas ietver mērķus katrai vingrojumu sērijas darbībai, piemēram, attālumu, laiku, atkārtojumus vai citus mērījumus. Pulkstenis ietver vairākas iepriekš ielādētas fizisko vingrojumu sērijas dažādām aktivitātēm, tostarp spēka un kardiotreniņiem, skriešanai un riteņbraukšanai. Jūs varat izveidot vēl citas fizisko vingrojumu sērijas un atrast papildu vingrojumus un treniņu plānus, izmantojot Garmin Connect, un pārsūtīt uz savu tālruni.

Jūs varat izveidot plānotu treniņu plānu, izmantojot Garmin Connect kalendāru, un pārsūtīt plānotās vingrojumu sērijas uz savu pulksteni.

Vingrojumu sērijas sākšana

Pulkstenis fizisko vingrojumu sērijas laikā var vadīt jūs daudzu darbību izpildē.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Velciet augšup.
- 4 Atlasiet **Fizisko vingrojumu sērijas**.
- 5 Atlasiet vingrojumu sēriju.

PIEZĪME. sarakstā parādās tikai vingrojumu sērijas, kas ir saderīgas ar atlasīto aktivitāti.

- 6 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeru.

Pēc tam, kad sākat fizisko vingrojumu sēriju, pulkstenis rāda katru fizisko vingrojumu sērijas posmu, posma piezīmes (izvēles), mērķi (izvēles) un pašreizējos vingrojumu sērijas datus. Izturības, jogas vai pilāšu aktivitātēm tiek rādītas instrukciju animācijas.

Garmin Connect treniņa plānu izmantošana

Lai lejupielādētu un izmantotu treniņa plānu, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts ([Garmin Connect, 55. lappuse](#)), kā arī jums ir jāizveido D2 Air X10 pulksteņa pāra savienojums ar saderīgu tālruni.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai .
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Treniņu plāni**.
- 3 Atlasiet un izstrādājat treniņa plānu.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Skatiet treniņa plānu savā kalendārā.

Pielāgoti treniņu plāni

Jūsu Garmin Connect kontā ir pielāgoti treniņu plāni un Garmin treneris, lai pielāgotu jūsu treniņu mērķus. Piemēram, jūs varat atbildēt uz dažiem jautājumiem un atrast plānu, kas palīdzēs jums veikt 5 km sacensības. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī sacensību datumam. Kad sākat plānu, Garmin trenera pārskats tiek pievienots pārskatu kopai jūsu D2 Air X10 pulkstenī.

Šodienas fizisko vingrojumu sērijas sākšana

Kad nosūtāt trenera treniņu plānu uz savu pulksteni, Garmin trenera pārskats ir redzams jūsu pārskatu kopā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā velciet, lai skatītu Garmin trenera pārskatu.
- 2 Atlasiet pārskatu.
Ja fizisko vingrojumu sērija šai aktivitātei ir plānota šodienai, pulkstenis rāda fizisko vingrojumu sērijas nosaukumu un aicina jūs sākt šo sēriju.
- 3 Atlasiet vingrojumu sēriju.
- 4 Atlasiet **Skatīt**, lai skatītu fizisko vingrojumu sērijas posmus, un pavelciet pa labi, kad pabeidzat skatīt posmu (izvēles).
- 5 Atlasiet **Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju**.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Plānoto fizisko vingrojumu sēriju skatīšana

Jūs varat skatīt plānotās fizisko vingrojumu sērijas savā treniņu kalendārā un sākt fizisko vingrojumu sēriju.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Velciet augšup.
- 4 Atlasiet **Treniņu kalendārs**.
Jūsu plānotās fizisko vingrojumu sērijas ir redzamas, kārtotas pēc datuma.
- 5 Atlasiet vingrojumu sēriju.
- 6 Ritiniet, lai skatītu vingrojumu sērijas posmus.
- 7 Nospiediet , lai sāktu vingrojumu sēriju.

Personīgie rekordi

Kad jūs pabeidzat aktivitāti, pulkstenis rāda visus jaunos personīgos rekordus, kurus sasniedzāt šīs aktivitātes laikā. Personīgie rekordi ietver lielāko izturības aktivitātes svaru lielākajai daļai kustību, jūsu ātrāko laiku vairākās tipiskās sacensību distancēs un garāko skrējieni vai braucienu.

Personīgo rekordu skatīšana

- 1 Atrodieties pulksteņa skatā, turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Vēsture > Ieraksti**.
- 3 Atlasiet sporta veidu.
- 4 Atlasiet rekordu.
- 5 Atlasiet **Skatīt ierakstu**.

Personīgā rekorda atjaunošana

Jūs varat atjaunot jebkuru personīgo rekordu uz iepriekš reģistrētu personīgo rekordu.

- 1 Atrodieties pulksteņa skatā, turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Ieraksti**.
- 3 Atlasiet sporta veidu.
- 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot.
- 5 Atlasiet **Iepriekšējais > ✓**.

PIEZĪME. šī darbība nedzēs nekādas saglabātās aktivitātes.

Personīgo rekordu dzēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Ieraksti**.
- 3 Atlasiet sporta veidu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai izdzēstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un **Notīrīt ierakstu > ✓**.
 - Lai izdzēstu visus sporta rekordus, atlasiet **Notīrīt visus ierakstus > ✓**.

PIEZĪME. šī darbība nedzēs nekādas saglabātās aktivitātes.

Navigācija

GPS navigācijas funkcijas savā pulkstenī varat izmantot, lai saglabātu atrašanās vietas, naviģētu uz atrašanās vietām un atrastu ceļu mājup.

Jūsu atrašanās vietas saglabāšana

Lai naviģētu uz saglabātu atrašanās vietu, pulkstenim ir jānosaka satelīti.

Atrašanās vieta ir punkts, kuru jūs ierakstāt un saglabājat pulkstenī. Ja vēlaties atcerēties apskates vietas vai atgriezties noteiktā vietā, varat atzīmēt attiecīgo atrašanās vietu.

- 1 Dodieties uz vietu, kur vēlaties atzīmēt atrašanās vietu.
- 2 Nospiediet **A**.
- 3 Atlasiet **Naviģēt > Saglabāt atrašanās vietu**.

IETEIKUMS. lai ātri atzīmētu atrašanās vietu, vadības izvēlnē varat atlasīt **📍 (Vadība, 13. lappuse)**.

Kad pulkstenis ir saņēmis GPS signālus, tiek parādīta atrašanās vietas informācija.

- 4 Atlasiet **✓**.
- 5 Atlasiet ikonu.

Atrašanās vietas dzēšana

- 1 Nospiediet **A**.
- 2 Atlasiet **Naviģēt > Saglabātās atrašanās vietas**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Dzēst > ✓**.

Navigēšana uz saglabātu atrašanās vietu

Lai navigētu uz saglabātu atrašanās vietu, pulkstenim ir jānosaka satelīti.

- 1 Nospiediet **(A)**.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Saglabātās atrašanās vietas**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Doties uz**.
- 4 Nospiediet **(A)**, lai palaistu aktivitātes taimeris.
- 5 Dodieties uz priekšu

Ir redzams kompass. Kompasa bultiņa ir vērsta uz saglabāto atrašanās vietu.

IEŅĒMĀNĀS. lai navigācija būtu precīzāka, vēršiet ekrāna virsmu virzienā, kurā pārvietojaties.

Navigācija atpakaļ uz sākumu

Lai navigētu atpakaļ uz sākumu, ir jāatrod satelīti, jāpalaiž taimeris un jāsāk aktivitāte.

Jebkurā brīdī aktivitātes laikā jūs varat atgriezties savā sākuma vietā. Piemēram, ja jūs skrienat nepazīstamā pilsētā un nejūtaties droši par to, kā atgriezties atpakaļ trases sākumā vai viesnīcā, jūs varat navigēt atpakaļ uz sākuma vietu. Šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Turiet nospiešanu **(B)**.
- 2 Atlasiet **Navigācija > Atgriezties sākumā**.

Ir redzams kompass.

- 3 Dodieties uz priekšu
- Kompasa bultiņa norāda uz jūsu sākuma punktu.

IEŅĒMĀNĀS. lai navigācija būtu precīzāka, vēršiet pulksteni tajā virzienā, kurā navigējat.

Navigācijas apturēšana

- Lai apturētu navigāciju un turpinātu aktivitāti, turiet nospiešanu **(B)** un atlasiet **Apturēt navigāciju**.
- Lai apturētu navigāciju un saglabātu savu aktivitāti, nospiediet **(A)** un atlasiet **✓**.

Kompass

Tālrunim ir 3 asu kompass ar automātisku kalibrēšanu. Kompasa funkcijas un izskats mainās atkarībā no jūsu aktivitātes un tā, vai GPS ir iespējots un vai jūs navigējat uz galapunktu.

Kompasa manuāla kalibrēšana

IEVĒRĪBAI

Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un virszemes elektropārvades līniju tuvumā.

Pulkstenis ir kalibrēts jau rūpnīcā, un pulkstenis izmanto automātisku kalibrēšanu pēc noklusējuma. Ja jūs novērojat neparastu kompasu darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu manuāli.

- 1 Turiet nospiešanu **(B)**.
- 2 Atlasiet **⚙ > Sensori un piederumi > Kompass > Sākt kalibrēšanu**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

IEŅĒMĀNĀS. ar nelielām cipara "astoņi" kustībām kustīniet plaukstu locītavu, līdz parādās ziņojums.

Vēsture

Jūsu pulkstenis glabā līdz 200 stundu aktivitāšu datus. Varat sinhronizēt savus datus, lai skatītu neierobežotas aktivitātes, aktivitāšu izsekošanas datus un pulsa uzraudzības datus savā Garmin Connect kontā ([Lietotnes Garmin Connect lietošana, 56. lappuse](#)) ([Garmin Connect lietošana datorā, 56. lappuse](#)).

Kad pulksteņa atmiņa ir pilna, jūsu vecākie dati tiek pārrakstīti.

Vēstures izmantošana

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **Vēsture**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu šīs nedēļas aktivitāti, atlasiet **Šonedēļ**.
 - Lai skatītu vecāku aktivitāti, atlasiet **Iepriekšējās nedēļas**.
- 4 Atlasiet aktivitāti.
- 5 Pārvelciet uz augšu un atlasiet opciju.
 - Atlasiet **Distances**, lai skatītu papildu informāciju par katru distanci.
 - Atlasiet **Kopas**, lai skatītu papildu informāciju par katru kopu.
 - Atlasiet **Intervāli**, lai skatītu papildu informāciju par katru peldēšanas intervālu.
 - Atlasiet **Laiks joslā**, lai skatītu laiku katrā sirdsdarbības zonā.
 - Atlasiet **Dzēst**, lai dzēstu atlasīto aktivitāti.

Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā

Lai skatītu sirdsdarbības ritma zonas datus, jums ir jāveic aktivitāte ar sirdsdarbības ritma ierīci un jā saglabā aktivitāte.

Laika skatīšana katrā sirdsdarbības ritma zonā var palīdzēt pielāgot savu treniņu intensitāti.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **Vēsture**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu šīs nedēļas aktivitāti, atlasiet **Šonedēļ**.
 - Lai skatītu vecāku aktivitāti, atlasiet **Iepriekšējās nedēļas**.
- 4 Atlasiet aktivitāti.
- 5 Velciet uz augšu un atlasiet **Laiks joslā**.

Garmin Connect


Jūsu Garmin Connect konts ļauj jums sekot savam veikumam un būt saiknē ar draugiem. Tas piedāvā rīkus, lai jūs varētu sekot cits citam, analizēt datus, koplietot tos un atbalstīt cits citu. Jūs varat ierakstīt sava aktīvā dzīvesveida notikumus, tostarp skrējienus, pastaigas, velobraucienus, peldējumus, pārgājienu, golfa spēles u. c.

Jūs varat izveidot savu bezmaksas Garmin Connect kontu, kad ir izveidots pulksteņa pāra savienojums ar tālruni, izmantojot Garmin Connect lietotni. Kontu varat arī izveidot, kad iestatāt Garmin Express lietotni (www.garmin.com/express).

Saglabājiet savas aktivitātes: pēc laikkontrolētas aktivitātes pabeigšanas un saglabāšanas savā tālrunī varat augšupielādēt šo aktivitāti savā Garmin Connect kontā un saglabāt to, cik ilgi vēlaties.

Analizējiet savus datus: jūs varat skatīt sīkāku informāciju par savu fizisko formu un aktivitātēm brīvā dabā, tostarp laiku, attālumu, sirdsdarbības ritmu, sadedzinātajām kalorijām, soļu skaitu ciklā, kartes skatu no augšas, tempa un ātruma diagrammas. Varat skatīt sīkāku informāciju par savām golfa spēlēm, ietverot rezultātu kartes, statistisku, kā arī informāciju par laukumu. Jūs varat skatīt arī pielāgojamus pārskatus.

PIEZĪME. dažu datu skatīšanai jums ar pulksteni ir jāizveido papildu izvēles bezvadu sensora pāra savienojums ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 66. lappuse](#)).

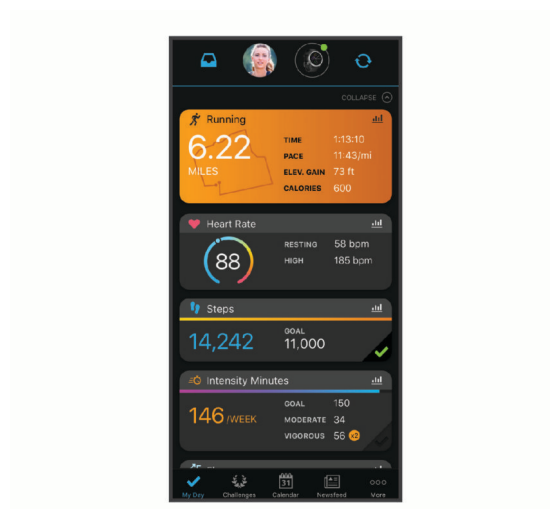

Sekojet savam progresam: jūs varat sekot ikdienas soļu skaitam, iesaistīties draudzīgās sacensībās ar pievienotajām personām un sasniegt savus mērķus.

Kopīgojiet savas aktivitātes: jūs varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivitātēm, vai izvietot saites uz savām aktivitātēm savās iecienītajās sociālo tīmekļu vietnēs.

Pārvaldiet savus iestatījumus: jūs varat pielāgot savu pulksteni un lietotāja iestatījumus savā Garmin Connect kontā.

Lietotnes Garmin Connect lietošana

Kad ir izveidots pulksteņa pāra savienojums ar tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 8. lappuse*), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augšupielādētu visus savus aktivitāšu datus savā Garmin Connect kontā.

1 Pārbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tālrunī darbojas.

2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pēdu) attālumā no tālruņa.

Pulkstenis automātiski sinhronizē jūsu datus ar lietotni Garmin Connect un jūsu Garmin Connect kontu.

Garmin Connect lietošana datorā

Garmin Express lietotne savieno jūsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Jūs varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augšupielādētu aktivitātes datus savā Garmin Connect kontā un nosūtītu datus, piemēram, vingrojumu vai treniņu plānus, no Garmin Connect tīmekļa vietnes uz savu ierīci. Jūs varat pievienot pulkstenī arī mūziku (*Personīgā audio satura lejupielāde, 16. lappuse*). Jūs varat arī instalēt programmatūras atjauninājumus un pārvaldīt savas Connect IQ lietotnes.

1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli.

2 Dodieties uz www.garmin.com/express.

3 Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietotni.

4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet **Pievienot ierīci**.

5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pulksteņa pielāgošana

Pulksteņa ciparnīcas maiņa

Jūs varat izvēlēties kādu no vairākām iepriekš ielādētām pulksteņa ciparnīcām vai izmantot Connect IQ pulksteņa ciparnīcu, kas ir lejupielādēta jūsu pulkstenī (*Connect IQ funkcijas, 12. lappuse*). Varat arī rediģēt esošu pulksteņa ciparnīcu (*Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana, 57. lappuse*) vai izveidot jaunu (*Pielāgotas pulksteņa ciparnīcas izveide, 57. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**.
- 3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritinātu pa pieejamajām pulksteņa ciparnīcām.
- 4 Pieskarieties skārienekrānam, lai atlasītu pulksteņa ciparnīcu.

Pielāgotas pulksteņa ciparnīcas izveide

Jūs varat izveidot jaunu pulksteņa ciparnīcu, atlasot izkārtojumu, krāsas un papildu datus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**.
- 3 Velciet pa kreisi un atlasiet **+**.
- 4 Atlasiet pulksteņa ciparnīcas veidu.
- 5 Atlasiet fona veidu.
- 6 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa fona opcijām, un pieskarieties ekrānam, lai atlasītu rādīto fonu.
- 7 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa analogām vai digitālām ciparnīcām, un pieskarieties ekrānam, lai atlasītu rādīto ciparnīcu.
- 8 Atlasiet katru datu lauku, kuru vēlaties pielāgot, un atlasiet tajā rādāmos datus.
Balta robeža norāda šīs ciparnīcas pielāgojamus datu laukus.
- 9 Velciet pa kreisi, lai pielāgotu laika marķierus.
- 10 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa laika marķieriem.
- 11 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa akcenta krāsām, un pieskarieties ekrānam, lai atlasītu rādīto krāsu.
- 12 Nospiediet **A**.

Pulkstenis iestata jauno pulksteņa ciparnīcu kā jūsu aktīvo pulksteņa ciparnīcu.

Pulksteņa ciparnīcas rediģēšana

Stilu un datu laukus varat pielāgot pulksteņa ciparnīcai.

PIEZĪME. dažas pulksteņa ciparnīcas nevar rediģēt.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**.
- 3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritinātu pa pieejamajām pulksteņa ciparnīcām.
- 4 Atlasiet , lai rediģētu pulksteņa ciparnīcu.
- 5 Atlasiet rediģējamo opciju.
- 6 Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa opcijām.
- 7 Nospiediet **A**, lai atlasītu opciju.
- 8 Pieskarieties skārienekrānam, lai atlasītu pulksteņa ciparnīcu.

Vadības saīsnas iestatīšana

Jūs varat iestatīt saīsni savai iemīļotajai vadībai, piemēram, savam Garmin Pay makam vai mūzikas pārvaldībai.

1 Nospiediet **C**.

2 Atlasiet opciju:

- Ja šī ir pirmā reize, kad iestatāt saīsni, velciet uz augšu un atlasiet **Iestatīt**.
- Ja iepriekš jau iestatījāt saīsni, turiet nospiestu **B** un atlasiet **Saīsnas iestatījumi**.

3 Atlasiet vadības saīsni.

Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi

Šie iestatījumi ļauj pielāgot katru iepriekš ielādēto aktivitāti, pamatojoties uz jūsu vajadzībām. Piemēram, varat pielāgot datu ekrānus un iespējot brīdinājumus un treniņu funkcijas. Ne visi iestatījumi ir pieejami visiem aktivitāšu veidiem un pulksteņu modeļiem var atšķirties.

Turiet nospiestu **B**, atlasiet **⚙** > **Aktivitātes un lietotnes**, atlasiet aktivitāti un atlasiet aktivitātes iestatījumus.

Akcenta krāsa: iestata katras aktivitātes akcenta krāsu, lai palīdzētu noteikt, kura aktivitāte ir aktīva.

Brīdinājumi: iestata treniņa brīdinājumus aktivitātei (*Brīdinājuma signāli*, 59. lappuse).

Altimetrs: rāda spiediena augstumu vai GPS augstumu, ja pulkstenim ir GPS atrašanās vietas funkcija (*Altimetra mērījumi*, 61. lappuse).

Automātisks lidojums: pulksteņa režīmā ļauj lidojuma aktivitāti sākt automātiski, kad noteiktais kāpuma ātrums pārsniedz norādīto ātrumu.

Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap® funkcijai (*Auto Lap*, 61. lappuse).

Automātiskā pauze: iestata pulksteni, lai tas aptur datu ierakstīšanu, kad jūs pārtraucat kustību vai kad samazināt ātrumu zem noteiktā ātruma (*Auto Pause® lietošana*, 61. lappuse).

Autom. atpūta: iespējo pulksteni, lai tas automātiski nosaka, kad jūs peldēšanas baseinā laikā atpūšaties, un izveido atpūtas intervālu.

Automātiska ritināšana: ļauj pārvietoties pa visiem aktivitāšu datu ekrāniem automātiski, kamēr taimeris ir ieslēgts (*Automātiskas ritināšanas lietošana*, 62. lappuse).

Automātiski iestatīt: ļauj pulkstenim automātiski sākt un apturēt vingrinājumu kopas izturības treniņa aktivitātes laikā.

Nūjas uzvedne: rāda uzvedni, kas ļauj jums ievadīt izmantojamo golfa nūju pēc katra noteiktā sitiena.

Datu ekrāni: ļauj jums pielāgot datu ekrānus un pievienot aktivitātei jaunus datu ekrānus (*Datu ekrānu pielāgošana*, 59. lappuse).

Pirmā tālā sitiena attālums: iestata vidējo golfa bumbiņas lidojuma attālumu pirmajā tālajā sitienā.

Redīgēt svaru: ļauj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturības treniņa vai kardio aktivitātes laikā.

Iespējot videoierakstus: iespējo fizisko vingrojumu sērijas instrukciju animācijas izturības, kardio, jogas un pilāšu aktivitātei. Animācijas ir pieejamas iepriekš instalētām fizisko vingrojumu sērijām un tādām, kuras ir lejupielādētas no Garmin Connect.

Lidojuma taimeris: lietotnē VINGROJUMI ROKĀM varat iestatīt automātisku lidojuma taimera ieslēgšanu un apturēšanu, kad ātrums uz zemes pārsniedz vērtību, kas iestatīta opcijā Lidojuma taimera sliekšņvērtība.

Lidojuma taimera sliekšņvērtība: lietotnē VINGROJUMI ROKĀM varat iestatīt automātisku lidojuma taimera ieslēgšanu un apturēšanu, kad ātrums uz zemes pārsniedz šo vērtību. Piemēram, 30 mezglu.

GPS: iestata režīmu GPS antenai (*GPS iestatījuma maiņa*, 62. lappuse).

Pelbaseina lielums: iestata pelbaseina garumu.

Atk. skaitīšana: iespējo vai atspējo atkārtojumu skaitīšanu spēka treniņa laikā.

Punktu skaitīšana: iespējo vai atspējo automātisku rezultātu uzskaiti, kad jūs sākat golfa posmu. Opcija Vienmēr jāautāt ir redzama, kad jūs sākat posmu.

Punktu skaitīšanas metode: iestata Stroke Play vai Stableford punktu skaitīšanas metodi golfa spēles laikā.

Sekošana statusam: iespējo sekošanu statistikai golfa spēles laikā.

Statuss: iespējo vai atspējo automātisku rezultātu uzskaiti, kad jūs sākat golfa posmu. Opcija Vienmēr jautāt ir redzama, kad jūs sākat posmu.

Turnīra režīms: atspējo funkcijas, kuras nav atļautas sankcionētu golfa turnīru laikā.

Vibrācijas brīdinājumi: iespējo brīdinājumus, kuri norāda jums ieelpot vai izelpot elpošanas aktivitātes laikā.

Datu ekrānu pielāgošana

Jūs varat pielāgot datu ekrānus, pamatojoties uz saviem treniņu mērķiem vai papildu piederumiem. Piemēram, vienu datu ekrānu varat pielāgot, lai rādītu distances tempu vai sirdsdarbības ritma zonu.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Datu ekrāni**.
- 6 Atlasiet datu ekrānu, lai to pielāgotu.
- 7 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:

PIEZĪME. ne visas opcijas visām aktivitātēm ir pieejamas.

- Lai katram datu ekrānam koriģētu stilu un datu lauku skaitu, atlasiet **Izkārtojums**.
- Lai pielāgotu laukus datu ekrānā, atlasiet ekrānu un atlasiet **Rediģēt datu laukus**.
- Lai rādītu vai paslēptu datu ekrānu, atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus ekrānam.
- Lai rādītu vai paslēptu sirdsdarbības ritma mērītāja ekrānu, atlasiet **SR zonas mērītājs**.

Brīdinājuma signāli

Jūs varat iestatīt brīdinājumus katrai aktivitātei, kas var palīdzēt jums trenēties, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Daži brīdinājumi ir pieejami tikai noteiktām aktivitātēm. Dažiem brīdinājumiem ir nepieciešami papildu piederumi, piemēram, sirdsdarbības ritma monitors vai kadences sensors. Ir trīs veidu brīdinājumi: notikumu, diapazona un atkātošanās brīdinājumi.

Notikuma brīdinājums: notikuma brīdinājums atskaņo brīdinājumu vienu reizi. Notikums ir noteikta vērtība.

Piemēram, varat iestatīt, lai pulkstenis brīdina jūs tad, kad esat sadedzinājis noteiktu kaloriju skaitu.

Diapazona brīdinājums: diapazona brīdinājums brīdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta vērtību diapazona. Piemēram, varat iestatīt pulksteni, lai tas brīdina, kad jūsu sirdsdarbības ritms ir zem 60 sirdspukstiem minūtē (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min.

Atkātošanās brīdinājums: atkātošanās brīdinājums brīdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vērtību vai intervālu. Piemēram, varat iestatīt pulksteni, lai tas brīdina jūs ik pēc 30 minūtēm.

Brīdinājuma nosaukums	Brīdinājuma veids	Apraksts
Kadence	Diapazons	Jūs varat iestatīt kadences minimālo un maksimālo vērtību.
Kalorijas	Notikums, atkārtošanās	Jūs varat iestatīt kaloriju skaitu.
Pielāgot	Notikums, atkārtošanās	Jūs varat atlasīt esošo ziņojumu vai izveidot pielāgotu ziņojumu un atlasīt brīdinājuma veidu.
Attālums	Atkārtošanās	Jūs varat iestatīt attāluma intervālu.
Sirdsdarbības ritms	Diapazons	Jūs varat iestatīt sirdsdarbības ritma minimālo un maksimālo vērtību vai atlasīt zonu maiņu.
Temps	Diapazons	Jūs varat iestatīt tempa minimālo un maksimālo vērtību.
Skriešana/iešana	Atkārtošanās	Jūs ar regulāriem intervāliem varat iestatīt laiktēkļus iešanas pārtraukumus.
Ātrums	Diapazons	Jūs varat iestatīt ātruma minimālo un maksimālo vērtību.
Vēziena ātrums	Diapazons	Jūs varat iestatīt augstu vai zemu vēzienu skaitu minūtē.
Laiks	Notikums, atkārtošanās	Jūs varat iestatīt laika intervālu.

Brīdinājuma iestatīšana

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Brīdinājumi**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pievienot jaunu**, lai pievienotu jaunu brīdinājumu aktivitātei.
 - Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu brīdinājumu.
- 7 Ja nepieciešams, atlasiet brīdinājuma veidu.
- 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimālo un maksimālo vērtību vai ievadiet pielāgotu vērtību brīdinājumam.
- 9 Ja nepieciešams, ieslēdziet brīdinājumu.

Notikuma un periodisku brīdinājumu gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad sasniedzat brīdinājuma vērtību. Diapazona brīdinājuma gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad rādījums ir virs vai zem noteiktā diapazona (minimālā un maksimālā vērtības).

Altimetra mērījumi

Altimetrs darbojas atšķirīgi atkarībā no fiksētiem vai mainīgiem iestatījumiem.

Varat korigēt altimetra iestatījumus, turot nospiešu **B**, atlasot **Aktivitātes un lietotnes > VINGROJUMI ROKĀM**, atlasot aktivitātes iestatījumus un atlasot **Altimetrs**.

Sensors	Fiksēts	Mainīgais lielums
Altimetrs ar ieslēgtu GPS	Augstums ir vienāds ar GPS augstumu.	Augstums atspoguļo izmaiņas apkārtējā spiedienā un GPS pozīcijā.
Altimetrs ar izslēgtu GPS	Augstums paliek nemainīgs.	Augstums atspoguļo izmaiņas apkārtējā spiedienā.

Auto Lap

Distanču atzīmēšana, izmantojot funkciju Auto Lap

Jūs varat iestatīt pulksteni, lai izmantotu funkciju Auto Lap un noteiktā attālumā automātiski atzīmētu distanci. Šī funkcija ir noderīga, lai salīdzinātu savu izpildījumu dažādās aktivitātes daļās (piemēram, ik pēc 1 jūdzes vai 5 kilometriem).

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️ > Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Auto Lap, atlasiet pārslēgšanas slēdzi.
 - Lai korigētu attālumu starp distancēm, atlasiet **Auto Lap**.

Ikreiz, kad beidzat apli, parādās ziņojums ar šī apla laiku. Pulkstenis arī vibrē, ja vibrācija ir ieslēgta (*Sistēmas iestatījumi*, 63. lappuse).

Auto Pause' lietošana

Funkciju Auto Pause varat lietot, lai automātiski apturētu taimeri, kad pārtraucat kustību vai kad temps vai ātrums krītas zem norādītās vērtības. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte ietver apstāšanos pie sarkanās gaismas signāla vai citās vietās, kur jums ir jāsamazina ātrums vai jāapstājas.

PIEZĪME. kamēr taimeris ir apturēts vai pauzēts, pulkstenis neieraksta aktivitāti.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️ > Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Automātiskā pauze**.
- 6 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. ne visas opcijas visām aktivitātēm ir pieejamas.
 - Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūs apstājaties, atlasiet **Kad apturēts**.
 - Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūsu temps krītas zem norādītās vērtības, atlasiet **Temps**.
 - Lai automātiski apturētu taimeri, kad jūsu ātrums krītas zem norādītās vērtības, atlasiet **Ātrums**.

Automātiskas ritināšanas lietošana

Lai varētu ieslēgt automātiskās ritināšanas funkciju, aktivitāšu laikā ir jāiespējo iestatījums Vienmēr ieslēgts (*Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse*).

Jūs varat izmantot automātiskas ritināšanas funkciju, lai automātiski pārvietotos pa visiem aktivitāšu datu ekrāniem taimera darbības laikā.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Automātiska ritināšana**.
- 6 Atlasiet rādīšanas ātrumu.

GPS iestatījuma maiņa

Papildu informāciju par GPS skatiet vietnē www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙** > **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **GPS**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izslēgts**, lai atspējotu GPS aktivitātei.
 - Atlasiet **Tikai GPS**, lai iespējotu GPS satelītu sistēmu.
 - Atlasiet **GPS un GLONASS** (Krievijas satelītu sistēma), lai iegūtu precīzāku pozīcijas informāciju situācijās, kad debesu redzamība ir slikta.
 - Atlasiet **GPS + GALILEO** (Eiropas Savienības satelītu sistēma), lai iegūtu precīzāku pozīcijas informāciju situācijās, kad debesu redzamība ir slikta.

PIEZĪME. izmantojot GPS kopā ar citu satelītu sistēmu, varat ātrāk saīsināt akumulatora darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS.

Tālrunis un Bluetooth iestatījumi

Turiet nospiestu **B** un atlasiet **⚙** > **Savienojamība** > **Tālrunis**.

Statuss: rāda pašreizējo Bluetooth savienojuma statusu un ļauj ieslēgt un izslēgt Bluetooth tehnoloģiju.

Paziņojumi: pulkstenis automātiski ieslēdz un izslēdz viedos paziņojumus, pamatojoties uz jūsu atlasīto (*Bluetooth paziņojumu iespējošana, 9. lappuse*).

Pievienotie brīdinājumi: brīdina jūs, kad pāri savienotais tālrunis savienojas un atvienojas.

Izveidot pāra savienojumu ar tālruni: izveido pulksteņa savienojumu ar saderīgu tālruni, kas aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju.

Sinhronizācija: ļauj pārsūtīt datus starp pulksteni un lietotni Garmin Connect.

Pārtraukt LiveTrack: ļauj apturēt LiveTrack sesiju, kamēr tā ir norisē.

Akumulatora pārvaldnieks

Turiet nospiestu **B** un atlasiet **⚙** > **Akumulatora pārvaldnieks**.

Energijas taupītājs: izslēdz noteiktas funkcijas, lai maksimāli paildzinātu akumulatora darbības laiku.

Ak. līmenis procent.: rāda atlikušo akumulatora darbības laiku procentos.

Ak. līmeņa apl.: rāda aplēsto atlikušo akumulatora darbības laiku.

Sistēmas iestatījumi

Turiet nospiešu  un atlasiet  > **Sistēma**.

Autom. bloķ.: automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušus pieskārienus ekrānam. Lai atbloķētu skārienekrānu, varat nospieš .

Valoda: iestata pulksteņa interfeisa valodu.

Laiks: iestata laika formātu un vietējā laika avotu (*Laika iestatījumi, 63. lappuse*).

Displejs: iestata displeja noildzi un spilgtumu (*Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse*).

Skaņas: ļauj iestatīt pulksteņa signālus un skaļumu (*Skaņas iestatījumi, 64. lappuse*).

Vibrācija: ieslēdz un izslēdz vibrāciju un iestata vibrācijas intensitāti.

Netraucēt: ieslēdz un izslēdz režīmu Netraucēt!

Vienības: iestata ierīcē datu rādīšanai izmantotās mērvienības (*Mērvienību mainīšana, 65. lappuse*).

Datu ierakstīšana: iestata, kā pulkstenis ieraksta aktivitātes datus. Ierakstīšanas opcija Viedais (noklusējuma) ļauj ierakstīt aktivitāti ilgāk. Ierakstīšanas opcija Katru sekundi nodrošina sīkākus aktivitātes ierakstus, taču biežāk var nākties uzlādēt akumulatoru.

USB režīms: iestata pulksteni multivides pārsūtīšanas režīma vai režīma Garmin lietošanai, kad tas ir savienots ar datoru.

Atiestatīt: ļauj atiestatīt noklusējuma iestatījumus vai dzēst personas datus un atiestatīt iestatījumus (*Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana, 72. lappuse*).

PIEZĪME. ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks, noklusējuma iestatījumu atjaunošana dzēš no pulksteņa arī maku.

Programmatūras atjaunināšana: ļauj pārbaudīt programmatūras atjauninājumus.

Par: rāda ierīces ID, programmatūras versiju, reglamentējošu informāciju un licences līgumu.

Laika iestatījumi

Turiet nospiešu  un atlasiet  > **Sistēma** > **Laiks**.

Laika formāts: iestata pulksteni, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu formātā.

Laika avots: ļauj iestatīt laiku manuāli vai automātiski, pamatojoties uz laiku jūsu tālrunī.

Laika sinhronizācija: ļauj manuāli sinhronizēt laiku, kad maināt laika joslas, vai atjaunināt uz vasaras vai ziemas laiku.

Laika joslas

Katru reizi, kad ieslēdzat pulksteni, iegūstat satelītu signālus vai sinhronizējat ar savu tālruni, pulkstenis automātiski nosaka jūsu laika joslu un pašreizējo dienas laiku.

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt vairākus modinātājus. Jūs varat iestatīt katra brīdinājuma aktivizēšanu vienu reizi vai regulāru tā atkārtošanu.

- 1 Turiet nospiešu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņi** > **Brīdinājuma signāli** > **Pievienot brīdinājumu**.
- 3 Ievadiet laiku.
- 4 Atlasiet modinātāju.
- 5 Atlasiet **Atkārtot** un atlasiet opciju.
- 6 Atlasiet **Skaņas** un atlasiet opciju.
- 7 Atlasiet **Etikete** un atlasiet brīdinājuma aprakstu.

Brīdinājuma dzēšana

- 1 Turiet nospiešu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņi** > **Brīdinājuma signāli**.
- 3 Atlasiet brīdinājumu un atlasiet **Dzēst**.

Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana

- 1 Turiet nospiešu **(B)**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > Taimeris**.
- 3 Ievadiet laiku un atlasiet **✓**.
- 4 Nospiediet **(A)**.

Hronometra lietošana

- 1 Turiet nospiešu **(B)**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > Hronometrs**.
- 3 Nospiediet **(A)**, lai palaistu taimeri.
- 4 Nospiediet **(B)**, lai restartētu distances taimeri.
Kopējais hronometra laiks turpina ritēt.
- 5 Nospiediet **(A)**, lai apturētu taimeri.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai atiestatītu taimeri, velciet uz leju.
 - Lai saglabātu hronometra laiku kā aktivitāti, velciet uz augšu un atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai pārskatītu distances taimerus, velciet uz augšu un atlasiet **Pārskatīt distances**.
 - Lai izietu no hronometra, velciet uz augšu un atlasiet **Pabeigts**.

Skaņas iestatījumi

Turiet nospiešu **(B)** un atlasiet **⚙️ > Sistēma > Skaņas**.

Skaļums: iestata mūzikas, sistēmas toņu, paziņojumu toņu un brīdinājuma toņu skaļuma līmeni. Varat arī izslēgt visu skaņu skaļumu.

Virtuālais balss palīgs: ieslēdz, izslēdz sistēmas toņus; vai arī ieslēdz tikai aktivitātes laikā.

Zvana tonis: ieslēdz vai izslēdz zvana toni.

Zvana tonis: ieslēdz vai izslēdz pogu toņus.

Displeja iestatījumu pielāgošana

- 1 Turiet nospiešu **(B)**.
- 2 Atlasiet **⚙️ > Sistēma > Displejs**.
- 3 Lai iestatītu displeja spilgtuma līmeni, atlasiet **Spilgtums**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Aktivitātes laikā**, lai skatītu aktivitātes laika displeja iestatījumus.
 - Atlasiet **Ne aktivitātes laikā**, lai skatītu ārpus aktivitātes laika displeja iestatījumus.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu laiku, pēc kāda displejs ir jāizslēdz, atlasiet **Noildze**.
PIEZĪME. jūs varat izmantot opciju **Vienmēr ieslēgts**, lai saglabātu pulksteņa ciparnīcas datus redzamus un izslēgtu tikai fonu. Šī opcija ietekmē akumulatora un displeja darbības laiku (*Par AMOLED tehnoloģijas displeju, 67. lappuse*).
 - Atlasiet **Kustība**, lai iestatītu displeja ieslēgšanu, kad jūs pagriežat plaukostas locītavu pret ķermeni, lai skatītu pulksteņi. Jūs varat arī koriģēt jutīgumu uz plaukostas kustību, lai ieslēgtu displeju biežāk vai retāk.
PIEZĪME. iestatījumi **Kustība** un **Vienmēr ieslēgts** miega laikā ir atspējoti un netraucēšanas režīmā, lai novērstu displeja ieslēgšanos, kamēr jūs gulāt.

Mērvienību mainīšana

Jūs varat pielāgot tālrunī rādītās mērvienības.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet  > **Sistēma** > **Vienības**.
- 3 Atlasiet mērījuma veidu:
- 4 Atlasiet mērvienību.

Garmin Connect iestatījumi

Pulksteņa iestatījumus varat mainīt savā Garmin Connect kontā, izmantojot lietotni Garmin Connect vai tīmekļa vietni Garmin Connect. Daži iestatījumi ir pieejami tikai, izmantojot jūsu Garmin Connect kontu, un tos nevar mainīt jūsu pulkstenī.

- Lietotnē Garmin Connect atlasiet  vai , atlasiet **Garmin ierīces** un savu pulksteni.
- Ierīču logrīkā lietotnē Garmin Connect atlasiet savu pulksteni.

Pēc iestatījumu pielāgošanas sinhronizējiet datus, lai piemērotu izmaiņas savam pulkstenim (*Lietotnes Garmin Connect lietošana*, 56. lappuse, *Garmin Connect lietošana datorā*, 56. lappuse).

Bezvadu sensori

Pulksteni var savienot pārī un izmantot ar bezvadu ANT+® vai Bluetooth sensoriem (*Bezvadu sensoru savienošana pārī*, 66. lappuse). Kad ierīces ir savienotas pārī, izvēles datu laukus varat pielāgot (*Datu ekrānu pielāgošana*, 59. lappuse). Ja jūsu pulksteņa komplektācijā ietilpst sensors, ierīces jau ir savienotas pārī.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu Garmin sensoru saderību, iegādi vai skatītu īpašnieka rokasgrāmatu, dodieties uz buy.garmin.com.

Sensora veids	Apraksts
Nūjas sensori	Jūs varat izmantot Approach® CT10 golfa nūjas sensorus, lai automātiski sekotu nūjas sitieniem, tostarp atrašanās vietai, attālumam un nūjas veidam.
Sirdsdarbības ritms	Varat izmantot ārēju sirdsdarbības ritma monitoru, piemēram, HRM-Pro™ vai HRM-Dual™ un skatīt sirdsdarbības ritma datus aktivitāšu laikā.
Soļu mērītājs	Jūs varat lietot kājas mērierīci, lai reģistrētu tempu un attālumu, neizmantojot GPS, kad trenējaties iekštelpās vai kad GPS signāls ir vājš.
Austiņas	Varat izmantot Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku, kas ielādēta jūsu D2 Air X10 pulkstenī (<i>Bluetooth austiņu pievienošana</i> , 17. lappuse).
Lampas	Varat izmantot Varia viedās velosipēda gaismas, lai uzlabotu situācijas apzināšanos.
Radars	Varat izmantot Varia atpakaļskata velosipēdu radars, lai uzlabotu situācijas izpratni un nosūtītu brīdinājumus par tuvojošiem transportlīdzekļiem. Ar Varia radara kameras aizmugurējo lukturi varat arī fotografēt un ierakstīt video braukšanas laikā (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana</i> , 40. lappuse).
Ātrums/pedāļu griešanās ātrums	Varat savam velosipēdam pievienot ātruma vai pedāļu griešanās ātruma sensorus un skatīt datus brauciena laikā. Ja nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru (<i>Ātruma sensora kalibrēšana</i> , 67. lappuse).
tempe	tempe temperatūras sensoru varat piestiprināt pie drošības siksnas vai cilpas, kur tas ir pakļauts apkārtējās vides gaisam, tādēļ ir pastāvīgs precīzas temperatūras datu avots.

Bezvadu sensoru savienošana pārī

Kad bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoru pievienojat Garmin pulkstenim pirmo reizi, ir jāizveido pulksteņa un sensora pāra savienojums. Pēc savienojuma pāri izveides, kad sāksiet aktivitāti (sensoram jābūt ieslēgtam un jāatrodas signāla uztveršanas diapazonā), pulkstenis automātiski izveidos savienojumu ar sensoru.

IETEIKUMS. daži ANT+ sensori izveido pāra savienojumu ar pulksteni automātiski, kad sākat aktivitāti ar ieslēgtu sensoru pulksteņa tuvumā.

- 1 Pārvietojieties vismaz 10 m (33 pēdu) attālumā no citām bezvadu ierīcēm.
- 2 Ja savienojumu pāri veidojat sirdsdarbības ritma mērījumu monitoram, uzvelciet sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru.
Sirdsdarbības ritma mērījumu monitors nesūtīs/nesaņems datus, līdz tas tiks uzvilks.
- 3 Turiet nospiestu **(B)**.
- 4 Atlasiet  > **Sensori un piederumi** > **Pievienot jaunu**.
- 5 Pārvietojiet pulksteni 3 m (10 pēdu) attālumā no sensora un gaidiet, līdz pulkstenis izveido pāra savienojumu ar sensoru.
Kad pulkstenis izveido savienojumu ar sensoru, ekrāna augšdaļā ir redzama ikona.

HRM-Pro skriešanas temps un distance

HRM-Pro Sērijas piederums aprēķina jūsu skriešanas tempu un distanci, pamatojoties uz jūsu lietotāja profilu un kustību, ko nosaka sensors katrā jūsu solī. Sirdsdarbības ritma monitors nosaka skriešanas tempu un distanci, ja GPS nav pieejams, piemēram, skriešanas laikā uz skrejceliņa. Jūs varat aplūkot savu skriešanas tempu un distanci savā saderīgajā D2 Air X10 pulkstenī, ja tā ir savienota, izmantojot ANT+ tehnoloģiju. Turklāt jūs to varat aplūkot arī saderīgās trešo personu treniņu lietotnēs, kas pieslēgtas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Kalibrējot uzlabojas tempa un attāluma precizitāte.

Automātiskā kalibrēšana: jūsu pulksteņa noklusējuma iestatījums ir **Automātiska kalibrēšana**. HRM-Pro Sērijas piederums kalibrējas ikreiz, kad skrienat ārā, pieslēdzot to savienojamam D2 Air X10 pulkstenim.

PIEZĪME. automātiskā kalibrēšana nedarbojas iekštelpu, taku vai ultra skriešanas aktivitāšu profiliem (*[Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai](#), 66. lappuse*).

Manuālā kalibrēšana: varat atlasīt **Kalibrēt un saglabāt** pēc skrejceliņa skriešanas ar pievienoto HRM-Pro sērijas piederumu (*[Trenažiera attāluma kalibrēšana](#), 43. lappuse*).

Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai

- Atjauniniet D2 Air X10 pulksteņa programmatūru (*[Produkta atjauninājumi](#), 68. lappuse*).
- Veiciet vairākus āra skrējienus, izmantojot GPS un pievienoto HRM-Pro sērijas piederumu. Svarīgi, lai jūsu āra skrējiena tempu diapazons atbilstu jūsu skrējiena tempu diapazonam uz skrejceliņa.
- Ja jūsu skrējienā ir smiltis vai dziļš sniegs, dodieties uz sensora iestatījumiem un izslēdziet funkciju **Automātiska kalibrēšana**.
- Ja iepriekš esat pievienojis kāju paliktņi, izmantojot ANT+ tehnoloģiju, iestatiet kāju paliktņa statusu uz **Izslēgts** vai noņemiet to no pievienoto sensoru saraksta.
- Veiciet skrejceliņa skrējienu ar manuālu kalibrēšanu (*[Trenažiera attāluma kalibrēšana](#), 43. lappuse*).
- Ja automātiskā un manuālā kalibrēšana nešķiet precīza, dodieties uz sensora iestatījumiem un atlasiet **SRM temps un attālums** > **Atiestatīt kalibrēšanas datus**.

PIEZĪME. varat mēģināt izslēgt funkciju **Automātiska kalibrēšana** un pēc tam kalibrēt vēlreiz manuāli (*[Trenažiera attāluma kalibrēšana](#), 43. lappuse*).

Ātruma sensora kalibrēšana

Lai kalibrētu ātruma sensoru, ir jāizveido pulksteņa pāra savienojums ar saderīgu ātruma sensoru (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 66. lappuse*).

Kā izvēles iespēja ir pieejama manuāla kalibrēšana, un tā var uzlabot precizitāti.

- 1 Turiet nospiestu **B**.
- 2 Atlasiet **⚙️ > Sensori un piederumi > Ātrums/pedāļu griešanās ātrums > Riteņa lielums**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Automātiski**, lai automātiski aprēķinātu riteņa lielumu un kalibrētu ātruma sensoru.
 - Atlasiet **Manuāls** un ievadiet riteņa lielumu, lai manuāli kalibrētu ātruma sensoru (*Riteņu lielums un apkārtmērs, 76. lappuse*).

Informācija par ierīci

Par AMOLED tehnoloģijas displeju

Pēc noklusējuma pulksteņa iestatījumi ir uzlaboti, lai palielinātu akumulatora darbības laiku un efektivitāti (*Akumulatora darbības laika maksimizēšana, 71. lappuse*).

Attēla inerce vai pikseļu "iededzināšana" ir tipiska AMOLED tehnoloģijas ierīču uzvedība. Lai pagarinātu displeja darbības laiku, jāizvairās no statisku attēlu rādīšanas ilgu laiku augstā spilgtuma līmenī. Lai mazinātu "iededzināšanu", D2 Air X10 displejs izslēdzas pēc atlasītā noildzes laika (*Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse*). Lai pamodinātu pulksteni, varat pagriezt plaukstar locītavu pret ķermeni, pieskarties skārienekrānam vai nospiegt pogu.

Pulksteņa uzlāde

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi notīriet un nožāvējiet kontaktus un apkārtējo zonu. Skatiet tīrīšanas norādes (*Ierīces apkope, 69. lappuse*).

- 1 Pievienojiet USB kabeļa mazo galu pulksteņa uzlādes portam.



- 2 USB kabeļa lielo galu pievienojiet USB uzlādes portam.
- 3 Uzlādējiet pulksteni pilnībā.

Produkta atjauninājumi

Pulkstenis automātiski pārbauda atjauninājumus, kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth vai Wi-Fi. Atjauninājumus varat pārbaudīt manuāli sistēmas iestatījumos (*Sistēmas iestatījumi*, 63. lappuse). Instalējiet savā datorā Garmin Express (www.garmin.com/express). Savā tālrunī instalējiet Garmin Connect lietotni.

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Laukuma atjauninājumi
- Datu augšupielāde Garmin Connect
- Produkta reģistrēšana

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Connect

Lai pulksteņa programmatūru atjauninātu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jābūt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jāsavieno pārī ar saderīgu tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana*, 8. lappuse).

Sinhronizējiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect (*Lietotnes Garmin Connect lietošana*, 56. lappuse).

Kad ir pieejama jauna programmatūra, lietotne Garmin Connect to automātiski nosūta uz jūsu pulksteni.

Atjauninājums tiek piemērots, kad jūs aktīvi neizmantojat pulksteni. Kad atjaunināšana ir pabeigta, pulkstenis tiek restartēts.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lai atjauninātu pulksteņa programmatūru, vispirms ir jāielādē un jāinstalē lietotne Garmin Express un jāpievieno pulkstenis (*Garmin Connect lietošana datorā*, 56. lappuse).

- 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli.

Kad ir pieejama jauna programmatūra, lietotne Garmin Express nosūta to uz jūsu pulksteni.

- 2 Kad lietotne Garmin Express ir pabeigusi atjauninājuma sūtīšanu, atvienojiet pulksteni no datora.

Pulkstenis instalē atjauninājumu.

Ierīces informācijas skatīšana

Jūs varat skatīt ierīces ID, programmatūras versiju, reglamentējošu informāciju un licences līgumu.

- 1 Turiet nospiestu .

- 2 Atlasiet  > **Sistēma** > **Par**.

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etiķete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etīķete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

10 sekundes turiet nospiestu .

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams iebūvēts litija polimēra akumulators
Bateriju darbības laiks	Līdz 7 dienām viedpulksteņa režīmā
Darba temperatūras diapazons	No -20 ° līdz 50 °C (no -4 ° līdz 122 °F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45° C (no 32° līdz 113° F)
Bezvadu frekvences	2,4 GHz ar 19 dBm maks. 13,56 MHz ar -44 dBm maks.
Ūdens iedarbība	Peldēšana, 5 ATM ¹

¹ Ierīce iztur spiedienu, kas atbilst 50 m dziļumam. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Informācija par akumulatoru darbības laiku

Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no tādām pulkstenī iespējamajām funkcijām kā aktivitātes izsekošana, plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošana, tālruņa paziņojumi, GPS, kā arī pievienotajiem sensoriem.

Režīms	Akumulatora darbības laiks
Viedpulksteņa režīms ar aktivitātes izsekošanu un plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošanu visu diennakti	Līdz 7 dienām
Viedpulksteņa režīms ar akumulatora taupītāju	Līdz 8 dienām
GPS režīms	Līdz 24 st.
GPS režīms ar mūzikas atskaņošanu	Līdz 8 st.
GPS režīms ar pulsa oksimetru	Līdz 20 st.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt produkta darbību.

Izvairieties no pogu nospiešanas zem ūdens.

Nelietojiet ierīces tīrīšanai asu priekšmetu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētam vai sālsūdenim, sauļošanās vai kosmētikas līdzekļiem, spirtam vai citām asām ķīmiskām vielām, rūpīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni. Ilgstoša šādu vielu iedarbība var bojāt korpusu.

Ādas saiti uzturiet tīru un sausu. Nepeldieties un neejiet dušā ar ādas saiti. Ūdens vai sviedru ietekme var bojāt ādas saiti vai mainīt tās krāsu. Kā alternatīvu izmantojiet silikona saites.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Pulksteņa tīrīšana

⚠ UZMANĪBU

Dažiem lietotājiem pēc ilgstošas pulksteņa lietošanas var rasties ādas kairinājums, īpaši, ja lietotājam ir jutīga āda vai alerģijas. Ja rodas ādas kairinājums, noņemiet pulksteni un ļaujiet ādai atveseļoties. Lai novērstu ādas kairinājumu, sekojiet, lai pulkstenis ir tīrs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas locītavas pārāk stingri.

IEVĒRĪBAI

Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radīt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar lādētāju. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārsūtīšanu.

IETEIKUMS. lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.garmin.com/fitandcare.

- 1 Noskalojiet ar ūdeni vai izmantojiet mitru plūksnas nesaturošu drānu.
- 2 Ļaujiet pulkstenim pilnībā nožūt.

Pulksteņa siksnīņu maiņa

Pulksteni var nēsāt ar 20 mm platām viegli noņemamajām standarta siksnīņām.

1 Lai noņemtu siksnīņu, bīdīet aizdares ātrās atvēršanas tapu.



2 Ievietojiet vienu jaunās siksnīņas aizdares daļu pulkstenī.

3 Bīdīet ātrās atvēršanas tapu un salāgojiet aizdari pulksteņa pretējā malā.

4 Lai nomainītu citu siksnīņu, atkārtojiet 1.–3. darbību.

Traucējummeklēšana

Vai mans tālrunis ir saderīgs ar manu pulksteni?

D2 Air X10 pulkstenis ir saderīgs ar tālruniem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloģija.

Informāciju par Bluetooth saderību skatiet vietnē garmin.com/pilotapp.

Informāciju par balss funkciju saderību skatiet vietnē garmin.com/voicefunctionality.

Mans tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni

Ja tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.

- Izslēdziet tālruni un pulksteni un vēlreiz ieslēdziet.
- Iespējojiet Bluetooth tehnoloģiju savā tālrunī.
- Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunāko versiju.
- Noņemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth iestatījumiem savā tālrunī, lai mēģinātu atkārtot pāra veidošanas procesu.
- Ja iegādājāties jaunu tālruni, noņemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect tajā tālrunī, kuru paredzat pārstāt lietot.
- Novietojiet tālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- Tālrunī atveriet lietotni Garmin Connect, atlasiet  vai  un atlasiet **Garmin ierīces** > **Pievienot ierīci**, lai atvērtu pāra savienojuma veidošanas režīmu.
- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Savienojamība** > **Tālrunis** > **Izveidot pāra savienojumu ar tālruni**.

Manas ausiņas neveido savienojumu ar pulksteni

Ja Bluetooth ausiņas iepriekš bija savienotas ar tālruni, iespējams, pirms savienojuma veidošanas ar pulksteni tās veido savienojumu ar tālruni. Varat izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.

- Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju savā tālrunī.
Vairāk informācijas skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
- Kad veidojat savu ausiņu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pēdu) attālumā no tālruņa.
- Izveidojiet ausiņu pāra savienojumu ar pulksteni ([Bluetooth ausiņu pievienošana, 17. lappuse](#)).

Mūzika pārtrauc skanēt vai austiņas zaudē savienojumu

Kad lietojat D2 Air X10 pulksteni, kurš ir pievienots Bluetooth austiņām, signāls ir visspēcīgākais, ja starp pulksteni un austiņu antenu ir tieša skata līnija.

- Ja signāls plūst caur jūsu ķermeni, signāls, iespējams, var zust, vai austiņas var atvienoties.
- Ja D2 Air X10 pulksteni nēsājat uz kreisās rokas, pārliecinieties, ka austiņu Bluetooth antena ir pie kreisās auss.
- Tā kā austiņas pēc modeļa atšķiras, varat mēģināt valkāt pulksteni uz otras plaukstas locītavas.
- Ja izmantojat metāla vai ādas pulksteņu siksnas, varat pārslēgties uz silikona pulksteņu siksnām, lai uzlabotu signāla stiprumu.

Mans pulkstenis ir nepareizā valodā

Jūs varat mainīt pulksteņa valodu, ja nejauši esat atlasījis nepareizo valodu.

- 1 Turiet nospiešu **B**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 4 Ritiniet sarakstā uz leju līdz otrajam vienumam un atlasiet to.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Mans pulkstenis nerāda pareizu laiku

Pulkstenis atjaunina laiku un datumu, kad tas sinhronizējas ar jūsu tālruni vai kad pulkstenis iegūst GPS signālus. Lai saņemtu pareizu laiku, kad maināt laika joslas, un atjauninātu uz vasaras vai ziemas laiku, pulkstenis ir jāsinhronizē.

- 1 Turiet nospiešu **B** un atlasiet  > **Sistēma** > **Laiks**.
- 2 Pārbaudiet, vai opcija **Automātiski** opcijai **Laika avots** ir iespējota.
- 3 Atlasiet **Laika sinhronizācija**.
Pulkstenis automātiski sāk laika sinhronizāciju ar jūsu tālruni.
- 4 Lai sinhronizētu laiku, izmantojot satelīta signālus, atlasiet **Izmantot GPS**, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegto skatu uz debesīm un gaidiet, līdz pulkstenis iegūst satelīta signālus.

Akumulatora darbības laika maksimizēšana

Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, var veikt vairākas darbības.

- Ieslēdziet **Enerģijas taupītājs** (*Akumulatora pārvaldnieks, 62. lappuse*).
- Pārtrauciet izmantot displeja noildzes opciju **Vienmēr ieslēgts** un atlasiet īsāku displeja noildi (*Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse*).
- Samaziniet displeja spilgtumu (*Displeja iestatījumu pielāgošana, 64. lappuse*).
- Pārslēdziet pulksteņa ciparnīcu no aktīvas uz pulksteņa ciparnīcu ar statisku fonu (*Pulksteņa ciparnīcas maiņa, 57. lappuse*).
- Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju, kad neizmantojat pievienotās funkcijas (*Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana, 11. lappuse*).
- Izslēdziet aktivitātes izsekošanu (*Aktivitātes izsekošanas iestatījumi, 30. lappuse*).
- Ierobežojiet tālruņa paziņojumu veidus (*Paziņojumu pārvaldība, 10. lappuse*).
- Pārtrauciet sirdsdarbības ritma datu pārraidi uz pārī savienotajām Garmin ierīcēm (*Sirdsdarbības ritma pārraidīšana, 25. lappuse*).
- Izslēdziet plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu režīmu (*Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora izslēgšana, 25. lappuse*).
- Izslēdziet automātiskus pulsa oksimetra rādījumus (*Pulsa oksimetra izsekošanas režīma maiņa, 28. lappuse*).

Pulksteņa restartēšana

Ja pulkstenis pārstāj reaģēt, to, iespējams, ir jārestartē.

PIEZĪME. restartējot pulksteni, var tikt dzēsti jūsu dati vai iestatījumi.

- 1 15 sekundes turiet nospiešu **(A)**.

Pulkstenis izslēgsies.

- 2 Vienu sekundi turiet nospiešu **(A)**, lai ieslēgtu pulksteni.

Visu noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt visus pulksteņa iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās. Pulkstenis ir jāsinhronizē ar lietotni Garmin Connect, lai augšupielādētu aktivitātes datus pirms pulksteņa atiestatīšanas.

- 1 Turiet nospiešu **(B)**.

- 2 Atlasiet  > **Sistēma** > **Atiestatīt**.

- 3 Atlasiet opciju:

- Lai visus pulksteņa iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un dzēstu visu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.

PIEZĪME. ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks, šī opcija dzēš maku no pulksteņa. Ja jums pulkstenī ir saglabāta mūzika, šī opcija dzēš jūsu saglabāto mūziku.

- Lai atiestatītu visus pulksteņa iestatījumus, tostarp lietotāja profila datus, rūpnīcas noklusējuma vērtībās, taču saglabātu aktivitāšu vēsturi un lejupielādētās lietotnes un failus, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iestatījumus**.

Satelīta signālu iegūšana

Pulkstenim var būt nepieciešamas skaidras debesis, lai saņemtu satelīta signālus.

- 1 Dodieties ārā atklātā vidē.

Pulksteņa priekšdaļai ir jābūt vērstai pret debesīm.

- 2 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.

Lai noteiktu satelīta signālus, var būt nepieciešamas 30–60 sekundes.

GPS satelīta uztveršanas uzlabošana

- Bieži sinhronizējiet pulksteni ar savu Garmin kontu:
 - Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot ierīces USB kabeli un lietotni Garmin Express.
 - Sinhronizējiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth iespējamu tālruni.
 - Pievienojiet ierīci Garmin kontam, izmantojot Wi-Fi bezvadu tīklu.

Kamēr pulkstenis ir savienojumā ar Garmin kontu, tas lejupielādē vairāku dienu satelīta datus, ļaujot ātri atrast satelīta signālus.

- Iznesiet pulksteni ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Aktivitāšu izsekošana

Papildinformāciju par aktivitāšu izsekošanas datu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Mans soļu skaits nešķiet precīzs

Ja jūsu soļu skaits nešķiet precīzs, varat izmēģināt tālāk sniegtos padomus.

- Uzlieciet pulksteni uz nedominējošās plauksts locītavas.
- Stumjot ratiņus vai zāles pļāvēju, ievietojiet pulksteni kabatā.
- Ja aktīvi veicat kādas darbības tikai ar rokām, ievietojiet pulksteni kabatā.

PIEZĪME. pulkstenis kā soļus var interpretēt dažas atkārtotas kustības, piemēram, trauku mazgāšanu, veļas locīšanu vai aplausus.

Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs

Pulkstenis izmanto iekšēju barometru, lai mērītu augstuma izmaiņas, kad jūs kāpjat pa stāviem. Uzkāptais stāvs ir 3 m (10 pēdas).

- Kāpjot pa kāpnēm, centieties neturēties pie margām vai izlaist pakāpienus.
- Vēlānā vidē nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spēcīgas vēja brāzmas var izraisīt nepareizus rādījumus.

Papildu informācijas iegūšana

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.
- Dodieties uz www.garmin.com/ataccuracy.

Šī nav medicīnas ierīce. Pulsa oksimetrijas funkcija nav pieejama visās valstīs.

Pielikums

Datu lauki

Dažiem datu laukiem, lai rādītu datus, ir nepieciešami ANT+ piederumi.

% **SpO2**: pēdējais ar pulsa oksimetru izmērītais skābekļa piesātinājuma līmenis asinīs (SpO2) procentos.

24 stundu maks.: maksimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.

24 stundu min.: minimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.

Atkārtojumi: atkārtojumu skaits fizisko vingrojumu sēriju kopā izturības treniņa aktivitātes laikā.

Ātrums: pašreizējais kustības ātrums.

Ātrums distancē: vidējais ātrums pašreizējā distancē.

Attālums: attālums, kuru veicāt pašreizējā celiņā vai aktivitātē.

Attālums uz vēzienu: vēzienu laikā veiktais attālums.

Augstums: jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa.

Dienas laiks: dienas laiks, pamatojoties uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu un laika iestatījumiem (formāts, laika zona, vasaras vai ziemas laiks).

Distances: pašreizējā aktivitātē pabeigto aplū skaits.

Distances garums: attālums, kuru veicāt pašreizējā distancē.

Distances laiks: hronometra laiks pašreizējā distancē.

Distances SR: vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā distancē.

Distances SR %maks.: vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā distancē.

Distances temps: vidējais temps pašreizējā distancē.

Elpošanas intensitāte: jūsu elpošanas ātrums elpas vilcienos minūtē (elpas vilc./min.).

Energiskas minūtes: spēcīgas intensitātes minūšu skaits.

Garums: pašreizējā aktivitātē pabeigto baseina garumu skaits.

Iestatīt taimerī: izturības treniņa aktivitātes laikā ir pašreizējā fizisko vingrojumu sēriju kopā pavadītā laika daudzums.

Int. attāl./vēz.: vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā intervālā.

Int. vēz./gar.: vidējais vēzienu skaits uz garumu pašreizējā intervālā.

Int. vēzienu ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējā intervālā.

Int. vēzienu veids: pašreizējais vēzienu veids intervālā.

Intervāla attālums: attālums, kuru veicāt pašreizējā intervālā.

Intervāla garums: pašreizējā intervālā pabeigto baseina garumu skaits.

Intervāla laiks: hronometra laiks pašreizējā intervālā.

Intervāla Swolf: vidējais Swolf rezultāts pašreizējā intervālā.

Intervāla temps: vidējais temps pašreizējā intervālā.

Kadence: skriešana. Soļi minūtē (labā un kreisā kāja).

Kalorijas: kopējais sadedzināto kaloriju daudzums.

Kopā minūtes: kopējais intensitātes minūšu skaits.

Kopējais kāpums: kopējais augstuma kāpuma attālums aktivitātes laikā vai kopš pēdējās atiestatīšanas.

Kopējais kritums: kopējais augstuma krituma attālums aktivitātes laikā vai kopš pēdējās atiestatīšanas.

Kurss: virziens, kurā jūs pārvietojaties.

Laiks joslā: laiks, kas pagājis katrā sirdsdarbības vai spēka zonā.

Maks. ātrums: lielākais ātrums pašreizējā aktivitātē.

Nokāpto stāvu skaits: kopējais dienā nokāpto stāvu skaits.

Pagājušais laiks: kopējais ierakstītais laiks. Piemēram, ja ieslēdzat taimeri un skrienat 10 minūtes, pēc tam apturat taimeri uz 5 minūtēm, pēc tam ieslēdzat taimeri un skrienat 20 minūtes, jūsu pagājušais laiks ir 35 minūtes.

Pēd. att. Swolf: swolf rezultāts pēdējā veiktā baseina garumā.

Pēd. att. vēzieni: kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktā baseina garumā.

Pēd. att. vēzienu ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktā baseina garumā.

Pēd. att. vēzienu veids: vēzienu veids, kas izmantots pēdējā veiktā baseina garumā.

Pēd. dist. SR %maks.: vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pēdējā veiktajā distancē.

Ped. gr. ātr.: riteņbraukšana. Kloķa sviras apgriezību skaits. Lai šie dati būtu redzami, ierīcei ir jābūt savienojumā ar kadences ierīci.

Pēd. int. attāl./vēz.: vidējais vēziena laikā veiktais attālums pēdējā pabeigtā intervālā.

Pēd. int. Swolf: vidējais Swolf rezultāts pēdējā veiktā intervālā.

Pēd. int. vēz. veids: vēzienu veids, kas izmantots pēdējā veiktā intervālā.

Pedāļu griešanās ātrums distancē: riteņbraukšana. Vidējā kadence pašreizējā distancē.

Pedāļu griešanās ātrums distancē: skriešana. Vidējā kadence pašreizējā distancē.

Pēdējās dist. attālums: attālums, kuru veicāt pēdējā veiktajā distancē.

Pēdējās distances ātrums: vidējais ātrums pēdējā pabeigtā aplī.

Pēdējās distances laiks: hronometra laiks pēdējā veiktajā distancē.

Pēdējās distances pedāļu griešanās ātrums: riteņbraukšana. Vidējā kadence pēdējā veiktajā distancē.

Pēdējās distances pedāļu griešanās ātrums: skriešana. Vidējā kadence pēdējā veiktajā distancē.

Pēdējās distances SR: vidējais sirdsdarbības ritms pēdējā veiktajā distancē.

Pēdējās distances temps: vidējais temps pēdējā veiktajā distancē.

Pēdējās distances temps: vidējais temps pēdējā veiktā baseina garumā.

Peldējuma laiks: peldējuma laiks pašreizējai aktivitātei, neietverot atpūtas laiku.

Saullēkts: saullēkta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.

Saulriets: saulrieta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.

Sirdsdarbības ritms: sirdsdarbības ritms sirdspukstos minūtē (sirdsp./min.). Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar saderīgu sirdsdarbības ritma monitoru.

Soļi: soļu skaits pašreizējā aktivitātē.

Soļi distancē: soļu skaits pašreizējā distancē.

SR %maks.: procenti no maksimālā sirdsdarbības ritma.

SR zona: pašreizējais jūsu sirdsdarbības ritma diapazons (no 1 līdz 5). Noklusējuma zonas balstās uz jūsu lietotāja profilu un maksimālo sirdsdarbības ritmu (220 mīnus jūsu vecums).

Stāvi minūtē: minūtē uzkāpto stāvu skaits.

Stress: jūsu pašreizējais stresa līmenis.

Taimeris: hronometra laiks pašreizējā aktivitātē.

Temperatūra: gaisa temperatūra. Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē temperatūras sensoru. Lai šie dati būtu redzami, ierīcei ir jābūt savienojumā ar temperatūras sensoru.

Temps: pašreizējais temps.

Uzkāpto stāvu skaits: kopējais dienā uzkāpto stāvu skaits.

Vertik. ātrums: kāpuma vai krituma ātrums laika gaitā.

Vēziena ātrums: vēzienu skaits minūtē (vēz./min.).

Vēzieni: kopējais vēzienu skaits pašreizējā aktivitātē.

Vid. attāl./vēz.: vidējais vēziena laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.

Vid. vēz./gar.: vidējais vēzienu skaits uz garumu pašreizējā aktivitātē.

Vid. vēziena ātrums: vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējās aktivitātes laikā.

Vidējais ātrums: vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.

Vidējais distances laiks: vidējais distances laiks pašreizējā aktivitātē.

Vidējais pedāļu griešanās ātrums: riteņbraukšana. Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.

Vidējais pedāļu griešanās ātrums: skriešana. Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.

Vidējais SR: vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā aktivitātē.

Vidējais SR %maks.: vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā aktivitātē.

Vidējais Swolf: vidējais Swolf rezultāts pašreizējā aktivitātē. Swolf rezultāts ir viena garuma laika summa plus vēzienu skaits šim garumam (*Peldēšanas terminoloģija, 45. lappuse*).

Vidējais temps: vidējais temps pašreizējā aktivitātē.

Vidēji minūtes: vidēji intensīvu minūšu skaits.

VO2 Max. standarta parametri

Šajās tabulās ir iekļauta standartizēta klasifikācija VO2 maks. aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.

Vīrieši	Procentile	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Lieliski	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Teicami	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Labi	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Viduvēji	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Vāji	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Sievietes	Procentile	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Lieliski	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Teicami	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Labi	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Viduvēji	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Vāji	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atļauju. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

Riteņu lielums un apkārtmērs

Ātruma sensors automātiski nosaka riteņu lielumu. Ja nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru ātruma sensora iestatījumos.

Riepas izmērs ir atzīmēts uz abām riepas pusēm. Šis nav visaptverošs saraksts. Riteņa apkārtmēru varat arī izmērīt vai noteikt, izmantot kādu no internetā pieejamajiem kalkulatoriem.

Riepas izmērs	Riteņa apkārtmērs (mm)
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 cilindrisk	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1,75	1890
24 × 1-1/4	1905
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1-1,0	1913
26 × 1	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 1-3/8	2068
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 1-1/2	2100
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
29 × 2,1	2288

Riepas izmērs	Riteņa apkārtmērs (mm)
29 × 2,2	2298
29 × 2,3	2326
650 × 20C	1938
650 × 23C	1944
650 × 35A	2090
650 × 38B	2105
650 × 38A	2125
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700C cilindrisks	2130
700 × 28C	2136
700 × 30C	2146
700 × 32C	2155
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

Simbolu definīcijas

Šie simboli var būt redzami uz ierīces vai piederuma etiķetes.



EEIA atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes simbols. EEIA simbols ir pievienots produktam saskaņā ar ES Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Tas ir paredzēts, lai novērstu šā produkta nepareizu apsaimniekošanu un veicinātu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.

