

# GARMIN®

## FORCE® KRAKEN

### INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

#### Startveiledning

##### ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Hvis du unnlater å montere denne enheten i henhold til disse instruksjonene, kan det føre til personskader, skader på fartøyet eller enheten eller dårlig produktytelse.

Ikke kjør motoren når propellen ikke står i vann. Kontakt med den roterende propellen kan føre til alvorlig skade.

Ikke bruk motoren på områder der du, eller andre personer i vannet, kan komme i kontakt med den roterende propellen, noe som kan føre til alvorlige personskader.

Koble alltid motoren fra batteriet før du håndterer eller jobber med propellen, propellens drivmotor, elektriske koblinger eller elektronikkskap for å unngå alvorlige personskader eller dødsfall.

##### FORSIKTIG

Det anbefales at en kvalifisert båtmontør monterer enheten for å få den beste ytelsen og unngå potensielle skader på personer, enheten eller fartøyet ditt.

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

Når du stuer eller feller ut motoren, må du være oppmerksom på risikoen for å bli sittende fast eller bli klempt av bevegelige deler, noe som kan føre til personskader.

Når du stuer eller feller ut motoren, må du være stødig på foten og oppmerksom på de glatte overflatene rundt den. Hvis du mister fotfestet når du stuer eller feller ut motoren, kan det føre til personskader.

##### LES DETTE


Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

#### Nødvendige verktøy og hjelpemidler

- Bor og borbitt på 9 mm ( $11/32$  tommer)
- Stjerneskrutrekker #2
- 4 mm sekskantbit eller nøkkel
- $1/2$  tommer (13 mm) pipenøkkel
- Momentnøkkel
- Automatsikring dimensjonert for kontinuerlig 60 A
- Dorgemotorstøpsel og -kontakt dimensjonert for 60 A eller mer (tilleggsutstyr)
- 6, 4, eller 2 AWG (16, 25 eller 35 mm<sup>2</sup>) kabel for forlenget strømkabeltrekking
- Varmekrympingsrør med lodding, hvis strømkabelen trekkes ut
- Panskruer i rustfritt stål  $5/16$ -20 (M8x1) (hvis de medfølgende skruene ikke er lange nok til å montere motoren på dekk)

# Klargjøre for montering

## Oversikt over enheten

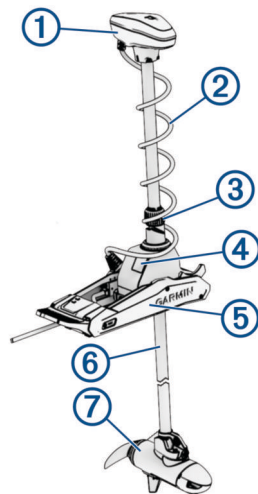

|   |                         |
|---|-------------------------|
| ① | Akseldeksel             |
| ② | Strøm- og svingerkabler |
| ③ | Dybdejusteringskrage    |
| ④ | Styresystem             |
| ⑤ | Brakett                 |
| ⑥ | Aksel                   |
| ⑦ | Propellens drivmotor    |


## Hensyn ved montering

### ⚠ FORSIKTIG

Du må montere motoren på et sted der ingen store metallgjenstander, for eksempel en verktøykasse, er i nærheten av skjermen når den er i bruk. Store metallgjenstander kan forstyrre magnetkompasset, påvirke den innebygde autopiloten og potensielt føre til personskade eller skade på eiendom.

Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.

- Du må installere motoren på baugen på båten.
- Du bør montere braketten slik at den utfelte motoren er så nær midtlinjen til båten ① som mulig.

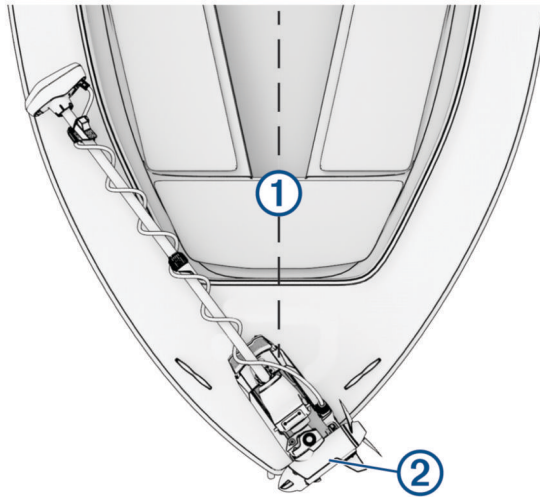

- Du må montere braketten med toppen av utskjæringen ② hengende over båtrelingen. U-formen skal strekke seg over siden av båten.
- MERK:** Hvis det ikke finnes nok plass på relingen til å montere alle de seks boltene, må minst fire bolter brukes.
- Motoren festes til båtdekket ved hjelp av skruer, så du må ha plass til å feste braketten fra undersiden ved hjelp av skiver og muttere.
  - Motoren må ha klaring til å bevege seg fra nedsenket til hevet posisjon og tilbake igjen. Monteringsstedet må derfor være fri for hindringer.
  - Sjekk at dekket tåler vekten og kraften til dorgemotoren. Bruk en bakplate eller forsterk båten om nødvendig.

## Forhold vedrørende tilkobling

Når du utfører ledningstilkoblingene, må du ta hensyn til følgende.

- Du må koble dorgemotoren til en 24 eller 36 VDC-batteribank som kan levere 60 A kontinuerlig.
- Du må koble til strømkilden via en automatsikring dimensjonert for kontinuerlig 60 A (ikke inkludert).
- Du kan eventuelt forlenge strømkabelen ved å bruke en egnet kabeldiameter basert på lengden på skjøten ([Strømkabelforlengelser, side 7](#)).
- Du kan montere et dorgemotorstøpsel og en dorgemotorkontakt på 60 A eller mer (ikke inkludert) i skottet for å gjøre det enklere å koble motoren fra strømkilden.

## Fremgangsmåte for installering

### LES DETTE

Når du monterer motoren, må du bruke håndverktøy til å montere alle delene, og sjekke spesifikasjonene for dreiemoment der de er angitt. Bruk av elektroverktøy til å montere motoren kan skade komponentene og ugyldiggjøre garantien.

## Montere motoren på dekk

### LES DETTE


Når du fester braketten til dekket, må du bruke flathodede eller avrundede skruehoder, og du må sette dem i fra oversiden av dekket og feste dem med skiver og muttere under dekk. Hvis skruene settes i fra under monteringsflaten og peker oppover, kan endene av skruene komme i kontakt med motoren når den stues eller felles ut. Hvis motoren kommer i kontakt med monteringssskruene under drift, kan det skade motoren og føre til korrosjon på huset.

**MERK:** Hvis de medfølgende skruene ikke er lange nok til monteringsoverflaten, må du skaffe deg rustfrie flathodede eller avrundede skruer av typen  $5_{16}-20$  (M8x1) i passende lengde.


- 1 Velg et monteringssted på baugen på båten hvor du tar hensyn til monteringen.
- 2 Plasser monteringsmalen som følger med, på monteringsstedet med braketten på malen hengende over relingen eller kanten på båtdekket.
- 3 Merk posisjonen til monteringshullene på båtdekket.

**MERK:** Det finnes to monteringshull på babord side av baugenden av braketten. Du kan velge hvilket monteringshull som skal brukes, avhengig av monteringsvinkelen og skrogets form.


- 4 Bruk en borbitt på 9 mm ( $11/32$  tommer), og bor monteringshullene.
- 5 Plasser motoren på båtdekket, og juster hullene på braketten i henhold til monteringshullene.
- 6 Sett inn de medfølgende skruene ① fra over dekk og monter skiver ② og låsemuttere ③ fra under dekk, og start med de to hullene nærmest kanten av baugen.

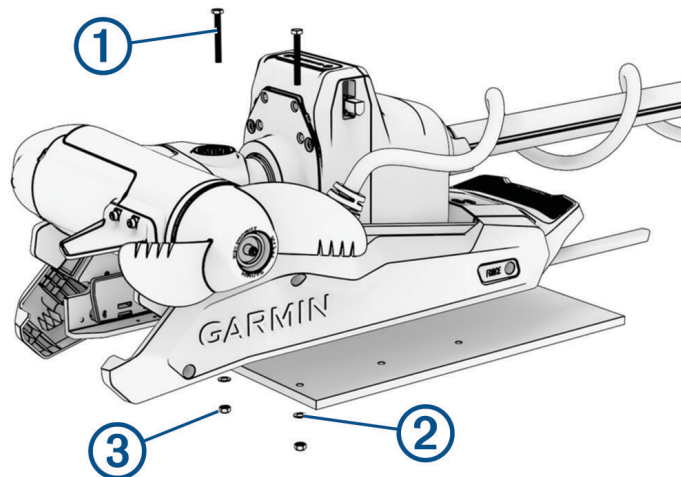

- 7 Juster dybdestoppen slik at motoren kan felles ut uten å treffe bakken.
- 8 Trykk på utløseren ④, skyv propellens drivmotorhode ut ⑤, og vri dorgemotoren forsiktig til den utfelte stillingen ⑥.

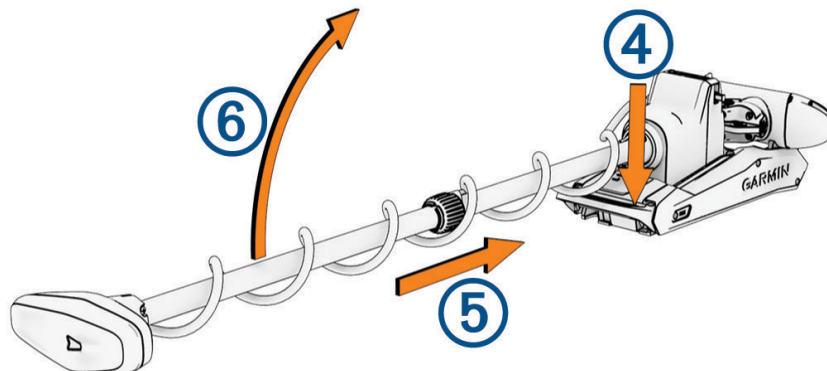

- 9 Sett inn de resterende skruene ⑦, og fest dem under dekket med skiver ⑧ og låsemuttere ⑨.

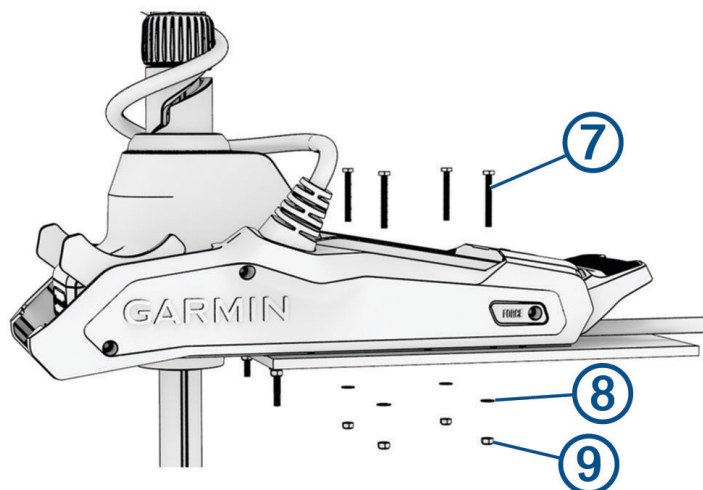


- 10 Stram mutterne til et dreiemoment på 14,9 Nm.

### Montere frontkjeglen

**MERK:** Noen Force Kraken-dorgemotormodeller er pakket ferdig montert og krever ikke denne prosedyren.


Bruk en 4 mm sekskantnøkkel eller skiftenøkkel til å feste frontkjeglen foran på propellens drivmotor ved hjelp av de to medfølgende skruene, og sørg for at tappen er på bunnen.

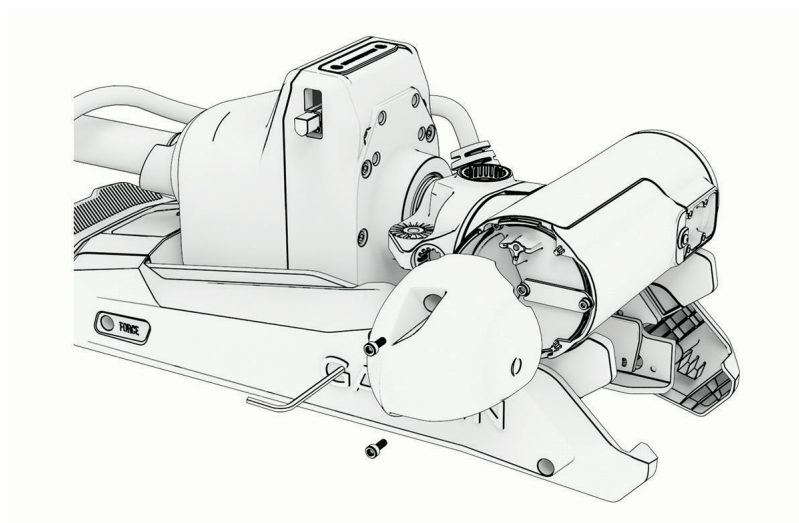

## Montere skegg


**MERK:** Noen Force Kraken-dorgemotormodeller er pakket ferdig montert og krever ikke denne prosedyren.

Bruk en 4 mm sekskantnøkkel eller skiftenøkkel til å feste skeggenheten til propellens drivmotor ved hjelp av de fire medfølgende skruene, slik at den lange enden av skeggenheten vender mot propellsiden.

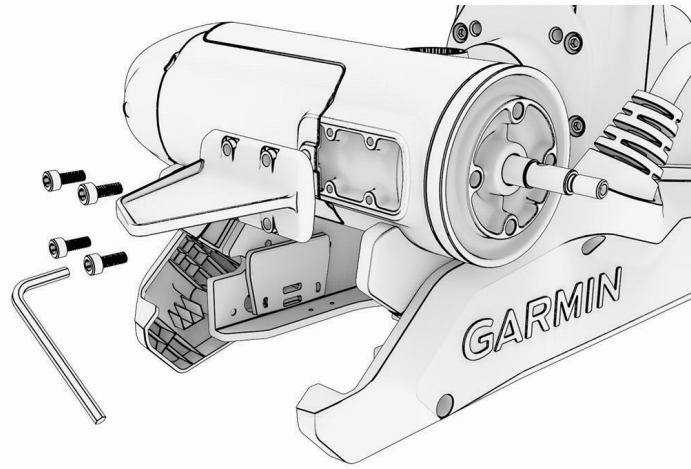

## Montere propellen

1 Sett inn bolten ① gjennom propellmotorakselen ②.

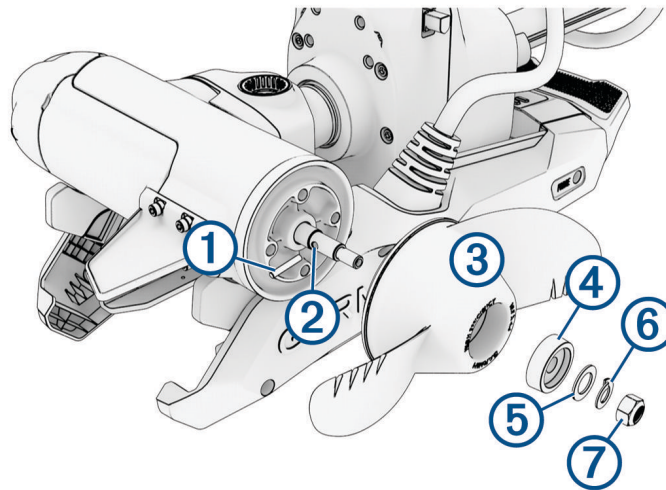

- 2 Om nødvendig roterer du motorakselen for å orientere skruen horisontalt slik at det er mindre sannsynlig at den faller ut under monteringen.
- 3 Juster kanalen på innsiden av propellen ③ etter bolten, og skyv propellen inn på motorakselen.
- 4 Plasser anoden ④, skiven ⑤, låseskiven ⑥ og mutteren ⑦ i enden av motorakselen.
- 5 Bruk en  $\frac{9}{16}$ -tommers (14 mm) pipenøkkel, og stram til låsemutteren til 16,27 Nm (12 lbf-ft) for å feste propellen.

## Tilkobling til strøm

### ⚠ ADVARSEL

Sørg for at kretsbryteren er i av-stillingen før du kobler til dorgemotorstrømkabelen, slik at du unngår alvorlig personskade og skade på eiendeler.

- 1 Før strømkabelen til bryterpanelet eller posisjonen hvor du planlegger å montere sikringen.
- 2 Hvis det er nødvendig, kan du forlenge strømkabelen ved hjelp av riktig kabeldiameter basert på lengden på skjøten ([Strømkabelforlengelser, side 7](#)) ved hjelp av varmekrympingsrør med lodding.
- 3 Monter et dorgemotorstøpsel og en dorgemotorkontakt dimensjonert for 60 A eller mer, der strømkabelen går inn i et skott (tilleggsutstyr).
- 4 Koble strømkabelen til en automatsikring dimensjonert for 60 A (kontinuerlig).
- 5 Koble om nødvendig automatsikringen til en strømkilde på 60 A, 24 eller 36 VDC.

## Strømkabelforlengelser

### ⚠ FORSIKTIG

Du må følge disse kravene når du forlenger strømkablene for dette produktet. Feil forlengelse av strømkabler fører til elektrisk overbelastning, som potensielt kan føre til personskade eller skade på eiendom.

- Du må bruke en énlederkabel med en isolasjon på minst 75 °C (167 °F), som ikke er buntet, ikke i en holder og som ikke går gjennom metallrør.  
**MERK:** Hvis du bruker en kabel med en isolasjon på minst 105 °C (221 °F) og den legges utenfor motorrom, kan du bunte opptil tre ledninger inne i en holder eller metallrør.
- Når du monterer forlengeren, må du følge alle bransjestandarder og gode fremgangsmåter.
- Du må bruke riktig kabeldiameter basert på lengden på forlengelsen.

| Skjøtelengde                  | Minste kabeldiameter        | Optimal kabeldiameter       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0 til 3 m (0 til 10 fot)      | 6 AWG (16 mm <sup>2</sup> ) | 6 AWG (16 mm <sup>2</sup> ) |
| 3 til 4,6 m (10 til 20 fot)   | 6 AWG (16 mm <sup>2</sup> ) | 4 AWG (25 mm <sup>2</sup> ) |
| 4,6 til 9,1 m (20 til 30 fot) | 6 AWG (16 mm <sup>2</sup> ) | 2 AWG (35 mm <sup>2</sup> ) |

## Koble svingeren til en kartplotter

Utvalgte Force Kraken-dorgemotor har en innebygd svinger. Hvis modellen din ikke har en svinger, må du montere en før du kan koble den til en kompatibel kartplotter. Den innebygde 12-pinnars svingeren er kompatibel med utvalgte Garmin® kartplottermodeller. Gå til [garmin.com](http://garmin.com) eller kontakt Garmin forhandleren din for å få mer informasjon.

- 1 Før svingerkabelen til den monterte kartplotteren. Hvis det er nødvendig, kobler du til den medfølgende skjøteledningen eller en lengre skjøteledning.
- 2 Monter låsekragen i enden av svingerkabelen.
- 3 Koble svingerkabelen til svingerporten på baksiden av kartplotteren.  
Du kan se anvisningene for kartplotteren for å identifisere svingerporten.

## Montering av stabilisator


Stabilisatoren er et tilbehør (tilleggsutstyr), som følger med enkelte modeller, som kan gi ytterligere støtte til dorgemotoren når den er i stuert posisjon.

Du finner instruksjoner om hvordan du monterer stabilisatoren i stabilisatoresken.



## Stue motoren fra utfelt posisjon

- 1 Hold inne pedalen for å løsne låsen ①.

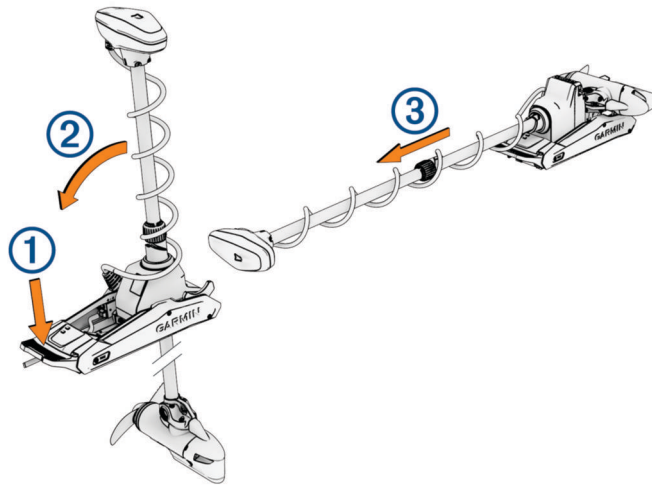

**MERK:** Motoren bør automatisk styre til 90° for stuing. Propellstuesiden kan konfigureres i innstillingsmenyen.

- 2 Vipp akselen tilbake ②, og løft motoren sakte opp mens du vipper akselen i en horisontal posisjon.
- 3 Skyv motoren inn i motorlåsen til den låses i den stuede posisjonen ③.

### ADVARSEL

Skv fremover langs akselens lengde, og dra deretter bakover langs akselens lengde for å sikre at motoren er låst godt på plass. Hvis motoren ikke er låst godt på plass i den stuede stillingen, kan motoren helt uventet bli utfelt under bruk i tøffe farvann eller under sleping, noe som kan føre til skader på eiendom eller alvorlige personskader.

Dybdejusteringskragen må flyttes så nær motorbasen som mulig. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til uventet utfelling av dorgemotoren, noe som kan føre til skader på eiendom eller alvorlige personskader.

- 4 Klem fast motorakselen i stabilisatoren hvis en slik er montert.

## Montering av fjernkontroll

Fjernkontrollen kobles trådløst til dorgemotoren og parkobles på fabrikken.

Bruksanvisninger finner du i *Force Kraken-dorgemotorens hurtigstartveiledning*.




## Vedlikeholdsbehov og -plan

### LES DETTE

Når du har brukt motoren i saltvann eller brakkvann, må du rense hele motoren med rent vann og påføre en vannbasert silikonspray med en myk klut. Ikke sprut vann på akseldekslet for å forhindre vanninntrengning som kan føre til produktskader.

For å beholde garantien må du utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver for å klargjøre motoren for sesongen. Hvis du skal transportere motoren i tørre og støvete omgivelser som på grus- eller terrengveier, bør du gjenta disse oppgavene i løpet av sesongen ved behov.


Se *brukerveiledningen* på [garmin.com/manuals/kraken\\_trolling\\_motor](http://garmin.com/manuals/kraken_trolling_motor) for å få detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner.

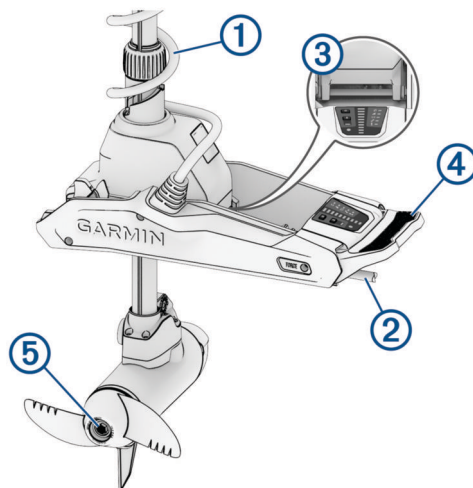

- Undersøk om spolekabelen ① er slitt, og bytt den ut ved behov.
- Kontroller og rengjør strømkablene ②.
- Smør hengselen ③ med smøreolje for båt.
- Rengjør og smør låsepedalen for stuing og utfelling ④ og låsebjelken.
- Rengjør eller bytt ut anodene ⑤ i propellens drivmotor.
- Fjern fiskesnører og andre hindringer fra propellen.


## Motorinformasjon

### Mål (stuet)

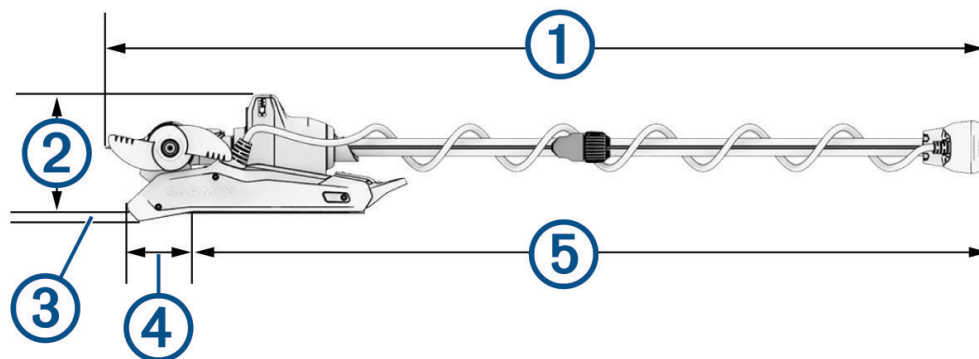


| Element | 48-tommers modell                                 | 63-tommers modell                                 | 75-tommers modell                                | 90-tommers modell                                  | 110-tommers modell                                 |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ①       | 156 cm (61 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> tommer)   | 194,1 cm (76 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> tommer) | 224,8 cm (88 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tommer) | 262,68 cm (103 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> tommer) | 313,48 cm (123 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> tommer) |
| ②       | 26,2 cm (10 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> tommer)  | 26,2 cm (10 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> tommer)  | 26,2 cm (10 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> tommer) | 26,2 cm (10 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> tommer)   | 26,2 cm (10 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> tommer)   |
| ③       | 1,7 cm ( <sup>11</sup> / <sub>16</sub> tommer)    | 1,7 cm ( <sup>11</sup> / <sub>16</sub> tommer)    | 1,7 cm ( <sup>11</sup> / <sub>16</sub> tommer)   | 1,7 cm ( <sup>11</sup> / <sub>16</sub> tommer)     | 1,7 cm ( <sup>11</sup> / <sub>16</sub> tommer)     |
| ④       | 20,7 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tommer)    | 20,7 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tommer)    | 20,7 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tommer)   | 20,7 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tommer)     | 20,7 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tommer)     |
| ⑤       | 130,2 cm (51 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> tommer) | 168,3 cm (66 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tommer)  | 206,4 cm (81 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tommer) | 236,88 cm (93 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tommer)  | 287,68 cm (113 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tommer) |

## Mål (utfelt)

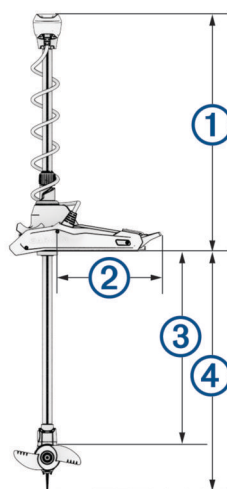

| Element | 48-tommers modell                      | 63-tommers modell                    | 75-tommers modell                     | 90-tommers modell                     | 110-tommers modell                     |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ①       | 48,6 cm (19 1/8 tommer) <sup>1</sup>   | 48,6 cm (19 1/8 tommer) <sup>1</sup> | 48,6 cm (19 1/8 tommer) <sup>1</sup>  | 48,6 cm (19 1/8 tommer) <sup>1</sup>  | 48,6 cm (19 1/8 tommer) <sup>1</sup>   |
| ②       | 46 cm (18 1/8 tommer)                  | 46 cm (18 1/8 tommer)                | 46 cm (18 1/8 tommer)                 | 46 cm (18 1/8 tommer)                 | 46 cm (18 1/8 tommer)                  |
| ③       | 87,95 cm (34 5/8 in.)                  | 126 cm (49 5/8 tommer)               | 156,5 cm (61 5/8 tommer)              | 194,6 cm (76 5/8 tommer)              | 245,4 cm (96 5/8 tommer)               |
| ④       | 107,32 cm (42 1/4 tommer) <sup>1</sup> | 145 cm (57 1/4 tommer) <sup>1</sup>  | 175,9 cm (69 1/8 tommer) <sup>1</sup> | 213,7 cm (84 1/8 tommer) <sup>1</sup> | 264,5 cm (104 1/8 tommer) <sup>1</sup> |

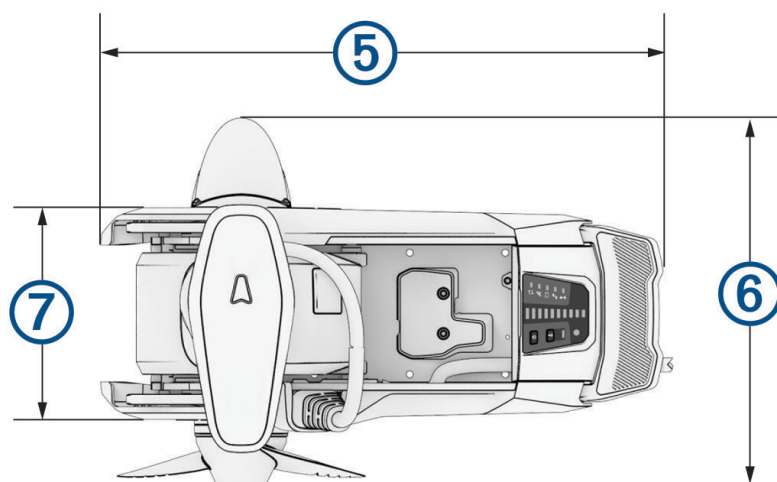

<sup>1</sup> Senket i maksimal dybde.

| Element | Alle modeller                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤       | 61,2 cm (24 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> tommer)                                                                                 |
| ⑥       | Med svinger: 42,7 cm (16 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> tommer)<br>Uten svinger: 41,2 cm (16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tommer) |
| ⑦       | 24,6 cm (9 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> tommer)                                                                                |

# Spesifikasjoner

## Dorgemotor

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt (motor, brakett og kabler)   | 48-tommers hvit modell: 22,6 kg (50 pund)<br>48-tommers svart modell: 23,2 kg (51 pund)<br>63-tommers hvit modell: 24 kg (53 pund)<br>63-tommers svart modell: 24,5 kg (54 pund)<br>75-tommers hvit modell: 24,5 kg (54 pund)<br>75-tommers svart modell: 25,4 kg (56 pund)<br>90-tommers hvit modell: 25 kg (55 pund)<br>90-tommers svart modell: 25 kg (55 pund)<br>110-tommers hvit modell: 26,2 kg (58 pund)<br>110-tommers svart modell: 26,2 kg (58 pund) |
| Vekt (stabilisator)               | 0,66 kg (1,45 lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstemperatur                  | Fra -5° til 40°C (fra 23° til 104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oppbevaringstemperatur            | Fra -40° til 85 °C (-40 til 185 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                         | Brakett og motorhus: aluminium<br>Akseldeksel, skjermpanel og sidepaneler: plast<br>Motoraksel: glassfiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vanntetthet                       | Akseldeksel: IEC 60529 IPX5 <sup>2</sup><br>Styremotorens hus: IEC 60529 IPX7 <sup>3</sup><br>Skjermpanelhus: IEC 60529 IPX7 <sup>3</sup><br>Propellens drivmotorhus: IEC 60529 IPX8 <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trygg kompassavstand              | 61 cm (2 ft.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lengde på strømkabelen            | 1,2 m (4 ft.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inngangsspenning                  | Fra 20 til 45 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inngangsstrøm                     | 60 A kontinuerlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bryter (ikke inkludert)           | 42 VDC eller mer, dimensjonert for 60 A kontinuerlig<br><b>MERK:</b> Du kan beskytte systemet ved hjelp av en større automatsikring, for ikke å overstige 90 A, dersom du arbeider i høy temperatur eller deler bryteren med andre enheter. Du bør kontrollere at båtkablene oppfyller marine kabelstandarder med en større sikring før du bytter den ut.                                                                                                       |
| Nettstrømforbruk ved 36 VDC: 60 A | Av: 72 mW<br>Full effekt: 2160 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radiofrekvens                     | 2,4 GHz ved 17,4 dBm maks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>2</sup> Tåler projisert vannkontakt fra alle retninger (for eksempel regn).

<sup>3</sup> Tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter.

<sup>4</sup> Tåler kontinuerlig nedsenking i vann opp til 3 m dypt.

## Spesifikasjoner for

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mål (B x H x D)            | 152 x 52 x 32 mm (6 x 2 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> tommer) |
| Vekt                       | 109 g (3,8 oz.) uten batterier                                  |
| Materiale                  | Glassfylt nylon                                                 |
| Skjermtype                 | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel)             |
| Skjermopløsning            | R240 x 240 piksler                                              |
| Skjermstørrelse (diameter) | 30,2 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> tommer)                 |
| Driftstemperatur           | Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)                                |
| Oppbevaringstemperatur     | Fra -40° til 85 °C (-40 til 185 °F)                             |
| Batteritype                | 2 AA-batterier (ikke inkludert)                                 |
| Batterilevetid             | 240 timer ved vanlig bruk                                       |
| Radiofrekvens              | 2,4 GHz ved 3,4 dBm nominell                                    |
| Vanntetthet                | IEC 60529 IPX7 <sup>5</sup>                                     |
| Trygg kompassavstand       | 15 cm (6 tommer)                                                |

© 2025 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin-logoen, ActiveCaptain® og Force® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

MN: A04109 / B04109 / C04109 / D04109 / E04109 / F04109

拖釣推進器

<sup>5</sup> Tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter.