


**GARMIN**<sup>®</sup>

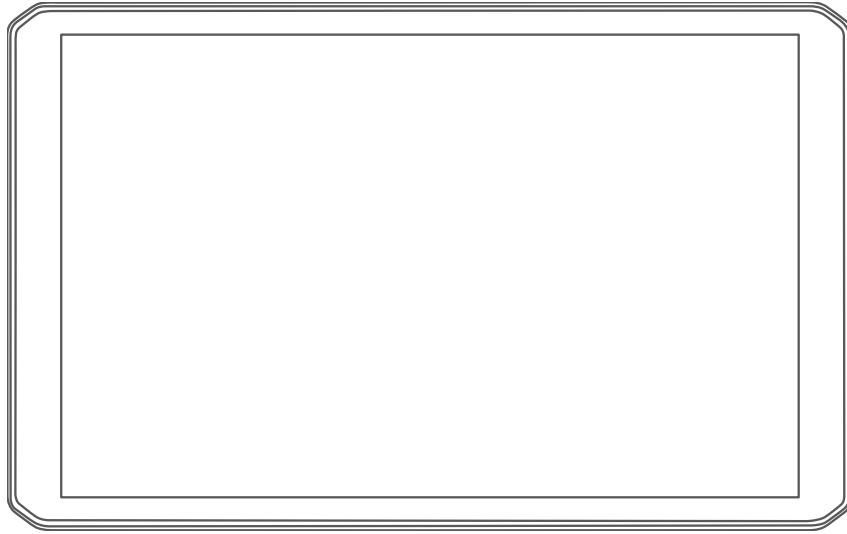

**DÉZL™ OTR800 / OTR1000 /  
LGV800 / LGV1000**

---

**Manuel d'utilisation**

© 2020 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

BC™, dézl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google LLC. Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Foursquare® est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Love's® et Love's Travel Stops® sont des marques déposées par Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ et Pilot Flying J Travel Centers™ sont des marques commerciales de Pilot Travel Centers LLC et de ses filiales. PrePass® est une marque commerciale de PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® est une marque déposée par TripAdvisor LLC. TruckDown® est une marque déposée par TruckDown Info International, Inc. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® et Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sont des marques déposées par Wi-Fi Alliance Corporation.

# Table des matières

<b>Mise en route.....</b>	<b>1</b>
Présentation de l'appareil.....	1
Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule.....	2
Installation du support à vis sur le tableau de bord.....	4
Installation de l'adaptateur à rotule.....	5
Mise sous/hors tension de l'appareil.....	6
Acquisition de signaux GPS.....	6
Ecran d'accueil.....	7
Ouverture d'une application.....	8
Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil.....	8
Affichage des notifications.....	8
Icônes de la barre d'état.....	8
Utilisation de l'écran tactile.....	8
Réglage de la luminosité de l'écran.....	9
<b>Profils de véhicule.....</b>	<b>9</b>
Ajout d'un profil de véhicule.....	9
Profil de voiture.....	9
Changement du profil du véhicule.....	10
Modification des informations de votre remorque.....	10
Modification d'un profil de véhicule.....	10
<b>Fonctions et alertes de vigilance du conducteur.....</b>	<b>11</b>
Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur.....	11
Zones de danger fixes et/ou mobiles..	12
<b>Navigation vers votre destination... </b>	<b>12</b>
Itinéraires.....	12
Démarrage d'un itinéraire.....	12
Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte.....	12
Retour à la position d'origine.....	13
Votre itinéraire sur la carte.....	13
Assistant de voies de circulation actif.....	14
Affichage des routes populaires pour poids lourds sur la carte .....	14
Affichage des virages et des directions.....	15
Affichage de l'itinéraire complet sur la carte.....	15
Arrivée à destination.....	15
Fin d'un itinéraire pour poids lourds.....	16
Parking à proximité de votre destination.....	16
Modification de votre itinéraire actif....	17
Ajout d'un lieu à votre itinéraire.....	17
Traçage de votre itinéraire .....	17
Suivi d'un détour.....	17
Modification du mode de calcul d'itinéraire .....	18
Arrêt de l'itinéraire.....	18
Utilisation des itinéraires suggérés....	18
Eviter la circulation, les péages et certaines zones .....	18
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire.....	18
Eviter les routes à péage .....	18
Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette.....	19
Contournement de caractéristiques routières .....	19
Contourner des zones environnementales .....	19
Contournements personnalisés .....	19
<b>Recherche et enregistrement de destinations.....</b>	<b>20</b>
Points d'intérêt.....	21
Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds .....	21
Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche.....	21
Recherche d'une adresse .....	21
Recherche d'une position par catégorie.....	21
Recherche dans une catégorie .....	22
Résultats de la recherche de position.....	22
Modification de la zone de recherche .....	23
Points d'intérêt personnalisés .....	23
Installation de POI Loader .....	23

Recherche de points d'intérêt personnalisés.....	23
<b>Parking.....</b>	<b>24</b>
Recherche d'un parking pour poids lourds.....	24
Recherche de parkings pour poids lourds en Europe.....	24
Recherche de parking à proximité de votre position actuelle.....	24
Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings.....	24
<b>Outils de recherche.....</b>	<b>24</b>
Recherche d'une intersection.....	24
Recherche d'une position à l'aide de coordonnées.....	25
<b>Foursquare.....</b>	<b>25</b>
Recherche de points d'intérêt Foursquare.....	25
Affichage des détails d'un lieu Foursquare.....	25
<b>Tripadvisor.....</b>	<b>25</b>
Recherche de points d'intérêt Tripadvisor.....	25
<b>Affichage des destinations récentes ...</b>	<b>25</b>
Suppression de la liste des destinations récentes.....	25
<b>Affichage d'informations sur la position actuelle.....</b>	<b>25</b>
Recherche de services d'urgence et de stations-service.....	26
Directions jusqu'à votre position actuelle.....	26
<b>Ajout d'un raccourci.....</b>	<b>26</b>
Suppression d'un raccourci.....	26
<b>Enregistrement de positions.....</b>	<b>26</b>
Enregistrement d'une position.....	26
Enregistrement de votre position actuelle.....	26
Modification d'une position enregistrée.....	27
Attribution de catégories à une position enregistrée.....	27
Suppression d'une position enregistrée.....	27
<b>Utilisation de la carte.....</b>	<b>27</b>
Outils de carte.....	28
Affichage d'un outil de carte.....	28
<b>Sur mon itinéraire .....</b>	<b>28</b>
Affichage des positions à venir.....	29
Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire .....	29
Villes sur l'itinéraire.....	29
Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties.....	29
Symboles d'avertissement et d'alerte..	29
Avertissements de restriction.....	30
Avertissements sur l'état de la route.....	30
Alarmes.....	31
Informations sur le trajet .....	31
Affichage des données de trajet sur la carte.....	31
Affichage du journal de trajet.....	31
Réinitialisation des informations sur le trajet.....	31
Affichage des problèmes de circulation à venir .....	31
Visualisation du trafic sur la carte...	31
Recherche des problèmes de circulation .....	32
Personnalisation de la carte .....	32
Personnalisation des calques de la carte .....	32
Modification du champ de données cartographiques .....	32
Modification de la perspective de la carte .....	32
<b>Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone.....</b>	<b>32</b>
Couplage avec votre smartphone.....	33
Astuces après le couplage des appareils .....	33
Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires .....	33
Navigation vers une adresse ou un lieu à l'aide de l'application dézl .....	34
Smart Notifications .....	34
Réception de notifications .....	34
Appel mains libres .....	35
Appels téléphoniques .....	35
Réception d'un appel .....	35
Utilisation des options en communication .....	35

Enregistrement d'un numéro de téléphone comme prérglage.....	35	Modification et exportation de rapports de trajet.....	40
Casques sans fil.....	35	Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés.....	40
Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth.....	36	Journal de l'historique d'entretien.....	41
Affichage ou masquage des notifications de l'application (Android™).....	36	Ajout de catégories d'entretien.....	41
Affichage ou masquage des catégories de notification pour votre appareil Apple® .....	36	Suppression des catégories d'entretien.....	41
Déconnexion d'un appareil Bluetooth..	36	Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien.....	41
Suppression d'un appareil Bluetooth couplé.....	36	Suppression des enregistrements d'entretien.....	41
Suppression d'un téléphone couplé....	36	Modification d'un enregistrement d'entretien.....	41
<b>Trafic.....</b>	<b>37</b>	PrePass®.....	42
Réception de données d'info-trafic via votre smartphone.....	37	Programmes de fidélité.....	42
Visualisation du trafic sur la carte.....	37		
Recherche des problèmes de circulation.....	37		
Caméras de surveillance du trafic photoLive.....	37		
Affichage et enregistrement des caméras de surveillance du trafic photoLive.....	38		
Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic.....	38		
<b>Outils pour le véhicule et le conducteur.....</b>	<b>38</b>		
Planning des pauses.....	38		
Prendre une pause suggérée par l'appareil.....	38		
Démarrage du chronomètre de pause.....	38		
Mise en pause et réinitialisation du chronomètre de pause.....	39		
Ajuster les heures de conduite.....	39		
Ajustement de la limite quotidienne d'heures de conduite.....	39		
IFTA.....	39		
Saisie des données de carburant.....	39		
Modification des données de carburant.....	40		
Affichage et exportation d'un résumé par juridiction.....	40		
Modification et exportation de rapports de trajet.....	40		
Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés.....	40		
Journal de l'historique d'entretien.....	41		
Ajout de catégories d'entretien.....	41		
Suppression des catégories d'entretien.....	41		
Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien.....	41		
Suppression des enregistrements d'entretien.....	41		
Modification d'un enregistrement d'entretien.....	41		
PrePass®.....	42		
Programmes de fidélité.....	42		
<b>Garmin eLog.....</b>	<b>42</b>		
Configuration de votre adaptateur Garmin eLog.....	42		
Transfert de données Garmin eLog depuis un autre appareil.....	43		
Sauvegarde de données.....	43		
Restauration de données.....	43		
Directives des opérations quotidiennes.....	43		
Initiation d'une période de navigation..	44		
Présentation de l'application Garmin eLog.....	44		
Aperçu de l'outil de carte Garmin eLog.....	45		
Conduite au sein d'une équipe.....	47		
Modification du statut de service.....	47		
Affichage des heures de service.....	48		
Enregistrement des conditions défavorables.....	48		
Consultation des journaux.....	48		
Certification des journaux quotidiens .....	48		
Envoi d'un journal quotidien.....	48		
Exportation et enregistrement du rapport de statut de service (Record of Duty Status).....	49		
Enregistrement des remorques et des chargements.....	49		
Contrôle routier.....	49		
Affichage des informations de contrôle.....	49		

Transfert de données à un agent depuis un périphérique USB.....	49	Consultation de la météo près d'une autre ville.....	57
Transfert des données à un agent par la technologie sans fil Bluetooth.....	50	Lecteur audio.....	58
Diagnostics et dysfonctionnements....	50	Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte.....	58
Affichage des diagnostics et des dysfonctionnements.....	51		
Définitions des diagnostics.....	51		
Définitions des dysfonctionnements.....	52		
Fonctions administrateur.....	53	<b>Paramètres.....</b>	<b>59</b>
Ajout de profils de chauffeur.....	53	Paramètres de navigation.....	59
Modification d'un profil de chauffeur.....	53	Paramètres de carte et de véhicule.....	59
Effacer les données de l'application Garmin eLog.....	54	Activation des cartes.....	59
<b>Commande vocale.....</b>	<b>54</b>	Connexion à un réseau sans fil.....	59
Conseils pour les commandes vocales.....	54	Activation de la technologie Bluetooth sans fil.....	59
Démarrage de la navigation Garmin par commandes vocales.....	54	Paramètres d'aide à la conduite .....	60
Vérification de votre heure d'arrivée....	54	Paramètres de trafic.....	60
Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale.....	55	Paramètres d'affichage.....	60
Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale.....	55	Paramètres de son et de notification..	61
<b>Utilisation des applications.....</b>	<b>55</b>	Réglage du volume du son et des notifications.....	61
Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil.....	55	Activation ou désactivation des services de géolocalisation.....	61
Affichage de la carte des poids lourds.....	55	Réglage de la langue du texte.....	61
Planificateur de trajets.....	55	Paramètres de date et d'heure.....	61
Planification d'un trajet.....	55	Paramètres de l'appareil.....	62
Modification et réorganisation des positions d'un trajet.....	56	Restauration des paramètres.....	62
Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets.....	56		
Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet.....	56		
Suivi d'un trajet enregistré.....	56		
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif.....	57		
Affichage des destinations et itinéraires précédents.....	57		
Affichage des prévisions météo.....	57		
<b>Informations sur l'appareil.....</b>	<b>62</b>		
Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....	62		
Caractéristiques .....	62		
Chargement de l'appareil .....	62		
<b>Maintenance de l'appareil.....</b>	<b>63</b>		
Centre d'assistance Garmin.....	63		
Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi.....	63		
Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express .....	64		
Installation de Garmin Express .....	65		
Entretien de l'appareil.....	65		
Nettoyage du boîtier externe .....	65		
Nettoyage de l'écran tactile.....	65		
Prévention des vols .....	66		
Réinitialisation de l'appareil.....	66		
Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse .....	66		
Retrait du support de la ventouse....	66		

Retrait de la ventouse du pare-brise .....	66
--	----

## Dépannage..... 66

La ventouse n'adhère pas au pare-brise .....	66
L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis.....	66
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.....	66
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule.....	67
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps.....	67
Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone.....	67

## Annexes..... 67

Caméras de recul.....	67
Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de navigation	
Garmin.....	68
Affichage de la caméra de recul.....	68
Connexion d'une caméra embarquée au support alimenté.....	69
Gestion de données.....	69
A propos des cartes mémoire.....	69
Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données.....	69
Formatage de la carte mémoire.....	70
Connexion de l'appareil à un ordinateur.....	70
Transfert de données à partir de votre ordinateur.....	70
Achat de cartes supplémentaires.....	70
Achat d'accessoires.....	70




# Mise en route

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi*, page 63).
- Installez l'appareil dans votre véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule*, page 2).
- Réglez le volume (*Réglage du volume du son et des notifications*, page 61) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 9).
- Configurez un profil de véhicule pour votre poids lourd (*Ajout d'un profil de véhicule*, page 9).
- Naviguez vers votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 12).

## Présentation de l'appareil

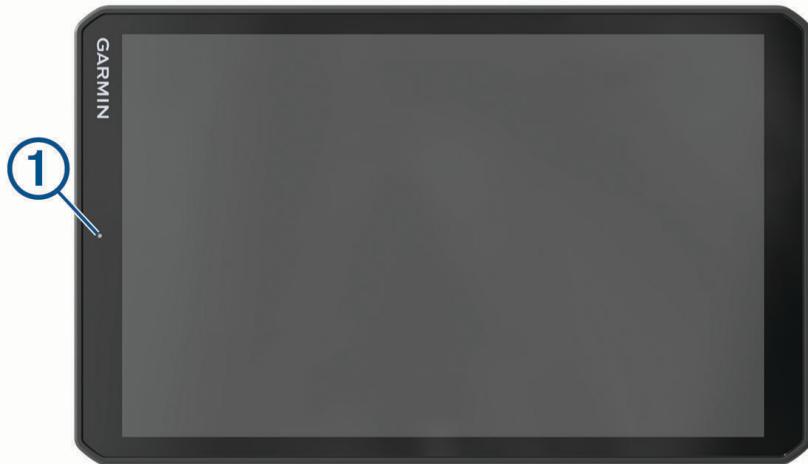

<b>1</b>	Microphone pour les appels mains libres et les commandes vocales
<b>2</b>	Contrôle du volume
<b>3</b>	Bouton Marche/Arrêt
<b>4</b>	Port micro-USB d'alimentation et de données
<b>5</b>	Logement pour carte mémoire de données et de cartographies
<b>6</b>	Interface de montage magnétique avec connecteur 14 broches
<b>7</b>	Haut-parleur

## Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule

### AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes et appareils électroniques, comme les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline ou les disques durs des ordinateurs portables. Maintenez l'appareil à distance des dispositifs médicaux et des appareils électroniques.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- Ouvrez le levier **1**, pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier vers le pare-brise.  
Le levier doit être orienté vers le haut du pare-brise.



- Branchez le câble allume-cigare sur le port **2** du support.

- 3** Si nécessaire, desserrez la vis de serrage sur le bras à ventouse **③** ainsi que l'écrou sur le support à rotule **④**, puis réglez le support pour optimiser la visibilité et l'utilisation de l'appareil.



- 4** Serrez la vis de serrage sur le bras à ventouse et l'écrou sur le support à rotule.

- 5** Placez l'appareil sur le support magnétique.



- 6** Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

## Installation du support à vis sur le tableau de bord

Afin de fixer la rotule à vis du support de montage sur votre tableau de bord, vous devez choisir un emplacement adapté sur le tableau de bord.

### AVERTISSEMENT

Il vous appartient de vous assurer que l'emplacement du support de montage est conforme à toutes les lois et tous les arrêtés en vigueur, et qu'il ne gêne pas votre vision de la route dans le cadre d'un fonctionnement sécurisé de votre véhicule.


### AVIS

Evitez tous les câbles, jauge, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule. Garmin® décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.

### AVIS


Garmin recommande de faire appel à un professionnel pour l'installation de la rotule à vis du support de montage.

- 1 Placez le support ① à l'emplacement choisi.

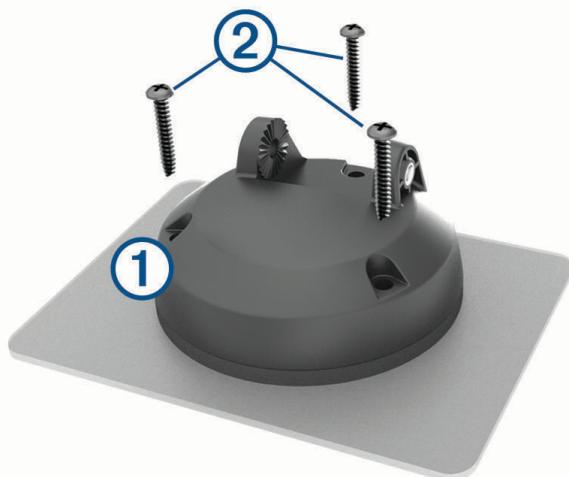

- 2 Servez-vous du support pour marquer les trois emplacements de vis.
- 3 Percez des trous de guidage (facultatif).  
Cette opération est nécessaire pour certains types de matériaux de fixation.
- 4 Fixez correctement le support au tableau de bord à l'aide des vis fournies ②.

**5** Insérez le bras du support à rotule **③** dans le support.

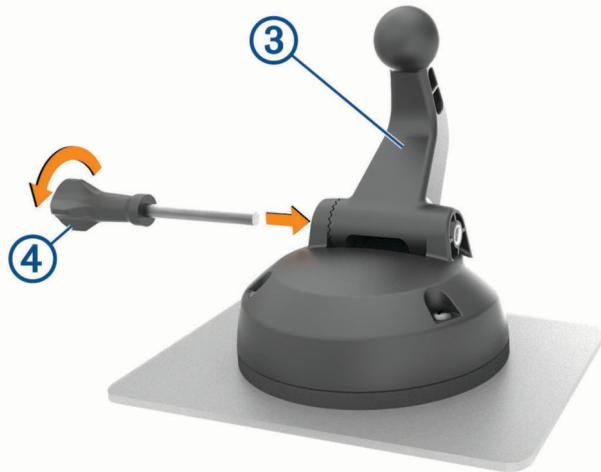


**6** Insérez la vis de serrage **④** dans le support, puis serrez pour la fixer au bras du support à rotule.

### Installation de l'adaptateur à rotule


Votre appareil inclut un support de montage à rotule de 2,54 cm (1 po) compatible avec d'autres solutions de montage tierces.

**1** Retirez les quatre vis **①** qui fixent le raccord femelle **②** au support magnétique.

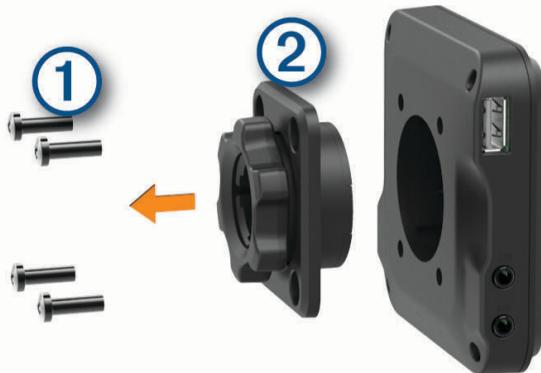

**2** Retirez le raccord femelle.

**3** Fixez le support à rotule de 2,54 cm (1 po) **③** au support magnétique à l'aide des vis retirées à l'étape 1.

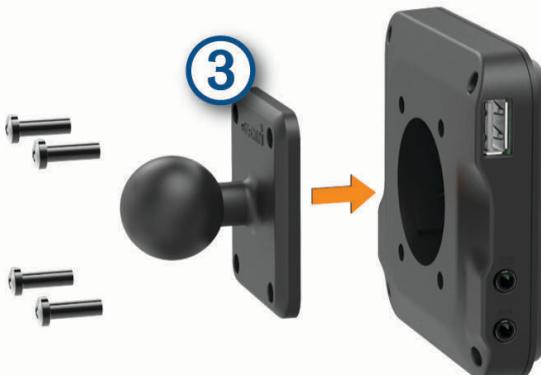

## Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.



- Pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.  
En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.  
**ASTUCE :** vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.
- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.

## Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- Allumez l'appareil.
- Vérifiez que l'icône s'affiche dans la barre d'état et activez les services de géolocalisation si ce n'est pas le cas ([Activation ou désactivation des services de géolocalisation, page 61](#)).
- Si besoin, rendez-vous dans un endroit découvert avec une vue dégagée sur le ciel, à distance des bâtiments et des arbres.

Le message Acquisition des satellites s'affiche au sommet de la carte de navigation, jusqu'à ce que l'appareil parvienne à déterminer votre position.

## Ecran d'accueil

REMARQUE : la disposition de l'écran d'accueil peut être différente si vous l'avez personnalisée.



Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications.

- ① Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour modifier rapidement les paramètres et la luminosité du rétroéclairage.
- ② Appuyez ici pour lancer un itinéraire.
- ③ Permet d'afficher la carte.
- ④ Appuyez sur ce bouton pour modifier votre profil de véhicule.
- ⑤ Appuyez sur ce bouton pour afficher la météo de votre position actuelle. L'application dēzl est requise.
- ⑥ Sélectionnez pour afficher les Smart Notifications. L'application dēzl est requise.
- ⑦ Sélectionnez cette option pour ouvrir le tiroir des applications. Celui-ci contient des raccourcis vers toutes les applications installées sur l'appareil.
- ⑧ Maintenez votre doigt pour personnaliser le papier peint ou ajouter des widgets à l'écran d'accueil.

## Ouverture d'une application

L'écran d'accueil contient des raccourcis pour les applications fréquemment utilisées. Le tiroir des applications contient toutes les applications installées sur votre appareil, organisées sous deux onglets. L'onglet dézl contient les applications Garmin utiles à la navigation, à la répartition et à l'enregistrement des heures de service. L'onglet Outils contient les applications utiles à la communication et à d'autres tâches.

Sélectionnez une option pour ouvrir une application :

- Sélectionnez un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez , sélectionnez un onglet, puis choisissez une application.

## Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un onglet d'applications pour afficher des applications supplémentaires.
- 3 Maintenez votre doigt sur une application, puis faites-la glisser vers l'emplacement désiré de l'écran d'accueil.

## Affichage des notifications

- 1 Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.  
La liste des notifications s'affiche.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour lancer l'application ou exécuter l'opération indiquée dans la notification, sélectionnez la notification.
  - Pour ignorer une notification, faites-la glisser avec votre doigt vers la droite.

## Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil.

	Les services de géolocalisation sont activés ( <a href="#">Activation ou désactivation des services de géolocalisation, page 61</a> ).
	La technologie Bluetooth® est activée.
	Connecté à un appareil Bluetooth.
	Connecté à un réseau Wi-Fi® ( <a href="#">Connexion à un réseau sans fil, page 59</a> ).
	Profil du véhicule actif. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas, puis sélectionnez le profil de véhicule pour afficher les paramètres qui lui sont associés ( <a href="#">Profils de véhicule, page 9</a> ).
	Niveau de charge de la batterie.

## Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

## Réglage de la luminosité de l'écran

L'appareil peut utiliser le capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran à la luminosité de votre véhicule ([Paramètres d'affichage, page 60](#)). Vous pouvez aussi régler la luminosité manuellement à l'aide du panneau de notification ou du menu des paramètres.

### 1 Sélectionner une option :

- Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour afficher les paramètres rapides dans le panneau de notification.
- Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Affichage > Niveau de luminosité**.

### 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

## Profils de véhicule

### AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. Le profil de véhicule activé est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser les paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Lorsque vous activez un profil de véhicule poids lourd, l'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

## Ajout d'un profil de véhicule

Vous pouvez ajouter un profil de véhicule qui comprend le poids, les dimensions, ainsi que d'autres caractéristiques de votre véhicule.

### 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de profil de véhicule ([Ecran d'accueil, page 7](#)).

### 2 Sélectionner une option :

- Pour ajouter un camion porteur avec une zone de cargaison fixe, sélectionnez **Camion porteur**.
- Pour ajouter un tracteur ou une association tracteur-remorque, sélectionnez **Tracteur**.
- Pour ajouter un bus, sélectionnez **Bus**.

### 3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.

Une fois que vous avez ajouté un profil de véhicule, vous pouvez le modifier et saisir ainsi des informations complémentaires détaillées, comme le numéro d'identification du véhicule ou le numéro de remorque ([Modification d'un profil de véhicule, page 10](#)).

## Profil de voiture

Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile sans remorque. Si vous utilisez un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard pour automobiles et les itinéraires pour poids lourds ne sont pas disponibles. Certaines fonctions et certains paramètres spécifiques des grands véhicules ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un profil de voiture.

## Changement du profil du véhicule

Chaque fois que vous allumez l'appareil, il vous invite à choisir le profil du véhicule. Vous pouvez changer manuellement le profil du véhicule à tout moment.

### 1 Sélectionner une option :

- Faites glisser deux fois l'écran vers le bas, puis sélectionnez l'icône correspondant au profil du véhicule, comme ou .
- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de profil de véhicule (*Ecran d'accueil*, page 7).

### 2 Sélectionnez un profil de véhicule.

Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.

### 3 Choisissez **Sélect..**

## Modification des informations de votre remorque

Avant de modifier les informations sur votre remorque, vous devez entrer un profil de véhicule pour un tracteur routier (*Ajout d'un profil de véhicule*, page 9).

Lorsque vous changez de remorque sur le tracteur routier, vous pouvez modifier ses informations dans votre profil de véhicule sans changer les informations du tracteur. Vous pouvez passer très rapidement d'une remorque à une autre parmi celles que vous utilisez le plus souvent.

### 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de profil de véhicule (*Ecran d'accueil*, page 7).

### 2 Sélectionnez le profil de véhicule Tracteur à utiliser avec la remorque.

### 3 Sélectionnez .

### 4 Sélectionner une option :

- Pour utiliser une configuration de remorque récente, sélectionnez-la dans la liste.
- Pour entrer une nouvelle configuration de tracteur, sélectionnez **Nouvelle configuration** et saisissez les informations de la remorque.

## Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier le profil d'un véhicule et mettre ainsi à jour les informations sur le véhicule, ou ajouter des informations détaillées à un nouveau profil de véhicule, comme le numéro d'identification du véhicule, le numéro de remorque ou le relevé de l'odomètre. Vous pouvez aussi renommer ou supprimer un profil de véhicule.

### 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de profil de véhicule (*Ecran d'accueil*, page 7).

### 2 Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.

### 3 Sélectionner une option :

- Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez puis un champ à modifier.
- Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez > > **Renommer le profil**.
- Pour supprimer un profil de véhicule, sélectionnez > > **Supprimer**.

# Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

## ⚠ ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

**Ecoles** : l'appareil émet un son et affiche la distance et la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

**Réduction de la limite de vitesse** : l'appareil émet un son et affiche les réductions de la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ralentir.

**Limite de vitesse dépassée** : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassiez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

**Changement de la limite de vitesse** : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

**Passage à niveau** : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain passage à niveau.

**Passage d'animaux** : l'appareil émet un son et affiche la distance de la prochaine zone de passage d'animaux.

**Virages** : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain virage sur la route.

**Trafic ralenti** : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de trafic ralenti à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic ([Trafic, page 37](#)).

**Camions interdits** : l'appareil émet un son lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle les camions ne sont pas autorisés à circuler.

**Risque de frottement avec la route** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle votre véhicule risque de frotter le sol.

**Vents latéraux** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle un risque de vents latéraux est présent.

**Route étroite** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route qui pourrait être trop étroite pour votre véhicule.

**Pente abrupte** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une pente abrupte.

**Frontières des États et des pays** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez de la frontière d'un État ou d'un pays.

## Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur

Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes destinées au conducteur.

**1 Sélectionnez Paramètres > Assistance au conducteur > Alertes de conduite audibles.**

**2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.**

## Zones de danger fixes et/ou mobiles

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

**REMARQUE :** cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Dans certaines régions, votre appareil peut recevoir des données de zones de danger fixes et/ou mobiles s'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application dézl.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

## Navigation vers votre destination

### Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires ([Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 18](#)) et les contournements ([Eviter la circulation, les péages et certaines zones, page 18](#)).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire ([Démarrage d'un itinéraire, page 12](#)).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire ([Traçage de votre itinéraire, page 17](#)).
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire ([Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 17](#)).

### Démarrage d'un itinéraire

1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position ([Recherche et enregistrement de destinations, page 20](#)).

2 Sélectionnez une position.

3 Sélectionner une option :

- Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Allons-y !**.
- Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez  puis sélectionnez un itinéraire.  
D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
- Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez  > **Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire ([Traçage de votre itinéraire, page 17](#)).

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte ([Votre itinéraire sur la carte, page 13](#)). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire ([Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 17](#)).

### Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

1 Sélectionnez **Afficher carte**.

2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.

3 Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

4 Sélectionnez **Allons-y !**.

## Retour à la position d'origine

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

1 Sélectionnez Où aller ? > Retour à la maison.

2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

## Modification de votre position d'origine

1 Sélectionnez Où aller ? >  Définir l'adresse domicile.

2 Saisissez de votre position d'origine.

## Votre itinéraire sur la carte


En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.



①	Distance jusqu'à la prochaine action.
②	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
③	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
④	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
⑤	Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.
⑥	Sélectionnez cette icône pour afficher ou masquer les routes populaires pour poids lourds sur la carte.
⑦	Raccourcis d'outils cartographiques.
⑧	Outils de carte. Vous pouvez sélectionner les outils pour afficher plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.
	Champs de données.
⑨	<b>ASTUCE :</b> vous pouvez toucher ces champs pour modifier les informations qui s'y affichent ( <i>Modification du champ de données cartographiques, page 32</i> ).
⑩	Vitesse du véhicule.

## Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

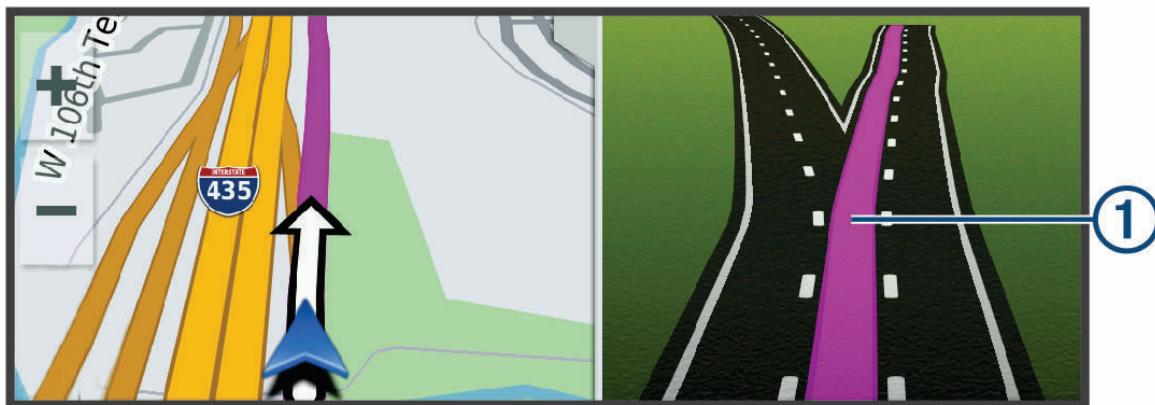

## Affichage des routes populaires pour poids lourds sur la carte

Vous pouvez activer la mise en évidence des routes populaires pour poids lourds sur la carte. Cette option peut être utile pour vous aider à choisir les routes les plus accessibles pour votre véhicule.

Sur la carte, sélectionnez .

## Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

### 1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez : > **Changements de direction**.

L'outil de carte affiche les prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.

- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

### 2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

## Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

### 1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

### 2 Sélectionnez .

## Arrivée à destination


A l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- L'icône  indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings. Vous pouvez sélectionner Plus pour afficher la liste complète des parkings suggérés (*Parking à proximité de votre destination*, page 16).
- Lorsque vous vous approchez de certaines destinations et que vous utilisez un profil de véhicule Poids lourd, l'appareil vous invite automatiquement à chercher une destination pour poids lourds, comme un quai de chargement ou un parking réservé aux poids lourds. Vous pouvez choisir un point suggéré sur la carte, puis sélectionner Allons-y ! pour lancer la navigation jusqu'à cette destination.
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner Arrêter pour terminer l'itinéraire.

## Fin d'un itinéraire pour poids lourds

Lorsque vous approchez de destinations pour les poids lourds, un outil cartographique s'affiche afin de vous aider à trouver les destinations fréquentes telles que les parkings et les quais de chargement.

- 1 Sélectionnez une destination pour poids lourds numérotée ①.

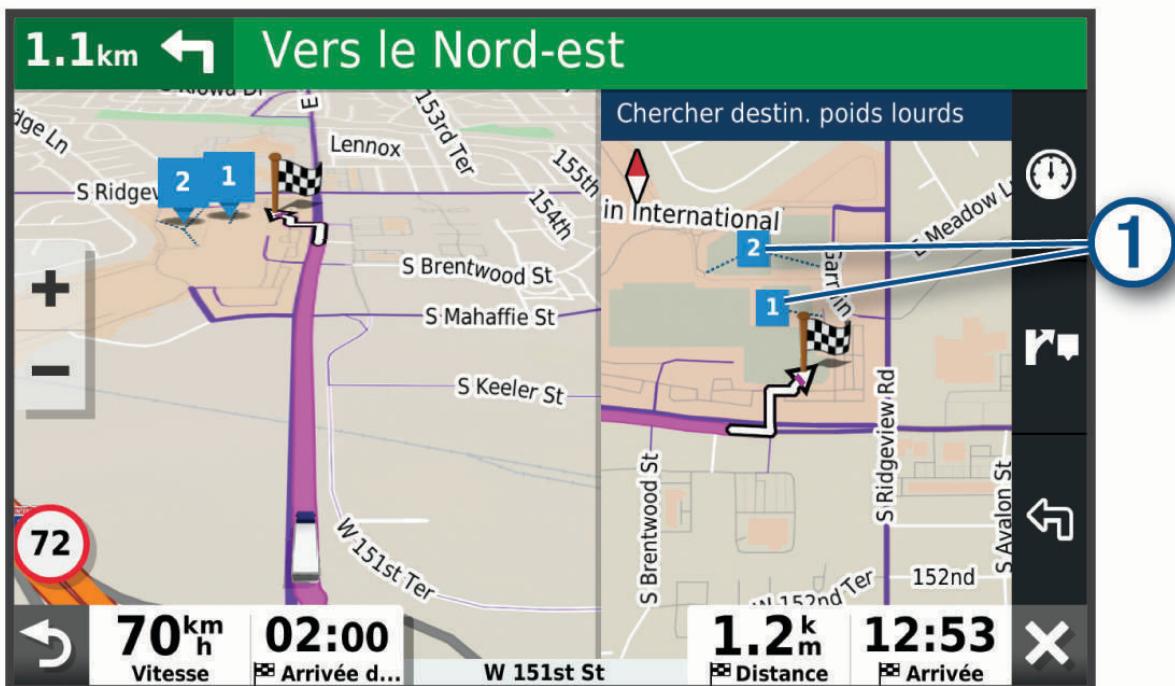

- 2 Sélectionnez Allons-y !.

## Parking à proximité de votre destination

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings.

**REMARQUE :** cette fonction ne doit être utilisée qu'avec le profil de véhicule Voiture. Quand vous utilisez le profil de véhicule Poids lourd, vous pouvez chercher des parkings pour poids lourds à proximité de votre destination ([Recherche d'un parking pour poids lourds, page 24](#)).

- 1 Sélectionner une option :

- Lorsque l'appareil vous suggère un parking, sélectionnez **Plus** pour afficher la liste complète des parkings suggérés.

**REMARQUE :** quand vous sélectionnez un parking suggéré, l'appareil met automatiquement à jour votre itinéraire.

- Si l'appareil ne vous suggère pas de parking, sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking**, puis sélectionnez **Ma destination**.

- 2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

**REMARQUE :** les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

- 3 Sélectionnez un parking, puis sélectionnez Allons-y !.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

## Modification de votre itinéraire actif

### Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Pour pouvoir ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 12*).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

**ASTUCE :** pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser la fonction de planification de trajets afin de programmer, planifier et enregistrer un trajet (*Planification d'un trajet, page 55*).

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Où aller ?**.
- 2 Cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 20*).
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Allons-y !**.
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
  - Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
  - Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

### Traçage de votre itinéraire

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire, page 12*).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

- 1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
  - 2 Sélectionnez **Tracer l'itinéraire**.
- ASTUCE :** vous pouvez sélectionner  pour agrandir la carte et choisir une position plus précise. L'appareil passe en mode de traçage d'itinéraire et recalcule l'itinéraire qui passe par les lieux sélectionnés.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.
  - 4 Sélectionnez une option, si nécessaire :
    - Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
    - Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

### Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Modifier l'itinéraire**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
  - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

## Modification du mode de calcul d'itinéraire

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
  - Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).

## Arrêt de l'itinéraire

- Sur la carte, sélectionnez  > **Arrêter**.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Arrêter**.

## Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de navigation, page 59](#)).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

## Eviter la circulation, les péages et certaines zones

### Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic ([Réception de données d'info-trafic via votre smartphone, page 37](#)).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic ([Paramètres de trafic, page 60](#)), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.

### Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionner une option :

**REMARQUE :** le menu peut différer en fonction de votre région et des données cartographiques de votre appareil.

  - Sélectionnez **Routes à péage**.
  - Sélectionnez **Routes à péage > Routes à péage**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

Si les données cartographiques de votre appareil contiennent des informations détaillées sur les vignettes, vous pouvez éviter ou autoriser les routes exigeant des vignettes pour chaque pays.

**REMARQUE :** cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Routes à péage > Vignettes**.

2 Sélectionnez un pays.

3 Sélectionner une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de traverser une zone exigeant des vignettes, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Autoriser**.

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Contournement de caractéristiques routières

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.

2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **OK**.

## Contourner des zones environnementales

Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule. Cette option s'applique au type de véhicule du profil de véhicule actif (*Profils de véhicule, page 9*).

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Zones environnementales**.

2 Sélectionner une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

### Contournement d'une route

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.

2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.

3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.

4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.

6 Sélectionnez **Terminé**.

## Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.  
La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

## Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

## Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés** > .
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner > Supprimer**.
  - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

# Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu Où aller ? vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

- Pour rechercher rapidement tous les lieux sur votre appareil, sélectionnez  **Rechercher** (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche*, page 21).
- Pour trouver une adresse, sélectionnez **Adresse** (*Recherche d'une adresse*, page 21).
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Catégories** (*Recherche d'une position par catégorie*, page 21).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez  en regard de la zone actuelle de recherche (*Modification de la zone de recherche*, page 23).
- Pour afficher et modifier vos lieux enregistrés, sélectionnez **Enregistré(e)** (*Enregistrement de positions*, page 26).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** (*Affichage des destinations récentes*, page 25).
- Pour rechercher des relais et services routiers, sélectionnez **Catégories > Camionnage** (*Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds*, page 21).
- Pour parcourir et rechercher des points d'intérêt Foursquare®, sélectionnez **Foursquare** (*Recherche de points d'intérêt Foursquare*, page 25).
- Pour parcourir et rechercher les notes des utilisateurs de Tripadvisor®, sélectionnez **TripAdvisor** (*Tripadvisor*, page 25).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées*, page 25).

## Points d'intérêt

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

## Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des points d'intérêt pour les poids lourds, comme les relais routiers, les aires de repos et les stations de pesage.

Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Camionnage**.

## Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

**1** Sélectionnez **Où aller ?**

**2** Sélectionnez **Rechercher** dans la barre de recherche.

**3** Saisissez tout ou partie du terme de recherche.

L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.

**4** Sélectionnez une option :

- Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
- Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
- Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.

**5** Sélectionnez une option :

- Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
- Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez .

**6** Sélectionnez une position le cas échéant.

## Recherche d'une adresse

**REMARQUE :** l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

**1** Sélectionnez **Où aller ?**

**2** Si besoin, sélectionnez  pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.

**3** Sélectionnez **Adresse**.

**4** Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.

**5** Sélectionnez l'adresse de votre choix.

## Recherche d'une position par catégorie

**1** Sélectionnez **Où aller ?**

**2** Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.

**3** Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.

**4** Sélectionnez une position.

## Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionner une option :

- Sélectionnez une destination dans la liste de recherche rapide sur le côté droit de l'écran.  
La liste de recherche rapide fournit une liste des destinations récentes dans la catégorie sélectionnée.
- Si besoin, sélectionnez une sous-catégorie, puis sélectionnez une destination.

## Résultats de la recherche de position

Les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Chaque position numérotée apparaît également sur la carte. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.




<b>①</b>	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
<b>②</b>	Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur la position.
<b>③</b>	Sélectionnez cette icône pour afficher les autres itinéraires vers une position.
<b>④</b> Allons-y !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.

## Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez  en regard de la zone de recherche actuelle ①.

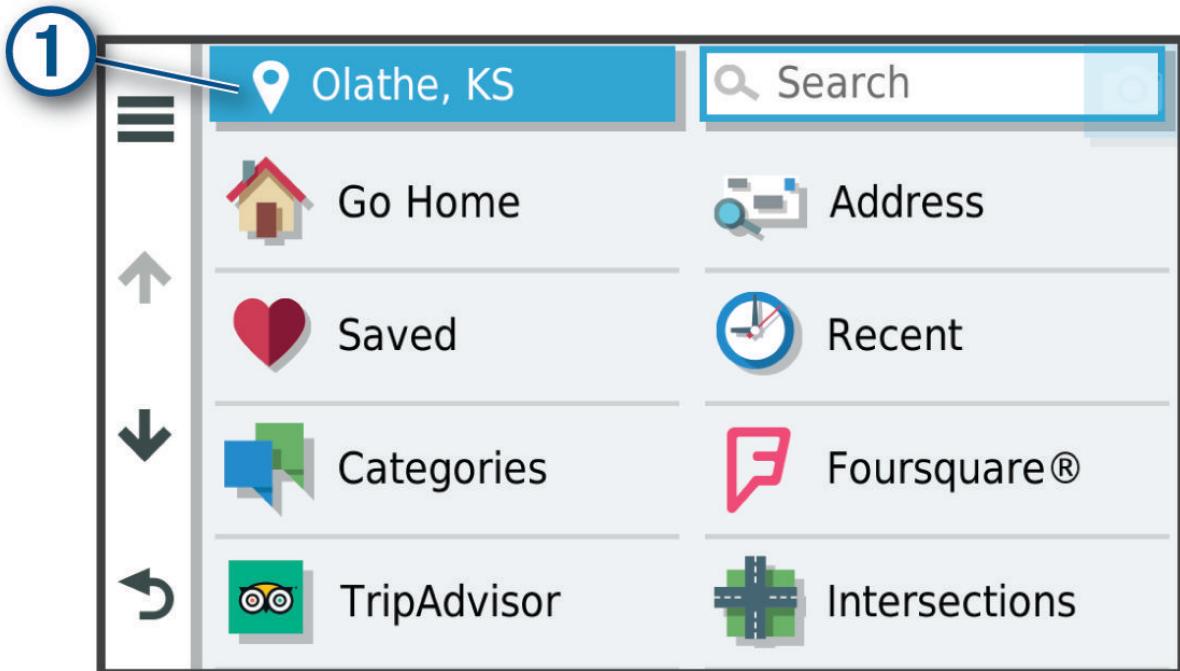

- 3 Sélectionnez la zone de recherche.
- 4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.

La zone de recherche sélectionnée s'affiche à côté de . Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu Où aller ?, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.

## Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader ([Installation de POI Loader, page 23](#)).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique Autres catégories, puis sélectionnez une catégorie.

## Parking

Votre appareil dēzl inclut des données de parking détaillées qui vous aident à trouver des parkings proches selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés.

**REMARQUE :** les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

### Recherche d'un parking pour poids lourds

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Camionnage > Parkings.**
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !.**

### Recherche de parkings pour poids lourds en Europe

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Truck Parking Europe.**
- 2 Si besoin, sélectionnez **Filtrer par services et enseignes**, sélectionnez un ou plusieurs attributs, puis sélectionnez **Rechercher.**
- 3 Sélectionnez la position d'un parking.
- 4 Sélectionnez **Allons-y !.**

### Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking.**
- 2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).
- REMARQUE :** les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.
- 3 Sélectionnez la position d'un parking.
- 4 Sélectionnez **Allons-y !.**

### Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings

Les positions de parking qui incluent des données de parking détaillées présentent un code couleur indiquant la chance de trouver une place. Des symboles indiquent le type de parking disponible (rue ou parc de stationnement), des informations sur les prix et le type de paiement.

Vous pouvez afficher la légende de ces couleurs et symboles sur l'appareil.

Dans les résultats de la recherche de parking, sélectionnez .

## Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

### Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Intersections.**
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

## Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## Foursquare

Foursquare est un réseau social basé sur la position. Votre appareil inclut des millions de points d'intérêt Foursquare préchargés, indiqués par le logo Foursquare dans les résultats de recherche de positions.

### Recherche de points d'intérêt Foursquare

Vous pouvez rechercher les points d'intérêt Foursquare chargés sur votre appareil.

Sélectionnez **Où aller ? > Foursquare**.

### Affichage des détails d'un lieu Foursquare

Vous pouvez afficher des informations Foursquare sur un lieu, ainsi que les notes des utilisateurs.

- 1 Dans les résultats de recherche des positions, sélectionnez un point d'intérêt Foursquare.
- 2 Sélectionnez .

## Tripadvisor

Votre appareil inclut des points d'intérêt et des notes Tripadvisor. Les notes Tripadvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les points d'intérêt qui en comportent. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt Tripadvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

### Recherche de points d'intérêt Tripadvisor

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > TripAdvisor**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.  
Une liste de points d'intérêt Tripadvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Trier les résultats** pour tirer les résultats de la recherche selon la distance ou la popularité (facultatif).

## Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

### Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents >  > Effacer > Oui**.

## Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

## Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez **Hôpitaux, Postes de police, Relais routiers ou Carburant**.

**REMARQUE :** certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

**REMARQUE :** lorsqu'un profil de véhicule Poids lourd est actif, une option destinée aux relais routiers apparaît à la place du carburant.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionner une option :

- Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Allons-y !**.

- Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez .

## Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez  > **Directions vers moi**.

3 Sélectionnez une position de départ.

4 Choisissez **Sélect..**

## Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci**.

2 Sélectionnez un élément.

## Suppression d'un raccourci

1 Sélectionnez **Où aller ? >  Supprimer le(s) raccourci(s)**.

2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.

3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.

4 Sélectionnez **Terminé**.

## Enregistrement de positions

### Enregistrement d'une position

1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie*, page 21).

2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez  > **Enregistrer**.

4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Enregistrement de votre position actuelle

1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.

2 Sélectionnez **Enregistrer**.

3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

4 Sélectionnez **OK**.

## Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 6 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Nom**.
  - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
  - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
  - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé**.

## Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE :** les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier > Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

## Suppression d'une position enregistrée

**REMARQUE :** une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer le/les favoris**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire ([Votre itinéraire sur la carte, page 13](#)) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionner une option :
  - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez  ou .
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez .
  - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte puis [Allons-y ! Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte, page 12](#).

## Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

**Arrêter** : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

**Modifier l'itinéraire** : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire (*Modification de votre itinéraire actif, page 17*).

**Volume** : permet de personnaliser les paramètres de son et de notification (*Paramètres de son et de notification, page 61*).

**Villes sur l'itinéraire** : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute (*Villes sur l'itinéraire, page 29*).

**À venir** : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous empruntez (*Sur mon itinéraire, page 28*).

**Altitude** : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

**Trafic** : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone (*Affichage des problèmes de circulation à venir, page 31*). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles d'appareil.

**Données du trajet** : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage des données de trajet sur la carte, page 31*).

**Changements de direction** : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions, page 15*).

**Téléphone** : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant un que vous passez un appel (*Utilisation des options en communication, page 35*).

**Météo** : affiche les conditions météo dans votre zone.

**photoLive** : affiche les caméras de surveillance du trafic détectées par votre abonnement photoLive (*Caméras de surveillance du trafic photoLive, page 37*).

**Signaler une zone de danger** : permet de signaler une zone de danger ou une alerte radar. Cet outil n'est disponible que lorsque les données de zones de dangers fixes et mobiles sont disponibles sur votre appareil et que vous êtes connectés à l'application dézl.

**Garmin eLog** : affiche des informations sur les heures de service issues de l'application Garmin eLog™. Permet de modifier votre statut de service lorsque vous ne conduisez pas.

**PrePass®** : affiche des notifications pour les stations de pesage à venir et permet de choisir de s'y arrêter ou non (*PrePass®, page 42*).

### Affichage d'un outil de carte

1 Sur la carte, sélectionnez :

2 Sélectionnez un outil de carte.

L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez ✗.

### Sur mon itinéraire

L'outil À venir fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser les catégories à afficher dans l'outil À venir.

## Affichage des positions à venir

1 Sur la carte, sélectionnez > À venir.

Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire.

2 Sélectionner une option :

- Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
- Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

## Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil À venir.

1 Sur la carte, sélectionnez > À venir.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez .

4 Sélectionner une option :

- Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
- Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
- Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.

5 Sélectionnez Enregistrer.

## Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

## Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties

1 Sur la carte, sélectionnez > Villes sur l'itinéraire.

Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.

2 Sélectionnez une ville.

L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.

3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Allons-y !** pour lancer la navigation.

## Symboles d'avertissement et d'alerte

### AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Des symboles d'avertissement et d'alerte peuvent apparaître sur la carte ou dans les directions de l'itinéraire afin de vous avertir des dangers potentiels, de l'état de la route et des stations de pesage à proximité.

## Avertissements de restriction

	Hauteur
	Poids
	Poids sur essieu
	Longueur
	Largeur
	Camions interdits
	Remorques interdites
	Matériaux dangereux non autorisés
	Substances inflammables non autorisées
	Polluants de l'eau non autorisés
	Interdiction de tourner à gauche
	Interdiction de tourner à droite
	Demi-tour interdit

## Avertissements sur l'état de la route

	Risque d'échouage
	Vents latéraux
	Route étroite
	Virage dangereux
	Route à forte倾inlaison
	Avancée d'arbres

## Alarmes

	Station de pesage
	Route dont l'accessibilité aux camions n'a pas été vérifiée

## Informations sur le trajet

### Affichage des données de trajet sur la carte

Sur la carte, sélectionnez > **Données du trajet**.

### Personnalisation des champs de données de trajet

1 Sur la carte, sélectionnez > **Données du trajet**.

2 Sélectionnez un champ de données de trajet.

3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

### Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.

2 Cochez la case **Journal de trajet**.

### Réinitialisation des informations sur le trajet

1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

2 Sélectionnez un champ de données pour les informations sur le trajet.

3 Sélectionnez > **Réinitialiser donnée(s)**.

4 Sélectionner une option :

- Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
- Sélectionnez **Réinitialiser les données générales** pour réinitialiser le trajet A et les données totales.
- Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
- Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

## Affichage des problèmes de circulation à venir

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données sur le trafic ([Trafic, page 37](#)).

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez > **Trafic**.

Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.

2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

1 Dans le menu principal, sélectionnez > **dézl > Trafic**.

2 Si besoin, sélectionnez > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > dézl > Trafic.
- 2 Sélectionnez  > Incidents.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Personnalisation de la carte

### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez Enregistrer.

### Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.  
**REMARQUE :** vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

### Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule > Affichage carte routière.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.
- 3 Sélectionnez Enregistrer.

## Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone

L'application dézl permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

**Données de trafic en temps réel** : envoie des données de trafic en temps réel sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les zones de danger, les retards, les zones de travaux et les routes barrées (*Trafic, page 37*).

**Informations météo** : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil (*Affichage des prévisions météo, page 57*).

**Smart Notifications** : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

**Appel mains libres** : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide de votre appareil, et permet d'utiliser l'appareil comme haut-parleur pour les appels mains libres. Si la langue sélectionnée est prise en charge par la fonction de commande vocale, vous pouvez passer des appels à l'aide des commandes vocales.

**Envoyer des positions vers l'appareil** : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

## Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil dēzl avec votre smartphone et l'application dēzl pour activer des fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel (*Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone, page 32*).

- 1 À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application dēzl.
- 2 Allumez votre appareil dēzl, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
- 3 Sur votre téléphone, ouvrez l'application dēzl.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

## Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque votre téléphone est branché sur l'appareil, vous pouvez recevoir des appels vocaux.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.
- Pour passer des appels téléphoniques, vous devez activer l'autorisation du partage de contacts dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Vérifiez aussi que les fonctions Bluetooth que vous voulez utiliser sont activées (*Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth, page 36*).

## Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires

- 1 Placez votre casque ou téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 m (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.
- 3 Sur votre casque ou téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et vérifiez que les autres appareils Bluetooth peuvent les détecter.
- 4 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.  
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre casque ou votre téléphone dans la liste.
- 6 Si besoin, sélectionnez **Coupler**.

## **Navigation vers une adresse ou un lieu à l'aide de l'application dézl**

Vous pouvez utiliser l'application dézl pour rechercher une adresse, un point d'intérêt ou un commerce et l'envoyer vers votre appareil dézl pour qu'il vous y guide.

**1 Dans l'application dézl, sélectionnez Où aller ?.**

**2 Sélectionner une option :**

- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.

Pendant que vous saisissez du texte, des suggestions s'affichent sous le champ de recherche.

**3 Sélectionnez l'un des résultats suggérés.**

L'application affiche sa position sur la carte.

**4 Sélectionnez Allons-y ! pour lancer un itinéraire.**

L'appareil dézl démarre la navigation vers le lieu sélectionné et ce lieu est ajouté à vos recherches récentes dans le menu Où aller ?.

## **Smart Notifications**

Quand votre appareil est connecté à l'application dézl, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil dézl, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

### **Réception de notifications**

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Ne lisez pas les notifications lorsque vous conduisez et n'y répondez pas non plus. Si vous le faites, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application dézl.

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

**REMARQUE :** si une carte est affichée, les notifications s'affichent dans un outil de carte.

• Pour ignorer une notification, sélectionnez **OK**.

La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.

• Pour afficher une notification, sélectionnez **Afficher**.

• Pour écouter une notification, sélectionnez **Afficher > Lire**.

L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

• Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.

**REMARQUE :** certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

## Appel mains libres

**REMARQUE :** bien que la plupart des téléphones et casques soient pris en charge, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité d'un téléphone ou casque en particulier. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil compatibles pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Appels téléphoniques

1 Sélectionnez .

2 Sélectionner une option :

- Pour composer un numéro, sélectionnez  ; entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez .
- Pour appeler un numéro récemment composé ou ayant appelé récemment, sélectionnez  et sélectionnez un numéro.
- Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez  et sélectionnez un contact.

## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Arrêter**.

## Utilisation des options en communication

Les options en communication s'affichent lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

**ASTUCE :** si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  dans le menu principal.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez l'ID de l'appelant, puis sélectionnez .
- Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez .

**ASTUCE :** vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.

- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez l'ID de l'appelant, puis sélectionnez .

**ASTUCE :** cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez .
- Pour raccrocher, sélectionnez .

## Enregistrement d'un numéro de téléphone comme prérglage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts comme prérglages sur le clavier numérique. Ces raccourcis vous permettent d'appeler rapidement votre domicile, des membres de votre famille ou d'autres contacts que vous appelez souvent.

1 Sélectionnez  > .

2 Maintenez enfoncé un numéro prérglé comme **Prérglage 1**.

3 Sélectionnez un contact.

## Casques sans fil

Votre appareil peut envoyer des instructions de navigation audio à un casque sans fil compatible Bluetooth.

## Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver les appels mains libres et les fonctions dézl de votre smartphone couplé.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez  à côté du nom de votre téléphone.
- 3 Dans la section **Utiliser pour**, sélectionnez une option :
  - Pour activer la connexion à l'application dézl, sélectionnez **dézl**.
  - Pour activer les fonctions d'appel mains libres, sélectionnez **Mains libres**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

## Affichage ou masquage des notifications de l'application (Android™)

Vous pouvez utiliser l'application dézl pour choisir les types de notifications à afficher sur votre appareil dézl.

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application dézl.
- 2 Sélectionnez  > **Smart Notifications**.  
La liste des applications présentes sur votre smartphone s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton en regard d'une application pour activer ou désactiver les notifications de cette application.

## Affichage ou masquage des catégories de notification pour votre appareil Apple®

Si vous êtes connecté à un appareil Apple, vous pouvez filtrer les notifications qui apparaissent sur votre appareil dézl en affichant ou en masquant les catégories.

- 1 Sélectionnez  > **Outils > Smart Notifications >** .
- 2 Cochez la case à côté de chaque notification à afficher.

## Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil dézl par la suite.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.
- 3 Sélectionnez **OK**.

## Suppression d'un appareil Bluetooth couplé

Vous pouvez supprimer un appareil Bluetooth couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil dézl. Si vous supprimez un smartphone couplé, vous supprimez aussi tous les contacts synchronisés dans le carnet d'adresses et l'historique des appels de votre appareil dézl.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 À côté du nom de l'appareil Bluetooth, sélectionnez  > **Oublier**.

## Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 À côté du nom du téléphone, sélectionnez  > **Oublier**.

# Trafic

## AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif ([Paramètres de trafic, page 60](#)). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la recherche des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour vous fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit recevoir des données de trafic.

- Tous les modèles de produit peuvent recevoir les données de trafic sans abonnement via l'application dēzl ([Réception de données d'info-trafic via votre smartphone, page 37](#)).

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-trafic, consultez le site [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Réception de données d'info-trafic via votre smartphone

Votre appareil peut recevoir des données d'info-trafic sans abonnement lorsqu'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application dēzl.

- 1 Connectez votre appareil à l'application dēzl.
- 2 Sur votre appareil dēzl, sélectionnez **Paramètres > Trafic** et vérifiez que l'option **Trafic** est bien cochée.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **dēzl > Trafic**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **dēzl > Trafic**.
- 2 Sélectionnez  > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Caméras de surveillance du trafic photoLive

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à l'application dēzl ([Couplage avec votre smartphone, page 33](#)).

Les caméras de surveillance du trafic photoLive fournissent des images du trafic en temps réel sur des routes et intersections principales.

Le service photoLive n'est pas disponible dans toutes les zones.

## Affichage et enregistrement des caméras de surveillance du trafic photoLive

Vous pouvez afficher des images en temps réel provenant de caméras de surveillance du trafic situées à proximité. Vous pouvez également enregistrer des caméras de surveillance du trafic pour les itinéraires que suivez régulièrement.

- 1 Sélectionnez  > photoLive.
- 2 Sélectionnez Touchez pour ajouter.
- 3 Sélectionnez une route.
- 4 Sélectionnez la position d'une caméra de surveillance du trafic.  
Un aperçu de l'image en temps réel provenant de la caméra apparaît à côté d'une carte affichant la position des caméras. Vous pouvez sélectionner l'aperçu de l'image pour l'agrandir.
- 5 Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la caméra (facultatif).  
Un aperçu miniature de la caméra est ajouté à l'écran principal de l'application photoLive.

## Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic

- 1 Sélectionnez  > photoLive.
- 2 Sélectionnez Toucher pour ajouter.Touchez pour ajouter
- 3 Sélectionnez une caméra de surveillance du trafic.
- 4 Sélectionnez Enregistrer.

## Outils pour le véhicule et le conducteur

### Planning des pauses

#### AVIS

L'appareil en lui-même ne vous dispense EN AUCUN CAS des obligations d'enregistrement des données de conduite dans le journal de bord imposées par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Les conducteurs américains doivent se conformer à la réglementation relative aux heures de service en vigueur aux Etats-Unis ou dans leur état. Lorsqu'il est intégré à un appareil ELD (Electronic Logging Device) compatible Garmin eLog, cet appareil permet à un transporteur de respecter les exigences en matière d'enregistrement des heures de service et de pause. Pour en savoir plus ou pour acheter un appareil Garmin eLog, rendez-vous sur [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

Lorsque la fonction de planification des pauses est activée, l'appareil vous suggère des pauses une heure avant que vous n'atteigniez la limite d'heures de conduite et vous suggère des emplacements pour prendre votre pause sur votre itinéraire. Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer vos horaires de travail, ce qui peut vous aider à respecter la réglementation en matière de sécurité.

**REMARQUE :** les fonctions de planification de pauses ne sont pas disponibles si vous utilisez le profil de véhicule Voiture.

### Prendre une pause suggérée par l'appareil

Lorsqu'il est temps de prendre une pause, l'appareil vous avertit et vous indique les points d'intérêt sur votre itinéraire où vous pouvez vous reposer.

Sélectionnez un point d'intérêt de la liste des lieux suggérés.

L'appareil ajoute alors ce lieu de pause comme prochaine destination sur votre itinéraire.

### Démarrage du chronomètre de pause

Le chronomètre de pause démarre automatiquement quand le véhicule avance à au moins 8 km/h (5 mph) pendant 30 secondes. Vous pouvez démarrer le chronomètre manuellement à tout moment.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > Planificateur de pauses.
- 2 Sélectionnez Démarrer chrono.

## Mise en pause et réinitialisation du chronomètre de pause

Le chronomètre de pause se met automatiquement en pause quand le véhicule s'arrête pour trois minutes ou plus. Vous pouvez mettre en pause de chronomètre manuellement lors des brefs arrêts, comme dans un parking ou sur un relais routier. À la fin de votre trajet, vous pouvez réinitialiser manuellement le chronomètre.

1 Sélectionnez **Arrêter le chrono**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour mettre le chronomètre en pause, sélectionnez **Pause**.
- Pour arrêter et réinitialiser le chronomètre, sélectionnez **Réinitialiser**.

## Ajuster les heures de conduite

Vous pouvez ajuster le total de vos heures de conduite pour qu'il corresponde plus précisément aux enregistrements de vos heures de service.

1 Pendant que vous utilisez la fonction de planification des pauses, sélectionnez **Total hrs conduite**.

2 Entrez le total des heures de conduite.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Ajustement de la limite quotidienne d'heures de conduite

Vous pouvez ajuster la limite quotidienne d'heures de conduite en fonction de la réglementation de votre région.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

1 Pendant que vous utilisez la fonction de planification des pauses, sélectionnez **Hres cond. quotid..**

2 Sélectionnez la limite quotidienne d'heures de conduite applicable dans votre région.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## IFTA

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Pour utiliser cette fonction, vous devez activer un profil de véhicule Poids lourd.

Vous pouvez enregistrer les données nécessaires à la journalisation IFTA (International Fuel Tax Agreement), comme les dépenses de carburant et les distances parcourues.

## Saisie des données de carburant

1 Sélectionnez  > **IFTA** > **A la pompe**.

2 Saisissez le prix au litre du carburant.

3 Sélectionnez le champ **Quantité de carburant utilisée**.

4 Saisissez le volume de carburant acheté.

5 Si nécessaire, sélectionnez le type de carburant :

- Pour enregistrer la quantité en litres, sélectionnez **Gallons** > **Litres** > **Enregistrer**.
- Pour enregistrer la quantité en gallons, sélectionnez **Litres** > **Gallons** > **Enregistrer**.

6 Au besoin, cochez la case **Taxe incluse**.

7 Sélectionnez **Suivant**.

8 Sélectionnez une option pour enregistrer la station-service où vous avez fait le plein :

- Sélectionnez une station-service proche dans la liste.
- Sélectionnez le champ de texte et entrez le nom et l'adresse de la station-service.

9 Sélectionnez la personne qui achète le carburant.

## Modification des données de carburant

- 1 Sélectionnez  > IFTA > Journaux de carburant.
- 2 Au besoin, sélectionnez un profil de véhicule.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez un enregistrement de carburant.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un champ pour modifier les informations.
  - Sélectionnez  pour supprimer l'enregistrement.

## Affichage et exportation d'un résumé par juridiction

Le résumé par juridiction regroupe des données pour chaque état ou province où votre véhicule a circulé durant chaque trimestre. Le résumé par juridiction n'est disponible que dans certaines régions.

- 1 Sélectionnez  > IFTA > Résumé par juridiction.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez  > Exporter > OK pour exporter un résumé par juridiction.

L'appareil exporte le résumé dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier Reports, qui se trouve sur l'appareil.

## Modification et exportation de rapports de trajet

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > IFTA > Rapports de trajet.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez un rapport.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez  > Supprimer et cochez la case appropriée pour supprimer un rapport.
  - Sélectionnez  > Combiner et sélectionnez les cases appropriées pour combiner des rapports.
  - Sélectionnez  > Exporter > OK. L'appareil exporte le rapport dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier Reports de l'appareil.

## Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés

### AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.
- 2 Dans l'Explorateur de votre ordinateur, accédez au stockage interne de l'appareil et ouvrez le dossier **Reports**.
- 3 Ouvrez le dossier **IFTA**.
- 4 Ouvrez le fichier CSV.

## Journal de l'historique d'entretien

Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées (*Ajout de catégories d'entretien, page 41*).

- 1 Sélectionnez  > Historique d'entretien.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez Ajouter un enregistrement.
- 4 Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez Suivant.
- 5 Entrez un commentaire (facultatif).
- 6 Sélectionnez Terminé.

## Ajout de catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > Historique d'entretien.
- 2 Sélectionnez  > Ajouter une catégorie.
- 3 Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez Terminé.

## Suppression des catégories d'entretien

Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.

- 1 Sélectionnez  > Historique d'entretien.
- 2 Sélectionnez  > Supprimer des catégories.
- 3 Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.
- 4 Sélectionnez Supprimer.

## Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > Historique d'entretien.
- 2 Sélectionnez la catégorie à renommer.
- 3 Sélectionnez  > Renommer une catégorie.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez Terminé.

## Suppression des enregistrements d'entretien

- 1 Sélectionnez  > Historique d'entretien.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez  > Suppr. enregistrements.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.
- 5 Sélectionnez Supprimer.

## Modification d'un enregistrement d'entretien

Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.

- 1 Sélectionnez  > Historique d'entretien.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un champ.
- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez Terminé.

## PrePass®

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations fournies par l'application PrePass.

**REMARQUE :** pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte PrePass actif.

L'application PrePass permet aux chauffeurs de vérifier que leur véhicule commercial répond aux exigences de sécurité, permis et poids des stations de pesage sur leur itinéraire. Vous pouvez coupler votre appareil dézl avec l'application dézl et l'application PrePass pour recevoir sur votre appareil dézl des notifications des stations de pesage sur l'itinéraire.

**REMARQUE :** cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis.

## Programmes de fidélité

Sur votre appareil dézl, vous pouvez accéder aux programmes de fidélité de certains arrêts aux États-Unis, y compris Love's Travel Stops® et Pilot Flying J Travel Centers™. Vous pouvez utiliser les applications des programmes de fidélité sur votre appareil dézl pour consulter le solde de vos points, ainsi que d'autres informations sur le programme de fidélité. Pour activer les fonctions d'un programme de fidélité, connectez-vous à votre compte dans l'application dézl.

**REMARQUE :** cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis.

## Garmin eLog

L'adaptateur Garmin eLog permet aux transporteurs de se conformer à la réglementation de la FMCSA sur les systèmes ELD. Lorsque l'appareil dézl est couplé avec l'adaptateur Garmin eLog, l'appareil dézl et l'adaptateur Garmin eLog offrent une solution ELD complète sans que vous ayez besoin d'un smartphone ou d'un autre appareil mobile. Vous pouvez utiliser votre appareil dézl pour enregistrer et consulter des informations sur vos heures de service, changer votre statut de service, créer des rapports d'inspection, etc.

L'adaptateur Garmin eLog n'est pas disponible dans toutes les zones. Pour en savoir plus ou pour acheter un adaptateur Garmin eLog, rendez-vous sur [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

## Configuration de votre adaptateur Garmin eLog

**REMARQUE :** si vous devez transférer des données Garmin eLog depuis un autre appareil vers votre appareil dézl, vous devez importer les données pendant le processus de configuration. Il est conseillé de créer une sauvegarde des données stockées sur votre ancien appareil avant de configurer l'adaptateur Garmin eLog sur votre appareil dézl (*Transfert de données Garmin eLog depuis un autre appareil*, page 43).

Pour respecter les réglementations de la FMCSA sur les systèmes ELD, vous devez configurer et coupler votre adaptateur Garmin eLog avec l'application Garmin eLog. Pour en savoir plus sur l'installation de l'adaptateur Garmin eLog dans votre véhicule, consultez le *Garmin eLog Manuel d'utilisation* sur [garmin.com/manuals/elog](http://garmin.com/manuals/elog).

- 1 Sur votre appareil dézl, ouvrez l'application  Garmin eLog.
- 2 Suivez les instructions dans l'application pour installer et configurer le système Garmin eLog, le compte administrateur et les profils des chauffeurs.

### AVIS

Le compte administrateur est très important pour les fonctions de certaines applications. Choisissez un mot de passe administrateur facile à retenir et ne l'oubliez pas. Il est impossible de récupérer le mot de passe de l'administrateur sans effacer toutes les données de l'application, ce qui implique la suppression de toutes les données Garmin eLog enregistrées.

**REMARQUE :** tant que vous n'avez pas finalisé la configuration, toutes les fonctionnalités de l'appareil Garmin eLog ne sont pas activées et vous risquez de ne pas être en conformité avec les réglementations de la FMCSA sur les systèmes ELD.

## Transfert de données Garmin eLog depuis un autre appareil

Si vous utilisez votre adaptateur Garmin eLog avec un autre appareil, vous pouvez transférer les données de l'application Garmin eLog depuis cet ancien appareil vers votre appareil dézl. Vous devez effectuer ce transfert lors de la phase de configuration initiale.

- 1 Dans l'application Garmin eLog sur votre ancien appareil, créez une sauvegarde des données ([Sauvegarde de données, page 43](#)).
- 2 Pendant la configuration de votre adaptateur Garmin eLog avec votre appareil dézl, restaurez les données sauvegardées ([Restauration de données, page 43](#)).

## Sauvegarde de données

Vous pouvez sauvegarder vos données enregistrées sur un périphérique de stockage USB. Il est conseillé de faire régulièrement des sauvegardes pour éviter la perte de données. Ceci peut aussi s'avérer utile si vous devez transférer des données sur un autre appareil.

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez **Paramètres > Sauvegarder les données**.
- 2 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB de l'adaptateur Garmin eLog.  
L'anneau lumineux de l'adaptateur émet une lumière verte et un son lorsqu'il est prêt à sauvegarder les données.
- 3 Sélectionnez **Sauvegarder les données**.

## Restauration de données

Vous pouvez restaurer les données sauvegardées à partir d'un périphérique de stockage USB. Cette possibilité peut s'avérer utile si vous transférez des données de l'application Garmin eLog depuis un autre appareil.

**REMARQUE :** vous ne pouvez restaurer des données sauvegardées que lorsque vous configurez l'application Garmin eLog.

- 1 Ouvrez l'application  Garmin eLog pour démarrer le processus de configuration.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'adaptateur Garmin eLog sur un port de diagnostic du véhicule et terminer le processus de couplage.
- 3 Sélectionnez **Restaurer à partir de la sauvegarde**.
- 4 Insérez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de sauvegarde dans le port USB de l'adaptateur Garmin eLog.  
L'anneau lumineux de l'adaptateur émet une lumière verte et un son lorsqu'il est prêt à restaurer les données.
- 5 Sélectionnez un fichier de sauvegarde.
- 6 Sélectionnez **Restaurer**.

## Directives des opérations quotidiennes

Vous trouverez ci-dessous les directives à suivre lorsque vous utilisez le système Garmin eLog. Les exigences de votre transporteur routier peuvent être différentes. Suivez les recommandations de votre transporteur routier pour les opérations quotidiennes.

- Vérifiez que l'appareil dézl est correctement installé dans le véhicule et que l'écran est visible depuis une position assise normale.
- Vérifiez que la technologie sans fil Bluetooth et les services de géolocalisation sont activés en permanence sur votre appareil lorsque vous utilisez l'adaptateur Garmin eLog.
- Vérifiez que l'application Garmin eLog fonctionne et que l'adaptateur Garmin eLog est branché sur le port de diagnostic du véhicule avant de démarrer le véhicule.
- Connectez-vous à l'application Garmin eLog à chaque début de journée.
- Si nécessaire, consultez et attribuez tous les journaux enregistrés pour un chauffeur non identifié.
- À la fin de chaque journée de travail, déconnectez-vous de l'application Garmin eLog après avoir coupé le moteur.
- À la fin de chaque journée de travail, certifiez vos enregistrements et envoyez-les à votre transporteur routier ([Certification des journaux quotidiens, page 48](#)).

## Initiation d'une période de navigation

Chaque fois que vous prenez le volant, vous devriez effectuer les actions suivantes pour vous assurer que les informations sur vos heures de conduite sont enregistrées correctement.

- 1 Vérifiez que l'adaptateur Garmin eLog est bien branché sur le port de diagnostic du véhicule.

Pour en savoir plus sur l'installation de l'adaptateur Garmin eLog dans votre véhicule, consultez le *Garmin eLogManuel d'utilisation* sur [garmin.com/manuals/elog](http://garmin.com/manuals/elog).


- 2 Ouvrez l'application Garmin eLog et connectez-vous en tant que chauffeur.

- 3 Démarrez votre véhicule.

- 4 Avant de partir, modifiez votre statut de service dans l'application Garmin eLog.

L'adaptateur Garmin eLog se synchronise avec l'application Garmin eLog et enregistre automatiquement les enregistrements des rapports de statut de service (Record of Duty Status) de l'appareil de connexion électronique (ELD).

## Présentation de l'application Garmin eLog

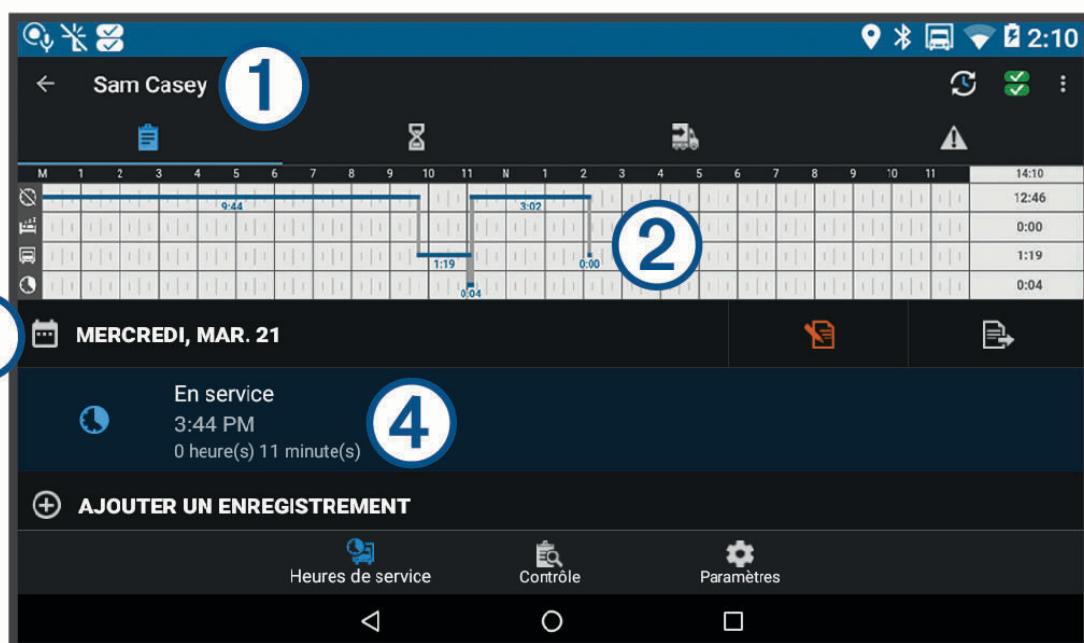


<b>1</b>	Le nom du chauffeur actif.
	Sélectionnez pour modifier le statut de service.
	Indicateur de diagnostic ou de dysfonctionnement. Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur les alertes de diagnostic ou de dysfonctionnement ( <a href="#">Affichage des diagnostics et des dysfonctionnements, page 51</a> ).
	<b>REMARQUE :</b> l'indicateur de diagnostic ou de dysfonctionnement s'affiche aussi dans la barre d'état ou vers le sommet de chaque écran de votre appareil dézl.
	Sélectionnez pour enregistrer des conditions défavorables, créer un rapport de statut de service (Record of Duty Status) ou vous déconnecter.
	Sélectionnez pour consulter une carte des informations relatives à vos heures de service.
	Sélectionnez pour afficher un résumé des heures de service disponibles.
	Sélectionnez pour consulter les informations du journal.
<b>2</b>	Sélectionnez pour afficher en plein écran une carte de vos heures de service.
<b>3</b>	Sélectionnez pour consulter les journaux d'une autre date.
	Sélectionnez pour certifier vos journaux pour la date sélectionnée.
	Sélectionnez pour envoyer un journal de 24 heures à votre transporteur routier.
<b>4</b>	Un enregistrement de votre statut pour la période enregistrée. Sélectionnez pour modifier les informations relatives au statut et ajuster l'heure.
	Sélectionnez pour consulter les informations relatives à vos heures de service.
	Sélectionnez pour gérer les informations relatives à la remorque ou au chargement, ou pour créer un rapport d'inspection du véhicule par le chauffeur.
	Sélectionnez pour voir les rapports de contrôle et les transférer à un agent routier.
	Sélectionnez pour afficher les paramètres système supplémentaires.

## Aperçu de l'outil de carte Garmin eLog

L'outil de carte Garmin eLog s'affiche automatiquement sur la carte de navigation lorsque votre appareil est connecté à un adaptateur Garmin eLog. Si vous fermez l'outil de carte, vous pouvez le rouvrir manuellement en sélectionnant : > **Garmin eLog** sur la carte.

Pendant que vous conduisez, l'appareil affiche votre statut de service et le nombre d'heures de service dans l'outil de carte Garmin eLog.

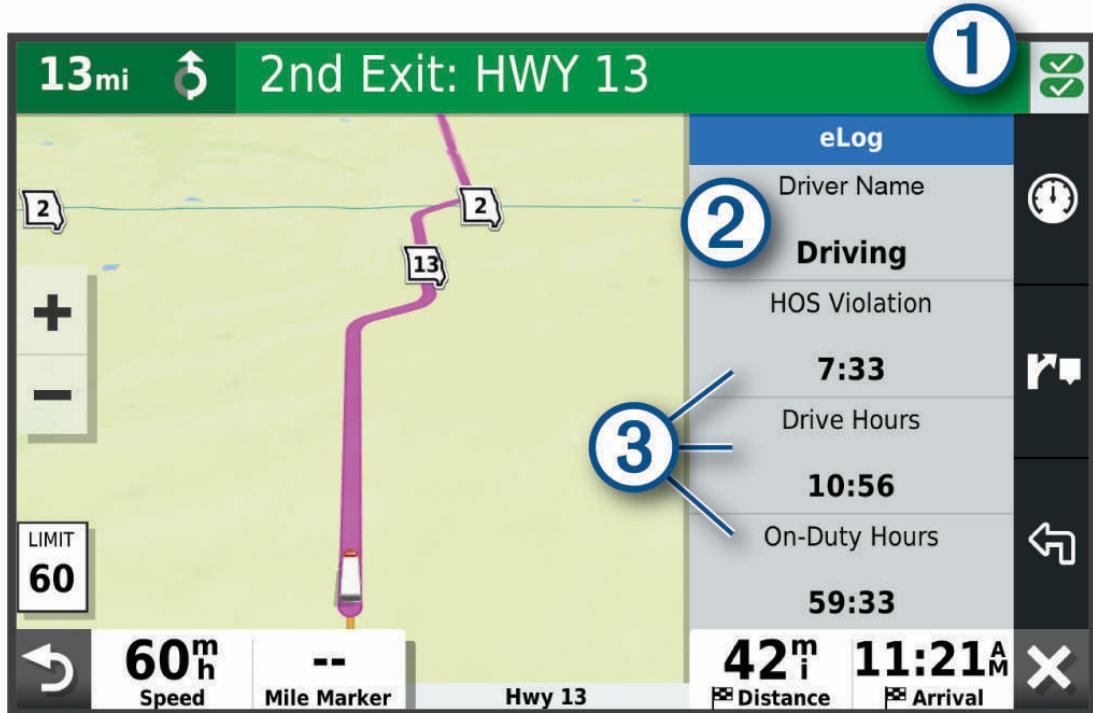

- ① Indicateur de diagnostic ou de dysfonctionnement. Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur les alertes de diagnostic ou de dysfonctionnement ([Affichage des diagnostics et des dysfonctionnements, page 51](#)).
- ② Nom du chauffeur et statut de service. Sélectionnez pour modifier le statut de service du chauffeur ([Modification du statut de service, page 47](#)).  
REMARQUE : vous ne pouvez pas changer de statut de service pendant que vous conduisez.
- ③ Heures de conduite restantes. Sélectionnez pour voir des informations détaillées sur les heures de conduite dans l'application Garmin eLog.

## Conduite au sein d'une équipe

Si vous conduisez au sein d'une équipe, vous pouvez changer de chauffeur actif à tout moment. Chaque chauffeur doit se connecter à l'application Garmin eLog pour être défini comme chauffeur actif.



Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez l'icône ① en regard de l'utilisateur choisi pour être le chauffeur actif.

## Modification du statut de service

Pour augmenter la précision des enregistrements, vous devez changer de statut de service dans l'application Garmin eLog chaque fois que vous changez de statut de conduite, par exemple lors que vous commencez à conduire, lorsque vous faites une pause, changez de chauffeur ou changez de type de conduite. L'adaptateur Garmin eLog passe automatiquement au statut Conduite lorsque le port de diagnostic du véhicule signale une vitesse supérieure ou égale à 5 mph. Le véhicule est arrêté lorsque le port de diagnostic signale une vitesse de 0 mph.

**REMARQUE :** pour changer le statut de service, vous devez arrêter le véhicule. Vous ne pouvez pas changer le statut de service manuellement tant que le véhicule roule.

### 1 Sélectionner une option :

- Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez ②.
- Dans l'outil de carte Garmin eLog, sélectionnez le nom du chauffeur.

### 2 Sélectionner une option :

**REMARQUE :** les options Utilisation personnelle et Déplacements dans la cour ne sont disponibles que si l'administrateur les a activées pour votre profil de chauffeur ([Modification d'un profil de chauffeur](#), page 53).

- Si vous êtes en service, sélectionnez **En service**.
- Si vous êtes en repos, sélectionnez **En repos**.
- Si vous êtes en service et en train de conduire, sélectionnez **Chauffeur**.
- Si vous allez en couchette, sélectionnez **Temps passé sur la couchette**.
- Si vous utilisez le véhicule à titre personnel, sélectionnez **Utilisation personnelle**.
- Si vous utilisez le véhicule dans la cour, sélectionnez **Déplacements dans la cour**.

## Modification d'un rapport de statut de service

Vous pouvez mettre à jour les entrées de statut de service pour modifier votre historique de statut de service, conformément aux réglementations de l'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers (Federal Motor Carrier Safety Administration). Ceci peut notamment vous être utile si vous oubliez de modifier votre statut de service.

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez le rapport de statut de service pour la période concernée.
- 2 Sélectionnez **Statut**.
- 3 Sélectionnez le statut de service adéquat pour la période concernée.
- 4 Si nécessaire, mettez à jour les heures de début et de fin de l'entrée de statut de service.
- 5 Si nécessaire, indiquez la position à laquelle le statut de service était actif.
- 6 Saisissez une annotation décrivant le motif de la modification.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Affichage des heures de service

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez **HOS**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour consulter une carte des informations relatives à vos heures de service, sélectionnez .  
**ASTUCE :** vous pouvez sélectionner la carte pour voir une image élargie de vos informations.
  - Pour consulter la liste de vos heures de conduite restantes, sélectionnez .

## Enregistrement des conditions défavorables

Si vous avez besoin d'un délai supplémentaire en raison de conditions défavorables, vous pouvez ajouter deux heures à votre temps de conduite de la journée.

Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez  > **Enregister les conditions défavorables** > **Oui**.

## Consultation des journaux

L'application Garmin eLog assure le suivi des journaux que vous pourriez être amené à consulter, y compris les journaux modifiés ou associés à un chauffeur non identifié. Lorsqu'un chauffeur se connecte, l'application lui demande de consulter les journaux contenant un chauffeur non identifié, si nécessaire. Si possible, les chauffeurs doivent toujours consulter et attribuer les journaux.

- 1 Sélectionnez **HOS** > .
- 2 Sélectionnez un journal.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Si le journal s'applique bien à vous et à vos heures de service, sélectionnez **Accepter**.
  - Si le journal ne s'applique pas à vous, sélectionnez **Refuser**.

## Certification des journaux quotidiens

À la fin de votre journée de travail, vous devez certifier votre journal quotidien. Si vous mettez à jour votre statut de service après l'avoir certifié, vous devez le certifier de nouveau.

Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez  > **Accepter**.

## Envoi d'un journal quotidien

Vous pouvez envoyer un journal quotidien à votre transporteur routier.

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une option pour partager votre journal exporté.

## **Exportation et enregistrement du rapport de statut de service (Record of Duty Status)**

Vous pouvez créer un rapport de statut de service (Record of Duty Status) pour ouvrir vos enregistrements de statut de service en dehors de l'application Garmin eLog (ou permettre à votre transporteur routier de le faire).

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez  > **Créer un rapport RODS**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Créer un rapport supplémentaire avec graphique** pour inclure un graphique dans votre rapport de statut de service (Record of Duty Status).
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour enregistrer le rapport sur le stockage interne de votre appareil d'EL, sélectionnez **Enregistrer le rapport**.
  - Pour exporter le rapport vers un e-mail, sélectionnez **Exporter le rapport**.

## **Enregistrement des remorques et des chargements**

L'application Garmin eLog vous permet de suivre les enregistrements des remorques et des chargements.

- 1 Sélectionner **Véhicule** > .
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour ajouter une remorque, sélectionnez **Ajouter une remorque**.
  - Pour ajouter un chargement, sélectionnez **Ajouter un chargement**.
- 3 Saisissez le numéro de la remorque ou le numéro de bordereau du chargement.

## **Contrôle routier**

### **Affichage des informations de contrôle**

Un responsable de la sécurité autorisé peut demander à voir toutes les informations enregistrées par le système Garmin eLog pendant les dernières 24 heures et les sept jours précédents. Vous pouvez visualiser ces informations sur l'application Garmin eLog à tout moment.

Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez **Contrôle**.

### **Transfert de données à un agent depuis un périphérique USB**

Vous pouvez transférer des données vers un périphérique de stockage USB grande capacité pour les transmettre à un responsable de la sécurité autorisé. L'adaptateur Garmin eLog prend en charge les périphériques de stockage USB grande capacité formatés avec le système de fichiers FAT32.

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez **Contrôle**.
- 2 Sélectionnez  > **Oui**.
- 3 Saisissez une annotation, si nécessaire.
- 4 Sélectionnez **Périphérique USB**.
- 5 Connectez un périphérique de stockage USB grande capacité au port USB de votre adaptateur Garmin eLog.  
L'adaptateur émet une lumière verte quand il est prêt à envoyer le rapport de contrôle.
- 6 Entrez votre mot de passe.
- 7 Sélectionnez **Envoyer vers le périphérique USB**.  
L'application Garmin eLog vous avertit lorsque le transfert est terminé.
- 8 Retirez le périphérique de stockage USB de l'adaptateur.

## Transfert des données à un agent par la technologie sans fil Bluetooth

L'appareil de l'agent doit être compatible avec le profil Bluetooth Personal Area Networking (PAN) et pouvoir se connecter aux services Web de la FMCSA pour effectuer les transferts à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Assurez-vous que cette technologie sans Bluetooth et un point d'accès Wi-Fi sont activés sur l'appareil mobile de l'agent.

L'appareil Garmin eLog utilise l'appareil mobile de l'agent comme point d'accès réseau pour envoyer les informations de contrôle aux services Web de la FMCSA.

- 1 Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez **Contrôle**.
- 2 Sélectionnez  > **Oui**.
- 3 Saisissez une annotation, si nécessaire.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Sélectionnez **Activer le mode couplage**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour coupler l'adaptateur Garmin eLog à l'appareil mobile de l'agent routier.

Le rapport de contrôle est automatiquement transféré à la fin du processus de couplage.

## Diagnostics et dysfonctionnements

L'application Garmin eLog enregistre les événements de diagnostic et de dysfonctionnement non conformes aux spécifications de l'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers (Federal Motor Carrier Safety Administration). Lorsqu'un dysfonctionnement est détecté, le chauffeur et le transporteur routier sont soumis aux responsabilités définies par les directives de l'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers (Federal Motor Carrier Safety Administration).

### Responsabilités du chauffeur

- Le chauffeur doit noter tout dysfonctionnement de l'appareil de connexion électronique (Electronic Logging Device) et le signaler par écrit au transporteur routier dans les 24 heures.
- Le chauffeur doit reconstituer le rapport de statut de service (Record of Duty Status) des dernières 24 heures ainsi que celui des 7 jours précédents, puis enregistrer les enregistrements de statut de service dans un journal papier conforme à la norme 49 CFR 395.8, à moins qu'il n'ait déjà récupéré les enregistrements à partir de l'Appareil de connexion électronique.
- Le chauffeur doit continuer à effectuer ses rapports de statut de service (Record of Duty Status) par écrit conformément à la norme 49 CFR 395.8 jusqu'à ce que de l'appareil de connexion électronique soit réparé et à nouveau conforme aux réglementations.

### Responsabilités du transporteur routier

- Le transporteur routier doit corriger, réparer, remplacer ou faire réviser l'appareil de connexion électronique (Electronic Logging Device) défectueux dans les huit jours suivant la découverte du problème ou suivant le signalement du chauffeur, selon le cas qui survient en premier.
- Le transporteur routier doit exiger du chauffeur qu'il tienne un rapport RODS sur papier jusqu'à ce que le système ELD soit réparé.

## Affichage des diagnostics et des dysfonctionnements

Si l'adaptateur Garmin eLog détecte un événement de diagnostic ou un dysfonctionnement, une alerte et un indicateur apparaissent dans l'application. Un indicateur de diagnostic ou de dysfonctionnement s'affiche aussi dans la barre d'état ou vers le sommet de chaque écran.

	Aucun événement de diagnostic ni de dysfonctionnement n'est détecté.
	Un événement de diagnostic a été détecté.
	Un dysfonctionnement a été détecté.
	Des événements de diagnostic et des dysfonctionnements ont été détectés.

Vous pouvez consulter les informations relatives à ces alertes à tout moment. Ceci peut vous aider à corriger des erreurs ou à ajuster les informations d'un chauffeur.

Sélectionnez l'indicateur de diagnostic ou de dysfonctionnement.

L'application affiche les informations relatives à l'alerte de diagnostic ou de dysfonctionnement et vous indique comment corriger le problème.

## Définitions des diagnostics

**Événement de diagnostic de données d'alimentation** : l'adaptateur n'a pas été alimenté ou n'a pas été totalement fonctionnel pendant un certain temps.

- 1 Vérifiez les connexions du port de diagnostic du véhicule.
- 2 Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans le port de diagnostic du véhicule.
- 3 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Événement de diagnostic des données lié à la synchronisation moteur** : l'adaptateur n'a pas pu se synchroniser à l'unité de contrôle du moteur du véhicule pour enregistrer les données de moteur nécessaires aux journaux des chauffeurs.

- 1 Vérifiez les connexions du port de diagnostic du véhicule.
- 2 Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans le port de diagnostic du véhicule.
- 3 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Événement de diagnostic des données des éléments de données requis manquants** : le système Garmin eLog n'a pas réussi à obtenir certaines données nécessaires lors de l'enregistrement des journaux de chauffeur.

- 1 Vérifiez les connexions du port de diagnostic du véhicule.
- 2 Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans le port de diagnostic du véhicule.
- 3 Vérifiez les paramètres Bluetooth sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que l'appareil et l'adaptateur sont connectés.
- 4 Vérifiez les paramètres GPS sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que le partage de la position avec l'application Garmin eLog est activé.
- 5 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Événement de diagnostic de données lié au transfert de données** : une erreur s'est produite avec la méthode de transfert des rapports de contrôle routier.

Effectuez les opérations suivantes :

- 1 Vérifiez les paramètres Bluetooth sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que l'appareil et l'adaptateur sont connectés.
- 2 Vérifiez que tous les périphériques de stockage USB utilisés pour le transfert des rapports de contrôle routier fonctionnent correctement.
- 3 Si vous n'avez pas effectué de sauvegarde de vos données durant ces 7 derniers jours, sauvegardez vos données Garmin eLog enregistrées sur un périphérique de stockage USB.

## **Événement de diagnostic de données lié à des enregistrements de chauffeurs non identifiés** : au moins

30 minutes de conduite non identifiée ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures et des 7 jours précédents.

- Chauffeurs : consultez et attribuez le temps de conduite non identifié.
- Administrateur : consultez et attribuez le temps de conduite non identifié aux chauffeurs concernés.

## **Définitions des dysfonctionnements**

**Dysfonctionnement dû à l'alimentation** : l'adaptateur n'a pas été alimenté ou n'a pas été totalement fonctionnel pendant un certain temps. Parmi les données enregistrées pour tous les chauffeurs durant les dernières 24 heures, au moins 30 minutes de temps de conduite peuvent ne pas avoir été correctement enregistrées.

- 1 Vérifiez les connexions du port de diagnostic du véhicule.
- 2 Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans le port de diagnostic du véhicule.
- 3 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Dysfonctionnement de la synchronisation du moteur** : l'adaptateur n'a pas pu se synchroniser à l'unité de contrôle du moteur du véhicule pour enregistrer les données de moteur nécessaires aux journaux des chauffeurs. Parmi les données enregistrées pour tous les chauffeurs durant les dernières 24 heures, au moins 30 minutes risquent de manquer de précision.

- 1 Vérifiez les connexions du port de diagnostic du véhicule.
- 2 Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans le port de diagnostic du véhicule.
- 3 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Dysfonctionnement de calendrier** : le système Garmin eLog n'a pas pu vérifier avec précision la date ou l'heure du calendrier requis pour les journaux du chauffeur.

- 1 Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans le port de diagnostic du véhicule.
- 2 Vérifiez les paramètres Bluetooth sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que l'appareil et l'adaptateur sont connectés.
- 3 Vérifiez les paramètres de la date et de l'heure sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog.
- 4 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Dysfonctionnement de position** : le système Garmin eLog n'a pas pu acquérir les positions valides requises pour les journaux du chauffeur. Parmi les données enregistrées pour tous les chauffeurs durant les dernières 24 heures, au moins 60 minutes risquent de manquer de précision.

- 1 Vérifiez que l'application Garmin eLog fonctionne et qu'un chauffeur est connecté lorsque le véhicule est en mouvement.
- 2 Vérifiez les paramètres Bluetooth sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que l'appareil et l'adaptateur sont connectés.
- 3 Vérifiez les paramètres GPS sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que le partage de la position avec l'application Garmin eLog est activé.
- 4 Vérifiez tous les journaux des chauffeurs affectés et recherchez les données manquantes ou incorrectes.

**Dysfonctionnement de l'enregistrement de données** : le système Garmin eLog a atteint sa capacité de stockage maximale et ne peut pas stocker davantage de journaux de chauffeur.

- 1 Créez et conservez un rapport de statut de service (Record of Duty Status) pour chaque chauffeur (*Exportation et enregistrement du rapport de statut de service (Record of Duty Status)*, page 49).
- 2 Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Sauvegardez les données système (*Sauvegarde de données*, page 43).
- 4 Supprimez les fichiers inutiles du stockage de l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog.

**Dysfonctionnement du transfert de données** : plusieurs dysfonctionnements ont été observés avec la méthode de transfert des rapports de contrôle routier.

Effectuez les opérations suivantes :

- 1 Vérifiez les paramètres Bluetooth sur l'appareil qui exécute l'application Garmin eLog et assurez-vous que l'appareil et l'adaptateur sont connectés.

- 2** Vérifiez que tous les périphériques de stockage USB utilisés pour transférer les rapports de contrôle routier fonctionnent correctement et sont formatés avec le système de fichiers FAT32.
- 3** Si vous n'avez pas effectué de sauvegarde de vos données durant ces 7 derniers jours, sauvegardez vos données Garmin eLog enregistrées sur un périphérique de stockage USB.

**Dysfonctionnement du microprogramme de l'adaptateur** : une erreur critique s'est produite lors de la mise à jour du microprogramme de l'adaptateur. Contactez l'assistance client Garmin pour obtenir de l'aide.

Les microprogrammes d'adaptateur obsolètes ne sont peut-être plus conformes. Garmin vous recommande de conserver des journaux papier tant que le microprogramme de l'adaptateur n'a pas pu être mis à jour correctement.

## Fonctions administrateur

### AVIS

Le compte administrateur est très important pour les fonctions de certaines applications. Choisissez un mot de passe administrateur facile à retenir et ne l'oubliez pas. Il est impossible de récupérer le mot de passe de l'administrateur sans effacer toutes les données de l'application, ce qui implique la suppression de toutes les données Garmin eLog enregistrées.

Vous devez utiliser le compte administrateur pour effectuer certaines fonctions dans l'application Garmin eLog, notamment pour ajouter des profils de chauffeur, modifier le profil d'un chauffeur et réinitialiser le mot de passe d'un chauffeur. Le compte et le mot de passe de l'administrateur sont créés pendant la configuration initiale de l'application Garmin eLog. Si l'application est administrée par une entreprise, les chauffeurs n'auront peut-être pas accès aux fonctions d'administrateur.

### Ajout de profils de chauffeur

Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des profils de chauffeur.

- 1** Dans l'application Garmin eLog, sélectionnez **Ajouter un chauffeur**.
- 2** Saisissez le mot de passe d'administrateur.
- 3** Saisissez les informations relatives au chauffeur et au transporteur routier.
- 4** Si le chauffeur est dispensé, sélectionnez **Chauffeur dispensé**.
- 5** Si le chauffeur est autorisé à utiliser le véhicule à titre personnel, sélectionnez **Autoriser l'utilisation personnelle**.
- 6** Si le chauffeur est autorisé à utiliser le véhicule dans la cour, sélectionnez **Autoriser les déplacements dans la cour**.
- 7** Sélectionnez **Enregistrer**.

La première fois que le chauffeur se connecte avec son nouveau profil, l'application lui demande de saisir son numéro de permis de conduire et de créer un mot de passe.

### Modification d'un profil de chauffeur

Un administrateur peut modifier un profil de chauffeur pour changer ses priviléges, réinitialiser son mot de passe ou désactiver le profil.

**REMARQUE :** l'administrateur peut modifier certaines informations de base sur le chauffeur dans son profil, mais l'application Garmin eLog n'autorise pas la modification des rapports de statut de service depuis le compte de l'administrateur. Pour corriger un rapport de statut de service, le chauffeur concerné doit se connecter à son profil et modifier le rapport ([Modification d'un rapport de statut de service, page 48](#)).

- 1** Connectez-vous à votre compte administrateur.
- 2** Sélectionnez un profil de chauffeur.
- 3** Sélectionnez  > **Modifier le profil**.
- 4** Sélectionner une option :
  - Pour modifier les informations d'un chauffeur, sélectionnez un champ pour le mettre à jour.
  - Pour réinitialiser le mot de passe, sélectionnez **Réinitialiser le mot de passe**.
  - Pour désactiver le profil, sélectionnez **Désactiver le profil**.

## Effacer les données de l'application Garmin eLog

### AVIS

Si vous effacez les données de l'application Garmin eLog, toutes les données ELD conservées seront supprimées de votre appareil dézl. Il incombe au chauffeur et/ou au transporteur de s'assurer que des enregistrements des données ELD sont conservées conformément aux lois en vigueur.

Vous pouvez effacer les données de l'application Garmin eLog pour réinitialiser l'application. Si vous faites ceci, vous devrez à nouveau configurer votre adaptateur Garmin eLog, votre compte d'administrateur ainsi que tous les profils des chauffeurs. Effacer les données de l'application est également le seul moyen de réinitialiser un mot de passe administrateur perdu ou oublié.

- 1 Connectez-vous au compte d'un administrateur ou d'un chauffeur et faites une sauvegarde de toutes les données ([Sauvegarde de données, page 43](#)).
- 2 Attendez la fin de la sauvegarde.
- 3 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Appareil > Applications > eLog > Stockage**.
- 4 Sélectionnez **Effacer les données**.

## Commande vocale

**REMARQUE :** la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

**REMARQUE :** un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

## Conseils pour les commandes vocales

- Parlez d'une voix claire en direction de l'appareil.
- Commencez chaque phrase par *OK, Garmin*.
- Réduisez les bruits ambients, comme les voix ou la radio, pour aider l'appareil à mieux comprendre vos demandes.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Si vous ne recevez pas une réponse utile, reformulez votre demande.
- Si l'appareil ne répond pas à vos demandes, vérifiez qu'il n'est pas placé près d'un haut-parleur ou d'une aération, qui peuvent produire un bruit qui interfère avec le microphone.

## Démarrage de la navigation Garmin par commandes vocales

La navigation Garmin par commandes vocales permet de chercher des lieux et des adresses, de démarrer un itinéraire avec le guidage vocal, de passer des appels mains libres et bien d'autres choses simplement en le demandant à voix haute.

- Dites, *OK, Garmin*, puis prononcez votre demande à voix haute.

Par exemple, vous pouvez dire :

- *OK Garmin, conduis-moi à la maison.*
- *OK Garmin, où se trouve la bibliothèque ?*

## Vérification de votre heure d'arrivée

Quand un itinéraire est actif, vous pouvez prononcer une commande pour obtenir une estimation de l'heure d'arrivée à destination.

Dites *OK Garmin, à quelle heure arriverons-nous ?*

## Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez utiliser une commande vocale pour appeler un contact du répertoire de votre smartphone couplé.

Dites, *OK Garmin, appelle*, puis prononcez le nom du contact.

Par exemple, vous pouvez dire *OK Garmin, appelle Maman..*

## Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez dire des phrases comme celles-ci pour régler les paramètres de l'appareil de 0 à 10.

- *OK Garmin, augmente le volume.*
- *OK Garmin, règle le volume sur 0.*
- *OK Garmin, règle le volume sur 9.*

# Utilisation des applications

## Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation en plusieurs langues, directement sur l'écran de votre appareil.

1 Sélectionnez  > Outils > Manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation s'affiche dans la langue du logiciel ([Réglage de la langue du texte, page 61](#)).

2 Sélectionnez  pour rechercher le manuel d'utilisation (facultatif).

## Affichage de la carte des poids lourds

La carte des poids lourds matérialise les itinéraires pour poids lourds reconnus sur la carte, à l'image des itinéraires préférés Surface Transportation Assistance Act (STAA), des itinéraires préférés TruckDown® (TD) et des itinéraires adaptés au transport de matières dangereuses non radioactives. Les itinéraires reconnus peuvent varier en fonction de votre région et des données cartographiques chargées dans votre appareil.

Sélectionnez  > **dēzl** > Carte poids lourds.

## Planificateur de trajets

Le planificateur de trajets vous permet de créer et d'enregistrer un trajet, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un trajet enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, optimiser l'ordre des arrêts, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.

Vous pouvez aussi utiliser le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire actif.

## Planification d'un trajet

Si un trajet peut comporter une multitude de destinations, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre trajet. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

1 Sélectionnez  > **dēzl** > Planificateur de trajets > Nouveau trajet.

2 Sélectionnez Sélectionner la position de départ.

3 Sélectionnez une position comme point de départ, puis choisissez Sélect..

4 Sélectionnez Sélectionner la destination.

5 Sélectionnez une position comme destination, puis choisissez Sélect..

6 Sélectionnez Ajouter une position pour ajouter d'autres positions (facultatif).

7 Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez Suivant > Enregistrer.

8 Saisissez un nom, puis sélectionnez Terminé.

## Modification et réorganisation des positions d'un trajet

- 1 Sélectionnez  > dézl > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour avancer ou reculer la position, sélectionnez , puis déplacez la position au sein du trajet.
  - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .
  - Pour supprimer la position, sélectionnez .

## Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet

L'appareil peut automatiquement optimiser l'ordre des destination de votre trajet afin de créer un parcours plus rapide et plus court. Le point de départ et la destination finale restent tels quels lorsque vous optimisez l'ordre.

Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > Optimiser l'ordre.

## Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets

L'appareil peut vous suggérer des lieux touristiques et culturels intéressants ou populaires à ajouter à votre trajet.

- 1 Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > Suggérer des attractions.
- 2 Sélectionnez un lieu culturel ou touristique pour obtenir plus d'informations.
- 3 Sélectionnez Sélect. pour ajouter le lieu à votre trajet.

## Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet

Vous pouvez personnaliser la manière dont l'appareil calcule l'itinéraire lorsque vous démarrez votre trajet.

- 1 Sélectionnez  > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez l'icône de profil du véhicule et choisissez le véhicule que vous prévoyez d'utiliser pour votre trajet (facultatif).
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour ajouter des points de tracé au trajet, sélectionnez **Tracer l'itinéraire** et suivez les indications à l'écran (*Traçage de votre itinéraire*, page 17).
  - Pour modifier le mode de calcul du trajet, sélectionnez **Préférences d'itinéraire** (*Modification du mode de calcul d'itinéraire*, page 18).

## Suivi d'un trajet enregistré

Avant de pouvoir lancer la navigation sur un itinéraire enregistré, veillez à ce que le profil de véhicule actif sur l'appareil corresponde au profil de véhicule sélectionné pour l'itinéraire (*Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet*, page 56). Si tel n'est pas le cas, l'appareil vous invite à modifier le profil du véhicule pour pouvoir lancer l'itinéraire (*Changement du profil du véhicule*, page 10).

- 1 Sélectionnez  > dézl > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez Allons-y !.
- 4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez Démarrer.

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres destinations, dans l'ordre.

## Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire en tant que trajet.

- 1 Sélectionnez  > **dēzl** > **Planificateur de trajets** > **Trajets enregistrés** > **Mon itinéraire actif**.
- 2 Modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du planificateur de trajets de votre choix.  
L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre itinéraire en tant que trajet, que vous pourrez encore suivre ultérieurement (facultatif).

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de l'appareil, page 62](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez  > **dēzl** > **Historique de trajet**.

## Affichage des prévisions météo

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application dēzl pour recevoir des données météo.


- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de la météo ([Ecran d'accueil, page 7](#)).  
L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.
- 2 Sélectionnez un jour.  
Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

## Consultation de la météo près d'une autre ville

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de Météo ([Ecran d'accueil, page 7](#)).
- 2 Sélectionnez Position actuelle.**Position actuelle**
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
  - Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, saisissez le nom de la ville souhaitée.

## Lecteur audio

Le lecteur audio vous permet de contrôler le média en cours de lecture sur une application installée sur votre téléphone couplé. Vous pouvez ouvrir le lecteur audio à tout moment en appuyant sur > Outils > Media Player à partir du menu principal.

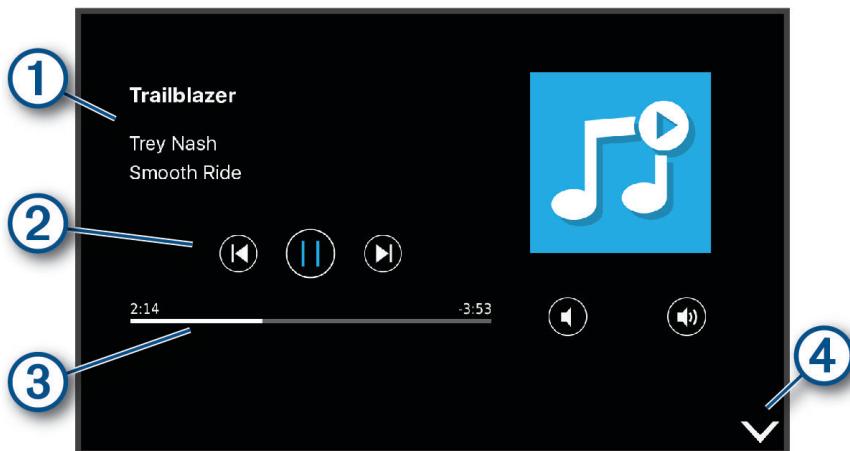

- |   |  |
|---|--|
| ① | Informations sur le média en cours de lecture, notamment le titre, l'artiste, l'album, la station ou le canal. |
| ② | Commandes de lecture. Les commandes changent en fonction du service qui fournit le média.                      |
| ③ | Permet de parcourir l'élément de média en cours.   |
| ④ | Permet de masquer ou de réduire le lecteur audio.  |

## Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte

L'outil de carte Lecteur audio vous permet de contrôler le lecteur audio depuis votre carte.

- 1 Ouvrez la carte.
- 2 Sélectionnez > **Media Player**.

Les commandes du lecteur audio s'affichent sur la carte.

# Paramètres

## Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

**Méthode de calcul** : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

**Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

**Contournements personnalisés** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

**Zones environnementales** : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement des routes à péage.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement des routes à péage et à vignette.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

**Mode restreint** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

**Historique de voyage** : permet à l'appareil de stocker un enregistrement des endroits que vous avez visités. Cela vous permet d'afficher le journal de trajet, d'utiliser la fonction d'historique de trajet et d'utiliser les itinéraires suggérés myTrends.

**Effacer l'historique de voyage** : permet d'effacer tout l'historique de voyage de l'appareil.

## Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule**.

**Véhicule** : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

**Profil de voix** : permet de définir la langue du guidage vocal de navigation.

**Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte.

**Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

**Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

**Calques de carte** : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 32).

**Zoom auto** : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

**Mes cartes** : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

## Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.

2 Sélectionnez une carte.

## Connexion à un réseau sans fil

1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Wi-Fi**.

2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.

3 Sélectionnez un réseau sans fil.

4 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

## Activation de la technologie Bluetooth sans fil

Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.

## Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez **Paramètres > Assistance au conducteur**.

**Alertes de conduite audibles** : permet d'activer une alerte sonore pour tous les types d'alertes destinées au conducteur (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur, page 11*).

**Alertes points d'intérêt** : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

**Aperçu de l'itinéraire** : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

**Planning des pauses** : active les fonctions de planification des pauses qui surveillent votre temps de conduite, suggèrent des pauses et montrent les services sur votre itinéraire.

## Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

**Trafic** : active la fonction d'info-trafic.

**Fournisseur actuel** : permet de définir le fournisseur d'info-trafic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

**Abonnements** : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-trafic.

**Optimiser l'itinéraire** : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire, page 18*).

**Alertes d'info-trafic** : permet de définir l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

## Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Affichage**.

**Niveau de luminosité** : règle la luminosité de l'écran de votre appareil.

**Adaptation de la luminosité** : règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante lorsque l'appareil est retiré du support.

**Thème** : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Automatique, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

**Fonds d'écran** : définit l'arrière-plan du fond d'écran de votre appareil.

**Veille** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

**Écran de veille interactif** : active ou désactive l'économiseur d'écran Daydream.

**Taille de la police** : augmente ou diminue la taille de la police sur votre appareil.

**Lorsque l'appareil pivote** : permet à l'écran de pivoter automatiquement en format portrait ou paysage en fonction de l'orientation de l'appareil ou de conserver l'orientation actuelle.

## Paramètres de son et de notification

Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Sons et notifications**.

**Curseurs de volume** : permettent de régler les niveaux de volume pour la navigation, le lecteur audio, les appels, les alarmes et les notifications.

**Ne pas déranger** : permet de définir les règles pour la fonction automatique Ne pas déranger. Cette fonction vous permet de désactiver les alertes sonores à des moments précis ou lors d'événements.

**Sonnerie de notification par défaut** : définit la sonnerie de notification par défaut sur votre appareil.

**Autres sons** : permet d'activer ou de désactiver les sons d'autres interactions avec l'appareil, comme les touches de l'écran, le verrouillage de l'écran ou la recharge.

**Diffuser** : permet d'envoyer l'audio ou la vidéo de l'appareil à un haut-parleur, écran ou appareil compatibles via le réseau sans fil.

**Lorsque l'appareil est verrouillé** : permet de choisir si les notifications apparaissent sur l'écran lorsque l'appareil est verrouillé.

**Notifications d'application** : permet d'activer ou de désactiver les notifications pour chaque application installée et de modifier les préférences Ne pas déranger pour chaque application.

**Accès aux notifications** : permet de sélectionner les applications qui peuvent lire les notifications des applications et du système.

**Accès à l'option Ne pas déranger** : permet de sélectionner les applications qui peuvent ignorer ou modifier les paramètres Ne pas déranger.

## Réglage du volume du son et des notifications

1 Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Sons et notifications**.

2 Réglez le volume du son et des notifications à l'aide des curseurs.

## Activation ou désactivation des services de géolocalisation

Les fonctions de géolocalisation doivent être activées pour que votre appareil puisse déterminer votre position, calculer des itinéraires et vous fournir une aide à la navigation. Vous pouvez désactiver les services de géolocalisation pour planifier un itinéraire quand aucun signal GPS n'est disponible. Lorsque les services de géolocalisation sont désactivés, l'appareil active un simulateur GPS pour calculer et simuler des itinéraires.

**ASTUCE** : en désactivant les services de géolocalisation, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie.

1 Sélectionnez **Paramètres > Personnel > Position**.

2 Sélectionnez le bouton pour activer ou désactiver les services de géolocalisation.

**REMARQUE** : dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de changer le paramètre Mode, vous pouvez le laisser sur l'option par défaut, à savoir Appareil uniquement. L'appareil inclut une antenne GPS haute performance qui fournit des données de position très précises pendant la navigation.

## Réglage de la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte dans le logiciel de l'appareil.

1 Sélectionnez **Paramètres > Personnel > Langue et saisie > Langue**.

2 Sélectionnez une langue.

## Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Paramètres > Système > Date et heure**.

**Fuseau horaire automatique** : règle automatiquement le fuseau horaire d'après les informations communiquées par le réseau connecté.

**Définir le fuseau horaire** : définit le fuseau horaire de votre appareil quand l'option Fuseau horaire automatique est activée.

**Utiliser le format 24 h** : active ou désactive le format 24 heures.

## Paramètres de l'appareil

Sélectionnez **Paramètres > À propos de l'appareil**.

**État** : permet d'afficher l'état du système et les informations de connexion au réseau.

**Informations légales** : vous permet de consulter le contrat de licence utilisateur final (CLUF), ainsi que des informations sur la licence logicielle.

**Indications règlementaires** : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

**Informations sur l'appareil Garmin** : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

**Rapport de données de l'appareil** : partagez des données anonymes pour améliorer l'appareil.

## Restauration des paramètres

Vous pouvez restaurer une catégorie de paramètres aux valeurs par défaut.

1 Sélectionnez **Paramètres**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.

3 Sélectionnez **:** > **Restaurer**.

## Informations sur l'appareil

### Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.

2 Sélectionnez **À propos de l'appareil > Indications règlementaires**.

## Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquence radio (dēzl OTR800 / LGV800)	2,4 GHz à 14 dBm
Fréquence radio (dēzl OTR1000 / LGV1000)	2,4 GHz à 15 dBm
Alimentation	Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni. Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement).
Type de pile	Rechargeable au lithium-ion

## Chargement de l'appareil

**REMARQUE** : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

# Maintenance de l'appareil

## Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

## Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

### AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

**1** Connectez l'appareil à une source d'alimentation externe à l'aide du câble USB inclus.

**REMARQUE :** l'appareil n'inclut pas d'adaptateur USB. Accédez à la page du produit sur [garmin.com](http://garmin.com) pour acheter un adaptateur d'alimentation.

**2** Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ([Connexion à un réseau sans fil, page 59](#)).

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil recherche automatiquement les mises à jour disponibles et affiche une notification lorsqu'une mise à jour est disponible.

**3** Sélectionner une option :

- Lorsqu'une notification de mise à jour s'affiche, balayez l'écran du haut vers le bas, et sélectionnez **Une mise à jour est disponible..**
- Pour effectuer une recherche manuelle des mises à jour, sélectionnez **Paramètres > Mises à jour**.

L'appareil affiche les mises à jour cartographiques et logicielles disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.

**4** Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Télécharger**.
- Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte**.
- Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel**.

**5** Si besoin, lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

**REMARQUE :** si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.


**6** Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

**ASTUCE :** si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour corriger ce problème, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour des cartes.

## Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

- 1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur [garmin.com/express](http://garmin.com/express) et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express*, page 65).
- 2 Ouvrez l'application  Garmin Express.
- 3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB.  
La petite extrémité du câble se connecte au port micro-USB ① de votre appareil dēzl et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

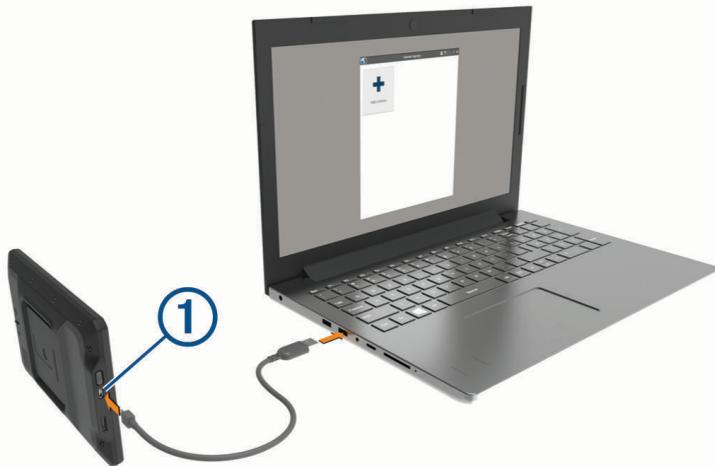

- 4 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.  
L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.
- 5 Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.  
Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.



## 6 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

**REMARQUE** : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD® dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données, page 69*).

## 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

## Installation de Garmin Express

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

### 1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

### 2 Sélectionner une option :

- Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
- Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
- Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.

### 3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

## Entretien de l'appareil

### AVIS

Evitez de laisser tomber l'appareil.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

## Nettoyage du boîtier externe

### AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

### 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.

### 2 Essuyez l'appareil.

## Nettoyage de l'écran tactile

### 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.

### 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.

### 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.

### 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

## Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil à l'aide du logiciel Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

## Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

### Retrait du support de la ventouse

- 1 Desserrez l'écrou qui fixe le support magnétique alimenté à la rotule de la ventouse.
- 2 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 3 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

### Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

## Dépannage

### La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse ([Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule, page 2](#)).

### L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis

Pour que le support fonctionne correctement, vous devez le nettoyer régulièrement et positionner l'appareil près de la ventouse.

Si l'appareil bouge pendant que vous conduisez, testez les solutions suivantes.

- Retirez le support de montage alimenté du bras à ventouse et frottez l'attache à l'aide d'un chiffon. La poussière et d'autres saletés peuvent affecter la friction de la rotule et permettre au support de bouger pendant que vous conduisez.
- Faites pivoter le bras articulé le plus près possible de la ventouse. En positionnant l'appareil plus près du pare-brise, vous réduisez les secousses et les vibrations.

### Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Vérifiez que les services de géolocalisation sont activés ([Activation ou désactivation des services de géolocalisation, page 61](#)).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

## L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Dans la boîte à fusibles du véhicule, vérifiez que le fusible de la prise du véhicule n'est pas cassé.

## Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran ([Paramètres d'affichage, page 60](#)).
- Réduisez la temporisation de l'affichage ([Paramètres d'affichage, page 60](#)).
- Baissez le volume ([Réglage du volume du son et des notifications, page 61](#)).
- Eteignez la radio Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas ([Connexion à un réseau sans fil, page 59](#)).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas ([Mise sous/hors tension de l'appareil, page 6](#)).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

## Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.  
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.  
Visitez le site [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) pour plus d'informations.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.  
Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre téléphone et votre appareil ([Suppression d'un téléphone couplé, page 36](#)), puis relancer le processus de couplage.

## Annexes

### Caméras de recul

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras de recul connectées.

## Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de navigation Garmin

Vous devez activer le paramètre Wi-Fi sur votre appareil de navigation Garmin avant de pouvoir le connecter à une caméra.

La caméra de recul sans fil BC 35 est compatible avec certains appareils de navigation Garmin. Rendez-vous sur [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35) pour en savoir plus sur les appareils compatibles.

Vous pouvez coupler jusqu'à quatre caméras de recul sans fil BC 35 avec votre appareil de navigation Garmin.

### 1 Installez la dernière version du logiciel sur votre appareil de navigation.

Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra BC 35 si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur les mises à jour, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de navigation.

### 2 Mettez l'appareil de navigation Garmin sous tension et placez-le à moins de 3 m (10 pi) de la caméra.

### 3 Sélectionnez > Outils > Vue arrière.

### 4 Sélectionner une option :

- S'il s'agit de la première caméra que vous connectez à l'appareil de navigation, sélectionnez **Ajouter une nouvelle caméra**.
- Si vous connectez une caméra supplémentaire à l'appareil de navigation, sélectionnez  > **Choisir une caméra** > **Ajouter une nouvelle caméra**.

### 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

**REMARQUE :** le code de couplage ou le mot de passe est inscrit sur l'émetteur ou la caméra.

Une fois que vous aurez terminé de coupler l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin.

## Affichage de la caméra de recul

Votre appareil affiche le flux vidéo provenant de la caméra de recul connectée de différentes façons. Cela dépend de la façon dont la caméra est connectée à l'alimentation.

### 1 Sélectionnez une option d'affichage vidéo :

- Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), passez en marche arrière.  
L'appareil diffuse automatiquement la vidéo depuis la caméra de recul.
- Si la caméra est connectée à une source d'alimentation stable, sélectionnez  > Outils > Vue arrière pour afficher manuellement la caméra.

### 2 Sélectionnez une option pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil :

- Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), repassez en marche avant.  
L'appareil fonctionne à nouveau normalement et ce, automatiquement.
- Si l'émetteur est connecté à une source d'alimentation stable, sélectionnez  pour masquer manuellement la caméra.

## Changement de caméras

Si plusieurs caméras transmettent leur flux vidéo sur votre appareil, vous pouvez basculer entre les vues de ces caméras.

### 1 Sélectionnez > Outils > Vue arrière.

### 2 Sélectionnez > Choisir une caméra.

### 3 Sélectionnez une caméra.

Le flux vidéo de la caméra apparaît et son nom s'affiche en haut de l'écran.

## Connexion d'une caméra embarquée au support alimenté

Avant de connecter une caméra embarquée au support alimenté, vous devez en installer une sur votre pare-brise.

Vous pouvez utiliser l'appareil dézl pour alimenter une caméra embarquée Garmin compatible. Cette option peut être utile si vous avez besoin de connecter un appareil dézl et la caméra embarquée à la même source d'alimentation dans votre véhicule.

- 1 Installez l'appareil dézl dans votre véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule, page 2*).
- 2 Si besoin, retirez l'appareil dézl du support magnétique pour dégager le port USB.
- 3 Branchez le câble allume-cigare de la caméra embarquée ① sur le port USB du support.



## Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE :** l'appareil est compatible avec Windows 7 et les versions ultérieures, ainsi qu'avec Mac OS 10.7 et les versions ultérieures. Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers sur les ordinateurs Apple pour lire et modifier des fichiers.

## A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker les fichiers tels que les cartes et les points d'intérêt personnalisés.

## Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Des cartes mémoire sont disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Vous pouvez aussi visiter le site [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) pour acheter une carte mémoire avec le logiciel de cartographie Garmin préchargé. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD de 4 à 256 Go. Les cartes mémoire doivent être au format FAT32. Les cartes mémoire de plus de 32 Go doivent être formatées à l'aide de l'appareil (*Formatage de la carte mémoire, page 70*).

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de l'appareil, page 1*).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

## Formatage de la carte mémoire

L'appareil nécessite une carte mémoire au format FAT32. Vous pouvez utiliser l'appareil pour formater votre carte selon ce système de fichiers.

Si vous disposez d'une carte neuve qui n'est pas au format FAT32, vous devez la formater.

**REMARQUE :** le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les données de la carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Stockage et USB**.
- 2 Sélectionnez votre carte mémoire.
- 3 Sélectionnez **⋮ > Paramètres > Formater > EFFACER ET FORMATER**.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

## Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

## Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 70*).

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Modifier > Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.
- 6 Sélectionnez **Modifier > Coller**.

## Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Achat d'accessoires

Rendez-vous sur [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

