

GARMIN®



DēZL™ OTR800 / OTR1000 / LGV800 / LGV1000

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google LLC. Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such word mark or logo by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Love's® and Love's Travel Stops® are registered trademarks of Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ and Pilot Flying J Travel Centers™ are trademarks of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Wi-Fi® and Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ are registered marks of Wi-Fi Alliance Corporation.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Översikt över enheten.....	1
Montera och strömförsörja enheten i fordonet.....	2
Montera skruvfästet på instrumentbrädan.....	4
Montera kulfästesadaptern.....	5
Slå på och stänga av enheten.....	6
Söka efter GPS-signaler.....	6
Hemskärm.....	7
Öppna en app.....	8
Lägga till genvägar på hemskärmen.....	8
Visa aviseringar.....	8
Ikoner i statusfältet.....	8
Använda pekskrimen.....	8
Justera skärmens ljusstyrka.....	9

Fordonsprofiler..... 9

Lägga till en fordonsprofil.....	9
Bilprofil.....	9
Slå på fordonsprofil.....	9
Ändra släpvagnsinformationen.....	10
Redigera en fordonsprofil.....	10

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 11

Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	11
Rödljus- och fartkameror.....	12

Navigera till din destination..... 12

Rutter.....	12
Påbörja en rutt.....	12
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	12
Köra hem.....	13
Din rutt på kartan.....	13
Aktiv körfältsguidning.....	14
Visa populära lastbilsvägar på kartan.....	14
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	15
Visa hela rutten på kartan.....	15
Anländer till destinationen.....	15

Slutföra en lastbilsrutt.....	16
Parkering nära destinationen.....	16
Ändra den aktiva rutten.....	17
Lägga till en plats i din rutt.....	17
Utforma din rutt.....	17
Göra en avstickare.....	17
Ändra ruttberäkningsläget.....	17
Stoppa rutten.....	18
Använda föreslagna rutter.....	18
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	18
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	18
Undvika avgiftsvägar.....	18
Undvika vinjetter.....	19
Undvika vägfunktioner.....	19
Undvika miljözoner.....	19
Egna undvikanden.....	19

Söka efter och spara platser..... 20

Intressanta platser.....	20
Söka efter intressanta platser för lastbil.....	20
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	21
Söka en adress.....	21
Söka efter en plats efter kategori.....	21
Söka inom en kategori.....	21
Platssökningsresultat.....	22
Byta sökområde.....	23
Egna intressanta platser.....	23
Installera POI Loader.....	23
Söka efter egna intressanta platser.....	23
Parkering.....	24
Hitta lastbilsparkering.....	24
Hitta lastbilsparkering i Europa.....	24
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	24
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	24
Sökverktyg.....	24
Söka efter en korsning.....	24
Söka efter en plats med koordinater.....	24
Foursquare.....	25
Söka efter Foursquare intressanta platser.....	25

Visa detaljer om Foursquare platser.....	25
Tripadvisor.....	25
Söka efter Tripadvisor intressanta platser.....	25
Visa senast hittade platser.....	25
Rensa listan med senast hittade platser.....	25
Visa aktuell platsinformation.....	25
Söka efter nödtjänster och bränsle..	25
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	26
Lägga till en genväg.....	26
Ta bort en genväg.....	26
Spara platser.....	26
Spara en plats.....	26
Spara den aktuella platsen.....	26
Ändra en sparad plats.....	26
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	27
Ta bort en sparad plats.....	27

Använda kartan..... 27

Kartverktyg.....	28
Visa ett kartverktyg.....	28
Längre fram.....	28
Visa kommande platser.....	28
Anpassa kategorierna Längre fram.....	29
Städer längre fram.....	29
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	29
Varnings- och meddelandesymboler...	29
Begränsningsvarningar.....	30
Varningar om vägförhållanden.....	30
Varningar.....	31
Trippinformation.....	31
Visa trippdata från kartan.....	31
Visa tripploggen.....	31
Återställa trippinformationen.....	31
Visa kommande trafik.....	31
Visa trafik på kartan.....	31
Söka efter trafikincidenter.....	32
Anpassa kartan.....	32
Anpassa kartlager.....	32
Ändra kartdatafältet.....	32
Ändra kartperspektiv.....	32

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner..... 32

Para ihop med din smartphone.....	33
Tips efter att du parat ihop enheterna.....	33
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter.....	33
Ta sig till en adress eller plats med dēzl appen.....	33
Smartaviseringar.....	34
Ta emot aviseringar.....	34
Ringa med handsfree.....	34
Ringa ett samtal.....	34
Ta emot ett samtal.....	34
Använda alternativ för samtal pågår.....	35
Spara ett telefonnummer som förinställt.....	35
Trådlösa headset.....	35
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner.....	35
Visa eller dölja appaviseringar (Android™).....	35
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®.....	35
Koppla bort en Bluetooth enhet.....	36
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet.....	36
Ta bort en ihopparad telefon.....	36

Trafik..... 36

Ta emot trafikdata med din smartphone.....	36
Visa trafik på kartan.....	36
Söka efter trafikincidenter.....	36
photoLive Trafikkameror.....	37
Visa och spara photoLive trafikkameror.....	37
Spara en trafikövervakningskamera.....	37

Fordons- och förarverktyg..... 37

Pausplanerare.....	37
Förslag på rastplatser.....	37
Starta paustiduret.....	37
Pausa och nollställa paustiduret.....	38
Justera körtimmar.....	38

Justera gräns för daglig körning.....	38
IFTA.....	38
Ange bränsledata.....	38
Redigera bränsledata.....	39
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt.....	39
Redigera och exportera tripploggar.....	39
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar.....	39
Logga servicehistorik.....	39
Lägga till servicekategorier.....	40
Ta bort servicekategorier.....	40
Byta namn på servicekategori.....	40
Ta bort serviceposter.....	40
Redigera en servicepost.....	40
PrePass®.....	40
Lojalitetsprogram.....	40

Garmin eLog..... 41

Setting Up Your Garmin eLog Adapter.....	41
Transferring Garmin eLog Data from Another Device.....	41
Backing Up Data.....	41
Restoring Data.....	42
Daily Operation Guidelines.....	42
Starting a Drive.....	42
Garmin eLog App Overview.....	43
Garmin eLog Map Tool Overview.....	45
Driving in a Team.....	46
Changing Duty Status.....	46
Viewing Hours of Service.....	47
Recording Adverse Conditions.....	47
Reviewing Logs.....	47
Certifying Daily Logs.....	47
Submitting a Daily Log.....	47
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report.....	48
Recording Trailers and Shipments.....	48
Roadside Inspection.....	48
Viewing Inspection Information.....	48
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device.....	48
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology.....	49

Diagnostics and Malfunctions.....	49
Viewing Diagnostics and Malfunctions.....	49
Diagnostic Definitions.....	50
Malfunction Definitions.....	51
Administrator Functions.....	52
Adding Driver Profiles.....	52
Editing a Driver Profile.....	52
Clearing Garmin eLog App Data.....	52

Röstkommando..... 53

Tips för att prata med enheten.....	53
Starta Garmin röststyrd navigering.....	53
Kontrollera din ankomsttid.....	53
Ringa ett telefonsamtal med rösten....	53
Ändra enhetsinställningar med rösten.....	53

Använda appar..... 53

Visa användarhandboken på enheten.....	53
Visa lastbilskartan.....	54
Reseplanerare.....	54
Planera en resa.....	54
Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	54
Upptäcka sevärdheter längs resan..	54
Ändra ruttalternativ för en resa.....	55
Navigera till en sparad resa.....	55
Redigera och spara den aktiva rutten.....	55
Visa tidigare rutter och destinationer..	55
Visa väderprognosen.....	55
Visa vädret i närheten av en annan ort.....	56
Mediespelare.....	56
Lägga till musikspelarverktyg på kartan.....	56

Inställningar..... 57

Navigeringsinställningar.....	57
Kart- och fordonsinställningar.....	57
Aktivera kartor.....	57
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	57
Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....	57
Inställningar för förarassistans.....	58
Trafikinställningar.....	58

Skärminställningar	58	Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet.....	65
Ljud- och aviseringsinställningar	58	Visa bild från backkameran	66
Justera ljud och volym för meddelanden	59	Ansluta en färdkamera till det strömförsörjda fästet	66
Aktivera eller aktivera platstjänster	59	Datahantering	66
Ställa in textspråk	59	Om minneskort	67
Datum- och tidinställningar	59	Sätta i ett minneskort för kartor och data	67
Enhetsinställningar	59	Formatera minneskortet	67
Återställa inställningarna	59	Ansluta enheten till en dator	67
Enhetsinformation	59	Överföra data från datorn	67
Se information om regler och efterlevnad för E-label	59	Köpa fler kartor	67
Specifikationer	60	Köpa tillbehör	67
Ladda enheten	60		
Enhetsunderhåll	60		
Garmin Supportcenter	60		
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	61		
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express	62		
Montera Garmin Express	63		
Skötsel av enheten	63		
Rengöra ytterhöljet	63		
Rengöra pekskärmen	63		
Förhindra stöld	64		
Återställa enheten	64		
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	64		
Ta bort fästet från sugkoppen	64		
Ta bort sugkoppen från vindrutan	64		
Felsökning	64		
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	64		
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör	64		
Min enhet hämtar inte satellitsignaler	64		
Enheten laddas inte i fordonet	64		
Mitt batteri tappar laddningen fort	65		
Min enhet ansluter inte till telefonen	65		
Bilagor	65		
Backkameror	65		


Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk, sidan 61*).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till en strömkälla (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 2*).
- Justera volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden, sidan 59*) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka, sidan 9*).
- Konfigurera en fordonsprofil för din lastbil (*Lägga till en fordonsprofil, sidan 9*).
- Navigera till destinationen (*Påbörja en rutt, sidan 12*).

Översikt över enheten

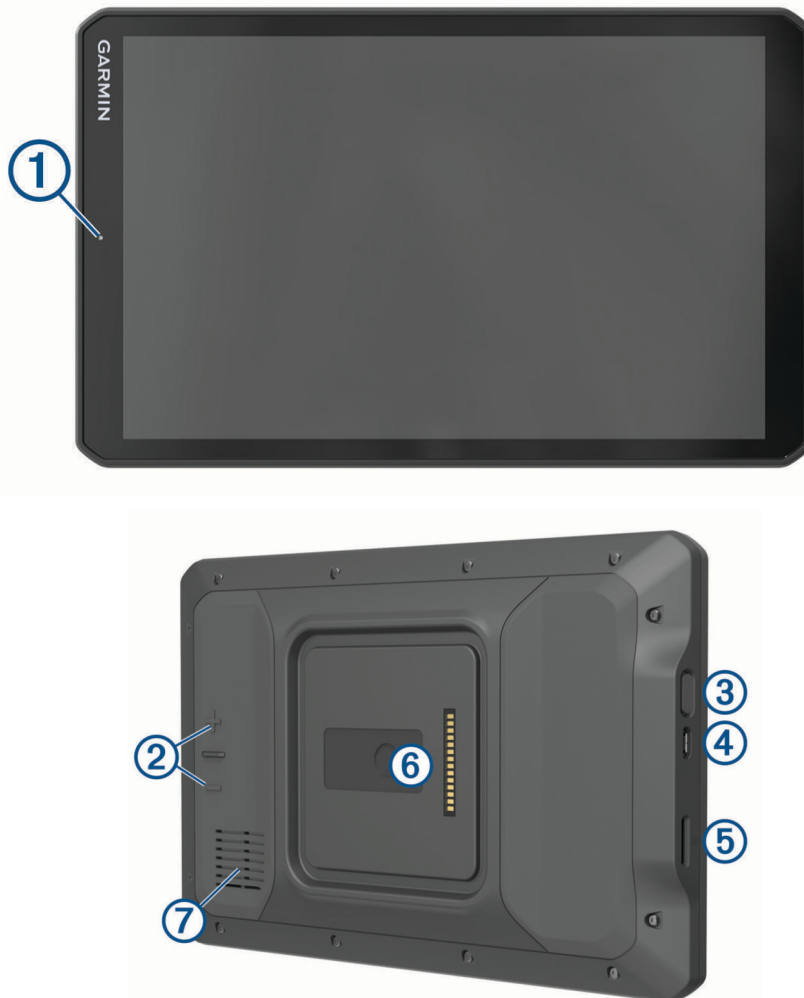

①	Mikrofon för handsfree-samtal och röstkommando
②	Volymkontroll
③	Strömknapp
④	Micro-USB-port för ström och data
⑤	Minneskortplats för kartor och data
⑥	Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
⑦	Högtalare

Montera och strömförsörja enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. Under vissa omständigheter kan magneter störa vissa invärtes medicinska enheter och elektroniska enheter, inklusive pacemakrar, insulinpumpar och hårddiskar i bärbara datorer. Håll enheten borta från medicinsk utrustning och elektroniska enheter.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Öppna spaken ①, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.



- 2 Sätt i 12 V-strömkabeln i porten ② på fästet.

- 3** Lossa eventuellt den lettrade skruven på sugkoppsarmen ③ och muttern på kulfästet ④ och justera fästet för bättre visning och användning.



- 4** Dra åt den lettrade skruven på sugkoppsarmen och muttern på kulfästet.
5 Placera enheten på magnetfästet.



- 6** Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Montera skruvfästet på instrumentbrädan

Innan du installerar det skruvmonterade fästet på instrumentbrädan måste du välja en lämplig plats på instrumentbrädan.

VARNING

Det är ditt ansvar att säkerställa att monteringsplatsen överensstämmer med alla tillämpbara lagar och förordningar samt att enheten inte skymmer sikten när du kör ditt fordon på ett säkert sätt.


OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin® ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

OBS!


Garmin rekommenderar professionell montering av det skruvmonterade kulfästet.

- 1 Placera fästet ① på den valda platsen.

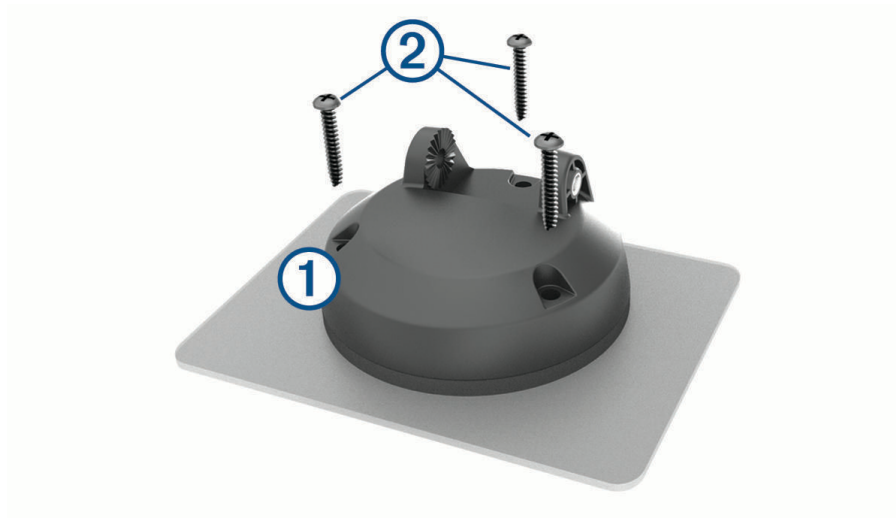

- 2 Med fästet som mall markerar du de tre skruvplatserna.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål.
- 4 Montera fästet ordentligt på ytan med de medföljande skruvarna ②.

- 5 Sätt i kulfästets arm ③ i fästet.

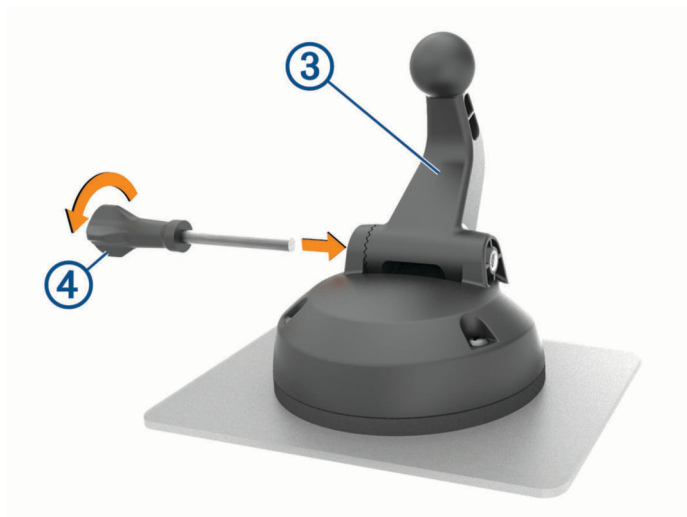


- 6 Sätt i tumskruven ④ i fästet och dra åt den för att fästa kulfästets arm.

Montera kulfästesadaptorn


Det finns ett entumskulffäste på enheten som är kompatibelt med tredjepartsmonteringslösningar.

- 1 Ta bort de fyra skruvarna ① som håller fast monteringsfästet ② på magnetfästet.

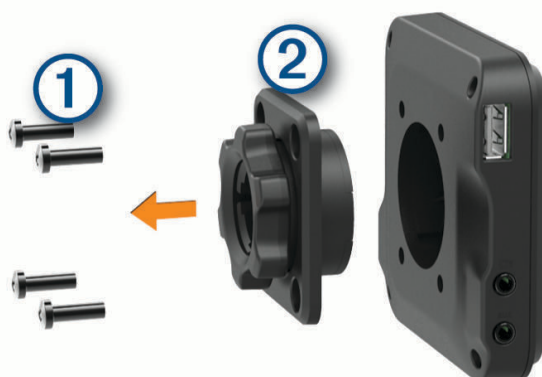

- 2 Ta bort monteringsfästet.

- 3 Fäst entumskulffästet ③ på magnetfästet med skruvarna som togs bort i steg 1.

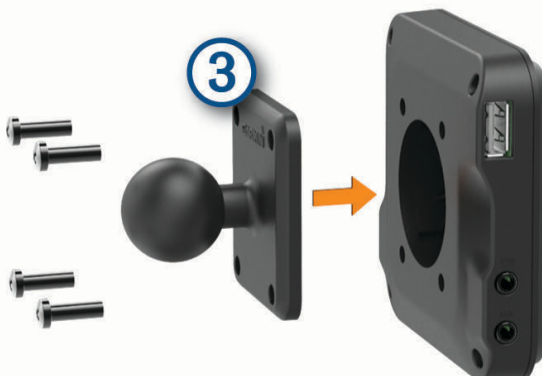

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Ström av**.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta 📍 visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte bekräftas ([Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 59](#)).
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd.
Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Hemskärm

Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har anpassats.



- | | |
|---|---|
| ① | Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och bakgrundsbelysningens ljusstyrka. |
| ② | Tryck här för att påbörja en rutt. |
| ③ | Tryck här för att visa kartan. |
| ④ | Tryck här för att ändra din fordonsprofil. |
| ⑤ | Tryck här för att visa väderinformation för den aktuella platsen. dēzl appen krävs. |
| ⑥ | Tryck här för att visa smartaviseringar. dēzl appen krävs. |
| ⑦ | Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar till alla program installerade på din enhet. |
| ⑧ | Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på hemskärmen. |

Öppna en app

Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta. Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din enhet, ordnade under två flikar. Fliken **dēzl** innehåller Garmin appar som är användbara för navigering, försändelse och antal timmar för serviceinspelning. Fliken **Verktyg** innehåller appar som är användbara för kommunikation och andra uppgifter.

Välj ett alternativ för att öppna en app:

- Välj en appgenväg från hemskärmen.
- Välj , välj en flik och välj en app.

Lägga till genvägar på hemskärmen

- 1 Välj .
- 2 Välj en appflik om du vill visa fler appar.
- 3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.

Visa aviseringar

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
 - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner.

	Platstjänster är aktiverade (<i>Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 59</i>).
	Bluetooth® tekniken är aktiverad.
	Ansluten till en Bluetooth enhet.
	Ansluten till ett Wi-Fi® nätverk (<i>Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 57</i>).
	Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (<i>Fordonsprofiler, sidan 9</i>).
	Batteriladdningsnivå

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Justera skärmens ljusstyrka

Enheten kan använda sensorer för omgivande ljus för att automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter fordonsförhållanden (*Skärminställningar, sidan 58*). Du kan också justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Sveg nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
 - Välj **Inställningar > Enhet > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

⚠ VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och andra egenskaper för ditt fordon.

- 1 På hemskärmen väljer du fordonsprofilwidgeten (*Hemskärm, sidan 7*).
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent anslutet lastutrymme väljer du **Rak lastbil**.
 - Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av lastbil och släp väljer du **Lastbil**.
 - Om du vill lägga till en buss väljer du **Buss**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets identifieringsnummer och släpvnagnsnummer (*Redigera en fordonsprofil, sidan 10*).

Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

Slå på fordonsprofil

Varje gång du slår på enheten uppmanas du att välja en fordonsprofil. Du kan när som helst byta till en annan fordonsprofil.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Sveg nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen för fordonsprofilen, t.ex.  eller .
 - På hemskärmen väljer du fordonsprofilwidgeten (*Hemskärm, sidan 7*).
- 2 Välj en fordonsprofil.

Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Ändra släpvagnsinformationen

Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en fordonsprofil för en lastbil ([Lägga till en fordonsprofil, sidan 9](#)).

När du byter släp på din lastbil kan du ändra släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar som du ofta använder.

- 1 På hemskärmen väljer du fordonsprofilwidgeten ([Hemskärm, sidan 7](#)).
- 2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med släpet.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration väljer du en släpkonfiguration i listan.
 - Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du **Ny konfiguration** och anger information om släpet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer, släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.

- 1 På hemskärmen väljer du fordonsprofilwidgeten ([Hemskärm, sidan 7](#)).
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen ([Trafik, sidan 36](#)).

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Hörbara förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller.

Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där dēzl appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget ([Ändra ruttberäkningsläget, sidan 17](#)) och undvikanden ([Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 18](#)).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt ([Påbörja en rutt, sidan 12](#)).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten ([Utforma din rutt, sidan 17](#)).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 17](#)).

Påbörja en rutt

1 Välj **Vart?** och sök efter en plats ([Söka efter och spara platser, sidan 20](#)).

2 Välj en plats.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
- Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
- Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter ([Utforma din rutt, sidan 17](#)).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan ([Din rutt på kartan, sidan 13](#)). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 17](#)).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.

3 Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

4 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

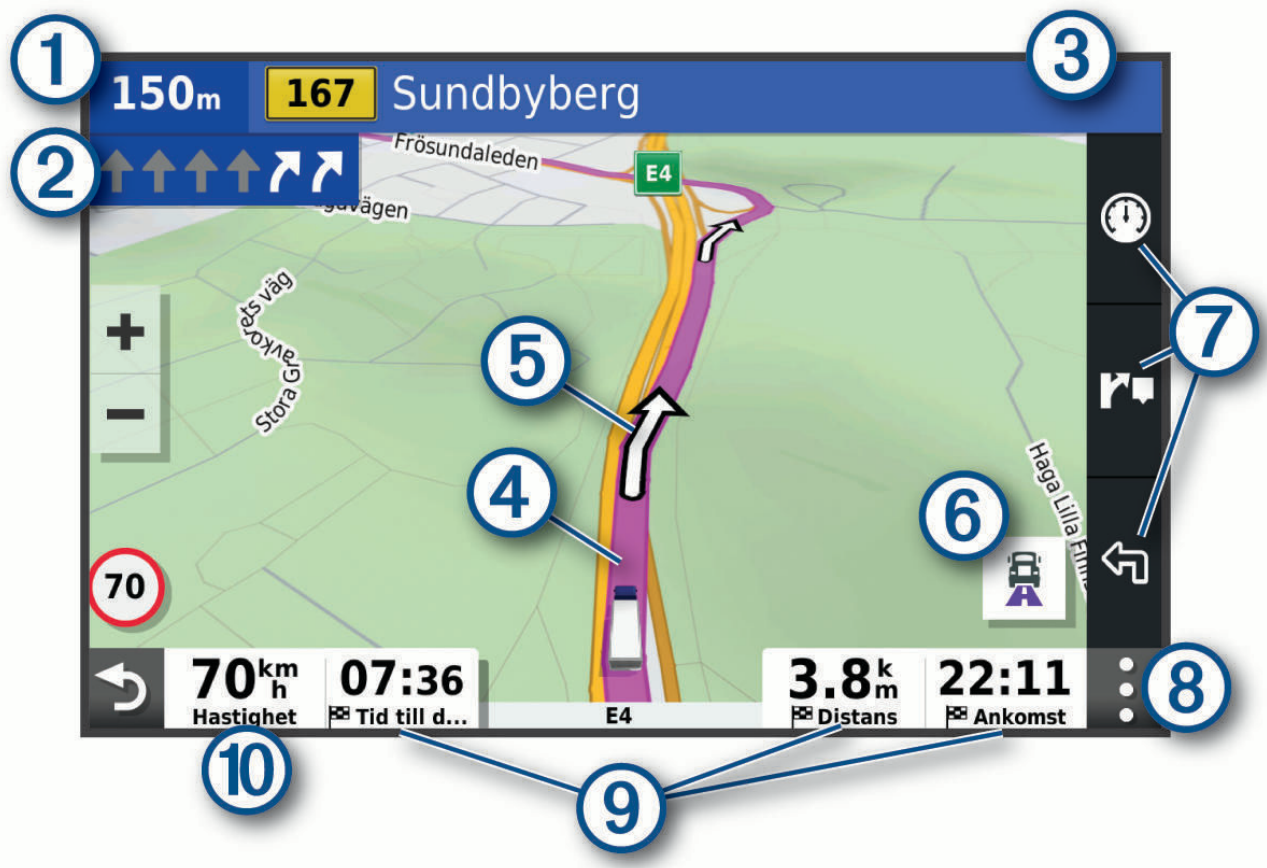

①	Avstånd till nästa åtgärd.
②	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Välj för att växla till populära lastbilsrutter på kartan.
⑦	Genvägar för kartverktyget.
⑧	Kartverktyg. Du kan välja verktygen för att se mer information om rutten och omgivningarna.
⑨	Infofält. TIPS: Du kan peka på fälten för att ändra vilken information som visas (Ändra kartdatafältet , sidan 32).
⑩	Fordonets hastighet.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

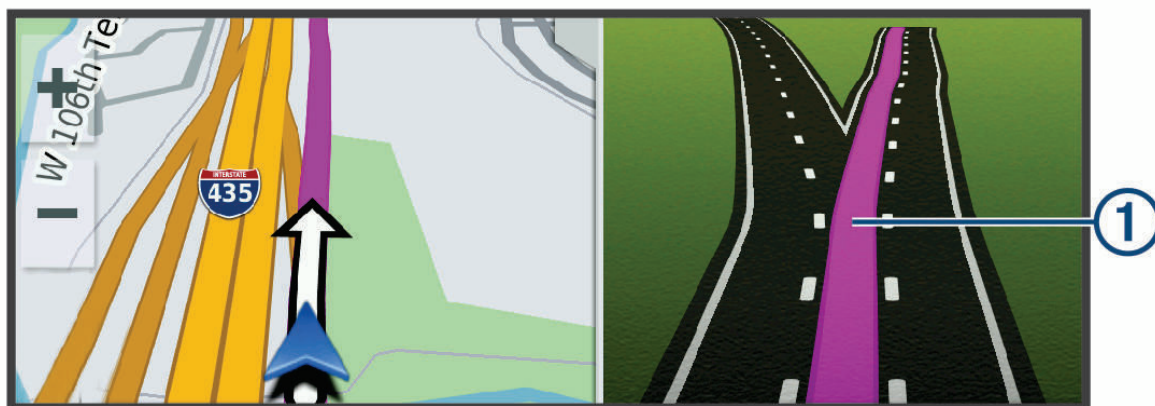

Visa populära lastbilsvägar på kartan

Du kan aktivera enheten till att markera populära lastbilsrutter på kartan. Det kan vara praktiskt för att hjälpa dig att välja vägar som är mer tillgängliga för ditt fordon.

På kartan väljer du .

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du  > **Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Anländer till destinationen


När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser. Du kan välja Mer för att visa en fullständig lista över föreslagna parkeringsplatser ([Parkering nära destinationen, sidan 16](#)).
- När du närmar dig vissa destinationer när du använder en fordonsprofil för lastbil uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter en lastbilsdestination, som en lastkaj eller lastbilsparkering. Du kan välja en föreslagen punkt på kartan och sedan välja Kör! för att navigera till den destinationen.
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Slutföra en lastbilsrutt

När du närmar dig vissa lastbilsdestinationer visas ett kartverktyg som hjälper dig att hitta vanliga lastbilsdestinationer, som parkeringsplatser och lastkajer.

- 1 Välj en numrerad lastbilsdestination ①.

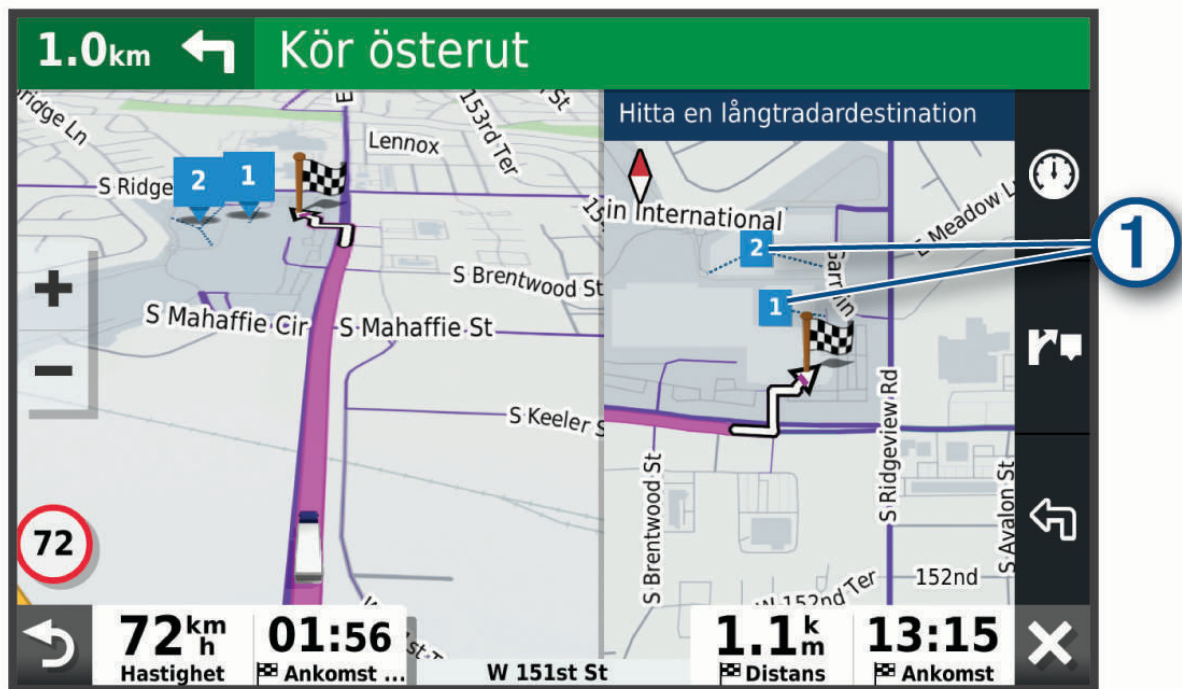

- 2 Välj **Kör!**.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser.

Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen ([Hitta lastbilsparkering](#), sidan 24).

- 1 Välj ett alternativ:

- När enheten föreslår parkering väljer du **Mer** för att visa alla föreslagna parkeringsplatser.
Obs! När du väljer en föreslagen parkeringsplats uppdaterar enheten automatiskt ruten.
- Om enheten inte föreslår parkeringsplatser väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer **Min destination**.

- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

- 3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats i en rutt måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 12*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa, sidan 54*).

- 1 På kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Söka efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 20*).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 12*).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Välj valfri plats på kartan.
- 2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om rutten för att färdas genom den valda platsen.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).

Stoppa rutten

- På kartan väljer du  > **Stoppa**.
- På hemskärmen väljer du **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Navigeringsinställningar, sidan 57](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 36](#)).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 58](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen ([Fordonsprofiler, sidan 9](#)).

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden > **.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt > Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du ** Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 21*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka en adress, sidan 21*).
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 21*).
- För att söka nära en annan stad eller ett område väljer du **** bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 23*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser, sidan 26*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 25*).
- Om du vill söka efter lastbilsstopp och -tjänster väljer du **Kategorier > Lastbil** (*Söka efter intressanta platser för lastbil, sidan 20*).
- För att bläddra och söka efter Foursquare® intressanta platser väljer du **Foursquare** (*Söka efter Foursquare intressanta platser, sidan 25*).
- Om du vill bläddra bland omdömen från Tripadvisor® resenärer väljer du **TripAdvisor** (*Tripadvisor, sidan 25*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 24*).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter intressanta platser för lastbil

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart? > Kategorier > Lastbil**.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.




①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om platsen.
③ ↗	Välj för att visa alternativa rutter till platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj  bredvid aktuellt sökområde ①.

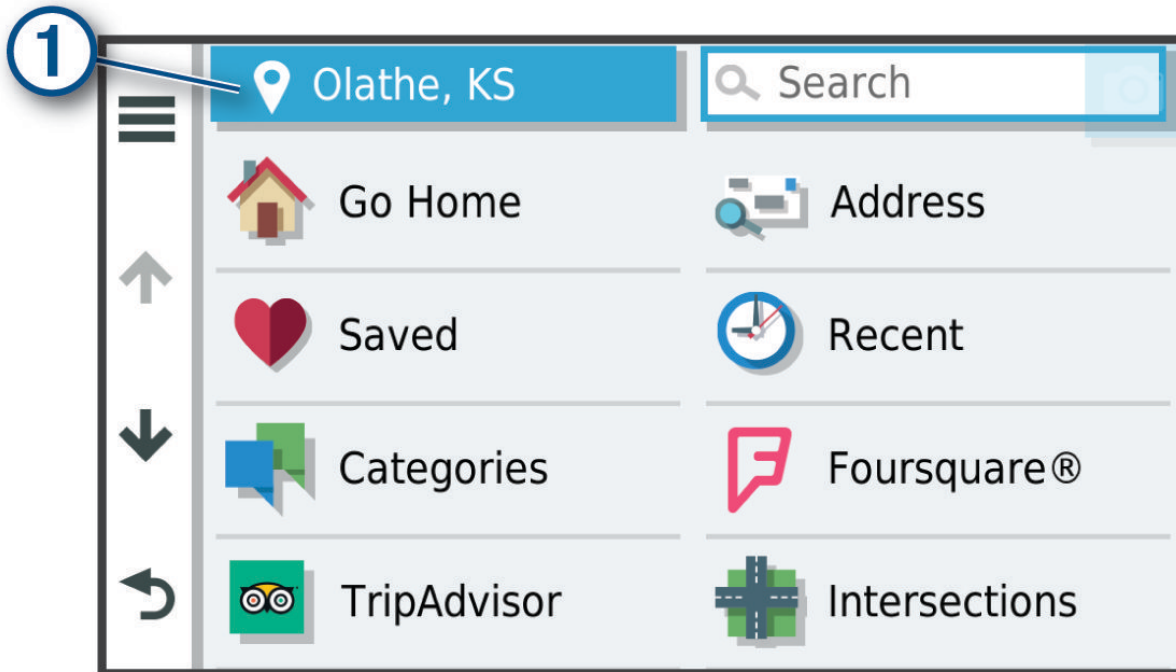

- 3 Välj ett sökområde.
- 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka efter egna intressanta platser

Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de intressanta platserna på enheten med programvaran POI Loader ([Installera POI Loader, sidan 23](#)).

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.

Parkering

dēzl enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

Hitta lastbilsparkering

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Lastbil** > **Parkeringsplatser**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Kör!**.

Hitta lastbilsparkering i Europa

- 1 Välj **Vart?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor** och väljer ett eller flera attribut och sedan **Sök**.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj **i** i parkeringssökningens resultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller miljontals förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet.

Välj **Vart?** > **Foursquare**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Du kan se Foursquare platsinformation och användaromdömen.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Tripadvisor

Enheten innehåller Tripadvisor intressanta platser och betyg. Tripadvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Lastbilsstopp** eller **Bränsle**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig.**
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg.**
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar).**
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 21*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara.**
- 4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt ([Din rutt på kartan, sidan 13](#)) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Välj valfri plats på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** ([Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 12](#)).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten ([Ändra den aktiva rutten](#), sidan 17).

Volym: Gör att du kan anpassa ljud- och aviseringsinställningar ([Ljud- och aviseringsinställningar](#), sidan 58).

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg ([Städer längre fram](#), sidan 29).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på ([Längre fram](#), sidan 28).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område ([Visa kommande trafik](#), sidan 31). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka ([Visa trippdata från kartan](#), sidan 31).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten ([Visa svängar och vägbeskrivningar](#), sidan 15).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt ([Använda alternativ för samtal pågående](#), sidan 35).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang ([photoLive Trafikkameror](#), sidan 37).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till dēzl appen.

Garmin eLog: Visar timmar för serviceinformation från Garmin eLog™ appen. Gör att du kan ändra förarstatus när du inte kör.

PrePass®: Visar aviseringar om kommande vägningsstationer och alternativ för att passera dem ([PrePass®](#), sidan 40).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Varnings- och meddelandesymboler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägs skyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror, vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt
	Längd
	Bredd
	Förbud mot tung trafik
	Släp ej tillåtna
	Inga vådliga ämnen är tillåtna
	Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen u-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Trädöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj ett trippinformationsdatafält.
- 3 Välj  > **Återställ fält**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Återställ allmänna data** för att återställa trippmätare A och alla data.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik, sidan 36](#)).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **dēzl** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **dēzl** > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

Med dēzl appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägavstängningar ([Trafik, sidan 36](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 55](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal med röstkommandon.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop dēzl enheten med din smartphone eller dēzl appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 32](#)).

- 1 Installera appen dēzl på din smartphone från app store.
- 2 Slå på dēzl enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna dēzl appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot röstsamtal.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.
- Om du vill ringa samtal måste delningsbehörigheten för kontakter vara aktiverad för navigeringsenheten i inställningarna Bluetooth på din telefon.
- Du bör bekräfta att Bluetooth funktionerna du vill använda är aktiverade ([Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner, sidan 35](#)).

Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och kontrollera att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 Välj **Inställningar > Bluetooth** på enheten.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Om det behövs väljer du **Para**.

Ta sig till en adress eller plats med dēzl appen

Du kan använda dēzl appen för att söka efter en adress, verksamhet eller intressant plats och skicka informationen till dēzl enheten för navigering.

- 1 Från dēzl appen väljer du **Vart?**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.

Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.

- 3 Välj ett föreslaget sökresultat.
Appen visar platsen på en karta.
- 4 Välj **Kör!** för att påbörja en rutt.

Enheten dēzl påbörjar navigeringen till den utvalda platsen och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyn Vart?.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen dēzl kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten dēzl, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot aviseringar

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där dēzl appen körs.

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enhetsen läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ringa med handsfree

Obs! De flesta telefoner och headsets stöds och kan användas men vi kan inte garantera att en specifik telefon eller ett specifikt headset är kompatibelt. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknologi kan enheten anslutas till en kompatibel mobiltelefonen så att det trådlösa headsetet eller hjälmen kan användas som en handsfree-enhet. För att kontrollera kompatibiliteten, gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du , anger ett telefonnummer och väljer .
 - För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget telefonnummer väljer du  och väljer ett nummer.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn.

- Om du vill konfigurera ett konferenssamtal väljer du nummerpresentationen och sedan .
- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Om du vill använda knappsatsen väljer du nummerpresentationen och väljer .

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj .
- Avsluta samtalet genom att välja .

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Välj  > .
- 2 Håll in ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställning 1**.
- 3 Välj en kontakt.

Trådlösa headset

Enheten kan skicka ljudnavigeringsmeddelanden till ett headset med Bluetooth.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner

Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och dēzl funktioner för din ihopparade smartphone.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj  bredvid din telefons namn.
- 3 I avsnittet **Använd för** väljer du alternativet:
 - Aktivera anslutning till appen dēzl genom att välja **dēzl**.
 - Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja **Handsfree**.
- 4 Välj **OK**.

Visa eller dölja appaviseringar (Android™)

Du kan använda appen dēzl för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten dēzl.

- 1 Öppna dēzl appen på telefonen.
- 2 Välj  > **Smartaviseringar**.
En lista med dina smartphoneappar visas.
- 3 Välj omkopplaren bredvid en app för att aktivera eller inaktivera aviseringar för appen.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®

Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera aviseringarna som visas på din dēzl enhet genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj  > **Verktyg** > **Smartaviseringar** > .
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din dēzl enhet i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Välj **OK**.

Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet

Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att den ansluter automatiskt till dēzl enheten i framtiden. Om du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din dēzl enhet.

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du  > **Ta bort**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid telefonens namn trycker du på  > **Ta bort**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar*, sidan 58). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen dēzl (*Ta emot trafikdata med din smartphone*, sidan 36).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där dēzl appen körs.

- 1 Anslut enheten till dēzl appen.
- 2 På dēzl enheten väljer du **Inställningar** > **Trafik** och kontrollerar att alternativet **Trafik** är markerat.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **dēzl** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **dēzl** > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till dēzl appen (*Para ihop med din smartphone, sidan 33*).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

- 1 Välj  > **photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
- 5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Spara en trafikövervakningskamera

- 1 Välj  > **photoLive**.
- 2 Välj Tryck för att lägga till. **Tryck här för att lägga till**
- 3 Välj en trafikövervakningskamera.
- 4 Välj **Spara**.

Fordons- och förarverktyg

Pausplanerare

OBS!

Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor Carrier Safety Administration. Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå. När enheten integreras med en Garmin eLog kompatibel elektronisk loggningsenhet (ELD) ser den till att fordonet uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till garmin.com/elog.

När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en timma innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.

Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Förslag på rastplatser

Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår intressanta rastplatser längs rutten.

Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.

Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.

Starta paustiduret

Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst 8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när som helst.

- 1 På kartan väljer du  > **Pausplanerare**.
- 2 Välj **Starta timer**.

Pausa och nollställa paustiduret

Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret manuellt.

- 1 Välj **Stoppa timer**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att pausa tiduret välj **Pausa**.
 - För att stoppa och nollställa tiduret välj **Nollställ**.

Justera körtimmar

Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt stämmer överens med din registrerade körtid.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Tot ant körtimmar**.
- 2 Ange det totala antalet körtimmar.
- 3 Välj **Spara**.

Justera gräns för daglig körning

Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer lagkraven i ditt område.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Körtim för dagen**.
- 2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.
- 3 Välj **Spara**.

IFTA

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för lastbil vara aktiv.

Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Ange bränsledata

- 1 Välj  > **IFTA** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
 - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon > Liter > Spara**.
 - Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter > Gallon > Spara**.
- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.
- 7 **Nästa**.
- 8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du tankade på:
 - Välj en närbelägen bränslestation i listan.
 - Välj textfältet och ange bränslestationens namn och adress.
- 9 Välj bränsleköpare.

Redigera bränsledata

- 1 Välj  > **IFTA** > **Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en bränslelogg.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett fält för att redigera informationen.
 - Välj  om du vill ta bort posten.

Visa och exporterar en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj  > **IFTA** > **Jurisdiktionsöversikt**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj  > **Exportera** > **OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Rapporter** på enheten.

Redigera och exporterar tripploggar

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **IFTA** > **Tripploggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en rapport.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj  > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort en logg.
 - Välj  > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.
 - Välj  > **Exportera** > **OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Rapporter** på enheten.

Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Anslut enheten till datorn.
- 2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet och öppna mappen **Reports**.
- 3 Öppna mappen **IFTA**.
- 4 Öppna .csv-filen.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 40](#)).

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj  > **Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj  > **Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett fält.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

PrePass[®]

OBS!

Garmin ansvarar inte för att informationen i PrePass appen är korrekt eller aktuell.

Obs! Innan du kan använda den här funktionen måste du ha ett PrePass konto.

Med PrePass appen kan föraren kontrollera säkerhet, körkort och vikt för ett transportfordon mot kommande vägningsstationer. Du kan para ihop dēzl enheten med dēzl appen och PrePass appen för att få aviseringar om kommande vägningsstationer på dēzl enheten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i USA.

Lojalitetsprogram

Från din dēzl kan du få tillgång till lojalitetsprogram från några av de stora rastplatserna i USA, inklusive Love's Travel Stops[®] och Pilot Flying J Travel Centers[™]. Du kan använda lojalitetsprogrammets appar på dēzl för att se poäng och annan information om lojalitetsprogrammet. Om du vill aktivera lojalitetsprogramsfunktioner loggar du in på ditt lojalitetsprogramkonto i dēzl appen.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i USA.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 41](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 42](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 47).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

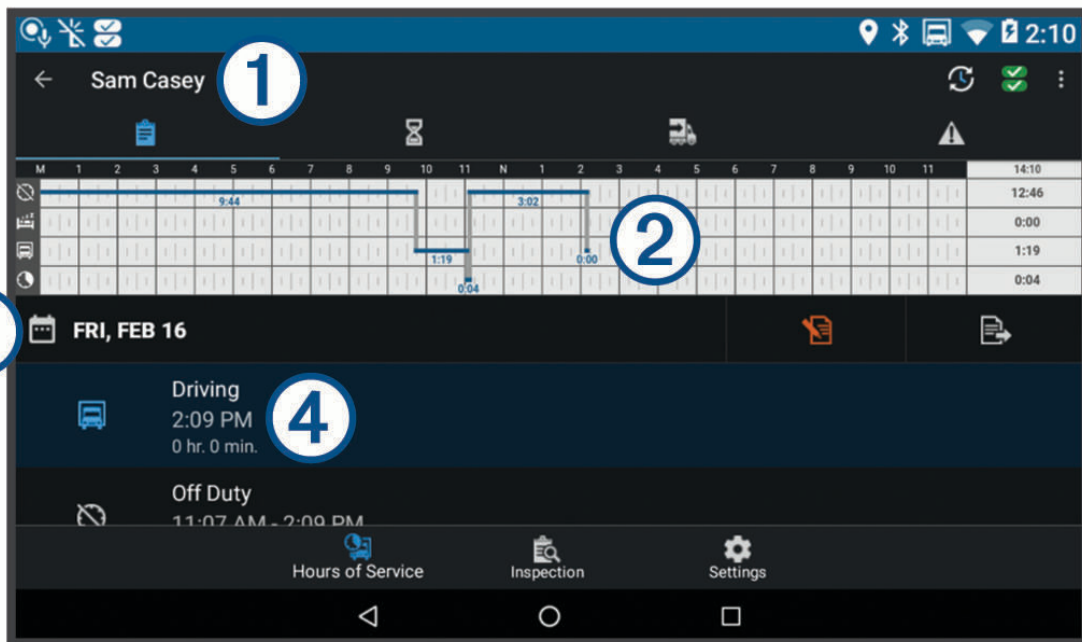


	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

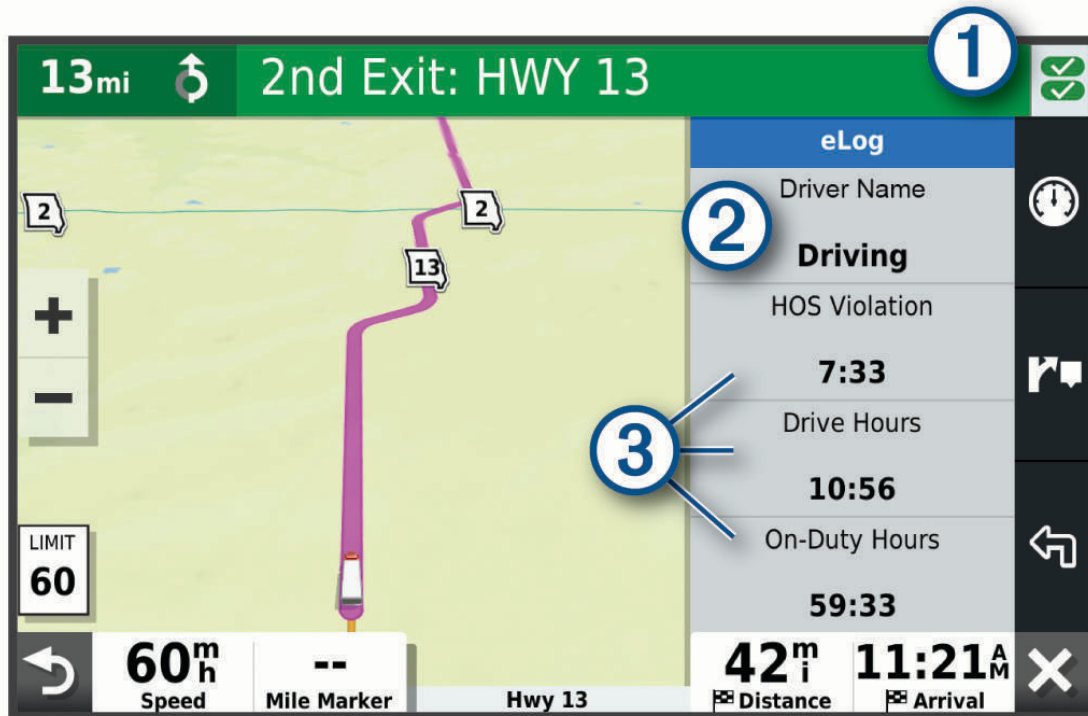

- ① Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49](#)).
- ② Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 46](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- ③ Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

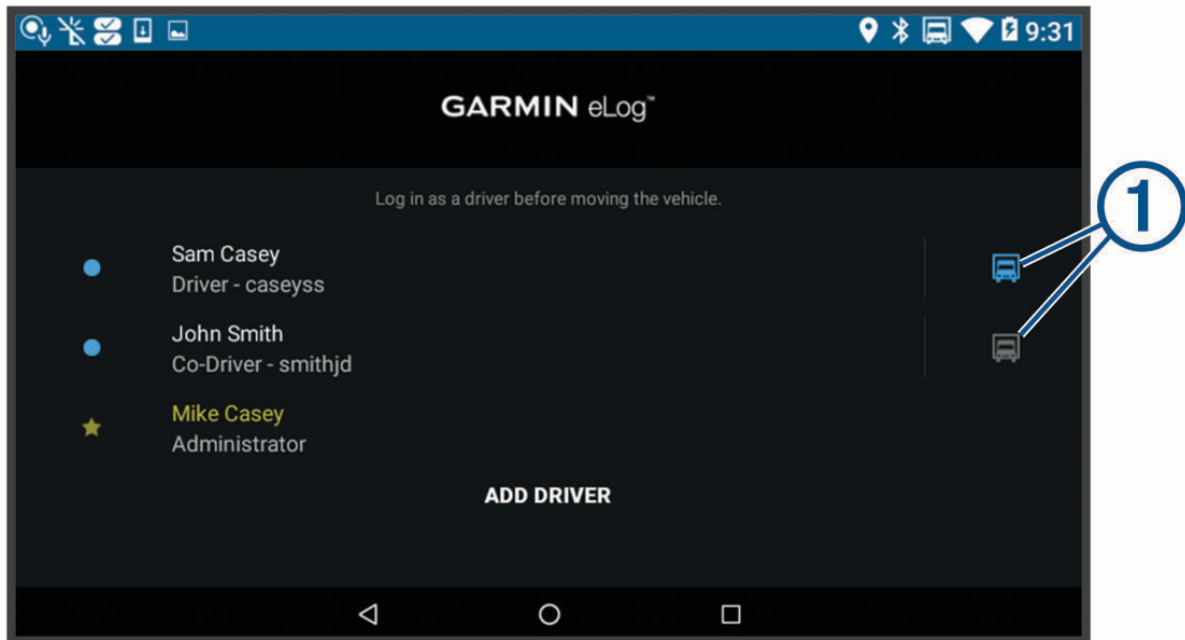

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 52](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Ja**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ja**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ja**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report, page 48](#)).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 47](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **Inställningar > Enhet > Appar > eLog > Förråd**.
- 4 Select **Ta bort data**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Tips för att prata med enheten

- Tala med tydlig röst in i enheten.
- Börja varje uppmaning med *OK, Garmin*.
- Minska bakgrundsljud, t.ex. röster eller radio, för att hjälpa enheten att tolka dina kommandon mer exakt.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Om du inte får något användbart svar kan du prova att formulera om din uppmaning.
- Om enheten inte svarar på dina uppmaningar kontrollerar du att den inte är placerad nära en högtalare eller en luftventil, vilket kan ge upphov till ljud som stör mikrofonen.

Starta Garmin röststyrd navigering

Med Garmin röststyrd navigering kan du använda talade uppmaningar med vanliga ord för att söka efter platser och adresser, starta rutten med Turn-by-Turn röstguidning, ringa handsfree-samtal med mera.

- Säg *OK, Garmin* och säg uppmaningen.
Du kan till exempel säga fraser som dessa:
 - *OK Garmin, kör hem.*
 - *OK Garmin, var ligger biblioteket?*

Kontrollera din ankomsttid

När en rutt är aktiv kan du säga en fras för att kontrollera din uppskattade ankomsttid till destinationen.

Säg *OK Garmin, när kommer vi fram?*.

Ringa ett telefonsamtal med rösten

Du kan använda ett röstkommando för att ringa till en kontakt från telefonboken på din ihopparade smartphone.

Säg *OK Garmin, ring* och säg kontaktens namn.

Du kan till exempel säga *OK Garmin, ring mamma*.

Ändra enhetsinställningar med rösten

Du kan säga fraser som dessa för att ändra enhetsinställningarna till ett värde från 0 till 10.

- *OK Garmin, höj volymen.*
- *OK Garmin, ställ in volymen på 0.*
- *OK Garmin, ställ in volymen på 9.*

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj  > **Verktyg** > **Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Ställa in textspråk*, sidan 59).

- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (valfritt).

Visa lastbilskartan

På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan, t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen rutt, TruckDown® (TD) föredragen rutt och rutter för icke-radioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på enheten.

Välj  > **dēzl** > **Lastbilskartan**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj  > **dēzl** > **Reseplanerare** > **Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj  > **dēzl** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt, sidan 17*).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 17*).

Navigera till en sparad resa

Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den valda fordonsprofilen för resan (*Ändra ruttalternativ för en resa, sidan 55*). Om den inte stämmer överens uppmanas du att ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (*Slå på fordonsprofil, sidan 9*).

- 1 Välj  > **dēzl** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheter beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj  > **dēzl** > **Reseplanerare** > **Sparade resor** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhetsinställningar, sidan 59*).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **dēzl** > **Tripphistorik**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen dēzl för att ta emot väderdata.


- 1 På hemskärmen väljer du väderwidgeten (*Hemskärm, sidan 7*).
Enheter visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 På hemskärmen väljer du väderwidgeten ([Hemskärm, sidan 7](#)).
- 2 Välj Aktuell plats.**Aktuell plats**
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Visa vädret för en favoritort, välj **Lägg till stad** och ange ortens namn.

Mediespelare

Med mediaspelaren kan enheten styra de media som spelas upp från en medieapp på din ihopparade telefon. Du kan öppna mediaspelaren när som helst genom att välja  > **Verktyg** > **Media Player** på huvudmenyn.

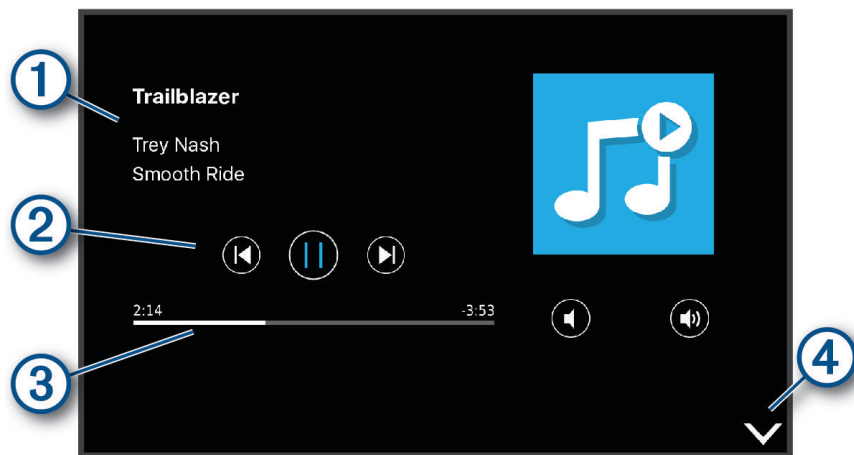

- | | |
|---|--|
| 1 | Information om de media som spelas för tillfället, t.ex. titel, artist, album, station, eller kanal. |
| 2 | Uppspelningskontroller. Kontrollerna ändras beroende på den tjänst som tillhandahåller mediet. |
| 3 | Gå igenom det aktuella medieobjektet. |
| 4 | Välj för att dölja eller minimera mediaspelaren. |

Lägga till musikspelarverktyg på kartan

Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.

- 1 Öppna kartan.
- 2 Välj  > **Media Player**.
Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

Inställningar

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends föreslagna rutter.

Rensa färdhistorik: Gör att du kan rensa all resehistorik från enheten.

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager](#), [sidan 32](#)).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till garmin.com/maps.

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.

2 Välj en karta.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk > Wi-Fi**.

2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.

3 Välj ett trådlöst nätverk.

4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk > Bluetooth**.

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 11*).

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Planera pauser: Aktiverar funktioner för planering av pauser som övervakar din körtid, föreslår pauser och visar kommande tjänster.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafikfunktionen.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt. Auto

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 18*).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Enhet > Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Adaptiv ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte sitter i fästet.

Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Bakgrund: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmläckare: Aktiverar eller inaktiverar skärmläckaren.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

När enheten roteras: Skärmen roteras automatiskt mellan stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning eller stannar kvar i aktuell riktning.

Ljud- och aviseringsinställningar

Välj **Inställningar > Enhet > Ljud och avisering**.

Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media, samtal, alarm och aviseringar.

Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ej-funktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.

Standardringsignal för aviseringar: Ställer in standardringsignalen på din enhet.

Andra ljud: Du kan aktivera eller avaktivera ljud för andra enhetsinteraktioner, t.ex. skärmtryckningar, skärmlåsning eller laddning.

Cast: Gör att du kan skicka enhetens ljud eller video trådlöst till en kompatibel högtalare, skärm eller enhet.

När enheten är låst: Anger om aviseringar ska visas på skärmen när enheten är låst.

App-aviseringar: Gör att du kan aktivera eller avaktivera aviseringar för varje installerad app och ändra inställningarna för Stör ej för varje app.

Aviseringsåtkomst: Här kan du välja vilka appar som ska ha åtkomst till att läsa system- och appaviseringar.

Stör ej-åtkomst: Här kan du välja vilka appar som ska åsidosätta eller ändra inställningarna för Stör ej.

Justera ljud och volym för meddelanden

- 1 Välj **Inställningar > Enhet > Ljud och avisering**.
- 2 Justera ljud- och meddelandevolyten med hjälp av skjutreglagen.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPS-signaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

TIPS: Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.

- 1 Välj **Inställningar > Personligt > Plats**.
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ändra inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet. Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som ger de mest precisa platsdata under navigering.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

- 1 Välj **Inställningar > Personligt > Språk och inmatning > Språk**.
- 2 Välj ett språk.

Datum- och tidinställningar

Välj **Inställningar > System > Datum och tid**.

Automatisk tidszon: Ställer automatiskt in tidszon baserat på information från det anslutna nätverket.

Välj tidszon: Ställer in tidszonen på enheten när Automatisk tidszon är avaktiverad.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

Enhetsinställningar

Välj **Inställningar > Om enheten**.

Status: Visar systemstatus och nätverksinformation.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Föreskrifter: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Om enheten > Föreskrifter**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens (dēzl OTR800 / LGV800)	2,4 GHz vid 14 dBm
Radiofrekvens (dēzl OTR1000 / LGV1000)	2,4 GHz vid 15 dBm
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätdapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertilbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla.

Obs! En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till produktsidan på garmin.com om du vill köpa ett strömadaptertillbehör.

- 2 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Anslut till ett trådlöst nätverk](#), sidan 57).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 3 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- Om du vill söka efter uppdateringar manuellt väljer du **Inställningar > Uppdateringar**.

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.


- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 63*).
- 2 Öppna appen 📍 Garmin Express.
- 3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB kabel.
Kabelns lilla ände ansluts till micro-USB-porten ① på dēzl enheten och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

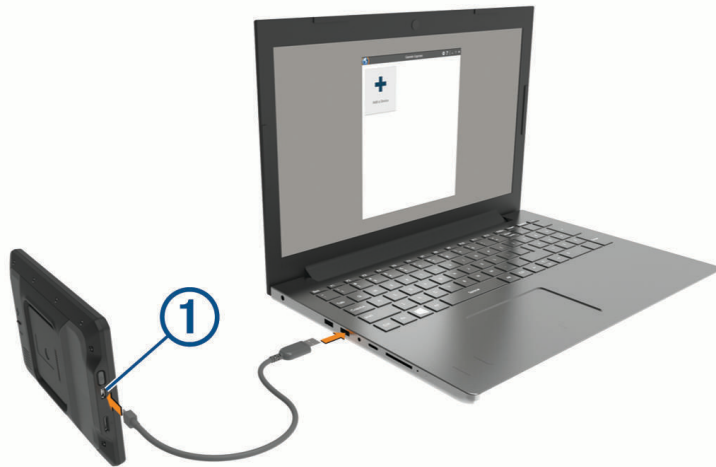

- 4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 🔄

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

[Installera alla](#)

6 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 67*).

7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

1 Gå in på garmin.com/express från datorn.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.

2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.

3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.

4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Lossa muttern som håller fast det strömförsörjda magnetfästet på sugkoppskulan.
- 2 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 3 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*[Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 2](#)*).

Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör

Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära sugkoppen för bästa resultat.

Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa åtgärder.

- Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och torka av kula och fäste med en trasa. Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
- Roterar den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans vinkel tillåter. Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten av stötar och vibrationer från vägen.

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade (*[Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 59](#)*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns ström i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till fordonets eluttag inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 58*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 58*).
- Minska volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden, sidan 59*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 57*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 6*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon, sidan 36*) och genomföra parkopplingsprocessen.

Bilagor

Backkameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna backkameror.

Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet

Du måste aktivera inställningen Wi-Fi på Garmin navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.

Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa Garmin navigationsenheter. Gå in på garmin.com/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.

Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med din kompatibla Garmin navigationsenhet.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns i navigationsenhetens användarhandbok.
 - 2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom 3 meter (10 fot) från kameran.
 - 3 Välj  > **Verktyg > Backkamera**.
 - 4 Välj ett alternativ:
 - Om det här är den första kameran du ansluter till navigationsenheten väljer du **Lägg till ny kamera**.
 - Om du vill ansluta ytterligare en kamera till navigationsenheten väljer du **⋮ > Välj kamera > Lägg till ny kamera**.
 - 5 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Ihoppningskoden eller lösenordet sitter på sändaren eller på kameran.
- Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten.

Visa bild från backkameran

Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.

1 Välj ett alternativ för att visa video:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel. Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
- Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer du  > **Verktyg** > **Backkamera** för att manuellt visa kameran.

2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel. Enheten återgår automatiskt till normal drift.
- Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla väljer du  för att manuellt dölja kameran.

Byta kamera

När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan vyerna från kamerorna.

1 Välj > **Verktyg** > **Backkamera**.

2 Välj > **Välj kamera**.

3 Välj en kamera.

Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst upp på skärmen.

Ansluta en färdkamera till det strömförsörjda fästet

Innan du ansluter en färdkamera till det strömförsörjda fästet bör du montera färdkameraenheten på vindrutan.

Du kan använda fästet till dēzl för att strömförsörja en kompatibel Garmin färdkamera. Det kan vara praktiskt om du behöver ansluta dēzl och färdkameran till samma strömkälla i fordonet.

1 Montera dēzl i fordonet och anslut den till en strömkälla ([Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 2](#)).

2 Om det behövs tar du bort dēzl från magnetfästet så att du ser USB-uttaget bättre.

3 Sätt i färdkamerans strömkabel i USB-porten på fästet.



Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.7 och senare. Apple datorer kan kräva ytterligare tredjepartsprogram för att läsa och skriva filer.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten ([Formatera minneskortet, sidan 67](#)).

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Formatera minneskortet

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för enheten. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet.

Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

Obs! När du formaterar minneskortet tas alla data bort från det.

- 1 Välj **Inställningar > Enhet > Lagring och USB**.
- 2 Välj minneskortet.
- 3 Välj **⋮ > Inställningar > Format > RADERA OCH FORMATERA**.
- 4 Välj **Klar**.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 67](#)).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

