

GARMIN®



**DēZL™ OTR800 / OTR1000 /
LGV800 / LGV1000**

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google LLC. Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such word mark or logo by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Love's® and Love's Travel Stops® are registered trademarks of Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ and Pilot Flying J Travel Centers™ are trademarks of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. Tripadvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Wi-Fi® and Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ are registered marks of Wi-Fi Alliance Corporation.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma.....	2
Pano Üzerine Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu.....	4
Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma.....	5
Cihazı Açma veya Kapatma.....	6
GPS Sinyallerini Alma.....	6
Ana Ekran.....	7
Bir Uygulamayı Açma.....	8
Ana Ekran Kısayol Ekleme.....	8
Bildirimleri Görüntüleme.....	8
Durum Çubuğu Simgeleri.....	8
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	8
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	9

Taşıt Profilleri..... 9

Taşıt Profili Ekleme.....	9
Otomobil Profili.....	9
Taşıt Profilini Değiştirme.....	9
Römork Bilgilerinizi Değiştirme.....	10
Taşıt Profili Düzenleme.....	10

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar.....11

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	11
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	12

Varış Noktanıza Gitme..... 12

Rotalar.....	12
Rota Başlatma.....	12
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	12
Eve Gitme.....	13
Haritadaki Rotanız.....	13
Aktif Yol Rehberi.....	14
Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme.....	14
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	15
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	15
Varış Noktanıza Ulaşma.....	15
Kamyon Rotasını Tamamlama.....	16

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	16
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	17
Rotanıza Konum Ekleme.....	17
Rotanızı Şekillendirme.....	17
Sapma Alma.....	17
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	17
Rotayı Durdurma.....	18
Önerilen Rotaları Kullanma.....	18
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	18
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	18
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	18
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	19
Yol Tiplerinden Sakınma.....	19
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	19
Özel Kaçınma Durumları.....	19

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 20

İlgileniln Noktalar.....	20
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma.....	20
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	21
Adres Bulma.....	21
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	21
Kategori İçinde Arama Yapma.....	21
Konum Arama Sonuçları.....	22
Arama Alanını Değiştirme.....	23
Özel Önemli Nokta.....	23
POI Loader'ı Kurma.....	23
Özel POI'leri Bulma.....	23
Otopark.....	23
Kamyon Parkı Bulma.....	24
Avrupa'da Kamyon Park Alanı Bulma.....	24
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	24
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	24
Arama Araçları.....	24
Kavşak Bulma.....	24
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	24
Foursquare.....	24

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama	25
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme	25
Tripadvisor	25
Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma	25
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	25
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	25
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme ..	25
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	25
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma	26
Kısayol Ekleme	26
Kısayolu Kaldırma	26
Konumları Kaydetme	26
Konum Kaydetme	26
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	26
Kayıtlı Konumu Düzenleme	26
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	27
Kaydedilmiş Konumu Silme	27

Haritayı Kullanma..... 27

Harita Araçları	28
Harita Aracı Görüntüleme	28
Yol Üzerindekiler	28
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	28
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme	29
Yakındaki Şehirler	29
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme	29
Uyarı ve İkaz Simgeleri	29
Kısıtlama Uyarıları	30
Yol Durumu Uyarıları	30
Uyarılar	31
Yolculuk Bilgileri	31
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	31
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme ...	31
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	31
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	31
Haritada Trafiği Görüntüleme	31

Trafik Olaylarını Arama	32
Haritayı Özelleştirme	32
Harita Katmanlarını Özelleştirme	32
Harita Verileri Alanını Değiştirme	32
Harita Perspektifini Değiştirme	32

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 32

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme	33
Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları	33
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme	33
dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme	33
Akıllı Bildirimler	34
Bildirimler Alma	34
Hands-Free Arama	34
Arama Yapma	34
Arama Alma	34
Aramada Seçeneklerini Kullanma	35
Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme	35
Kablosuz Kulaklıklar	35
Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	35
Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)	35
Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme	35
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	36
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme	36
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	36

Trafik..... 36

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma	36
Haritada Trafiği Görüntüleme	36
Trafik Olaylarını Arama	36
photoLive Trafik Kameraları	37
photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme	37
Trafik Kamerasını Kaydetme	37

Taşıt ve Sürücü Araçları..... 37

Mola Planlama	37
Önerilen Mola Verme	37

Mola Zamanlayıcısını Başlatma.....	37
Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama.....	38
Sürüş Saatlerini Ayarlama.....	38
Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama.....	38
IFTA.....	38
Yakıt Verilerini Girme.....	38
Yakıt Verilerini Düzenleme.....	39
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme.....	39
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma.....	39
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme.....	39
Servis Geçmişini Kaydetme.....	39
Servis Kategorisi Ekleme.....	40
Servis Kategorilerini Silme.....	40
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma.....	40
Servis Kayıtlarını Silme.....	40
Servis Kaydını Düzenleme.....	40
PrePass®.....	40
Sadakat Programları.....	40

Garmin eLog..... 41

Setting Up Your Garmin eLog Adapter.....	41
Transferring Garmin eLog Data from Another Device.....	41
Backing Up Data.....	41
Restoring Data.....	42
Daily Operation Guidelines.....	42
Starting a Drive.....	42
Garmin eLog App Overview.....	43
Garmin eLog Map Tool Overview.....	45
Driving in a Team.....	46
Changing Duty Status.....	46
Viewing Hours of Service.....	47
Recording Adverse Conditions.....	47
Reviewing Logs.....	47
Certifying Daily Logs.....	47
Submitting a Daily Log.....	47
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report.....	48
Recording Trailers and Shipments.....	48
Roadside Inspection.....	48
Viewing Inspection Information.....	48

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device.....	48
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology.....	49
Diagnostics and Malfunctions.....	49
Viewing Diagnostics and Malfunctions.....	49
Diagnostic Definitions.....	50
Malfunction Definitions.....	51
Administrator Functions.....	52
Adding Driver Profiles.....	52
Editing a Driver Profile.....	52
Clearing Garmin eLog App Data.....	52

Sesli Komut..... 53

Cihazla Sesli Komut Verme İpuçları.....	53
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma.....	53
Varış Sürenizi Kontrol Etme.....	53
Sesinizle Telefon Araması Yapma.....	53
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme.....	53

Uygulamaları Kullanma..... 53

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme.....	53
Kamyon Haritasını Görüntüleme.....	54
Yolculuk Planlayıcı.....	54
Yolculuk Planlama.....	54
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	54
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme.....	54
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	55
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	55
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	55
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....	55
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	55
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	56
Ortam Oynatıcısı.....	56
Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme.....	56

Ayarlar..... 57

Navigasyon Ayarları.....	57
Harita ve Taşıt Ayarları.....	57
Haritaları Etkinleştirme.....	57
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	57
Kablosuz TeknolojisiniBluetooth	
Etkinleştirme.....	57
Sürücü Yardımı Ayarları.....	58
Trafik Ayarları.....	58
Ekrana Ayarları.....	58
Ses ve Bildirim Ayarları.....	59
Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini	
Ayarlama.....	59
Konum Servislerini Etkinleştirme veya	
Devre Dışı Bırakma.....	59
Metin Dilini Ayarlama.....	59
Tarih ve Saat Ayarları.....	59
Cihaz Ayarları.....	60
Ayarları Geri Yükleme.....	60

Cihaz Bilgileri..... 60

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme.....	60
Teknik Özellikler.....	60
Cihazı Şarj Etme.....	60

Cihaz Bakımı..... 60

Garmin Destek Merkezi.....	60
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve	
Yazılımı Güncelleme.....	61
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı	
Güncelleme.....	62
Garmin Express Yükleme.....	63
Cihaz Bakımı.....	63
Dış Kılıfı Temizleme.....	63
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	63
Hırsızlıktan Kaçınma.....	63
Cihazı Sıfırlama.....	63
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	63
Montaj Kitini Suluğundan Çıkarma.....	63
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	64

Sorun Giderme..... 64

Vantuzlu montaj kiti ön camımda	
durmuyor.....	64
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı	
tutmuyor.....	64

Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	64
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	64
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	64
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	65

Ek..... 65

Arka Görüş Kameraları.....	65
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35	
Arka Görüş Kamerası Eşleştirme.....	65
Arka Görüş Kamerasını	
Görüntüleme.....	65
Araç İçi Kamerası Elektrikli Montaj Kiti	
Bağlama.....	66
Veri Yönetimi.....	66
Bellek Kartları Hakkında.....	66
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı	
Takma.....	67
Bellek Kartını Biçimlendirme.....	67
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	67
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	67
Haritalar sekmesine tıklayın.....	67
Aksesuar Satın Alma.....	67


Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 61*).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).
- Ses seviyesini (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 59*) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 9*) ayarlayın.
- Kamyonunuz için taşıt profilini ayarlayın (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 9*).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 12*).

Cihaz Genel Bilgileri

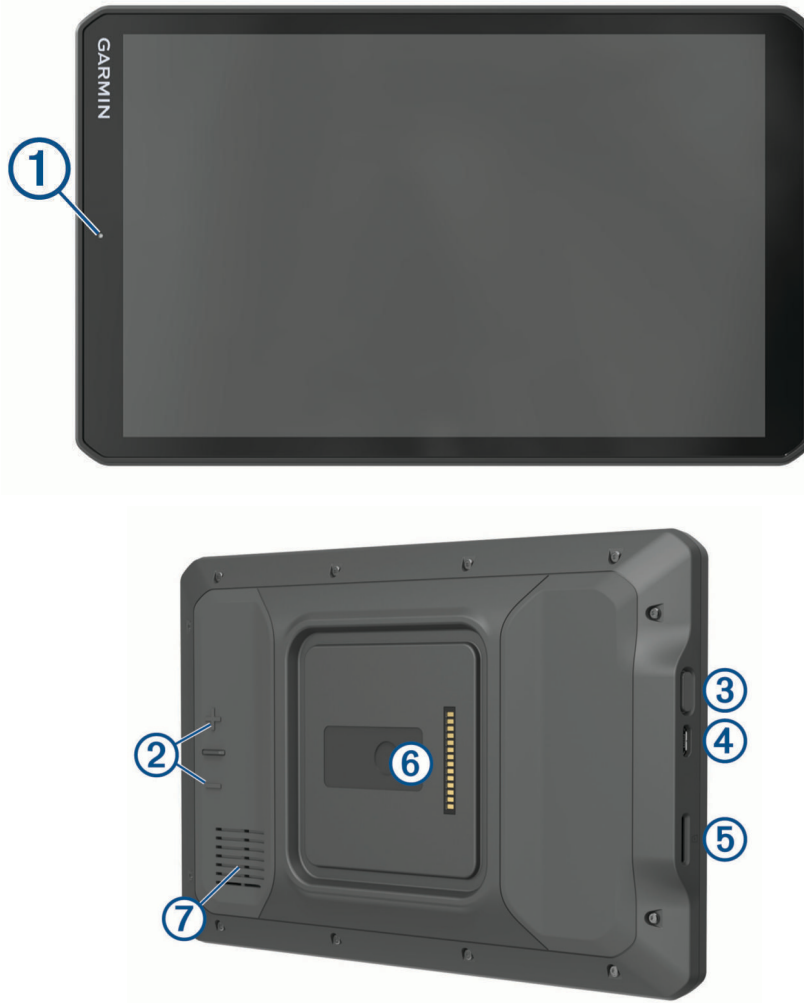

①	Eller serbest arama ve sesli komut için mikrofon
②	Ses düzeyi kontrolü
③	Güç tuşu
④	Micro USB güç ve veri portu
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası
⑥	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑦	Hoparlör

Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma


⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pilleri ve insülin pompaları gibi dahili medikal cihazlar ve elektronik cihazlarda veya dizüstü bilgisayarların sabit sürücülerinde parazite yol açabilir. Cihazı medikal ve elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Kolu ① açın, vantuzu ön cama bastırın ve kolu tekrar ön cama doğru döndürün.
Kolun, ön camın üst kısmına doğru döndürülmesi gerekir.

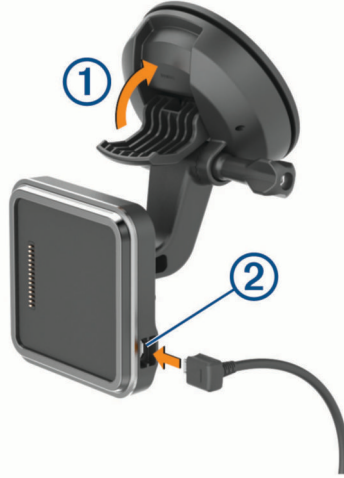

- 2 Taşıt güç kablosunu ② montaj aparatındaki bağlantı noktasına takın.

- 3 Gerektiğinde vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ③ ve bilyeli montajın üzerindeki somunu ④ gevşeterek montaj düzeneğini cihazın görünümü ve çalışmasını geliştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 4 Vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ve bilyeli montajın üzerindeki somunu sıkın.
5 Cihazı manyetik montaj parçasının üzerine yerleştirin.



- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Pano Üzerine Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu

Bilyeli montaj parçasını ön panelinize takmadan önce panonuzda uygun bir yer seçmelisiniz.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.


DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin®, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.


DUYURU

Garmin, top vidalı montajların uzman kişiler tarafından yapılmasını tavsiye eder.

- 1 Montaj parçasını ① seçilen konuma yerleştirin.

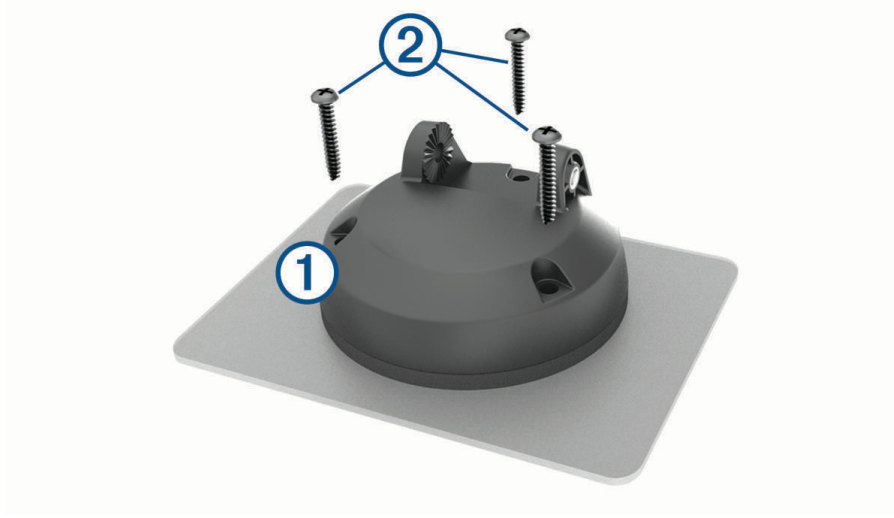

- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği 3 noktayı işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir.
- 4 Birlikte verilen vidaları kullanarak montaj parçasını sağlam bir şekilde yüzeye sabitleyin ②.
- 5 Bilye bağlantı kolunu ③ montaj parçasına takın.

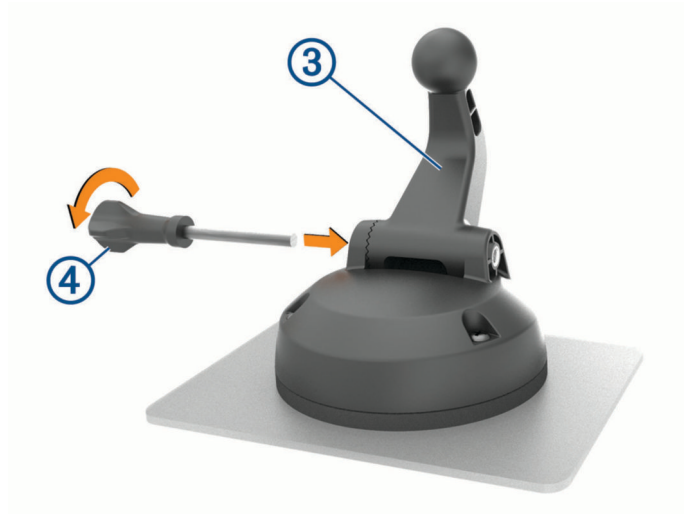


- 6 Kelebek vidayı ④ montaj parçasına takın ve bilyeli bağlantı kolunu sabitlemek için sıkın.

Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma


Cihazınız, diğer üçüncü taraf montaj çözümleriyle uyumlu olan bir inç bilyeli montaj aparatıyla birlikte gelir.

- 1 Montaj soketini ② manyetik montaj yuvasına sabitleyen dört vidayı ① sökün.

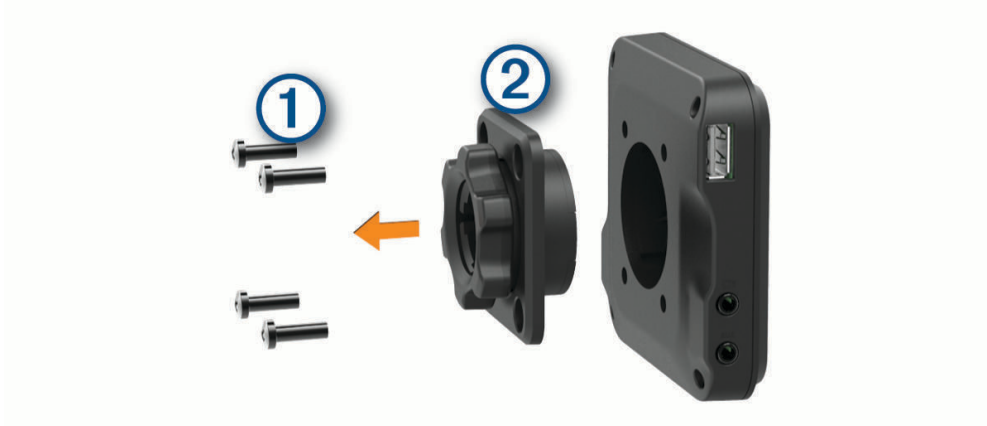

- 2 Montaj soketini çıkarın.

- 3 1. adımda söktüğünüz vidaları kullanarak bir inç boyutundaki bilyeli montaj aparatını ③ manyetik montaj kitine sabitleyin.

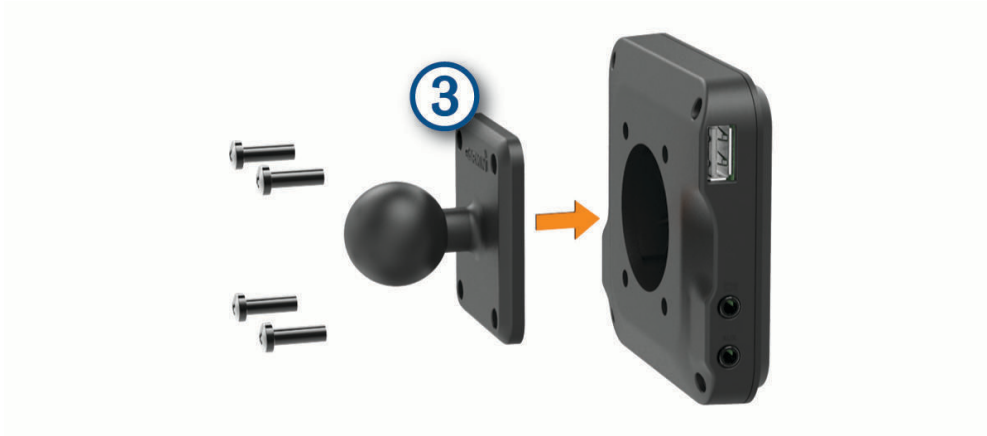

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda 📍 simgesinin görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin ([Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 59](#)).
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın. Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor öğesi görünür.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.



- | | |
|---|---|
| ① | Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın.
Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın. |
| ② | Bir rota başlatmak için seçin. |
| ③ | Haritayı görüntülemek için seçin. |
| ④ | Taşıt profilinizi değiştirmek için seçin. |
| ⑤ | Mevcut konumunuzun hava durumu bilgisini görüntülemek için seçin. dēzl uygulaması gereklidir. |
| ⑥ | Akıllı bildirimleri görüntülemek için seçin. dēzl uygulaması gereklidir. |
| ⑦ | Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir. |
| ⑧ | Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun. |

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, iki sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. dēzl sekmesi; navigasyon, gönderim ve hizmet saati kaydı için yararlı Garmin uygulamalarını kapsar. Araçlar sekmesi, iletişim ve diğer görevler için yararlı uygulamalar içerir.

Bir uygulamayı açmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  simgesini seçin, ardından bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekran Kısayol Ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için bir uygulama sekmesini seçin.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir (<i>Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 59</i>).
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (<i>Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 57</i>).
	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın (<i>Taşıt Profilleri, sayfa 9</i>).
	Pil şarj düzeyi.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öge seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Cihaz, ekran parlaklığını taşıtınızın koşullarına göre otomatik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanabilir ([Ekran Ayarları, sayfa 58](#)). Ayrıca bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 - **Ayarlar > Cihaz > Ekran > Parlaklık Seviyesi** ögesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Taşıtınızın ağırlığını, boyutlarını ve diğer özelliklerini içeren bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
 - 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** ögesini seçin.
 - Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** ögesini seçin.
 - Otobüs eklemek için **Otobüs** ögesini seçin.
 - 3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- Taşıt profili ekledikten sonra taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 10](#)).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı her açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstedığınız zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın ve  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.
 - Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
- 2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç** ögesini seçin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir ([Taşıt Profili Ekleme, sayfa 9](#)). Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
- 2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
 - Yeni bir römork yapılandırması girmek için Yeni Yapılandırma ögesini seçin ve römork bilgilerini girin. **Yeni Yapılandırma**

Taşıt Profili Düzenleme

Taşıt bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya kilometre sayacı okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  ögesini ve düzenlenecek alanı seçin.
 - Bir taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 36](#)).

Kamyonlar giremez: Cihaz, kamyonların giremediği bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, dēzl uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 17](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 18](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 12](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 17](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 17](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 20](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 17](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 13](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 17](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- 1 **Nereye? > Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye? > ≡ > Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.



①	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
②	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Haritada popüler kamyon rotaları arasında geçiş yapmak için seçin.
⑦	Harita aracı kısayolları.
⑧	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçları seçebilirsiniz.
⑨	Veri alanları. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alanlara dokunabilirsiniz (<i>Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 32</i>).
⑩	Araç hızı.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

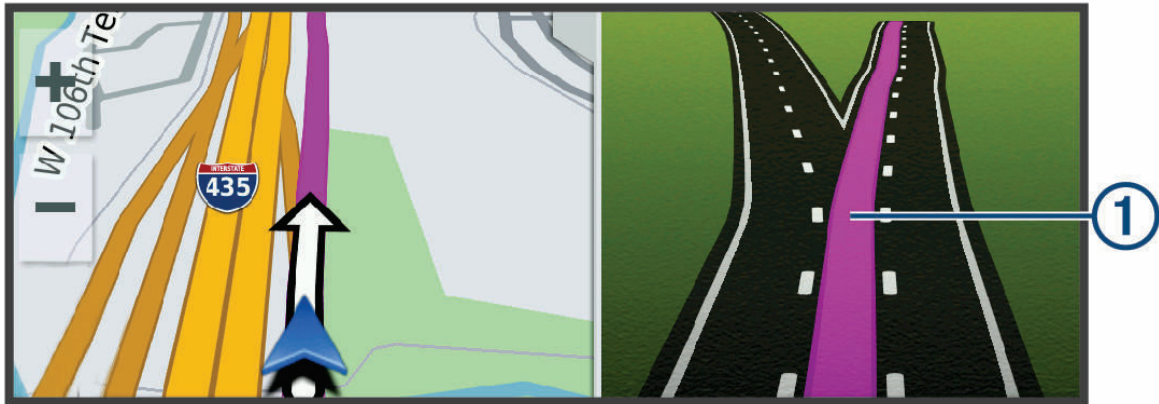

Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme

Cihazı, popüler kamyon yollarını haritada vurgulayacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bu, aracınız için daha erişilebilir yollar seçmenize yardımcı olabilir.

Haritadan  ögesini seçin.

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma


Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için Daha Fazla ögesini seçebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 16*).
- Kamyon taşıt profilini kullanırken bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak kamyon yükleme iskelesi veya kamyon parkı gibi bir kamyon varış noktası bulmanızı ister. Haritada önerilen bir noktayı seçebilir ve Git ögesini seçerek varış noktanıza gidebilirsiniz.
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.

Kamyon Rotasını Tamamlama

Bazı kamyon varış noktalarına yaklaştığınızda, park alanları ve kamyon yükleme istasyonları gibi sık kullanılan kamyon varış noktalarını bulmanıza yardımcı olacak bir harita aracı görüntülenir.

1 Numaralandırılmış bir kamyon varış noktası seçin ①.

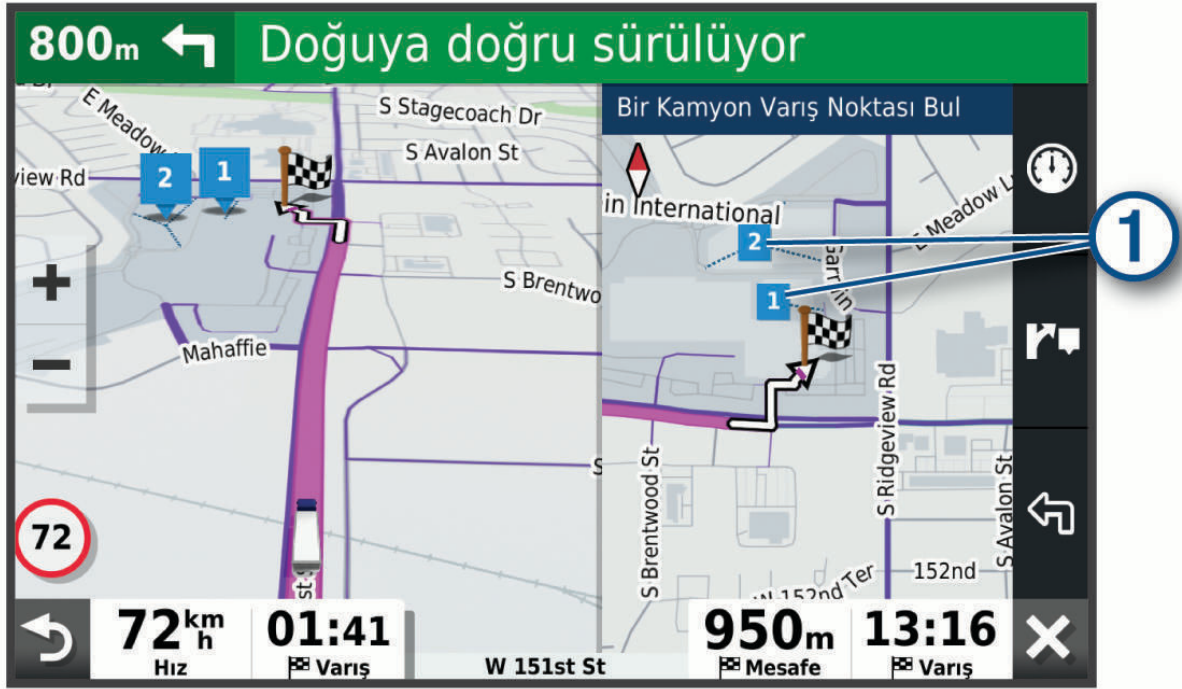

2 Git ögesini seçin.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil taşıt profilini kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Kamyon taşıt profilini kullanırken varış noktanızın yakınındaki kamyon park alanlarını arayabilirsiniz ([Kamyon Parkı Bulma, sayfa 24](#)).

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha Fazla** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.

- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** ögelerini seçin, ardından **Hedefim** seçeneğini belirleyin.

2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Deęiřtirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanıza konum ekleyebilmek için bir rotayı izliyor olmalısınız (*Rota Bařlatma, sayfa 12*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneęin, rotanız üzerindeki bir sonraki varıř noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varıř noktası veya programlı durak içeren karmařık rotalar oluřturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 54*).

- 1 Haritadan  > **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 20*).
- 3 Bir konum seęin.
- 4 **Git** öęesini seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki bir sonraki varıř noktası olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Rotanızın sonuna bir konum eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** seęeneęini belirleyin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varıř noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öęesini seęin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varıř noktalarına yönlendirir.

Rotanızı řekillendirme

Rotanızı řekillendirmeden önce, bir rota bařlatmanız gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 12*).

İzlenen yolu deęiřtirmek için rotanızı manuel olarak deęiřtirebilirsiniz. Bu iřlem, rotaya varıř noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi saęlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerini seęin.
- 2 **Rotayı řekillendir** öęesini seęin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlařtırma yapmak ve daha doęru bir konum belirlemek için  simgesini seęebilirsiniz.

Cihaz rota řekillendirme moduna girer ve seęilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 3 **Git** öęesini seęin.
- 4 Gerekirse bir seęim yapın:
 - Rotaya daha fazla řekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seęin.
 - Bir řekillendirme noktasını kaldırmak için řekillendirme noktasını seęin ve **Kaldır** öęesini seęin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inřaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol kořullarıyla karřılařmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öęesini seęin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluřturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öęesini seęin.

Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seęin.
 - İki nokta arasında rota (yollara baęlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dıřı**'ni seęin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan  > **Dur** ögesini seçin.
- Ana ekrandan **Dur** ögesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Navigasyon Ayarları, sayfa 57](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 36](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 58](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
 - **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Gişeler'**nı seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar'**ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** ögesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir (*Taşıt Profilleri, sayfa 9*).

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaparken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar >  ögesini seçin.**
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç > Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 21*) ögesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin (*Adres Bulma, sayfa 21*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 21*).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki  ögesini seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 23*).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** ögesini seçin (*Konumları Kaydetme, sayfa 26*).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 25*) ögesini seçin (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 25*).
- Kamyon duraklarını ve servisleri aramak için **Kategoriler > Kamyon** (*Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 20*) ögesini seçin.
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak ve bunları aramak için **Foursquare** ögesini seçin (*Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 25*).
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **TripAdvisor** (*Tripadvisor, sayfa 25*) ögesini seçin.
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 24*).

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coğrafi noktaları bulunur.

Nereye? > Kategoriler > Kamyon seçeneğini belirleyin.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.


Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

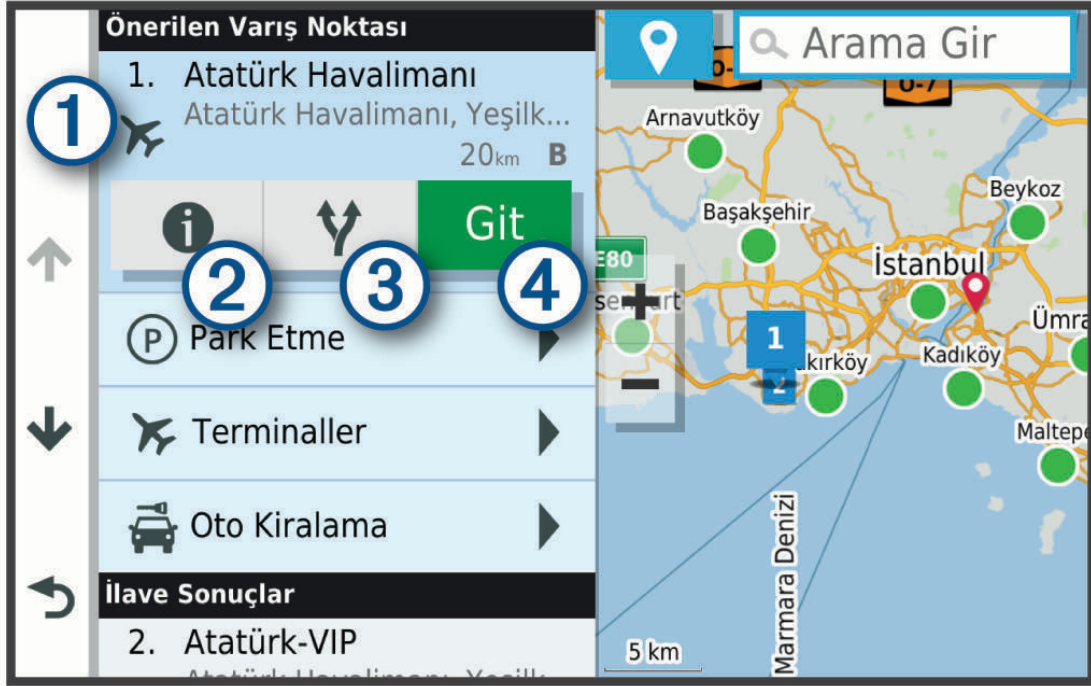


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki  öęesini seęin ①.

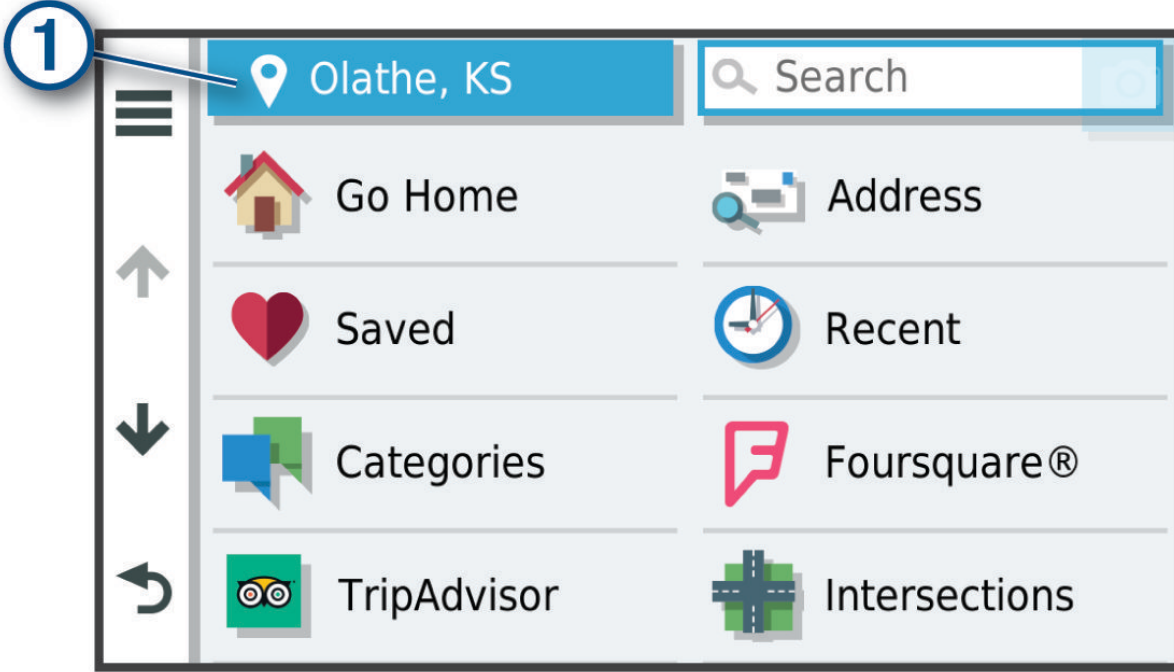

- 3 Bir arama alanı seęin.
 - 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek ięin ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seęilen arama alanı  simgesinin yanında grnr. Nereye? mensndeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, nce bu alanın yakınındaki konumları nerir.

zel nemli Nokta

zel POI'ler haritada zelleřtirilmiř noktalardır. Belirtilen bir noktaya yaklařtıęınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettięinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza zel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

zel POI'leri Bulma

zel POI'ler bulabilmeniz ięin POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza zel POI'ler yklemeniz gerekir (*POI Loader'ı Kurma, sayfa 23*).

- 1 **Nereye? > Kategoriler**'i seęin.
- 2 Dięer Kategoriler blmne gidin ve bir kategori seęin.

Otopark

dzl cihazınız, mevcut park yeri olasılıęı, park alanının tr, fiyatı veya kabul edilen deme yntemlerine gre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini ięerir.

NOT: Ayrıntılı park verileri tm alanlarda veya tm park konumları ięin kullanılamaz.

Kamyon Parkı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kamyon** > **Otoparklar** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Avrupa'da Kamyon Park Alanı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Truck Parking Europe** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Tesislere ve Markalara Göre Filtrele** ögesini seçip bir veya daha fazla özellik belirledikten sonra **Ara** ögesini seçin.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Şunu seçin: **Nereye?** > **Foursquare**.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** ögesini seçin.

Tripadvisor

Cihazınız Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. Tripadvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **TripAdvisor** öğelerini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **≡** > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Dinlenme Tesisleri** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** >  > **Kısayol(ları)u Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 21](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekiyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil'i** seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil'i** seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 13](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 12](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar (*Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 17*).

Ses: Ses ve bildirim ayarlarını özelleştirmenizi sağlar (*Ses ve Bildirim Ayarları, sayfa 59*).

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir (*Yakındaki Şehirler, sayfa 29*).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol Üzerindekiler, sayfa 28*).

Rakım: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 31*). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 31*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 15*).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 35*).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

photoLive: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler (*photoLive Trafik Kameraları, sayfa 37*).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da dēzl uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir.

Garmin eLog: Garmin eLog™ uygulamasından hizmet saati bilgilerini görüntüler. Sürüş yapmadığınız zamanlarda görev durumunu değiştirmenize olanak tanır.

PrePass®: Yaklaşan kantarlar ve atlama kararlarıyla ilgili bildirimler gösterir (*PrePass®, sayfa 40*).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracıda gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** seçeneğini belirleyin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşmakta olan kantarlara karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Tehlikeli Madde Yasak
	Yanıcı Madde Giremez
	Su Kirletici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 Bir yolculuk bilgisi veri alanı seçin.
- 3  > **Alan(lar)ı Sıfırla** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** ögesini seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 36](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüde  > **dēzl** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüde  > **dēzl** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedeki bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'ni seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

dēzl uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik](#), sayfa 36).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme](#), sayfa 55).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Akıllı telefonunuzu dēzl cihazınız ve dēzl uygulamasıyla eşleştirerek ek özellikleri etkinleştirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından dēzl uygulamasını yükleyin.
- 2 dēzl cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları almaya artık hazırsınız demektir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamanız gerekebilir.
- Telefon araması yapmak için telefonunuzun Bluetooth ayarlarında navigasyon cihazı için kişi paylaşım ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerinin etkinleştirildiğini doğrulamanız gerekir ([Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma](#), sayfa 35).

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görüldüğünden emin olun.
- 4 Cihazınızda **Ayarlar > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 Gerekliyorsa **Eşleştir** öğesini seçin.

dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için dēzl cihazınıza göndermek üzere dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 dēzl uygulamasından **Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.
- 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.
Uygulama, konumu haritada gösterir.
- 4 Bir rota başlatmak için **Git** öğesini seçin.

dēzl cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız dēzl uygulamasına baēlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri dēzl cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliēi kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona baēlı olması gerekir .

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoēu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** öēesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öēesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öēesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öēesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Hands-Free Arama

NOT: Çoēu telefon ve kulaklık desteklendiēi ve kullanılabildiēi halde, belirli bir telefonun veya kulaklığın uyumlu olduğu garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla baēlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Uyumluluēu kontrol etmek için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Arama Yapma

- 1  öēesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı çevirmek için  öēesini seçin, telefon numarasını girin ve  öēesini seçin.
 - Yakın zamanda aranan veya arayan bir telefon numarasını aramak için  öēesini seçin ve bir numara belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için  öēesini seçin ve bir kişi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  öğesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için arayan kimliğini belirleyip  öğesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için  u seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için arayan kimliğini belirleyip  öğesini seçin.
- İPUCU:** Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için  'i seçin.
- Kapatmak için  öğesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 1  >  öğesini seçin.
- 2 Bir ön ayar numarasını basılı tutun (ör. **Ön ayar 1**).
- 3 Bir kişi seçin.

Kablosuz Kulaklıklar

Cihazınız Bluetooth özellikli bir kablosuz kulaklığa sesli navigasyon komutları gönderebilir.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun eller serbest arama ve dēzl özelliklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefonunuzun adının yanındaki  öğesini seçin.
- 3 **Şunun için kullan:** bölümünde bir seçenek belirleyin:
 - dēzl uygulamasına bağlantıyı etkinleştirmek için **dēzl** öğesini seçin.
 - Eller serbest arama özelliklerini etkinleştirmek için **Eller Serbest** öğesini seçin.
- 4 **Tamam**'ı seçin.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)

dēzl cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** öğesini seçin.
Akıllı telefon uygulamalarınızın bir listesi görünür.
- 3 Uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere uygulamanın yanındaki açma kapama düğmesini seçin.

Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Bir Apple cihazına bağlıysanız kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek dēzl cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Araçlar** > **Akıllı Bildirimler** >  öğesini seçin.
- 2 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte d zl cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth**  gesini se in.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı se in.
- 3 **Tamam**  gesini se in.

E leştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

E leştirilmiş bir Bluetooth cihazını, daha sonra d zl cihazınıza otomatik olarak bağlanmasını  nlemek i in silebilirsiniz. E leştirilmiş bir akıllı telefon silindi inde, senkronize edilmi  t m telefon rehberi ki ileri ve arama ge mi i de d zl cihazınızdan silinir.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth**  gesini se in.
- 2 Bluetooth cihaz adının yanındaki  > **Unut**  gesini se in.

E leştirilmiş Telefonu Silme

E leştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması i in silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth**  gesini se in.
- 2 Telefon adının yanından  > **Unut**  gesini se in.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin do rulu undan ya da dakikli inden sorumlu de ildir.

Cihazınız  n n zdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten ka ınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varı  noktana do ru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Trafik Ayarları, sayfa 58*). Trafik haritası, b lgenizdeki trafik gecikmeleri i in haritaya g z atmanızı sa lar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak i in trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- T m modeller, d zl uygulaması  zerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 36*).

Trafik verisi t m alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi i in garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız d zl uygulamasını  alı tıran bir akıllı telefona ba lıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazını d zl uygulamasına ba layın.
- 2 d zl cihazınızda **Ayarlar** > **Trafik**  gesini se in ve **Trafik** se ene inin i aretli oldu unu do rulayın.

Haritada Trafi i G r nt leme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akı ını ve gecikmeleri renkli olarak g sterir.

- 1 Ana men de  > **d zl** > **Trafik**  gesini se in.
- 2 Trafik haritasına ili kin g stergeyi g r nt lemek i in gerekirse  > **G sterge**  gesini se in.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana men de  > **d zl** > **Trafik**  gesini se in.
- 2  > **Olaylar**  gesini se in.
- 3 Listedenden bir  geyi se in.
- 4 Birden fazla kaza varsa, di er kazaları g rmek i in okları kullanın.

photoLive Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona baēlı olması gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleřtirme, sayfa 33*).

photoLive trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

photoLive hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiēiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

1  > **photoLive** öēesini seēin.

2 **Ekleme için Dokun** öēesini seēin

3 Bir yol seēin.

4 Bir trafik kamerası konumu seēin.

Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seēebilirsiniz.

5 Kamerası kaydetmek için **Kaydet** öēesini seēin (isteēe baēlı).

Kameranın küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, photoLive uygulamasının ana ekranına eklenir.

Trafik Kamerasını Kaydetme

1  > **photoLive** öēesini seēin.

2 Ekleme için Dokun'u seēin. **Ekleme için Dokun**

3 Bir trafik kamerası seēin.

4 **Kaydet** öēesini seēin.

Tařıt ve Sürücü Araçları

Mola Planlama

DUYURU

Bu cihaz tek başına Federal Motorlu Tařıtlar Emniyet Düzenlemeleri (FMCSA) kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ. Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bu cihaz, Garmin eLog uyumlu bir Elektronik Kayıt Cihazı (ELD) ile birleřtirildiēinde motorlu tařıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog cihazı satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

Cihaz, mola planlama özelliēi etkinleřtirildiēinde önerilen mola zamanlarından ve sürüş saati sınırlarından bir saat önce sizi uyarır ve rotanızda mola konumları önerir. Çalışma saatlerinizi kaydetmek için güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak bu özelliēi kullanabilirsiniz.

NOT: Mola planlama özellikleri otomobil tařıt profili kullanılırken mevcut deēildir.

Önerilen Mola Verme

Mola verme zamanı geldiēinde cihaz sizi uyarır ve rotanızdaki önerilen mola konumu POI'lerini gösterir.

Önerilen mola konumu listesinden bir POI seēin.

Cihaz mola konumunu rotanıza sonraki varış noktası olarak ekler.

Mola Zamanlayıcısını Bařlatma

Tařıt, 30 saniye boyunca en az 8 km/sa (5 m/sa) hızla hareket ettiēinde mola zamanlayıcısı otomatik olarak bařlar. Zamanlayıcıyı dilediēiniz zaman bařlatabilirsiniz.

1 Haritadan  > **Mola Planlayıcı** öēesini seēin.

2 **Süreölçeri Bařlat** öēesini seēin.

Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama

Taşıt üç dakika veya daha uzun süre durduğunda mola zamanlayıcısı otomatik olarak durur. Park etme veya kamyon durağında durma gibi kısa duraklamalar için zamanlayıcıyı manuel olarak duraklatabilirsiniz. Sürüşünüzün sonunda zamanlayıcıyı manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

1 **Süreölç. Durdur** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Zamanlayıcıyı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin.
- Zamanlayıcıyı durdurmak ve sıfırlamak için **Sıfırla** ögesini seçin.

Sürüş Saatlerini Ayarlama

Toplam sürüş saatinizi hizmet saati kayıtlarınızla daha yakından eşleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Tplm Srş Ypın Saat** ögesini seçin.

2 Toplam sürüş saatini girin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama

Günlük sürüş sınırınızı bölgenizdeki geçerli yasal şartlara uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Günlük Sürüş Saat** ögesini seçin.

2 Bölgenizdeki günlük sürüş sınırını seçin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

1  > **IFTA** > **Pompada** ögesini seçin.

2 Galon başına yakıt fiyatını girin.

3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.

4 Satın alınan yakıt miktarını girin.

5 Gerekliyorsa yakıt türünü seçin:

- Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon > Litre > Kaydet**'i seçin.
- Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre > Galon > Kaydet**'i seçin.

6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu işaretleyin.

7 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.

8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:

- Listedeki yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
- Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.

9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1  > **IFTA** > **Yakıt Günlükleri** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için  ögesini seçin.

Sınır Özeti Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1  > **IFTA** > **Sınır Özeti**'ni seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Yetki alanı özeti vermek için  > **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin.
Cihaz, özeti bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Raporlar klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden  > **IFTA** > **Seyahat Raporları** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 -  > **Sil** ögesini seçin ve ardından bir raporu silmek üzere ilgili onay kutusunu işaretleyin.
 -  > **Birleştir** ögesini seçin ve ardından raporları birleştirmek üzere ilgili onay kutularını işaretleyin.
 -  > **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 40](#)).

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1  > **Servis Geçmiş'i**'ni seçin.
- 2  > **Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1  > **Servis Geçmiş'i**'ni seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1  > **Servis Geçmiş'i**'ni seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriye seçin.
- 3  > **Kategoriye Yeniden Adlandır**'ı seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1  > **Servis Geçmiş'i**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil**'i seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1  > **Servis Geçmiş'i**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

PrePass®

DUYURU

Garmin, PrePass uygulaması tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

NOT: Bu özelliği kullanabilmeniz için etkin bir PrePass hesabınız olmalıdır.

PrePass uygulaması, sürücülerin yaklaşan kantarları kullanarak ticari bir aracın güvenliğini, kimlik bilgilerini ve ağırlığını doğrulamasına olanak tanır. dēzl cihazınızı dēzl uygulaması ve PrePass uygulamasıyla eşleştirerek dēzl cihazınızda yaklaşan kantar bildirimlerini alabilirsiniz.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Sadakat Programları

dēzl cihazınızdan, Love's Travel Stops® ve Pilot Flying J Travel Centers™. dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı dinlenme tesislerinin sadakat programlarına erişebilirsiniz. Ödül puanları bakiyelerini ve diğer sadakat programı bilgilerini kontrol etmek için dēzl cihazınızdaki sadakat programı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sadakat programı özelliklerini etkinleştirmek için dēzl uygulamasında sadakat programı hesabınızda oturum açın.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 41](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 42](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 47).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

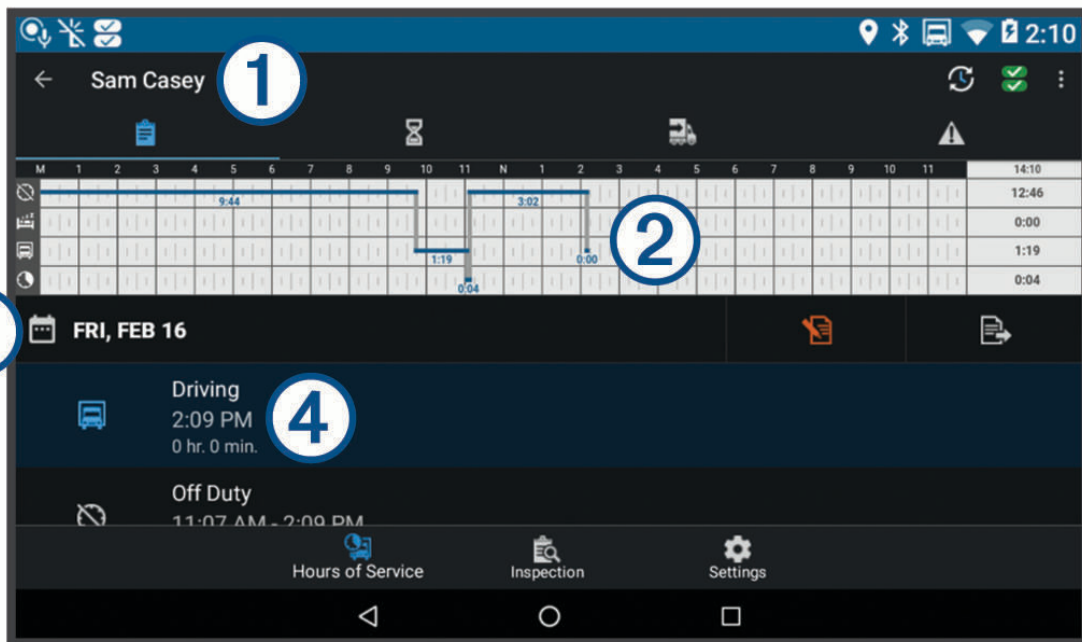


	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

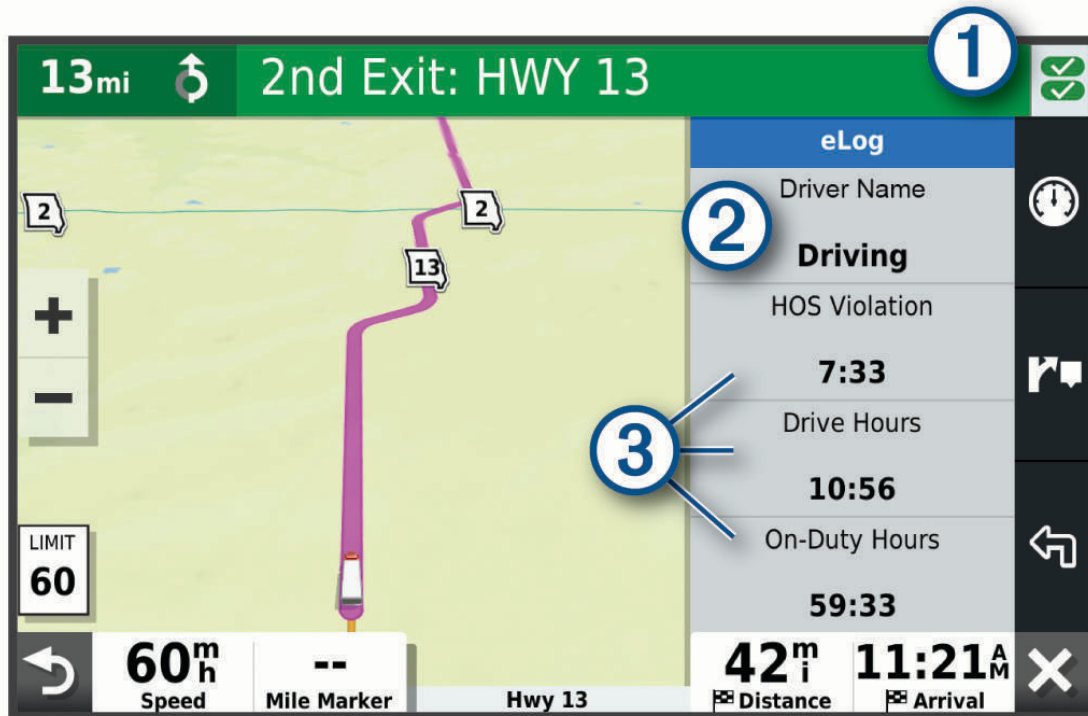

- ① Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49](#)).
- ② Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 46](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- ③ Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

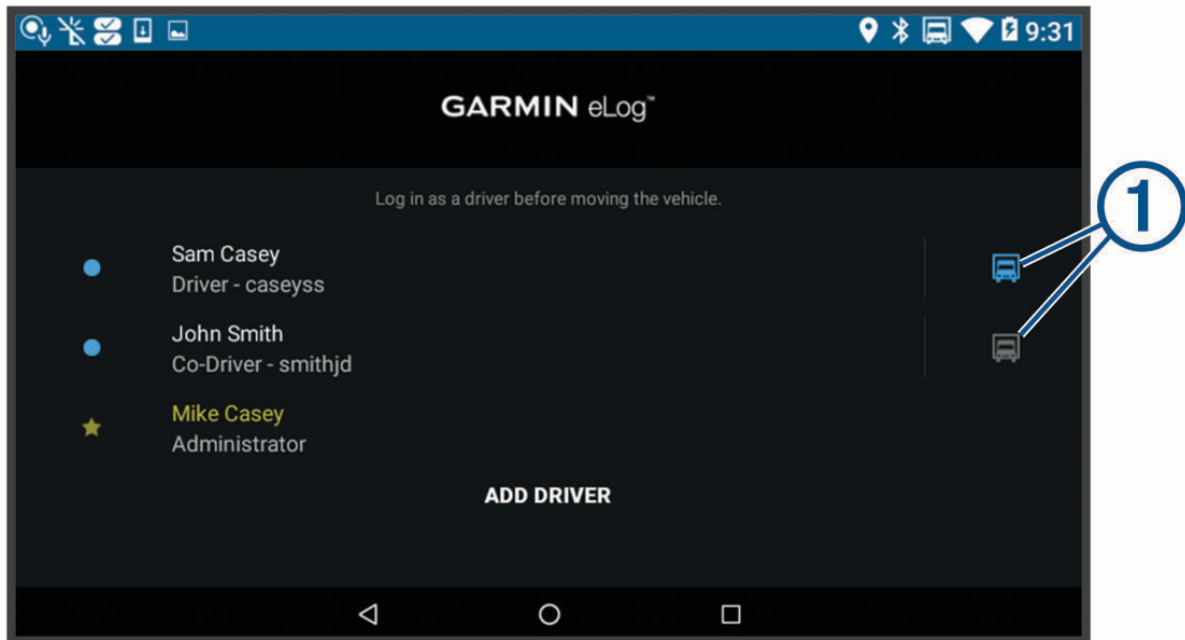

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 52](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Evet**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Evet**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Evet**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report, page 48](#)).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 47](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **Ayarlar > Cihaz > Uygulamalar > eLog > Depolama Alanı**.
- 4 Select **Verileri Temizle**.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK, Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.
Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

1  > **Araçlar** > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.

Kullanım kılavuzu, yazılım metniyle aynı dilde görüntülenir (*Metin Dilini Ayarlama, sayfa 59*).

2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Kamyon Haritasını Görüntüleme

Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde gösterir; örn. Yüzey Ulaşım Yardımı Yasası (STAA) tercihli rotalar, TruckDown® (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota, bulunduğunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine bağlı olarak değişir.

 > **dēzl** > **Kamyon Haritası** ögesini seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **dēzl** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **dēzl** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  ögesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  ögesini seçin.
 - Konumu silmek için  ögesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 17*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 17*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

Kayıtlı bir yolculuk için navigasyonu başlatmadan önce, cihazdaki etkin taşıt profilinin yolculuk için seçilen taşıt profiliyle aynı olması gerekir (*Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme, sayfa 55*). Bu iki profil aynı olmadığında cihaz, yolculuğa başlamadan önce taşıt profilini değiştirmenizi ister (*Taşıt Profilini Değiştirme, sayfa 9*).

- 1  > **dēzl** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **dēzl** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** > **Aktif Rotam** ögesini seçin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz Ayarları, sayfa 60*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

-  > **dēzl** > **Yolculuk Geçmişi** ögesini seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı dēzl uygulamasına bağlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan hava durumu pencere ögesini seçin (*Ana Ekran, sayfa 7*).

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.


Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 Ana ekrandan hava durumu pencere ögesini seçin (*Ana Ekran, sayfa 7*).
- 2 **Şimdiki Pozisyon** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Ortam Oynatıcısı

Ortam oynatıcısı, cihazınızın eşleştirilmiş telefonunuzdaki bir medya uygulamasından oynatılmakta olan ortam dosyasını kontrol etmesine olanak tanır.  > **Araçlar** > **Media Player** ögesini seçerek dilediğiniz zaman ortam oynatıcısını açabilirsiniz.

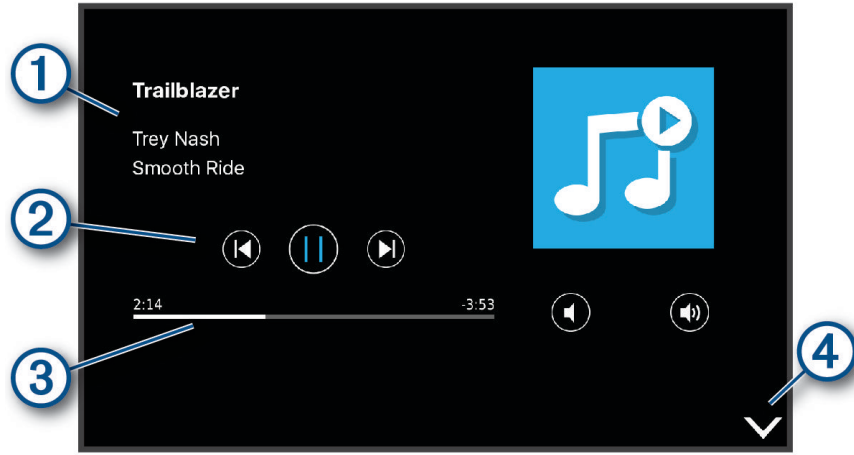

- | | |
|---|---|
| 1 | Oynatılan ortam hakkında bilgiler (ad, sanatçı, albüm, istasyon veya kanal gibi). |
| 2 | Oynatma kontrolleri. Kontroller, ortam dosyasını sağlayan servise göre değişir. |
| 3 | Geçerli ortam ögesindeki ilerleme. |
| 4 | Ortam oynatıcısını gizlemek veya küçültmek için seçin. |

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme

Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 Haritayı açın.
- 2  > **Media Player** ögesini seçin.
Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Ayarlar

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Yolculuk Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Seyahat Geçmişini Temizle: Tüm seyahat geçmişini cihazdan temizlemenizi sağlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 32*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için garmin.com/maps adresine gidin.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım** ögesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Bir Kablosuz Ağ Bağlanma

1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Wi-Fi** ögesini seçin.

2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Bir kablosuz ağ seçin.

4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme

Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth ögesini seçin.

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 11*).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Mola Planlama: Hareket sürenizi izleyen, mola öneren ve yaklaşan hizmetleri gösteren mola planlama özelliklerini etkinleştirir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 18*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Cihaz > Ekran ögesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Cihaz montaj aparatına takılı olmadığında ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Tema: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Duvar kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Daydream: Daydream ekran koruyucuyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

Cihaz döndürüldüğünde: Cihaz yönüne göre ekranın dikey ve yatay ekran modları arasında otomatik olarak dönmesini veya geçerli yönde kalmasını sağlar.

Ses ve Bildirim Ayarları

Ayarlar > Cihaz > Ses ve Bildirim ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız etmeyin: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim zil sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Diğer sesler: Ekran dokunma, ekranı kilitleme veya şarj etme gibi diğer cihaz etkileşimleri için sesleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

Yayınla: Cihazın ses veya videosunu uyumlu bir hoparlöre, ekrana ya da cihaza kablosuz olarak göndermenizi sağlar.

Cihaz kilitlendiğinde: Cihaz kilitliken bildirimlerin ekranda görünüp görünmeyeceğini ayarlar.

Uygulama bildirimleri: Yüklü her uygulama için bildirimleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve rahatsız etmeyin tercihlerini her bir uygulama için değiştirmenizi sağlar.

Bildirim erişimi: Sistem ve uygulama bildirimlerine hangi uygulamaların erişeceğini seçmenizi sağlar.

Rahatsız etmeyin erişimi: Rahatsız etmeyin ayarlarını hangi uygulamaların geçersiz kılabileceğini veya değiştirebileceğini seçmenizi sağlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

1 **Ayarlar > Cihaz > Ses ve Bildirim** ögesini seçin.

2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. GPS sinyalleri kullanılamadığında rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

İPUCU: Konum servislerini devre dışı bırakmak pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

1 **Ayarlar > Kişisel > Konum** ögesini seçin.

2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

NOT: Çoğu kullanım durumunda Mod ayarını varsayılan Sadece cihaz seçeneğinden değiştirmemeniz gerekir. Cihazda navigasyon sırasında en doğru konum verilerini sağlayan yüksek performanslı bir GPS anteni bulunur.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Kişisel > Dil ve Giriş > Dil** ögesini seçin.

2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat ögesini seçin.

Otomatik saat dilimi: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saat dilimini otomatik olarak ayarlar.

Saat dilimini seç: Otomatik saat dilimi devre dışı bırakıldığında cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

Ayarlar > Cihaz Hakkında ögesini seçin.

Durum: Sistem durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleyici: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin.
- 3 **> Sıfırla** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 **Cihaz Hakkında > Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı (dēzl OTR800 / LGV800)	14 dBm'de 2,4 GHz
Radio frekansı (dēzl OTR1000 / LGV1000)	15 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

- 1 Verilen USB kablosunu kullanarak cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.

NOT: USB güç adaptörü birlikte verilmez. Güç adaptörü aksesuarı satın almak için garmin.com adresindeki ürün sayfasına gidin.

- 2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 57*).

Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulunduğunda bir bildirim görüntüler.

- 3 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülendiğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut.** ögesini seçin.
- Manuel olarak güncelleme kontrolü yapmak için **Ayarlar > Güncellemeler** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

- 4 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **İndir** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** ögesini seçin.

- 5 Gerekirse lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemi durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.


- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 63*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, dēzl cihazınızdaki micro-USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

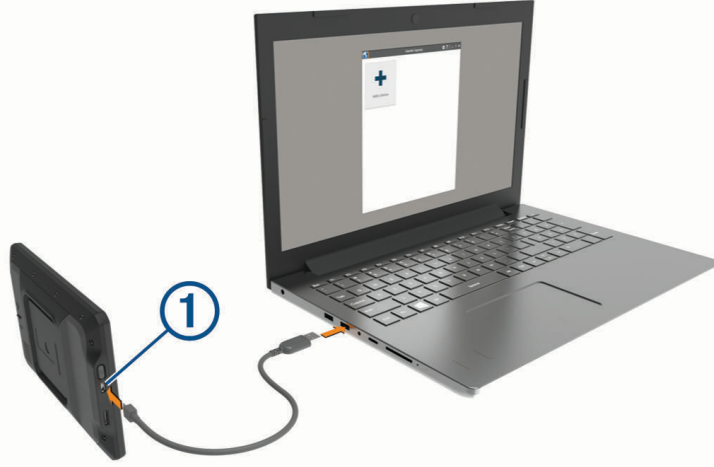

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 67*).

- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için İndir seçeneğini belirleyin. **Windows için İndir**
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac için İndir seçeneğini belirleyin. **Mac için İndir**
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Manyetik güçlü montaj parçasını vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluđu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluđ üzerindeki kolu kendinize dođru çevirin.
- 2 Suluđ üzerindeki çıkıntıyı kendinize dođru çekin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2](#)).

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum deđiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
Toz ve diđer kir türleri, bilya ve soket mafsalı arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsalin hareket etmesine sebep olur.
- Eklemlili kolu, ön camınızın açısı izin verdiđince vantuza dođru döndürün.
Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliđinin etkin olduđunu dođrulayın ([Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 59](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzađına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduđunu ve güç bađlantı noktasına güç sağladıđını dođrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklıđının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralıđı içinde olduđunu dođrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadıđını dođrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklıđını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 58](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 58](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 59](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadıđı zamanlarda kapatın ([Bir Kablosuz Ağ Bađlanma, sayfa 57](#)).
- Cihazı kullanılmadıđı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 6](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı dođrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 36*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir.

Ek

Arka Görüş Kameraları

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı arka görüş kamerasından gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme

Bir kameraya bağlanmadan önce Wi-Fi navigasyon cihazınızın Garmin ayarını etkinleştirmelisiniz.

BC 35 kablosuz arka görüş kamerası, bazı Garmin navigasyon cihazlarıyla uyumludur. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc35 adresine gidin.

Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızla dört adede kadar BC 35 kablosuz arka görüş kamerası eşleştirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 35 kamerasını desteklemeyebilir. Güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
 - 2 Garmin navigasyon cihazınızı açın ve kameranın 3 m (10 ft) yakınına getirin.
 - 3  > **Araçlar > Geri Görüş** ögesini seçin.
 - 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Navigasyon cihazınıza ilk defa kamera bağlıyorsanız **Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
 - Navigasyon cihazınıza ek bir kamera bağlıyorsanız **> Kamera Seç > Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
 - 5 Ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Eşleştirme kodu veya parolası, vericinin ya da kameranın üzerinde bulunur.
- İlk kamera eşleştirme işlemi tamamladığınızda kamera, otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

Cihaz, arka görüş kamerası videosunu kameranın güç kaynağına bağlanma yöntemine göre farklı şekillerde görüntüler.

- 1 Video görüntülemek için bir seçim yapın:
 - Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitese alın.
Cihaz otomatik olarak arka görüş kamerası videosunu görüntüler.
 - Kamera düzenli bir güç kaynağına bağlıysa manuel olarak kamerayı görüntülemek için  > **Araçlar > Geri Görüş** ögesini seçin.
- 2 Cihazın normal çalışmasına dönmesi için bir seçim yapın:
 - Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesten çıkarın.
Cihaz otomatik olarak normal çalışmasına devam eder.
 - Verici düzenli bir güç kaynağına bağlıysa kamerayı manuel olarak saklamak için  ögesini seçin.

Kamera Deęiřtirme

Cihazınıza birden fazla arka g r ř kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera g r nt leri arasında geiř yapabilirsiniz.

- 1  > **Aralar** > **Geri G r ř**  ęesini sein.
- 2  > **Kamera Se**  ęesini sein.
- 3 Bir kamera sein.

Ekranın  st kısmında kamera adıyla birlikte kamera video akıřı g r nt lenecektir.

Ara İi Kamerayı Elektrikli Montaj Kitine Baęlama

Ara ii kamerayı elektrikli montaj kitine baęlamadan  nce ara ii kamera cihazını  n camınıza takmalısınız.

Uyumlu bir Garmin ara ii kameraya g  saęlamak iin d zl cihaz montaj kitini kullanabilirsiniz. d zl cihazını ve ara ii kamerayı aracınızdaki aynı g  kaynaęına baęlamanız gerekiyorsa bu y ntem yararlı olabilir.

- 1 d zl cihazını aracınıza monte edin ve g  baęlantısını yapın (*Tařıtınızda Cihazı Monte Etme ve Ama, sayfa 2*).
- 2 Gerekirse USB baęlantı noktasını daha iyi g rebilmek iin d zl cihazını manyetik montaj kitinden ıkarın.
- 3 Ara ii kameranın g  kablosunu montaj kitinin USB baęlantı noktasına  1 takın.



Veri Y netimi

Cihazın ek veri depolama iin bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni s r mlerin yanı sıra Mac OS 10.7 ve daha yeni s r mlerle uyumludur. Apple bilgisayarlarında, dosyaları okuyup yazabilmek iin ek   nc  taraf yazılımlar gerekebilir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik maęazasından bellek kartı veya daha  nceden y klenmiř Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve  zel ilgilenilen coęrafi noktalar gibi dosyaları depolamak iin kullanılabilir.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir (*Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 67*).

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Bellek Kartını Biçimlendirme

Cihaz, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1 **Ayarlar > Cihaz > Depolama ve USB** öğesini seçin.
- 2 Bellek kartınızı seçin.
- 3 **> Ayarlar > Format > SİL VE BİÇİMLENDİR** öğesini seçin.
- 4 **Bitti** öğesini seçin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 67*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

- 6 **Düzenle > Yapıştır** öğesini seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

