


GARMIN®

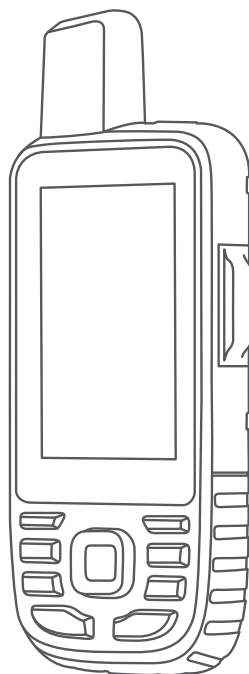

GPSMAP® 67i

Priročnik za uporabo

© 2023 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® in Xero® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. iOS® je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA® je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrirana oznaka organizacije Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1	Pošiljanje preskusnega sporočila... 11
Pregled naprave.....	1	Sinhronizacija podatkov inReach.... 11
Indikator LED stanja.....	2	Stiki..... 11
Ikone stanja.....	2	Dodajanje stika..... 11
Gumbi.....	3	Urejanje stika..... 11
Vklop naprave.....	3	Brisanje stika..... 11
Zaklepanje gumbov.....	3	Uporaba glavnih strani..... 11
Vklop osvetlitve zaslona.....	3	Odpiranje glavnega menija..... 12
Prilagajanje osvetlitve zaslona.....	4	Zemljevid..... 12
Pridobivanje satelitskih signalov.....	4	Navigacija z zemljevidom..... 12
GPS in drugi satelitski sistemi.....	4	Merjenje razdalje na zemljevidu..... 12
Polnjenje naprave GPSMAP 67i.....	5	Nastavitve strani zemljevida..... 12
Varčevanje z energijo med polnjenjem		Nastavitve zemljevida..... 13
naprave.....	5	Dodatne nastavitve zemljevida..... 13
Združitev naprave s telefonom in njena		Kompas..... 13
aktivacija.....	5	Navigacija s kompasom..... 13
Program Garmin Messenger.....	6	Uporaba kazalca smeri..... 14
Garmin Explore™.....	6	Navigacija z orodjem Poglej in
Satelitsko omrežje Iridium.....	6	pojdi..... 14
Funkcije inReach.....	6	Projiciranje točke poti s trenutne
Sporočila.....	6	lokacije..... 15
Pošiljanje sporočila za javljanje.....	7	Nastavitve kompasa..... 15
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	7	Umerjanje kompasa..... 15
Uporaba bližnjic tipkovnice.....	7	Nastavitve smeri..... 16
Odgovarjanje na sporočilo.....	7	Potovalni računalnik..... 16
Preverjanje, ali so na voljo nova		Nastavitve potovalnega
sporočila.....	7	računalnika..... 16
Ogled podrobnosti sporočila.....	8	Višinomer..... 16
Navigacija do lokacije sporočila.....	8	Nastavitve izrisa višinomera..... 17
Vključitev koordinat lokacije v		Nastavitve višinomera..... 17
sporočilo.....	8	Umerjanje barometriškega
Brisanje sporočil.....	8	višinomera..... 17
Nastavitve sporočil.....	8	Navigacija..... 17
Sledenje inReach.....	8	Stran FIND..... 17
Začetek sledenja.....	9	Navigacija do cilja..... 18
Ustavitev sledenja.....	9	Ustavitev navigacije..... 18
Deljenje vaše strani za sledenje.....	9	Iskanje lokacije blizu druge
Nastavitve sledenja inReach.....	9	lokacije..... 18
SOS.....	9	Točke poti..... 18
Pošiljanje sporočila SOS za		Shranjevanje trenutne lokacije kot
reševanje.....	10	točke poti..... 18
Pošiljanje sporočila SOS po meri.....	10	Shranjevanje lokacije na zemljevidu
Preklic sporočila SOS z zahtevo za		kot točke poti..... 18
pomoč.....	10	

Navigacija do točke poti.....	18	Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti.....	25
Iskanje shranjene točke poti.....	19	Obrnitev dejavnosti.....	25
Urejanje točke poti.....	19	Navigacija po shranjeni dejavnosti.....	25
Brisanje točke poti.....	19	Brisanje shranjene dejavnosti.....	26
Spreminjanje fotografije za točko poti.....	19	Proge.....	26
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti.....	19	Ustvarjanje proge.....	26
Projiciranje točke poti s shranjene točke poti.....	20	Ustvarjanje proge z zemljevidom.....	26
Premikanje točke poti na zemljevidu.....	20	Navigacija po shranjeni progi.....	26
Iskanje lokacije v bližini točke poti...	20	Urejanje proge.....	27
Nastavitev opozorila o bližini točke poti.....	20	Urejanje imena proge.....	27
Dodajanje točke poti načrtovani poti.....	21	Ogled shranjene proge na zemljevidu.....	27
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo.....	21	Ogled izrisa višine proge.....	27
Načrtovane poti.....	21	Obračanje proge.....	28
Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti.....	21	Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge.....	28
Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom.....	21	Brisanje proge.....	28
Navigacija po shranjeni načrtovani poti.....	21	Izbirni zemljevidi.....	28
Ogled aktivne načrtovane poti.....	22	Nakup dodatnih zemljevidov.....	28
Urejanje načrtovane poti.....	22	Iskanje naslova.....	28
Urejanje imena načrtovane poti.....	22	Povezane funkcije..... 29	
Ogled načrtovane poti na zemljevidu.....	22	Zahteve za povezane funkcije.....	29
Ogled izrisa višine načrtovane poti..	22	Obvestila telefona.....	30
Obračanje načrtovane poti.....	23	Ogled obvestil telefona.....	30
Brisanje načrtovane poti.....	23	Skrivanje obvestil.....	30
Zapisi.....	23	Upravljanje obvestil.....	30
Nastavitve beleženja.....	23	Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem.....	30
Dodatne nastavitve beleženja.....	23	Funkcije Connect IQ.....	30
Nastavitve samodejnega shranjevanja.....	24	Prenos funkcij Connect IQ.....	30
Ogled trenutne dejavnosti.....	24	Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom.....	31
Navigacija s funkcijo TracBack®.....	24	Prikaz pripomočkov Connect IQ.....	31
Ustavljanje trenutne dejavnosti.....	24	Poraba in zgodovina prenosa podatkov..... 31	
Shranjevanje trenutne dejavnosti.....	25	Ogled podrobnosti naročniškega paketa.....	31
Ogled informacij o shranjeni dejavnosti.....	25	Ogled porabe prenosa podatkov.....	31
Shranjevanje lokacije v dejavnosti kot točke poti.....	25	Orodja v glavnem meniju..... 32	
		Zahtevanje vremenske napovedi inReach.....	33

Posodabljanje vremenske napovedi inReach.....	33	Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave.....	40
Brisanje vremenske napovedi inReach.....	34	Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com..	41
Ogled aktivne vremenske napovedi.....	34	Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi.....	41
Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki.....	34	Prenašanje zemljevidov.....	41
Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke.....	35	Omogočanje zemljevidov.....	41
Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke.....	35	Brisanje zemljevida.....	42
Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke.....	35	Izbiranje profila.....	42
Garmin Pustolovščine.....	35	Nastavitev opozorila o bližini.....	42
Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega.....	35	Urejanje ali brisanje opozorila o bližini.....	42
Ustvarjanje pustolovščine.....	36	Stran s sateliti.....	42
Začetek pustolovščine.....	36	Nastavitve satelitov GPS.....	43
Izračun velikosti območja.....	36	Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov.....	43
Uporaba svetilke.....	37	Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB.....	43
Zbirke Geocache.....	37	Prilagajanje naprave.....	43
Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com.....	37	Prilagajanje podatkovnih polj.....	43
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com.....	37	Meni nastavitev.....	44
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom.....	37	Nastavitve sistema.....	44
Iskanje zbirke Geocache.....	38	Nastavitve satelitov.....	45
Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu.....	38	Nastavitve zaslona.....	45
Filtriranje seznama zbirk Geocache.....	39	Izklop zaslona.....	45
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache.....	39	Spreminjanje barvnega načina.....	45
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache.....	39	Nastavitve tehnologije Bluetooth.....	45
Ogled podrobnosti zbirke Geocache.....	39	Nastavitve tehnologije Wi-Fi.....	45
Navigacija do zbirke Geocache.....	39	Nastavitve za usmerjanje.....	46
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache.....	40	Dodatne nastavitve načrtovanja poti.....	46
Beleženje poskusa v dnevnik.....	40	Vklop načina odprave.....	46
chirp.....	40	Nastavitev zvokov naprave.....	46
Omogočanje iskanja naprave chirp.....	40	Nastavitve iskanja zbirk Geocache..	47
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp.....	40	Združevanje brezžičnih senzorjev....	47
		Nastavitve vadbe.....	47
		Označevanje krogov po razdalji....	47
		Pomorske nastavitve.....	48
		Nastavljanje pomorskih alarmov..	48
		Nastavitve menija.....	48
		Prilagajanje glavnega menija.....	48
		Spreminjanje vrstnega reda strani.....	49
		Konfiguracija prikaza traku strani.....	49
		Nastavitve zapisa položaja.....	49

Spreminjanje merskih enot.....	50
Nastavitve časa	50
Profili	50
Ustvarjanje profila po meri.....	50
Urejanje imena profila	50
Brisanje profila	51
Ponastavitev podatkov in nastavitev	51
Obnavljanje privzete nastavitve strani	51

Informacije o napravi..... 51

Posodobitve izdelkov	51
Nastavitev programa Garmin Express	51
Pridobivanje dodatnih informacij.....	52
Pritrjevanje karabina	52
Odstranjevanje karabina	52
Namestitev vrvic	52
Nega naprave	53
Čiščenje naprave	53
Upravljanje podatkov	53
Vrste datotek.....	53
Nameščanje pomnilniške kartice	53
Priklop naprave na računalnik	54
Prenos datotek v napravo	54
Brisanje datotek	54
Odklop kabla USB	54
Specifikacije	55
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	55

Dodatek..... 56


Podatkovna polja	56
Dodatna oprema	58
tempe	58
Nasveti za združevanje z brezžičnimi senzorji	59
Odpravljanje težav	59
Podaljševanje napajanja z baterijo ..	59
Dolgoročno shranjevanje	59
Ponovni zagon naprave	59
O območjih srčnega utripa	59
Cilji pripravljenosti	60
Izračuni območij srčnega utripa	60

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.


Pregled naprave

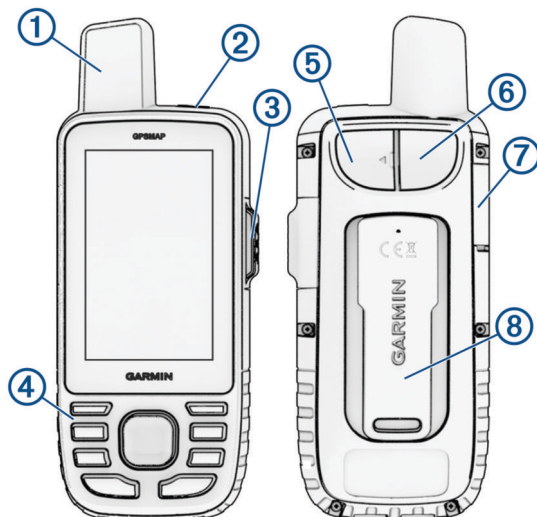

①	Notranja antena Iridium® in GNSS
②	Gumb za vklop/izklop ①
③	Gumb SOS
④	Gumbi
⑤	Vrata USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑥	Svetilka
⑦	Reža za kartico microSD® (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑧	Hrbtni del za namestitev

Indikator LED stanja

Indikator LED stanja ① prikazuje stanje naprave.

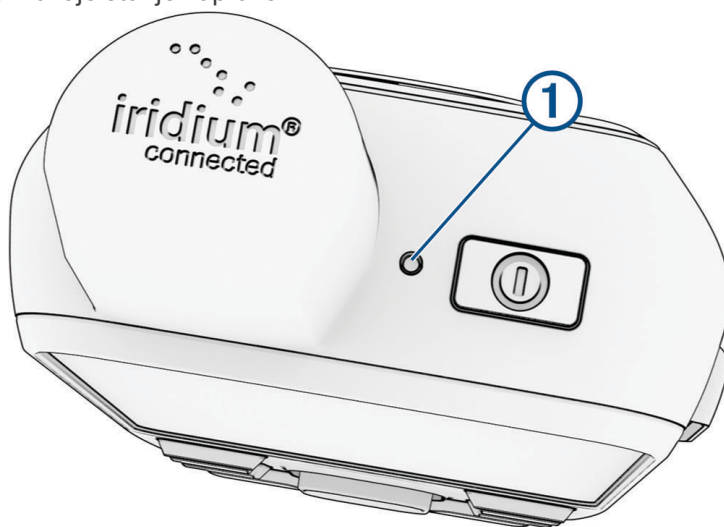

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Dvojno utripanje v zeleni barvi	Imate neprebrano sporočilo inReach®.
Utripa zeleno	Naprava je v načinu odprave. Zaslona se izklopi, da se podaljša napajanje z baterijo.
Utripa rdeče	Sporočila inReach ni bilo mogoče poslati. Napolnjenost baterije v napravi je nižja od 10 odstotkov.
Izmenično utripanje v rdeči in zeleni barvi	Naprava je v načinu SOS.

Ikone stanja

	Stanje senzorja ANT+®
	Moč signala GPS
	Polnjenje baterije
	Polnjenje je končano
	Stanje tehnologije Bluetooth®
	Stanje Wi-Fi®
	Pošiljanje, prejemanje ali iskanje sporočil inReach in točk sledi
	Neprebrana sporočila storitve inReach
	Stanje sledenja inReach

Gumbi



FIND	Pritisnite za odpiranje menija iskanja. Držite za označitev trenutne lokacije kot lokacije človeka v vodi (MOB) in vklop navigacije.
MARK	Pritisnite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT	Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali na prejšnjo stran. Pritisnite za pomikanje med glavnimi stranmi.
ENTER	Pritisnite za izbiro možnosti in potrditev sporočil. Pritisnite za uporabljanje beleženja trenutne dejavnosti (na glavnih straneh).
MENU	Pritisnite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran. Dvakrat pritisnite za odpiranje glavnega menija (na kateri koli strani).
PAGE	Pritisnite za pomikanje med glavnimi stranmi.
▲▼◀▶	Pritisnite za izbiro možnosti menija in premikanje kazalca zemljevida.
+	Pritisnite za povečanje zemljevida.
-	Pritisnite za pomanjšanje zemljevida.

Vklop naprave

Pridržite **ⓘ**.

Zaklepanje gumbov

Tipkovnico lahko zaklenete, da se izognete nenamernemu pritiskanju gumbov.

- 1 Pritisnite **ⓘ**, da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Zakleni tipke**.

Vklop osvetlitve zaslona

Za vklop osvetlitve zaslona pritisnite kateri koli gumb.

Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

Prilagajanje osvetlitve zaslona

- 1 Pritisnite **ⓘ**, da odprete stran stanja.
- 2 Za prilagoditev svetlosti uporabite **+** in **-**.

OPOMBA: zaradi podaljšanja časa napajanja z baterijo se zaslon samodejno izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite prilagoditi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslon, lahko izberete **Priprava > Zaslon**.

Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- 1 Pojdite na prosto.
 - 2 Po potrebi vklopite napravo.
 - 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- Ko naprava določa lokacijo GNSS, utripa **?**.

 v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala.

Ko naprava pridobi satelitske signale, samodejno začne beležiti pot kot dejavnost.

GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS). Večpasovni sistemi uporabljajo več frekvenčnih pasov ter omogočajo beleženje doslednejših dnevnikov sledi, boljše določanje položaja, boljše odpravljanje napak zaradi širjenja signalov po več poteh in zmanjšanje količine napak zaradi vplivov ozračja pri uporabi naprave v zahtevnih razmerah.

GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

Večpasovni sistem GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike in uporablja izboljšani signal L5.

GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija.

Večpasovni sistem QZSS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Japonska in uporablja izboljšani signal L5.

Polnjenje naprave GPSMAP 67i

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 55*).

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.



- 2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v polnilna vrata ② na napravi.
- 3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v združljiv napajalnik za izmenični tok.
- 4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
Naprava prikazuje trenutno raven napolnjenosti baterije.

Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave

- 1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
- 2 Držite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslon ne izklopi.
Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije, prikaže pa se merilnik baterije.
- 3 Napravo popolnoma napolnite.

Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija

⚠ OPOZORILO

Za uporabo funkcij inReach naprave, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in storitvijo Pod. o vr. inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Naprava GPSMAP 67i najbolje deluje, če je združena s programom Garmin Messenger™. Program omogoča, da v telefonu sestavite in pošljete sporočila ter sinhronizirate stike in sporočila za javljanje z napravo.

- 1 Vključite napravo inReach.
- 2 Združljiv telefon postavite največ 10 m (33 ft) od naprave.
- 3 Iz trgovine s programi v telefonu prenesite program Garmin Messenger in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje postopka združevanja.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za aktivacijo naročniškega paketa storitev.

Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu tehnologije Bluetooth.

Program Garmin Messenger

OPOZORILO

Za uporabo določenih funkcij inReach programa Garmin Messenger, vključno s funkcijo SOS, sledenjem in storitvijo Pod. o vr. inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve in povezano napravo inReach. Vedno preskusite program, preden ga uporabite na terenu.

Z naročnino na storitve inReach in povezano napravo inReach lahko program Garmin Messenger uporabljate za sledenje, funkcijo SOS, storitev Pod. o vr. inReach in upravljanje paketa storitev. S programom lahko tudi pošiljate sporočila drugim uporabnikom naprav inReach ter prijateljem in družinskim članom. Program deluje tako prek satelitskega omrežja Iridium kot prek interneta (z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu). Pri pošiljanju sporočil z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu ne nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach. Pri prejemanju sporočil lahko nastanejo stroški, če dostava sporočil poteka tako prek satelitskega omrežja Iridium kot prek interneta. Besedilna sporočila se obračunajo po standardnih tarifah paketa za mobilni prenos podatkov.

Brez naročnine na storitve inReach program omogoča tudi pošiljanje sporočil prijateljem in družinskim članom. Vsakdo lahko prenese program in vzpostavi povezavo s telefonom za komunikacijo z drugimi uporabniki programa prek interneta (prijava ni potrebna). Uporabniki programa lahko ustvarijo tudi niti skupinskih sporočil z drugimi telefonskimi številkami, ki sprejemajo sporočila SMS. Novi člani, dodani v skupinsko sporočilo, lahko prenesejo program in si ogledajo sporočila drugih članov skupine.

Garmin Explore™

Spletno mesto in program Garmin Explore omogočata ustvarjanje prog, točk poti in zbirk, načrtovanje potovanj in shranjevanje v oblaku. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin®. Program lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu ali pa obiščete spletni naslov explore.garmin.com.

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti postavite napravo tako, da je antena obrnjena proti nebu.

Funkcije inReach

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcije inReach naprave GPSMAP 67i, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in storitev Pod. o vr. inReach, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava neoviran pogled na nebo, ko uporabljate funkcije za pošiljanje sporočil, sledenje in SOS, saj je za pravilno delovanje teh funkcij potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

Sporočila

Naprava GPSMAP 67i pošilja in prejema besedilna sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo, ki uporablja tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji, če je to dovoljeno.

Pošiljanje sporočila za javljanje

Sporočila za javljanje so sporočila z vnaprej določenim besedilom in prejemniki. Prejemnike lahko spremenite s programom Garmin Messenger.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila > Pošlji spor. za javljanje**.
- 3 Izberite sporočilo, nato pa pritisnite **ENTER**.
- 4 Za pošiljanje sporočila pritisnite **ENTER**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila > Novo sporočilo**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo**.
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in uredite na spletnem mestu Garmin Explore.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 4 Izberite **ZA** in izberite prejemnike na seznamu stikov ali vnesite kontaktne podatke posameznega prejemnika.
- 5 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Uporaba bližnjic tipkovnice

- Če želite izbrati prvo možnost samodejnega dokončanja, izberite **FIND**.
- Če se želite krožno pomakniti med tipkovnicami, izberite **MARK**.
- Če želite spremeniti velike/male črke, enkrat izberite **PAGE**, če želite vklopiti velike črke, dvakrat izberite **PAGE**.
- Če želite vstaviti vračalko, izberite **+**.
- Če želite vstaviti presledek, izberite **—**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite **Odgovori**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo** in izberite sporočilo.
- 6 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Navigacijska naprava enkrat na uro samodejno preveri, ali so na voljo nova sporočila. Ko pošljete sporočilo, 10 minut preverja, ali so na voljo odgovori. Ko uporabljate funkcijo sledenja inReach, v izbranem intervalu sledenja preverja, ali so na voljo nova sporočila. Preverjanje prejema sporočil lahko tudi ročno vsilite, in sicer tako, da preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem prejema sporočil navigacijska naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

OPOMBA: za prejem sporočil mora navigacijska naprava imeti neoviran pogled na nebo in biti v vidnem polju satelita med intervalom preverjanja, ali so na voljo sporočila.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Pripom. inReach > Preverjanje pošte > Preveri nabiralnik**.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite sporočilo.
- 5 Izberite zavihek z informacijami.

Navigacija do lokacije sporočila

Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite sporočilo z informacijami o lokaciji.
- 5 Izberite zavihek zemljevida.
- 6 Izberite **Pojdi**.

Vključitev koordinat lokacije v sporočilo

Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki morda nima dostopa do interneta, lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije. To je lahko na primer uporabno, če ima prejemnik starejši model telefona, ki ne podpira ogleda zemljevidov, ali če je prejemnik zunaj območja pokritosti s signalom za mobilni prenos podatkov in si ne more ogledati spletne strani.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila > Novo sporočilo > Pošlji lokacijo**.
- 3 Vnesite enega ali več prejemnikov.
- 4 Po potrebi vnesite sporočilo.
- 5 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Brisanje sporočil

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite **MENU > Izbrisi nit**.

Nastavitve sporočil

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sporočila**.

Zv., dokl. ni preb.: nastavi navigacijsko napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Obvestila: opozori vas na dohodna sporočila storitve inReach.

Na zemljevidu: na zemljevidu prikaže sporočila inReach.

Sledenje inReach

S funkcijo za sledenje v napravi GPSMAP 67i lahko beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium v določenem intervalu pošiljanja.

Točke sledi so prikazane na spletnem mestu Garmin Explore.

Začetek sledenja

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sledenje > Začni sledenje**.

OPOMBA: če zaženete funkcijo Sledenje, se zažene tudi beleženje poti kot dejavnosti.

Ustavitev sledenja

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sledenje > Ustavi sledenje**.

OPOMBA: če ustavite sledenje, začasno ustavite tudi beleženje dejavnosti.

Deljenje vaše strani za sledenje

Povezavo do spletnega mesta za sledenje lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sledenje > Deli z > Skupna raba**.
- 3 Izberite **ZA** in izberite prejemnike na seznamu stikov ali vnesite kontaktne podatke posameznega prejemnika.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Nastavitve sledenja inReach

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sledenje**.

Samodejno sledenje: nastavi navigacijsko napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Poveži z beleženjem: poveže sled z beleženjem trenutne dejavnosti.

Interval premikanja: nastavi, kako pogosto navigacijska naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate. Če imate paket za poslovne uporabnike, lahko določite interval med mirovanjem.

SOS

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO


Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo GPSMAP 67i stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba **SOS** ②.

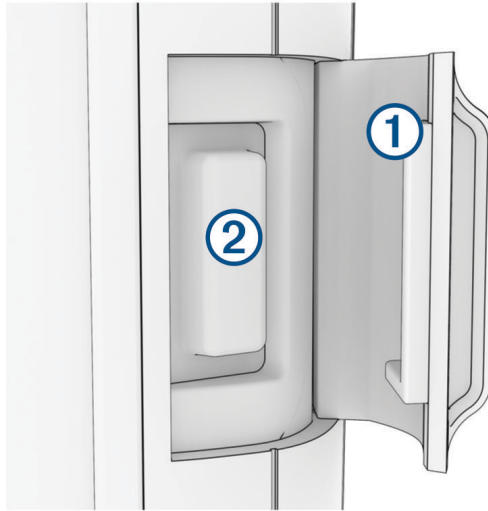

- 2 Pridržite gumb **SOS**.

- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.

Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.

- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.

NAMIG: za pošiljanje sporočila SOS za reševanje in komunikacijo z ekipo Garmin Response lahko uporabite tudi program Garmin Messenger. Za uporabo funkcije SOS v programu potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za reševanje, lahko na strani s sporočili SOS odgovorite s sporočilom po meri.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **SOS > Odgovori**.
- 3 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS z zahtevo za pomoč, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb **SOS**.
- 2 Izberite **Prekliči SOS**.
- 3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite **Prekliči SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Pošiljanje preskusnega sporočila

OPOZORILO

Preden navigacijsko napravo uporabite na potovanju, se odpravite na prosto in pošljite preskusno sporočilo, da preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Pripom. inReach > Preskus komunikacij > Preizkus**.
Počakajte, da navigacijska naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je navigacijska naprava pripravljena za uporabo.

Sinhronizacija podatkov inReach

Ko spremenite podatke, denimo spremenite pakete, stike ali sporočila za javljanje, morate napravo sinhronizirati s programom.

- 1 Odprite združeni program Garmin Messenger ali Garmin Explore.
- 2 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
NAMIG: v programu lahko na zavihku Naprava preverite stanje povezave.

Stiki

V napravi GPSMAP 67i lahko dodajate, brišete in urejate stike.

Dodajanje stika

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Stiki > Nov stik**.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 4 Vnesite nove informacije.

Urejanje stika

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Stiki**.
- 3 Izberite stik.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 5 Vnesite nove informacije.

Brisanje stika

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Stiki**.
- 3 Izberite stik.
- 4 Izberite **MENU > Izbriši stik**.

Uporaba glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa in potovalnega računalnika.

Za pomikanje med glavnimi stranmi pritisnite **PAGE** ali **QUIT**.

Stran, ki je prikazana na sredini, se odpre samodejno.

Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitvev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti (*Orodja v glavnem meniju, stran 32, Meni nastavitvev, stran 44*).

Na kateri koli strani dvakrat pritisnite **MENU**.

Zemljevid

▲ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi ▲ in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Navigacija z zemljevidom

1 Začnite navigacijo do cilja (*Navigacija do cilja, stran 18*).

2 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.

Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.

3 Opravite eno ali več dejanj:

- Če si želite ogledati različna območja zemljevida, pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶.
- Če želite povečati in pomanjšati zemljevid, pritisnite + in −.
- Če si želite ogledati več podatkov on točki poti na zemljevidu (ki je prikazana z ikono) ali drugi lokaciji, premaknite kazalec zemljevida na želeno lokacijo in pritisnite **ENTER**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.

1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.

2 Pritisnite **MENU**.

3 Izberite **Merjenje razdalj**.

4 Pritisnite ▲, ▼, ◀ in ▶, da premaknete kazalec zemljevida na želeno lokacijo.

Prikaže se izmerjena razdalja.

5 Če želite izbrati dodatne lokacije na zemljevidu, pritisnite **ENTER**.

Nastavitve strani zemljevida

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida, in pritisnite **MENU**.

Prikaži nadzorno ploščo: omogoča, da prikažete ali skrijete nadzorno ploščo, ko jo nastavite za prikazovanje na zemljevidu (*Nastavitve zemljevida, stran 13*).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Nastavitev zemljevida: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve zemljevida (*Nastavitve zemljevida, stran 13*).

Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi lokacijami (*Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 12*).

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja na nadzorni plošči.

Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve zemljevida

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastavitev zemljevida**.

Uprav. zemlj.: prikaže prenesene različice zemljevidov. Z naročnino na storitev Outdoor Maps+ omogoča prenos dodatnih zemljevidov (*Prenašanje zemljevidov, stran 41*).

Usmerjenost: prilagodi način prikazovanja zemljevida na strani (*Spreminjanje usmerjenosti zemljevida, stran 13*).

Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite (*Profili, stran 50*).

Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano besedilo vodenja.

Dodatna nastavitve: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve zemljevida (*Dodatne nastavitve zemljevida, stran 13*).

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.

2 Pritisnite **MENU**.

3 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.

4 Izberite možnost:

- Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
- Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
- Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Dodatne nastavitve zemljevida

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastavitev zemljevida > Dodatna nastavitve**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida, če je na voljo, ali izklopi senčenje.

Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov zemljevida.

Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

Navigacija s kompasom

Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

1 Začnite navigacijo do cilja (*Navigacija do cilja, stran 18*).


2 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.

3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Uporaba kazalca smeri

Kazalec smeri je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi. Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Če želite omogočiti kazalec smeri, izberite **Nastav. smeri gibanja > Na vrst. (kurz.) > Smer (CDI)**.

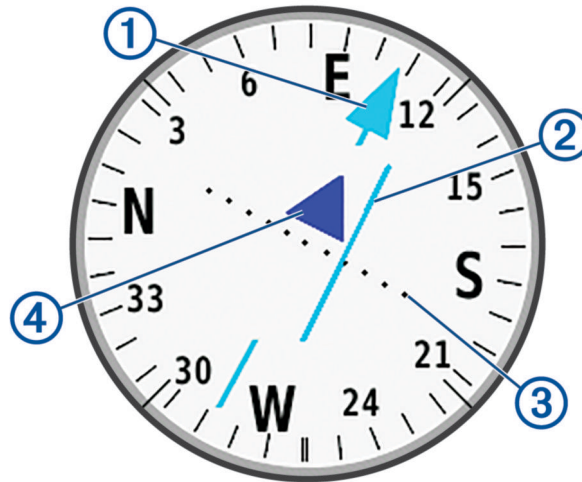

①	Kazalec črte smeri. Označuje smer zelene črte smeri od začetne točke do naslednje točke poti.
②	Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo zelene črte smeri glede na vašo lokacijo. Če je prikazovalnik CDI poravnal s kazalcem črte smeri, se premikate v pravi smeri.
③	Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja od smeri. Razdalja, ki jo označuje posamezna pika, je navedena z merilom v zgornjem desnem kotu.
④	Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali se premikate proti naslednji točki poti ali stran od nje.

Navigacija z orodjem Poglej in pojd

Z zaklenjeno smerjo kompasa lahko napravo usmerite v objekt v daljavi, projicirate objekt kot točko poti ter ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Poglej in pojd**.
- 4 Napravo usmerite v objekt.
- 5 Izberite **Zakleni smer > Nastavi progo**.
- 6 Začnite navigacijo s kompasom.

Projiciranje točke poti s trenutne lokacije

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo od trenutne lokacije.

Če želite na primer uporabiti navigacijo do lokacije, ki jo vidite na drugi strani reke ali potoka, lahko s svoje trenutne lokacije projicirate točko poti do te lokacije, nato pa po prečkanju reke ali potoka uporabite navigacijo do te nove lokacije.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Poglej in pojd**.
- 4 Usmerite napravo proti novi lokaciji.
- 5 Izberite **Zakleni smer > Predvid. točka poti**.
- 6 Izberite mersko enoto.
- 7 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 8 Izberite **Shrani**.

Nastavitve kompasa

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa, in pritisnite **MENU**.

Poglej in pojd: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko ([Navigacija z orodjem Poglej in pojd](#), stran 14).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili](#), stran 50).

Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri med navigacijo z orodjem Poglej in pojd.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno. Denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa](#), stran 15).

Nastav. smeri gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri](#), stran 16).

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja kompasa.

Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške nastavitve.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava GPSMAP 67i ima 3-osni elektronski kompas. Kompas umerite, ko opravite daljšo razdaljo ali ko se zelo spremeni temperatura.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Umerjanje kompasa > Začni**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitve smeri

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastav. smeri gibanja**.

Zaslon: nastavi smer na kompasu v črkah, stopinjah ali miliradianih.

Referenčni sever: nastavi referenčni sever, ki se uporablja v kompasu ([Nastavitev referenčnega severa, stran 16](#)).

Na vrst. (kurz.): nastavi delovanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer (CDI) prikazuje vaš položaj glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno. Denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 15](#)).

Nastavitev referenčnega severa

Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun informacij o smeri.

1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.

2 Pritisnite **MENU**.

3 Izberite **Nastav. smeri gibanja > Referenčni sever**.

4 Izberite možnost:

- Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer izberite **Resnično**.
- Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo lokacijo izberite **Magnetno**.
- Za nastavitev mreže v severni smeri (000 stopinj) kot referenčne smeri gibanja izberite **Mreža**.
- Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite **Uporabnik**, vnesite magnetno variacijo in izberite **Končano**.

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani potovalnega računalnika, in pritisnite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 50](#)).

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

NAMIG: med stranmi se lahko pomikate z gumbi s puščicami.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Višinomer

Privzeto višinomer prikazuje nadmorsko višino na prepotovani razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite ([Nastavitve višinomera, stran 17](#)). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

Nastavitve izrisa višinomera

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani višinomera, in pritisnite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

Nastavitev višinomera: omogoča, da odprete dodatne nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 17](#)).

Prilag. razp. povečave: prilagodi razpon povečave, ki je prikazan na strani višinomera.

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja višinomera.

Ponas. privz. vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve višinomera

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani višinomera, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastavitev višinomera**.

Samodejno umerjanje: EnkratMožnost Enkrat omogoča, da se višinomer enkrat samodejno umeri, ko začnete dejavnost. NeprekinjenoMožnost Neprekinjeno omogoča, da se višinomer umerja ves čas dejavnosti.

Način barometra: Spremenljiva višinaMožnost Spremenljiva višina omogoča, da barometer meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višinaPri možnosti Fiksna višina se predvideva, da navigacijska naprava miruje na fiksni višini, zato se barometriški tlak spreminja le zaradi vremena.

Trendi pritiska: nastavi, kako navigacijska naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen obdobju ali razdalji, beleži barometriški tlak v določenem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem obdobju.

Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometriški višinomer ([Umerjanje barometriškega višinomera, stran 17](#)).

Umerjanje barometriškega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometriški tlak, lahko barometriški višinomer umerite ročno.

- 1 Pojdite na lokacijo, za katero poznate višino ali barometriški tlak.
- 2 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani višinomera.
- 3 Pritisnite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Nastavitev višinomera > Umeri višinomer**.
- 5 Izberite **Način**, da izberete meritev, ki se uporabi za umerjanje.
- 6 Vnesite meritev.
- 7 Izberite **Umeri**.

Navigacija

Z navigacijskimi funkcijami GPS v napravi lahko uporabite navigacijo po shranjeni dejavnosti, načrtovani poti ali prog.

- Naprava beleži pot kot dejavnost. Za dejavnosti se uporablja navigacija po koridorjih. Ko uporabljate navigacijo po shranjeni dejavnosti, vnovični izračun ni mogoč ([Zapisi, stran 23](#)).
- Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do cilja. Če zapustite izvirno načrtovano pot, naprava znova izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo ([Načrtovane poti, stran 21](#)).
- Proga lahko ima več ciljev in jo je mogoče ustvariti od točke do točke ali po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Med navigacijo po shranjeni progah lahko izberete navigacijo z neposredno potjo brez prilagajanja na zemljevidu ali vnovičnega izračunavanja ali pa sledenjem cestam in stezam z vnovičnim izračunavanjem po potrebi. Shranjene dejavnosti in načrtovane poti lahko pretvorite v proge ([Proge, stran 26](#)).

Stran FIND

S stranjo Iskanje lahko poiščete cilj, do katerega želite uporabiti navigacijo. Vse kategorije možnosti FIND niso na voljo na vseh območjih in zemljevidih.

Navigacija do cilja

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi s tipko **MENU** omejite iskanje.
- 4 Po potrebi izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite ime ali del imena cilja.
- 5 Izberite cilj.
- 6 Izberite **Pojdi**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
- 7 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom, stran 12](#)) ali kompas ([Navigacija s kompasom, stran 13](#)).

Ustavitev navigacije

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Ustavi navigacijo**.

Iskanje lokacije blizu druge lokacije

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Išči blizu** in izberite možnost.
- 4 Izberite lokacijo.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako, da jo prenesete v mapo GPX ([Prenos datotek v napravo, stran 54](#)).

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti

- 1 Pritisnite **MARK**.
- 2 Po potrebi izberite polje za urejanje podatkov o točki poti, kot je ime ali lokacija.
- 3 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacije na zemljevidu kot točke poti

Lokacijo na zemljevidu lahko shranite kot točko poti.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.
- 2 Pritisnite **▲**, **▼**, **◀** ali **▶**, da premaknete kazalec na želeno lokacijo.
Na vrhu zaslona se prikaže vrstica z informacijami.
- 3 Pritisnite **ENTER**.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Shrani kot točko poti**.

Navigacija do točke poti

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Iskanje shranjene točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Po potrebi s tipko **MENU** omejite iskanje.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Izberite **Iskanje s črkovanje** za iskanje po imenu točke poti.
 - Izberite **Išči blizu** za iskanje blizu nedavno najdene lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke na zemljevidu.
 - Izberite **Razvrsti** za prikaz seznama točk poti na podlagi najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.
- 5 Na seznamu izberite točko poti.

Urejanje točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite shranjeno točko poti.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti, na primer ime ali lokacijo.
- 5 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Spreminjanje fotografije za točko poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Spremeni fotograf..**
- 6 Izberite fotografijo.
- 7 Izberite **Uporabi**.

Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti

Natančnost lokacije točke poti lahko izboljšate s povprečenjem podatkov o lokaciji. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov GPS na isti lokaciji in uporabi povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Povprečni položaj**.
- 6 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 7 Izberite **Začni**.
- 8 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 9 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Projiciranje točke poti s shranjene točke poti

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo in smer od shranjene točke poti do nove lokacije.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Predvid. točka poti**.
- 6 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 7 Izberite mersko enoto.
- 8 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 9 Izberite **Shrani**.

Premikanje točke poti na zemljevidu

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Premakni tč. poti**.
- 6 Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da premaknete kazalec na novo lokacijo na zemljevidu.
- 7 Izberite **Premakni**.

Iskanje lokacije v bližini točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
 - 3 Izberite točko poti.
 - 4 Pritisnite **MENU**.
 - 5 Izberite **Najdi bližnje**.
 - 6 Izberite kategorijo.
- Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.

Nastavitev opozorila o bližini točke poti

Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
 - 3 Izberite točko poti.
 - 4 Pritisnite **MENU**.
 - 5 Izberite **Nastavitev bližine**.
 - 6 Vnesite polmer.
- Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Dodaj načrt. poti**.
- 6 Izberite načrtovano pot.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrtovane poti se shranijo v napravo kot datoteke GPX.

Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko točk poti, nujno pa mora vključevati vsaj začetno točko in en cilj.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite prvo točko**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 5 Izberite **Uporabi**.
- 6 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 7 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite prvo točko > Uporabi zemljevid**.
- 3 Pritisnite **▲, ▼, ◀** ali **▶**, da izberete točko na zemljevidu.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati dodatne točke (izbirno), jih izberite na zemljevidu tako, da ponovite 3. in 4. korak.
- 6 Izberite tipko **QUIT**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Načrtovane poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Začnite navigacijo po načrtovani poti (*Navigacija po shranjeni načrtovani poti, stran 21*).
- 2 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 3 Izberite **Aktivna načrtovana pot**.
- 4 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje načrtovane poti

Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali prerazporedite.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Urejanje načrt. poti**.
- 6 Izberite točko.
- 7 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 8 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Urejanje imena načrtovane poti

Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Spremeni ime**.
- 6 Vnesite novo ime.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine načrtovane poti

Izris višine prikazuje višine načrtovane poti na podlagi nastavitve načrtovane poti. Če je navigacijska naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami načrtovane poti. Če je navigacijska naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene v načrtovano pot.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Zapisi

Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom in lokacijo posamezne točke. Dejavnosti se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Nastavitve beleženja

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Beleženje**.

Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.

Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje zapolni dnevnik beleženja.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Dodatna nastavitve: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve beleženja (*Dodatne nastavitve beleženja, stran 23*).

Dodatne nastavitve beleženja

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve**.

Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot datoteko FIT ali datoteko GPX in FIT (*Vrste datotek, stran 53*). Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect™ in jih je mogoče uporabiti za navigacijo. Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.

Samod. shranjevanje: nastavi samodejni razpored za shranjevanje zapisov. Tako lažje uredite potovanja in prihranite prostor pomnilnika (*Nastavitve samodejnega shranjevanja, stran 24*).

Beleženje potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.

Ponas. zab. pod.: nastavi možnost ponastavitve. Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.

Nastavitve samodejnega shranjevanja

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve > Samod. shranjevanje**.

Ob polnem pomnilniku: samodejno shrani trenutni zapis in začne novega, ko je v trenutnem zapisu že skoraj 20.000 točk sledi.

Dnevno: samodejno shrani zapis prejšnjega dne in začne nov zapis, ko vklopite napravo na nov dan.

Tedenski: samodejno shrani zapis prejšnjega tedna in začne nov zapis, ko vklopite napravo v novem tednu.

Samodejno: samodejno shrani trenutni zapis na podlagi njegove dolžine in števila zajetih točk sledi.

Nikoli: nikoli ne shrani trenutnega zapisa samodejno. Ko je v trenutnem zapisu že skoraj 20.000 točk sledi, naprava filtrira aktivno sled in odstrani odvečne točke, hkrati pa ohrani obliko in zgodovino zapisa. Nefiltrirane točke se shranijo v začasno datoteko GPX in FIT, ki jo lahko ob ustavitvi beleženja shranite ali zavržete.

OPOMBA: ob uvozu dejavnosti FIT ali sledi GPX z več kot 20.000 točkami sledi, naprava filtrira črto, da jo prilagodi svojemu pomnilniku in izboljša izrisovanje zemljevida, hkrati pa ohrani obliko in zgodovino zapisa. Datoteke FIT in GPX obdržijo vse izvirne točke sledi.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Beleženje lahko ročno začasno ustavite in začnete.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Elementi za upravljanje beleženja**.
- 3 Pritisnite ◀ in ▶ za ogled možnosti:
 - Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite ▶.
 - Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite ⓘ.
 - Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite 📍.
 - Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost, izberite 📈.

Navigacija s funkcijo TracBack

Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Elementi za upravljanje beleženja**.
- 3 Pritisnite ▶, da se premaknete na zavihek zemljevida.
- 4 Izberite **TracBack**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto, začetno točko in končno točko.
- 5 Za navigacijo uporabite zemljevid (*Navigacija z zemljevidom, stran 12*) ali kompas (*Navigacija s kompasom, stran 13*).

Ustavljanje trenutne dejavnosti

- 1 Na glavnih straneh pritisnite **ENTER**.
- 2 Izberite **Stop**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite nadaljevati beleženje, izberite **Nadaljuj**.
 - Če želite shraniti dejavnost, izberite 📁.

NAMIG: shranjeno dejavnost si lahko ogledate tako, da dvakrat pritisnete **MENU** za ogled glavnega menija, nato pa izberete **Zabel. dej.**

 - Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni računalnik, izberite ✕.

Shranjevanje trenutne dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Elementi za upravljanje beleženja** > .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti celotno dejavnost, izberite **Shrani**.
 - Pritisnite **MENU**, izberite **Shrani del** in izberite del.

Ogled informacij o shranjeni dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Zabel. dej.**.
 - 3 Izberite dejavnost.
 - 4 Če si želite ogledati informacije o dejavnosti, kot sta čas in razdalja, izberite .
 - 5 Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite .
- Začetek in konec poti sta označena z zastavicama.

Shranjevanje lokacije v dejavnosti kot točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabel. dej.**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite .
- 5 Pritisnite , ,  ali , da premaknete kazalec na želeno lokacijo.
Na vrhu zaslona se prikaže vrstica z informacijami.
- 6 Pritisnite **ENTER**.
- 7 Pritisnite **MENU**.
- 8 Izberite **Shrani kot točko poti**.

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti

Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. Sledi se shranijo z drugačnimi vrstami datotek kot dejavnosti ([Vrste datotek, stran 53](#)). Tako lahko sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami Garmin.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabel. dej.**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Shrani kot sled**.

Obrnitev dejavnosti

Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabel. dej.**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Kopiraj obrnjeno**.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabel. dej.**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Pojdi**.

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabel. dej.**
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Proge

Proga lahko ima več ciljev, zanjo pa lahko uporabite navigacijo od točke do točke ali navigacijo po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Proge se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Ustvarjanje proge

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo**.
- 3 Izberite način ustvarjanja proge:
 - Če želite ustvariti progo brez prilagoditev na zemljevidu ali vnovičnih izračunavanj, izberite **Neposredna pot**.
 - Če želite ustvariti progo, ki se prilagaja podatkom z zemljevida in se po potrebi vnovično izračuna, izberite **Ceste in poti**.
- 4 Izberite **Izberite prvo točko**.
- 5 Izberite kategorijo.
- 6 Izberite prvo točko na progi.
- 7 Izberite **Uporabi**.
- 8 Če želite progi dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 9 Izberite **Končano**.

Ustvarjanje proge z zemljevidom

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo**.
- 3 Izberite način ustvarjanja proge:
 - Če želite ustvariti progo brez prilagoditev na zemljevidu ali vnovičnih izračunavanj, izberite **Neposredna pot**.
 - Če želite ustvariti progo, ki se prilagaja podatkom z zemljevida in se po potrebi vnovično izračuna, izberite **Ceste in poti**.
- 4 Izberite **Izberite prvo točko > Uporabi zemljevid**.
- 5 Izberite točko na zemljevidu.
- 6 Izberite **Uporabi**.
- 7 Premaknite zemljevid in izberite dodatne točke na zemljevidu, ki jih želite dodati progi.
- 8 Izberite **Končano**.

Navigacija po shranjeni progi

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna črta.

Urejanje proge

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Urejanje proge**.
- 6 Izberite točko.
- 7 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite urediti ime točke, izberite **Urejanje imena**.
 - Če želite uredi simbol točke, izberite **Uredi ikono**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na progi, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na progo, izberite **Vstavite prej**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite prejeti opozorilo ob prihodu na točko, izberite **Opozori ob prihodu**.
Točke z opozorili so običajno cilji na progi. Točke brez opozoril se uporabljajo za oblikovanje proge in niso cilji.
 - Če želite odstraniti točko s proge, izberite **Odstrani**.
- 8 Če želite progo shraniti, izberite **QUIT**.

Urejanje imena proge

Ime proge lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Spremeni ime**.
- 6 Vnesite novo ime.

Ogled shranjene proge na zemljevidu

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine proge

Izris višine prikazuje višine proge na podlagi nastavitev načrtovanja poti. Če je navigacijska naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami proge. Če je navigacijska naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene v progo.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje proge

Začetno in končno točko proge lahko zamenjate in uporabite navigacijo v obratni smeri proge.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Obrni progo**.

Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge

Iz shranjene proge lahko ustvarite sled ali načrtovano pot. Navigacijo po sledeh ali načrtovanih poteh je mogoče uporabiti tudi z napravami Garmin, ki ne podpirajo navigacije po progah.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Shrani kot sled** ali **Shrani kot načrt. pot**.

Brisanje proge

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Izbirni zemljevidi

Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so podrobni zemljevidi Outdoor Maps+, City Navigator® in Garmin HuntView™. Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za več informacij obiščite spletni naslov buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na www.garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje naslova

Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City Navigator.

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Naslovi**.
- 3 Izberite **Območje iskanja** in vnesite državo, regijo ali mesto.
- 4 Izberite **Številka** in vnesite hišno številko.
- 5 Izberite **Ime ulice** in vnesite ulico.

Povezane funkcije

Povezane funkcije so na voljo za napravo GPSMAP 67i, ko jo povežete z brezžičnim omrežjem ali združljivim telefonom prek tehnologije Bluetooth. Za nekatere funkcije boste morali v telefon namestiti program Garmin Messenger. Za nekatere funkcije boste morali v telefon namestiti program Garmin Explore. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/apps.

Garmin Messenger: program Garmin Messenger omogoča, da v telefonu sestavite in pošljete sporočila ter sinhronizirate stike in sporočila za javljanje z napravo.

Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli točke poti, proge in zbirke z napravo. Prav tako lahko v telefon prenesete zemljevide za dostop brez povezave.

Senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.

Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s pripomočki, podatkovnimi polji in programi v programu Connect IQ.

Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Outdoor Maps+: omogoča prenos brezplačnih satelitskih posnetkov ali plačljivih podatkov zemljevidov z naročnino na storitev Outdoor Maps+, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.

Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali brezplačne storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na spletnem mestu www.geocaching.com v živo s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Sledenje: omogoča, da beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium. Stike lahko povabite k sledenju tako, da jim pošljete sporočilo inReach s terena. S to funkcijo si lahko stiki ogledajo vaše podatke v živo na spletnem mestu za sledenje.

Obvestila telefona: prikazuje obvestila in sporočila telefona v napravi GPSMAP 67i s programom Garmin Explore.

Posodobitve programske opreme: omogoča prejetje posodobitev programske opreme naprave s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Vreme inReach: omogoča, da prejmete vremenske podatke v okviru naročnine na storitve inReach. Zahtevate lahko osnovno, razširjeno ali pomorsko vremensko napoved.

Zahteve za povezane funkcije

Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen program v pametnem telefonu.

Funkcija	Vzpostavljena povezava z združenim pametnim telefonom s programom Garmin Connect	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi
Dejavnost se prenese v Garmin Connect	Da	Da
Posodobitve programske opreme	Da	Da
Prenosi datotek EPO	Da	Da
Podatki zbirk Geocache v živo	Da	Da
Vreme	Da	Da
Obvestila telefona	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Outdoor Maps+	Da ²	Da ³

¹ Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona s sistemom iOS® in prek programa Garmin Connect iz telefona s sistemom Android™.

² Potrebna za aktivacijo naročnine.

³ Potrebna za prenos zemljevidov.

Obvestila telefona

Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv pametni telefon združen z napravo GPSMAP 67i. Ko telefon prejme sporočilo, obvesti napravo.

Ogled obvestil telefona

Preden si lahko ogledate obvestila, morate napravo združiti z združljivim telefonom.

- 1 Pritisnite **ⓘ**, da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Obvestila**.
- 3 Izberite obvestilo.

Skrivanje obvestil

Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Bluetooth > Obvestila > Skrij**.

Upravljanje obvestil

Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v napravi GPSMAP 67i.

Izberite možnost:

- Če uporabljate napravo iPhone®, v nastavitvah obvestil sistema iOS izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
- Če uporabljate pametni telefon Android v programu Garmin Connect izberite **Nastavitve > Pametna obvestila**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Priprava > Wi-Fi**.
 - 3 Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi-Fi.
 - 4 Izberite **Dodajanje omrežja**.
 - 5 Na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite geslo.
- Navigacijska naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.

Funkcije Connect IQ

Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov s programom Connect IQ. Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.

Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki senzorjev in obvestili.

Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

Prenos funkcij Connect IQ

Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije, morate napravo GPSMAP 67i združiti s pametnim telefonom ([Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija, stran 5](#)).

- 1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect IQ iz trgovine s programi.
- 2 Po potrebi izberite svojo napravo.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prikaz pripomočkov Connect IQ

- 1 Pritisnite **ⓘ**, da odprete stran stanja.
- 2 Če se želite pomakniti med pripomočki, izberite ◀ ali ▶.

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Podrobnosti o paketu in porabo prenosa podatkov si lahko ogledate v napravah GPSMAP 67i.

Ogled podrobnosti naročniškega paketa

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Pripom. inReach**.
- 3 Izberite **Podrobnosti paketa**.

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko število sporočil, sporočil za javljanje in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Pripom. inReach**.
- 3 Izberite **Poraba paketa**.

Orodja v glavnem meniju

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

Aktivna načrtovana pot: prikaže aktivno načrtovano pot in morebitne naslednje točke poti (*Načrtovane poti*, stran 21).

Aktiv. pod. o vrem.: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature, vremensko napoved, radarsko vremensko sliko, oblačnost in vetrovne razmere (*Ogled aktivne vremenske napovedi*, stran 34).

Dogodivščina: prikaže seznam pustolovščin v programu BaseCamp™ (*Garmin Pustolovščine*, stran 35).

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če navigacijske naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi ob določenem času.

Višinomer: prikaže nadmorsko višino na prepotovani razdalji (*Višinomer*, stran 16).

Izračun območja: omogoča izračun velikosti območja (*Izračun velikosti območja*, stran 36).

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Koledar: prikaže koledar.

Upravitelj zbirk: prikaže zbirke, sinhronizirane z vašim računom Garmin Explore.

Kompas: prikaže kompas (*Kompas*, stran 13).

Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect IQ (*Funkcije Connect IQ*, stran 30).

Načrtovalnik prog: prikaže seznam shranjenih prog in omogoča ustvarjanje novih (*Proge*, stran 26).

Svetilka: vklopi svetilko (*Uporaba svetilke*, stran 37).

Iskan. zbirke Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache (*Zbirke Geocache*, stran 37).

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

Pripom. inReach: omogoča, da si ogledate podrobnosti o naročnini na storitve inReach, preverite pošto in pošljete preskusno sporočilo (*Funkcije inReach*, stran 6).

Pod. o vr. inReach: omogoča, da zahtevate osnovno, razširjeno ali pomorsko vremensko napoved ob uporabi naročnine na storitve inReach (*Zahtevanje vremenske napovedi inReach*, stran 33).

Človek v vodi: omogoča, da shranite lokacijo človeka v vodi (ČVV) in uporabite navigacijo nazaj do nje (*Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi*, stran 41).

Zemljevid: prikaže zemljevid (*Zemljevid*, stran 12).

Uprav. zemlj.: prikaže prenesene različice zemljevidov. Z naročnino na storitev Outdoor Maps+ omogoča prenos dodatnih zemljevidov (*Prenašanje zemljevidov*, stran 41).

Sporočila: omogoča pošiljanje sporočil prek satelitskega omrežja Iridium (*Funkcije inReach*, stran 6).

Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem telefonu (*Obvestila telefona*, stran 30).

Pregled. fotografij: prikaže shranjene fotografije.

Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil ter prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno dejavnost ali potovanje (*Izbiranje profila*, stran 42).

Opozorila o bližini: omogoča nastavitve zvočnih opozoril, ki se vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (*Nastavitve opozorila o bližini*, stran 42).

Zabel. dej.: prikaže trenutno dejavnost in seznam zabeleženih dejavnosti (*Zapisi*, stran 23).

Elementi za upravljanje beleženja: omogoča ogled podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (*Ogled trenutne dejavnosti*, stran 24).

Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti in omogoča ustvarjanje novih (*Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti*, stran 21).

Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (*Stran s sateliti*, stran 42).

Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (*Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti*, stran 25).

Brezž. sk. r.: omogoča brezžični prenos datotek v drugo združljivo napravo (*Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov*, stran 43).

Poglej in pojdi: omogoča, da navigacijsko napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi*, stran 14).

SOS: omogoča, da pošljete sporočilo SOS za reševanje (*Funkcije inReach, stran 6*).

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Sledenje: omogoča, da beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium (*Funkcije inReach, stran 6*).

Potovalni računalnik: prikaže potovalni računalnik (*Potovalni računalnik, stran 16*).

Dalj. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z navigacijsko napravo GPSMAP 67i združena kamera VIRB® (*Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 43*).

Povpreč. točke poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti, stran 19*).

Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v napravi (*Točke poti, stran 18*).

FIND: omogoča iskanje cilja, do katerega želite uporabiti navigacijo (*Navigacija do cilja, stran 18*).

Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji, ko je z navigacijsko napravo GPSMAP 67i združena namerilna naprava za lok Xero®.

Zahtevanje vremenske napovedi inReach

Za najboljše rezultate mora navigacijska naprava imeti neoviran pogled na nebo, ko zahtevate vremensko napoved inReach.

Navigacijska naprava lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved v okviru naročnine na storitve inReach. Prejmete lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti, koordinate GPS ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Pod. o vr. inReach > Nova napoved**.

3 Po potrebi izberite **Vrsta napovedi**, nato pa izberite možnost **Osnovna** ali **Plačljiva** vremensko napoved.

4 Po potrebi izberite **Lokacija** in izberite lokacijo.

Privzeto navigacijska naprava zahteva vremenske podatke za trenutno lokacijo.

5 Če želite zahtevati pomorsko vremensko napoved, izberite **Pomorsko**.

OPOMBA: za najboljše možne rezultate zahtevajte pomorsko napoved samo za lokacijo, ki je oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa. Pomorske napovedi niso na voljo za kopenske lokacije ali jezera.

6 Izberite **Zahtevaj napoved**.

Navigacijska naprava pošlje zahtevo za napoved. Prejemanje podatkov vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Ko navigacijska naprava prenese podatke, si lahko napoved ogledate kadar koli, dokler ne potečejo vsi podatki v napovedi. Prav tako lahko napoved kadar koli posodobite.

Posodabljanje vremenske napovedi inReach

Vremensko napoved inReach, ki je potekla ali vsebuje zastarele podatke, lahko posodobite. Pri posodobitvi napovedi nastanejo enaki stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški kot pri zahtevanju napovedi.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Pod. o vr. inReach**.

3 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.

4 Izberite **Posodobi napoved**.

Navigacijska naprava zahteva posodobljeno napoved. Če posodobite napoved Moja lokacija, navigacijska naprava zahteva posodobljeno napoved za vašo trenutno lokacijo. Prejemanje podatkov posodobljene vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Brisanje vremenske napovedi inReach

Izbrišete lahko napoved, ki je potekla, ali napoved za lokacijo, ki je ne potrebujete več.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Pod. o vr. inReach**.
- 3 Izberite lokacijo vremena.
OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Ogled aktivne vremenske napovedi

Ko je navigacijska naprava GPSMAP 67i povezana s telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Aktiv. pod. o vrem.**
Navigacijska naprava samodejno prenese vremensko napoved za trenutno lokacijo.
- 3 Izberite dan za ogled napovedi za vsako uro, če je na voljo.
- 4 Izberite časovni interval za ogled podrobnih vremenskih podatkov.

Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki

Če si želite ogledati zemljevid z aktivnimi vremenskimi podatki, mora biti navigacijska naprava povezana s telefonom.

Ko je navigacijska naprava povezana s telefonom ali omrežjem Wi-Fi z dostopom do interneta, si lahko ogledate zemljevid z vremenskimi podatki v živo, na katerem so prikazani radarska slika vremena, oblačnost, temperature ali vetrovne razmere.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Aktiv. pod. o vrem.**
- 3 Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete zavihek zemljevida z vremenskimi podatki.

OPOMBA: nekatere možnosti morda niso na voljo na vseh območjih.

- Če si želite ogledati radarsko sliko vremena, izberite .
- Če si želite ogledati oblačnost, izberite .
- Če si želite ogledati temperature, izberite .
- Če si želite ogledati hitrosti in smeri vetra, izberite .

Izbrani podatki se prikažejo na zemljevidu. Nalaganje zemljevida z vremenskimi podatki v navigacijsko napravo lahko traja nekaj trenutkov.

- 4 Izberite možnost:
 - Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, pritisnite **+** ali **-**.
 - Če želite premakniti zemljevid navzgor, navzdol, levo ali desno, pritisnite **▼**, da odprete način premikanja, in uporabite gumb s smernimi puščicami.

Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke

Dodate lahko lokacijo za vremenske podatke, s čimer omogočite prikazovanje aktivnih vremenskih podatkov za točke poti, koordinate GPS ali druge lokacije.

- 1 Prikažite aktivno vremensko napoved.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Upravljanje lokacij > Nova lokacija**.
- 4 Izberite lokacijo.

NAMIG: z možnostjo Lokacije za vrem. nap. lahko hitro izberete lokacijo, za katero ste v preteklosti zahtevali vremensko napoved inReach.

- 5 Izberite **Uporabi**.
Navigacijska naprava prenese napoved za izbrano lokacijo.

Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke

Med lokacijami za aktivne vremenske podatke, ki ste jih dodali v preteklosti, lahko hitro preklapljate.

- 1 Prikažite aktivno vremensko napoved.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Upravljanje lokacij**.
- 4 Na seznamu izberite lokacijo.

NAMIG: pri možnosti Moja lokacija se vedno prenese napoved za trenutno lokacijo.

- 5 Izberite **Uporabi**.
Navigacijska naprava prenese najnovejšo napoved za izbrano lokacijo.

Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke

- 1 Prikažite aktivno vremensko napoved.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Upravljanje lokacij**.
- 4 Na seznamu izberite lokacijo.

OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.

- 5 Izberite **Izbrisi**.

Garmin Pustolovščine

Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/basecamp.

Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega

- 1 Odprite BaseCamp.
- 2 Napravo priključite na računalnik.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v Mojo zbirko ali na seznam.
 - Izberite element v možnosti Moja zbirka ali na seznamu in ga povlecite v priklopljeno napravo.

Ustvarjanje pustolovščine

Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo, morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave prenesti v računalnik ([Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega, stran 35](#)).

- 1 Odprite BaseCamp.
- 2 Izberite **Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina**.
- 3 Izberite sled in nato še **Naprej**.
- 4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
- 5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete pustolovščino.
- 6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine, izberite **Spremeni** in nato še drugo fotografijo.
- 7 Izberite **Končni**.

Začetek pustolovščine

Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa BaseCamp poslati v navigacijsko napravo ([Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega, stran 35](#)).

Ko začnete shranjeno pustolovščino, navigacijska naprava sledi shranjeni sledi in prikazuje bližnjice do povezanih informacij ob sledi, kot so fotografije in točke poti.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Dogodivščina**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 48](#)).
- 3 Izberite pustolovščino.
- 4 Izberite **Začni**.

Izračun velikosti območja

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Izračun območja > Začni**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 48](#)).
- 3 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
- 4 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Uporaba svetilke

OPOZORILO

Ta naprava je morda opremljena s svetilko, ki jo je mogoče programirati tako, da utripa v različnih časovnih presledkih. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na svetle ali utripajoče luči, se posvetujte z zdravnikom.

OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijo.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Svetilka > ENTER**.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni (*Prilaganje glavnega menija, stran 48*).

3 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.

4 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.

0	Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9	Število utripov na sekundo.
SOS	Utripanje v sili. OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi-Fi, Bluetooth in ANT+ onemogočene.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com

Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.

1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 30*) ali programom Garmin Connect (*Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija, stran 5*).

2 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

3 Izberite **Priloga > Iskan. zbirk Geocache > Registriraj napravo**.

Prikaže se aktivacijska koda.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com

Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično povezana.

- Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
- Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 54*).

Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu [geocaching.com](http://www.geocaching.com), lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

2 Obiščite www.geocaching.com.

3 Po potrebi ustvarite račun.

4 Vpišite se.

5 Sledite navodilom na spletnem mestu [geocaching.com](http://www.geocaching.com) za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Iskanje zbirke Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v navigacijski napravi.

Če imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.geocaching.com.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Iskan. zbirk Geocache** > .

3 Pritisnite **MENU**.

4 Izberite možnost:

- Če želite zbirke Geocache, naložene v navigacijski napravi, iskati po imenu, izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite iskalni izraz.
- Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu druge lokacije, izberite **Išči blizu** in nato izberite lokacijo.

Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v živo, ki jih pridobite z možnostjo **Prenos zbirke GC Live**.

- Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite **Prenos zbirke GC Live** > **Koda GC** in vnesite kodo zbirke Geocache.

S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com, če poznate kodo zbirke Geocache.

5 Izberite zbirko Geocache.

Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache.

OPOMBA: če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo, navigacijska naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Iskan. zbirk Geocache** > .

3 Pritisnite **MENU**.

4 Če želite na zemljevidu poiskati zbirke Geocache, ki so v bližini, in jih prenesti, izberite **Prenesi zbir. Geocache**.

NAMIG: če želite filtrirati rezultate iskanja, lahko izberete Filter.

5 Izberite zbirko Geocache.

Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, navigacijska naprava prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je raven težavnosti.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirke Geocache** > .
- 3 Pritisnite **MENU**.
- 4 Izberite **Filter** in izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je uganka ali dogodek, izberite **Vrsta**.
 - Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache, izberite **V. predp.**.
 - Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache **Ni bilo poskušano**, **Ni najdeno** ali **Najdeno**, izberite **Stanje**.
 - Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
- 5 Izberite tipko **QUIT** za ogled filtriranega seznama zbirk Geocache.

Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi posebnih dejavnikov in jih shranite.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava** > **Iskan. zbirke Geocache** > **Nastavitev filtra** > **Ustvari filter**.
- 3 Izberite elemente za filtriranje.
- 4 Izberite tipko **QUIT**.

V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2. Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke Geocache ([Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 39](#)).

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava** > **Iskan. zbirke Geocache** > **Nastavitev filtra**.
- 3 Izberite filter.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti.

Ogled podrobnosti zbirke Geocache

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirke Geocache**.
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Pregled točke**.

Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirke Geocache**.
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite **MENU > Geocache**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis**.
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Namig**.
 - Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke Geocache, izberite **Koordinate**.
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Aktivitet**.
 - Če želite vklopiti iskanje chirp™, izberite **chirp™**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na spletnem mestu www.geocaching.com.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži**.
- 3 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo** ali **Ni bilo poskušano**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi nasled. najbližjo**.
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Urejanje komentarja**, vnesite komentar in izberite **Končano**.

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš uporabniški račun www.geocaching.com.

chirp

Naprava chirp je majhna dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Garmin Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache.

Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavit. napr. chirp™**.
- 3 Izberite **Iskanje chirp™ > Vključeno**.

Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp

- 1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o napravi chirp.
- 2 Izberite **Pokaži podrobnosti**.
- 3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke Geocache izberite **Pojdi**.

Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave

Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z računalnikom.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Odstrani pod. v živo**.
Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.

Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com

Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Iskan. zbirke Geocache > Geocaching Live > Prekliči reg. naprave**.

Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi

Preden lahko shranite lokacijo človeka v vodi (ČVV) in uporabite navigacijo nazaj do nje, morate dodati program Človek v vodi (*Prilaganje glavnega menija, stran 48*).

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Človek v vodi > Začni**.
Odpre se zemljevid, ki prikazuje načrtovano pot do mesta človeka v vodi. Privzeto je načrtovana pot prikazana z vijolično črto.
- 3 Za navigacijo uporabite zemljevid (*Navigacija z zemljevidom, stran 12*) ali kompas (*Navigacija s kompasom, stran 13*).

Prenašanje zemljevidov

Preden lahko prenesete zemljevide v navigacijsko napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem, stran 30*).

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Uprav. zemlj. > Outdoor Maps+**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni (*Prilaganje glavnega menija, stran 48*).
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenesti brezplačne podatke satelitskih zemljevidov brez naročnine, izberite **Dodaj satelit. posnetke**.
 - Če želite prenesti plačljive zemljevide in aktivirati naročnino na storitev Outdoor Maps+ za navigacijsko napravo, izberite **Preveri naročnino**.
OPOMBA: za informacije o nakupu naročnine obiščite spletni naslov garmin.com/outdoormaps.
- 4 Če si želite ogledati podrobnosti o plasteh zemljevida (izbirno), pritisnite **V redu** in izberite **Informacije o plasteh**.
- 5 Na zemljevidu opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati različna območja zemljevida, pritisnite **▲, ▼, ◀** ali **▶**.
 - Če želite povečati in pomanjšati zemljevid, pritisnite **+** in **-**.
- 6 Izberite možnost **Izberite območje > Prenesi**.
Prikaže se predvidena velikost prenosa zemljevida. Preverite, ali je v navigacijski napravi dovolj razpoložljivega prostora, da lahko shranite zemljevid.
- 7 Če želite urediti ime prenesenega zemljevida (izbirno), izberite **Ime**.
- 8 Pritisnite **MENU**.
- 9 Izberite **Konfiguracija zemljevidov**.
- 10 Če želite omogočiti ali onemogočiti plasti zemljevida, izberite preklopno stikalo.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

- 1 Izberite **Uprav. zemlj. > Outdoor Maps+ > MENU > Konfiguracija zemljevidov**.
- 2 Preklopite stikalo za vklop nameščenega zemljevida.
- 3 Če želite spremeniti raven svetlosti rastra (izbirno), izberite ime zemljevida.

Brisanje zemljevida

Zemljevide lahko odstranite, da povečate razpoložljivi prostor za shranjevanje v napravi.

- 1 Izberite **Uprav. zemlj. > Outdoor Maps+**.
- 2 Izberite zemljevid.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sprememba profila**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 48](#)).
- 3 Izberite profil.

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 48](#)).
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite **Uporabi**.
- 6 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Urejanje ali brisanje opozorila o bližini

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Opozorila o bližini**.
- 3 Izberite alarm.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite urediti polmer, izberite **Spremeni polmer**.
 - Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
 - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši**.

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

Če si želite ogledati dodatne satelitske konstelacije, ko so omogočene, lahko izberete ◀ ali ▶.

Nastavitve satelitov GPS

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Satelit**. Pritisnite **MENU**.

Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.

Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

Enobarvno: omogoča, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več barvah ali v eni barvi.

Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 45](#)).

Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).

Ko je navigacijska naprava povezana z drugo združljivo napravo Garmin prek tehnologije ANT+, lahko brezžično pošilja in prejema podatke. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti, sledi in druge podatke.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Brezž. sk. r.**
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
 - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati poslati podatke.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB

Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*.

Funkcija daljinskega upravljalnika kamere VIRB omogoča, da kamero VIRB upravljate z navigacijsko napravo.

- 1 Vklopite kamero VIRB.
- 2 V navigacijski napravi GPSMAP 67i izberite **Dalj. za VIRB**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 48](#)).
- 3 Počakajte, da navigacijska naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite .
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite .

Prilagajanje naprave

Prilagajanje podatkovnih polj

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

- 1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberi **Sprem. podat. polja**.
- 4 Izberite podatkovno polje.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Meni nastavitev

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava**.

Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve ([Nastavitve sistema, stran 44](#)).

Zaslona: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 45](#)).

Bluetooth: združi navigacijsko napravo s telefonom in omogoča, da prilagodite nastavitve Bluetooth ([Nastavitve tehnologije Bluetooth, stran 45](#)).

Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji ([Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 45](#)).

Sledenje: omogoča, da prilagodite nastavitve funkcije Sledenje ([Nastavitve sledenja inReach, stran 9](#)).

Sporočila: omogoča, da prilagodite nastavitve za sporočila ([Nastavitve sporočil, stran 8](#)).

Stiki: omogoča, da dodate, izbrišete in uredite stike ([Stiki, stran 11](#)).

Zemljevid: določi videz zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 13](#)).

Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja dejavnosti ([Nastavitve beleženja, stran 23](#)).

Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti ([Nastavitve za usmerjanje, stran 46](#)).

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop načina odprave ([Vklop načina odprave, stran 46](#)).

Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila ([Nastavitve zvokov naprave, stran 46](#)).

Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 16](#)).

Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 17](#)).

Iskan. zbirk Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja zbirk Geocache ([Nastavitve iskanja zbirk Geocache, stran 47](#)).

Tipala: združi brezžične senzorje z navigacijsko napravo ([Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 47](#)).

Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje vadbenih dejavnosti ([Nastavitve vadbe, stran 47](#)).

Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu ([Pomorske nastavitve, stran 48](#)).

Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni ([Nastavitve menija, stran 48](#)).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema ([Nastavitve zapisa položaja, stran 49](#)).

Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi ([Spreminjanje merskih enot, stran 50](#)).

Čas: prilagodi nastavitve časa ([Nastavitve časa, stran 50](#)).

Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile dejavnosti ([Profili, stran 50](#)).

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve ([Ponastavitev podatkov in nastavitev, stran 51](#)).

Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave, različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba ([Ogled zakonsko predpisanih informacij in skladnosti na elektronski nalepki, stran 55](#)).

Nastavitve sistema

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sistem**.

Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 45](#)).

Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina protokola MTP (Media Transfer Protocol) ali načina Garmin, ko je priklopljena na računalnik.

Pisanje dnevn. RINEX: omogoča, da naprava zapisuje podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.

Nastavitve satelitov

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sistem > Satelit**.

Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na uporabo samo sistema GPS, več satelitskih sistemov ali na Predstavitveni način (GPS je izklopljen).

Multi-Band: omogoča uporabo večpasovnih sistemov v napravi GPSMAP 67i.

OPOMBA: večpasovni sistemi uporabljajo več frekvenčnih pasov ter omogočajo beleženje doslednejših dnevnikov sledi in natančnejše določanje položaja pri uporabi naprave v zahtevnih razmerah.

Nastavitve zaslona

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Zaslon**.

Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Stalno vklop. zaslon: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve (*Izklop zaslona, stran 45*).

Videz: spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire (*Spreminjanje barvnega načina, stran 45*).

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Pregl. vel. bes.: spremeni velikost besedila na zaslonu.

Izklop zaslona

Za varčevanje z energijo baterije in podaljšanje njenega trajanja lahko uporabite možnost za samodejni izklop zaslona po poteku časovne omejitve osvetlitve zaslona.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Zaslon > Stalno vklop. zaslon > Izklopljeno**.

Če želite vklopiti zaslon, izberite ⓘ.

Spreminjanje barvnega načina

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Zaslon > Videz**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite **Nacin > Samodejno**.
- Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite **Nacin > Dan**.
- Če želite uporabiti temno ozadje, izberite **Nacin > Noč**.
- Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite **Dnevna barva**.
- Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite **Nočna barva**.

Nastavitve tehnologije Bluetooth

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Bluetooth**.

Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth in prikaže trenutno stanje povezave.

Obvestila: prikaže ali skrije obvestila telefona.

Pozabi telefon: odstrani povezani telefon s seznama združenih telefonov. Ta možnost je na voljo šele, ko je telefon združen.

Nastavitve tehnologije Wi-Fi

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči tehnologijo za brezžični internet.

Dodajanje omrežja: omogoča, da poiščete brezžično internetno omrežje in vzpostavite povezavo z njim.

Nastavitve za usmerjanje

Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od tega, ali je Nepos. usmerjanje omogočeno ali onemogočeno.

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Usmerjanje**.

Nepos. usmerjanje: omogoči ali onemogoči neposredno usmerjanje. Neposredno usmerjanje izračuna najbolj neposredno načrtovano pot do cilja.

Dejavnost: nastavi dejavnost med usmerjanjem. Navigacijska naprava izračunava načrtovane poti, ki so najprimernejše za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Navigacija po progi: nastavi način, ki se uporablja za izračun prog in načrtovanih poti. Možnost Neposredna pot se uporablja za navigacijo od točke do točke brez vnovičnega izračunavanja. Možnost Ceste in poti progo prilagodi podatkom z zemljevida in jo po potrebi vnovič izračuna.

Prehodi med potmi: nastavi način, na katerega vas navigacijska naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

Dodatna nastavitve: omogoča prilagajanje dodatnih nastavitev načrtovanja poti ([Dodatne nastavitve načrtovanja poti, stran 46](#)).

Dodatne nastavitve načrtovanja poti

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Usmerjanje > Dodatna nastavitve**.

Način izračuna: nastavi način, ki se uporablja za izračun načrtovane poti.

Pon. izrač. zaradi zapust.: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Način odprave**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite način odprave, ko jo izklopite, izberite **Ob pozivu**.
- Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti, izberite **Samodejno**.
- Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite **Nikoli**.

V načinu odprave občasno utripne zeleni indikator LED.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke sporočil, tipk, opozoril pred zavoji in alarmov.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Zvoki**.

3 Izberite **Zvoki**.

4 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti zvoke in vibriranje, izberite **Zvok in vibriranje**.
- Če želite omogočiti samo zvoke, izberite **Ton**.
- Če želite omogočiti samo vibriranje, izberite **Vibriranje**.
- Če želite onemogočiti zvoke in vibriranje, izberite **Izklopljeno**.

5 Izberite **Glasnost**, da nastavite glasnost zvokov.

6 Izberite zvok za vsako vrsto.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache**.

Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.com (*Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave, stran 40, Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com, stran 41*).

Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Nastavit. napr. chirp™: s to možnostjo lahko omogočite iskanje naprave chirp in programirate dodatno opremo chirp (*chirp, stran 40*).

Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene filtre za zbirke Geocache (*Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 39*).

Najdene Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo (*Beleženje poskusa v dnevnik, stran 40*).

Opozorila o bližini: s to možnostjo lahko nastavite opozorilo tako, da se predvaja, ko ste znotraj določene razdalje od zbirke Geocache.

Združevanje brezžičnih senzorjev

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Navigacijsko napravo lahko združite z brezžičnimi senzorji prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth. Navigacijsko napravo lahko na primer povežete z merilnikom srčnega utripa. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite buy.garmin.com.

- 1 Navigacijsko napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).

- 2 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

- 3 Izberite **Priprava > Tipala**.

- 4 Izberite vrsto senzorja.

- 5 Izberite **Išči novo**.

Ko je senzor združen z navigacijsko napravo, se stanje senzorja iz Iskanje spremeni v Povezano.

Nastavitve vadbe

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Vadba**.

Auto Lap: nastavi navigacijsko napravo tako, da samodejno označi krog na določeni razdalji.

Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Navigacijska naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vadbi v storitvi Garmin Connect.

Območja SU: nastavi pet območij srčnega utripa in najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.

Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap® lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

- 2 Izberite **Priprava > Vadba > Auto Lap**.

- 3 Vnesite vrednost in izberite **Končano**.

Pomorske nastavitve

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Pomorsko**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikazovanje pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ki se vklopijo, ko presežete določeno razdaljo odmiha od sidrišča, ko zaidete iz smeri za določeno razdaljo ali ko zaplujete v vode z določeno globino ([Nastavljanje pomorskih alarmov, stran 48](#)).

Filter navtične hitrosti: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti hitrosti.

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar.**
- 3 Izberite vrsto alarma.
- 4 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.

Nastavitve menija

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Meniji**.

Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.

Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v glavnem meniju ([Prilagajanje glavnega menija, stran 48](#)).

Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v zaporedju strani ([Spreminjanje vrstnega reda strani, stran 49](#)).

Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.

Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.


Prilagajanje glavnega menija

Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati nov element na konec seznama, izberite **Dodaj stran**, izberite kategorijo in izberite možnost.
 - Če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, pritisnite **MENU**, izberite **Spremeni vrst. red**, izberite element menija, nato pa izberite **Premakni**.
 - Če želite dodati nov element na seznam pred izbranim elementom, pritisnite **MENU**, izberite **Spremeni vrst. red**, izberite element menija, nato pa izberite **Vstavi**.
 - Če želite izbrisati element s seznama, pritisnite **MENU**, izberite **Spremeni vrst. red**, izberite element menija, nato pa izberite **Odstrani**.

Spreminjanje vrstnega reda strani

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje zaporedja strani**.
 - 3 Izberite stran.
 - 4 Izberite možnost:
 - Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite **Premakni**.
 - Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite **Vstavi**, nato pa izberite kategorijo.
 - Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite **Odstrani**.
- NAMIG:** če si želite ogledati zaporedje strani, lahko pritisnete **PAGE**.

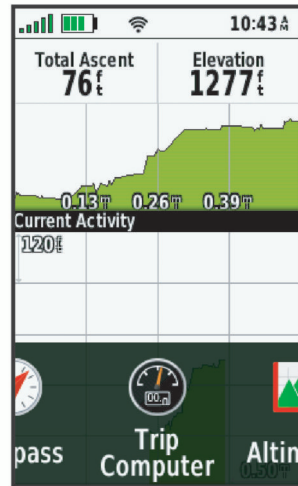

Konfiguracija prikaza traku strani

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Prikaz traku strani**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prikaz traku strani, izberite **Izklopljeno**.
 - Če želite nastaviti hitrost, s katero se odpre stran, ko jo izberete na prikazu traku strani, izberite **Počasi** ali **Hitro**.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Zapis položaja**.

Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski ref. sistem: nastavev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Spreminjanje merskih enot

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Enote**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti mersko enoto za hitrost in razdaljo, izberite **Hitrost/razdalja**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za navpično hitrost, izberite **Navpična hitrost**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za višino, izberite **Višina > Višina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za globino, izberite **Višina > Globina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za temperaturo, izberite **Temperatura**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za tlak, izberite **Tlak**.
- 4 Izberite mersko enoto.

Nastavitve časa

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Možnost Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Poletni čas: nastavi napravo na poletni čas.

Profili

Profili so zbirke nastavitvev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Če noben od predhodno naloženih profilov ne ustreza potrebam vaše dejavnosti ali potovanja, lahko ustvarite profil po meri, ki ima edinstvene nastavitve in podatkovna polja.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu**.
Ustvari se nov profil s privzetim imenom in številko. Na primer Profil 10. Novi profil postane aktivni profil.
- 3 Izberite novi profil.
- 4 Izberite možnost:
 - Prilagodite privzeto ime profila ([Urejanje imena profila, stran 50](#)).
 - Po potrebi prilagodite nastavitve ([Meni nastavitvev, stran 44](#)).
 - Po potrebi prilagodite podatkovna polja ([Prilagajanje podatkovnih polj, stran 43](#)).

Vse spremembe nastavitvev in podatkovnih polj se samodejno shranijo v aktivni profil.

Urejanje imena profila

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Profili**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Urejanje imena**.
- 5 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: profila ne morete izbrisati, ko ga uporabljate.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Profili**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Ponastavi**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponast. potov..**
 - Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši vse točke poti**.
 - Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti tren. d..**
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite **Ponastavi nastavitve profila**.
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse nastavitve naprave in profile, izberite **Ponastavi vse nastavitve**.
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi in točke poti.
 - Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse**.
OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s sledmi in točkami poti.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Pritisnite **PAGE** ali **QUIT**, da se pomaknete do strani, katere nastavitve nameravate obnoviti.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Ponas. privz. vred..**

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V telefonu namestite program Garmin Explore.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Explore
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.


Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Pritrjevanje karabina

- 1 Karabin ① namestite v reže hrbtnega dela za namestitev ② naprave.

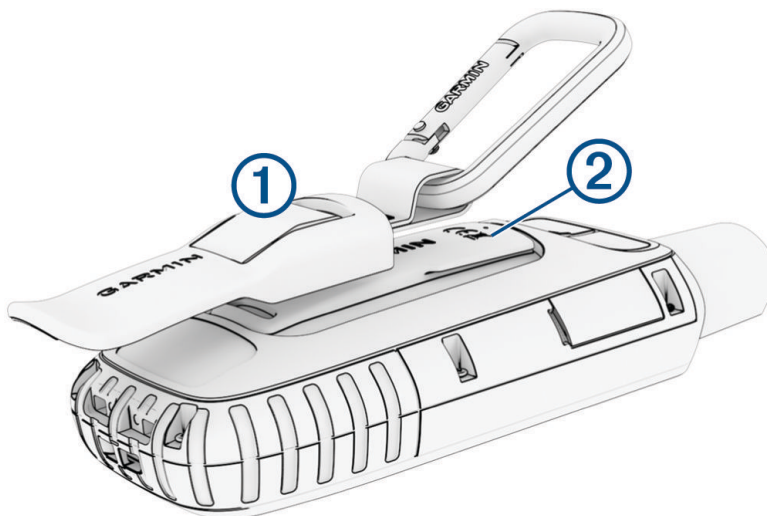


- 2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno mesto.

Odstranjevanje karabina

Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave za namestitev.

Namestitev vrvice

- 1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.

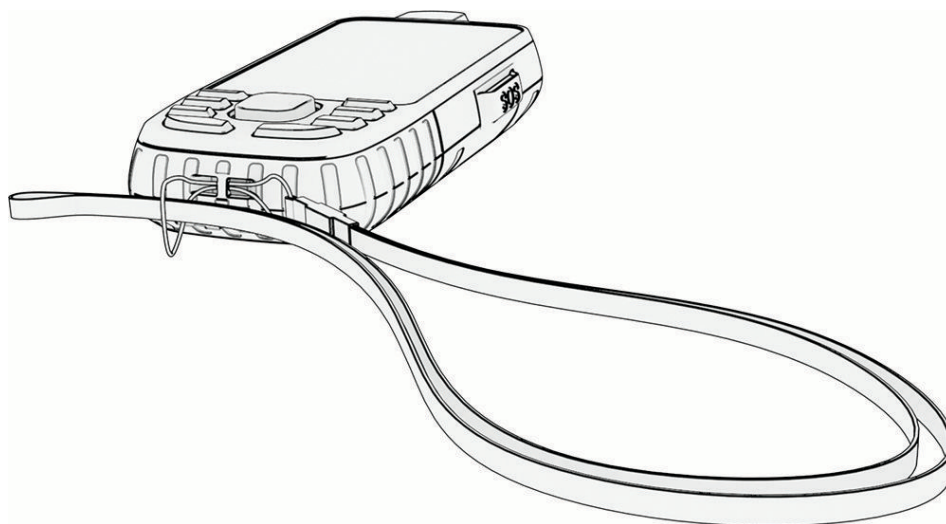

- 2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
- 3 Po potrebi vrvico zatakните za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Obrišite jo do suhega.

Upravljanje podatkov

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache (*Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 37*).
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products/poiloader.
- Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.

Nameščanje pomnilniške kartice

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov, lahko vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Privzdignite zaščitni pokrovček na robu naprave ①.



- 2 Vstavite pomnilniško kartico, in sicer tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni proti sprednji strani naprave.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 En konec kabla priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Drugi konec kabla priklopite v vrata USB računalnika.

Glede na operacijski sistem računalnika sta naprava in pomnilniška kartica (izbirno) prikazani kot prenosni napravi, odstranljiva pogona ali odstranljivi pomnilniški napravi.

OPOMBA: operacijski sistemi Mac® naprave ne zaznajo privzeto. Za uporabo datotek v napravi morate uporabiti programsko opremo Garmin Express.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Glede na operacijski sistem računalnika sta naprava in pomnilniška kartica (izbirno) prikazani kot prenosni napravi, odstranljiva pogona ali odstranljivi pomnilniški napravi.

OPOMBA: operacijski sistemi Mac naprave ne zaznajo privzeto. Za uporabo datotek v napravi morate uporabiti programsko opremo Garmin Express.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.

OPOMBA: večina vrst datotek ima poimenovano mapo znotraj mape Garmin.

- 7 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows® kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.

- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje napajanja z baterijo	Do 165 ur z omogočeno tehnologijo inReach z 10-minutnim intervalom sledenja Do 180 ur v načinu GPS Do 425 ur v načinu odprave z omogočeno tehnologijo inReach Do 840 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ⁴
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri največji moči 16,74 dBm 1,6 GHz pri največji moči 33,5 dBm
SAR za EU (trup)	1,07 W/kg sočasno

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti, številka IMEI ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava**.
- 3 Izberite **Vizitka**.

⁴ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.

Barometer: umerjen trenutni tlak.

Brez: to je prazno podatkovno polje.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zad. kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA® 0183, ki lahko izmeri globino vode.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Kad. v zad. krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca.

Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno smerjo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.

Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni vzhod/zahod: čas naslednjega sončnega vzhoda ali zahoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.

Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.

Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji prepotovani krog.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (utr./min). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Srčni utrip – % najvišj: odstotek najvišjega srčnega utripa.

Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana s senzorjem tempe™.

Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravno tal.

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v čevljih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.

Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

tempe

Naprava je združljiva s senzorjem temperature tempe. Senzor lahko pritrdite na varnostni trak ali zanko, kjer je izpostavljen zunanjemu zraku in deluje kot dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi. Če želite, da so podatki o temperaturi prikazani, morate senzor tempe združiti z napravo. Za več informacij si oglejte navodila za senzor tempe.

Nasveti za združevanje z brezžičnimi senzorji

- Preverite, ali je senzor združljiv z napravo Garmin.
- Preden senzor združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od drugih senzorjev s tehnologijo ANT+.
- Napravo Garmin postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja.
- Po prvi združitvi naprava Garmin samodejno prepozna senzor vsakič, ko se aktivira. Ta postopek se opravi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so senzorji aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Naprava Garmin po združitvi prejema podatke le od vašega senzorja, zato se lahko približate drugim senzorjem.

Odpravljanje težav

Podaljševanje napajanja z baterijo

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona ([Prilagajanje osvetlitve zaslona, stran 4](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 45](#)).
- Zmanjšajte svetlost svetilke ali pogostost utripanja ([Uporaba svetilke, stran 37](#)).
- Uporabite možnost za samodejni izklop zaslona po poteku časovne omejitve osvetlitve zaslona ([Izklop zaslona, stran 45](#)).
- Uporabite način odprave ([Vklop načina odprave, stran 46](#)).
- Izklopite brezžično povezljivost ([Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 45](#)).
- Izklopite tehnologijo Bluetooth ([Nastavitve tehnologije Bluetooth, stran 45](#)).
- Izklopite dodatne satelitske sisteme ([GPS in drugi satelitski sistemi, stran 4](#)).

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

Pritisnite in za približno 30 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico ([Izračuni območij srčnega utripa, stran 60](#)) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zaznan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdržen, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

