

GARMIN®



GPSMAP® 67i

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® ve Xero®, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ ve tempe™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. iOS®, Cisco Systems, Inc. şirketinin Apple Inc. tarafından verilen lisans kapsamında kullandığı tescilli ticari markasıdır. Iridium®, Iridium Satellite LLC şirketinin tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C, LLC şirketinin ticari markalarıdır. NMEA®, National Marine Electronics Association'ın tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Başlarken.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Durum LED'i.....	2
Durum Simgeleri.....	2
Düğmeler.....	3
Cihazı Açma.....	3
Düğmeleri Kilitleme.....	3
Ekran Parlaklığını Açma.....	3
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	4
Uydu Sinyallerini Alma.....	4
GPS ve Diğer Uydu Sistemleri.....	4
GPSMAP 67i Cihazını Şarj Etme.....	5
Cihazı Şarj Ederken Enerji Tasarrufu.....	5
Telefonunuzu Eşleştirme ve Cihazı Etkinleştirme.....	5
Garmin Messenger Uygulaması.....	6
Garmin Explore™.....	6
Iridium Uydu Ağı.....	6
inReach Özellikleri.....	6
Mesajlar.....	6
Hazır Mesaj Gönderme.....	7
Metin Mesajı Gönderme.....	7
Klavye Kısayollarını Kullanma.....	7
Mesaj Cevaplama.....	7
Mesajları Kontrol Etme.....	7
Mesaj Detaylarını Görüntüleme.....	8
Mesaj Konumuna Gitme.....	8
Mesaja Konum Koordinatlarını Ekleme.....	8
Mesajları Silme.....	8
Mesaj Ayarları.....	8
inReach İzleme.....	8
İzlemeyi Başlatma.....	9
İzlemeyi Durdurma.....	9
İzleme Sayfanızı Paylaşma.....	9
inReach İzleme Ayarları.....	9
SOS.....	9
SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma.....	10
Özel SOS Mesajı Gönderme.....	10
SOS Talebini İptal Etme.....	10
Test Mesajı Gönderme.....	11

inReach Verilerini Senkronize Etme.....	11
Kişiler.....	11
Kişi Ekleme.....	11
Kişileri Düzenleme.....	11
Kişileri Silme.....	11
Ana Sayfaları Kullanma.....	11
Ana Menüü Açma.....	12
Harita.....	12
Harita ile Navigasyon.....	12
Haritada Mesafeyi Ölçme.....	12
Harita Sayfası Ayarları.....	12
Harita Ayarları.....	13
Gelişmiş Harita Ayarları.....	13
Pusula.....	13
Pusula ile Navigasyon.....	13
Yön İşaretçisini Kullanma.....	14
Gör ve Git ile Navigasyon.....	14
Mevcut Konumunuzdan Bir Rota Noktası Tasarlama.....	15
Pusula Ayarları.....	15
Pusulayı Kalibre Etme.....	15
Yön Ayarları.....	16
Yol Bilgisayarı.....	16
Yol Bilgisayarı Ayarları.....	16
Altimetre.....	16
Altimetre Profili Ayarları.....	17
Altimetre Ayarları.....	17
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme.....	17
Navigasyon.....	17
FIND Sayfası.....	17
Varış Noktasına Gitme.....	18
Navigasyonu Durdurma.....	18
Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma.....	18
Rota Noktaları.....	18
Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme.....	18
Haritadaki Bir Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme.....	18
Bir Rota Noktasına Yolculuk.....	18
Kayıtlı Rota Noktası Bulma.....	19
Rota Noktasını Düzenleme.....	19

Rota Noktasını Silme.....	19
Rota Noktasına Yönelik Fotoğrafi	
Değiştirme.....	19
Rota Noktası Konumunun	
Doğruluğunu Artırma.....	20
Kayıtlı bir Rota Noktasından Bir Rota	
Noktası Tasarlama.....	20
Haritada Rota Noktasını Taşıma.....	20
Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu	
Bulma.....	20
Rota Noktası Yakınlık Alarmı	
Ayarlama.....	21
Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme.....	21
Bir Rota Noktasını Mevcut	
Konumunuza Yeniden	
Mevkilendirme.....	21
Rotalar.....	21
Rota Planlayıcı Kullanarak Rota	
Oluşturma.....	21
Haritayı Kullanarak Rota	
Oluşturma.....	22
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon.....	22
Etkin Rotayı Görüntüleme.....	22
Rota Düzenleme.....	22
Rota Adını Düzenleme.....	22
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme.....	23
Bir Rotanın İrtifa Profilini	
Görüntüleme.....	23
Rotayı Ters Çevirme.....	23
Rotayı Silme.....	23
Kayıtlar.....	23
Kayıt Ayarları.....	23
Gelişmiş Kayıt Ayarları.....	24
Otomatik Kayıt Ayarları.....	24
Mevcut Etkinliği Görüntüleme.....	24
TracBack® Kullanarak	
Navigasyon.....	24
Mevcut Etkinliği Durdurma.....	25
Mevcut Etkinliği Kaydetme.....	25
Kayıtlı Etkinlik Bilgilerini	
Görüntüleme.....	25
Bir Etkinlikten Konumu Rota Noktası	
Olarak Kaydetme.....	25
Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem	
Oluşturma.....	25
Etkinliği Ters Çevirme.....	26
Kayıtlı Bir Etkinliğe Navigasyon....	26
Kayıtlı Bir Etkinliği Silme.....	26

Rotalar.....	26
Rota Oluşturma.....	26
Haritayı Kullanarak Rota	
Oluşturma.....	27
Kayıtlı bir Rotada Navigasyon	
Yapma.....	27
Bir Rotayı Düzenleme.....	27
Rota Adını Düzenleme.....	28
Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada	
Görüntüleme.....	28
Bir Rotanın İrtifa Profilini	
Görüntüleme.....	28
Rotayı Ters Çevirme.....	28
Kayıtlı Etkinlikten Bir İz veya Rota	
Oluşturma.....	28
Rota Silme.....	28
İsteğe Bağlı Haritalar.....	29
Haritalar sekmesine tıklayın.....	29
Adres Bulma.....	29

Bağlantılı Özellikler..... 29

Bağlantılı Özellik Gereksinimleri.....	30
Telefon Bildirimleri.....	30
Telefon Bildirimlerini Görüntüleme..	30
Bildirimleri Gizleme.....	30
Bildirimleri Yönetme.....	30
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	31
Connect IQ Özellikleri.....	31
Connect IQ Özelliklerini İndirme.....	31
Bilgisayarınızı Kullanarak Connect IQ	
Özelliklerini İndirme.....	31
Connect IQ Pencere Öğelerini	
Görüntüleme.....	31

Veri Kullanımı ve Geçmişi..... 31

Plan Ayrıntılarını Görüntüleme.....	31
Veri Kullanımını Görüntüleme.....	32

Ana Menü Araçları..... 32

inReach Hava Tahmini İsteme.....	33
inReach Hava Durumu Tahminini	
Güncelleme.....	34
inReach Hava Durumu Tahminini	
Silme.....	34
Aktif Hava Durumu Tahminini	
Görüntüleme.....	34
Etkin Hava Durumu Haritasını	
Görüntüleme.....	34

Aktif Hava Durumu Konumu Ekleme	35
Aktif Hava Durumu Konumunu Deęiřtirme	35
Aktif Hava Durumu Konumunu Silme	35
Garmin Adventures	35
BaseCamp üzerinden dosya gönderimi	35
Macera Oluřturma	36
Macera Bařlatma	36
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama	36
Flař Iřığı Kullanma	37
Geocache	37
Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme	37
Geocaching.com Adresine Baęlanma	37
Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme	37
Geocache Arama	38
Haritada Geocache Arama	38
Geocache Listesini Filtreleme	38
Özel Geocache Filtresini Kaydetme	39
Özel Geocache Filtresini Düzenleme	39
Geocache Detaylarını Görüntüleme	39
Geocache'e Gitme	39
Geocache Bulmak İin İpularını Kullanma	39
Denemeyi Günlüęe Kaydetme	40
chirp	40
chirp Aramasını Etkinleřtirme	40
chirp ile Geocache Bulma	40
Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma	40
Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme	40
Denize Adam Düřtü Konumunu İřaretleme ve Konuma Navigasyon Bařlatma	40
Haritalar İndiriliyor	41
Haritaları Etkinleřtirme	41
Harita Silme	41
Profil Seçme	41
Yakınlık Alarmı Ayarlama	42

Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya Silme	42
Uydu Sayfası	42
GPS Uydu Ayarları	42
Kablosuz Veri Gönderip Alma	42
VIRB Uzaktan Eriřimi Kullanma	43

Cihazı Özelleřtirme 43

Veri Alanlarını Özelleřtirme	43
Ayarlar Menüsü	44
Sistem Ayarları	44
Uydu Ayarları	45
Ekran Ayarları	45
Ekranı Kapatma	45
Renk Modunu Deęiřtirme	45
Bluetooth Ayarları	45
Wi-Fi Ayarları	45
Rota Tespiti Ayarları	46
Geliřmiř Rota Hesaplama Ayarları	46
Keřif Modunu Açma	46
Cihaz Seslerini Ayarlama	46
Geocaching Ayarları	47
Kablosuz Sensörlerinizi Eřleřtirme ..	47
Fitness Ayarları	47
Turları Mesafeye Göre İřaretleme	47
Denizcilik Ayarları	48
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama ..	48
Menü Ayarları	48
Ana Menüü Özelleřtirme	48
Sayfa Sekansını Deęiřtirme	49
Sayfa řerit Görünümünü Yapılandırma	49
Mevki Formatı Ayarları	49
Ölü Birimlerini Deęiřtirme	50
Saat Ayarları	50
Profiller	50
Özel Profil Oluřturma	50
Profil Adını Düzenleme	50
Profil Silme	51
Verileri ve Ayarları Sıfırlama	51
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme	51

Cihaz Bilgileri 51

Ürün Güncellemeleri	51
---------------------------	----

Garmin Express Uygulamasını	
Ayarlama.....	51
Daha Fazla Bilgi Alma.....	52
Karabinayı Takma.....	52
Karabinayı Çıkarma.....	52
Halatı Bağlama.....	52
Cihaz Bakımı.....	53
Cihazı temizleme.....	53
Veri Yönetimi.....	53
Dosya Türleri.....	53
Bellek Kartı Takma.....	53
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	54
Dosyaları Cihazınıza Aktarma.....	54
Dosya Silme.....	54
USB Kablosunu Sökme.....	54
Teknik Özellikler.....	55
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme.....	55

Ek.....56

Veri Alanları.....	56
İsteğe Bağlı Aksesuarlar.....	58
tempe.....	58
Kablosuz Sensörleri Eşleştirme	
İpuçları.....	59
Sorun Giderme.....	59
Pil Ömrünü Artırma.....	59
Uzun Süreli Depolama.....	59
Cihazı Yeniden Başlatma.....	59
Kalp Hızı Bölgeleri Hakkında.....	59
Fitness Hedefleri.....	60
Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları.....	60

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.


Cihaz Genel Bilgileri



①	Dahili Iridium® ve GNSS anteni
②	Güç tuşu ①
③	SOS düğmesi
④	Düğmeler
⑤	USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑥	Flaş ışık
⑦	microSD® kart yuvası (koruyucu kapağın altında)
⑧	Takma yeri

Durum LED'i

Durum LED'i ① cihaz durumunu gösterir.

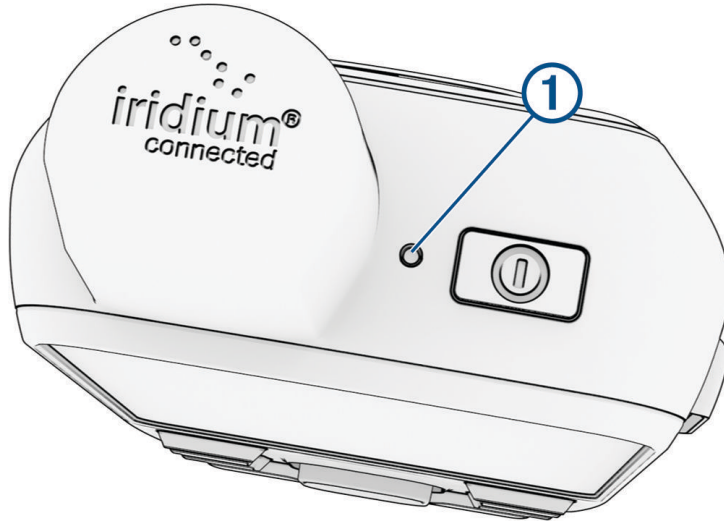

LED Etkinliđi	Durum
İki kez yanıp snen yeřil ışık	Okunmamış bir inReach® mesajınız var.
Yanıp snen yeřil ışık	Cihaz, keřif modunda. Pil mrn en st dzeye ıkarmak iin ekran kapatılır.
Yanıp snen kırmızı ışık	Bir inReach mesajı gnderilemedi. Cihazın pil gc yzde 10'dan az.
Deđiřimli olarak yanıp snen kırmızı ve yeřil ışık	Cihaz SOS modunda.

Durum Simgeleri

	ANT+® sensr durumu
	GPS sinyal gc
	Pil řarj oluyor
	řarj tamamlandı
	Bluetooth® teknolojisi durumu
	Wi-Fi® durum
	inReach mesajlarını ve izleme noktalarını gnderme, alma veya arama
	Okunmamış inReach mesajlar
	inReach izleme durumu

Düğmeler



FIND	Arama menüsünü açmak için basın. Geçerli konumunuzu denize adam düştü (MOB) konumu olarak kaydetmek ve navigasyonu etkinleştirmek için basılı tutun.
MARK	Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydetmek için basın.
QUIT	İşlemi iptal etmek veya önceki menü ya da sayfaya dönmek için basın. Ana sayfalarda gezinmek için basın.
ENTER	Seçenekleri belirlemek ve mesajları onaylamak için basın. Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için basın (ana sayfalardan).
MENU	O anda açık olan sayfanın seçenekler menüsünü açmak için basın. Ana menüyü açmak için iki kez basın (herhangi bir sayfadan).
PAGE	Ana sayfalarda gezinmek için basın.
▲▼◀▶	Menü seçeneklerini belirlemek ve harita imlecini hareket ettirmek için basın.
+	Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak için basın.
-	Harita üzerinde uzaklaştırma yapmak için basın.

Cihazı Açma

① ögesine basılı tutun.

Düğmeleri Kilitleme

Düğmelere yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

1 Durum sayfasını açmak için ① ögesine basın.

2 **Tuşları Kilitle** ögesini seçin.

Ekran Parlaklığını Açma

Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir düğmeye basın.

Uyarılar ve mesajlar görüntülendiğinde ekran parlaklığı otomatik olarak açılır.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Durum sayfasını açmak için ⓘ ögesine basın.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için + ve - düğmelerini kullanın.

NOT: Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla, ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekran otomatik olarak kapanır. Ekran parlaklığı ve ekran kapanma süresini kişiselleştirmek için **Kurulum > Ekran** öğelerini seçebilirsiniz.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 Gerekirse cihazı açın.
- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz GNSS konumunuzu belirlerken bir ? yanıp söner.
Durum çubuğundaki  ögesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Cihaz uydu sinyallerini aldığı anda otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik şeklinde kaydetmeye başlar.

GPS ve Diğer Uydu Sistemleri

GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS) kullanabilir. Çok bantlı sistemler birden fazla frekans bandı kullanır ve cihaz zorlu koşullarda kullanılırken daha tutarlı izleme günlükleri, gelişmiş konumlama, gelişmiş çoklu yol hatası ve daha az atmosferik hata sağlar.

GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Çok bantlı GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve L5 sinyali kullanan bir uydu takımı.

GALILEO: Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Çok bantlı QZSS: Japonya tarafından geliştirilen ve gelişmiş L5 sinyali kullanan bir uydu takımı.


GPSMAP 67i Cihazını Şarj Etme

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*Teknik Özellikler, sayfa 55*).

- 1 Koruyucu kapağı ① kaldırın.

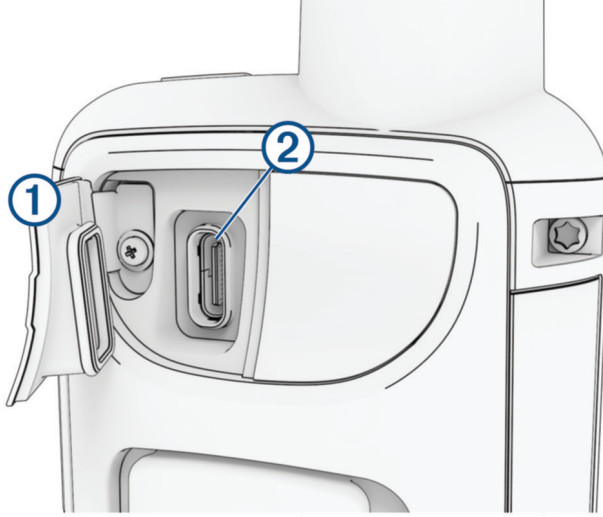

- 2 Güç kablosunun küçük ucunu cihazın şarj bağlantı noktasına ② takın.
 - 3 Güç kablosunun diğer ucunu uyumlu AC güç adaptörüne takın.
 - 4 AC güç adaptörünü standart bir duvar prizine takın.
- Cihaz, mevcut pil şarj seviyesini görüntüler.

Cihazı Şarj Ederken Enerji Tasarrufu

- 1 Cihazınızı harici bir güç kaynağına bağlayın.
- 2 Ekran kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun.
Cihaz düşük güç kullanımına geçer, pil şarj olur ve pil göstergesi görünür.
- 3 Cihazı tamamen şarj edin.

Telefonunuzu Eşleştirme ve Cihazı Etkinleştirme

⚠ UYARI

Cihazınızın mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Hava Dur. gibi inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

GPSMAP 67i cihazı en iyi Garmin Messenger™ uygulaması ile eşleştirildiğinde çalışır. Uygulama, telefonunuzu kullanarak mesaj oluşturup göndermenize, kişileri ve hazır mesajları cihazınızla senkronize etmenize olanak tanır.

- 1 inReach cihazını açın.
- 2 Uyumlu telefonunuzu cihazınızın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.
- 3 Telefonunuzdaki uygulama mağazasından Garmin Messenger uygulamasını indirin ve eşleştirme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Bir abonelik hizmeti planını etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Cihazlar eşleştirildikten sonra, açık ve Bluetooth kapsama alanı içinde oldukları sürece otomatik olarak bağlanır.

Garmin Messenger Uygulaması

⚠ UYARI

Garmin Messenger uygulamasının SOS, izleme ve inReach Hava Dur. gibi bazı inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin ve bağlı inReach cihazınızın olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima uygulamayı test edin.

inReach aboneliği ve bağlı inReach cihazıyla izleme, SOS, inReach Hava Dur. özelliklerinden yararlanmak ve hizmet planınızı yönetmek için Garmin Messenger uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı diğer inReach cihazı kullanıcılarına, arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj göndermek için de kullanabilirsiniz. Uygulama hem Iridium uydu ağı hem de internet üzerinden çalışır (telefonunuzdaki kablosuz bağlantı veya hücresel veri kullanılarak). Telefonunuzda kablosuz bağlantı veya hücresel veri kullanılarak gönderilen mesajlarda veri ücretleri veya inReach aboneliğinize ek ücretler eklenmez. Hem Iridium uydu ağı hem de internet üzerinden mesaj göndermek denirse alınan mesajlar ücretlendirilebilir. Hücresel veri planınız için standart metin mesajı ücretleri uygulanır.

inReach aboneliği olmadan uygulama, arkadaşlar ve aile için mesajlaşma deneyimi de sunar. Herkes uygulamayı indirebilir ve telefonunu bağlayarak diğer uygulama kullanıcılarıyla internet üzerinden iletişim kurabilir (oturum açma gerekmez). Uygulama kullanıcıları, diğer SMS telefon numaralarıyla grup mesajlaşma dizileri de oluşturabilir. Grup mesajına eklenen yeni üyeler, başkalarının mesajlarını görmek için uygulamayı indirebilir.

Garmin Explore™

Garmin Explore web sitesi ve uygulama; rotalar, rota noktaları ve koleksiyonlar oluşturmanızı, geziler planlamanızı ve bulut depolama alanı kullanmanızı sağlar. Hem çevrimiçi hem çevrimdışı gelişmiş planlama özelliğiyle verileri uyumlu Garmin® cihazınızla paylaşıp senkronize edebilirsiniz. Çevrimdışı erişim için haritaları indirmek üzere uygulamayı kullanabilir ve daha sonra hücresel hizmetinizi kullanmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Garmin Explore uygulamasını telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilir veya explore.garmin.com adresine gidebilirsiniz.

Iridium Uydu Ağı

Cihazınızın Iridium uydu ağı üzerinden mesaj iletebilmesi ve noktaları takip edebilmesi için gökyüzünün net bir şekilde görülmesi gerekir. Cihazınız gökyüzünü net bir şekilde görmeden uydu sinyallerini alana kadar bilgileri göndermeye çalışır.

İPUCU: Uydularla en iyi bağlantı için cihazı, anten gökyüzüne bakacak şekilde yerleştirin.

inReach Özellikleri

⚠ UYARI

GPSMAP 67i cihazınızın mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Hava Dur. gibi inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

Mesaj gönderme, izleme ve SOS işlevlerinin düzgün çalışabilmesi için uydu erişimi gerektiğinden bu özellikleri kullanırken gökyüzünü rahatça gören bir alanda olduğunuzdan emin olun.

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları, uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Cihazın kullanım amacı doğrultusunda yargı yetkisi alanlarındaki geçerli tüm kanunları bilmek ve bu kanunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Mesajlar

GPSMAP 67i cihazınız Iridium uydu ağını kullanarak metin mesajları gönderir ve alır. SMS telefon numarasına, e-posta adresine veya inReach teknolojisine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz her mesaj, izin verilen alanlarda konum bilgilerinizi içerir.

Hazır Mesaj Gönderme

Hazır mesajlar, önceden tanımlanmış metin ve alıcılara sahip mesajlardır. Alıcıları özelleştirmek için Garmin Messenger uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar > Yer Bildirimi Gönder** öğesini seçin.
- 3 Bir mesaj seçin ve **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Mesajı göndermek için **ENTER** tuşuna basın.

Metin Mesajı Gönderme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar > Yeni Mesaj** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önceden yazılmış bir mesajla başlamak için **Hızlı Metin Gönder** öğesini seçin.
NOT: Garmin Explore web sitesine hızlı metin mesajları ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
 - Özel bir mesaj yazmak için **Mesaj Yaz** öğesini seçin.
- 4 Kişiler listenizden alıcı seçmek için **Hedef** öğesini belirleyin ya da her bir alıcının iletişim bilgilerini girin.
- 5 Mesajınızı tamamladıktan sonra **Mesaj Gönder** öğesini seçin.

Klavye Kısayollarını Kullanma

- İlk otomatik tamamlama seçeneğini belirlemek için **FIND** öğesini seçin.
- Klavyeler arasında geçiş yapmak için **MARK** öğesini seçin.
- Karakter büyük-küçük harf durumunu değiştirmek için **PAGE** öğesini bir kez seçin ve caps lock tuşunu açmak için **PAGE** öğesini iki kez seçin.
- Backspace eklemek için **+** seçin.
- Boşluk eklemek için **—** seçin.

Mesaj Cevaplama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar** öğesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 **Yanıtla** öğesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Özel bir mesaj yazmak için **Mesaj Yaz** öğesini seçin.
 - Önceden yazılmış bir mesajla başlamak için **Hızlı Metin Gönder** öğesini ve bir mesaj seçin.
- 6 Mesajınızı tamamladığınızda **Mesaj Gönder** öğesini seçin.

Mesajları Kontrol Etme

Navigasyon cihazınız saatte bir otomatik olarak mesaj kontrolü yapar. Bir mesaj gönderdiğinizde, cihazınız 10 dakika boyunca yanıt gelmesi için aktif kalır. inReach izleme özelliğini kullanırken cihazınız izleme aralığınıza göre mesajları kontrol eder. Mesajları kontrol ederek, mesaj göndererek veya izleme noktası göndererek manuel olarak bir mesaj kontrolü yapabilirsiniz. Mesaj kontrolü sırasında navigasyon cihazınız uydulara bağlanır ve cihazınıza gönderilmeyi bekleyen mesajları alır.

NOT: Navigasyon cihazınız, mesajları alabilmek için gökyüzünü net bir şekilde görebilmeli ve dinleme aralığında uydu görünümünde olmalıdır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **inReach Yardımcıları > Posta Kontrolü > Posta Kutu. Kontrol Et** öğesini seçin.

Mesaj Detaylarını Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar** ögesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 Bir mesaj seçin.
- 5 Bilgi sekmesini seçin.

Mesaj Konumuna Gitme

inReach teknolojisine sahip başka bir cihazdan mesaj aldığınızda mesajda konum bilgileri bulunabilir. Bu mesajlar için mesajın gönderildiği konuma gidebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar** ögesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 Konum bilgileri olan bir mesaj seçin.
- 5 Harita sekmesini seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Mesaja Konum Koordinatlarını Ekleme

İnternet erişimi olmayan bir alıcıya mesaj gönderiyorsanız konum koordinatlarınızı mesaja ekleyebilirsiniz.

Örneğin, alıcınızda haritaların görüntülenmesini desteklemeyen eski bir telefon modeli varsa veya alıcınız mobil veri kapsamı alanının dışındaysa ve bir web sayfasını görüntüleyemiyorsa.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar > Yeni Mesaj > Konum Gönder** ögesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla alıcı girin.
- 4 Gerekirse bir mesaj girin.
- 5 **Mesaj Gönder** ögesini seçin.

Mesajları Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Mesajlar** ögesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 **MENU > Dizi Sil** ögesini seçin.

Mesaj Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Mesajlar** ögesini seçin.

Okunana Dek Çal: Yeni bir mesaj okunana kadar navigasyon cihazını çaldıracak şekilde ayarlar. Bu özellik, gürültülü bir ortamdaysanız kullanışlıdır.

Bildirimler: Gelen inReach mesajlarına dair sizi uyarır.

Hrtda Göster: inReach mesajlarını haritada görüntüler.

inReach İzleme

GPSMAP 67i cihazınızın izleme özelliğini, izleme noktalarını kaydetmek ve bunları belirtilen gönderme aralığında Iridium uydu ağı üzerinden iletmek için kullanabilirsiniz.

İzleme noktaları Garmin Explore web sitesinde görünür.

İzlemeyi Başlatma

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **İzleme > İzlemeyi Başlat** öğesini seçin.

NOT: İzleme özelliği başlatıldığında yolunuz da bir etkinlik olarak kaydedilmeye başlar.

İzlemeyi Durdurma

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **İzleme > İzlemeyi Bırak** öğesini seçin.

NOT: İzlemenin durdurulması etkinlik kaydınızı de duraklatır.

İzleme Sayfanızı Paylaşma

Bir izleme sayfasının bağlantısını başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Sistem, bağlantı bilgilerini de içeren yazıyı otomatik olarak mesajınızın sonuna ekler.

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **İzleme > Paylaşılacak Kişiler > Paylaş** öğesini seçin.

3 Kişiler listenizden alıcı seçmek için **Hedef** öğesini belirleyin ya da her bir alıcının iletişim bilgilerini girin.

4 **Mesaj Gönder** öğesini seçin.

inReach İzleme Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > İzleme** öğesini seçin.

Oto. İzlem: Navigasyon cihazınızı açtığınızda cihazın izlemeyi başlatmasını sağlar.

Kayıt ile Bağla: İzlemi geçerli etkinlik kaydıyla bağlar.

Değişken Aralık: Siz hareket ederken navigasyon cihazının izleme noktasını kaydetme ve uydu ağı üzerinden iletme sıklığını ayarlar. Profesyonel bir plandaysanız hareketsiz olduğunuz zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

SOS

⚠ UYARI

SOS işlevini kullanabilmeniz için etkin bir uydu aboneliğiniz olmalıdır. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

SOS işlevinin düzgün çalışabilmesi için uydu erişimi gerektiğinden bu işlevi kullanırken gökyüzünü rahatça gören bir alanda olduğunuzdan emin olun.

DUYURU


Bazı yargı yetkisi alanları, uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Cihazın kullanım amacı doğrultusunda yargı yetkisi alanlarındaki geçerli tüm kanunları bilmek ve bu kanunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Acil bir durumda yardım istemek için GPSMAP 67i cihazınızı kullanarak Garmin ResponseSM merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. SOS düğmesine bastığınızda Garmin Response ekibine bir mesaj gönderilir ve durumunuz, ilgili acil durum müdahale ekiplerine bildirilir. Acil durum sırasında, yardım gelmesini beklerken Garmin Response ekibi ile iletişim kurabilirsiniz. SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.

SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma

Cihazın pil gücü varsa cihaz açıkken veya kapalıyken SOS kurtarma çağrısı başlatabilirsiniz.

- 1 SOS düğmesinden 2 koruyucu kapağı 1 kaldırın.

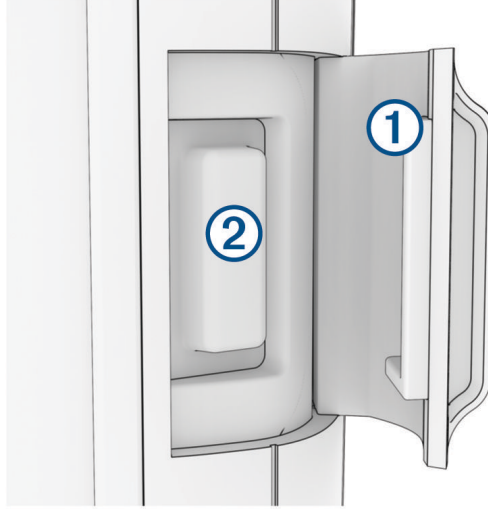

- 2 SOS düğmesine basılı tutun.

- 3 SOS geri sayımını bekleyin.

Cihaz acil durum müdahale hizmetine konumunuzla ilgili ayrıntıları içeren bir varsayılan mesaj gönderir.

- 4 Acil durum müdahale hizmetinden gelen onay mesajını yanıtlayın.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir. Yanıt vermezseniz acil durum müdahale hizmeti yine de kurtarma işlemi başlatır.

Kurtarmanın ilk 10 dakikasında, acil durum müdahale hizmetine dakikada bir güncel konum gönderilir. İlk 10 dakikadan sonra pil gücünü korumak için her 10 dakikada bir güncel konum gönderilir.

İPUCU: Ayrıca bir SOS kurtarma işlemi başlatabilir ve Garmin Messenger uygulamasını kullanarak Garmin Response ekibiyle etkileşime geçebilirsiniz. Uygulamadaki SOS özelliğini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğiniz olmalıdır.

Özel SOS Mesajı Gönderme

SOS kurtarma işlemini başlatmak için SOS düğmesine bastıktan sonra SOS sayfasını kullanarak özel bir mesajla yanıt verebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **SOS > Yanıtlı** ögesini seçin.
- 3 Özel bir SOS mesajı oluşturmak için **Mesaj Yaz** ögesini seçin.
- 4 **Mesaj Gönder** ögesini seçin.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir.

SOS Talebini İptal Etme

Acil durum müdahale hizmetine SOS talebi gönderdikten sonra yardıma ihtiyacınız kalmazsa çağrıyı iptal edebilirsiniz.

- 1 Koruyucu kapağı kaldırın ve **SOS** düğmesini basılı tutun.
- 2 **SOS'i İptal Et** ögesini seçin.
- 3 İptal isteğinizi onaylamanız istendiğinde **SOS'i İptal Et** ögesini seçin.

Cihazınız iptal isteğini iletir. Acil durum müdahale hizmetinden onay mesajı aldığınızda cihaz normal çalışma şekline geri döner.

Test Mesajı Gönderme

⚠ UYARI

Uydu aboneliğinizin etkin olduğundan emin olmak için seyahat sırasında navigasyon cihazını kullanmadan önce açık havada bir test mesajı göndermelisiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **inReach Yardımcıları > İletişim Testi > Test Et** ögesini seçin.
Navigasyon cihazı bir test mesajı gönderirken bekleyin. Bir onay mesajı aldığınızda navigasyon cihazınız kullanıma hazır demektir.

inReach Verilerini Senkronize Etme

Verilerinizde plan değişiklikleri, kişiler veya hazır mesajlar gibi değişiklikler yaptıktan sonra uygulamayı kullanarak bunları cihazınızla senkronize etmeniz gerekir.

- 1 Eşleştirilen Garmin Messenger veya Garmin Explore uygulamasını açın.
- 2 Verileriniz senkronize edilirken bekleyin.
İPUCU: Uygulamanın Cihaz sekmesinden bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kişiler

GPSMAP 67icihazında kişi ekleyebilir, silebilir ve kişileri düzenleyebilirsiniz.

Kişi Ekleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Kişiler > Yeni Kişi** ögesini seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öge seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin.

Kişileri Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Kişiler** ögesini seçin.
- 3 Bir kişi seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öge seçin.
- 5 Yeni bilgileri girin.

Kişileri Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Kişiler** ögesini seçin.
- 3 Bir kişi seçin.
- 4 **MENU > Kişiyi Sil** ögesini seçin.

Ana Sayfaları Kullanma

Bu cihazı çalıştırmak için gereken bilgileri ana menüde, haritada, pusulada ve yol bilgisayar sayfalarında bulabilirsiniz.

Ana sayfalarda gezinmek için **PAGE** veya **QUIT** düğmesine basın.

Ortada görüntülenen sayfa otomatik olarak açılır.

Ana Menüü Açma

Ana menü; araçlara, rota noktalarının ayar ekranlarına, etkinliklere, rotalara ve daha fazlasına erişim sağlar ([Ana Menü Araçları, sayfa 32](#), [Ayarlar Menüü, sayfa 44](#)).

Herhangi bir sayfada iki kez **MENU** ögesine basın.

Harita

▲ simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ederken ▲ simgesi de hareket eder ve yolunuzu gösterir. Yakınlaştırma düzeyinize bağlı olarak haritada rota noktası adları ve simgeleri görünebilir. Daha fazla ayrıntı görmek için haritayı yakınlaştırabilirsiniz. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir çizgiyle işaretlenir.

Harita ile Navigasyon

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 18](#)).
- 2 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
Mavi renkli üçgen, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ettikçe mavi renkli üçgen de hareket eder ve yolunuzu gösterir.
- 3 Bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
 - Haritanın farklı alanlarını görüntülemek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ ögesine basın.
 - Haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için + ve - ögelerine basın.
 - Harita üzerindeki bir rota noktası (simge ile gösterilir) veya başka bir konum hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için harita imlecini konuma getirin ve **ENTER** düğmesine basın.

Haritada Mesafeyi Ölçme

Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Mesafeyi Ölç** ögesini seçin.
- 4 Harita imlecini bir konuma taşımak için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerine basın.
Ölçülen mesafe görüntülenir.
- 5 Haritada ek konumlar seçmek için **ENTER** ögesine basın.

Harita Sayfası Ayarları

Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Panoyu Göster: Haritayı görüntülemek üzere ayarladıktan sonra panoyu göstermenizi veya gizlemenizi sağlar ([Harita Ayarları, sayfa 13](#)).

Navigasyonu Durdur: Mevcut rotanın navigasyonunu durdurur.

Harita Ayarları: İlave harita ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Harita Ayarları, sayfa 13](#)).

Mesafeyi Ölç: Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilmenizi sağlar ([Haritada Mesafeyi Ölçme, sayfa 12](#)).

Veri Alanlarını Değiştir: Panodaki veri alanlarını özelleştirmenizi sağlar.

Fabrika Ayarları: Haritayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Harita Ayarları

Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Harita Ayarları** ögesini seçin.

Harita Yöneticisi: İndirilen harita sürümlerini gösterir. Outdoor Maps+ aboneliğiyle ek haritalar indirmenizi sağlar ([Haritalar İndiriliyor, sayfa 41](#)).

Yön Belirleme: Haritanın sayfada nasıl gösterileceğini ayarlar ([Harita Yönünü Değiştirme, sayfa 13](#)).

Ön panel: Haritada görüntülenecek bir panel ayarlar. Her bir panel, rotanız veya konumunuz hakkında farklı bilgiler gösterir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 50](#)).

Rehberlik Metni: Haritada rehberlik metninin gösterileceği zamanı ayarlar.

Gelişmiş Ayar: Gelişmiş harita ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Gelişmiş Harita Ayarları, sayfa 13](#)).

Harita Yönünü Değiştirme

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Harita Ayarları > Yön Belirleme** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda göstermek için **Otomotiv Modu** ögesini seçin.

Gelişmiş Harita Ayarları

Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Harita Ayarları > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapat seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Gölgeli Rölyef: Varsa haritada detaylı kabartmayı gösterir veya gölgelemeyi kapatır.

Taşıt: Haritada mevkini temsil eden mevki simgesini ayarlar. Varsayılan simge, küçük mavi bir üçgendir.

Yaklaş. Sev.: Harita öğelerinin görüldüğü yaklaştırma seviyesini ayarlar. Harita yaklaştırma seviyesi, seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda harita öğeleri görünmez.

Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu ayarlar.

Pusula

Navigasyon sırasında ▲, hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir. ▲, elektronik pusulanın üst kısmını gösterdiğinde varış hedefinize doğru seyahat ediyorsunuz demektir. ▲ farklı bir yönü gösteriyorsa pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün.

Pusula ile Navigasyon


Bir varış noktasına seyir halindeyken ▲ ögesi, hareket ettiğiniz yöne bakmaksızın varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına navigasyona başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 18](#)).
- 2 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 3 ▲ pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Yön İşaretçisini Kullanma

Yön işaretçisi, su üzerinde navigasyon gibi varış noktanıza düz bir çizgi üzerinde ilerlediğiniz koşullarda en başarılı sonuçları verir. Engeller veya tehlikelerden kaçınmak için rotadan saptığınızda rota çizgisine geri dönmenize yardımcı olabilir.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 Yön işaretçisini etkinleştirmek için **Yön Ayarları > Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI)** ögesini seçin.

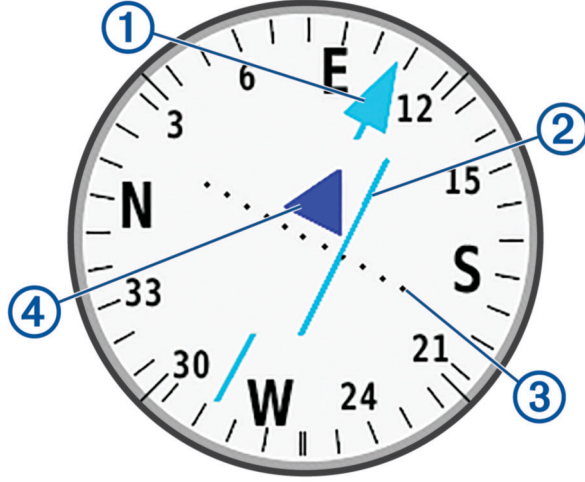

①	Rota hattı işaretçisi. Başlangıç noktanız ile sonraki rota noktanız arasındaki istenen rota hattının yönünü belirtir.
②	Rota sapması göstergesi (CDI). İstenen rota hattının konumunuza göre bulunduğu konumu belirtir. CDI, rota hattı işaretçisiyle hizalanmışsa doğru hattasınız demektir.
③	Rotadan sapma mesafesi. Noktalar rota dışı mesafenizi gösterir. Her noktanın temsil ettiği mesafe, sağ üst köşedeki ölçekle belirtilir.
④	Gidiş-dönüş göstergesi. Sonraki rota noktası için gidiş yolunda mı dönüş yolunda mı olduğunuzu belirtir.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı pusula yönü kilitli bir şekilde uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, nesneyi rota noktası olarak yansıtabilir ve navigasyon için referans noktası olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 4 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 5 **Yönü Kilitle > Yönü Belirle** ögesini seçin.
- 6 Pusulayı kullanarak gezinin.

Mevcut Konumunuzdan Bir Rota Noktası Tasarlama

Mevcut konumunuzdan mesafeyi tasarlayarak yeni bir rota noktası kaydedebilirsiniz.

Örneğin, bir nehrin veya derenin diğer tarafında gözlemlediğiniz bir konuma gitmek isterseniz mevcut konumunuzdan gözlemlediğiniz konuma bir rota noktası yansıtabilirsiniz. Ardından nehri veya dereyi geçip yeni konuma gidebilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 4 Cihazınızı yeni konuma doğru tutun.
- 5 **Yönü Kilitle > Rota Noktası Yansıt** ögesini seçin.
- 6 Bir ölçüm birimi seçin.
- 7 Mesafeyi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 8 **Kaydet** ögesini seçin.

Pusula Ayarları

Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutmanızı ve nesneyi referans noktası olarak kullanıp seyretmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 14](#)).

Navigasyonu Durdur: Geçerli rota navigasyonunu durdurur.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 50](#)).

Ölçeği Ayarla: Gör ve Git ile navigasyonu kullanırken rota sapması göstergesindeki noktalar arasındaki mesafe için ölçeği ayarlar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz pusula davranışıyla karşılaşmanız halinde pusulayı kalibre etmenizi sağlar. Örneğin, uzun mesafeler kat ettikten veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden sonra ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 15](#)).

Yön Ayarları: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 16](#)).

Veri Alanlarını Değiştir: Pusulanın veri alanlarını özelleştirebilmenizi sağlar.

Fabrika Ayarları: Pusulayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Pusulayı Kalibre Etme

Elektronik pusulayı kalibre edebilmek için dışarıda; araba, bina veya baş seviyesinin üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta olmanız gerekir.

GPSMAP 67i cihazı 3 eksenli elektronik pusulaya sahiptir. Uzun mesafeler katettikten veya sıcaklık değişiklikleri yaşadıktan sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Pusulayı Kalibre Et > Başlat** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yön Ayarları

Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Yön Ayarları** ögesini seçin.

Ekran: Pusulada sürüş yönünü harf, açı veya miliradyan olarak ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansını ayarlar ([Kuzey Referansını Ayarlama, sayfa 16](#)).

Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü gösterir. Rota (CDI), varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz pusula davranışıyla karşılaşmanız halinde pusulayı kalibre etmenizi sağlar. Örneğin, uzun mesafeler kat ettikten veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden sonra ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 15](#)).

Kuzey Referansını Ayarlama

Yön bilgilerini hesaplamak için kullanılan yön referansını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Yön Ayarları > Kuzey Referans** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Coğrafi kuzeyi yön referansı olarak ayarlamak için **Doğru** ögesini seçin.
 - Konumunuzun manyetik sapmasını otomatik olarak ayarlamak için **Manyetik** ögesini seçin.
 - Yön referansı olarak grid kuzeyini (000 derece) ayarlamak için **Grid** ögesini seçin.
 - Manyetik sapma değerini manuel olarak ayarlamak için **Kullanıcı** ögesini seçin, manyetik sapmayı girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yol Bilgisayarı

Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarı sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Veri Alanlarını Değiştir: Yol bilgisayarı veri alanlarını özelleştirir.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 50](#)).

Sayfa Ekle: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfası ekler.

İPUCU: Sayfalarda gezinmek için ok düğmelerini kullanabilirsiniz.

Sayfayı Kaldır: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfasını kaldırır.

Daha Fazla Veri: Yol bilgisayarına ilave veri alanları ekler.

Daha Az Veri: Yol bilgisayarıdan ilave veri alanlarını kaldırır.

Fabrika Ayarları: Yol bilgisayarı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Altimetre

Varsayılan olarak; altimetre, irtifayı seyahat edilen mesafenin üzerinde gösterir. Altimetre ayarlarını özelleştirebilirsiniz ([Altimetre Ayarları, sayfa 17](#)). Profildeki herhangi bir noktayı seçerek o nokta ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

Altimetre Profili Ayarları

Altimetre sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Sıfırla: Rota noktası, izlem ve yolculuk verileri de dahil olmak üzere altimetre verilerini sıfırlar.

Altimetre Ayarı: Ek altimetre ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Altimetre Ayarları, sayfa 17](#)).

Yakınlaş. Aralık. Ayarla: Altimetre sayfasında gösterilen yakınlaştırma aralıklarını ayarlar.

Veri Alanlarını Değiştir: Altimetre veri alanlarını özelleştirebilmenizi sağlar.

Fabrika Ayarları: Altimetreyi varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Altimetre Ayarları

Altimetre sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Altimetre Ayarı** ögesini seçin.

Otomatik Kalibrasyon: Bir Kez, bir etkinliğe başladığınızda altimetrenin tek seferliğine otomatik olarak kalibre edilmesini sağlar. Sürekli, altimetrenin etkinliğiniz süresince kalibre edilmesini sağlar.

Barometre Modu: Değişken İrtifa, barometrenin siz hareket ederken irtifadaki değişiklikleri ölçebilmesini sağlar. Sabit İrtifa, navigasyon cihazının sabit bir irtifada hareketsiz kaldığını varsayar ve bu nedenle, barometre basıncı yalnızca hava koşulları nedeniyle değişmelidir.

Basınç Trendi: Navigasyon cihazının basınç verilerini ne şekilde kaydedeceğini ayarlar. Her Zaman Kaydet, tüm basınç verilerini kaydeder. Bu da, basınç cephelerine dikkat ederken faydalı olabilir.

Çizelge Türü: Bir süre veya mesafe boyunca gerçekleşen irtifa değişikliklerini, zaman içerisindeki barometre basıncını veya bir süre boyunca gerçekleşen ortam basıncı değişikliklerini kaydeder.

Altimetreyi Kalibre Et: Barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilmenizi sağlar ([Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme, sayfa 17](#)).

Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme

Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
- 2 Altimetre sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 **Altimetre Ayarı > Altimetreyi Kalibre Et** ögesini seçin.
- 5 Kalibrasyonda kullanılacak ölçümü seçmek için **Yöntem** ögesini belirleyin.
- 6 Ölçümü girin.
- 7 **Kalibrasyon** ögesini seçin.

Navigasyon

Kayıtlı bir etkinliğe, rotaya veya yöne gitmek istiyorsanız GPS navigasyon özelliklerini kullanabilirsiniz.

- Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinlikler koridor navigasyonunu kullanır. Kaydedilen bir etkinlikte navigasyon yapılırken, etkinlik yeniden hesaplanamaz ([Kayıtlar, sayfa 23](#)).
- Rota, sizi varış noktanıza götüren rota noktaları veya konumlar bütünüdür. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız cihaz, rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar ([Rotalar, sayfa 21](#)).
- Bir rotanın birden fazla varış noktası olabilir ve rota noktadan noktaya olacak ya da rota uygulanabilir yolları kullanacak şekilde oluşturulabilir. Kayıtlı bir rotada navigasyon yaparken, harita ayarı veya yeniden hesaplama yapmadan doğrudan yolu kullanarak veya gerektiğinde yeniden hesaplamalarla yol ve izleri takip ederek navigasyon yapmayı seçebilirsiniz. Kaydedilen etkinlikleri ve rotaları yönle dönüşürebilirsiniz ([Rotalar, sayfa 26](#)).

FIND Sayfası

Bul sayfasını kullanarak gidecek bir varış noktası bulabilirsiniz. FIND kategorilerinin tamamı tüm bölgelerde ve haritalarda bulunmaz.

Varış Noktasına Gitme

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekirse aramayı daraltmak için **MENU** düğmesine basın.
- 4 Gerekli durumlarda **Yazarak Ara** ögesini seçin ve varış noktası adını veya adın bir kısmını girin.
- 5 Bir varış noktası seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.
Rotanız haritada eflatun renkli bir çizgi olarak görünür.
- 7 Haritayı (*Harita ile Navigasyon, sayfa 12*) veya pusulayı (*Pusula ile Navigasyon, sayfa 13*) kullanarak gezin.

Navigasyonu Durdurma

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **Navigasyonu Durdur** ögesini seçin.

Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçtikten sonra bir seçenek belirleyin.
- 4 Bir konum seçin.

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir. Konumla ilgili isim, yükseklik ve derinlik gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Dosyayı GPX klasörüne aktararak rota noktaları içeren bir .gpx dosyası da ekleyebilirsiniz (*Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 54*).

Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme

- 1 **MARK** düğmesine basın.
- 2 Gerekirse rota noktasıyla ilgili ad veya konum gibi bilgileri düzenlemek için bir alan seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritadaki Bir Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme

Haritada herhangi bir konumu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 İmleci bir konuma taşımak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
Ekranın üst kısmında bir bilgi çubuğu görüntülenir.
- 3 **ENTER** düğmesine basın.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Nkta Olrk Kydt** ögesini seçin.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
Rota noktasına giden rotanız haritada varsayılan olarak renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Kayıtlı Rota Noktası Bulma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse aramayı daraltmak için **MENU** düğmesine basın.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rota noktasının adını kullanarak arama yapmak için **Yazarak Ara** ögesini seçin.
 - Son bulunan bir konumun, başka bir rota noktasının, mevcut konumunuzun veya harita üzerindeki bir noktanın yakınında arama yapmak için **Yakınındakileri Ara** ögesini seçin.
 - Rota noktaları listesini en yakın mesafeye veya alfabetik sıraya göre görüntülemek için **Sırala** ögesini seçin.
- 5 Listedeki bir rota noktası seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Kayıtlı bir rota noktası seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öge seçin (ad veya konum gibi).
- 5 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Rota Noktasına Yönelik Fotoğrafı Değiştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Fotoğrafı Değiştir** ögesini seçin.
- 6 Bir fotoğraf seçin.
- 7 **Kullan** ögesini seçin.

Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma

Konum verilerinin ortalamasını alarak rota noktası konumunun doğruluğunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla GPS değeri okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Ortalama Konum** ögesini seçin.
- 6 Rota noktasının konumuna geçin.
- 7 **Başlat** ögesini seçin.
- 8 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 9 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Kayıtlı bir Rota Noktasından Bir Rota Noktası Tasarlama

Kayıtlı bir rota noktasıyla yeni bir konum arasındaki mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir rota noktası kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Noktası Yansıt** ögesini seçin.
- 6 Kerterizi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 7 Bir ölçüm birimi seçin.
- 8 Mesafeyi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 9 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritada Rota Noktasını Taşıma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Noktası Taşı** ögesini seçin.
- 6 Harita imlecini yeni bir konuma taşımak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
- 7 **Taşınsın** ögesini seçin.

Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Buraya Yakın Bul** ögesini seçin.
- 6 Bir kategori seçin.

Liste, seçilen rota noktasının yakınındaki konumları gösterir.

Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama

Bir rota noktası için yakınlık alarmı ekleyebilirsiniz. Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Yakınlığı Ayarla** ögesini seçin.
- 6 Yarıçapı girin.
Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rotaya Ekle** ögesini seçin.
- 6 Bir rotayı seçin.

Bir Rota Noktasını Mevcut Konunuza Yeniden Mevkilendirme

Bir rota noktasının mevkisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aracınızı hareket ettirseniz mevcut mevkinizin konumunu değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
 - 3 Bir rota noktası seçin.
 - 4 **MENU** düğmesine basın.
 - 5 **Yeniden Konumla** ögesini seçin.
- Rota noktasının konumu, mevcut konumunuz olarak değişir.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür. Rotalar cihazda GPX dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Planlayıcı Kullanarak Rota Oluşturma

Rota birçok rota noktası içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç** ögesini seçin.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 5 **Kullan** ögesini seçin.
- 6 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** ögesini seçin.
- 7 Rotayı kaydetmek için **QUIT** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Oluřturma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı > Rota Oluřtur > İlk Noktayı Seç > Harita Kullan** öęesini seçin.
- 3 Haritada bir nokta seçmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
- 4 **Kullan** öęesini seçin.
- 5 Rotaya eklemek üzere haritada ek noktalar seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın (isteęe baęlı).
- 6 **QUIT** öęesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **Rotalar'**ı seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Git** öęesini seçin.
Rotanız varsayılan olarak haritada renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 Bir rotada navigasyon başlatın ([Kaydedilmiş Rotada Navigasyon, sayfa 22](#)).
- 2 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 3 **Etkin Rota** öęesini seçin.
- 4 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.

Rota Düzenleme

Bir rota üzerinde nokta ekleyebilir, mevcut noktaları kaldırabilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** öęesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rotayı Düzenle** öęesini seçin.
- 6 Bir nokta seçin.
- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** öęesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını deęiřtirmek için **Yukarı Taşı** veya **Ařaęı Taşı** öęesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Ekle** öęesini seçin.
İlave nokta, düzenledięiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** öęesini seçin.
- 8 Rotayı kaydetmek için **QUIT** öęesini seçin.

Rota Adını Düzenleme

Bir rota adını deęiřtirerek özelleřtirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** öęesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **İsmi Deęiřtir** öęesini seçin.
- 6 Yeni adı girin.

Haritada Bir Rotayı Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 Harita sekmesini seçin.

Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme

İrtifa profili, rota ayarınıza göre rotanın irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız doğrudan rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili, rota noktaları arasındaki düz hat irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız yolda rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rotanızda bulunan yolların irtifalarını görüntüler.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 Yükseklik profili sekmesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rotayı Ters Çevir** ögesini seçin.

Rotayı Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Kayıtlar

Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinliklerde kayıtlı yolunuz üzerindeki noktalar hakkında her bir noktanın zaman ve konumu gibi bilgiler yer alır. Etkinlikler cihazda FIT dosyaları olarak kaydedilir.

Kayıt Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Kayıt** ögesini seçin.

Kayıt Yöntemi: Kayıt yöntemini ayarlar. Otomatik seçeneği, yolunuzun optimum gösterimini oluşturmak için noktaları değişken bir oranla kaydeder. Noktaları, belirli bir zamanda veya mesafe aralıklarıyla da kaydedebilirsiniz.

Aralık: Kayıt sıklığını ayarlar. Noktaların daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir yol oluşturur fakat kayıt günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.

Auto Pause: Cihazı, hareket etmediğinizde yolunuzu kaydetmeyi durduracak şekilde ayarlar.

Otomatik Başlat: Cihazı, önceki kayıt sona erdiğinde otomatik olarak yeni bir kayıt başlatacak şekilde ayarlar.

Etkinlik Türü: Cihaz için varsayılan etkinlik türünü ayarlar.

Gelişmiş Ayar: İlave kayıt ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Gelişmiş Kayıt Ayarları](#), sayfa 24).

Gelişmiş Kayıt Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Kayıt > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Çıkış Formatı: Cihazı, kaydı bir FIT veya GPX ve FIT dosyası olarak kaydedecek şekilde ayarlar ([Dosya Türleri, sayfa 53](#)). FIT seçeneği etkinliklerinizi Garmin Connect™ uygulaması için özel olarak hazırlanan ve navigasyon için kullanılabilir fitness bilgileriyle birlikte kaydeder. FIT ve GPX seçeneği etkinliğinizi, hem haritada görüntülenebilecek ve navigasyon için kullanılabilir geleneksel bir izlem olarak hem de fitness bilgilerini içeren bir etkinlik olarak kaydeder.

Otomatik Kayıt: Kayıtlarınızı kaydetmek için otomatik bir program ayarlar. Böylece seyahatlerinizi düzenlemenize ve bellek alanından tasarruf etmenize yardımcı olur ([Otomatik Kayıt Ayarları, sayfa 24](#)).

Yolculuk Kaydı: Bir yolculuk kaydı seçeneği belirler.

Kytl Vrlr Sfrlm: Bir sıfırlama seçeneği belirler. Etkinlik ve Yolculuk seçeneği, etkin kaydı tamamladığınızda kaydı ve yolculuk verilerini sıfırlar. Onaylayınca seçeneği, sıfırlanacak verileri seçmenizi ister.

Otomatik Kayıt Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Kayıt > Gelişmiş Ayar > Otomatik Kayıt** ögesini seçin.

Dolduğunda: Geçerli kaydı otomatik olarak kaydeder ve geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında yeni bir kayıt başlatır.

Günlük: Bir önceki günün kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir günde açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Haftalık: Önceki haftanın kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir haftada açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Otomatik: Geçerli kaydı uzunluğuna ve alınan izleme noktalarının sayısına göre otomatik olarak kaydeder.

Asla: Geçerli kaydı hiçbir zaman otomatik olarak kaydetmez. Geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında cihaz etkin izlemi filtreleyerek gereksiz noktaları kaldırır. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. Filtrelenmemiş noktalar, kayıt durduğunda kaydedilen veya atılan geçici bir GPX ve FIT dosyasına kaydedilir.

NOT: Cihaz, FIT etkinliklerini veya 20.000'den fazla izleme noktasına sahip GPX izlemini içe aktarırken hattı filtreleyerek dosyaların cihaz belleğine sığmasını ve harita çizim performansının artmasını sağlar. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. FIT ve GPX dosyaları tüm orijinal izleme noktalarını saklar.

Mevcut Etkinliği Görüntüleme

Varsayılan olarak cihaz, açıldığında ve uydu sinyallerini aldığı zaman otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik olarak kaydetmeye başlar. Kaydı manuel olarak duraklatabilir ve başlatabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kayıt Kontrolleri** ögesini seçin.
- 3 Bir seçeneği görüntülemek için ◀ ve ▶ ögesine basın:
 - Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için ▶ ögesini seçin.
 - Etkinliğin veri alanlarını görüntülemek için ⓘ ögesini seçin.
 - Haritadaki mevcut etkinliği görüntülemek için 📍 ögesini seçin.
 - Mevcut etkinliğin irtifa profilini görüntülemek için 📈 ögesini seçin.

TracBack® Kullanarak Navigasyon

Kayıt sırasında etkinliğinizin başlangıcına geri gidebilirsiniz. Bu işlem, kamp veya kamp malzemelerine dönüş yolunuzu bulurken faydalı olabilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kayıt Kontrolleri** ögesini seçin.
- 3 Harita sekmesine geçmek için ▶ ögesine basın.
- 4 **TracBack** ögesini seçin.

Harita; eflatun renkli bir çizgi ile rotanızı, başlangıç noktanızı ve bitiş noktanızı görüntüler.
- 5 Haritayı ([Harita ile Navigasyon, sayfa 12](#)) veya pusulayı ([Pusula ile Navigasyon, sayfa 13](#)) kullanarak gezin.

Mevcut Etkinlięi Durdurma

- 1 Ana sayfalardan **ENTER** öęesine basın.
- 2 **Dur** öęesini seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Kaydetmeyi sürdürmek için **Sürdür** öęesini seęin.
 - Etkinlięi kaydetmek için  öęesini seęin.
İPUCU: Ana menüyü görüntülemek için **MENU** öęesine iki kez basarak ve **Kytlı Etknlk.** öęesini seęerek kayıtlı etkinlięi görüntüleyebilirsiniz.
 - Etkinlięi silmek ve yol bilgisayarını sıfırlamak için  öęesini seęin.

Mevcut Etkinlięi Kaydetme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kayıt Kontrolleri** >  öęesini seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Tüm etkinlięi kaydetmek için **Kaydet** öęesini seęin.
 - **MENU** öęesine basın **Bölümü Kaydet** öęesini ve bir bölüm seęin.

Kayıtlı Etkinlik Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kytlı Etknlk.** öęesini seęin.
- 3 Bir etkinlik seęin.
- 4 Etkinlik hakkında zaman ve mesafe gibi bilgileri görüntülemek için  öęesini seęin.
- 5 Etkinlięi haritada görüntülemek için  öęesini seęin.
Yolun başlangıcı ve sonu bayraklarla işaretlenir.

Bir Etkinlikten Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kytlı Etknlk.** öęesini seęin.
- 3 Bir etkinlik seęin.
- 4  öęesini seęin.
- 5 İmleci bir konuma taşımak için , ,  veya  düğmelerine basın.
Ekranın üst kısmında bir bilgi çubuęu görüntülenir.
- 6 **ENTER** düğmesine basın.
- 7 **MENU** düğmesine basın.
- 8 **Rota Nkta Olrk Kydt** öęesini seęin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir izlem oluşturabilirsiniz. İzlemler, etkinliklerden farklı dosya türleri kullanılarak kaydedilir (*Dosya Türleri*, sayfa 53). Bu işlem, izlemi dięer uyumlu Garmin cihazlarla kablosuz olarak paylaşılabilmeyi sağlar.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kytlı Etknlk.** öęesini seęin.
- 3 Bir etkinlik seęin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **İz Olarak Kaydet** öęesini seęin.

Etkinlięi Ters Çevirme

Etkinlięi ters yönde gitmek için etkinlięinizin başlangıç ve bitiş noktalarını deęiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Ters Çevrln İzi Kopyl** öęesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinlięe Navigasyon

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4  öęesini seçin.
- 5 **Git** öęesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinlięi Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** öęesini seçin.

Rotalar

Bir rotanın birden fazla varış noktası olabilir ve rotada, noktadan noktaya olacak ya da rota uygulanabilir yolları kullanacak şekilde navigasyon yapılabilir. Rotalar cihazda FIT dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Oluşturma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur** öęelerini seçin.
- 3 Bir yön oluşturma yöntemi seçin:
 - Harita ayarlaması veya yeniden hesaplama içermeyen bir rota oluşturmak için **Doğrudan Yol** öęesini seçin.
 - Harita verilerini takip edecek şekilde ayarlanan ve gerektiğinde yeniden hesaplayan bir rota oluşturmak için **Yollar & Parkurlar** öęesini seçin.
- 4 **İlk Noktayı Seç** öęesini seçin.
- 5 Bir kategori seçin.
- 6 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 7 **Kullan** öęesini seçin.
- 8 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** öęesini seçin.
- 9 **Bitti** öęesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Oluřturma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı > Rota Oluřtur** öğelerini seçin.
- 3 Bir yön oluřturma yöntemi seçin:
 - Harita ayarlaması veya yeniden hesaplama içermeyen bir rota oluřturmak için **Doğrudan Yol** öğesini seçin.
 - Harita verilerini takip edecek şekilde ayarlanan ve gerektiğinde yeniden hesaplayan bir rota oluřturmak için **Yollar & Parkurlar** öğesini seçin.
- 4 **İlk Noktayı Seç > Harita Kullan** öğesini seçin.
- 5 Haritada bir nokta seçin.
- 6 **Kullan** öğesini seçin.
- 7 Haritayı kaydırın ve rotaya eklemek üzere haritada ek noktalar seçin.
- 8 **Bitti** öğesini seçin.

Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma

- 1 **FIND** düğmesine basın.
 - 2 **Rotalar** öğesini seçin.
 - 3 Bir saha seçin.
 - 4 **Git** öğesini seçin.
- Rotanız varsayılan olarak haritada düz bir çizgi olarak görünür.

Bir Rotayı Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rotayı Düzenle** öğesini seçin.
- 6 Bir nokta seçin.
- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** öğesini seçin.
 - Noktanın adını düzenlemek için **Adı Düzenle** öğesini seçin.
 - Noktayı temsil etmek için kullanılan simgeyi düzenlemek için **Simgeyi Düzenle** öğesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını deęiřtirmek için **Yukarı Taşı** veya **Ařaęı Taşı** öğesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Önüne Ekle** öğesini seçin.
İlave nokta, düzenledięiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktaya vardığınızda bir uyarı almak için **Varıřta Uyar** öğesini seçin.
Uyarı içeren noktalar genellikle rotanızdaki varıř noktalarıdır. Uyarı içermeyen noktalar, rotada řekillendirme noktaları olarak kullanılır ancak varıř noktaları deęildirler.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** öğesini seçin.
- 8 Rotayı kaydetmek için **QUIT** öğesini seçin.

Rota Adını Düzenleme

Bir rota adını değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **İsmi Değiştir** ögesini seçin.
- 6 Yeni adı girin.

Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Harita sekmesini seçin.

Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme

İrtifa profili, rota ayarınıza göre rotanın irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız doğrudan rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili, rota noktaları arasındaki düz hat irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız yolda rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rotanızda bulunan yolların irtifalarını görüntüler.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Yükseklik profili sekmesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Etkinlikte ters yönde navigasyon yapmak için etkinliğinizin başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Yönünü Ters Çevir** ögesini seçin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İz veya Rota Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir iz veya rota oluşturabilirsiniz. İzlerde veya rotalarda, rota navigasyonunu desteklemeyen Garmin cihazları kullanılarak navigasyon yapılabilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **İz Olarak Kaydet** veya **Rota Olarak Kaydet** ögesini seçin.

Rota Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

İsteğe Bağlı Haritalar

Cihazla birlikte Outdoor Maps+, City Navigator® ve Garmin HuntView™ Plus detaylı haritalar gibi ek haritalar kullanabilirsiniz. Detaylı haritalar, restoran veya deniz servisleri gibi ilave ilgilenilen coğrafi noktalar içerebilir. Daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 www.garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Adres Bulma

Adresleri aramak için isteğe bağlı City Navigator haritalarını kullanabilirsiniz.

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **Adresler** ögesini seçin.
- 3 **Alanı Ara** ögesini seçip bir ülke, bölge veya şehir girin.
- 4 **Sayı** ögesini seçip bina numarasını girin.
- 5 **Sokak Adı** ögesini seçip sokağı girin.

Bağlantılı Özellikler

Bluetooth teknolojisiyle cihazı kablosuz bir ağa veya uyumlu bir telefona bağladığınızda bağlantılı özellikleri GPSMAP 67i cihazınızda kullanabilirsiniz. Bazı özellikler için telefonunuza Garmin Messenger uygulamasını yüklemeniz gerekir. Bazı özellikler için telefonunuza Garmin Explore uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/apps adresine gidin.

Garmin Messenger: Garmin Messenger uygulaması; telefonunuzu kullanarak mesaj oluşturup göndermenize, kişileri ve yer bildirim mesajlarını cihazınızla senkronize etmenize olanak tanır.

Garmin Explore: Garmin Explore uygulaması; rota noktalarını, rotaları ve koleksiyonları cihazınızla senkronize edip paylaşır. Çevrimdışı erişim için haritaları telefonunuza da indirebilirsiniz.

Bluetooth sensörleri: Kalp hızı ölçme monitörü gibi Bluetooth uyumlu sensörleri bağlamanızı sağlar.

Connect IQ™: Connect IQ uygulamasını kullanarak pencere öğeleri, veri alanları ve uygulamalarla daha fazla cihaz özelliğinden yararlanabilmenizi sağlar.

EPO İndirmeleri: Garmin Explore uygulamalarını kullanarak veya Wi-Fi ağına bağlıyken GPS uydularını hızlıca bulmak ve başlangıçta GPS sabitlemesi almak için gereken süreyi kısaltmak üzere genişletilmiş tahmin yörünge dosyasını indirmenizi sağlar.

Outdoor Maps+: Bir Wi-Fi ağına bağlıyken, Outdoor Maps+ aboneliğini kullanarak ücretsiz uydu görüntülerini veya premium harita verilerini indirmenizi sağlar.

Canlı Geocache Verileri: Garmin Explore uygulamasını kullanarak veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken www.geocaching.com adresinden canlı geocache verilerini görüntülemek için ücretli veya abonelik gerektirmeyen hizmetler sunar.

İzleme: İzleme noktalarını kaydetmenizi ve bunları Iridium uydu ağı üzerinden iletmenizi sağlar. Alandan inReach mesajı göndererek kişileri sizi takip etmeleri için davet edebilirsiniz. Bu özellik, kişilerinizin canlı verilerinizi bir izleme web sayfasında görüntülemesini sağlar.

Telefon bildirimleri: Garmin Explore uygulamasını kullanarak GPSMAP 67i cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler.

Yazılım Güncellemeleri: Garmin Explore uygulamasını kullanarak veya Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz yazılımınız için güncellemeler almanızı sağlar.

Hava Durumu inReach: inReach aboneliğiniz aracılığıyla hava durumu bilgileri almanızı sağlar. Temel, geniş kapsamlı veya deniz hava durumu tahmini talep edebilirsiniz.

Bağlantılı Özellik Gereksinimleri

Bazı özellikler için bir akıllı telefon kullanmanız ve telefonunuzda özel bir uygulama olması gerekir.

Özellik	Garmin Connect Uygulaması ile Eşleştirilmiş Akıllı Telefona Bağlıyken	Wi-Fi Ağına Bağlıyken
Garmin Connect hesabına etkinlik yükleme	Evet	Evet
Yazılım güncellemeleri	Evet	Evet
EPO indirmeleri	Evet	Evet
Canlı geocache verileri	Evet	Evet
Hava Durumu	Evet	Evet
Telefon bildirimleri	Evet ¹	Hayır
Connect IQ	Evet	Hayır
Outdoor Maps+	Evet ²	Evet ³

Telefon Bildirimleri

Telefon bildirimleri için uyumlu bir akıllı telefonun GPSMAP 67i cihazıyla eşleştirilmesi gerekir. Telefonunuz mesaj aldığı anda cihazınıza bildirim gönderir.

Telefon Bildirimlerini Görüntüleme

Bildirimleri görüntüleyebilmeniz için cihazınızı, uyumlu telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Durum sayfasını açmak için **1** ögesine basın.
- 2 **Bildirimler** ögesini seçin.
- 3 Bir bildirim seçin.

Bildirimleri Gizleme

Varsayılan olarak, alınan bildirimler ekranda görünür. Görüntülenmelerini önlemek için bildirimleri gizleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Bluetooth > Bildirimler > Gizle** ögesini seçin.

Bildirimleri Yönetme

GPSMAP 67i cihazınızda görünen bildirimleri, uyumlu akıllı telefonunuzu kullanarak yönetebilirsiniz.

Bir seçenek belirleyin:

- Bir iPhone® cihazı kullanıyorsanız cihazda gösterilecek öğeleri seçmek için iOS bildirim ayarlarına gidin.
- Bir Android akıllı telefon kullanıyorsanız Garmin Connect uygulamasında **Ayarlar > Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.

¹ Cihaz, telefon bildirimlerini doğrudan eşleştirilmiş bir iOS® telefondan ve bir Android™ telefon üzerindeki Garmin Connect uygulaması üzerinden alır.

² Aboneliğinizi etkinleştirmek için gereklidir.

³ Haritaları indirmek için gereklidir.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Wi-Fi** öğesini seçin.
- 3 Gerekirse Wi-Fi teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.
- 4 **Ağ Ekle** öğesini seçin.
- 5 Listedeki bir kablosuz ağ seçin ve gerekirse parolayı girin.

Navigasyon cihazı, kablosuz ağ bilgilerini saklar ve yeniden bu konuma geldiğinizde ağa otomatik olarak bağlanır.

Connect IQ Özellikleri

Connect IQ uygulamasını kullanarak cihazınıza Garmin ve diğer sağlayıcılardan Connect IQ özelliklerini ekleyebilirsiniz. Cihazınızı; veri alanları, pencere öğeleri ve uygulamalar ile özelleştirebilirsiniz.

Veri Alanları: Sensör, etkinlik ve geçmiş verilerini yeni yöntemlerle sunan yeni veri alanları indirmenizi sağlar. Dahili özelliklere ve sayfalara Connect IQ veri alanlarını ekleyebilirsiniz.

Pencere öğeleri: Sensör verileri ve bildirimleri de dahil olmak üzere bir bakışta bilgi sunar.

Uygulamalar: Cihazınıza yeni dış mekan ve fitness etkinlik türleri gibi etkileşimli özellikler ekleyin.

Connect IQ Özelliklerini İndirme

Özellikleri Connect IQ uygulamasından indirmeden önce GPSMAP 67i cihazınızı akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir (*Telefonunuzu Eşleştirme ve Cihazı Etkinleştirme, sayfa 5*).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Connect IQ uygulamasını yükleyip açın.
- 2 Gerekirse cihazınızı seçin.
- 3 Bir Connect IQ özelliği seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızı Kullanarak Connect IQ Özelliklerini İndirme

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 apps.garmin.com adresine gidin ve oturum açın.
- 3 Bir Connect IQ özelliği seçip indirin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Connect IQ Pencere Öğelerini Görüntüleme

- 1 Durum sayfasını açmak için ❶ öğesine basın.
- 2 Pencere öğeleri arasında gezinmek için ◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin.

Veri Kullanımı ve Geçmişi

GPSMAP 67i cihazında plan ayrıntılarını ve veri kullanımını görüntüleyebilirsiniz.

Plan Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **inReach Yardımcıları** öğesini seçin.
- 3 **Plan Detayları** öğesini seçin.

Veri Kullanımını Görüntüleme

Mesaj sayısını, hazır mesajları ve geçerli faturalandırma döngüsünde gönderilen izleme noktalarını görüntüleyebilirsiniz. Veri kullanım sayacı, her faturalandırma döngüsünün başında otomatik olarak sıfırlanır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **inReach Yardımcıları** ögesini seçin.
- 3 **Plan Kullanımı** ögesini seçin.

Ana Menü Araçları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

Etkin Rota: Etkin rotanızı ve yaklaşan tüm rota noktalarını görüntüler ([Rotalar, sayfa 21](#)).

Aktif Hava Durumu: Mevcut sıcaklığı, sıcaklık tahminini, hava durumu tahminini, hava durumu radarını, bulut örtüsünü ve rüzgar koşullarını görüntüler ([Aktif Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 34](#)).

Maceralar: BaseCamp™ uygulamasından bir macera listesi görüntüler ([Garmin Adventures, sayfa 35](#)).

Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Navigasyon cihazını o anda kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Altimetre: Gidilen mesafeye göre yüksekliği gösterir ([Altimetre, sayfa 16](#)).

Alan Hesabı: Bir alanın boyutunu hesaplayabilmenizi sağlar ([Bir Alanın Boyutunu Hesaplama, sayfa 36](#)).

Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.

Takvim: Takvim görüntüler.

Koleksiyon Yönetici: Garmin Explore Hesabınızdan eşitlenen koleksiyonları görüntüler.

Pusula: Pusulayı görüntüler ([Pusula, sayfa 13](#)).

Connect IQ: Yüklü Connect IQ uygulamalarının listesini görüntüler ([Connect IQ Özellikleri, sayfa 31](#)).

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar ([Rotalar, sayfa 26](#)).

Flashlight: Flaş ışığı açar ([Flaş Işığı Kullanma, sayfa 37](#)).

Jeokaşe: İndirilen geocache'lerin listesini görüntüler ([Geocache, sayfa 37](#)).

Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.

inReach Yardımcıları: inReach aboneliğinizle ilgili ayrıntıları görüntülemenizi, e-postanızı kontrol etmenizi ve test mesajı göndermenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 6](#)).

inReach Hava Dur.: inReach aboneliğinizi kullanarak temel, geniş kapsamlı veya deniz hava durumu tahminlerini talep etmenizi sağlar ([inReach Hava Tahmini İsteme, sayfa 33](#)).

Denize Adam Düştü: Denize adam düştü (MOB) konumunu kaydetmenizi ve tekrar bu konuma gitmenizi sağlar ([Denize Adam Düştü Konumunu İşaretleme ve Konuma Navigasyon Başlatma, sayfa 40](#)).

Harita: Haritayı gösterir ([Harita, sayfa 12](#)).

Harita Yöneticisi: İndirilen harita sürümlerini gösterir. Outdoor Maps+ aboneliğiyle ek haritalar indirmenizi sağlar ([Haritalar İndiriliyor, sayfa 41](#)).

Mesajlar: Iridium uydu ağını kullanarak mesaj göndermenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 6](#)).

Bildirimler: Akıllı telefonunuzun bildirim ayarları doğrultusunda gelen aramalar, metin mesajları, sosyal ağ güncellemeleri ve daha fazlasıyla ilgili sizi uyarır ([Telefon Bildirimleri, sayfa 30](#)).

Fotoğraf Gösterici: Kayıtlı fotoğrafları görüntüler.

Profil Değişikliği: Belirli bir etkinlik veya yolculukta ayarlarınızı ve veri alanlarınızı özelleştirmek için profili değiştirebilmenizi sağlar ([Profil Seçme, sayfa 41](#)).

Yakınlık Alarmları: Belirli konumların yakınındayken çalacak uyarıları ayarlayabilmenizi sağlar ([Yakınlık Alarmı Ayarlama, sayfa 42](#)).

Kytlı Etknlk.: Mevcut etkinliğinizi ve kaydedilen etkinliklerin listesini görüntüler ([Kayıtlar, sayfa 23](#)).

Kayıt Kontrolleri: Mevcut etkinlik ile ilgili detayları görüntülemenizi ve mevcut etkinlik kaydını kontrol etmenizi sağlar ([Mevcut Etkinliği Görüntüleme, sayfa 24](#)).

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar (*Rota Planlayıcı Kullanarak Rota Oluşturma, sayfa 21*).

Uydu: Mevcut GPS uydu bilgilerinizi görüntüler (*Uydu Sayfası, sayfa 42*).

Kayıtlı İzlemler: Kayıtlı izlemlerin listesini görüntüler (*Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma, sayfa 25*).

Kablosuz Paylaş: Dosyaları uyumlu başka bir cihaza kablosuz aktarabilmenizi sağlar (*Kablosuz Veri Gönderip Alma, sayfa 42*).

Gör ve Git: Navigasyon cihazını uzaktaki bir nesneye doğru tutmanızı ve nesneyi referans noktası olarak kullanıp seyretmenizi sağlar (*Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 14*).

SOS: Bir SOS kurtarma çağrısı başlatmanızı sağlar (*inReach Özellikleri, sayfa 6*).

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

İzleme: İzleme noktalarını kaydetmenizi ve bunları Iridium uydu ağı üzerinden iletmenizi sağlar (*inReach Özellikleri, sayfa 6*).

Yol Bilgisayarı: Yol bilgisayarını gösterir (*Yol Bilgisayarı, sayfa 16*).

Uzaktan VIRB: GPSMAP 67i navigasyon cihazınızla eşleştirilmiş bir VIRB® kamerası varsa kamera kontrolleri sağlar (*VIRB Uzaktan Erişimi Kullanma, sayfa 43*).

Rota N. Ort.: Daha yüksek doğruluk oranı için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilmenizi sağlar (*Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma, sayfa 20*).

Rota Nk. Yöneticisi: Cihaza kaydedilen tüm rota noktalarını görüntüler (*Rota Noktaları, sayfa 18*).

FIND: Navigasyon için bir varış noktası bulmanızı sağlar (*Varış Noktasına Gitme, sayfa 18*).

XERO Konumları: GPSMAP 67i navigasyon cihazınızla eşleştirilmiş bir Xero® nişangahınız varsa lazerin konum bilgisini görüntüler.

inReach Hava Tahmini İsteme

En iyi sonuçları almak için inReach hava durumu tahmini istediğinizde navigasyon cihazınızın gökyüzünü net bir şekilde gördüğünden emin olun.

Navigasyon cihazınız temel, premium veya deniz hava durumu tahminlerini talep etmek için inReach aboneliğinizi kullanarak mesaj gönderebilir. Geçerli konumunuz, bir rota noktası, GPS koordinatları veya haritada seçtiğiniz bir konum için hava durumu tahminleri alabilirsiniz. Hava durumu tahminleri, inReach aboneliğinizde veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **inReach Hava Dur. > Yeni Hava Tahmini** öğesini seçin.

3 Gerekirse **Hava Tahmini Türü** öğesini seçin ve ardından **Temel** veya **Premium** hava tahminlerinden birini seçin.

4 Gerekirse **Konum** öğesini seçin ve bir konum belirleyin.

Navigasyon cihazı, varsayılan olarak mevcut konumunuz için hava durumu bilgisi ister.

5 Gerekirse deniz hava durumu tahmini için **Denizcilik** öğesini seçin.

NOT: En iyi sonuçları elde etmek için yalnızca kıydan uzakta ve geniş bir su kütlesi üzerinde deniz tahminleri talep etmeniz gerekir. Deniz hava tahminleri kara üzerindeki konumlar veya denizden uzak göller için geçerli değildir.

6 **Hava Tahmini Al** öğesini seçin.

Navigasyon cihazı, hava durumu tahmini için bir istek gönderir. Hava durumu tahmini verilerini almak birkaç dakika sürebilir.

Navigasyon cihazı verileri indirmeyi tamamladıktan sonra hava durumu tahminindeki tüm bilgilerin süresi dolana kadar hava durumu tahminini istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu tahminini dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

inReach Hava Durumu Tahminini Güncelleme

Süresi geçmiş veya eski bilgileri içeren bir inReach hava durumu tahminini güncelleyebilirsiniz. Bir tahminin güncellenmesi, bir tahmin talep etmekle aynı veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **inReach Hava Dur.** ögesini seçin.
- 3 Eski hava durumu tahminini içeren bir konum seçin.
- 4 **Hava Tah. Güncelle** ögesini seçin.

Navigasyon cihazı güncellenmiş bir tahmin talep eder. Konumum tahminini güncellerseniz navigasyon cihazı geçerli konumunuz için güncellenmiş bir tahmin talep eder. Güncellenmiş hava durumu tahmini verilerini almak birkaç dakika sürebilir.

inReach Hava Durumu Tahminini Silme

Artık ihtiyacınız olmayan bir konum için verilen hava tahminini veya süresi geçmiş bir hava tahminini silebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **inReach Hava Dur.** ögesini seçin.
- 3 Bir hava durumu konumunu seçin.
NOT: Konumum tahminini silemezsiniz.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Aktif Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

GPSPMAP 67i navigasyon cihazınız telefonunuza veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken ve etkin bir internet bağlantısı varken internetten ayrıntılı hava durumu bilgilerini alabilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Aktif Hava Durumu** ögesini seçin.
Navigasyon cihazı, geçerli konumunuz için hava durumu tahminini otomatik olarak indirir.
- 3 Kullanılabilir olduğunda saatlik tahmini görüntülemek için bir gün seçin.
- 4 Ayrıntılı hava durumu bilgilerini görüntülemek için bir zaman aralığı seçin.

Etkin Hava Durumu Haritasını Görüntüleme

Etkin hava durumu haritasını görüntülemek için navigasyon cihazınızın telefonunuza bağlı olması gerekir.

Navigasyon cihazınız, İnternet erişimi olan bir telefona veya Wi-Fi ağına bağlıyken hava durumu radarını, bulut örtüsünü, sıcaklığı veya rüzgar koşullarını gösteren canlı hava durumu haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Aktif Hava Durumu** ögesini seçin.
- 3 Hava durumu haritası sekmesini seçmek için ◀ veya ▶ düğmelerine basın.

NOT: Bazı seçenekler tüm alanlarda mevcut olmayabilir.

- Hava durumu radarını görüntülemek için  ögesini seçin.
- Bulut kapsamını görüntülemek için  ögesini seçin.
- Sıcaklıkları görüntülemek için  ögesini seçin.
- Rüzgar hızlarını ve yönlerini görüntülemek için  ögesini seçin.

Seçilen veriler haritada gösterilir. Navigasyon cihazının hava durumu haritası verilerini yüklemesi birkaç dakika sürebilir.

- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesine basın.
 - Haritada yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırmak için  düğmesine basarak kaydırma moduna girin ve yön pedini kullanın.

Aktif Hava Durumu Konumu Ekleme

Rota noktaları, GPS koordinatları veya diğer konumlar için etkin hava durumunu görüntülemek üzere bir hava durumu konumu ekleyebilirsiniz.

1 Aktif hava durumu tahminini görüntüleyin.

2 **MENU** düğmesine basın.

3 **Konumları Yönet > Yeni Konum** öğesini seçin.

4 Bir konum seçin.

İPUCU: Hava Dur. Konumları seçeneği, daha önce inReach hava durumu tahmini talep ettiğiniz bir konumu hızlı bir şekilde seçmenize olanak tanır.

5 **Kullan** öğesini seçin.

Navigasyon cihazı seçilen konum için bir tahmin indirir.

Aktif Hava Durumu Konumunu Değiştirme

Daha önce eklediğiniz aktif hava durumu konumları için hava tahminleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

1 Aktif hava durumu tahminini görüntüleyin.

2 **MENU** düğmesine basın.

3 **Konumları Yönet** öğesini seçin.

4 Listedeki bir konum seçin.

İPUCU: Konumum seçeneği, geçerli konumunuz için her zaman bir tahmin indirir.

5 **Kullan** öğesini seçin.

Navigasyon cihazı, seçilen konum için en güncel hava tahminini indirir.

Aktif Hava Durumu Konumunu Silme

1 Aktif hava durumu tahminini görüntüleyin.

2 **MENU** düğmesine basın.

3 **Konumları Yönet** öğesini seçin.

4 Listedeki bir konum seçin.

NOT: Konumum tahminini silemezsiniz.

5 **Sil** öğesini seçin.

Garmin Adventures

İlgili öğeleri macera olarak bir arada gruplayabilirsiniz. Örneğin, en son yaptığınız doğa yürüyüşü için macera oluşturabilirsiniz. Macera; yolculuk izlem günlüğünü, yolculuk fotoğraflarını ve avladığınız geocache'leri içerebilir. Macera oluşturmak ve maceralarınızı yönetmek için BaseCamp yazılımını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/basecamp adresine gidin.

BaseCamp üzerinden dosya gönderimi

1 BaseCamp yazılımını açın.

2 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bağlı bir cihazdan bir öğe seçin ve bunu Koleksiyonum'a veya bir listeye sürükleyin.
- Koleksiyonum'dan veya bir listeden öğe seçin ve bağlı bir cihaza sürükleyin.

Macera Oluřturma

Bir macera oluřturup cihazınıza g nderebilmeniz i in  nce BaseCamp   esini bilgisayarınıza indirmeniz ve cihazınızdan bilgisayarınıza bir izlem aktarmanız gerekir (*BaseCamp  zerinden dosya g nderimi, sayfa 35*).

- 1 BaseCamp yazılımını a ın.
- 2 **Dosya > Yeni > Garmin Macerası**   esini se in.
- 3 Bir izlem belirleyip **Sonraki**   esini se in.
- 4 Gerekirse BaseCamp yazılımından   e ekleyin.
- 5 Macerayı adlandırmak ve a ıklamak i in gerekli alanları doldurun.
- 6 Maceranın kapak fotoğrafını de iřtirmek istiyorsanız **De iřtir**   esini ve ardından ve farklı bir fotoğraf se in.
- 7 **Sonlandır**   esini se in.

Macera Bařlatma

Macera bařlatmak i in  nce BaseCamp yazılımından navigasyon cihazınıza bir macera g ndermeniz gerekir (*BaseCamp  zerinden dosya g nderimi, sayfa 35*).

Kayıtlı bir maceraya bařladığınızda navigasyon cihazı kayıtlı izlemi takip eder ve izlem boyunca foto raflar ve rota noktaları gibi ilgili bilgilerin kısayollarını ekranda g r nt ler.

- 1 Ana men y  a mak i in **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Maceralar**   esini se in.
NOT: Bu uygulamayı se meden  nce ana men ye eklemeniz gerekebilir (*Ana Men y   zelleřtirme, sayfa 48*).
- 3 Bir macera se in.
- 4 **Bařlat**   esini se in.

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1 Ana men y  a mak i in **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Alan Hesabı > Bařlat**   esini se in.
NOT: Bu uygulamayı se meden  nce ana men ye eklemeniz gerekebilir (*Ana Men y   zelleřtirme, sayfa 48*).
- 3 Hesaplamak istedi iniz alanın  evresinde y r y n.
- 4 İřlem tamamlandığında **Hesapla**   esini se in.

Flaş Işığı Kullanma

⚠ UYARI

Bu cihazda, çeşitli aralıklarla yanıp sönmeye programlanabilen bir el feneri bulunabilir. Epilepsi hastasıysanız ya da parlak veya yanıp sönen ışıklara karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışın.

NOT: Flaş ışığının kullanılması pil ömrünü kısaltabilir. Pil ömrünü uzatmak için parlaklığı veya flaş sıklığını düşürebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Flashlight > ENTER** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menü Özelleştirme, sayfa 48*).
- 3 Gerekirse parlaklığı ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını kullanabilirsiniz.
- 4 Gerekirse farklı bir flaş tipi seçin.

0	Yanıp sönmeye yok, sürekli ışık.
1 ila 9	Saniyede yanıp sönmeye sayısı.
SOS	Acil durumda yanıp sönmeye. NOT: Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantıları SOS modunda devre dışı bırakılır.

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme

Yakınlarda bulunan geocache'lerin bir listesi için arama yapmak veya milyonlarca geocache'in canlı durum bilgilerini aramak için cihazınızı www.geocaching.com adresinden kaydedebilirsiniz.

- 1 Kablosuz bir ağa (*Bir Kablosuz Ağ Bağlanma, sayfa 31*) veya Garmin Connect uygulamasına bağlanın (*Telefonunuzu Eşleştirme ve Cihazı Etkinleştirme, sayfa 5*).
- 2 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 3 **Kurulum > Jeokafe > Cihazı Kaydet** ögesini seçin.
Bir aktivasyon kodu görünür.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Geocaching.com Adresine Bağlanma

Kaydılduktan sonra kablosuz olarak bağlıyken cihazınızda geocache'leri www.geocaching.com adresinden görüntüleyebilirsiniz.

- Garmin Connect uygulamasına bağlanın.
- Bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz (*Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 54*). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "pocket query" özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.
- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache Arama

Navigasyon cihazınızda yüklü geocache'leri arayabilirsiniz.

www.geocaching.com adresine bağliysanız canlı geocache verilerini arayıp geocache'leri indirebilirsiniz.

NOT: Gün başına detaylı bilgilerini indirebileceğiniz geocache sayısı sınırlıdır. Daha fazla indirme yapmak için premium abonelik satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.geocaching.com adresine gidin.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Navigasyon cihazınızda yüklü geocache'leri adlarına göre aramak için **Yazarak Ara** ögesini seçip aranacak terimi girin.
 - Yakınızdaki veya başka bir konumun yakınındaki geocache'leri aramak için **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçip bir konum belirleyin.
www.geocaching.com adresine bağliysanız arama sonuçlarında **GC Live İndirme** özelliğinden alınan canlı geocache verileri yer alır.
 - Canlı geocache'leri koda göre aramak için **GC Live İndirme** > **GC Kodu** ögesini seçin ve geocache kodunu girin.
Bu özellik, geocache'i bildiğiniz durumlarda www.geocaching.com adresinden belirli bir geocache'i indirebilmenizi sağlar.
- 5 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir.
NOT: Canlı bir geocache seçtiyseniz ve bağlantınız varsa navigasyon cihazı, gerekirse tüm geocache detaylarını dahili belleğe indirir.

Haritada Geocache Arama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 Haritada yakınlardaki geocache'leri arayıp indirmek için **Jeokaşeleri İndir** ögesini seçin.
İPUÇU: Arama sonuçlarını filtrelemek için Filtre seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- 5 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir. Canlı bir geocache seçtiyseniz ve www.geocaching.com adresine bağliysanız cihaz, gerekirse tüm geocache detaylarını dahili belleğe indirir.

Geocache Listesini Filtreleme

Geocache listenizi zorluk düzeyi gibi belirli faktörlere göre filtreleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 **Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla seçenek belirleyin:
 - Bulmaca veya etkinlik gibi bir geocache kategorisine göre filtrelemek için **Tür** ögesini seçin.
 - Geocache kutusunun fiziksel boyutuna göre filtrelemek için **Kaşe Boyutu** ögesini seçin.
 - Durumu **Deneme Yapılmadı**, **Bulunmadı** veya **Bulundu** olan geocache'lere göre filtrelemek için **Durum** ögesini seçin.
 - Geocache'i bulmanın veya arazinin zorluk düzeyine göre filtrelemek için 1 ile 5 arasında bir düzey seçin.
- 5 Filtrelenen geocache listesini görüntülemek için **QUIT** ögesini seçin.

Özel Geocache Filtresini Kaydetme

Belirli faktörlere bağlı olarak geocache'ler için özel filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Filtre Ayarları > Filtre Oluştur** ögesini seçin.
- 3 Filtrelenecek öğeleri seçin.
- 4 **QUIT** ögesini seçin.

Varsayılan olarak, yeni filtrenin adı Filtrele ve ardından gelen bir rakamla kaydedilir. Örneğin, Filtrele 2. Adı değiştirmek için geocache filtresini düzenleyebilirsiniz (*Özel Geocache Filtresini Düzenleme, sayfa 39*).

Özel Geocache Filtresini Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Filtre Ayarları** ögesini seçin.
- 3 Bir filtre seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öğe seçin.

Geocache Detaylarını Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 **Jeokaşe** ögesini seçin.
 - 3 Bir geocache seçin.
 - 4 **MENU** düğmesine basın.
 - 5 **Noktayı İncele** ögesini seçin.
- Geocache açıklaması ve günlükleri görüntülenir.

Geocache'e Gitme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma

Geocache bulmanıza yardımcı olması için açıklama ya da koordinat gibi ipuçlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Bir geocache'e doğru seyir halindeyken **MENU > Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geocache ile ilgili detayları görüntülemek için **Açıklama** ögesini seçin.
 - Geocache'in konumu ile ilgili bir ipucunu görüntülemek için **İpucu** ögesine tıklayın.
 - Geocache'in enlem ve boylamını görüntülemek için **Koordinatlar** ögesini seçin.
 - Önceki avcıların bıraktığı geocache ile ilgili geri bildirimleri görüntülemek için **Günlükler** ögesini seçin.
 - chirp™ aramasını açmak için **chirp™** ögesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe > Günlük** ögesini seçin.
- 3 **Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekliyor** veya **Deneme Yapılmadı** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için **Bitti** ögesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonraki En Yakını Bul** ögesini seçin.
 - Geocache'i aramayla veya geocache'in kendisiyle ilgili bir yorum girmek için **Yorumları Düzenle** ögesini seçin, bir yorum girin ve **Bitti** ögesini seçin.

www.geocaching.com adresinde oturum açtıysanız günlük otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.

chirp

chirp, programlanıp geocache'e bırakılan bir Garmin aksesuarıdır. Geocache'teki bir chirp aksesuarını bulmak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

chirp Aramasını Etkinleştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > chirp™ Kurulumu** ögesini seçin.
- 3 **chirp™ Arama > Açık** ögesini seçin.

chirp ile Geocache Bulma

- 1 chirp araması etkinken bir geocache'e gidin.
chirp içeren bir geocache'in yaklaşık 10 m (33 ft.) yakınındayken chirp ile ilgili detaylar görüntülenir.
- 2 **Ayrıntıları Göster** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse bir sonraki geocache aşamasına gitmek için **Git** ögesini seçin.

Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma

Yalnızca cihaza bilgisayar kullanarak manuel olarak yüklenen geocache'leri göstermek için canlı geocache verilerini kaldırabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Geocaching Live > Canlı Verileri Kaldır** ögesini seçin.
Canlı geocaching verileri cihazdan kaldırılır ve artık geocache listesinde görünmez.

Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme

Cihazınızın sahipliğini devrederseniz cihazınızın geocaching web sitesindeki kaydını silebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Geocaching Live > Cihazın Kaydını Sil** ögesini seçin.

Denize Adam Düştü Konumunu İşaretleme ve Konuma Navigasyon Başlatma

Denize adam düştü (MOB) konumunu kaydedip bu konuma tekrar gidebilmeniz için Denize Adam Düştü uygulamasını eklemeniz gerekir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 48](#)).

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Denize Adam Düştü > Başlat** ögesini seçin.
Harita açılır ve MOB konumuna giden rotayı gösterir. Varsayılan olarak rota eflatun renkli bir çizgi şeklinde görünür.
- 3 Haritayı ([Harita ile Navigasyon, sayfa 12](#)) veya pusulayı ([Pusula ile Navigasyon, sayfa 13](#)) kullanarak gezinir.

Haritalar İndiriliyor

Navigasyon cihazınıza harita indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 31*).

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **Harita Yöneticisi > Outdoor Maps+** öğesini seçin.

NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 48*).

3 Bir seçenek belirleyin:

- Ücretsiz uydu harita verilerini abonelik olmadan indirmek için **Uydu Görüntüsü Ekle** öğesini seçin.
- Premium haritaları indirmek ve navigasyon cihazınız için Outdoor Maps+ aboneliğinizi etkinleştirmek için **Aboneliği Kontrol Et** öğesini seçin.

NOT: Abonelik satın alma hakkında bilgi edinmek için garmin.com/outdoormaps adresine gidin.

4 Harita katmanlarıyla ilgili ayrıntıları görüntülemek için **Tamam** düğmesine basın ve **Katman Bilgileri** öğesini seçin (isteğe bağlı).

5 Haritadan bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:

- Haritanın farklı alanlarını görüntülemek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ öğesine basın.
- Haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için + ve - öğelerine basın.

6 **Bölge Seçin > İndir** öğesini seçin.

Harita için tahmini bir indirme boyutu gösterilir. Navigasyon cihazınızda harita için yeterli kullanılabilir depolama alanı olduğunu doğrulamanız gerekir.

7 İndirilen haritanın adını düzenlemek için **Ad** öğesini seçin (isteğe bağlı).

8 **MENU** düğmesine basın.

9 **Haritaları Yapılandırma** öğesini seçin.

10 Harita katmanlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

1 **Harita Yöneticisi > Outdoor Maps+ > MENU > Haritaları Yapılandırma** öğesini seçin.

2 Yüklü haritaları etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Raster parlaklık seviyesini değiştirmek için harita adını seçin (isteğe bağlı).

Harita Silme

Cihazdaki kullanılabilir depolama alanını artırmak için haritaları kaldırabilirsiniz.

1 **Harita Yöneticisi > Outdoor Maps+** öğesini seçin.

2 Bir harita seçin.

3 **MENU > Sil** öğelerini seçin.

Profil Seçme

Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **Profil Değişikliği** öğesini seçin.

NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 48*).

3 Bir profil seçin.

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Yakınlık Alarmları > Alarm Oluştur** öğesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 48*).
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 **Kullan** öğesini seçin.
- 6 Bir yarıçap girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Yakınlık Alarmları** öğesini seçin.
- 3 Bir alarm seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yarıçapı düzenlemek için **Yarıçapı Değiştir** öğesini seçin.
 - Alarmı bir harita üzerinde görüntülemek için **Haritayı Görüntüle** öğesini seçin.
 - Alarmı silmek için **Sil** öğesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir. Etkin olduğu durumlarda ilave uydu takımını görüntülemek için ◀ veya ▶ simgesini seçebilirsiniz.

GPS Uydu Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Uydu** öğesini seçin. MENU düğmesine basın.

GPS Açık Kullan: GPS'i açmanızı sağlar.

İzlem Yukarı: Uyduların; halkaları ekranın üst kısmına kuzey gelecek şekilde yönlendirerek mi yoksa ekranın üst kısmına mevcut izleminiz gelecek şekilde yönlendirerek mi gösterileceğini belirtir.

Tek Renk: Uydu sayfasının çok renkli biçimde mi tek renkli biçimde mi görüntüleneceğini seçebilmenizi sağlar.

Haritada Konum Ayarla: Mevcut konumunuzu harita üzerinde işaretlemenizi sağlar. Rotaları oluşturmak veya kayıtlı konumlarını aramak için bu konumu kullanabilirsiniz.

AutoLocate Konumu: Garmin AutoLocate® özelliğini kullanarak GPS mevkini hesaplar.

Uydu Ayarları: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar (*Uydu Ayarları, sayfa 45*).

Kablosuz Veri Gönderip Alma

Verileri kablosuz olarak paylaşabilmeniz için uyumlu bir Garmin cihazının 3 m (10 ft.) yakınında olmanız gerekir.

Navigasyon cihazınız, uyumlu bir Garmin cihazına ANT+ teknolojisiyle bağlandığında kablosuz olarak veri gönderip alabilir. Rota noktalarını, geocache'leri, rotaları, izlemeleri ve daha fazlasını paylaşabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kablosuz Paylaş** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - **Gönder** öğesini ve bir veri türünü seçin.
 - Başka bir cihazdan veri almak için **Al** öğesini seçin. Diğer uyumlu cihazın veri göndermeye çalışıyor olması gerekir.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

VIRB Uzaktan Eriřimi Kullanma

VIRB uzaktan kumanda işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan kumanda ayarını etkinleřtirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *VIRB Serisi Kullanım Kılavuzu*.

VIRB uzaktan kumandası işlevi, navigasyon cihazınızı kullanarak VIRB kameranızı kontrol etmenizi sağlar.

- 1 VIRB kameranızı açın.
- 2 GPSMAP 67i navigasyon cihazınızda **Uzaktan VIRB** öęesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleřtirme, sayfa 48*).
- 3 Navigasyon cihazının VIRB kameranıza bağlanmasını bekleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Video kaydetmek için  öęesini seçin.
 - Fotoęraf çekmek için  öęesini seçin.

Cihazı Özelleřtirme

Veri Alanlarını Özelleřtirme

Her bir ana sayfada görüntölenen veri alanlarını özelleřtirebilirsiniz.

- 1 Veri alanlarını deęiřtireceęiniz sayfayı açın.
- 2 **MENU** düęmesine basın.
- 3 Seç **Veri Alanlarını Deęiřtir**.
- 4 Bir veri alanı seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarlar Menüsü

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** ögesini seçin.

Sistem: Sistem ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Sistem Ayarları, sayfa 44](#)).

Ekran: Ekran parlaklığını ve ekran kapanma süresini ayarlar ([Ekran Ayarları, sayfa 45](#)).

Bluetooth: Cihazınızı bir telefon ile eşleştirir ve Bluetooth ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Bluetooth Ayarları, sayfa 45](#)).

Wi-Fi: Kablosuz ağlara bağlanabilmenizi sağlar ([Wi-Fi Ayarları, sayfa 45](#)).

İzleme: İzleme ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([inReach İzleme Ayarları, sayfa 9](#)).

Mesajlar: Mesajlar için ayarları kişiselleştirmenizi sağlar ([Mesaj Ayarları, sayfa 8](#)).

Kişiler: Kişileri eklemenizi, silmenizi ve düzenlemenizi sağlar ([Kişiler, sayfa 11](#)).

Harita: Harita görünümünü ayarlar ([Harita Ayarları, sayfa 13](#)).

Kayıt: Etkinlik kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Kayıt Ayarları, sayfa 23](#)).

Rota Verme: Cihazın her bir etkinlik için rotaları hesaplama şeklini özelleştirebilmenizi sağlar ([Rota Tespiti Ayarları, sayfa 46](#)).

Keşif Modu: Keşif modunu açma ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Keşif Modunu Açma, sayfa 46](#)).

Rota Noktaları: Otomatik olarak adlandırılan rota noktaları için özel bir ön ek girebilmenizi sağlar.

Tonlar: Tuş sesleri ve uyarılar gibi cihaz seslerini ayarlar ([Cihaz Seslerini Ayarlama, sayfa 46](#)).

Yön: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 16](#)).

Altimetre: Altimetre ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Altimetre Ayarları, sayfa 17](#)).

Jeokaş: Geocache ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Geocaching Ayarları, sayfa 47](#)).

Sensörler: Kablosuz sensörleri navigasyon cihazınızla eşleştirir ([Kablosuz Sensörlerinizi Eşleştirme, sayfa 47](#)).

Fitness: Fitness etkinlikleri kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Fitness Ayarları, sayfa 47](#)).

Denizcilik: Denizcilik verilerinin haritada üzerindeki görünümünü ayarlar ([Denizcilik Ayarları, sayfa 48](#)).

Menüler: Sayfa sekansını ve ana menüyü özelleştirebilmenizi sağlar ([Menü Ayarları, sayfa 48](#)).

Mevki Formatı: Coğrafi mevki formatını ve datum seçeneklerini ayarlar ([Mevki Formatı Ayarları, sayfa 49](#)).

Birim: Cihazda kullanılan ölçüm birimlerini ayarlar ([Ölçü Birimlerini Değiştirme, sayfa 50](#)).

Zaman: Zaman ayarlarını yapar ([Saat Ayarları, sayfa 50](#)).

Profiller: Yeni etkinlik profillerini özelleştirebilmenizi ve oluşturabilmenizi sağlar ([Profiller, sayfa 50](#)).

Sıfırla: Kullanıcı verilerini ve ayarlarını sıfırlamanızı sağlar ([Verileri ve Ayarları Sıfırlama, sayfa 51](#)).

Hakkında: Birim numarası, yazılım sürümü, düzenleyici bilgiler ve lisans sözleşmesi gibi cihaz bilgilerini görüntüler ([E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme, sayfa 55](#)).

Sistem Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Sistem** ögesini seçin.

Uydu: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar ([Uydu Ayarları, sayfa 45](#)).

Metin Dili: Cihazdaki metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

USB Modu: Bir bilgisayara bağlandığında cihazı MTP (ortam aktarım protokolü) veya Garmin modunu kullanacak şekilde ayarlar.

RINEX Kaydı: Cihazın, bir sistem dosyasına Alıcı Bağımsız Değişim Biçimi (RINEX) verilerini yazmasını sağlar. RINEX, ham uydu navigasyon sistemi verilerine yönelik bir veri değiş tokuşu biçimidir.

Uydu Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Sistem > Uydu** ögesini seçin.

Uydu Sistemi: Uydu sistemini yalnızca GPS, birden fazla uydu sistemi veya Demo Modu (GPS kapalı) olarak ayarlar.

Multi-Band: GPSMAP 67i cihazda çok bantlı sistem kullanımına olanak sağlar.

NOT: Çok bantlı sistemler birden fazla frekans bandı kullanarak cihaz zorlu koşullarda kullanılırken daha tutarlı izleme günlükleri ve gelişmiş konumlama sağlar.

Ekran Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Ekran** ögesini seçin.

Arka Işık Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Hep Açık Ekran: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır (*Ekranı Kapatma, sayfa 45*).

Görünüş: Ekran arka planının ve seçim vurgusunun görünümünü değiştirir (*Renk Modunu Değiştirme, sayfa 45*).

Ekran Görüntüsü: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü kaydedebilmenizi sağlar.

İnceleme Metin Boyutu: Ekrandaki metnin boyutunu değiştirir.

Ekranı Kapatma

Pil gücünden tasarruf etmek ve pil ömrünü uzatmak için arka ışık zaman aşımına uğradığında ekranı otomatik olarak kapatabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Ekran > Hep Açık Ekran > Kapat** ögesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için **1** ögesine basabilirsiniz.

Renk Modunu Değiştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Ekran > Görünüş** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak görüntülemesini sağlamak için **Mod > Otomatik** ögesini seçin.
 - Açık renkli arka plan kullanmak için **Mod > Gündüz** ögesini seçin.
 - Koyu renkli arka plan kullanmak için **Mod > Gece** ögesini seçin.
 - Gündüz renk düzenini özelleştirmek için **Gündüz Rengi** ögesini seçin.
 - Gece renk düzenini özelleştirmek için **Gece Rengi** ögesini seçin.

Bluetooth Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Bluetooth** ögesini seçin.

Durum: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir ve mevcut bağlantı durumunu gösterir.

Bildirimler: Telefon bildirimlerini gösterir veya gizler.

Telefonu Unut: Bağlı telefonu, eşleştirilen telefonlar listesinden kaldırır. Bu seçenek yalnızca bir telefon eşleştirildikten sonra kullanılabilir.

Wi-Fi Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Wi-Fi** ögesini seçin.

Wi-Fi: Kablosuz internet teknolojisini etkinleştirir.

Ağ Ekle: Kablosuz internet ağlarını tarayıp bir ağa bağlanabilmenizi sağlar.

Rota Tespiti Ayarları

Kullanılabilir rota tespiti ayarları Doğrudan Rota Tespiti ögesinin etkin veya devre dışı olup olmadığına göre değişir.

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Rota Verme** ögesini seçin.

Doğrudan Rota Tespiti: Doğrudan rota tespitini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Doğrudan rota tespiti, varış noktasına mümkün olan en doğrudan rotayı hesaplar.

Etkinlik: Rota tespiti sırasında bir etkinlik ayarlar. Navigasyon cihazı, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mekânınızı gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Rota Navigasyonu: Yönleri ve rotaları hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar. Doğrudan Yol seçeneği, yeniden hesaplama olmadan noktadan noktaya navigasyon için kullanılır. Yollar & Parkurlar seçeneği, rotayı harita verilerini takip edecek şekilde ayarlar ve gerektiğinde yeniden hesaplar.

Rota Geçişleri: Navigasyon cihazının, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Bu ayar, yalnızca bazı etkinlikler için kullanılabilir. Mesafe seçeneği, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Gelişmiş Ayar: İlave rota hesaplama ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları, sayfa 46](#)).

Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Rota Verme > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Hesaplama Yöntemi: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Rota Dışı Yeniden Hesaplama: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakinme Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Keşif Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için keşif modunu kullanabilirsiniz. Keşif modunda; ekran kapanır, cihaz düşük güç moduna girer ve daha az sayıda GPS izleme noktası toplar.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Keşif Modu** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihazın, cihazı kapattığınızda keşif modunu açmak isteyip istemediğinizi sorması için **Onaylayınca** ögesini seçin.
 - İki dakika hareketsiz kaldıktan sonra keşif modunu otomatik olarak açmak için **Otomatik** ögesini seçin.
 - Keşif modunun hiç açılmaması için **Asla** ögesini seçin.

Keşif modunda yeşil LED ara sıra yanar.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, tuşların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Tonlar** ögesini seçin.
- 3 **Sesler** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Hem tonları hem de titreşimi etkinleştirmek için **Ses ve Titreşim** için ögesini seçin.
 - Yalnızca tonları etkinleştirmek için **Ses** ögesini seçin.
 - Yalnızca titreşimi etkinleştirmek için **Titreşim** ögesini seçin.
 - Tonları ve titreşimi devre dışı bırakmak için **Kapat** ögesini seçin.
- 5 Ses düzeyini ayarlamak için **Ses** ögesini seçin.
- 6 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Geocaching Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Jeokaşe** ögesini seçin.

Geocaching Live: Canlı geocache verilerini cihazınızdan kaldırabilmenizi ve geocaching.com adresindeki kaydınızı silbilmenizi sağlar (*Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma, sayfa 40, Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme, sayfa 40*).

Jeokaşe Stili: Cihazın, geocache listesini adlarla veya kodlarla gösterecek şekilde ayarlar.

chirp™ Kurulumu: chirp aramasını etkinleştirmenize ve bir chirp aksesuarı programlamanıza imkan tanır (*chirp, sayfa 40*).

Filtre Ayarları: Geocache için özel filtreler oluşturup kaydedebilmenizi sağlar (*Özel Geocache Filtresini Kaydetme, sayfa 39*).

Bulunan Geocache'ler: Bulunan geocache sayısını düzenleyebilmenizi sağlar. Bulduğunuz bir geocache'i günlüğe kaydettiğinizde bu sayı otomatik olarak artar (*Denemeyi Günlüğe Kaydetme, sayfa 40*).

Yakınlık Alarmı: Bir geocache'in belirtilen aralığında olduğunuzda çalacak bir uyarı ayarlamanıza imkan tanır.

Kablosuz Sensörlerinizi Eşleştirme

Eşleştirmeden önce kalp hızı monitörünü takmanız veya sensörü kurmanız gerekir.

Navigasyon cihazınız ANT+ veya Bluetooth teknolojisi kullanılarak kablosuz sensörlerle eşleştirilebilir. Örneğin, navigasyon cihazınıza bir kalp hızı monitörü bağlayabilirsiniz. Uyumluluğa ve isteğe bağlı sensörlerin satın alımına ilişkin daha fazla bilgi için buy.garmin.com adresini ziyaret edin.

1 Navigasyon cihazını, sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.

NOT: Eşleştirme sırasında diğer sensörlerden 10 m (33 ft.) uzak durun.

2 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

3 **Kurulum > Sensörler** ögesini seçin.

4 Sensör türünü seçin.

5 **Yenisini ara** ögesini seçin.

Sensör navigasyon cihazınızla eşleştirildiğinde sensör durumu, Aranıyor durumundan Bağlandı durumuna geçer.

Fitness Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Fitness** ögesini seçin.

Auto Lap: Navigasyon cihazını, turu belirli bir mesafede otomatik olarak işaretleyecek şekilde ayarlar.

Kullanıcı: Kullanıcı profili bilgilerini ayarlar. Navigasyon cihazı, bu bilgileri Garmin Connect uygulamasında doğru antrenman verilerini hesaplamak için kullanır.

Kalp Hızı Bölgeleri: Fitness etkinlikleri için beş kalp hızı bölgesini ve maksimum kalp hızınızı ayarlar.

Turları Mesafeye Göre İşaretleme

Turu belirli bir mesafede otomatik olarak işaretlemek için Auto Lap® özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, bir etkinliğin farklı bölümlerindeki performansınızı karşılaştırmak için kullanışlıdır.

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **Kurulum > Fitness > Auto Lap** ögesini seçin.

3 Bir değer girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Denizcilik Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Denizcilik** ögesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmasını sağlar. Balık Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu basitleştirir.

Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımlarının görünümünü ayarlar.

Denz Alrm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde verilecek alarmları ayarlar ([Denizcilik Alarmlarını Ayarlama, sayfa 48](#)).

Deniz Aracı Hızı Filtresi: Hız değerlerinin daha doğru olması için teknenizin kısa bir zaman aralığındaki hızının ortalamasını alır.

Denizcilik Alarmlarını Ayarlama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** > **Denizcilik** > **Denz Alrm Ayarları** ögesini seçin.
- 3 Bir alarm türü seçin.
- 4 Bir mesafe girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Menü Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Menüler** ögesini seçin.

Menü Stili: Ana menünün görünümünü değiştirir.

Ana Menü: Ana menüde öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 48](#)).

Sayfa Sekansı: Sayfa sekansında öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Sayfa Sekansını Değiştirme, sayfa 49](#)).

Kurulum: Ayarlar menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.

Bul: Bul menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.


Ana Menüü Özelleştirme

Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Listenin sonuna yeni bir öğe eklemek için **Sayfa Ekle** ögesini seçin, bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.
 - Listedeki bir öğenin yerleşimini değiştirmek için **MENU** tuşuna basın, **Öğe Sırasını Değiştir** ögesini seçin, bir menü ögesi seçin ve **Taşınsın** ögesini seçin.
 - Seçilen öğeden önce listeye yeni bir öğe eklemek için **MENU** tuşuna basın, **Öğe Sırasını Değiştir** ögesini seçin, bir menü ögesi seçin ve **Ekle** ögesini seçin.
 - Listeden bir öğe silmek için **MENU** tuşuna basın, **Öğe Sırasını Değiştir** ögesini seçin, bir menü ögesi seçin ve **Kaldır** ögesini seçin.

Sayfa Sekansını Deęiřtirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
 - 2 řu öğeleri seçin: **Kurulum** > **Menüler** > **Sayfa Sekansı** > **Sayfa Sıralamasını Düzenle**
 - 3 Bir sayfa seçin.
 - 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Listede sayfayı yukarı veya ařaęı taşımak için **Tařınsın** öğesini seçin.
 - Sayfa sekansına yeni bir sayfa eklemek için **Ekle** öğesini seçip bir kategori belirleyin.
 - Bir sayfayı sayfa sekansından kaldırmak için **Kaldır** öğesini seçin.
- İPUCU:** Sayfa sekansını görüntülemek için **PAGE** öğesine basabilirsiniz.

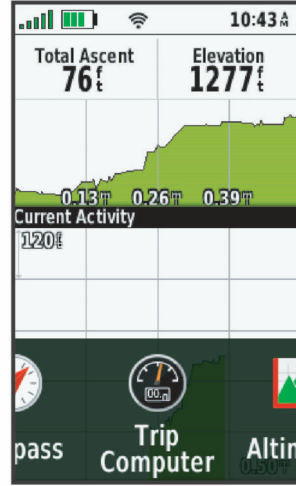

Sayfa řerit Görünümünü Yapılandırma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** > **Menüler** > **Sayfa Sekansı** > **Sayfa řerit Görünümü** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sayfa řeridi görünümünü devre dıřı bırakmak için **Kapat** öğesini seçin.
 - Sayfa řeridi ekranında bir sayfanın seçilmesinin ardından açılma hızını ayarlamak için **Yavaş** veya **Hızlı** öğelerinden birini seçin.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini deęiřtirmemelisiniz.

Ana menüyü açmak için **MENU** tuřuna iki kez basın. **Kurulum** > **Mevki Formatı** öğesini seçin.

Mevki Formatı: Bir konum okumasının görüntülendięi mevki formatını ayarlar.

Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Birim** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Hız ve mesafe ölçü birimini değiştirmek için **Hız/Mesafe** ögesini seçin.
 - Dikey hız ölçü birimini değiştirmek için **Dikey Hızı** ögesini seçin.
 - Yükseklik ölçü birimini değiştirmek için **Rakım > Rakım** ögesini seçin.
 - Derinlik ölçü birimini değiştirmek için **Rakım > Derinlik** ögesini seçin.
 - Sıcaklık ölçü birimini değiştirmek için **Sıcaklık** ögesini seçin.
 - Basınç ölçü birimini değiştirmek için **Basınç** ögesini seçin.
- 4 Bir ölçüm birimi seçin.

Saat Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Zaman** ögesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği, saat dilimini GPS konumunuza göre otomatik olarak ayarlar.

Yaz Saati Uygulaması: Cihazı yaz saatini kullanacak şekilde ayarlar.

Profiller

Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık için kullandığınızda ayarlar ve görünüm farklı olur.

Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir parçası olacak şekilde kaydedilir.

Özel Profil Oluşturma

Önceden yüklenmiş profillerden hiçbiri etkinliğinizin veya yolculuğunuzun ihtiyaçlarına uygun değilse kendi benzersiz ayarları ve veri alanları olan özel bir profil oluşturabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Profiller > Yeni Profil Oluştur > Tamam** ögesini seçin.

Yeni profil, varsayılan bir ad ve numara ile oluşturulur. Örneğin, Profil 10. Yeni profil, etkin profil olur.
- 3 Yeni profili seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Varsayılan profil adını özelleştirin ([Profil Adını Düzenleme, sayfa 50](#)).
 - Ayarlarınızı gerektiği gibi özelleştirin ([Ayarlar Menüsü, sayfa 44](#)).
 - Veri alanlarını gerektiği gibi özelleştirin ([Veri Alanlarını Özelleştirme, sayfa 43](#)).

Ayarlarda ve veri alanlarında yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak etkin profile kaydedilir.

Profil Adını Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.
- 4 **Adı Düzenle** ögesini seçin.
- 5 Yeni adı girin.

Profil Silme

NOT: Bir profili kullanımdayken silemezsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.
- 4 **Sil** ögesini seçin.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Sıfırla** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mesafe ve ortalama değerler gibi bir yolculuğa özel olan verileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla** ögesini seçin.
 - Tüm kayıtlı rota noktalarını silmek için **Tüm Dönüş Nokta. Sil** ögesini seçin.
 - Mevcut etkinliğinize başladığınızdan beri kaydedilen verileri temizlemek için **Etkinliği Temizle** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, mevcut etkinlik için yeni verileri kaydetmeye devam eder.
 - Yalnızca mevcut etkinlik profilinizin ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Profil Ayarlarını Sıfırla** ögesini seçin.
 - Tüm cihaz ayarlarını ve profillerini fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tüm Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.

NOT: Tüm ayarların sıfırlanması tüm geocaching etkinliklerini cihazınızdan siler. İzlemler ve rota noktaları gibi kayıtlı kullanıcı verileriniz silinmez.
 - Tüm kayıtlı kullanıcı verilerini silmek ve cihazdaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tümünü Sil** ögesini seçin.

NOT: Tüm ayarların silinmesi izlemler ve rota noktaları da dahil kişisel verilerinizi, geçmiş ve kayıtlı kullanıcı verilerini siler.

Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme

- 1 Ayarları geri yükleyeceğiniz sayfaya gitmek için **PAGE** veya **QUIT** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Fabrika Ayarları** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin. Telefonunuza Garmin Explore uygulamasını yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarınızdan aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Garmin Explore hesabına veri yüklemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.


Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Karabinayı Takma

- 1 Karabinayı ① cihazın ② takma yerindeki yuvalara yerleştirin.

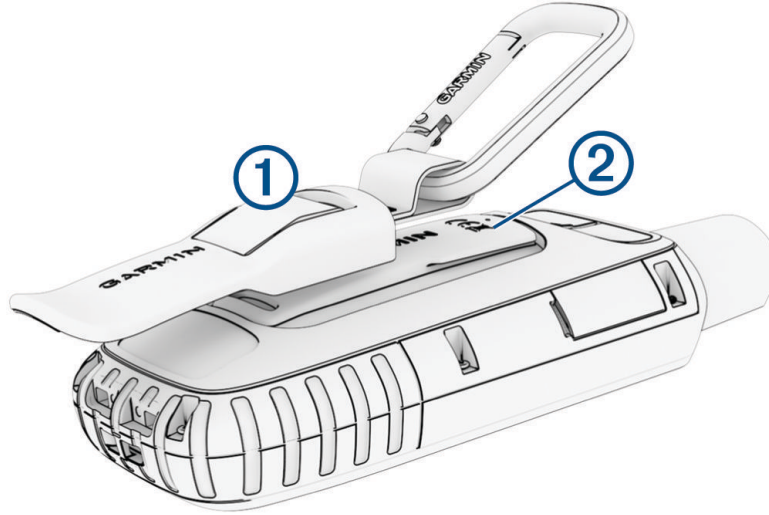


- 2 Karabinayı yerine oturana kadar kaydırın.

Karabinayı Çıkarma

Karabinanın alt kısmını kaldırın ve karabinayı takma yerinden kaydırarak çıkartın.

Halatı Bağlama

- 1 Halat ilmeğini cihazdaki yuvaya geçirin.

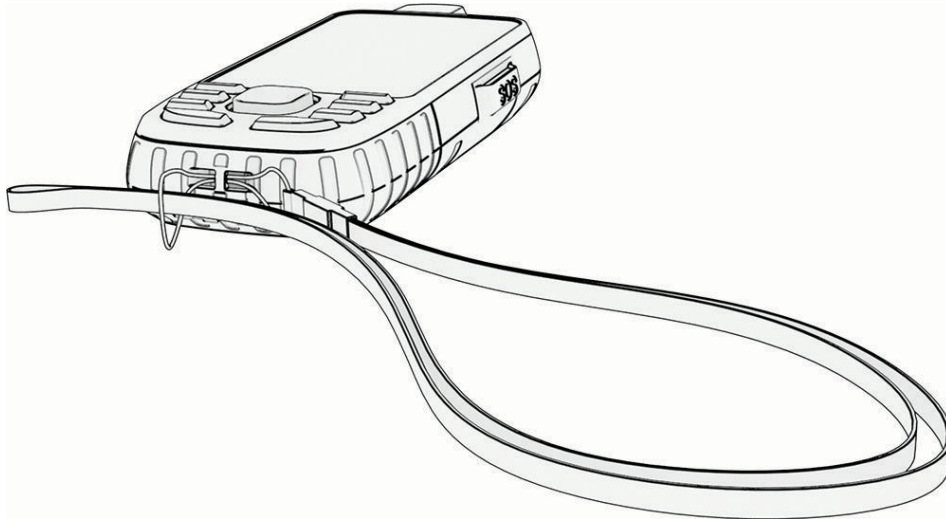

- 2 Halatın diğer ucunu ilmekten geçirin ve iyice sıkın.
- 3 Gerekirse etkinlik sırasında bağlamak için halatı kıyafetinize ya da sırt çantanıza takın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Plastik bileşenlere ve aksamalara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Cihaz, IEC Standardı 60529 IPX7 uyarınca su geçirmezdir. Kazara 1 metre derinlikte bir suya düşürüldüğünde 30 dakika dayanabilir. Su altında daha uzun süre kalırsa cihaz hasar görebilir. Sudan çıkarttıktan sonra cihazı yeniden kullanmadan veya şarj etmeden önce iyice kurulaşın ve hava ile kurutun.

Klorlu ortamlara veya tuzlu sulu ortamlara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulaşın.

Cihazı temizleme

- 1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.
- 2 Silerek kurulaşın.

Veri Yönetimi

Dosya Türleri

El cihazı aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- Garmin Explore uygulamasından alınan dosyalar.
- GPX rota, izlem ve rota noktası dosyaları.
- GPX geocache dosyaları (*Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme, sayfa 37*).
- JPEG fotoğraf dosyaları.
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları. www.garmin.com/products/poiloader adresine gidin.
- Garmin Connect uygulamasına aktarmaya yönelik FIT dosyaları.

Bellek Kartı Takma

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için 32 GB'a kadar bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 Cihazın yan tarafındaki koruyucu kapağı ① kaldırın.



- 2 Bellek kartını altın renkli temas noktaları cihazın ön kısmına bakacak şekilde yerleştirin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

- 1 Koruyucu kapağı USB bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 Kablonun bir ucunu cihazdaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 Kablo diğer ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Cihaz ve bellek kartı (isteğe bağlı), bilgisayar işletim sisteminize bağlı olarak taşınabilir cihazlar, çıkarılabilir sürücüler veya çıkarılabilir birimler olarak görünür.
NOT: Mac® işletim sistemleri, cihazı varsayılan olarak algılamaz. Cihazınızdaki dosyalarla etkileşim kurmak için Garmin Express yazılımını kullanmanız gerekir.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
Cihaz ve bellek kartı (isteğe bağlı), bilgisayar işletim sisteminize bağlı olarak taşınabilir cihazlar, çıkarılabilir sürücüler veya çıkarılabilir birimler olarak görünür.
NOT: Mac işletim sistemleri, cihazı varsayılan olarak algılamaz. Cihazınızdaki dosyalarla etkileşim kurmak için Garmin Express yazılımını kullanmanız gerekir.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.
- 6 Bir klasöre gidin.
NOT: Çoğu dosya türünün Garmin klasörü içinde adlandırılmış bir klasörü vardır.
- 7 **Düzenle > Yapıştır** öğesini seçin.
Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya listesinde görünür.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.
- 2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.
NOT: Apple® bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows® bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Teknik Özellikler

Pil türü	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Pil ömrü	10 dakikalık izleme aralığı ile inReach teknolojisi etkinken 165 saate kadar GPS modunda 180 saate kadar Keşif modunda inReach teknolojisi etkinken 425 saate kadar Keşif modunda 840 saate kadar
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ⁴
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Pusula güvenli mesafesi	17,5 cm (7 inç)
Kablosuz frekansı/protokolü	Maksimum 16,74 dBm'de 2,4 GHz Maksimum 33,5 dBm'de 1,6 GHz
EU SAR (gövde)	1,07 W/kg eşzamanlı

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri, IMEI numarası gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** öğesini seçin.
- 3 **Hakkında** öğesini seçin.

⁴ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Ek

Veri Alanları

Bazı veri alanları için seyir halinde olmanız gerekebilir veya bu alanlar verileri görüntülemek için kablosuz aksesuarlar gerektirebilir.

24 saatteki Maks. Sıklık: Uyumlu bir sıcaklık sensörüyle son 24 saatte kaydedilen maksimum sıcaklık.

24 saatteki Min. Sıklık: Uyumlu bir sıcaklık sensörüyle son 24 saatte kaydedilen minimum sıcaklık.

Alarm Zmnlıy: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Alçalma - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.

Alçalma - Ortalama: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey mesafe.

Alçalma - Toplam: Etkinlik sırasında veya son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik seviyesi.

Araç Dönüş Yönü: Rotadaki sonraki dönüşün yönü. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Barometre: Kalibre edilen mevcut basınç.

Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, su derinliğini hesaplayabilen bir NMEA® 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Dikey Hızı: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.

Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Eğim: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, seyahat ettiğiniz her 60 m (200 ft.) için 3 m (10 ft.) tırmanıyorsanız derece %5 olur.

Etkinlik Mesafesi: Mevcut yol veya etkinlik için kat edilen mesafe.

Geçen Etkinlik Süresi: Kaydedilen toplam süre. Örneğin, süreölçer başlatarak 10 dakika koştuktan sonra 5 dakikalığına durdurup tekrar çalıştırıp 20 dakika daha koşarsanız geçen süre 35 dakikadır.

Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.

GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 3,65 m (12 ft.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS İrtifası: GPS kullanarak mevcut konumunuzun yüksekliği.

GPS Sinyal Gücü: GPS uydu sinyalinin gücü.

GPS Yönü: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündeğümü saati.

Gündeğümü/Günbatımı: GPS konumunuza göre bir sonraki gündeğümü veya günbatımı saati.

Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Hiçbiri: Bu, boş bir veri alanıdır.

Hız: Mevcut hareket hızı.

Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Kadans: Bisiklet Sürme. Krank kolunun devir sayısı. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın bir tempo aksesuarına bağlı olması gerekir.

Kalori: Yakılan toplam kalori miktarı.

Kalp Hızı: Dakikadaki atış (bpm) cinsinden kalp hızınız. Cihazınızın uyumlu bir kalp hızı monitörüne bağlı olması gerekir.

Kalp Hızı Bölgesi: Mevcut kalp hızınızın performans bölgesi (1 - 5). Varsayılan bölgeler, kullanıcı profili ve maksimum kalp hızınıza (220'den yaşıınız çıkarıldığında elde edilen değer) dayanır.

Kalp Hızı - Maksimum %: Maksimum kalp hızı yüzdesi.

Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Ort. KH Maks Yzdesi: Mevcut etkinlik için maksimum kalp hızının ortalama yüzdesi.

Ortalama Kalp Hızı: Mevcut etkinlik için ortalama kalp hızı.

Ortalama Tempo: Bisiklet Sürme. Mevcut etkinlik için ortalama tempo.

Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Ortam Basıncı: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.

Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.

Pusula Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Rakım: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

Rotada: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rota Dışında: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Snrki için Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sn Tur Yükselme: Son tamamlanan tur için çıkılan dikey mesafe.

Sonrakine Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile rotadaki bir sonraki rota noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Son Tur Alçalma: Son tamamlanan tur için inilen dikey mesafe.

Son Tur Hızı: En son tamamlanan tur için ortalama hız.

Son Tur Kalp Hızı: Son tamamlanan tur için ortalama kalp hızı.

Son Tur Mesafesi: En son tamamlanan tur için kat edilen mesafe.

Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Son Tur Temposu: Bisiklet Sürme. En son tamamlanan tur için ortalama tempo.

Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Sıcaklık: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler. Bu verilerin görünmesi için cihazınız bir tempe™ sensöre bağlı olmalıdır.

Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.

Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Tur Alçalma: Mevcut tur için inilen dikey mesafe.

Tur Hızı: Mevcut tur için ortalama hız.

Tur Kadansı: Bisiklet Sürme. Mevcut tur için ortalama tempo.

Tur Kalp Hızı Oranı: Mevcut tur için maksimum kalp hızının ortalama yüzdesi.

Tur Klip Hz: Mevcut tur için ortalama kalp hızı.

Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Tur Yükselme: Mevcut tur için çıkılan dikey mesafe.

Varışa Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Konumu: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışta Dönüş Noktası: Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği.

Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yolölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Yolölçer: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Yön: Hareket ettiğiniz yön.

Yükselme - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.

Yükselme - Ortalama: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama dikey mesafe.

Yükselme - Toplam: Etkinlik sırasında veya son sıfırlamadan beri çıkılan toplam yükseklik seviyesi.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

tempe

Cihazınız, tempe sıcaklık sensörü ile uyumludur. Sensörü ortam sıcaklığına maruz kalabileceği sağlam bir kayışa veya halkaya takabilirsiniz; böylece sensör, doğru sıcaklık verileri sunan güvenilir bir kaynak görevi görür. Sıcaklık verilerini görüntülemek için cihazınızı tempe sensörü ile eşleştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için tempe sensörünüzün talimatlarına bakın.

Kablosuz Sensörleri Eşleştirme İpuçları

- Sensörün, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Sensörü Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce ANT+ teknolojisine sahip diğer sensörlerden 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
- Garmin cihazını, sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her etkinleştirildiğinde sensörü otomatik olarak tanır. Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, sensörler etkinleştirildiğinde ve doğru çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
- Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca sensörünüzden alır. Diğer sensörlerin yanına gitmeniz sorun oluşturmaz.

Sorun Giderme

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını düşürün ([Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 4](#)).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 45](#)).
- Fener parlaklığını veya yanıp sönmeye sıklığını düşürün ([Flaş Işığı Kullanma, sayfa 37](#)).
- Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlayın ([Ekranı Kapatma, sayfa 45](#)).
- Keşif modunu kullanın ([Keşif Modunu Açma, sayfa 46](#)).
- Kablosuz bağlantıyı kapatın ([Wi-Fi Ayarları, sayfa 45](#)).
- Bluetooth teknolojisini kapatın ([Bluetooth Ayarları, sayfa 45](#)).
- Ek uydu sistemlerini kapatın ([GPS ve Diğer Uydu Sistemleri, sayfa 4](#)).

Uzun Süreli Depolama

Cihazı birkaç ay boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız cihazı saklamadan önce pili en az %50 seviyesine kadar şarj etmeniz gerekir. Cihazı, tipik ev sıcaklığı olan serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz gerekir.

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

Güç düğmesini yaklaşık 30 saniye boyunca basılı tutun.

Kalp Hızı Bölgeleri Hakkında

Birçok sporcu, kardiyovasküler güçlerini ölçüp artırmak ve fitness düzeylerini geliştirmek için kalp hızı bölgelerini kullanır. Kalp hızı bölgesi, belirli bir kalp atışı/dakika aralığıdır. Genel olarak kabul edilen beş kalp hızı bölgesi, yoğunluk artışına göre 1 ile 5 arasında numaralandırılır. Kalp hızı bölgeleri genellikle maksimum kalp hızınızın yüzdesine göre hesaplanır.

Fitness Hedefleri

Kalp hızı bölgelerinizi bilmek, ilkeleri anlamanızı ve uygulamanızı sağlayarak fitness durumunuzu ölçmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

- Kalp hızınız egzersiz yoğunluğunuz açısından önemli bir ölçüttür.
- Belli kalp hızı bölgelerinde antrenman yapmak kardiyovasküler kapasitenizi ve gücünüzü artırmanıza yardımcı olur.

Maksimum kalp hızınızı biliyorsanız fitness hedefleriniz açısından en iyi kalp hızı bölgesini belirlemek için tabloyu ([Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları, sayfa 60](#)) kullanabilirsiniz.

Maksimum kalp hızınızı bilmiyorsanız internet üzerinde bulunan hesaplama araçlarından birini kullanın. Bazı spor salonları ve sağlık merkezleri maksimum kalp hızınızı ölçen bir test uygulayabilir. Varsayılan maksimum kalp hızı, 220'den yaşınızın çıkarılmasıyla elde edilir.

Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları

Bölge	Maksimum Kalp Hızı %'si	Algılanan Güç Harcama Miktarı	Faydalar
1	%50–60	Rahat, yavaş ritim, ritmik solunum	Başlangıç düzey aerobik antrenmanı stresi azaltır
2	%60–70	Rahat ritim, biraz derin nefes, konuşabilir	Temel kardiyovasküler antrenman, dinlenme hızı iyi
3	%70–80	Orta derece ritim, konuşmayı sürdürmekte zorluk çekiyor	Daha iyi aerobik kapasite, optimum kardiyovasküler antrenman
4	%80–90	Hızlı ve yoğun ritim ve nefes almakta güçlük çekiyor	Daha iyi anaerobik kapasite ve eşik, daha yüksek hız
5	%90–100	Çok hızlı ritim, uzun süre sürdürülemez, nefes darlığı	Anaerobik dayanıklılık ve kas dayanıklılığı, güç artışı

