


GARMIN®

TREAD® -

OVERLAND EDITION

TREAD® XL -

OVERLAND EDITION

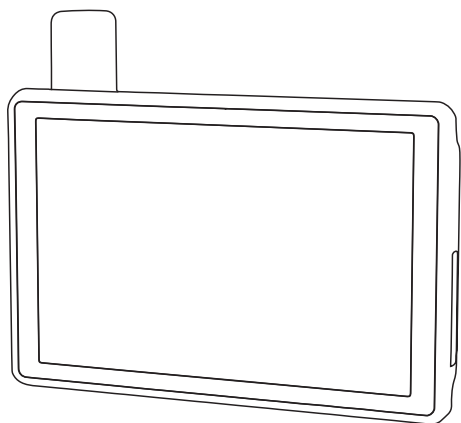

دليل
مالك

جدول المحتويات

بدء الاستخدام 7

- 7 نظرة شاملة على الجهاز
- 7 تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك
- 9 تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
- 9 التقاط إشارات GPS
- 9 رموز شريط الحالة
- 10 استخدام شاشة اللمس
- 10 استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة
- 10 ضبط سطوع الشاشة
- 10 ملفات تعريف المركبات
- إضافة ملف تعريف المركبة 10
- اختيار ملف تعريف المركبة 11
- إضافة خزانات البروبان 11
- تعديل ملف تعريف المركبة 11

مميزات الملاحة خارج الطريق 12

- 12 مسارات الرحلة
- 12 طرق المغامرات ومساراتها
- 12 خط مسارات الرحلة المستقيم
- التخطي إلى نقطة التوقف
- التالية في مسار رحلتك ... 13
- إيقاف مسار الرحلة 13
- 13 مسارات
- 13 تسجيل المسارات
- 13 الملاحة على مسار
- عرض مجموعتك على الخريطة 13
- 14 الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل
- معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل 14
- ضبط التحذيرات بشأن الزوايا 14
- 14 تمكين تنبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها
- عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة 14
- 14 معايرة البوصلة
- 15 Group Ride
- 15 بدء حولة جماعية

- الانضمام إلى Group Ride 15
- الانضمام مجددًا إلى حولة جماعية حديثة 15
- إضافة ركاب إلى حولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية 15
- 15 بث رسالة
- 15 بث موقع
- عرض إشعار الجولة الجماعية 16
- الخروج من حولة جماعية .. 16
- إعدادات الجولة الجماعية .. 16
- 16 الراديو
- 16 اختيار إعداد مسبق
- 16 اختيار قناة راديو
- 16 ضبط كبت الترددات
- إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو 17
- 17 اختيار نغمة روح
- 17 إيقاف تشغيل الراديو
- تمكين ميزة الضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس .. 17
- 17 بث صوتك
- ضبط مستوى صوت الراديو 17
- 17 إعدادات الراديو

مميزات inReach® 18

- 18 الرسائل
- إرسال رسالة inReach®
- 18 معيّن مسبقًا
- 18 إرسال رسالة نصية
- 18 الرد على رسالة
- يتم الآن التحقق من توفر رسائل 18
- 18 الملاحة إلى موقع رسالة
- 18 حذف رسالة
- 19 تعقب inReach®
- 19 بدء التعقب
- 19 إيقاف التعقب
- مشاركة صفحة الويب الخاصة بك على MapShare 19
- إعدادات التعقب باستخدام inReach® 19
- 19 نداء النجدة
- إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ 19

27	عرض دليل المالك على الجهاز.....
27	مشغل الموسيقى.....
	إضافة أداة مشغل الموسيقى
27	إلى الخريطة.....
27	Great Rides.....
	وضع إشارة مرجعية على
28	حولة.....
28	مزامنة Great Rides.....
	الملاحة إلى حولة تم وضع
28	إشارة مرجعية عليها.....
	صور الأقمار الصناعية المباشر من
28	BirdsEye.....
	تنزيل صور الأقمار الصناعية
28	المباشرة من BirdsEye ...
28	معدّ مسار الرحلة.....
28	تخطيط مسار رحلة.....
	تحرير المواقع وإعادة ترتيبها
29	في مسار رحلة.....
	تغيير خيارات التوجيه لمسار
29	رحلة.....
	الملاحة على مسار رحلة
29	محفوظ.....
	تحرير مسار رحلتك
29	النشط.....
	حفظ مسار رحلتك
29	النشط.....
30	TracBack®.....
30	اتباع مسارك الأخير.....
	حفظ مسارك الأخير كمسار
30	رحلة.....
30	عرض توقعات أحوال الطقس.....
	عرض أحوال الطقس قرب
30	مدينة مختلفة.....
	عرض رادار أحوال
30	الطقس.....
	عرض إنذارات أحوال
30	الطقس.....
	التحقق من حالات
30	الطرق.....
31	إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب.....
31	تطبيق Garmin PowerSwitch™.....
	تنشيط مفتاح تبديل
32	الطاقة.....
	إيقاف تشغيل كل مفاتيح
32	التبديل.....
32	تخصيص زر.....
	تعيين مفتاح تبديل إلى
32	إدخال التحكم.....

	إلغاء نداء نجدة لعملية
20	إنقاذ.....
20	مزامنة بيانات inReach®.....
20	معلومات جهة الاتصال.....
20	إضافة جهة اتصال.....
20	تحرير جهة اتصال.....
20	حذف جهة اتصال.....
21	استخدام البيانات والمحفوظات.....
	عرض الخطة وتفاصيل
21	الاستخدام.....
22	استخدام الخريطة.....
22	أدوات الخرائط.....
22	عرض أداة خريطة.....
22	المواقع التالية.....
22	عرض المواقع التالية.....
	تخصيص فئات المواقع
23	التالية.....
23	المدن التالية.....
	عرض المدن التالية
23	والخدمات عند المخارج.....
23	معلومات الرحلة.....
	عرض بيانات الرحلة من
23	الخريطة.....
	إعادة تعيين معلومات
23	الرحلة.....
23	عرض تغييرات الارتفاع الآتية.....
24	عرض حركة المرور القادمة.....
	عرض حركة المرور على
24	الخريطة.....
	البحث عن حوادث حركة
24	المرور.....
24	تخصيص الخريطة.....
	تخصيص طبقات
24	الخريطة.....
	تغيير حقل بيانات
25	الخريطة.....
25	تغيير أزرار الخريطة.....
	تغيير الرسم المنظوري
25	للخريطة.....
26	تعقب الكلب.....
26	تلقي بيانات من جهازك المحمول.....
26	تعقب كلابك.....
26	رموز حالة الكلب.....
26	عرض مواقع كلابك على الخريطة.....
27	استخدام التطبيقات.....

41	تشكيل مسار رحلتك.....
	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق
41	والمناطق.....
	تجنب الازدحامات المرورية
41	في مسار رحلتك.....
41	تجنب الطرق برسوم.....
41	تجنب ملصقات الرسوم...
41	تجنب ميزات الطرق.....
42	تجنبات مخصصة.....
42	الوصول إلى وجهتك.....
42	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
	سلوك مسار رحلة باستخدام Garmin
42	Adventurous Routing™.....
43	سلوك تحويلة.....
43	الانتقال إلى المنزل.....
43	تعديل موقع منزلك.....
43	موقف بالقرب من الوجهة.....
43	حركة المرور.....
	تلقي بيانات حركة المرور
43	باستخدام هاتفك الذكي...
	عرض حركة المرور على
43	الخريطة.....

44.....البحث عن مواقع وحفظها

	البحث عن موقع باستخدام شريط
44	البحث.....
44	نتائج البحث عن الموقع.....
45	تغيير منطقة البحث.....
45	البحث عن موقع حسب الفئة.....
	الملاحة إلى نقاط اهتمام
45	ضمن مكان معين.....
46	نقاط اهتمام.....
	عرض الإحداثيات على
46	Garmin Explore™.....
	العثور على منتزهات
46	وطنية.....
46	البحث عن أراضٍ للمخيم..
	البحث عن نقاط اهتمام
	Ultimate
46	Campgrounds.....
	العثور على منتزهات مركبة
46	الرحلات.....
	العثور على خدمات مركبات
47	الرحلات.....
	البحث عن نقاط اهتمام
47	iOverlander™.....
	البحث عن نقاط
47	المغامرة.....

32	إضافة تخطيط مخصص...
33	الروتينات.....
0	Tread® Audio App.....
0	LED Controls.....
0	Audio Zone Settings..

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....35

35	رموز حالة ميزة Bluetooth®.....
35	الإقران بالهاتف الذكي.....
	تلميحات بعد إقران
35	الأجهزة.....
	إقران أجهزة Bluetooth®
35	إضافية.....
35	إشعارات ذكية.....
36	تلقي الإشعارات.....
36	عرض قائمة الإشعارات...
36	اتصال لاسلكي.....
36	إجراء مكالمة.....
	استخدام خيارات المكالمات
36	الجارية.....
	حفظ رقم هاتف كرقم معين
37	مسبقاً.....
	تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء
37	تمكينها.....
	عرض إشعارات التطبيق أو
37	إخفاؤها (Android™).....
	إظهار فئات الإشعارات لجهاز
37	Apple® أو إخفاؤها.....
	تمكين ميزات Bluetooth® أو إلغاء تمكينها
37	في سماع الرأس.....
37	قطع اتصال جهاز Bluetooth®.....
37	حذف هاتف مقترن.....

39.....الملاحة في الشوارع

39	بدء مسار رحلة.....
	بدء مسار رحلة باستخدام
39	الخريطة.....
39	مسار رحلتك على الخريطة.....
40	إرشادات المسار النشط...
	عرض المنعطفات
40	والإرشادات.....
	عرض مسار الرحلة بالكامل
40	على الخريطة.....
40	تغيير المسار النشط.....
	إضافة موقع إلى مسار
40	رحلتك.....

53	تعيين لغة النص.....
53	إعدادات التاريخ والوقت.....
53	إعدادات الجهاز.....
54	تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.....
55	معلومات الجهاز.....
	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.....
55	مواصفات Tread® - Overland Edition.....
55	شحن الجهاز.....
56	صيانة الجهاز.....
56	مركز الدعم التابع لـ Garmin®.....
56	تحديثات الخرائط والبرامج.....
	تحديث الخرائط والبرامج.....
56	باستخدام شبكة Wi-Fi®.....
56	تحديثات المنتج.....
57	العناية بالجهاز.....
57	تنظيف العلبة الخارجية.....
58	تنظيف شاشة اللمس.....
58	تجنب السرقة.....
58	إعادة تشغيل الجهاز.....
58	فصل الجهاز عن أداة التركيب.....
59	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
	جهاز لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.....
59	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.....
59	لا يتصل جهازي بهاتف.....
59	لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب.....
60	ملحق.....
60	Garmin PowerSwitch™.....
60	اعتبارات التركيب.....
60	تركيب الجهاز.....
60	فتح الغطاء الأمامي.....
61	توصيل الملحقات.....
62	توصيل إدخال تحكم.....
62	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة.....
62	الإقران بجهاز ملاحة من Garmin®.....
63	مواصفات Garmin PowerSwitch™.....

47	Tripadvisor®.....
	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....
47	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....
48	أدوات البحث.....
48	البحث عن عنوان.....
48	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....
48	البحث عن محطات الوقود والأسعار.....
48	عرض المواقع التي عُثِر عليها مؤخرًا.....
48	مسح قائمة الأماكن التي عُثِر عليها مؤخرًا.....
48	عرض معلومات الموقع الحالي.....
48	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....
48	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....
49	إضافة اختصار.....
49	إزالة اختصار.....
49	حفظ المواقع.....
49	حفظ موقع.....
49	حفظ إحداثية على الخريطة.....
49	حفظ موقعك الحالي.....
49	تعديل موقع محفوظ.....
49	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....
50	حذف موقع محفوظ.....
51	التنبيهات وميزات تنبيه السائق.....
	تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.....
52	الإعدادات.....
52	إعدادات الملاحة.....
52	إعدادات الخريطة.....
52	إعدادات تنسيق الموقع.....
52	تمكين الخرائط.....
52	الاتصال بشبكة لاسلكية.....
53	تمكين تقنية Bluetooth® اللاسلكية.....
53	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....
53	إعدادات حركة المرور.....
53	إعدادات شاشة العرض.....
53	ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.....

	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	63
0	Tread® Audio	
	Tools and Materials	
0	Needed	
	Tread® Audio Box	
	Mounting	
0	Considerations	
	Wireless Remote	
	Mounting	
0	Considerations	
	Mounting the Speakers	
0	and Brackets	
	Wireless Remote	
0	Overview	
	Pairing with a Garmin®	
0	Navigation Device	
	Tread® Audio Box	
0	Specifications	
	Tread® 6.5" XS-LED Tower	
	Speakers	
0	Specifications	
	Bracket	
0	Specifications	
63	إدارة البيانات.....	
63	حول بطاقات الذاكرة.....	
	تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط	
64	والبيانات.....	
64	تهيئة بطاقة الذاكرة.....	
64	توصيل الجهاز بحاسوبك..	
	نقل ملفات GPX من	
64	الحاسوب.....	
	نقل بيانات من	
64	الحاسوب.....	
64	فصل كبل USB.....	
	إضافة بيانات BaseCamp™	
64	إلى Garmin Explore™...	
65	شراء خرائط إضافية.....	


بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi®، الصفحة 56).
- تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك، الصفحة 7).
- ضبط مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات، الصفحة 53) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 10).
- إعداد ملف تعريف المركبة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 10).
- الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 39).

نظرة شاملة على الجهاز

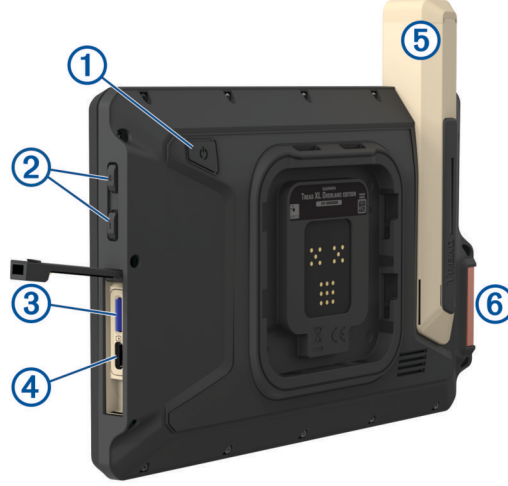

①	مفتاح التشغيل
②	التحكم بمستوى الصوت
③	فتحة بطاقة ذاكرة microSD®
④	منفذ طاقة USB والبيانات
⑤	هوائي Iridium®
⑥	زر نداء النجدة (تحت غطاء الحماية)

تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك


تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة حسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.


يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب في حدوث تداخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة تنظيم نبضات القلب أو مضخات الأنسولين أو محركات الأقراص الصلبة في الحواسيب المحمولة. أبقِ الجهاز بعيداً عن الأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

- 1 افتح الذراع ① واضغط أداة الالتصاق على حاحب الريح ثم اقلب الذراع للخلف باتجاه حاحب الريح. يجب أن تكون الذراع موجهة باتجاه الجزء العلوي من حاحب الريح.

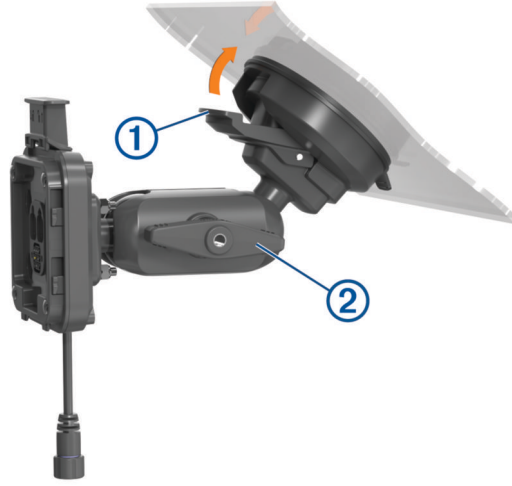

- 2 قم بشد المقبض بإحكام ② بشكل طفيف.
- 3 اضبط الحامل لتتمكن من تشغيل الجهاز ورؤيته بشكل أفضل، إذا لزم الأمر.
- 4 شد المقبض بإحكام لتثبيت أداة التركيب.
- 5 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركية ③ بالكبل ④ على الحامل.

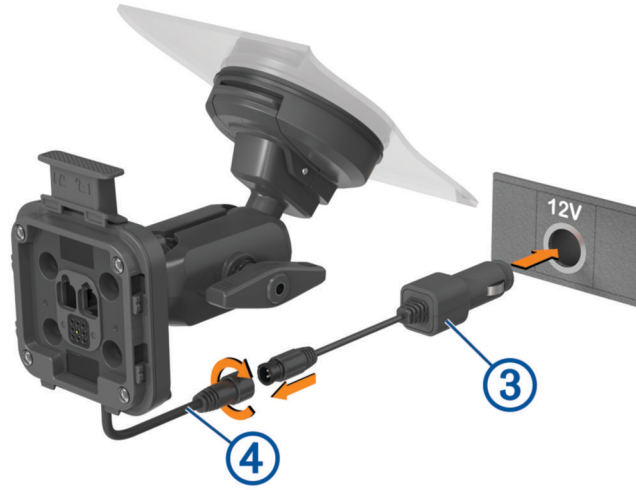


- 6 قم بشد الحلقة حول كبلات الطاقة المتصلة.
- 7 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركية بمنفذ طاقة في مركبتك.
- 8 ضع الجهاز على أداة التركيب المغناطيسية.



9 اضغط القفل إلى الأسفل ⑤ لتثبيت الجهاز على الحامل.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

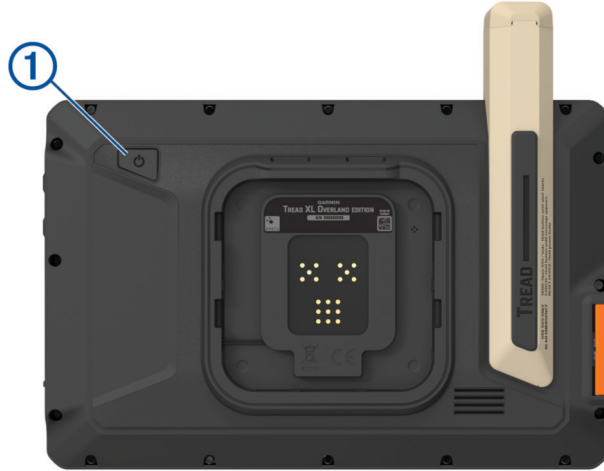

- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- **تلميح:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **إيقاف التشغيل**.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 تحقق من ظهور 📍 في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 54).
- 3 انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.

تظهر الرسالة 📍 في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

رموز شريط الحالة

إنّ شريط الحالة موحود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة خدمات تحديد الموقع. للإشارة إلى أنه قد تم تحديد موقعك.	
حالة تقنية Bluetooth®.	
قوة إشارة Wi-Fi®.	
ملف تعريف المركبة نشط.	
الوقت الحالي.	9:10
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).	

استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مرره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتصغير.
- افرد إصبعيك للتكبير.

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

- تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.
- اختر < للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
 - اضغط باستمرار < للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
 - اختر > أو < للتمرير عبر القوائم.
 - اضغط باستمرار على < أو > للتمرير بشكل أسرع.
 - اختر ≡ لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط السطوع يدويًا، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

- 1 حدد خيارًا:
 - اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
 - اختر ⚙ < الجهاز < عرض < مستوى السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسار الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإرشادات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

تسمح لك ملفات تعريف المركبة باختيار إعدادات مختلفة استنادًا إلى كل مركبة تستخدمها مع الجهاز. يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي برمز في شريط الحالة. إذا كان ملف تعريف المركبة يتضمن مقطورة، فسيظهر رمز للمقطورة مع رمز المركبة.

ملف تعريف مركبة الرحلات أو عربة المنزل المتنقلة	
ملف تعريف الدراجة البخارية	
ملف تعريف الدراجة الرباعية الدفع	
ملف تعريف مركبة Side by side	
ملف تعريف المركبة الكبيرة	
ملف تعريف زلاقة الجليد الآلية	
ملف تعريف آخر	
ملف تعريف مع مقطورة	
ملف تعريف مع مقطورة سفر	
ملف تعريف مع مقطورة قارب	

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لكل مركبة لاستخدامه على جهازك.

- 1 اختر  < ملاحظة < ملف المركبة < +.
- 2 اختر مركبتك الحالية.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

اختيار ملف تعريف المركبة

- 1 اسحب إلى الأسفل مرتين من أعلى الشاشة.
- 2 اختر رمز ملف تعريف المركبة في شريط الحالة.

إضافة خزانات البروبان

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

عندما تضيف خزانات البروبان إلى ملف تعريف المركبة، يتجنب الجهاز التوجيه إلى مناطق تُقيّد استخدام خزانات البروبان وقد تؤثر في مسار رحلتك. ينبهك الجهاز أيضًا عند الاقتراب من مناطق تتطلب إيقاف تشغيل خزانات البروبان.

- 1 من ملف تعريف المركبة، اختر  < إضافة خزان.
- 2 أدخل وزن خزان البروبان، واختر حفظ.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

- 1 اختر  < ملاحظة < ملف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خيارًا:
 - لتحرير معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلًا لتحريره.
 - لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر  <  إعادة تسمية ملف التعريف.
 - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  <  حذف.

مميزات الملاحة خارج الطريق

مسارات الرحلة


- إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.
- لاستخدام الجهاز خارج الطرق، يمكنك تعيينه لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم (خط مسارات الرحلة المستقيم، الصفحة 12).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 42) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطرق والمناطق، الصفحة 41).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 39).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 41).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 40).

طرق المغامرات ومساراتها

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسارات الرحلة. إعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقاً لملف تعريف مركبتك. إن المسارات ① مرمزة بالألوان استناداً إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار ❖ لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تريد إظهارها على الخريطة.

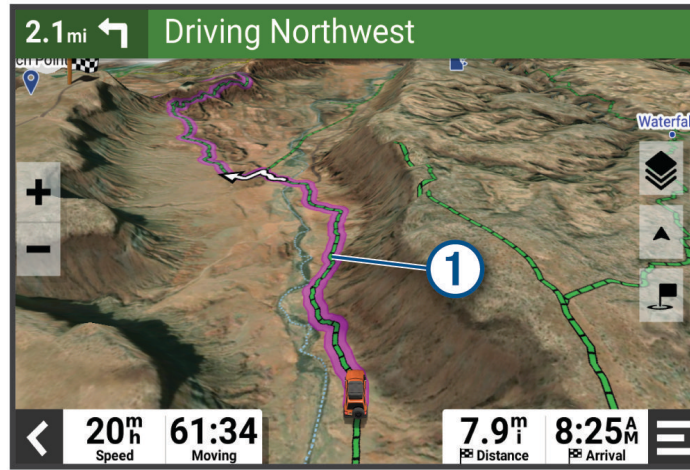

خط مسارات الرحلة المستقيم

يوفر لك الجهاز عند استخدامه في مناطق لا تتضمن مسارات أو طرق محددة إرشادات لبلوغ وجهتك باستخدام خط مسار رحلة مستقيم. يمكنك تعيين إحداثيات متعددة للملاحة على مسار رحلة في مناطق من دون طرق.



①	المسافة إلى الوجهة.
②	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
③	سرعة المركبة.
④	أدوات الخرائط، توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
⑤	طبقات الخريطة، لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك

يمكنك تخطي موقع تالي سبق أن أضفته إلى مسار رحلتك.

من الخريطة، اختر > نعم.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر > إيقاف.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

تسجيل المسارات

يسجل التعقب مسارك. عند بدء التعقب، يسجل الجهاز موقعك ويحدّث خط المسار. إذا كان جهازك مقترناً بحساب Garmin Explore™، فسيقوم جهازك بمزامنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع التطبيق.

1 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار واختر **مسجل المسار**.

2 اختر **بدء**.

الملاحة على مسار

يمكنك الملاحة على مسار محفوظ باستخدام تطبيق Garmin Explore™ على جهازك.

1 اختر > مغامرة > Explore > مسارات.

2 اختر مساراً.

3 اختر **انطلق!**.

عرض مجموعاتك على الخريطة

لنتمكن من عرض طبقة خريطة المجموعات، عليك إقران جهازك بتطبيق Tread® ومزامنة جهازك مع حسابك على Garmin Explore™. يمكنك عرض مجموعات Garmin Explore الخاصة بك مباشرة على الخريطة. يجب تمكين طبقة خريطة المجموعات لاستخدام هذه الميزة.

إذا لم تقم بتعيين فئة مجموعة بيانات Garmin Explore، فستظهر كمجموعة غير منظمة.

1 اختر عرض الخريطة < > المجموعات.

2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.

3 اختر حفظ.

تظهر مجموعتك كرموز على الخريطة.

الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

⚠ تحذير

يهدف تطبيق الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى إظهار زوايا المركبة استناداً إلى مقاييس تمت معايرتها فقط. أنت المسؤول عن معايرة الجهاز. قد تؤثر تغييرات موقع الجهاز بعد المعايرة في دقة مقاييسه. إن القيم التي تم قياسها هي اقتراحات فقط تستند إلى البيانات التي تدخلها إلى الجهاز. اطلع على القراءات بإمعان وبشكل متكرر، وانتظر ريثما تثبت القراءات بعد حدوث تغييرات حذرية في الظروف البيئية. يجب دائماً وضع هامش سلامة تحسباً لأي تغييرات في الظروف أو أخطاء في القراءات. يؤدي عدم الانتباه إلى المركبة وعدم أخذ الظروف البيئية في الاعتبار إلى وقوع حادث يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة.

ينبّهك الجهاز إذا قامت مركبتك بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل عند زاوية قد تؤثر في ثبات المركبة.

معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

يمكنك تعيين زاوية مركبتك إلى صفر في أي وقت.

1 اركن مركبتك على مستوى سطح مسطح.

2 اضبط موضع جهازك في أداة التركيب لتتمكن من عرض الشاشة بشكل مريح.

3 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر الإمالة والتمايل < معايرة.

تتم إعادة ضبط قيم الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى 0 درجة.

⚠ تحذير

للحفاظ على أفضل دقة، عليك معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل في كل مرة تتغير موضع جهازك.

ضبط التحذيرات بشأن الزوايا

يمكنك ضبط الزوايا التي يقوم الجهاز عندها بتنشيط تنبيه الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل. أنت المسؤول عن معرفة الزاوية الصحيحة للإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل لمركبتك وإعدادها.

1 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر الإمالة والتمايل < : تحذيرات بشأن الزوايا.

2 اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط التحذيرات بشأن زوايا الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل.

3 اختر قبول.

تمكين تنبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها

1 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر الإمالة والتمايل < :.

2 حدد خياراً:

- لتمكين إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل أو إلغاء تمكينها، اختر إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.
- لتمكين التنبيهات الصوتية أو إلغاء تمكينها، اختر التنبيهات الصوتية.

عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقياس الارتفاع والبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

اختر < مغامرة > ABC.

تلميح: يمكنك أيضاً اختيار التطبيق المصغر مقياس الارتفاع أو بارومتر لفتح تطبيق ABC.

معايرة البوصلة

ملاحظة

يجب أن تعابر البوصلة الرقمية في الخارج، لتحسين دقة الوجهة، لا تقف بجانب أحسام معدنية أو عناصر تؤثر في الحقول المغناطيسية، مثل المركبات أو الأجهزة الإلكترونية أو المباني أو خطوط الجهد العالي.

عندما يكون الجهاز متصلاً بالحامل، يستخدم بيانات GPS لتحديد وجهة البوصلة. وعندما تفصل الجهاز عن الحامل، يستخدم بوصلة مضمنة لعرض وجهتك.

ستتلقى مطالبة من الجهاز لمعايرة البوصلة في كل مرة تقطع اتصال جهازك بالحامل.

إذا كان أداء البوصلة غير منتظم، على سبيل المثال، بعد التنقل لمسافات طويلة أو بعد حدوث تغييرات كبيرة في درجات الحرارة، يمكنك معايرة البوصلة يدوياً لتحسين الدقة.

1 اقطع اتصال الجهاز بالحامل وأبعده عن الأحسام التي تؤثر في المجالات المغناطيسية.

2 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر مقياس الارتفاع < : معايرة البوصلة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

Group Ride

يتيح جهاز Tread® - Overland Edition الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية باستخدام ملحق Group Ride، والجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق Tread.

تتيح الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية مشاركة الموقع والرسائل النصية الميَّنة مسبقًا، وفي بعض المناطق الاتصالات الصوتية. يجب أن يكون لدى كل الركاب ملحق Group Ride ويجب أن يظلوا ضمن نطاق الراديو الخاص بكل منهم لإرسال معلومات الجولة الجماعية وتلقيها. تتيح الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة مشاركة الموقع فقط. يجب على الركاب في الجولة الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة الحفاظ على اتصال بالإنترنت على هواتفهم لإرسال معلومات الجولة الجماعية وتلقيها. يمكن للركاب الذين لا يملكون جهاز GPS إنشاء حولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة أو الانضمام إليها باستخدام تطبيق Tread.

يمكنك أن تكون في حولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية وحولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة في الوقت نفسه.

بدء حولة جماعية

يمكنك إنشاء حولة جماعية تتيح لك اختيار قناة راديو المجموعة، وعرض الركاب الذين ينضمون إلى الجولة الجماعية وإزالتهم، وتعيين اسم الجولة الجماعية. يمكنك إنشاء حولة جماعية باستخدام حامل Group Ride متصل أو تطبيق Tread® أو كليهما.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية > بدء حولة جماعية**.

2 حدد خيارًا:

- لبدء حولة جماعية مع الركاب الذين لديهم حامل Group Ride، اختر **إنشاء حولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية**.
- لبدء حولة جماعية مع الركاب باستخدام تطبيق Tread، اختر **إنشاء حولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة**.

3 اختر قناة الراديو، واختر **التالي** إذا لزم الأمر.

4 أدخل اسم الراكب الخاص بك، واختر **تم**.

5 أدخل اسم الراكب، واختر **تم**.

عندما ينضم الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

6 اختر **بدء**.

تبدأ الجولة الجماعية بعد أن تتم مزامنة كل الركاب مع الجولة الجماعية.

الانضمام إلى Group Ride

يمكنك الانضمام إلى حولة جماعية تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية > الانضمام إلى حولة جماعية**.

2 أدخل معرف الجولة، واختر **تم**.

- للانضمام إلى حولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية، اختر الجولة الجماعية بالاسم.
- للانضمام إلى حولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة، اختر **الانضمام باستخدام معرف الجولة** وأدخل معرف الجولة.

الانضمام مجددًا إلى حولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجددًا إلى أي حولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة**.

2 اختر حولة جماعية حديثة، واختر **انضمام**.

إضافة ركاب إلى حولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية

يمكنك إضافة ركاب إلى حولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية قيد التقدم مسبقًا.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية**.

2 اختر **⚙️** إذا لزم الأمر.

3 اختر **إضافة**.

عند انضمام الركاب الجدد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

4 اختر **متابعة**.

بث رسالة

⚠️ تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث رسالة مميَّنة مسبقًا للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية**.

2 اختر **⚙️** إذا لزم الأمر.

3 اختر **البث لمجموعة**.

4 اختر رسالة مميَّنة مسبقًا، ثم اختر **إرسال**.

⚠ تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لبث موقعك أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **البث لمجموعة > بث موقع**، واختر موقعًا.
- 4 اختر **مشاركة**.

عرض إشعار الجولة الجماعية

⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعًا أو رسالة تم بثها من حولة جماعية. يمكنك أيضًا عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية > **، واختر إشعارًا.
- 2 اختيار **انطلق!** للملاحة إلى موقع تمت مشاركته.

الخروج من حولة جماعية

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **خروج > نعم**.

إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر **حولة جماعية > **.

تحرير اسم الراكب: لتمكينك من تعيين اسمك الذي يظهر أثناء حولة جماعية. لا يتوفر هذا الإعداد أثناء حولة جماعية نشطة.

ملصقات الركاب على الخريطة: لضبط الملصق الذي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.

عرض المسارات على الخريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتوفر هذا الإعداد أثناء حولة جماعية نشطة.

الراديو

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

ملاحظة: لتتمكن من استخدام تطبيق الراديو، يجب تثبيت ملحق خاص بـ Group Ride. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحق Group Ride.

يمكنك استخدام تطبيق الراديو لإنشاء إعدادات مسبقة للراديو واختيار قناة راديو ورموز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهوائي بحامل Group Ride. يقوم جهاز Tread® - Overland Edition بتكوين إعدادات الراديو تلقائيًا عند انضمامك إلى حولة جماعية أو إنشائها.

اختيار إعداد مسبق

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < **مغامرة > الراديو**.
- 2 حدد خيارًا:
 - للانتقال بين الإعدادات المسبقة المتوفرة، اختر  أو .
 - لاختيار إعداد مسبق من القائمة، اختر **إعداد مسبق**.

اختيار قناة راديو

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < **مغامرة > الراديو**.
- 2 حدد خيارًا:
 - للانتقال إلى قناة مختلفة، اختر  أو .
 - لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر **قناة**.

ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات وتغيير أوضاع كبت الترددات لتصفية الضجيج والتداخل غير المرغوب فيهما في منطقتك.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < **مغامرة > الراديو**.

2 حدد خيارًا:

- لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر **+** أو **-**.
- لاختيار وضع كبت الترددات، اختر **مفتوح** (أوضاع كبت الترددات، الصفحة 17).

أوضاع كبت الترددات

تسمح لك أوضاع كبت الترددات بتصفية مستخدمي الراديو القريبين على القناة نفسها التي تستخدمها.

مفتوح: للسماح لإعداد كبت الترددات التقليدي بتصفية التشويش. يمكنك زيادة مستوى كبت الترددات لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه.

CTCSS: يستخدم نظام كبت الترددات السمعية ذو النغمة المشفرة المستمر نغمة منخفضة التردد غير مسموعة قبل كل إرسال لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه. لن تسمع إلا الآخرين الموجودين على قناة الراديو نفسها الذين يستخدمون تردد نغمة CTCSS نفسه الذي تستخدمه.

دائرة كبت الترددات السمعية المشفرة رقميًا: يستخدم كبت الترددات بتشفير رقمي الرموز الرقمية قبل كل إرسال لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه. لن تسمع إلا الآخرين الموجودين على قناة الراديو نفسها الذين يستخدمون رمز DCS نفسه الذي تستخدمه.

يقلل وضع كبت الترددات CTCSS ودائرة كبت الترددات السمعية المشفرة رقميًا نطاق الراديو لديك قليلًا.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

- 1 اختر **■** < مغامرة < الراديو < إعداد مسبق < **+**.
- 2 اختر **+** أو **-** لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.
- 3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغل الراديو.

- 1 اختر **■** < مغامرة < الراديو < **🔊** < نغمة روجر.
- 2 اختيار نغمة روجر.
- 3 يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.
- 3 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر **■** < مغامرة < الراديو < **🔇** < نعم.

تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحدث لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth® متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

- 1 اختر **■** < مغامرة < الراديو < **🔊** < اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لزم الأمر.
- 3 اختر اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.
- 4 اختر ✓.

بث صوتك

لتمكين من بث صوتك، يجب إقران جهاز Tread® - Overland Edition بسماعة رأس Bluetooth® متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد. يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سماعة رأس Bluetooth® متوافقة.

حدد خيارًا:

- اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدث الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل.
- من القائمة الرئيسية، اختر **■** < مغامرة < الراديو < **الضغط للتحدث**.
- استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 17).

تلميح: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدويًا.

يجب تمكين إعداد **الضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس** لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو، الصفحة 17).

ضبط مستوى صوت الراديو

- 1 اختر **■** < مغامرة < الراديو < **🔊**.
- 2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر **■** < مغامرة < الراديو < **🔊**.

اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس: لتمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سماعة الرأس المتوافقة.

نغمة روجر: لتعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

⚠ تحذير

يجب إجراء اشتراك نشط في الأقمار الصناعية لتفعيل وظائف المراسلة والتعقب ونداء النجدة. اختبر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج. تأكد من أن جهازك مكشوف على السماء عند استخدام وظائف المراسلة والتعقب ونداء النجدة لأن هذه الميزات تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض المناطق القضائية استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في المناطق القضائية التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

يجب تنشيط الجهاز للاستفادة منه إلى أقصى حد. يؤدي تنشيط الجهاز إلى السماح لك باستخدام ميزات inReach، بما في ذلك المراسلة ونداء النجدة والتعقب والطقس على inReach™.

الرسائل

يرسل جهاز Tread® - Overland Edition رسائل نصية ويتلقاها باستخدام شبكة الأقمار الصناعية Iridium®. يمكنك إرسال رسائل إلى رقم هاتف يتلقى رسائل قصيرة أو عنوان بريد إلكتروني أو جهاز آخر يستخدم تقنية inReach®. تتضمن كل رسالة ترسلها تفاصيل موقعك حيثما يُسمح بذلك.

إرسال رسالة inReach® معيّنة مسبقًا

تضم الرسائل المعيّنة مسبقًا نصوصًا ومستلمين محددين سابقًا. يجب إعداد الرسائل المعيّنة مسبقًا باستخدام الموقع الإلكتروني لـ Garmin Explore™ على explore.garmin.com.

1 اختر inReach < إعدادات مسبقة.

2 اختر رسالة معيّنة مسبقًا، ثم اختر إرسال.

إرسال رسالة نصية

1 اختر inReach < إنشاء.

2 اختر إلى:، وقم بإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.

3 اختر الرسالة:، وأدخل رسالة.

4 اختر إرسال.

الرد على رسالة

1 اختر inReach.

2 اختر محادثة، ثم اختر إجابة.

3 حدد خيارًا:

- للبدء برسالة سبق أن تمت كتابتها، اختر رسالة نصية سريعة من أعلى الشاشة.
- يمكنك إضافة الرسائل النصية السريعة وتحريرها على الموقع الإلكتروني الخاص بـ Garmin Explore™.
- لكتابة رسالة مخصصة، أدخل رسالة.

4 اختر تم.

يتم الآن التحقق من توفر رسائل

عندما ترسل رسالة، يستمع جهازك إلى الردود لمدة 10 دقائق. يتحقق الجهاز أيضًا من توفر رسائل جديدة كل ساعة. عند استخدام ميزة التعقب الخاصة بـ inReach، يتحقق جهازك تلقائيًا من توفر رسائل في الفاصل الزمني للتعقب.

لتلقي الرسائل، يجب أن يكون جهازك مكشوفًا على السماء وأن يكون في نطاق تغطية قمر صناعي عند التحقق من الرسائل.

يمكنك فرض التحقق من توفر رسائل من خلال التحقق يدويًا من توفر رسائل أو إرسال رسالة أو إرسال نقطة مسار. أثناء عملية التحقق، يتصل جهازك بالأقمار الصناعية ويتلقى رسائل بانتظار إرسالها إلى جهازك.

اختر inReach < تحقق.

الملاحة إلى موقع رسالة

عند إرسال رسالة أو تلقيها من جهاز آخر مزود بتقنية inReach، قد تتضمن الرسالة معلومات عن الموقع. بالنسبة إلى هذه الرسائل، يمكنك الملاحة إلى الموقع الذي تم إرسال الرسالة منه.

1 اختر inReach، واختر محادثة.

2 اختر رسالة تتضمن معلومات عن الموقع، ثم اختر انطلق!.

حذف رسالة

1 اختر inReach.

2 اختر محادثة.

3 اختر حذف < نعم.

تَعَقُّبُ inReach®

يمكنك استخدام ميزة التَعَقُّب على جهاز Tread® - Overland Edition لتسجيل نقاط التَعَقُّب وإرسالها عبر شبكة الأقمار الصناعية Iridium® في الفاصل الزمني المحدد للإرسال. تظهر نقاط التَعَقُّب على الموقع الإلكتروني لـ Garmin Explore™ وصفحة تَعَقُّب MapShare™.

بدء التَعَقُّب

اختر inReach < 

إيقاف التَعَقُّب

اختر inReach < 

يؤدي إيقاف التَعَقُّب أيضًا إلى إيقاف تسجيل نشاطك مؤقتًا.

مشاركة صفحة الويب الخاصة بك على MapShare

يمكنك تمكين MapShare على explore.garmin.com.

يمكنك مشاركة رابط يؤدي إلى صفحة الويب الخاصة بك على MapShare مع مستخدمين آخرين. يضيف النظام تلقائيًا نصًا يتضمن معلومات حول الرابط في نهاية رسالتك.

1 اختر inReach <  إرسال MapShare.

2 اختر إلى:، وقم بإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.

3 اختر الرسالة:، وأدخل رسالة.

4 اختر إرسال.

إعدادات التَعَقُّب باستخدام inReach®

اختر inReach < 

مزامنة التَعَقُّب: لتعيين الجهاز لاستخدام مسجل المسار والتَعَقُّب باستخدام inReach في الوقت نفسه.

مسار تلقائي: لتعيين الجهاز لبدء التَعَقُّب عند تشغيل الجهاز.

الفاصل الزمني الذي تم إرسال النقاط منه: لتعيين وتيرة تسجيل الجهاز لنقطة مسار وإرسالها عبر شبكة القمر الصناعي عندما تتحرك. إذا كنت مشتركًا في خطة الشركات، فيمكنك تحديد الفاصل الزمني أثناء عدم الحركة.

نداء النجدة

⚠ تحذير

لن تتمكن من استخدام وظيفة نداء النجدة، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج. تأكد من أن جهازك مكشوف على السماء عند استخدام وظيفة نداء النجدة لأن هذه الميزة تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

في حالة طوارئ، يمكنك استخدام جهاز Tread® - Overland Edition للتواصل مع مركز Garmin Response™ للحصول على المساعدة. يؤدي الضغط على زر نداء النجدة إلى إرسال رسالة إلى فريق Garmin Response الذي يبلغ مستجيب الطوارئ الملائمين عن حالتك. يمكنك التواصل مع فريق Garmin Response خلال حالة الطوارئ بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدم وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارئ الحقيقية فقط.

إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

⚠ تحذير

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقي المساعدة في حالة الطوارئ.

1 افتح غطاء نداء النجدة على الجهاز ①.



- 2 اضغط على زر نداء النجدة (2).
- 3 انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.
- يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن تفاصيل حول موقعك.
- 4 قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ.
- يسمح ردك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.
- يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

- يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة.
- اختر **إلغاء نداء النجدة**.
- يرسل جهازك طلب الإلغاء. عندما تتلقى رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

مزامنة بيانات inReach®

- يمكنك مزامنة البيانات من حسابك على explore.garmin.com إلى جهازك باستخدام تطبيق Garmin Explore™. بعد إجراء عمليات تحرير لبياناتك، مثل تغييرات الخطأ أو جهات الاتصال أو الرسائل المعيّنة مسبقاً أو الرسائل النصية السريعة، يجب مزامنتها مع جهازك باستخدام تطبيق الأجهزة المحمولة.
- افتح تطبيق Garmin Explore.
- يتم تحديث التغييرات التي يتم إجراؤها على البيانات مثل المجموعات والإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات تلقائياً.
- يمكنك الآن مزامنة بياناتك مع جهاز Tread® - Overland Edition.

معلومات جهة الاتصال

- يمكنك إضافة جهات الاتصال وحذفها وتحريرها على جهاز Tread® - Overland Edition.

إضافة جهة اتصال

- 1 اختر inReach < > جهات اتصال inReach < > جهة الاتصال الجديدة.
- 2 أدخل المعلومات الجديدة.
- 3 اختر حفظ.

تحرير جهة اتصال

- 1 اختر inReach < > جهات اتصال inReach.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر عنصراً لتحريره.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة.
- 5 اختر حفظ.

حذف جهة اتصال

- 1 اختر inReach < > جهات اتصال inReach.
- 2 اختر جهة اتصال.

3 اختر الله > نعم.

استخدام البيانات والمحفوفات

يمكنك عرض تفاصيل الخطة واستخدام البيانات على جهاز Tread® - Overland Edition.

عرض الخطة وتفاصيل الاستخدام

اختر inReach > > تفاصيل عن هذا الجهاز.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 39) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان على الخريطة.

3 حدد خيارًا:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطبوغرافية وصور BirdsEye، اختر .
- للتكبير أو التصغير، اختر  أو .
- للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
- لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر  (معدّ مسار الرحلة، الصفحة 28).
- لبدء مسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر **انطلق!** (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 39).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 40).

كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 23).

المواقع التالية: لعرض المواقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (المواقع التالية، الصفحة 22).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتواجد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 24). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 23).

مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسار رحلتك النشط.

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 40).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمات الجارية عندما تكون المكالمات الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 36).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتواجد.

مشغل الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائط ومعلومات الوسائط.

إشعارات ذكية: لعرض الإشعارات الذكية الأخيرة من هاتفك المتصل.

الإمالة والتمايل: لعرض الزاوية الحالية لمركبتك (الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل، الصفحة 14).

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية (Group Ride، الصفحة 15).

المناطق البيئية: لعرض المناطق البيئية التالية التي تنطبق على مركبتك.

inReach: لتمكينك من عرض رسائل inReach® وإرسالها، وبدء التعقّب باستخدام inReach (ميزات inReach®، الصفحة 18).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

المواقع التالية

توفر أداة المواقع التالية معلومات عن المواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة المواقع التالية.

عرض المواقع التالية

1 على الخريطة، اختر .

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خيارًا:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

- إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات المواقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر  < المواقع التالية.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر .
- 4 حدد خيارًا:
 - لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموحد إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
 - لتغيير فئة، اختر الفئة.
 - لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر **بحث مخصص** وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.
- 5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تمامًا مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخرج

- 1 اختر  < المدن التالية من الخريطة.
- أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.
- 2 اختر مدينة.
- يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.
- 3 اختر موقعًا واختر **انطلق!** لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر  < بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر  < بيانات الرحلة.
- 2 اختر حقل بيانات رحلة.
- 3 حدد خيارًا.
- يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر **السرعة**.
- 2 اختر حقل بيانات معلومات الرحلة.
- 3 اختر  < إعادة تعيين حقل (حقول).
- 4 حدد خيارًا:
 - عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد **اختيار الكل** لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.
 - اختر **إعادة ضبط إجمالي البيانات** لإعادة ضبط الرحلة أو إجمالي البيانات.
 - اختر **إعادة تعيين أقصى سرعة** لإعادة ضبط السرعة القصوى.
 - اختر **إعادة تعيين الرحلة ب** لإعادة ضبط عداد المسافات.

عرض تغييرات الارتفاع الآتية

يمكنك عرض تغييرات الارتفاع الآتية على طول مسار الرحلة. يساعدك هذا الإجراء على تجنب التلال الشديدة الانحدار صعودًا أو نزولًا أو التخطيط للمرور بها.

- 1 من الخريطة، اختر  < الارتفاع.
- 2 اختر المخطط لتوسيعه إلى ملء الشاشة.
- يعرض الجهاز الارتفاع الحالي ومخططًا للارتفاع بالنسبة إلى المسافة.
- 3 حدد خيارًا:
 - اختر  أو  لتغيير نطاق مسافة المخطط.
 - حدد الأسهم للتمرير بين المخططات.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin® مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 43). يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  < حركة المرور. يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < ملاحظة < حركة المرور.
- 2 اختر  < توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < ملاحظة < حركة المرور.
- 2 اختر  < حوادث.
- 3 اختر عنصرًا من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر  < الطبقات.
- 2 ضمن نوع الخريطة، اختر نوع الخريطة. في بعض أنواع الخرائط، يمكنك اختيار  < خريطة مركبة لدمج نوعين من الخرائط. تُظهر خريطة صور الأقمار الصناعية للمناطق التي قمت بتنزيل صور الأقمار الصناعية فيها فقط (تنزيل محتوى Outdoor Maps، الصفحة 24).
- 3 ضمن تفاصيل الخريطة، اختر أنواع المعلومات المراد عرضها على الخريطة. ملاحظة: بعض الطبقات غير متوافقة مع بعضها بعضًا ولا يمكن تمكينها في الوقت نفسه. يؤدي تمكين طبقة إلى إلغاء تمكين أي طبقات غير متوافقة تلقائيًا. ملاحظة: تتطلب بعض طبقات الخريطة اشتراك Outdoor Maps.

تنزيل محتوى Outdoor Maps

للتمكن من تنزيل محتوى Outdoor Maps، عليك شراء اشتراك Outdoor Maps. انتقل إلى garmin.com/outdoormaps للحصول على المزيد من المعلومات.

يجب توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi® لتتمكن من تنزيل محتوى Outdoor Maps (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 52).

لمشاهدة محتوى Outdoor Maps على الخريطة، يجب تنزيل المحتوى لمنطقة معينة.

ملاحظة: تتوفر بعض طبقات Outdoor Maps في مناطق معينة فقط.

- 1 اختر  < عرض الخريطة < مدير الخرائط < Outdoor Maps < تنزيل الخرائط.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتصغير الخريطة وتكبيرها بإصبعيك حتى يغطي المستطيل المميز المنطقة التي تريد تنزيل بيانات الخريطة لها.
- 3 تلميح: عند تغيير حجم المنطقة، يظهر حجم التنزيل الإجمالي واستخدام القرص الحالي في أعلى الشاشة. اختر .
- 4 اختر كل طبقة خريطة تريد تنزيلها.
- 5 تلميح: يمكنك لمس  للاطلاع على معلومات عن كل طبقة خريطة. يتم وضع علامة اختيار على طبقات الخريطة التي تم اختيارها.
- 6 اختر  < اختر < لبدء التنزيل.
- يمكنك الاستمرار في استخدام جهازك أثناء تنزيل محتوى Outdoor Maps.

عرض مفتاح الخريطة

يتم ترميز العناصر الموحدة على كل طبقة خريطة بالألوان لتمثيل معلومات مختلفة. يمكنك عرض مفتاح الخريطة لمعرفة ما يمثله كل لون.

اختر  < i.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- 2 ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أضرار الخريطة

- 1 اضغط باستمرار على أحد أضرار الخريطة على الخريطة.
- 2 حدد خيارًا:
 - لاستبدال أحد أضرار الخريطة، اختر أحد أضرار الخريطة، ثم اختر أحد أضرار الخريطة لعرضه.
 - لإزالة أحد أضرار الخريطة، اختر .
- 3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  < عرض الخريطة < عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خيارًا:
 - اختر **المسار نحو الأعلى** لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
 - اختر **الشمال نحو الأعلى** لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
 - اختر **ثلاثي الأبعاد** لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.
 - اختر **التكبير/التصغير التلقائي للمجموعة** لضبط مستوى التكبير/التصغير تلقائيًا ليكون كل الركاب في الجولة الجماعية ظاهرين على الخريطة.
- 3 اختر حفظ.

تَعَقُّبُ الكلب

تمكّنك ميزات تعقّب الكلب من الاطلاع على معلومات يرسلها جهازك المحمول المتوافق الخاص بالكلاب Garmin® إلى جهاز Tread® - Overland Edition. يمكنك الملاحه إلى كلابك وعرض حالتها وموقعها الحاليين ومراقبة المسافة التي احتازتها.

تلقي بيانات من جهازك المحمول

لنتمكن من تلقي البيانات، عليك تمكين البث على جهازك المحمول الخاص بالكلاب. راجع دليل المالك التابع لجهازك المحمول الخاص بالكلاب لمزيد من المعلومات.

ضع جهازك المحمول الخاص بالكلاب ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread® - Overland Edition.

تلميح: يتلقى جهاز Tread - Overland Edition البيانات من جهاز محمول خاص بالكلاب متوافق واحد في كل مرة. حافظ على مسافة تزيد عن 3 أمتار (10 أقدام) بينك وبين الأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بالكلاب أو قم بإلغاء تمكين البث على الأجهزة المحمولة الخاصة بالكلاب التي لا تريد أن تتلقى منها البيانات. تتصل الأجهزة وتتزامن تلقائيًا.

تعقّب كلابك

1 اختر  < مغامرة > متعقب الكلب.

تظهر الكلاب المتصلة بجهازك المحمول الخاص بالكلاب على الشاشة.

2 اختر كلبًا.

يظهر موقع الكلب وسجل مساره على الخريطة.

3 اختر انطلق! للملاحه إلى كلبك.

رموز حالة الكلب

تشير الرموز إلى حالة كلابك وموقعها.

	جلوس
	ركض
	وضعية التحديد
	مطاردة تحت الشجرة
	حالة غير معروفة*
	مستوى شحن بطارية الطوق منخفض
	تم فقدان اتصال الطوق
	تم فقدان استقبال GPS للطوق

* يشير رمز الحالة غير المعروفة إلى عدم تلقي الطوق إشارات الأقمار الصناعية وأن الجهاز المحمول عاجز عن تحديد موقع الكلب.

عرض مواقع كلابك على الخريطة

1 خلال عرض الخريطة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

يُكبّر/يصغّر الجهاز لعرض كل كلابك على الشاشة.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز


يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

اختر **أدوات > دليل المالك**.

يتم عرض دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها.

مشغل الموسيقى

يُتيح مشغل الوسائط لجهازك التحكم بالوسائط التي يتم تشغيلها حاليًا من تطبيق الوسائط على هاتفك المقترن. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار **أدوات > موسيقى** من القائمة الرئيسية.

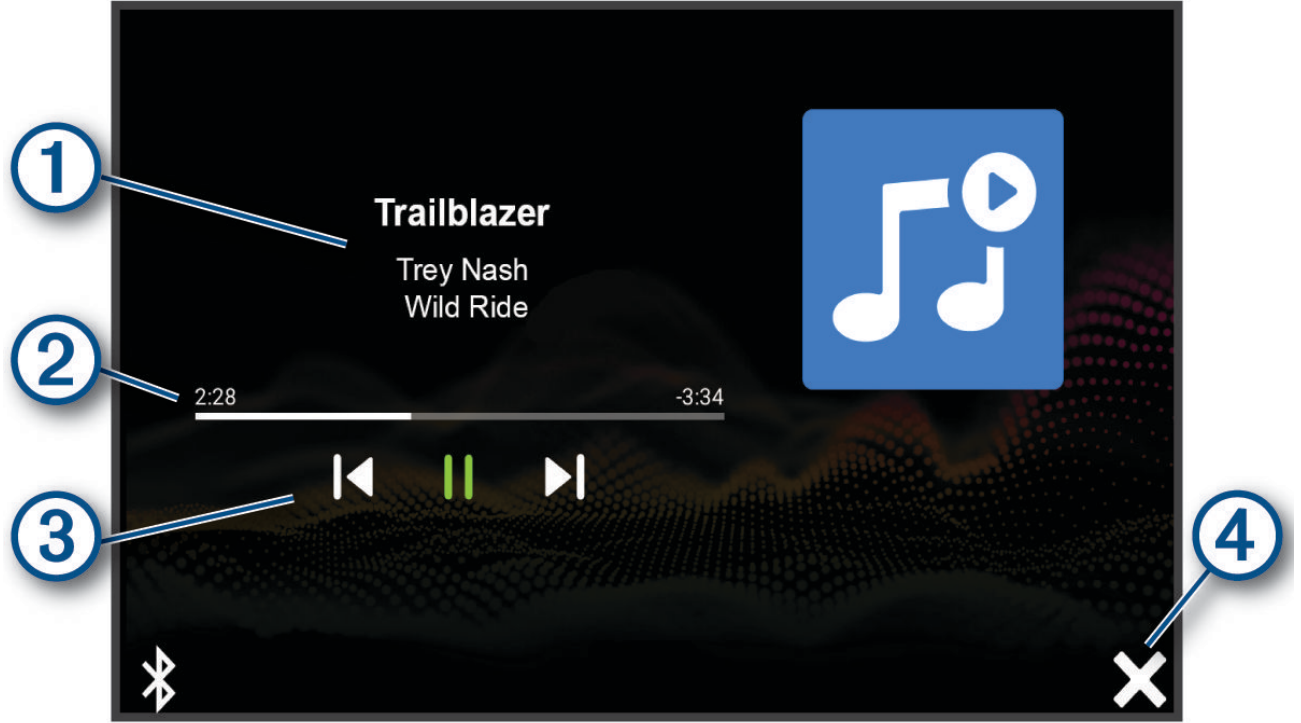

1	معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حاليًا، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.
2	التقدم في عنصر الوسائط الحالي.
3	عناصر التحكم بالتشغيل. تتغير عناصر التحكم استنادًا إلى الخدمة التي توفر الوسائط.
4	حدد هذا الخيار لإحفاء مشغل الوسائط أو تقليصه.

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر **مشغل الموسيقى**.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

Great Rides

تحذير ⚠

تتيح لك هذه الميزة تتبع الجولات ومسارات الرحلة التي تم إنشاؤها من قبل جهات خارجية. لا تقدّم Garmin® أي إقرارات حول دقة مسارات الرحلة التي تنشئها جهات خارجية أو موثوقيتها أو اكتمالها أو توقيتها. تتحمل أنت مسؤولية استخدام مسارات الرحلة أو الاعتماد عليها.

يمكنك استخدام ميزة جولات Great Rides لوضع إشارة مرجعية على الجولات الشائعة والملاحه فيها. يمكنك تقييم الجولات ومشاركة الصور باستخدام تطبيق Tread® على هاتفك الذكي.

وضع إشارة مرجعية على حولة

يمكنك عرض الجولات ووضع إشارة مرجعية عليها باستخدام تطبيق Tread® على هاتفك الذكي. تتم مزامنة الجولات التي تم وضع علامة مرجعية عليها تلقائياً مع نظام الملاحة Tread - Overland Edition عندما يكون متصلاً بتطبيق Tread.

1 من تطبيق Tread على هاتفك الذكي، اختر  < جولات Great Rides.

2 حدد خياراً:

- لعرض قائمة بالجولات الشائعة في منطقتك، اختر **أفضل جولات**.
- لعرض قائمة بالجولات المجاورة، اختر **مجاور**.

3 اختر حولة.

4 اختر إضافة إشارة مرجعية.

مزامنة Great Rides

تتم مزامنة الجولات التي تم وضع علامة مرجعية عليها تلقائياً عند فتح تطبيق جولات Great Rides على نظام ملاحة Tread® - Overland Edition عندما تكون متصلاً بتطبيق Tread على هاتفك الذكي. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

1 اختر  < جولات Great Rides.

2 اختر ، إذا لزم الأمر.

الملاحة إلى حولة تم وضع إشارة مرجعية عليها

لتنتمكن من الملاحة في حولة تم وضع إشارة مرجعية عليها، عليك مزامنة تطبيق جولات Great Rides على نظام الملاحة Tread® - Overland Edition الخاص بك مع تطبيق Tread على هاتفك الذكي (*مزامنة Great Rides*, الصفحة 28).

1 اختر  < جولات Great Rides.

2 اختر حولة.

3 اختر نقطة البداية لجولتك، واختر **انطلق!**.

4 اختر الوجهة التالية واختر **موافق**.

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى نقطة البداية التي تختارها.

5 اختر **بدء**.

بعد الملاحة في حولة تم وضع إشارة مرجعية عليها، يمكنك تقييم الجولة ومشاركة الصور باستخدام تطبيق Tread على هاتفك الذكي.

صور الأقمار الصناعية المباشرة من BirdsEye

توفر صور الأقمار الصناعية المباشرة من BirdsEye صور خرائط قابلة للتنزيل وعالية الدقة، بما في ذلك صور أقمار صناعية مفصلة وخرائط طبوغرافية نقطية. يمكنك تنزيل صور الأقمار الصناعية المباشرة من BirdsEye مباشرة إلى جهازك عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.

تنزيل صور الأقمار الصناعية المباشرة من BirdsEye

لتنتمكن من تنزيل صور الأقمار الصناعية المباشرة من BirdsEye إلى جهازك، يجب الاتصال بشبكة لاسلكية (*الاتصال بشبكة لاسلكية*, الصفحة 52).

إذا كان لديك اشتراك نشط في Outdoor Maps+، فيجب تنزيل صور الأقمار الصناعية باستخدام مدير الخرائط (*تنزيل محتوى Outdoor Maps+*, الصفحة 24).

1 اختر  < مغامرة < BirdsEye Direct.

2 اختر Outdoor Maps+ < تنزيل صور الأقمار الصناعية.

3 اختر ، وابحث عن موقع إذا لزم الأمر.

4 قم بتكبير/تصغير الخريطة والانتقال إليها لإظهار المنطقة التي تريد عرض صور الأقمار الصناعية فيها.

5 اختر .

معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتنمكّن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخصيصه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وإضافة مواقع سياحية مقترحة وإضافة نقاط تشكيل.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على نقاط توقف ونقاط تشكيل متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء ووجهة واحدة.

1 اختر  < ملاحظة < مخطط مسار الرحلة < .

2 ابحث عن موقع أو اختر موقعاً على الخريطة ليكون نقطة البداية لمسار الرحلة هذا.

3 اختر وضع احتساب مسار الرحلة لمقطع مسار الرحلة إذا لزم الأمر.

4 حدد خياراً:

• إذا كانت النقطة التالية في مسار رحلتك هي نقطة توقف، فاختر **إيقاف**.

• إذا كانت النقطة التالية في مسار رحلتك هي نقطة تشكيل، فاختر **وضع نقاط التشكيل**.

- 5 أضف نقاط توقف أو نقاط تشكيل إضافية إذا لزم الأمر.
- نقطة التوقف الأخيرة التي تضيفها هي وجهة مسار الرحلة.
- 6 اختر  لإعادة ترتيب نقاط التوقف ونقاط التشكيل في مسار الرحلة إذا لزم الأمر.
- 7 بعد الانتهاء من تخطيط مسار الرحلة، اختر .

تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

- 1 اختر  < ملاحظة > مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختر لائحة.
- 4 اختر موقعًا.
- 5 حدد خيارًا:
 - لتغيير الموقع، اختر ، وأدخل موقعًا جديدًا.
 - لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.
 - لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
 - لإزالة الموقع، اختر .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

- يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.
- 1 اختر  < ملاحظة > مخطط مسار الرحلة.
 - 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
 - 3 اختر .
 - 4 حدد خيارًا:
 - لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.
 - لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، المس مقطعًا في مسار الرحلة واختر إدراج < وضع نقاط التشكيل >، واختر موقعًا واحدًا على الأقل.
 - 5 اختر  لتأكيد التغييرات.
 - 6 اختر .

الملاحظة على مسار رحلة محفوظ

- 1 اختر  < ملاحظة > مخطط مسار الرحلة.
 - 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
 - 3 اختر انطلق!.
 - 4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحظة إليه، ثم اختر موافق.
 - 5 اختر بدء.
- يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تحرير مسار رحلتك النشط

- 1 اسحب الخريطة للكشف عن رمز .
- 2 اختر .
- 3 حدد خيارًا:
 - لإعادة احتساب مسار الرحلة إلى نقطة التوقف التالية باستخدام وضع احتساب مسار الرحلة مختلف، اختر وضع الاحتساب الجديد.
 - لإضافة نقطة توقف أو نقطة تشكيل قبل نقطة التوقف التالية، اختر إدراج.
 - يمكنك اختيار Q للبحث عن موقع، أو يمكنك اختيار نقطة على الخريطة لإضافتها إلى مسار رحلتك.
 - لإعادة ترتيب نقاط التوقف ونقاط التشكيل على طول مسار رحلتك، اختر .
- 4 عند الانتهاء من تحرير مسار رحلتك، اختر .

حفظ مسار رحلتك النشط

- 1 اسحب الخريطة للكشف عن رمز .
- 2 اختر .
- 3 اختر .
- 4 اختر  لحفظ مسار الرحلة.
- 5 قم بتحرير اسم مسار الرحلة، واختر تم، إذا لزم الأمر.

اتباع مسارك الأخير

تسجل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بتنقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارك الأخير من موقع سابق.

- 1 اختر  < مغامرة > TracBack.
يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 2 اختر انطلق!.

حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة

يمكنك حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة والانتقال إليه لاحقاً باستخدام مخطط مسار الرحلة (الملاحظة على مسار رحلة محفوظ، الصفحة 29).

- 1 اختر TracBack.
يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 2 اختر  < حفظ كمسار رحلة.
- 3 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin® مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حدوثها.

لن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Tread® لتلقي بيانات أحوال الطقس (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).

ملاحظة: لا تتوفر توقعات أحوال الطقس في كل المناطق.

- 1 اختر  < ملاحظة > أحوال الطقس.
يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختر يوماً.
تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 اختر  < ملاحظة > أحوال الطقس < الموقع الحالي.
- 2 حدد خياراً:
 - لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
 - لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).

- 1 اختر  < ملاحظة > رادار أحوال الطقس.
- 2 اختر ▶ لتفعيل خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.
أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضاً عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- 1 اختر  < ملاحظة > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر  < إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).
يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.


- 1 اختر  < ملاحظة > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر  < حالات الطرق.

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **ملاحظة** > **رحلة ذهاب وإياب**.
- 2 اختر **موقع البدء**.
- 3 اختر موقعًا واختر **اختيار**.
- 4 اختر **سمات الرحلة**.
- 5 حدد خيارًا:
 - اختر **اختيار المسافة** لتخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.
 - اختر **اختيار المدة** لتخطيط مسار رحلتك بالاستناد إلى الوقت.
 - اختر **اختيار الوجهة** لتخطيط مسار رحلتك بحسب موقع محدد.
- 6 اختر **التالي**.
- 7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.
- 8 حدد خيارًا:
 - اختر **تم** إذا أدخلت مسافة أو مدة.
 - اختر **اختيار** إذا اخترت وجهة.
- 9 اختر **إضافة اتجاه**.
- 10 اختر اتجاهًا، ثم اختر **التالي**.
- 11 اختر **نوع الطريق**.
- 12 اختر نوع طريق، ثم اختر **حفظ**.
- 13 اختر **احتساب**.
- 14 حدد خيارًا أو أكثر:
 - اختر **عرض إحصائيات الارتفاع** على طول مسار رحلتك.
 - اختر **تشكيل مسار رحلتك**.
 - استخدم الشريط المنزلق لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 15 اختر مسار رحلة، واختر **انطلق!**.

تطبيق Garmin PowerSwitch™

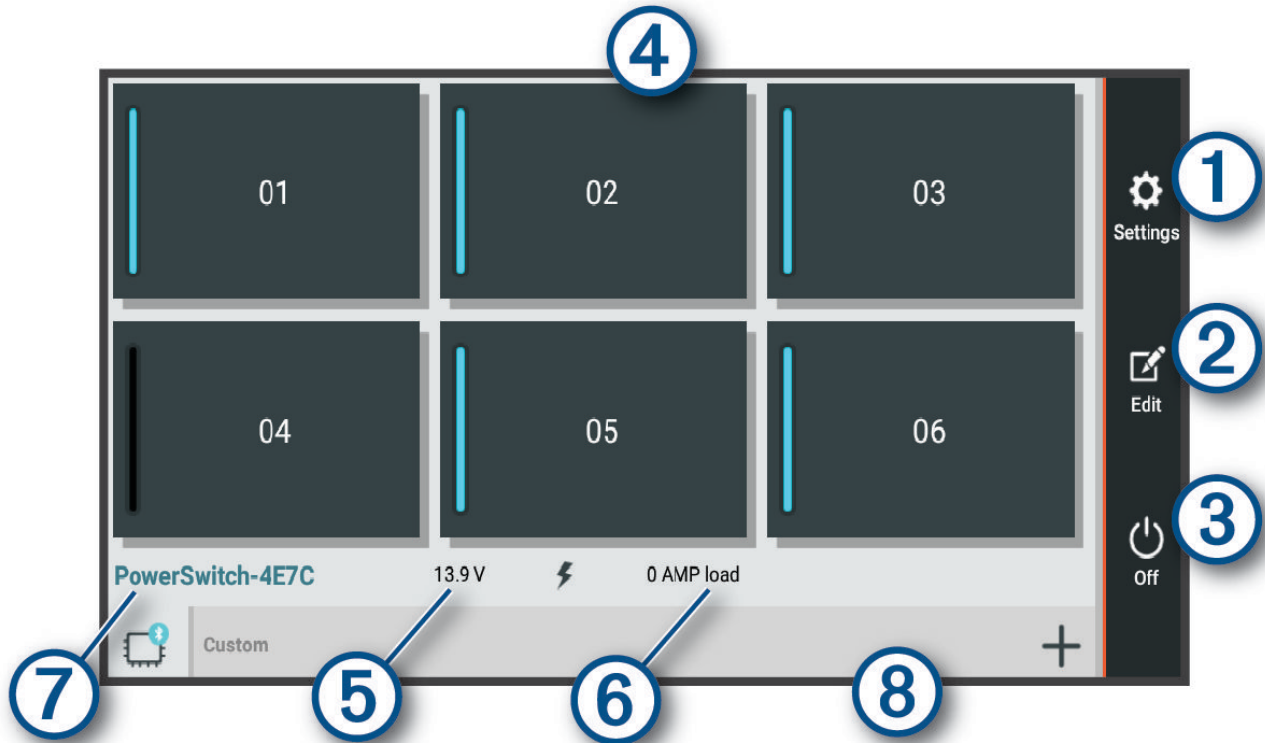

①	⚙️	لفتح قائمة إعدادات التطبيق
②	✍️	للدخول إلى وضع التحرير لتخصيص تخطيط التطبيق ووظائفه
③	⏻	لإيقاف تشغيل كل الإخراجات
④	⚡	لتنشيط كل إخراج متصل
⑤	⚡	لعرض فولتية الإدخال
⑥	⚡	لعرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره
⑦	⚡	لعرض اسم الجهاز
⑧	⚡	لعرض علامات تبويب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبويب التخطيط المخصصة

تنشيط مفتاح تبديل الطاقة

لنتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch™ لتنشيط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تثبيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch.

من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل

اختر ⏻.

تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch™، اختر ✎.
- 2 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 اختر ⚡ المتوفر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 4 حدد خيارًا:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل **ملصق الزر** وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل **رمز** واختر رمزًا.
 - لتغيير لون الزر، اختر لونًا.
 - لتغيير وضع الزر، اختر وضع زر.
 - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزلق.
 - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر إدخال تحكم.

4 اختر <.

5 اختر تم.

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لنتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch™ (توصيل إدخال تحكم، الصفحة 62). يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

1 اختر ⚙️.

2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.

3 اختر إدخال تحكم.

4 اختر مفتاح تبديل واحدًا أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch™. يمكن للأزرار التي تتم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر ✎.

يدخل الجهاز في وضع التحرير.

2 اختر +.

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch™.

2 اختر ✎.

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

3 اختر إضافة زر.

- 4 على الزر الجديد، اختر 
- 5 حدد خيارًا:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل **ملصق الزر** وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل **رمز** واختر رمزًا.
 - لتغيير لون الزر، اختر لونًا.
- 6 اختر **إضافة الإجراء**.
- 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- 8 اختر إجراء:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغط، اختر **تبديل**.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر **تشغيل**.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر **إيقاف التشغيل**.
- 9 اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر **عادي**.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر **مؤقتا**.
 - لتعيين الزر للتنشيط وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر **إشارة ضوئية متتابة**، واختر الفواصل الزمنية.
- 10 استخدم الشريط المنزلق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكنًا.
- 11 اختر .
- 12 اختر **إضافة الإجراء** لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر. يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch™.
- 2 اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch™.
- 2 اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 حدد خيارًا:
 - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائيًا على جهاز Garmin PowerSwitch™. عند تحديد روتين على جهاز ملاحه متوافق من Garmin®، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائيًا عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركبتك سرعة محددة. تتوفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحه متوافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch™، اختر  **الروتينات**.
- 2 اختر **إضافة روتين** إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **عند**.
- 4 اختر مشغلًا:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركبتك سرعة محددة، اختر **السرعة** > **التالي**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر **الوقت** > **التالي**، وأدخل وقتًا.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر **الشروق**.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر **الغروب**.
- 5 اختر **إضافة الإجراء**.
- 6 اختر جهازًا ومفتاح تبديل وإجراء ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلق لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر **حفظ**.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch™، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خيارًا:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر **عند**، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر **إضافة الإجراء**، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر **حفظ**.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch™، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin® مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتيح تطبيق Tread® لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس. **بيانات حركة المرور المباشرة:** لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 43).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق وراдар أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 30).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات. **الاتصال اللاسلكي:** لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth® المتصلة. **إرسال المواقع إلى الجهاز:** لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

رموز حالة ميزة Bluetooth®

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر  Bluetooth.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعني.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعني.

	الاتصال اللاسلكي
	إشعارات ذكية
	ميزات Tread® والخدمات التي يوفرها

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Tread® - Overland Edition بهاتفك الذكي وتطبيق Tread لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35).

- 1 يجب تثبيت تطبيق Tread من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Tread - Overland Edition، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin® وإكمال عمليتي الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائيًا عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تلميحات بعد إقران الأجهزة

- بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الأخير الذي اتصل به.
- قد تحتاج إلى تعيين هاتفك ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.
- يجب التحقق من تمكين ميزات Bluetooth® التي تريد استخدامها (تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 37).

إقران أجهزة Bluetooth® إضافية

- 1 ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما البعض.
- 2 على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- 3 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، وتأكد من أنها تظهر لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- 4 على جهازك، اختر  الشبكات اللاسلكية < Bluetooth < إقران جهاز جديد.
- ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.
- 5 اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.
- 6 اختر إقران إذا لزم الأمر.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Tread®، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Tread - Overland Edition، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تلقي الإشعارات

⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

للتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35). من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر **موافق**.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر **عرض**.
 - للاستماع إلى الإشعار، اختر **عرض < تشغيل**.
 - يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
 - لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض**، ثم اختر خيارًا.
- ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

للتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35). أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر **X** أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
- للاستماع إلى الإشعار، اختر **تشغيل الرسالة**.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- 1 اختر **■ ■** < ملاحظة < إشعارات ذكية. تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.
- 2 حدد خيارًا:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
 - للاستماع إلى إشعار، اختر **▶**.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان توافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتوافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتوافقتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

- 1 اختر **■ ■** < أدوات < هاتف.
 - 2 حدد خيارًا:
- لطلب رقم، اختر **■ ■ ■ ■** ثم أدخل رقم الهاتف، واختر **☎**.
 - لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفائتة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر **①**، واختر سجلًا، ثم اختر رقمًا للاتصال به.
 - لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر **■**، واختر جهة اتصال.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا باختيار **☎** من أي شاشة.

- لإعداد مكالمات جماعية، اختر **إضافة مكالمات**.
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **مكالمة حارية على نظام الملاحظة**.
- **تلميح:** يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth® ومتابعة المكالمات، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر **لوحة المفاتيح**.
- **تلميح:** يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر **كتم الصوت**.
- لإنهاء مكالمات، اختر **إنهاء المكالمات**.

حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

- 1 اختر  < أدوات > هاتف.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر رقماً معيناً مسبقاً، مثل **مسبق 1**.
- 4 اختر **موافق**، ثم اختر جهة اتصال.

تمكين ميزات Bluetooth® أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين ميزات Bluetooth® أو إلغاء تمكينها مثل المكالمات الهاتفية ومستوى صوت الوسائط والخدمات المباشرة لهاتفك الذكي المقترن.

- 1 اختر  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر اسم الهاتف.
- 3 اختر ميزة لتمكينها أو إلغاء تمكينها.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)

يمكنك استخدام تطبيق Tread® لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Tread - Overland Edition.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- 2 اختر  < إشعارات ذكية >.
- تظهر قائمة بفئات تطبيقات الهاتف الذكي.
- 3 اختر فئة لتمكين إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها

إذا كنت متصلاً بجهاز Apple، فيمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهاز Tread® - Overland Edition الخاص بك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختر  < ملاحظة > إشعارات ذكية < .
- 2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

تمكين ميزات Bluetooth® أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر اسم سماعة الرأس، واختر .
- 3 حدد خياراً:

- لفصل سماعة الرأس، اختر **فصل الاتصال**.
- لإلغاء تمكين الصوت من المكالمات الهاتفية، اختر **مكالمات هاتفية**.
- لإلغاء تمكين الصوت من وسائط البث، اختر **صوت الوسائط**.

قطع اتصال جهاز Bluetooth®

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز Tread® تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
- 3 اختر **فصل الاتصال**.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

الملاحة في الشوارع

بدء مسار رحلة

1 اختر إلى أين، وابحث عن موقع.

2 اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

• لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر **انطلق!**.

• لاختيار مسار رحلة بديل، اختر **Y** واختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

• لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر **Y** < **تحرير مسار الرحلة** وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (**تشكيل مسار رحلتك**, الصفحة 41).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (**مسار رحلتك على الخريطة**, الصفحة 39). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لوضع ثواب.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة (**إضافة موقع إلى مسار رحلتك**, الصفحة 40).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر **عرض الخريطة**.


2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

4 اختر **انطلق!**.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

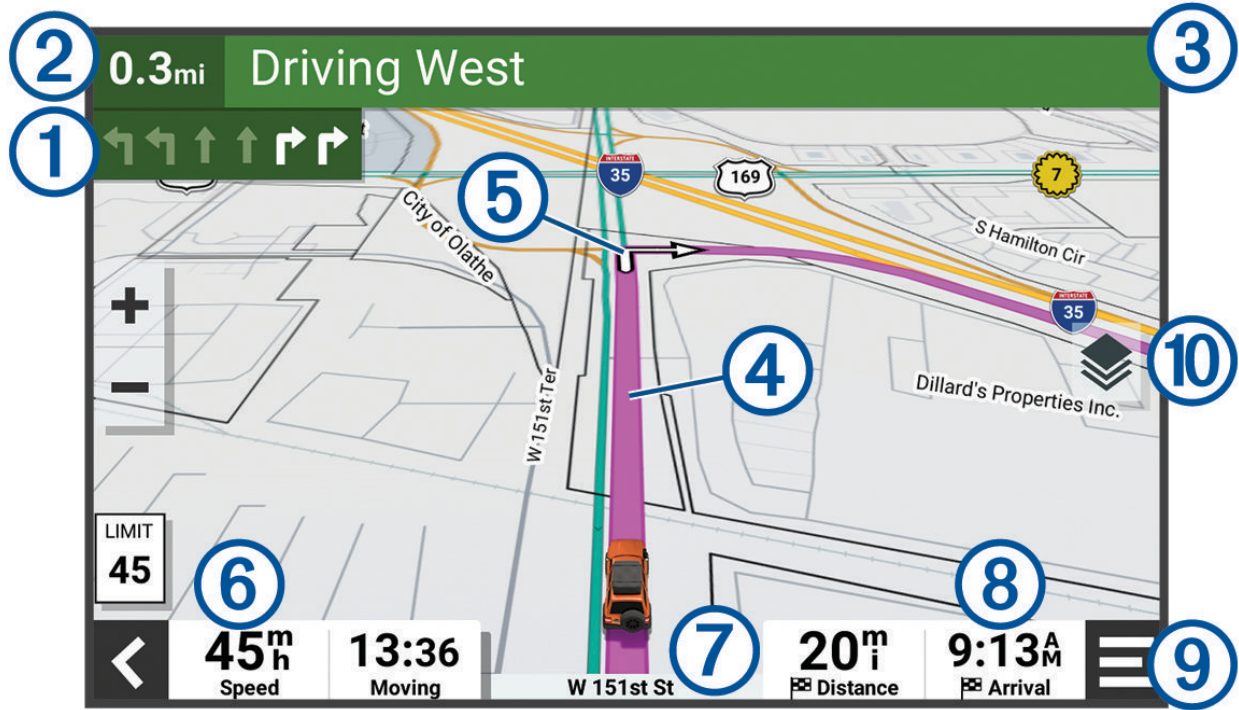


①	الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
②	المسافة إلى الإجراء التالي.
③	اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
④	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
⑤	الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.

⑥	سرعة المركبة.
⑦	اسم الطريق الذي تسلكه.
⑧	وقت الوصول المُقدَّر.
⑨	تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها.
⑩	أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
⑩	طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

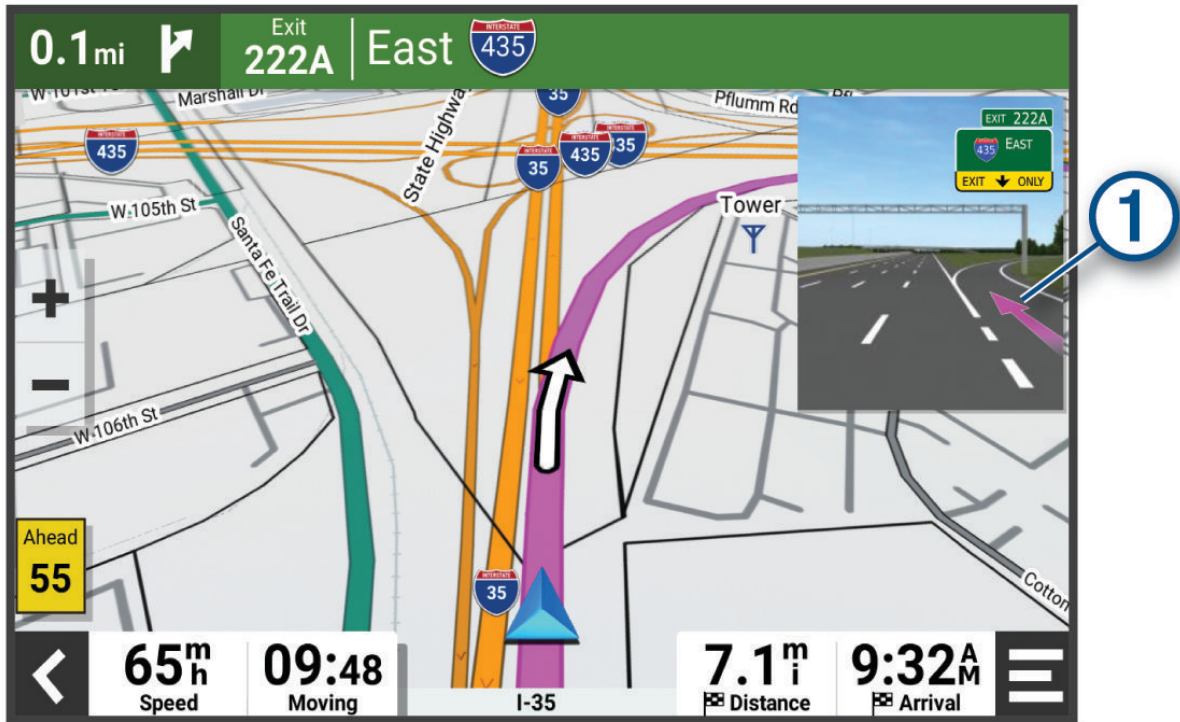

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

- 1 من الخريطة، حدد خيارًا:
 - لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر < **منعطفات**.
 - تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائيًا أثناء الملاحة في مسار رحلتك.
 - لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.
- 2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

- 1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر .

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لنتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (**بدء مسار رحلة**, الصفحة 39). يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلًا إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة للتخطيط لمسار رحلة وحدولته وحفظه (تخطيط مسار رحلة، الصفحة 28).

- 1 من الخريطة، اختر < إلى أين.
- 2 ابحث عن موقع.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر انطلق!.
- 5 حدد خيارًا:

 - لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.
 - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.
 - لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لن تتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 39). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدويًا لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان على الخريطة.
 - 2 اختر شكل مسار الرحلة.
- تلميح:** يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.
- يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.
- 3 اختر انطلق!.
 - 4 إذا لزم الأمر، حدد خيارًا:
 - لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعًا إضافية على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لن تتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور. يحسّن الجهاز افتراضيًا مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائيًا. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 53)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدويًا.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر < حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو حوسر برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر < ملاحه > تجنبات < طرق برسوم.
- 2 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- 1 اختر < ملاحه > طرق ذات رسوم < ملصقات رسوم الطرق.
- 2 اختر بلدًا.
- 3 حدد خيارًا:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر < ملاحه > تجنبات.
- 2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر  < ملاحه > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر  < ملاحه > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر  < ملاحه > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر  < إلغاء تمكين >.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر  < ملاحه > تجنبات مخصصة < .
- 2 حدد خيارًا:

 - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل < حذف.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
-  يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
 - عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائيًا موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالمواقف المقترحة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 43).
 - عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائيًا. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائيًا، فيمكنك اختيار  < إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر  < ملاحه > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خيارًا:

 - اختر الاتجاهات المفصلة لاحتساب مسارات الرحلة في الشوارع التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
 - اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلة خارج الطرق ومسارات الرحلة من نقطة معينة في خط مستقيم.

سلوك مسار رحلة باستخدام Garmin Adventurous Routing™

يستطيع جهازك احتساب مسارات رحلة على طرق متعرجة تتضمن طرقات فيها منعطفات كثيرة وتلال وطرقات سريعة أقل. من شأن هذه الميزة توفير حولة أكثر مرحًا إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك. لا تتوافق ميزة Garmin Adventurous Routing مع المسارات خارج الطرق.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات الجهاز أو لكل مناطق الخريطة.

- 1 اختر إلى أين < الفئات.
- 2 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقعًا.

- 4 اختر .
- 5 استخدم الشريط المنزلق لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 6 اختر انطلق!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر  < تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خيارًا:
- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر إلى أين < انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين <  < تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائيًا للبحث عن موقف.

- 1 حدد خيارًا:
- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
- إذا لم تتلقَ مطالبة من الجهاز، فاختر إلى أين < الفئات < موقف، واختر  < وجهتي.
- 2 اختر موقعًا لموقف، واختر انطلق! < إضافة كنقطة توقف تالية.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin® مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة والاعتماد على مسار رحلة حديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 53). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Tread®.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Tread®.

- 1 قم بتوصيل جهازك بتطبيق Tread (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).
- 2 على جهاز Tread - Overland Edition، اختر  < حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < ملاحظة < حركة المرور.
- 2 اختر  < توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < ملاحظة < حركة المرور.
- 2 اختر  < حوادث.
- 3 اختر عنصرًا من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعد القائمة إلى أين في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين.

- للبحث في كل مواقع بسرعة على جهازك، اختر **Q البحث** (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 44).
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان**.
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقًا أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **الفئات** (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 45).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **بالقرب من منطقة البحث الحالية** (تغيير منطقة البحث، الصفحة 45).
- لعرض المواقع المحفوظة وتحريرها، اختر **الإحداثيات** (حفظ المواقع، الصفحة 49).
- لعرض المواقع التي اخترتها مؤخرًا من نتائج البحث، اختر **أخيرة** (عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا، الصفحة 48).
- للبحث عن منتزهات لمركبات الرحلات وأراضٍ للتخييم، اختر **Ultimate Public Campgrounds** (البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، الصفحة 46).
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في TripAdvisor® والبحث فيها، اختر **Tripadvisor** (البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor®، الصفحة 47).
- للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر **المنتزهات الوطنية** (العثور على منتزهات وطنية، الصفحة 46).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 48).


البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين.
- 2 اختر **البحث** في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءًا منه.
- تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خيارًا:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءًا منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خيارًا:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر **العنصر**.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعًا.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضًا. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

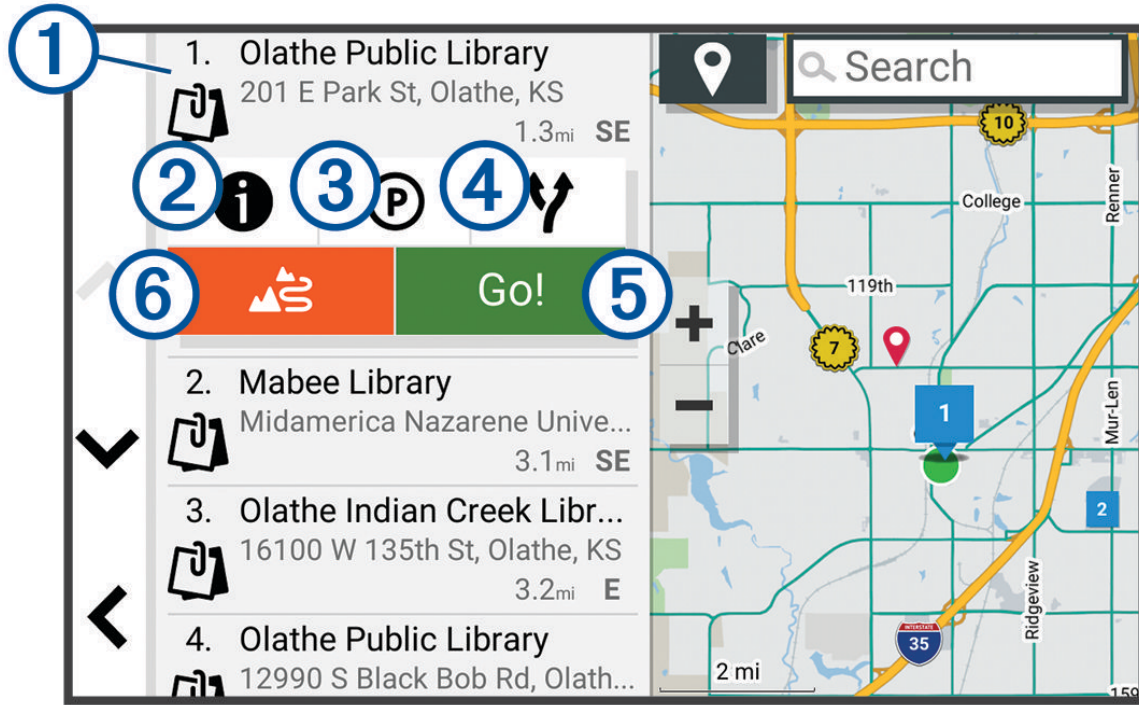

1	اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.
2	اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.
3	اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.
4	اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.
5	اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
6	اختر لبدء الملاحة باستخدام Garmin Adventurous Routing™.

تغيير منطقة البحث

افتراضيًا، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين.

2 اختر.

3 حدد خيارًا.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين.

2 اختر فئة، أو اختر الفئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعًا.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معيّن

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين < البحث.

2 أدخل اسم المكان، واختر Q.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام في المكان.

4 اختر فئة واختر موقعًا ثم اختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

عرض الإحداثيات على Garmin Explore™

1 اختر  < مغامرة < Explore.

2 اختر نوع البيانات.

3 اختر عنصراً لعرض التفاصيل.

مزامنة بيانات حساب Garmin Explore™

يجب الاتصال بتطبيق Tread® وتمكين Garmin Explore لتتمكن من مزامنة بيانات الحساب.

يمكنك مزامنة بيانات الحساب، مثل المسارات مع حسابك على Garmin Explore. قد يكون ذلك مفيداً لإبقاء بياناتك متوفرة على كل من أجهزتك المتوافقة. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

1 اختر  < مغامرة < Explore.

2 اختر .

العثور على منتزهات وطنية

تتضمن طرازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمریکا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمنتزهات الوطنية والامتثال لها.

1 اختر إلى أين < المنتزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختر البحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتقليل نتائج البحث (اختياري).

3 اختر منتزهاً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

- لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر انطلق!
- لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزات ومرافقه، اختر .
- للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعاً.

البحث عن أراضٍ للمخيم

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بأراضي المخيم والامتثال لها.

اختر إلى أين < Ultimate Public Campgrounds.

البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

1 اختر إلى أين < Ultimate Public Campgrounds.

2 اختر البحث بحسب عوامل التصفية، واختر عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختر البحث إذا لزم الأمر.

3 اختر موقعاً.

العثور على منتزهات مركبة الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إلى أين < PlanRV Parks.

العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على مواقع قريبة تؤمن خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

اختر إلى أين < PlanRV Services

البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر برًا، مثل مواقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

1 اختر إلى أين < iOverlander.

2 اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

البحث عن نقاط المغامرة

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام خاصة بالمغامرات، ما يسمح لك بالعثور على نقاط اهتمام خارجية مثل مواقع التخييم ومسارات المشي لمسافات طويلة ومسارات لمركبات الطرق الوعرة ومواقع صيد الأسماك والأنشطة المائية.

1 اختر إلى أين < USFS Points.

2 اختر البحث بحسب عوامل التصفية، واختر عامل تصفية واحد أو أكثر، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

3 اختر موقعًا.

Tripadvisor®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin® مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حدثاتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor®

1 اختر إلى أين < Tripadvisor.

2 اختر فئة.

3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

4 اختر فرز النتائج لتصفية نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

5 اختر Q وأدخل عنصر بحث (اختياري).

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين < الفئات < موقف.

2 اختر موقع موقف.

3 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 اختر إلى أين.

2 ابحث عن موقع.

3 اختر موقعًا من نتائج البحث عن مواقع.

4 اختر (P).

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطلق!.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استنادًا إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين.
- 2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين < إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إحداثيات.
- 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.
- 5 حدد خيارًا:

- لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
- لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

البحث عن محطات الوقود والأسعار

لتنتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread® (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).

- 1 اختر إلى أين < أسعار الوقود.
- 2 اختر  نوع الوقود، واختر نوع الوقود ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.
- 3 اختر محطة وقود.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يُخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين < أخيرة.

مسح قائمة الأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين < أخيرة <  مسح < نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.
- ملاحظة:** لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.
- تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خيارًا:
- للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
- لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إليّ.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث. يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أين < إضافة اختصار.

2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

1 اختر إلى أين < ≡ < إزالة الاختصارات.

2 اختر اختصارًا لإزالته.

3 اختر الاختصار مجددًا للتأكيد.

4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 45).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر ⓘ < حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم إذا لزم الأمر.

5 اختر حفظ.

حفظ إحداثية على الخريطة

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 حدد خيارًا:

- اختر علامة موقع.
- اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

4 اختر 📍.

5 أدخل اسمًا، ثم اختر حفظ.

حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

تعديل موقع محفوظ

1 اختر إلى أين < الإحداثيات.

2 إذا لزم الأمر اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر ⓘ.

5 اختر ≡ < تحرير.

6 حدي خيارًا:

- اختر الاسم.
- اختر رقم الهاتف.
- اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

- 1 اختر إلى أين < الإحداثيات.
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر ⓘ.
- 4 اختر ≡ < تحرير < الفئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين < الإحداثيات.
- 2 اختر ✖ < حذف.
- 3 اختر المربع بجانب المواقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

⚠ تحذير

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin® مسؤولة عن أي غرامات مبرورية أو استدعاءات للمحكمة تتلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مألوفة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تتخطى حدود السرعة المنشور على الطريق الحالي.

خفض حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

معبر سكة حديدية: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكة الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

الانحناءات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 43).

منطقة مشاريع بناء: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

مسار مغلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

إقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها إقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختر  المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألقِ اختيارها.

الإعدادات

إعدادات الملاحة

اختر  > ملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

إعادة الاحتساب خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

محفوفات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة محفوفات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends™.

مسح محفوفات الرحلة: لتمكينك من مسح كل محفوفات السفر من الجهاز.

إعدادات الخريطة

اختر  > عرض الخريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري المستخدم أثناء عرض الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. قد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

ملصقات الإحداثيات: لتعيين حجم ملصقات الإحداثيات على الخريطة.

تنظيم الإحداثيات: لإخفاء رموز الإحداثيات على مستويات التكبير/التصغير العالية على الخريطة.

حلقات النطاق: لإظهار حلقات على الخريطة تمثل المسافة بالنسبة إليك. يتم عرض المسافة إلى أصغر حلقة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

ملاحظة: لا يتم عرض حلقات النطاق إلا أثناء استخدام الرسم المنظوري للخريطة المسار نحو الأعلى أو الشمال نحو الأعلى (تغيير الرسم المنظوري للخريطة، الصفحة 25).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطةك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة التوقف التالية: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.

وحدات: لتعيين وحدات القياس.

تنسيق الموقع: لتعيين التنسيق المستخدم للإحداثيات الجغرافية ونظام الإحداثيات المستخدم بواسطة الخريطة (إعدادات تنسيق الموقع، الصفحة 52).

مدير الخرائط: لإدارة الخرائط المثبتة على الجهاز.

إعدادات تنسيق الموقع

ملاحظة: لا تغير تنسيق الموقع أو نظام إحداثيات بيانات الخريطة إلا إذا كنت تستخدم خريطة أو مخطط يعتمد تنسيق موقع مختلفاً.

اختر  > عرض الخريطة > تنسيق الموقع.

تنسيق الإحداثيات: لتعيين تنسيق الموقع لمعلومات المكان.

تنسيق العرض: لتعيين التنسيق التي ستظهر بها الإحداثيات على الجهاز.

معطيات: لتعيين نظام الإحداثيات الذي تستند إليه الخريطة.

خريطة كروانية: لعرض نظام الإحداثيات الذي يستخدمه الجهاز. نظام الإحداثيات الافتراضي هو WGS 84.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى صفحة المنتج على garmin.com.

1 اختر  > عرض الخريطة > مدير الخرائط > إدارة خرائط الجهاز.

2 اختر خريطة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية > Wi-Fi.

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصل تلقائيًا عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

تمكين تقنية Bluetooth® اللاسلكية

اختر  > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر  > المساعدة الخاصة بالسائق.

تنبيهات السائق: لتمكين تنبيه صوتي لكل نوع من أنواع تنبيهات السائق (*التنبيهات وميزات تنبيه السائق*, الصفحة 51).
نغمة السرعة المخفضة: لتنبيهك عند انخفاض حد السرعة.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تخطيط الاستراحة: لتذكيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائيًا.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائيًا أو عند الطلب (*تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك*, الصفحة 41).

إعدادات شاشة العرض

اختر  > الجهاز > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السمة الداكنة: لتمكين سمة الألوان الداكنة أو إلغاء تمكينها.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

انتهاء مهلة الشاشة: لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل أن يقوم جهازك بإيقاف تشغيل الشاشة أثناء استخدام طاقة البطارية.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر  > الجهاز > الصوت والإشعار.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر  > شخصي > اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر  > نظام > التاريخ والوقت.

استخدام الوقت الذي توفره الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا استنادًا إلى معلومات من الشبكة المتصلة.

استخدام المنطقة الزمنية التي توفرها الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عندما يتم إلغاء تمكين استخدام الوقت الذي توفره الشبكة.

استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر  > معلومات عن الجهاز.

المعلومات القانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

المعلومات التنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخطيط مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكاتها.

تلميح: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

- 1 اختر  > **شخصي** > **الموقع**.
- 2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر معلومات عن الجهاز > المعلومات التنظيمية.

مواصفات Tread® - Overland Edition

مقاوم للمياه	IEC 60529 IP67 ¹
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة (كبل الطاقة للمركبة أو مصدر طاقة خارجي)	من 12 إلى 30 فولت من التيار المستمر
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون
نطاق فولتية البطارية	من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت
الترددات اللاسلكية وقوة الإرسال (Tread - Overland Edition)	2,4 حيگاهرتز @ بقوة 9,9 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى 5,1 حيگاهرتز @ بقوة 12,8 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى 5,2 حيگاهرتز @ بقوة 15,1 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى 1,6 حيگاهرتز @ بقوة 31,7 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى
الترددات اللاسلكية وقوة الإرسال (Tread XL - Overland Edition)	2,4 حيگاهرتز @ بقوة 9,5 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى 5,1 حيگاهرتز @ بقوة 12,8 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى 5,2 حيگاهرتز @ بقوة 15,6 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى 1,6 حيگاهرتز @ بقوة 31,7 ديسيبل ميلي واط كحد أقصى

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموحدة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محوّل تيار متناوب-تيار مستمر معتمد من Garmin® ملائم للاستخدام في المنزل أو في المكتب من أحد وكلاء Garmin أو على www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

¹ يأتي الجهاز مزوّداً بحماية ضد دخول الغبار ويتميّز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin®

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

- للحصول على أفضل تجربة ملاحية، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك. توفر تحديثات الخرائط والتغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنَّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثًا واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إنَّ حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.
- توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنَّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل.
- يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.
- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi® للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
 - يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express™ (garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi®

ملاحظة

- قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تنطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.
- يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.
- 1 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة.
 - 2 **ملاحظة:** لم يتم تضمين أي محوّل طاقة USB. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com لشراء ملحق محوّل الطاقة.
 - 2 قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 52](#)).
 - عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.
 - 3 حدد خياراً:
 - عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **يتوفر تحديث..**
 - للتحقق من توفر تحديثات يدوياً، اختر **⚙ أدوات > تحديثات النظام**.
 - يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتوفر تحديث، تظهر الرسالة **التحديث متوفر** أسفل خريطة أو برنامج.
 - 4 حدد خياراً:
 - لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل**.
 - لتثبيت تحديثات الخرائط فقط، اختر **خريطة**.
 - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج**.
 - 5 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع** للموافقة على الاتفاقيات إذا لزم الأمر.
 - 6 **ملاحظة:** إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
 - 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.
- ملاحظة:** إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

تحديثات المنتج

علي الحاسوب، قم بتثبيت Garmin Express (www.garmin.com/express).
يوفر ذلك لأجهزة Garmin® الوصول السهل إلى هذه الخدمات:

- تحديثات البرنامج
- تحديثات الخرائط
- تسجيل المنتج

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express™

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

- 1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيته.
- 2 افتح تطبيق Garmin Express.
- 3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

يجب توصيل الطرف الصغير للكبل بمنفذ USB ① على جهاز Tread® - Overland Edition والطرف الكبير بمنفذ USB متوفر في الحاسوب.



- 4 في تطبيق Garmin Express، اختر **إضافة جهاز**.
- يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.
- 5 انقر فوق **إضافة الجهاز**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.
- عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

تثبيت الكل

ثمة تحديثات متوفرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو

الوقت المقدّر للتثبيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

[عرض التفاصيل](#)

- 6 حدد خيارًا:
 - لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق **تثبيت الكل**.
 - لتثبيت تحديث معين، انقر فوق **عرض التفاصيل**، ثم انقر فوق **تثبيت** إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.
- يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.
- ملاحظة:** إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتثبيت بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (**تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات**، الصفحة 64).
- 7 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.
- على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جدًا لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بٹانا أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تتج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاحب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 ارفع شريط التحرير على الحامل.
 - 2 امسك الجهاز من الأعلى والأسفل.
 - 3 اسحب طرف الجهاز السفلي نحوك إلى أن يتحرر من المغنطيس.
- يمكن أن يتسبب سحب الجهاز مباشرةً نحوك بفك أداة التركيب عن أداة الالتصاق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها, الصفحة 54).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض, الصفحة 53).
- قصّر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض, الصفحة 53).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات, الصفحة 53).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (الاتصال بشبكة لاسلكية, الصفحة 52).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله, الصفحة 9).
- أبقِ الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  الشبكات اللاسلكية < Bluetooth.
- يجب تمكين خيار Bluetooth.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (قطع اتصال جهاز Bluetooth®, الصفحة 37)، وإكمال عملية الإقران (الإقران بالهاتف /الذكي, الصفحة 35).

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الوسائط (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة.

تحذير ⚠

توصي Garmin® بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات حسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز Tread® - Overland Edition.

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متيناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لتنتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائد الهوائية وأغطية الوسائد الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin® غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.

3 اثقب ثقوباً تجريبية (اختياري).

يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.

4 تثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.

1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



توصيل الملحقات


ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف إخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمبير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch™. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
 - استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
 - استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
 - استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
 - استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
 - قم بتهيئة كل موصلات الأطراف بإحكام.
- 1 قم بتوصيل السلك الموحد للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

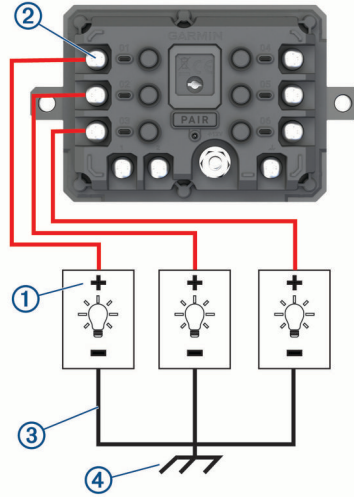

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرة.

⚠ تحذير

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.

3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترتخي أثناء الاستخدام.


توصيل إدخال التحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch™ من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائيًا في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch. قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتنتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف 12V+ على الجهاز. يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل الجهاز.

1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبير لسلك التأريض المضمّن ① بالطرف السالب للبطارية المركبة.

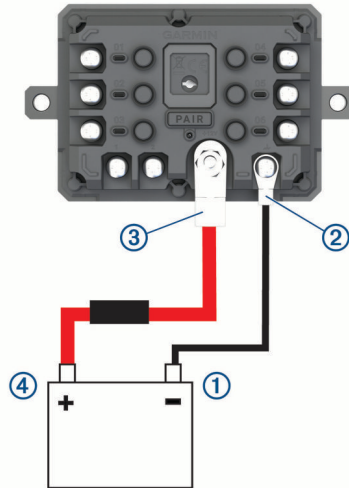

2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف GND ② على الجهاز.

3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فولت المضمّن بطرف 12V+ ③ على الجهاز.

4 قم بشدّ الصمولة التي يبلغ حجمها 3/8 بوصة على الطرف 12V+ وفقًا لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).

يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصامولة باليد.

لا تقم بشد الطرف +12V كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت ④ بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحه من Garmin®

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch™ بجهاز ملاحه متوافق من Garmin.

- 1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحه المتوافق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.
 - 2 على جهاز الملاحه المتوافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.
- تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch™

الأبعاد (العمق x العرض x الارتفاع)	32 x 125 x 75 ملم (2,95 x 4,92 x 1,26 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 10 ديسيبل ميلي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 ميلي أمبير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 ²

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لن يبقى Garmin PowerSwitch™ الخاص بي متصلاً

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
 - تحقق من تمكين تقنية Bluetooth® في جهاز الملاحه أو الهاتف الذكي المقترن.
 - ضع جهاز الملاحه أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
 - تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت (الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 63).

الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويد جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجدداً عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل مركبة.
- تأكد من أن كل ملحق متصل يسحب أقل من 30 أمبير.
- إذا سحب أحد الملحقات أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائياً.
- تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
- إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً.
- افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثاً عن دائرة قصر كهربائية.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows® 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه. قد تتطلب حواسيب Apple® برامج إضافية تابعة لجهات خارجية لقراءة الملفات وكتابتها.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام.

² يتميز الجهاز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورّد الأجهزة الإلكترونية. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و256 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز (تهيئة بطاقة الذاكرة، الصفحة 64).

1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 7).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

تهيئة بطاقة الذاكرة

يتطلب الجهاز بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقتك باستخدام نظام الملف هذا.

يجب تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن قد تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

1 اختر  < الجهاز > التخزين وUSB.

2 اختر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.

3 اختر **إعدادات التخزين < تنسيق > تنسيق بطاقة SD**.

4 اختر تم.

توصيل الجهاز بالحاسوب

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموحود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

قد تتطلب حواسيب Apple® برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز.

إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تريد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرة.

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بالحاسوب، الصفحة 64).

يظهر الجهاز كجهاز محمول.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 اختر ملف GPX.

4 اختر **تحرير < نسخ**.

5 استعرض مجلد GPX على الجهاز.

6 اختر **تحرير < لصق**.

نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بالحاسوب، الصفحة 64).

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 حدد ملفاً.

4 اختر **تحرير < نسخ**.

5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر **تحرير < لصق**.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows® يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز **إزالة الأجهزة بأمان** في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple®، اختر الجهاز، ثم اختر **الملف < إخراج**.

2 افصل الكبل من الحاسوب.

إضافة بيانات BaseCamp™ إلى Garmin Explore™

يمكنك تصدير ملفات بيانات BaseCamp واستيرادها إلى Garmin Explore لاستخدامها مع جهاز Tread® - Overland Edition الخاص بك.

- 1 يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:
 - إذا كنت تستخدم حاسوب Apple®، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp™ بواسطة حاسوب Apple®، الصفحة 65.
 - إذا كنت تستخدم حاسوبًا شخصيًا، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp™ باستخدام حاسوب شخصي، الصفحة 65.
- 2 يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني (استيراد بيانات إلى Garmin Explore™، الصفحة 65).
- 3 يمكنك مزامنة بيانات Garmin Explore مع جهاز Tread - Overland Edition (مزامنة بيانات حساب Garmin Explore™، الصفحة 46).

تصدير البيانات من BaseCamp™ باستخدام حاسوب شخصي

- 1 حدد خيارًا:
 - لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على حاسوبك، اختر مجموعتي واختر الملف < تصدير > تصدير "مجموعتي".
 - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصرًا واحدًا أو أكثر أو قائمة، واختر الملف < تصدير > تصدير الاختيار.
- 2 أدخل اسمًا، واختر موقعًا للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

تصدير البيانات من BaseCamp™ بواسطة حاسوب Apple®

- 1 حدد خيارًا:
 - لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على الحاسوب، اختر مجموعتي واختر الملف < تصدير > تصدير "مجموعتي".
 - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصرًا واحدًا أو أكثر أو قائمة، واختر الملف < تصدير > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره.
- 2 أدخل اسمًا.
- 3 اختر موقعًا للملف الذي تم تصديره.
- 4 اختر تنسيق الملف.
- 5 اختر تصدير.

استيراد بيانات إلى Garmin Explore™

- 1 انتقل إلى explore.garmin.com وسجل الدخول إلى حسابك.
- 2 اختر علامة التبويب خريطة.
- 3 اختر [A].
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خريطة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إن Garmin® وشعار Garmin logo و inReach® و TracBack® و Tread® هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن BaseCamp® و Garmin Adventurous Routing® و Garmin Drive® و Garmin Explore® و Garmin Express® و Garmin PowerSwitch® و Garmin Response® و myTrends® هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. و Apple® و Mac® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة Bluetooth® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. iOverlander® هي علامة تجارية لـ Iridium®. iOverlander هي علامة تجارية مسجلة لشركة Iridium Satellite LLC. إن microSD® وشعار microSD هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC. Tripadvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة SD-3C, LLC. Tripadvisor هي علامة تجارية مسجلة لشركة USB Implementers Forum. إن Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.