


GARMIN®

TREAD® -

OVERLAND EDITION

TREAD® XL -

OVERLAND EDITION

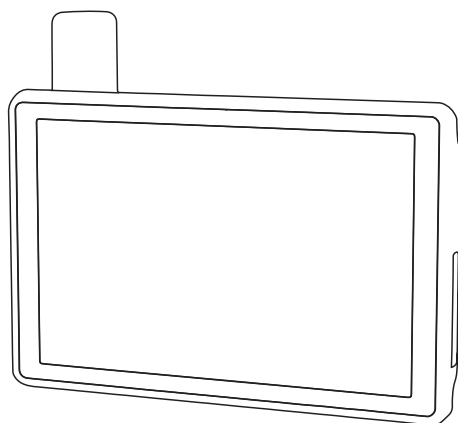

**РЪКОВОДСТВО
на
притежателя**

Съдържание

Начално запознаване..... 7

Общ преглед на устройството.....	7
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство.....	7
Включване и изключване на устройството.....	9
Прихващане на GPS сигнали.....	9
Икони в лентата на състоянието....	10
Използване на сензорния екран.....	10
Използване на екранните бутони...	10
Регулиране на яркостта на екрана..	10
Профили на превозно средство.....	10
Добавяне на профил на превозно средство.....	11
Избиране на профил на превозно средство.....	11
Добавяне на резервоари с пропан.....	11
Редактиране на профил на превозно средство.....	11

Функции за офроуд навигация..... 12

Маршрути.....	12
Приключенски пътища и пътеки....	12
Маршрути по права линия.....	12
Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут.....	13
Спиране на маршрута.....	13
Трасета.....	13
Записване на трасета.....	13
Навигиране по трасе.....	13
Преглед на Вашите колекции на картата.....	14
„Наклон и въртене“.....	14
Калибриране на наклон и въртене.....	14
Регулиране на ъгли за предупреждение.....	14
Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли.....	14
Преглед на висотомер, барометър и компас.....	14
Калибриране на компаса.....	15
Групово каране.....	15
Стартиране на групово каране....	15

Присъединяване към групово каране.....	15
Повторно присъединяване към скорошна група за каране.....	16
Добавяне на водачи към групово каране с радио.....	16
Предаване на съобщение.....	16
Предаване на място.....	16
Преглед на известие за групово каране.....	16
Излизане от групово каране.....	16
Настройки на групово каране.....	17
Радио.....	17
Изберете предварителна настройка.....	17
Избиране на радиоканал.....	17
Регулиране на шумопотискането.....	17
Добавяне на предварителни настройки на радиото.....	17
Избор на тон „разбрано“.....	18
Изключване на радиото.....	18
Активиране на „натисни и говори“ със слушалки.....	18
Предаване на Вашия глас.....	18
Регулиране на силата на звука на радиото.....	18
Настройки на радиото.....	18

inReach® Функции..... 19

Съобщения.....	19
Изпращане на предварително inReach® съобщение.....	19
Изпращане на тестово съобщение.....	19
Отговаряне на съобщение.....	19
Проверка за съобщения.....	19
Навигиране до местоположение на съобщение.....	20
Изтриване на съобщение.....	20
Проследяване в inReach®.....	20
Стартиране на проследяване.....	20
Прекратяване на запис на трасе.....	20
Споделяне на Вашата уеб страница в MapShare.....	20
Настройки на проследяване на inReach®.....	20

SOS.....	20
Инициране на SOS спасяване.....	21
Отмяна на SOS спасяване.....	21
Синхронизиране на данни на inReach®	21
Контакти.....	22
Добавяне на контакт.....	22
Редактиране на контакт.....	22
Изтриване на контакт.....	22
Използване на данни и хронология.....	22
Преглед на план и детайли за използване.....	22

Използване на картата.....23

Инструменти за карта.....	23
Преглед на инструмент за картата.....	23
Напред по пътя.....	24
Преглед на предстоящи местоположения.....	24
Персонализиране на категориите	
Напред по пътя.....	24
Предстоящи градове.....	24
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	24
Информация за пътуването.....	24
Гледане на данни за пътуването от картата.....	24
Нулиране на информацията за пътуването.....	25
Преглед на предстоящи промени във височината.....	25
Показване на предстоящия трафик.....	25
Показване на трафика на картата.....	25
Търсене на пътни произшествия.....	25
Персонализиране на картата.....	25
Персонализиране на слоевете на картата.....	25
Промяна на полето за данни на картата.....	26
Промяна на бутоните на картата.....	26
Промяна на гледната точка на картата.....	26

Проследяване на куче..... 27

Получаване на данни от вашето ръчно устройство.....	27
Проследяване на вашите кучета....	27
Икони за състояние на куче.....	27
Преглед на вашите кучета на картата.....	27

Използване на приложенията..... 28

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	28
Музикален плейър.....	28
Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата...	28
Great Rides.....	29
Създаване на отметка за пътуване.....	29
Синхронизиране на Great Rides...	29
Навигация в пътуване с отметка.....	29
Сателитни изображения с BirdsEye Direct.....	29
Изтегляне на сателитни изображения с BirdsEye Direct.....	29
Планиране на маршрут.....	30
Планиране на маршрут.....	30
Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут.....	30
Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут.....	30
Навигация по запаметен маршрут.....	30
Редактиране на Вашия активен маршрут.....	31
Запазване на Вашия активен маршрут.....	31
TracBack®	31
Следване на последното ви трасе.....	31
Записване на последното Ви трасе като маршрут.....	31
Проверка на прогнозата за времето.....	31
Показване на Времето близо до различен град.....	32
Показване на Метеорологичен радар.....	32

Преглед на предупреждения за времето.....	32
Проверка на пътната обстановка.....	32
Създаване на маршрут с отиване и връщане.....	32
Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	33
Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	33
Изключване на всички превключватели.....	33
Персонализиране на бутон.....	34
Назначаване на превключвател към вход за управление.....	34
Добавяне на персонализирано оформление.....	34
Рутини.....	35
Tread® Audio App.....	0
LED Controls.....	0
Audio Zone Settings.....	0

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 37

Bluetooth® икони за състояние на функции.....	37
Сдвояване с Вашия смартфон.....	37
Съвети след свързване на устройствата.....	37
Сдвояване на допълнителни Bluetooth® устройства.....	37
Интелигентни известия.....	38
Получаване на известия.....	38
Преглед на списъка с известие... ..	38
Обаждање със свободни ръце.....	39
Започване на разговор.....	39
Използване на Опции при разговор.....	39
Записване на телефонен номер като предварителна настройка... ..	39
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth.....	39
Показване или скриване на известия от приложението (Android™).....	39
Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®	40

Активиране или деактивиране на Bluetooth® функции за вашите слушалки.....	40
Изключване на Bluetooth® устройство.....	40
Изтриване на сдвоен телефон.....	40

Пътна навигация..... 41

Започване на маршрут.....	41
Започване на маршрут с помощта на картата.....	41
Вашият маршрут на картата.....	41
Активно насочване в лента.....	42
Преглед на завои и напътствия... ..	42
Показване на целия маршрут на картата.....	43
Промяна на Вашия активен маршрут.....	43
Добавяне на Място към маршрута.....	43
Моделиране на Вашия маршрут.. ..	43
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	43
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	43
Избягване на платени пътища.... ..	44
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	44
Избягване на особености по пътя.....	44
Отбягвания по избор.....	44
Пристигане във Вашата дестинацията.....	45
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	45
Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™	45
Правене на обход.....	45
Отиване У дома.....	45
Редактиране на Вашето място У дома.....	45
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	46
Трафик.....	46
Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	46
Показване на трафика на картата.....	46

Намиране и записване на местоположения..... 47

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	47
Резултати от търсене на местоположение.....	47
Промяна на областта на търсене....	48
Намиране на местоположение по категория.....	48
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	48
Интересни места.....	49
Преглед на Вашите точки от маршрут в Garmin Explore™.....	49
Намиране на национални паркове.....	49
Намиране на къмпинги.....	49
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места.....	50
Намиране на паркинги за RV.....	50
Намиране на услуги за RV.....	50
Намиране на iOverlander™ интересни места.....	50
Намиране на приключенски точки.....	50
Tripadvisor®.....	50
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	51
Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	51
Инструменти за търсене.....	51
Намиране на адрес.....	51
Намиране на местоположение по координати.....	51
Намиране на Станции за гориво и цени.....	51
Преглед на скоро намерени местоположения.....	51
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	52
Показване на информация за текущото местоположение.....	52
Намиране на спешни услуги и гориво.....	52
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	52
Добавяне на кратка команда.....	52
Премахване на кратка команда..	52

Записване на Местоположения.....	52
Записване на Местоположение... ..	52
Запаметяване на точка на картата.....	52
Запаметяване на текущото ви положение.....	53
Редактиране на запаметено местоположение.....	53
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	53
Изтриване на запаметено местоположение.....	53

Функции и предупреждения за информираност на шофьора..... 54

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	54
--	----

Настройки..... 55

Настройки за навигация.....	55
Настройки на картата.....	55
Настройки за формат на позиция.....	55
Активиране на карти.....	55
Свързване към безжична мрежа....	56
Разрешаване Bluetooth® Безжична технология.....	56
Настройки за подпомагане на водача.....	56
Настройки за трафика.....	56
Настройки на дисплея.....	56
Регулиране на звук и сила на звука на известия.....	56
Настройка на език на текста.....	56
Настройки за дата и час.....	57
Настройки на устройството.....	57
Активиране или деактивиране на услуги за местоположение.....	57

Информация за устройството..... 58

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	58
Спецификации на Tread® - Overland Edition.....	58
Зареждане на устройството.....	58

Поддръжка на устройството..... 59

Център за поддръжка Garmin®	59
Актуализации на карта и софтуер... ..	59
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi®	59
Актуализации на продукта	60
Грижа за устройството	61
Почистване на външността на корпуса	61
Почистване на сензорния екран.. ..	61
Предотвратяване на кражба	61
Рестартиране на устройството	61
Демонтаж на устройството от стойката	61

Проблеми..... 62

Моето устройство не получава сигнали от спътник	62
Зарядът на батерията ми не издържа дълго	62
Моето устройство не се свързва с моя телефон	62
Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство	62

Допълнение..... 63

Garmin PowerSwitch™	63
Съображения за монтиране	63
Монтаж на устройството	63
Отваряне на предния капак	63
Свързване на аксесоари	64
Свързване на вход за управление	65
Свързване на устройството към захранването от превозното средство	65
Сдвояване с навигационно устройство Garmin®	66
Технически характеристики на Garmin PowerSwitch™	66
Проблеми	66
Tread® Audio	0
Tools and Materials Needed	0
Tread® Audio Box Mounting Considerations	0
Wireless Remote Mounting Considerations	0

Mounting the Speakers and Brackets	0
Wireless Remote Overview	0
Pairing with a Garmin® Navigation Device	0
Tread® Audio Box Specifications... ..	0
Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers Specifications	0
Bracket Specifications	0
Управление на данни	67
За картите с памет	67
Поставяне на карта с памет за карти и данни	67
Форматиране на картата с памет	67
Свързване на устройството към компютъра	68
Прехвърляне на GPX файлове от компютъра	68
Прехвърляне на данни от компютъра	68
Изключване на USB кабела	68
Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore™	68
Закупуване на допълнителни карти	69

Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство ([Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi®](#), стр. 59).
- Монтирайте устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването ([Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство](#), стр. 7).
- Регулирайте силата на звука ([Регулиране на звук и сила на звука на известия](#), стр. 56) и яркостта на екрана ([Регулиране на яркостта на екрана](#), стр. 10).
- Задайте профил на превозно средство ([Добавяне на профил на превозно средство](#), стр. 11).
- Навигирайте до вашата дестинация ([Започване на маршрут](#), стр. 41).

Общ преглед на устройството



①	Бутон Вкл.
②	Управление на силата на звука
③	microSD® слот за карта с памет
④	USB порт за данни и захранване
⑤	Iridium® антена
⑥	SOS бутон (под защитно покритие)

Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далеч от пряка слънчева светлина.


Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства и електронни устройства, включително пейсмейкъри, помпи за инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте устройството далеч от медицински устройства и електронни устройства.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Отворете палеца ①, натиснете вендузата към стъклото и обърнете палеца назад към стъклото. Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на стъклото.

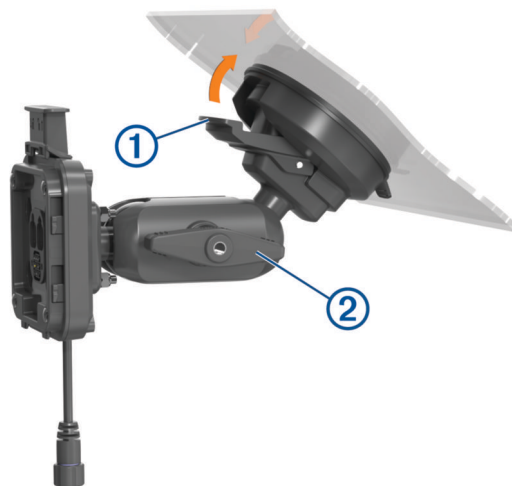

- 2 Затегнете бутона ② леко.
- 3 Ако е необходимо, регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.
- 4 Затегнете бутона, за да закрепите стойката.
- 5 Включете захранващия кабел на превозното средство ③ към кабела ④

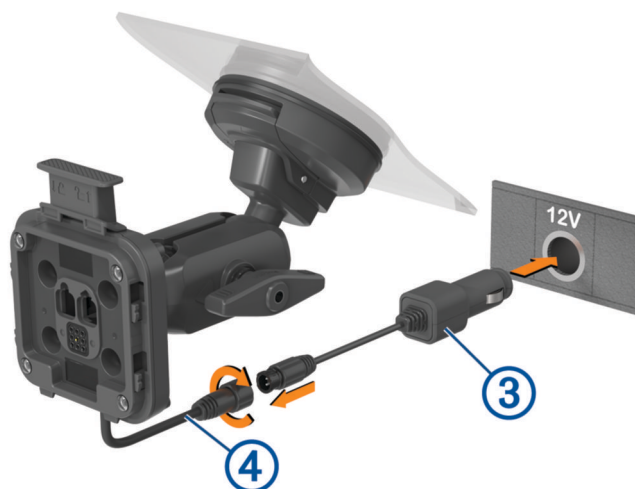


- 6 Затегнете каишката около свързаните захранващи кабели.
- 7 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.
- 8 Поставете устройството върху магнитната стойка.



9 Натиснете заключалката ⑤, за да фиксирате устройството към стойката.

Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за включване ① или свържете устройството към източник на захранване.

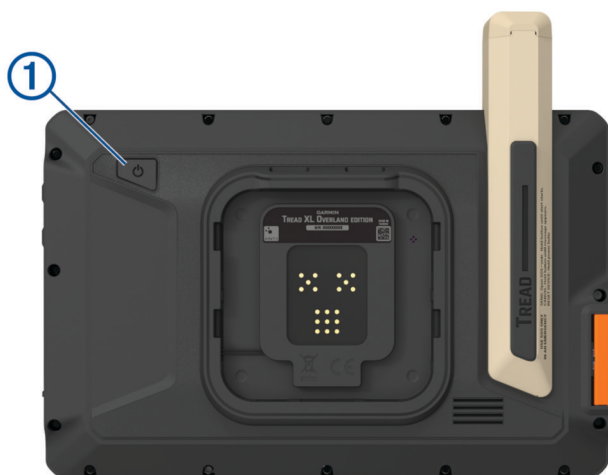

- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.
- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване, докато на екрана се покаже подкана, и изберете **Изключване**.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва 📍 и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва ([Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 57](#)).

- 3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета. В горната част на навигационната карта се показва , докато устройството определя Вашето местоположение.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на услугите за местоположение. Показва, че местоположението Ви е установено.
	Bluetooth® състояние.
	Сила на сигнала на Wi-Fi®.
	Активен профил на превозно средство.
9:10	Час в момента.
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложение Tread® (<i>Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37</i>).

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на яркостта на екрана

Можете ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете  > **Устройство** > **Екран** > **Ниво на яркост**.

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на профила за Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Неспазването на това може да доведе до инцидент, включващ телесни наранявания или смърт.

Профилите на превозно средство Ви позволяват да избирате различни настройки на базата на всяко превозно средство, което използвате с устройството. Активният профил на превозното средство е указан чрез икона в лентата за състоянието. Ако профилът на превозното средство включва ремарке, с иконата на превозно средство се появява икона на ремарке.

	Профил RV или каравана
	Профил на мотоциклет
	Профил ATV

	Режим едно до друго
	Профил на пълен размер
	Профил на моторна шейна
	Друг профил
	Профил с ремарке
	Профил с пътническо ремарке
	Профил с ремарке за лодка

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство за всяко превозно средство, което ще използвате с Вашето устройство.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Профил кола** > .
- 2 Изберете текущото си превозно средство.
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.

Избиране на профил на превозно средство

- 1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.
- 2 Изберете иконата за профил на превозно средство на лентата за състояние.

Добавяне на резервоари с пропан

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Когато добавяте резервоарите с пропан към профила на автомобила, устройството избягва маршрути през зони с ограничения за резервоари с пропан, което може да окаже влияние върху вашия маршрут. Устройството също така ви предупреждава, когато приближавате зони, които изискват изключване на резервоарите за пропан.

- 1 От профила на превозното средство изберете  > **Добавяне на бутилка**.
- 2 Въведете теглото на резервоара с пропан и изберете **Запазване**.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да промените основната информация в профила на превозното средство или да добавите подробна информация към профила на превозното средство като максимална скорост.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Профил кола**.
- 2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете поле за редактиране.
 - За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > **Преименуване профил**.
 - За да изтриете профил на превозно средство, изберете  >  > **Изтриване**.

Функции за офроуд навигация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.


- За офроуд използване можете да конфигурирате устройството да изчислява маршрути от точка до точка в права линия ([Маршрути по права линия, стр. 12](#)).
- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 45](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 43](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 41](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 43](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 43](#)).

Приключенски пътища и пътеки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на характеристиките на Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Ако не го направите, това може да доведе до злополука, включваща телесни наранявания или смърт.

Това устройство може да показва навигация извън пътища и пътеки въз основа на профила на превозното Ви средство. Пътеките ① са оцветени въз основа на достъпност. Можете да изберете , за да зададете кои приключенски пътища и пътеки да се показват на картата.

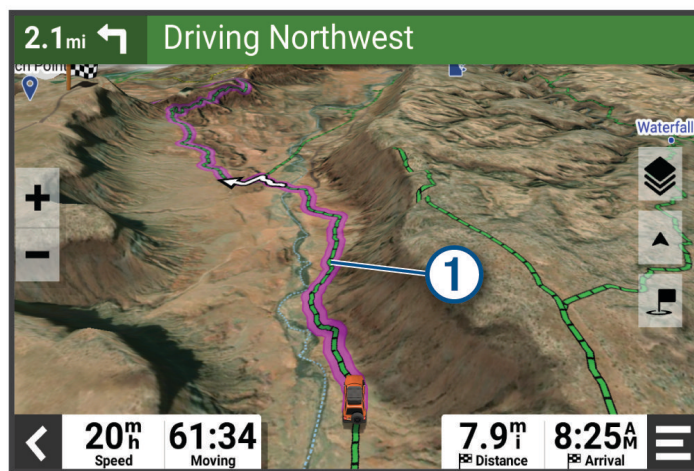

Маршрути по права линия

За зони без определени пътища или пътеки устройството Ви насочва към Вашата дестинация, използвайки маршрут по права линия. Можете да зададете няколко точки, чрез които да навигирате по маршрут през зони без пътища.



- | | |
|---|---|
| ① | Разстояние до дестинацията. |
| ② | Маршрутът е маркиран на картата. |
| ③ | Скорост на превозното средство. |
| ④ | Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда. |
| ⑤ | Слоевете на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата. |

Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут

Можете да пропуснете предстоящо местоположение, което преди сте добавили към Вашия маршрут.

От картата изберете > Да.

Спиране на маршрута

От картата изберете > Стоп.

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за записания път, включително време, място и височини.

Записване на трасета

Записването на трасета записва Вашия път. Когато започнете записване на трасе, Вашето устройство регистрира местоположението Ви и актуализира линията на трасето. Ако Вашето устройство е сдвоено с Garmin Explore™ акаунт, то периодично ще синхронизира записани трасета с приложението.

1 От главното меню плъзнете наляво и изберете **Записване на трасе**

2 Изберете **Старт**.

Навигиране по трасе

Можете да навигирате по запаметено трасе, като използвате приложението Garmin Explore™ на Вашето устройство.

1 Изберете > Приключение > Explore > Следи.

2 Изберете трасе.

3 Изберете **Напред!**.

Преглед на Вашите колекции на картата

Преди да можете да видите слоя за колекции на картата, трябва да сдвоите устройството си с приложението Tread® и да синхронизирате устройството си с акаунта си в Garmin Explore™.

Можете да преглеждате Вашите Garmin Explore колекции директно на картата. Трябва да активирате слоя на картата за колекции, за да използвате тази функция.

Ако не назначите категория за колекция към данните на Garmin Explore, тя ще се покаже като неорганизирана колекция.

1 Изберете **Покажи карта** >  > **Колекции**.

2 Изберете една или повече категории за колекции от списъка.

3 Изберете **Запазване**.

Вашите колекции се показват като икона на картата.

„Наклон и въртене“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приложението „Наклон и въртене“ е предназначено да показва ъглите на превозното средство само на базата на калибрираните измервания. Вие сте отговорни да калибрирате устройството. Промените в положението на устройството след калибриране могат да повлияят на точността на измерванията. Измерените стойности са предложения, които са базирани само на данните, които Вие сте въвели в устройството. Правете измервания често и внимателно и им позволете да се стабилизират след значителни промени в околните условия. Винаги позволявайте допустима граница на безопасност за промени в условията и грешки при отчитане. Неуспешното отчитане на Вашето превозно средство и околна среда може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Устройството ви предупреждава, ако Вашето превозно средство се накланя или върти под ъгъл, който може да повлияе на стабилността на превозното средство.

Калибриране на наклон и въртене

Можете да зададете ъгъла на превозното си средство на нула по всяко време.

1 Паркирайте превозното си средство на хоризонтална, равна повърхност.

2 Регулирайте позицията на устройството в стойката, така че да можете удобно да гледате екрана.

3 От главното меню плъзнете наляво и изберете **Наклон и въртене** > **Калибриране**.

Стойностите за наклон и въртене се нулират до 0 градуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За най-добра прецизност трябва да калибрирате наклона и въртенето всеки път, когато премествате устройството си.

Регулиране на ъгли за предупреждение

Можете да регулирате ъглите, в които устройството активира предупреждение за наклон или въртене. Вие сте отговорни за познаването и задаването на правилния ъгъл на наклон и въртене за Вашето превозно средство.

1 От главното меню плъзнете наляво и изберете **Наклон и въртене** >  > **Предупреждение за ъгли**.

2 Плъзнете нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла за предупреждение за наклон или въртене.

3 Изберете **Приеман**.

Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли

1 От главното меню плъзнете наляво и изберете **Наклон и въртене** > .

2 Изберете опция:

- За да включите или изключите известията за наклон и въртене, изберете **Известия за „Наклон и въртене“**.
- За да включите или изключите звукови предупреждения, изберете **Звукови предупреждения**.

Преглед на висотомер, барометър и компас

Устройството съдържа вътрешни сензори за висотомер, барометър и компас с автоматично калибриране.

Изберете  > **Приключение** > **АБВ**.

СЪВЕТ: Можете също да изберете графичен елемент Висотомер или Барометър, за да отворите приложението АБВ.

Калибриране на компаса

БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте близо до метални обекти или обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, електронни устройства, сгради и въздушни електропроводи.

Когато устройството Ви е свързано към стойката, то използва GPS данни, за да определи направлението на компаса. Когато премахнете устройството от стойката, то използва вграден компас, за да покаже посоката Ви.

Всеки път, когато разкачите устройството от стойката, устройството Ви подканва да калибрирате компаса.

Ако компасът работи неправилно, например след изминаване на големи разстояния или след големи температурни амплитуди, можете да калибрирате компаса ръчно за подобряване на точността.

- 1 Разкачете устройството от стойката и го преместете далеч от обекти, които влияят на магнитните полета.
- 2 От главното меню плъзнете наляво и изберете **Висотомер** > **Калибриране на компаса**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Групово каране

Устройството Tread® - Overland Edition поддържа радио групови карания с аксесоар Group Ride и мобилни групови пътувания с приложението Tread.

Радио груповите карания поддържат споделяне на местоположение, предварително зададени текстови съобщения и, в някои региони, гласова комуникация. Всички водачи трябва да имат аксесоар Group Ride и трябва да са в радиообхват един от друг, за да изпращат и получават информация за групово каране.

Мобилните групови карания поддържат само споделяне на местоположение. Водачите в мобилно групово каране трябва да поддържат интернет връзка на телефоните си, за да изпращат и получават информация за групово каране. Водачите без GPS устройство могат да създадат или да се присъединят към мобилно групово каране с помощта на приложението Tread.

Можете да участвате в радио групово каране и в мобилно групово каране едновременно.

Стартиране на групово каране

Можете да създадете групово каране, което Ви позволява да изберете канал за групово радио, да преглеждате и премахвате водачи, които да се присъединяват към Вашето групово каране и да зададете име на груповото каране. Можете да създадете групово каране, като използвате свързана стойка за групово каране, приложението Tread® или и двете.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране** > **Започнете групово каране**.
- 2 Изберете опция:
 - За да започнете групово каране с водачи, които имат стойка за групово каране, изберете **Създаване на групово каране с радио**.
 - За да започнете групово каране с водачи, използващи приложението Tread, изберете **Създаване на групово каране с мобилен телефон**.
- 3 Ако е необходимо, изберете радиоканала и изберете **Напред**.
- 4 Въведете името на водача и изберете **Край**.
- 5 Въведете името на водача и изберете **Край**.
Когато водачи се присъединят към Вашето групово каране, техните имена се показват в списъка.
- 6 Изберете **Старт**.
Груповото каране започва, след като всички водачи се синхронизират с груповото каране.

Присъединяване към групово каране

Можете да се присъедините към групово каране, което е било създадено от друг водач.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране** > **Присъединете се към групово каране**.
- 2 Въведете ИД за каране и изберете **Край**.
 - За да се присъедините към радио групово каране, изберете груповото каране по името.

- За да се присъедините към мобилно групово каране, изберете **Присъединяване към ИД за каране** и въведете ИД на карането.

Повторно присъединяване към скорошна група за каране

Можете да се присъедините повторно към всяко едно от Вашите десет последни групови карания.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Скорошни групови карания**.
- 2 Изберете скорошно групово каране и изберете **Присъединяване**.

Добавяне на водачи към групово каране с радио

Можете да добавите водачи към групово каране с радио, което вече се изпълнява.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Добави**.
Когато нови водачи се присъединят към груповото каране, те се показват в списъка.
- 4 Изберете **Продължаване**.

Предаване на съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете, не изпращайте и не отговаряйте на съобщения по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате предварително зададено съобщение към членовете във Вашето активно групово каране, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група**.
- 4 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Предаване на място

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато шофирате, не взаимодействайте с дисплея, за да излъчите местоположението си, защото това може да причини разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате местоположение към членове във Вашето активно групово пътуване, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група > Предаване на място** и изберете местоположение.
- 4 Изберете **Сподели**.

Преглед на известие за групово каране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

За повечето страници се извежда известие, когато устройството получава предавано местоположение или съобщения за групово каране. Можете също да преглеждате известия за групово каране в приложението Group Ride.

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > ** и изберете известие.
- 2 Изберете **Напред!**, за да навигирате до избрано място.

Излизане от групово каране

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Изход > Да**.

Настройки на групово каране

От главното меню изберете **Групово каране** > .

Редактиране на името на водача: Позволява Ви да зададете името си, което се извежда по време на групово каране. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Етикети на картата на водача: Задава етикета, показван за всеки активен водач на картата.

Показване на трасета на картата: Показва пътеката, по която всеки един член от груповото каране поема на картата.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Позволява Ви да нулирате всички настройки на груповото каране до фабричните стойности. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Радио

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате приложението Radio, трябва да инсталирате аксесоар за Group Ride. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за Group Ride.

Можете да използвате приложението Radio, за да създадете предварителни настройки на радиото, да изберете радиоканал и да изберете кодове на шумопотискане. За да използвате тази функция, трябва да свържете устройството и антената към стойка за групово каране. Устройството Tread® - Overland Edition конфигурира автоматично настройките на радиото, когато се присъедините или създадете групово каране.

Изберете предварителна настройка

- 1 От главното меню изберете  > **Приключение** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За придвижване през наличните предварителни настройки изберете  или .
 - За да изберете предварителна настройка от менюто, изберете **Предварителна настройка**.

Избиране на радиоканал

- 1 От главното меню изберете  > **Приключение** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За преместване до различен канал изберете  или .
 - За да изберете MURS канал от менюто, изберете **Канал**.

Регулиране на шумопотискането

Можете да регулирате шумопотискането и да промените режимите на шумопотискане, за да филтрирате нежелания шум и смущения във Вашия район.

- 1 От главното меню изберете  > **Приключение** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете код на шумопотискане в рамките на текущия режим, изберете  или .
 - За да изберете режим на шумопотискане, изберете **Отворено** (*Режими на шумопотискане, стр. 17*).

Режими на шумопотискане

Режимите на шумопотискане Ви позволяват да филтрирате близките радио потребители на същия канал като Вас.

Отворено: Позволява традиционна настройка на шумопотискането за филтриране на статични смущения. Можете да увеличите нивото на шумопотискането, за да филтрирате нежелания шум.

CTCSS: Системата за непрекъснато тонално кодирано шумопотискане (CTCSS) използва недоловим нискочестотен тон преди всяко предаване, за да филтрира нежелания шум. Чувате само други на същия радиоканал, които използват същата честота на тона на CTCSS като Вас.

DCS: Цифровото кодово шумопотискане (DCS) използва цифрови кодове преди всяко предаване, за да филтрира нежелания шум. Чувате само други по същия радиоканал, които използват същия DCS код като Вас.

Режимите на шумопотискане CTCSS и DCS леко намаляват радиообхвата Ви.

Добавяне на предварителни настройки на радиото

- 1 Изберете  > **Приключение** > **Радио** > **Предварителна настройка** > .

2 Изберете **+** или **—** за избор на канал и код на шумопотискане.

3 Изберете **Запазване**.

Избор на тон „разбрано“

Можете да изберете тона, които другите устройства да възпроизвеждат, когато работите с радиото си.

1 Изберете **■** > **Приключение** > **Радио** > **🔊** > **Тон „разбрано“**.

2 Избор на тон „разбрано“.

Устройството възпроизвежда избрания тон.

3 Изберете **Запазване**.

Изключване на радиото

Изберете **■** > **Приключение** > **Радио** > **🔌** > **Да**.

Активиране на „натисни и говори“ със слушалки

Можете да активирате органите за управление за „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth® слушалки. Това Ви позволява да предавате гласа си, като използвате функцията за гласово набиране на слушалките.

1 Изберете **■** > **Приключение** > **Радио** > **🔊** > **„Натисни и говори“ със слушалки**.

2 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките си с устройството.

3 Изберете **„Натисни и говори“ със слушалки**.

4 Изберете **✓**.

Предаване на Вашия глас

Преди да можете да предадете своя глас, трябва да сдвоите Вашето устройство Tread® - Overland Edition със съвместими слушалки Bluetooth® или да свържете преносимия микрофон.

Можете да предавате своя глас през радиото чрез свързания преносим микрофон или съвместими слушалки Bluetooth.

Изберете опция:

- Задръжте бутона за функцията „Натисни и говори“ от страни на свързания преносим микрофон.
- От главното меню изберете **■** > **Приключение** > **Радио** > **Натиснете, за да говорите**.
- Използвайте функцията за гласово набиране на Вашите свързани Bluetooth слушалки (**Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 18**).

СЪВЕТ: Можете да натиснете бутона за пауза или стоп, за да затворите ръчно радиото.

Трябва да активирате настройката **„Натисни и говори“ със слушалки**, за да използвате тази функция (**Настройки на радиото, стр. 18**).

Регулиране на силата на звука на радиото

1 Изберете **■** > **Приключение** > **Радио** > **🔊**.

2 Използвайте лентите на плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Настройки на радиото

От главното меню изберете **■** > **Приключение** > **Радио** > **🔊**.

„Натисни и говори“ със слушалки: Позволява Ви да предавате гласа си чрез бутона „Натисни и говори“ на Вашите съвместими слушалки.

Тон „разбрано“: Задава тона „разбрано“, което устройството възпроизвежда, когато работите с радиото си.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Нулира всички настройки на радиото и предварителни настройки до фабричните стойности по подразбиране.

inReach® Функции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функциите за съобщения, проследяване и SOS изискват активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези функции изискват сателитен достъп, за да работят правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

За да извлечете максимума от Вашето устройство, трябва да го активирате. Активирането на устройството Ви позволява да използвате функции на inReach, включително съобщения, SOS, проследяване и inReach™ време.

Съобщения

Вашето устройство Tread® - Overland Edition изпраща и получава текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium®. Можете да изпращате съобщения до SMS телефонен номер, имейл адрес или друго устройство с inReach® технология. Всяко съобщение, което изпращате, включва Вашите данни за местоположението, където е позволено.

Изпращане на предварително inReach® съобщение

Предварително зададените съобщения имат предварително определен текст и предварително определени получатели. Трябва да настроите предварително зададени съобщения, като използвате Garmin Explore™ уебсайта на explore.garmin.com.

- 1 Изберете **inReach > Предварителни настройки**.
- 2 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Изпращане на тестово съобщение

- 1 Изберете **inReach > Съставяне**.
- 2 Изберете **До:** за добавяне на един или повече контакти.
- 3 Изберете **Съобщение:** и въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане**.

Отговаряне на съобщение

- 1 Изберете **inReach**.
- 2 Изберете разговор и след това **Отговор**.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете с предварително написано съобщение, изберете кратко текстово съобщение от горната част на екрана.
Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения на уебсайта на Garmin Explore™.
 - За да напишете персонализирано съобщение, въведете съобщение.
- 4 Изберете **Край**.

Проверка за съобщения

Когато изпращате съобщение, Вашето устройство слуша за отговори за 10 минути. Устройството проверява и за нови съобщения на всеки час. Когато използвате функцията за проследяване на inReach, Вашето устройство автоматично проверява за съобщения в интервала на проследяване. Устройството Ви трябва да има ясен изглед към небето и да е под наблюдение на сателит, когато проверява за съобщенията, за да получава съобщения.

Можете да наложите проверка за съобщения, като ръчно проверите за съобщения, изпратите съобщение или изпратите точка на проследяване. По време на проверка Вашето устройство се свързва със сателити и получава съобщения, чакащи да бъдат изпратени до Вашето устройство.

Изберете **inReach > Проверка**.

Навигиране до местоположение на съобщение

Когато изпратите или получите съобщение от друго устройство с inReach технология, то може да включва информация за местоположението. За тези съобщения можете да отидете до местоположението, от което е изпратено съобщението.

- 1 Изберете **inReach** и изберете разговор.
- 2 Изберете съобщение с информация за местоположението и изберете **Напред!**.

Изтриване на съобщение

- 1 Изберете **inReach**.
- 2 Изберете разговор.
- 3 Изберете **Изтриване** > **Да**.

Проследяване в inReach®

Можете да използвате функцията за проследяване на устройството си Tread® - Overland Edition, за да записвате точки за проследяване и да ги предавате по сателитната мрежа Iridium® в определения интервал на изпращане. Точките за проследяване се появяват на уебсайта Garmin Explore™ и на страницата за проследяване MapShare™.

Стартиране на проследяване

Изберете **inReach** > .

Прекратяване на запис на трасе

Изберете **inReach** > .

Прекратяване на запис спира на пауза и записването на дейност.

Споделяне на Вашата уеб страница в MapShare

Можете да активирате MapShare на explore.garmin.com.

Можете да споделите връзка към Вашата уеб страница в MapShare с други хора. Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзката, в края на Вашето съобщение.

- 1 Изберете **inReach** >  > **Изпратете MapShare**.
- 2 Изберете **До:** за добавяне на един или повече контакти.
- 3 Изберете **Съобщение:** и въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане**.

Настройки на проследяване на inReach®

Изберете **inReach** > .

Синхронизиране на проследяване: Настройва устройството да използва записване на трасе и проследяване в inReach едновременно.

Авто-следа: Настройва устройството да започне да проследява, когато го включите.

Изпращане на интервал: Задава честотата, с която устройството записва точка за проследяване и я предава по сателитната мрежа, когато се движите. Ако сте на професионален план, можете да определите интервала, в който не се движите.

SOS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функцията за SOS, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

По време на извънредна ситуация можете да използвате Вашето устройство Tread® - Overland Edition, за да се свържете с центъра Garmin ResponseSM, за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до екипа Garmin Response и те уведомяват съответните спасителни служби за

Вашата ситуация. Можете да общувате с екипа Garmin Response по време на Вашата извънредна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

⚠ ВНИМАНИЕ

Докато устройството е в режим SOS, не изключвайте и не се опитвайте да изключите устройството. Това може да попречи на тази функция да работи правилно и може да забави получаването на помощ в случай на спешност.

- 1 Отворете SOS вратичката на устройството ①.



- 2 Натиснете бутона за SOS ②.
- 3 Изчакайте за SOS отброяването.
Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.
- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.
Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.
За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се запази захранването на батерията след първите 10 минути, актуализираното местоположение се изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 минути при неподвижност.

Отмяна на SOS спасяване

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS спасяването, след като е изпратено до службата за спешно реагиране.

Изберете **Отмяна на SOS**.

Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Синхронизиране на данни на inReach®

Можете да синхронизирате данни от акаунта си в explore.garmin.com към устройството си, като използвате приложението Garmin Explore™. След като редактирате данните си, като например промени в плана, контактите, предварително зададените съобщения или бързите текстови съобщения, трябва да ги синхронизирате с устройството си с помощта на мобилното приложение.

Отворете приложението Garmin Explore.

Промените, направени в данни, като колекции, точки, маршрути и трасета, се актуализират автоматично.

Сега можете да синхронизирате данните си с Вашето устройство Tread® - Overland Edition.

Контакти

Можете да добавяте, изтривате и редактирате контакти на устройството Tread® - Overland Edition

Добавяне на контакт

- 1 Изберете **inReach** >  > **inReach контакти** > **Нов контакт**.
- 2 Въведете новата информация.
- 3 Изберете **Запазване**.

Редактиране на контакт

- 1 Изберете **inReach** >  > **inReach контакти**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Избор на елемент за редактиране.
- 4 Въведете новата информация.
- 5 Изберете **Запазване**.

Изтриване на контакт

- 1 Изберете **inReach** >  > **inReach контакти**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете  > **Да**.

Използване на данни и хронология

Можете да видите подробности за плана и използване на данни на устройството Tread® - Overland Edition.

Преглед на план и детайли за използване

Изберете **inReach** >  > **Относно това устройство**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 41](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

1 Изберете **Покажи карта**.

2 Изберете произволно място на картата.

3 Изберете опция:

- Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
- За да добавите или премахнете слоеве на картата, като топографски и BirdsEye изображения, изберете .
- За увеличаване или намаляване изберете  или .
- За да превключите между изгледи Север отгоре, 2-D и 3-D, изберете .
- За да отворите планирането на маршрут, изберете  ([Планиране на маршрут, стр. 30](#)).
- За стартиране на маршрут изберете местоположение на картата и изберете **Напред!** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 41](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут ([Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 43](#)).

Тихо: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала ([Предстоящи градове, стр. 24](#)).

Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате ([Напред по пътя, стр. 24](#)).

Височина: Извежда промени във височината напред.

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона ([Показване на предстоящия трафик, стр. 25](#)). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег ([Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 24](#)).

Записване на трасе: Показва данни за трасе за Вашия активен маршрут.

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут ([Преглед на завои и напътствия, стр. 42](#)).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор ([Използване на Опции при разговор, стр. 39](#)).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

Музикален плейър: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Интелигентни известия: Показва последните интелигентни известия от свързания Ви телефон.

Наклон и въртене: Извежда текущия ъгъл на Вашето превозно средство ([„Наклон и въртене“, стр. 14](#)).

Групово каране: Извежда разстоянието и посоката на членовете във Вашето групово каране ([Групово каране, стр. 15](#)).

Екологични зони: Показва предстоящите екологични зони, които се отнасят за Вашето превозно средство.

inReach: Позволява Ви да преглеждате и изпращате съобщения в inReach® и да стартирате проследяване в inReach ([inReach® Функции, стр. 19](#)).

Преглед на инструмент за картата

1 От картата, изберете .

2 Изберете инструмент за картата.

Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.

3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете **X**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

1 От картата изберете **≡** > **Напред по пътя**.

Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.

2 Изберете опция:

- Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
- Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

1 От картата изберете **≡** > **Напред по пътя**.

2 Изберете категория.

3 Изберете **↗**.

4 Изберете опция:

- За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
- За да промените категория, изберете категорията.
- За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.

5 Изберете **Запазване**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

1 От картата изберете **≡** > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.

2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.

3 Изберете местоположение и изберете **Напред!**, за да стартирате навигацията.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете **≡** > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

1 От картата изберете **≡** > **Данни за пътуването**.

2 Изберете поле за данни при пътуване.

3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.
- 2 Изберете поле за данни за информация за пътуване.
- 3 Изберете  > **Нулирай полето/полетата**.
- 4 Изберете опция:
 - Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
 - Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате пътуване А и общите данни.
 - Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да зададете в начално състояние максималната скорост.
 - Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръра.

Преглед на предстоящи промени във височината

Можете да прегледате предстоящи промени във височината по вашия маршрут. Това може да ви помогне да избегнете или да планирате стръмни баири или стръмни склонове.

- 1 От картата изберете  > **Височина**.
- 2 Изберете картата, за да я разширите на цял екран.
Устройството извежда текущото Ви издигане и диаграма на издигане на определено разстояние.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете  или , за да промените диапазона на разстояние на диаграмата.
 - Изберете стрелките, за да превъртате картата.

Показване на предстоящия трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin® не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик](#), стр. 46).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.
- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Навигация** > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда** за преглед на легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Навигация** > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

- 1 От картата изберете  > **Слоеве**.
- 2 Под **Тип карта** изберете тип карта.
При някои типове карти можете да изберете  > **Хибридна карта**, за да комбинирате два типа карти.
Картата Сателитни снимки показва сателитни изображения само за зони, за които сте изтеглили сателитни изображения ([Изтегляне на съдържание на Outdoor Maps+](#), стр. 26).

3 Под **Подробности за карта** изберете типовете информация, които да се показват върху картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слоеве са несъвместими един с друг и не могат да бъдат активирани едновременно. Активирането на слой автоматично дезактивира всички несъвместими слоеве.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слоеве на карта изискват абонамент за Outdoor Maps+.

Изтегляне на съдържание на Outdoor Maps+

Преди да можете да изтеглите съдържание на Outdoor Maps+, трябва да закупите абонамент за Outdoor Maps+. За повече информация отидете на garmin.com/outdoormaps.

Трябва да свържете устройството си към Wi-Fi®, преди да можете да изтеглите съдържание на Outdoor Maps+ (*Свързване към безжична мрежа, стр. 56*).

За да видите съдържанието на Outdoor Maps+ на картата, трябва да изтеглите съдържанието за конкретна зона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слоеве на Outdoor Maps+ са налични само в определени зони.

1 Изберете  > **Показване на картата** > **Мениджър на карти** > **Outdoor Maps+** > **Изтегляне на карти**.

2 Издърпайте картата и щипнете, за да увеличите и намалите мащаба на картата, докато маркираният правоъгълник покрие зоната, за която искате да изтеглите картографски данни.

СЪВЕТ: Докато промените размера на зоната, общият размер на изтеглянето и текущото използване на диска се появяват в горната част на екрана.

3 Изберете .

4 Изберете всеки слой на картата, който искате да изтеглите.

СЪВЕТ: Можете да докоснете , за да видите информация за всеки слой на картата.

Избраните слоеве на картата са маркирани с отметка.

5 Изберете .

6 Изберете , за да започнете изтеглянето.

Можете да продължите да използвате устройството си, докато изтегля съдържанието на Outdoor Maps+.

Преглед на легендата за картата

Елементите на всеки слой на картата са цветово кодирани, за да представят различна информация. Можете да видите легендата за картата, за да видите какво представлява всеки цвят.

Изберете  > .

Промяна на полето за данни на картата

1 От картата изберете поле за данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.

2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на бутоните на картата

1 От картата задръжте бутон на картата.

2 Изберете опция:

- За да замените бутон на картата, изберете бутон от картата и изберете бутон, който да се показва.
- За да изтриете бутон на картата, изберете .

3 Изберете **Запазване**.

Промяна на гледната точка на картата

1 Изберете  > **Показване на картата** > **Екран с карта за шофиране**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
- Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2-D със севера отгоре.
- Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
- Изберете **Автомасштабиране до група**, за да регулирате автоматично нивото на увеличение, така че всички участници в групово пътуване да се виждат на картата.

3 Изберете **Запазване**.

Проследяване на куче

Функциите за проследяване на кучета Ви позволяват да виждате информация, предавана от Вашето съвместимо ръчно устройство за кучета Garmin® на Вашето устройство Tread® - Overland Edition. Можете да навигирате до вашите кучета, да преглеждате текущото им състояние и местоположение и да наблюдавате изминатото от тях разстояние.

Получаване на данни от вашето ръчно устройство

Преди да можете да получавате данни, трябва да активирате излъчването на Вашето ръчно устройство за кучета. Вижте в ръководството на притежателя за повече информация относно Вашето ръчно устройство за кучета.

Поставете ръчното си устройство за кучета в рамките на 3 m (10 ft) от устройството Tread® - Overland Edition.

СЪВЕТ: Вашето устройство Tread - Overland Edition получава данни от едно съвместимо ръчно устройство за кучета наведнъж. Трябва да бъдете на повече от 3 m (10 ft) разстояние от други ръчни устройства за кучета или да деактивирате излъчването на ръчни устройства за кучета, от които не искате да получавате данни.

Устройствата се свързват и синхронизират автоматично.

Проследяване на вашите кучета

1 Изберете > Приключение > Тракер за кучета.

Кучетата, свързани към Вашето ръчно устройство за кучета, се показват на екрана.

2 Изберете куче.

На картата се извежда местоположението и регистъра за трасето на кучетата.

3 Изберете **Напред!**, за да навигирате до вашето куче.

Икони за състояние на куче

Иконите показват състоянието и местоположението на вашите кучета.

	Седи
	Бяга
	На точка
	Плячка качена на дърво
	Неустановено*
	Изтощена батерия на каишката
	Загубена връзка с каишката
	Загубено приемане на сигнал от GPS

*Иконата за неустановено показва, че каишката не е получила сателитен сигнал и ръчното устройство не може да установи местоположението на кучето.

Преглед на вашите кучета на картата

1 Докато преглеждате картата, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Устройството мащабира, за да покаже всичките ви кучета на екрана.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство


Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

Изберете  > **Помощни** > **Ръководство на притежателя**.

Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст.

Музикален плейър

Медийният плейър позволява на устройството Ви да контролира мултимедийно съдържание, което в момента се възпроизвежда от мултимедийно приложение на сдвоените Ви телефон. Можете да отворите медийния плейър по всяко време, като изберете  > **Помощни** > **Музика** от главното меню.

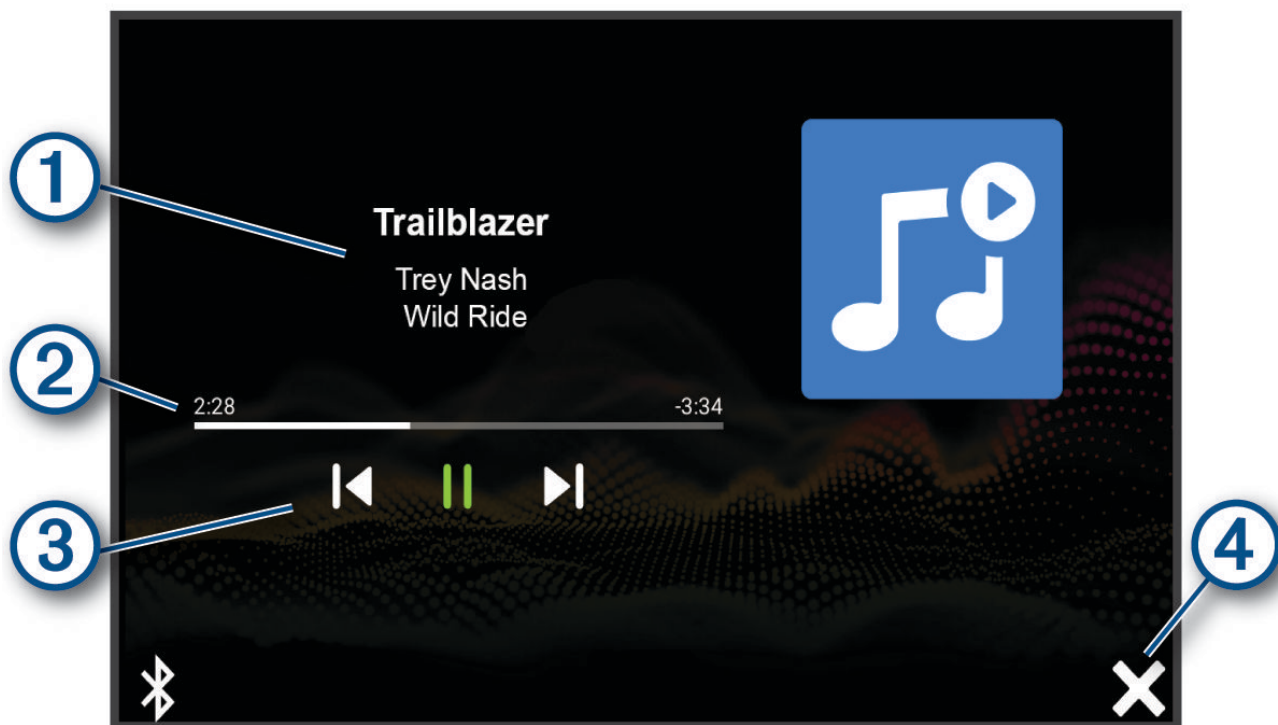

- | | |
|---|---|
| ① | Информация за възпроизвежданото в момента мултимедийно съдържание, като заглавие, изпълнител, албум, станция или канал. |
| ② | Напредък на текущия мултимедийен елемент. |
| ③ | Органи за управление на възпроизвеждането. Органите за управление се променят въз основа на услугата, предоставяща мултимедийното съдържание. |
| ④ | Изберете, за да скриете или свиете медийния плейър. |

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата

Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

1 Отворете картата.

2 Изберете  > **Музикален плейър**.

Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Great Rides

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тази функция Ви позволява да следвате пътувания и маршрути, генерирани от трети страни. Garmin® не дава никакви гаранции за точността, надеждността, пълнотата или навременността на маршрутите, генерирани от трети страни. Всяка употреба или разчитане на тези маршрути е на Ваш собствен риск.

Можете да използвате функцията Great Ride, за да отбелязвате с отметка и да навигирате през популярни пътувания. Можете да оценявате пътувания и да споделяте снимки с помощта на приложението Tread® на Вашия смартфон.

Създаване на отметка за пътуване

Можете да преглеждате и да създавате отметки за пътувания с помощта на приложението Tread® на Вашия смартфон. Пътуванията с отметки се синхронизират автоматично с Вашия навигатор Tread - Overland Edition, докато той е свързан с приложението Tread.

- 1 От приложението Tread на Вашия смартфон изберете  > **Great Ride**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите списък с популярни пътувания във Вашия регион, изберете **Топ пътувания**.
 - За да видите списък с пътувания наблизо, изберете **Наблизо**.
- 3 Изберете пътуване.
- 4 Изберете **Добавяне на показалец**.

Синхронизиране на Great Rides

Пътуванията с отметки се синхронизират автоматично, когато отворите приложението Great Ride на Вашия навигатор Tread® - Overland Edition, докато сте свързани с приложението Tread на смартфона си. Можете също и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.

- 1 Изберете  > **Great Ride**.
- 2 Ако е нужно, изберете .

Навигация в пътуване с отметка

Преди да можете да навигирате до пътуване с отметка, трябва да синхронизирате приложението Great Ride на Вашия навигатор Tread® - Overland Edition с приложението Tread на Вашия смартфон (*Синхронизиране на Great Rides, стр. 29*).

- 1 Изберете  > **Great Ride**.
- 2 Изберете пътуване.
- 3 Изберете началната точка на пътуването и изберете **Напред!**.
- 4 Изберете следващата дестинация и изберете **ОК**.
Устройството изчислява маршрут до избраната от Вас начална точка.
- 5 Изберете **Старт**.

След като навигирате в пътуване с отметка, можете да го оцените и да споделите снимки с помощта на приложението Tread в смартфона си.

Сателитни изображения с BirdsEye Direct

Опцията за сателитните изображения с BirdsEye Direct предоставя изображения на карти с висока разделителна способност за изтегляне, включително подробни сателитни изображения и растерни топографски карти. Можете да изтеглите сателитни изображения с BirdsEye Direct директно на Вашето устройство, когато е свързано към Wi-Fi® мрежа.

Изтегляне на сателитни изображения с BirdsEye Direct

Преди да можете да изтеглите директни сателитни изображения BirdsEye директно на устройството си, трябва да се свържете към безжична мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 56*).

Ако имате активен абонамент за Outdoor Maps+, трябва да изтеглите сателитни изображения чрез мениджъра на карти (*Изтегляне на съдържание на Outdoor Maps+, стр. 26*).

- 1 Изберете  > **Приключение > BirdsEye Direct**.
- 2 Изберете **Outdoor Maps+ > Изтегляне на сателитни изображения**.
- 3 При необходимост изберете  и потърсете местоположение.

- 4 Увеличете и превъртете картата, за да покажете района, в който искате да видите сателитни изображения.
- 5 Изберете .

Планиране на маршрут

Може да използвате планирането на маршрут за създаване и записване на маршрут, по който да навигирате по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записан маршрут за допълнително персонализиране, включително пренареждане на местоположения, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Планиране на маршрут

Един маршрут може да включва много спирки и точки за формиране и трябва да включва поне начално местоположение и една дестинация.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Планиране на маршрут** > .
- 2 Потърсете или изберете местоположение на картата, което да бъде начална точка за този маршрут.
- 3 Ако е необходимо, изберете режим на изчисляване на маршрута за сегмента от маршрута.
- 4 Изберете опция:
 - Ако следващата точка по Вашия маршрут е спирка, изберете **Спиране**.
 - Ако следващата точка по маршрута Ви е точка за моделиране, изберете **Моделиране**.
- 5 Ако е необходимо, добавете допълнителни спирки или формиращи точки.
Последната спирка, която добавяте, е дестинацията на маршрута.
- 6 Ако е необходимо, изберете , за да пренаредите реда на спирките и формиращите точки по маршрута.
- 7 След като приключите с планирането на маршрута, изберете .

Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Списък**.
- 4 Изберете местоположение.
- 5 Изберете опция:
 - За промяна на местоположението изберете  и въведете ново местоположение.
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете мястото до нова позиция в маршрута.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете .
 - За премахване на място изберете .

Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут

Можете да персонализирате начина, по който устройството изчислява маршрута Ви.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да промените режима на изчисляване за маршрут, докоснете сегмент от маршрута и изберете начин на изчисляване.
 - За да добавите точки за моделиране към маршрута си, докоснете сегмент от маршрута, изберете **Вмъкване** > **Моделиране** и изберете поне едно местоположение.
- 5 Изберете , за да потвърдите промените.
- 6 Изберете .

Навигация по запометен маршрут

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.

3 Изберете **Напред!**.

4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **ОК**.

5 Изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Редактиране на Вашия активен маршрут

1 Издърпайте картата, за да разкриете иконата .

2 Изберете .

3 Изберете опция:

- За да преизчислите маршрута до следващата спирка, като използвате друг режим на изчисление на маршрута, изберете новия режим на изчисление.

- За да добавите спирка или точка на оформяне преди следващата спирка, изберете **Вмъкване**.

Можете да изберете , за да потърсите местоположение, или да изберете точка от картата, за да я добавите към маршрута си.

- За да промените реда на спирките и точките за формиране по маршрута, изберете .

4 Когато приключите с редактирането на маршрута, изберете .

Запазване на Вашия активен маршрут

1 Издърпайте картата, за да разкриете иконата .

2 Изберете .

3 Изберете .

4 Изберете , за да запазите маршрута.

5 Ако е необходимо, редактирайте името на маршрута и изберете **Край**.

TracBack®

Следване на последното ви трасе

Функцията TracBack записва последния сегмент от Вашето движение. Можете да проследите обратно трасето до предишното местоположение.

1 Изберете  > **Приключение** > **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

2 Изберете **Напред!**.

Записване на последното Ви трасе като маршрут

Можете да запишете последното си трасе като маршрут, по което можете да навигирате по-късно с помощта на планировчика на маршрут ([Навигация по запаметен маршрут, стр. 30](#)).

1 Изберете **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

2 Изберете  > **Запиши като маршрут**.

3 Въведете име и изберете **Край**.

Проверка на прогнозата за времето

БЕЛЕЖКА

Garmin® не носи отговорност за точността или навременността на метеорологичните данни.

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението Tread® за получаване на метеорологични данни ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Метеорологичните прогнози не са налични за всички региони.

1 Изберете  > **Навигация** > **Времето**.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Времето** > **Текущо място**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
 - За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread® ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Метеорологичен радар**.
- 2 Изберете , за да анимирате картата с радар.

Преглед на предупреждения за времето

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread® ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете  > **Предупреждения за времето**.

Проверка на пътната обстановка

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread® ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

Можете да преглеждате пътна обстановка според метеорологичните условия за пътищата във Вашата област, по Вашия маршрут или в друг град.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете  > **Пътна обстановка**.

Създаване на маршрут с отиване и връщане

Устройството може да създава маршрути с отиване и връщане с помощта на посочено начално местоположение и разстояние, продължителност или дестинация.


- 1 От главното меню изберете  > **Навигация** > **Пътуване със завръщане**.
- 2 Изберете **Начално местоположение**.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Атрибути на пътуването**.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете **Избор на разстояние**, за да планирате маршрута си по разстояние.
 - Изберете **Избор на продължителност**, за да планирате маршрута си по време.
 - Изберете **Избор на дестинация**, за да планирате маршрута си по посочено място.
- 6 Изберете **Напред**.
- 7 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.
- 8 Изберете опция:
 - Ако сте въвели разстояние или продължителност, изберете **Край**.
 - Ако сте избрали дестинация, изберете **Изберете**.
- 9 Изберете **Добавяне на посока**.
- 10 Изберете посока и изберете **Напред**.
- 11 Изберете **Тип път**.
- 12 Изберете тип път и изберете **Запазване**.
- 13 Изберете **Изчисли**.

14 Изберете една или повече опции:

- Изберете , за да прегледате статистики за надморска височина по Вашия маршрут.
- Изберете , за да моделирате маршрута си.
- Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на прикључение по Вашия маршрут.

15 Изберете маршрут и изберете **Напред!**.

Приложение Garmin PowerSwitch™

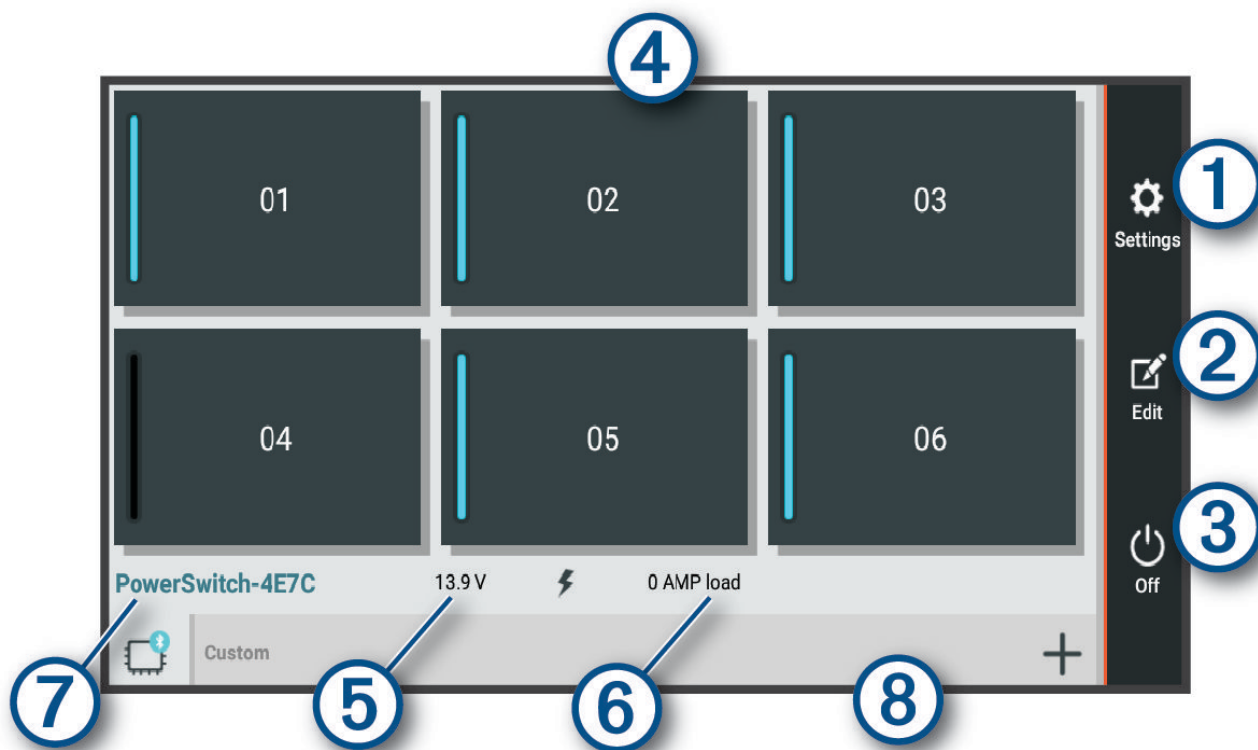

① 	Отваря менюто за настройки на приложението
② 	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③ 	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch™, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го съдоите с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете .

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch™ изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch™ ([Свързване на вход за управление, стр. 65](#)). Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch™. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.

- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch™ изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.

- За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.

10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.

11 Изберете .

12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.

Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

1 От приложението Garmin PowerSwitch™ изберете персонализиран раздел за оформление.

2 Изберете .

Приложението влиза в режим на редактиране.

3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и плъзнете бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

1 От приложението Garmin PowerSwitch™ изберете персонализиран раздел за оформление.

2 Изберете .

Приложението влиза в режим на редактиране.

3 Изберете опция:

- За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
- За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch™. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin®, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

1 От приложението Garmin PowerSwitch™ изберете  > **Рутини**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.

3 Изберете **Кога**.

4 Изберете активатор:

- За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост > Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
- За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време > Напред** и въведете часа.
- За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
- За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.

5 Изберете **Добави действие**.

6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.

7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.

8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

1 От приложението Garmin PowerSwitch™ изберете  > **Рутини**.

2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.

3 Изберете опция:

- За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
- За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
- За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.

4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

1 От приложението Garmin PowerSwitch™ изберете  > **Рутини**.

2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА

Garmin® не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Приложението позволява на Вашето устройство Tread® да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство, като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 46](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 31](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява Ви да извършвате и получавате телефонни повиквания чрез устройството, използвайки свързани Bluetooth® слушалки.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Bluetooth® икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всяко сдвоено устройство.

Изберете  > **Bluetooth**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за това устройство.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за това устройство.

	Обаждане със свободни ръце
	Интелигентни известия
	Tread® функции и услуги

Сдвояване с Вашия смартфон

Можете да сдвоите Вашето устройство Tread® - Overland Edition със смартфона си и приложението Tread, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 37](#)).

- 1 Инсталирайте Tread приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете Tread - Overland Edition устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Tread.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin® и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Съвети след свързване на устройствата

- След първоначалното свързване двете устройства могат автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
- Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с последния телефон, към който е било свързано.
- Възможно е да се наложи да настроите телефона да се свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено.
- Трябва да се уверите, че Bluetooth® функциите, които искате да използвате, са активирани ([Активиране или дезактивиране на функциите на Bluetooth, стр. 39](#)).

Сдвояване на допълнителни Bluetooth® устройства

- 1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на разстояние до 10 m (33 фута) едно от друго.
- 2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на устройството.

- 3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth безжичната технология и се уверете, че е видимо за други Bluetooth устройства.
- 4 На устройството си изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth** > **Сдвояване на ново устройство**. Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
- 5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
- 6 Ако е нужно, изберете **Сдвояване**.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Tread®, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Tread - Overland Edition като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява Tread® приложението ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.
- За да прослушате известие, изберете **Покажи** > **Изпълни**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Tread® ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете **X** или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Възпроизвеждане на съобщението**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Интелигентни известия**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

- 2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете ►.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждаване със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Телефон**.
- 2 Изберете опция:
 - За да наберете номер, изберете  въведете телефонен номер и изберете .
 - За да прегледате последните, пропуснатите или скорошните набрани или получени обаждания, изберете , изберете регистър и изберете номер, за да го намерете.
 - За да се обадите на контакт от Вашия телефонен указател, изберете  и изберете контакт.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Добавяне на разговор**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Провежда се обаждане в Navigator**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth® и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете **Клавиатура**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Тихо**.
- За да прекратите разговора, изберете **Край разг..**

Записване на телефонен номер като предварителна настройка

Можете да записвате до три контакта като предварителни настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява бързо да се обадите на своя домашен телефонен номер, членове от семейството или на често набрани контакти.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Телефон**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете предварително зададен номер, като например **Предв. зад. 1**.
- 4 Изберете **ОК**, след което изберете контакт.

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth® функции, като телефонни разговори, звука на мултимедия и услуги на живо за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона.
- 3 Изберете функция, за да я активирате или деактивирате.

Показване или скриване на известия от приложението (Android™)

Можете да използвате Tread® приложението, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето Tread - Overland Edition устройство.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Tread.
- 2 Изберете  > **Интелигентни известявания**.

Ще се появи списък с категории на приложения за смартфони.

3 Изберете категория, за да активирате известия за този тип приложение.

Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®

Ако сте свързани към Apple устройство, можете да филтрирате известията, показани на Вашето устройство Tread® - Overland Edition, чрез показване или скриване на категории.

1 Изберете  > **Навигация** > **Интелигентни известявания** > .

2 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Активиране или деактивиране на Bluetooth® функции за вашите слушалки

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашите слушалки. Можете да активирате или деактивирате определени функции.

1 Изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.

2 Изберете името на слушалките и изберете .

3 Изберете опция:

- За да изключите слушалките, изберете **Прекъсни връзката**.
- За да дезактивирате звука от телефонни обаждания, изберете **Телефонни повиквания**.
- За да дезактивирате аудио от поточно предаване, изберете **Звук на мултимедия**.

Изключване на Bluetooth® устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Tread® за в бъдеще.

1 Изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.

2 Изберете устройството за изключване.

3 Изберете **Прекъсни връзката**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

1 Изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.

2 Изберете телефона и изберете **Забравяне**.

Пътна навигация

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Напред!**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Y** и изберете маршрут. Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **Y** > **Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на Вашия маршрут, стр. 43*).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 41*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 43*).


Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете място на картата.
- 4 Изберете **Напред!**.

Вашият маршрут на картата

Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

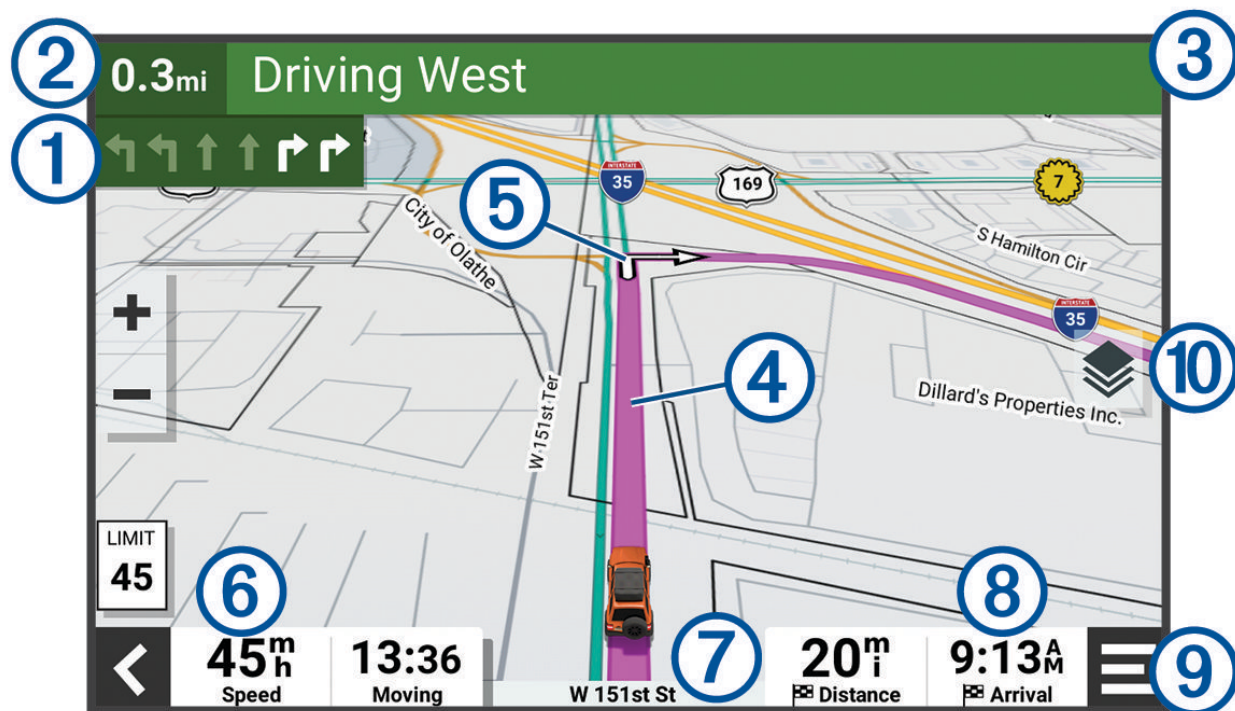


- | | |
|---|---|
| 1 | Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично. |
| 2 | Разстояние до следващото действие. |

③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Скорост на превозното средство.
⑦	Име на пътя, по който пътувате.
⑧	Очакван час на пристигане. СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация.
⑨	Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
⑩	Слоеве на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата.

Активно насочване в лентата

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

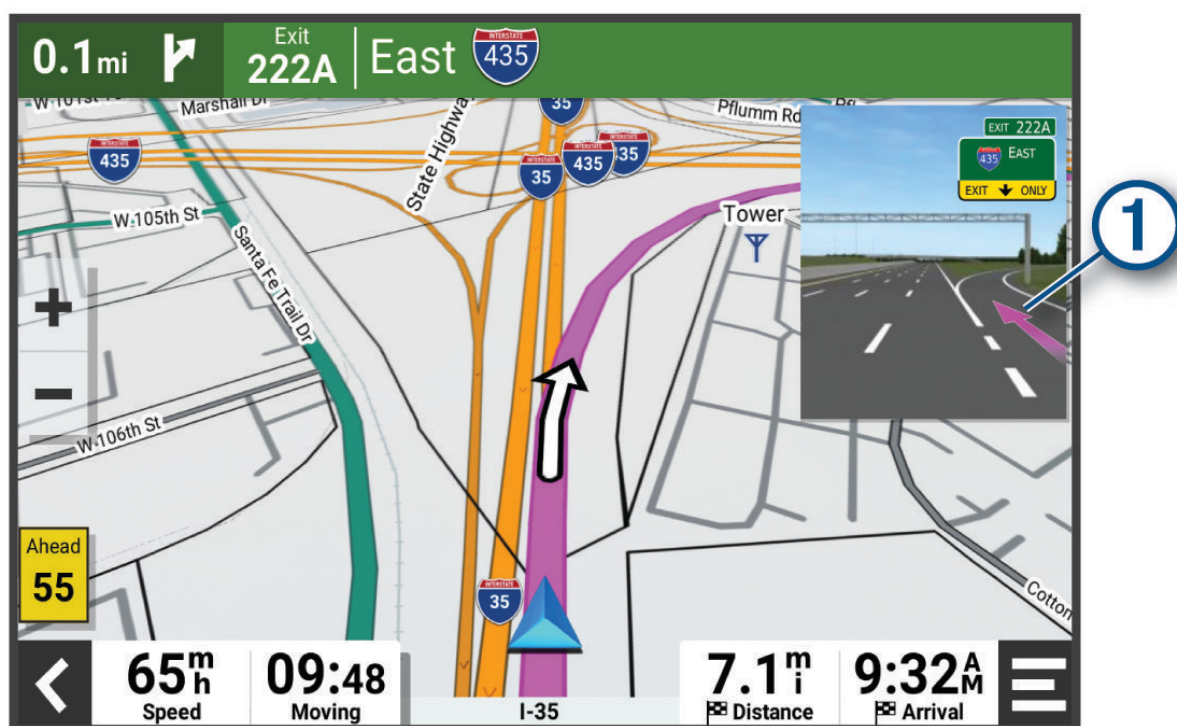

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете > **Завои**. Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете .

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 41](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки можете да използвате „План за пътуване“, за да планирате, да редактирате и да записвате Вашия маршрут ([Планиране на маршрут, стр. 30](#)).

- 1 От картата изберете  > **Накъде**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Напред!**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Добавяне като следваща спирка**.
 - За добавяне на местоположението в края на вашия маршрут, изберете **Добавяне като последна спирка**.
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 41](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете **Моделиране на маршрута**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

- 3 Изберете **Напред!**.
- 4 При нужда изберете опция:
 - За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
 - За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахване**.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика.

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 56](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Напред!**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания** > **Платени пътища**.

2 Изберете **Запазване**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

1 Изберете  > **Навигация** > **Таксуване** > **Винетки**.

2 Изберете държава.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
- За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.

Избягване на особености по пътя

1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания**.

2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запазване**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Добави път за отбягване**.

4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.

5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.

6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Добави площ за отбягване**.

4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

Избраната площ се затъмнява на екрана.

6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Изберете избягване.

3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .

2 Изберете опция:

- За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
- За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Пристигане във Вашата дестинация

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране. Можете да изберете Повече, за да прегледате пълен списък с предложени места за паркиране (*Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 46*).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете  > **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Завой по завой**, за да изчислите маршрутите на улици, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги като разстояние.
 - Изберете **Правя линия**, за да изчислите офроуд маршрути, такива от точка до точка в права линия.

Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™

Вашето устройство може да изчислява приключенски маршрути с предпочитание за пътища със завои, хълмове и по-малко магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до вашата дестинация. Функцията Garmin Adventurous Routing не е съвместима с офроуд пътеки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички модели устройства или за всички региони на карти.

- 1 Изберете **Накъде** > **Категории**.
- 2 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение за Вашия маршрут.
- 6 Изберете **Напред!**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Накъде** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде** >  > **Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг.

1 Изберете опция:

- Когато устройството Ви изведе подкана, изберете **Да**, за да потърсите паркинг наблизо.
- Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете **Накъде > Категории > Паркинг** и изберете  > **Моята дестинация**.

2 Изберете място за паркиране и изберете **Напред!** > **Добавяне като следваща спирка**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin® не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 56*). Картата за трафик Ви позволява да прегледате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението Tread®.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява Tread® приложението.

- 1 Свържете устройството си към приложението .Garmin Drive™
- 2 От Вашето устройство на Tread - Overland Edition изберете  > **Трафик** и се уверете, че опцията **Трафик** е избрана.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Навигация > Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда** за преглед на легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Навигация > Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервизи и подробна информация за улици. Менюто Накъде ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Накъде**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете **Търсене** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 47*).
- За намиране на адрес изберете **Адрес**.
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 48*).
- За търсене близо до различен град или област изберете **📍** до текущата зона на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 48*).
- За преглед и редактиране на Вашите запаметени местоположения изберете **Точки** (*Записване на Местоположения, стр. 52*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорешни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 51*).
- За търсене на паркинги и къмпинги за каравани изберете **Ultimate Public Campgrounds** (*Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места, стр. 50*).
- За преглед и търсене на рейтинг на пътника в Tripadvisor® изберете **Tripadvisor** (*Намиране на Tripadvisor® интересни места, стр. 50*).
- За търсене на национални паркове и разглеждане на карти на паркове изберете **Национални паркове** (*Намиране на национални паркове, стр. 49*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 51*).

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

1 Изберете **Накъде**.

2 Изберете **Търсене** от лентата за търсене.

3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.

Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.

4 Изберете опция:

- За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
- За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
- За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
- За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
- За търсене на град въведете града и щата.
- За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.


5 Изберете опция:

- За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
- За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.

6 Ако е нужно, изберете място.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

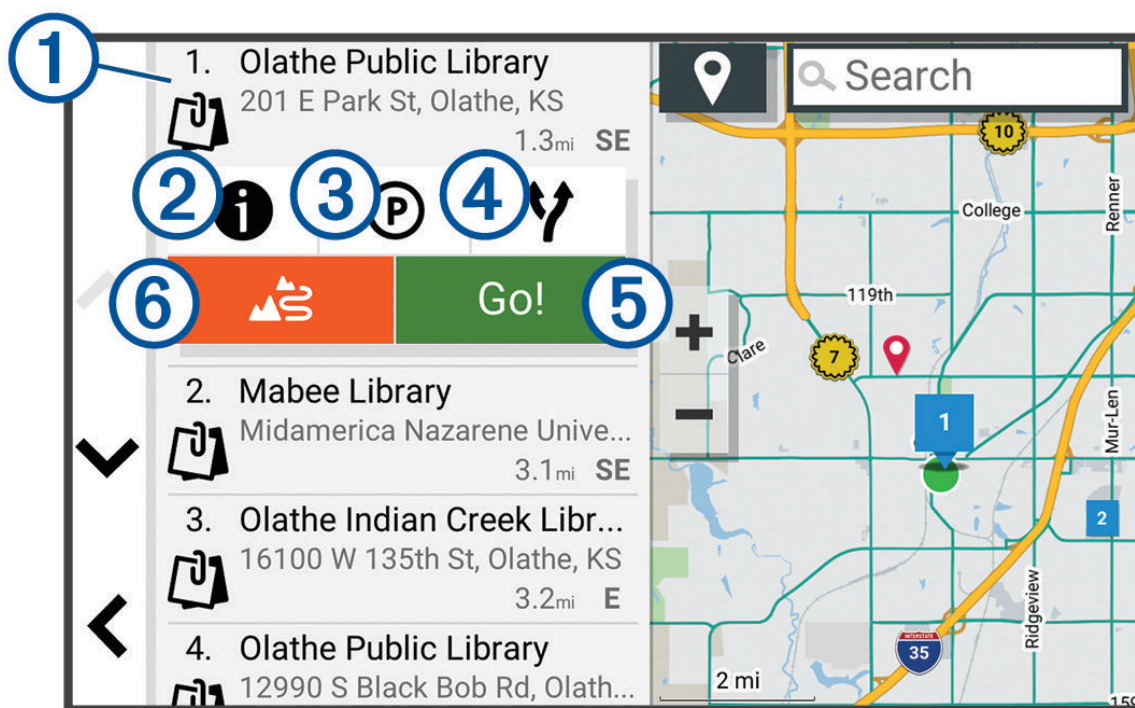

①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② ⓘ	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
③ P	Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението.
④ ↗	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.
⑤ Напред!	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑥ ⚓	Изберете за стартиране на навигация с Garmin Adventurous Routing™.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде**.
- 2 Изберете 📍.
- 3 Изберете опция.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете **Накъде > Търсене**.
- 2 Въведете името на мястото и изберете Q.
- 3 Изберете мястото.

Появява се списък от категории за POI обекти в местността.

4 Изберете категория, местоположение и изберете **Напред!**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Преглед на Вашите точки от маршрут в Garmin Explore™

- 1 Изберете  > **Приключение** > **Explore**.
- 2 Изберете тип данни.
- 3 Изберете елемент, за да прегледате детайлите.

Синхронизиране на данни на Garmin Explore™ акаунт

Преди да можете да синхронизирате данни за акаунта, трябва да се свържете към приложението Tread® и да активирате Garmin Explore.

Можете да синхронизирате данни, като например трасета, с Вашия акаунт в Garmin Explore. Това може да е полезно за запазване на данните Ви на всяко съвместимо устройство. Устройството Ви периодично синхронизира данните с акаунта автоматично. Можете също и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.

- 1 Изберете  > **Приключение** > **Explore**.
- 2 Изберете .

Намиране на национални паркове

Моделите на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с национални паркове.

- 1 Изберете **Накъде** > **Национални паркове**.
Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.
- 2 Изберете **Търсене** и въведете цялото или част от името на парка, за да стесните обхвата на резултатите (опция).
- 3 Изберете национален парк.
Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.
- 4 Изберете опция:
 - За да стартирате навигация до парка, изберете **Напред!**.
 - За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете .
 - За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Намиране на къмпинги

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпингите.

Изберете **Накъде** > **Ultimate Public Campgrounds**.

Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds интересни места, които Ви позволяват да намерите обществени къмпинги близо до местоположението Ви.

- 1 Изберете **Накъде > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Търсене**.
- 3 Изберете местоположение.

Намиране на паркинги за RV

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Изберете **Накъде > PlanRV Parks**.

Намиране на услуги за RV

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Можете да намерите близки местоположения, които предлагат ремонт, буксир и други услуги за RV.

Изберете **Накъде > PlanRV Services**.

Намиране на iOverlander™ интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места iOverlander, които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и настаняване.

- 1 Изберете **Накъде > iOverlander**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.

Намиране на приключенски точки

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Устройството Ви включва приключенски обекти, които Ви позволяват да намерите забележителности на открито, като къмпинги, туристически пътеки, OHV пътеки, места за риболов и водни дейности.

- 1 Изберете **Накъде > USFS Points**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Запазване**.
- 3 Изберете местоположение.

Tripadvisor®

БЕЛЕЖКА

Garmin® не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor® интересни места

- 1 Изберете **Накъде > Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.

- 4 Изберете **Сортиране на резултати** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете **Q** и въведете термин за търсене (опция).

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде > Категории > Паркинг**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Напред!**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Изберете **Накъде**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 4 Изберете **P**.
Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.
- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Напред!**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **V**, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Накъде > Координати**.
- 2 При нужда изберете **↻** и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Изберете **Координати**.
- 4 Въведете координатите за географска ширина и дължина и изберете **Край**.
- 5 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Запазване**.
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Напред!**.

Намиране на Станции за гориво и цени

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread® ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37](#)).

Можете да намирате близки станции за гориво и да сравнявате цените на горивата.

- 1 Изберете **Накъде > Цени на горива**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **≡** > **Вид гориво**, изберете тип гориво и изберете **Запазване**.
- 3 Изберете станция за гориво.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде > Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

1 От картата изберете превозното средство.

2 Изберете **Болници, Полицейски управления, Гориво** или **Крайпътни усл..**

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За навигация до мястото изберете **Напред!**.
- За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

1 От картата изберете превозното средство.

2 Изберете  > **Напътствия към мене**.

3 Изберете начално местоположение.

4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

1 Изберете **Накъде** > **Добавяне на пряк път**.

2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

1 Изберете **Накъде** >  > **Премахване на кратки команди**.

2 Изберете кратка команда за премахване.

3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.

4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

1 Потърсете място ([Намиране на местоположение по категория, стр. 48](#)).

2 От резултатите от търсенето изберете място.

3 Изберете  > **Запазване**.

4 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.

5 Изберете **Запазване**.

Запаметяване на точка на картата

1 Изберете **Покажи карта**.

2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.

- 3 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете .
- 5 Въведете име и изберете **Запазване**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запазване**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде > Точки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Символ на карта**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Накъде > Точки**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редактиране > Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде > Точки**.
- 2 Изберете  > **Изтриване**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтриване**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

⚠ ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin® няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Ограничението на скоростта е намалено: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Железопътен прелез: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.

Отклонения: Устройството издава сигнал, за да обозначи отклонение на пътя.

По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да обозначи по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да може да използвате тази функция (*Трафик*, стр. 46).

Строителна зона: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате строителна зона.

Затваряне на лента: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате затваряне на лента.

Планиране на почивка: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали дълго време.

Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където Вашето превозно средство може да заседне.

Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където има опасност от страничен вятър.

Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, който може да е прекалено тесен за Вашето превозно средство.

Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате стръмен наклон.

Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате границата на държава или щат.

Изключете бутилките за пропан: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате зона, където бутилките за пропан трябва да се изключат.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете  > **Помощ за шофьора** > **Предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Настройки

Настройки за навигация

Изберете  > Навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния при навигация.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends™.

Изчистване на хронологията на пътуване: Позволява Ви да изчистите цялата хронология на пътешествия от устройството.

Настройки на картата

Изберете  > Показване на картата.

Икона с превозно средство на картата: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата, използвана при преглед на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Етикети за точки: Задаване на размера на етикетите за точки на картата.

Скриване на точки: Скриване на иконите на точките при високи нива на увеличение на картата.

Поддръждане на кръговете: Показва пръстени на картата, представляващи разстоянието от Вас. Разстоянието до най-вътрешния пръстен се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пръстените за обхват се показват само при използване на перспективата на картата Движ. нагоре или Север горе (*Промяна на гледната точка на картата, стр. 26*).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

Потвърждение за пропускане на следваща спирка: Задава появата на съобщение за потвърждение, ако пропуснете някое от местоположенията по маршрута Ви.

Мерни единици: Задава мерните единици.

Формат на координати: Задава формата, използван за координатите на географското положение, и координатната система, използвана от картата (*Настройки за формат на позиция, стр. 55*).

Мениджър на карти: Управлява картите, инсталирани на устройството.

Настройки за формат на позиция

ЗАБЕЛЕЖКА: Не трябва да промените формата на координати или координатната система за данни на карта, освен ако не използвате карта или диаграма, която определя различен формат на координати.

Изберете  > Показване на картата > Формат на координати.

Формат на координатите: Задава формата на координатите за информация за местоположението.

Показване на формат: Задава формата, в който координатите ще се показват на устройството.

Координатна система: Задава координатната система, по която е структурирана картата.

Сфероид от картата: Показва координатната система, която устройството използва. Координатната система по подразбиране е WGS 84.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни продукти с карти, отидете на страницата с продукти на garmin.com.

- 1 Изберете  > Показване на картата > Мениджър на карти > Управление на картите на устройството.
- 2 Изберете карта.

Свързване към безжична мрежа

- 1 Изберете  > Безжични мрежи > Wi-Fi.
- 2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.
- 3 Изберете безжична мрежа.
- 4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Разрешаване Bluetooth® Безжична технология

Изберете  > Безжични мрежи > Bluetooth.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > Помощ за шофьора.

Предупреждения за шофьора: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за водача (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора, стр. 54*).

Тон за предупреждение за понижение на скоростта: Предупреждава Ви, когато ограничението на скоростта намалява.

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Планиране на почивка: Напомня Ви да направите почивка и показва предстоящи услуги, след като шофирате продължително време. Можете да активирате или деактивирате напомнията за почивка и предложенията за предстоящи услуги.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > Трафик.

Трафик: Активира функцията за трафик.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 43*).

Настройки на дисплея

Изберете  > Устройство > Екран.

Ниво на яркост: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Тъмна тема: Активира или деактивира тъмната цвятова тема.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Време за изчакване на екрана: Позволява Ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да изключи дисплея, докато се използва захранване на батерията.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

- 1 Изберете  > Устройство > Звук и известяване.
- 2 Използвайте лентите с плъзгача, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

- 1 Изберете  > **Лични** > **Език и въвеждане** > **Език**.
- 2 Изберете език.

Настройки за дата и час

Изберете  > **Система** > **Дата и час**.

Използване на времето, предоставено от мрежата: Автоматично задава часовата зона на базата на информация от свързаната мрежа.

Използване на часова зона, предоставена от мрежата: Задава часовата зона на Вашето устройство, когато функцията Използване на времето, предоставено от мрежата е деактивирана.

Използване на 24-часов формат: Активира или деактивира 24-часовия формат на времето.

Настройки на устройството

Изберете  > **За устройството**.

Правна информация: Позволява Ви да преглеждате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Регулаторна информация: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Активиране или деактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Можете да деактивирате услугите за местоположение за планиране на маршрут, когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са деактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

СЪВЕТ: Чрез деактивиране на услугите за местоположение може да се удължи живота на батерията.

- 1 Изберете  > **Лични** > **Местоположение**.
- 2 Изберете ключа за активиране или деактивиране на услуги за местоположение.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **За устройството > Регулаторна информация**.

Спецификации на Tread® - Overland Edition

Водоустойчивост	IEC 60529 IP67 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство или външно захранване)	От 12 до 30 Vdc
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,1 V
Честоти за безжична връзка и мощност на предаване (Tread - Overland Edition)	2,4 Ghz при 9,9 dBm максимум 5,1 Ghz при 12,8 dBm максимум 5,2 Ghz при 15,1 dBm максимум 1,6 Ghz при 31,7 dBm максимум
Честоти за безжична връзка и мощност на предаване (Tread XL - Overland Edition)	2,4 Ghz при 9,5 dBm максимум 5,1 Ghz при 12,8 dBm максимум 5,2 Ghz при 15,6 dBm максимум 1,6 Ghz при 31,7 dBm максимум

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin® AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

¹ Устройството е защитено срещу проникване на прах и издържа на случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 минути.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin®

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството. Актуализациите на софтуера са малки и завършването им отнема няколко минути.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi®, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express™ (garmin.com/express).

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi®

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен. Отидете на продуктовата страница на garmin.com, за да закупите захранващ адаптер като аксесоар.

- 2 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 56*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

- 3 Изберете опция:

- При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация..**

- За да проверите ръчно за актуализации, изберете  > **Помощни** > **Актуал. на система.**

Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

- 4 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне.**
- За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта.**
- За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер.**

- 5 При необходимост прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin®:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express™

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отворете приложението Garmin Express 📍.
- 3 Свържете Вашето устройство към компютъра с помощта на USB кабел.

Малкият накрайник на кабела се свързва с USB порта ① на Вашето устройство Tread® - Overland Edition, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.



- 4 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 5 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Инсталирай всичко

Последна проверка: Сега 🔄

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

- 6 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.

- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD® във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 67*).

- 7 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12 секунди.

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Издърпайте нагоре накрайника на стойката.
 - 2 Хванете устройството за горната и долната му страна.
 - 3 Дръпнете долния край на устройството към себе си, докато то се освободи от магнита.
- Изтеглянето на устройството директно към вас може да предизвика отделяне на стойката от вендузата.

Проблеми

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Уверете се, че услугите за местоположение са включени (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 57*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 56*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 56*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия, стр. 56*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Свързване към безжична мрежа, стр. 56*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 9*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да премахнете сдвояването от Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth® устройство, стр. 40*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37*).

Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство

При повечето компютри устройството се свързва с помощта на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP устройството ми се появява като преносимо устройство, а не като сменяемо устройство.

Допълнение

Garmin PowerSwitch™

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin® силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство Tread® - Overland Edition.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin® не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиете водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

- 1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари

БЕЛЕЖКА


Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch™. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
- Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
- Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
- Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
- Използвайте клемите с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
- Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клемите.

1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

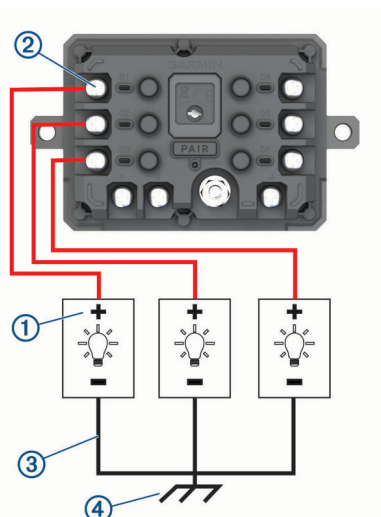

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клемма на батерията.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не свързвайте заземителните кабели на аксесоара към заземителната клемма (GND) на Garmin PowerSwitch устройството, тъй като това може да доведе до телесно нараняване или имуществени щети или да се отрази негативно на функционалността на устройството.

- 3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch™ за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клемма на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клемми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клемма на акумулатора на превозното средство.

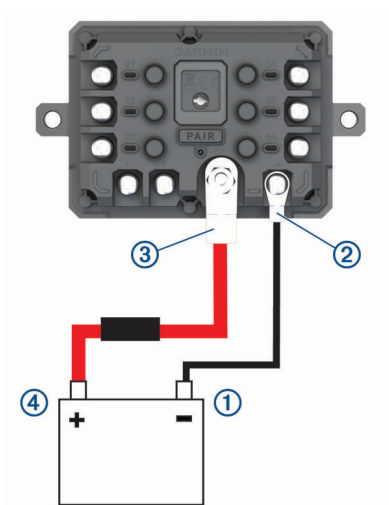

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in).
Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клема на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin®

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch™ със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch™

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при 10 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ²

Проблеми

Моето Garmin PowerSwitch™ няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.

² Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

- Уверете се, че технологията Bluetooth® е активирана на Вашето вдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност. Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност ([Аксесоарите ми не се захранват](#), стр. 67).

Аксесоарите ми не се захранват

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch™ получава захранване от акумулатора на превозното средство.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност. Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност. Изходите се включват отново, когато устройството отчете повече от 12 V мощност.
- Уверете се, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с превозното средство.
- Уверете се, че всеки свързан аксесоар консумира по-малко от 30 A. Ако даден аксесоар консумира повече от 30 A, устройството автоматично изключва този изход.
- Проверете дали общото натоварване на системата е по-малко от 100 A. Ако устройството открие системно натоварване над 100 A, то автоматично изключва всички изходи.
- Проверете всички електрически връзки за електрическо късо съединение.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows® 7 и по-нови версии и Mac® OS 10.7 и по-нови версии. Apple® компютрите могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, който да записва и чете файлове.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Карти с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматираны чрез устройството ([Форматиране на картата с памет](#), стр. 67).

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство ([Общ преглед на устройството](#), стр. 7).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет

Устройството изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да използвате устройството, за да форматира Вашето устройство, като използвате тази файлова система.

Трябва да форматирайте чисто новата карта с памет, ако не е била форматирана чрез файловата система FAT32.

ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.

- 1 Изберете  > **Устройство** > **Хранилище и USB**.
- 2 Изберете картата с памет.
- 3 Изберете  > **Настройки за хранилище** > **Форматиране** > **ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА**.
- 4 Изберете **Край**.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на GPX файлове от компютъра

Компютрите Apple® могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, като например Android File Transfer, който да чете и записва файлове на това устройство.

Ако вече сте създали маршрути, които искате да използвате на устройството си, можете да прехвърлите GPX файлове директно от компютъра си.

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 68](#)).
Устройството се показва като преносимо устройство.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете GPX файла.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете до папката GPX на устройството.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 68](#)).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows® като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване на устройството.

- 1 Извършете действие:
 - За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
 - За компютри Apple® изберете устройството и изберете **Файл > Изваждане**.
- 2 Изключете кабела от компютъра.

Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore™

Можете да експортирате Вашите BaseCamp файлове с данни и да ги импортирате в Garmin Explore, за да ги използвате с Вашето Tread® - Overland Edition устройство.

- 1 Експортиране на Вашите данни от BaseCamp:
 - Ако използвате Apple® компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp™ с Apple® компютър, стр. 69](#).
 - Ако използвате персонален компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp™ с компютър, стр. 69](#).
- 2 Импортирайте Вашите BaseCamp данни към уебсайта на Garmin Explore ([Импортиране на данни към Garmin Explore™, стр. 69](#)).
- 3 Синхронизирайте Вашите Garmin Explore данни с Вашето Tread - Overland Edition устройство ([Синхронизиране на данни на Garmin Explore™ акаунт, стр. 49](#)).

Експортиране на данни от BaseCamp™ с компютър

- 1 Изберете опция:
 - За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на „Моята колекция“**.
 - За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на избраните**.
- 2 Въведете име, изберете местоназначение за експортирания файл, изберете файловия формат и изберете **Запазване**.

Експортиране на данни от BaseCamp™ с Apple® компютър

- 1 Изберете опция:
 - За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране на „Моята колекция“**.
 - За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране на избрани данни на потребителя**.
- 2 Въведете име.
- 3 Изберете местоназначение за експортирания файл.
- 4 Изберете файловия формат.
- 5 Изберете **Експортиране**.

Импортиране на данни към Garmin Explore™

- 1 Отидете на explore.garmin.com и влезте в акаунта си.
- 2 Изберете раздела **Карта**.
- 3 Изберете .
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Щракнете върху раздела **Карта**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

© 2021 Garmin Ltd. или нейните филиали

Garmin®, логото на Garmin, inReach®, TracBack® и Tread® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логотата Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. iOverlander™ е търговска марка на iOverlander. Iridium® е регистрирана търговска марка на Iridium Satellite LLC. microSD® и логото на microSD са търговска марка на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на Tripadvisor LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.