


GARMIN®

TREAD® -

OVERLAND EDITION

TREAD® XL -

OVERLAND EDITION

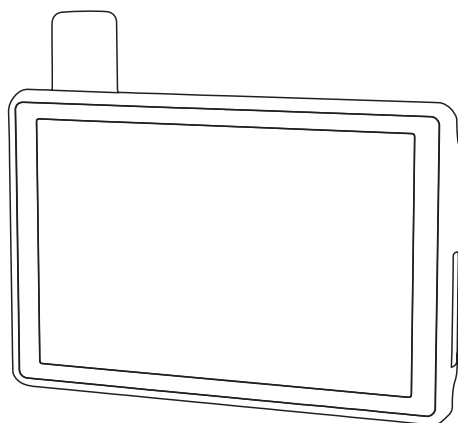

Εγχειρίδιο
κατόχου

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 7

Παρουσίαση συσκευής.....	7
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας.....	7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	9
Λήψη σημάτων GPS.....	9
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης..	10
Χρήση της οθόνης αφής.....	10
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	10
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	10
Προφίλ οχήματος.....	10
Προσθήκη προφίλ οχήματος.....	11
Επιλογή προφίλ οχήματος.....	11
Προσθήκη δεξαμενών προπανίου..	11
Επεξεργασία προφίλ οχήματος.....	11

Δυνατότητες πλοήγησης εκτός δρόμου..... 12

Πορείες.....	12
Δρόμοι και μονοπάτια περιπέτειας...	12
Πορείες ευθείας γραμμής.....	12
Παράλειψη της επόμενης στάσης στην πορεία σας.....	13
Διακοπή της πορείας.....	13
Διαδρομές.....	13
Καταγραφή διαδρομών.....	13
Πλοήγηση σε διαδρομή.....	13
Προβολή των συλλογών σας στον χάρτη.....	14
Περιστροφή και κλίση.....	14
Βαθμονόμηση περιστροφής και κλίσης.....	14
Ρύθμιση γωνιών προειδοποίησης..	14
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων για τις γωνίες...	14
Προβολή του αλτίμετρου, του βαρόμετρου και της πυξίδας.....	15
Βαθμονόμηση της πυξίδας.....	15
Ομαδική διαδρομή.....	15
Έναρξη ομαδικής διαδρομής.....	15
Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή...	16
Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή.....	16

Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία.....	16
Μετάδοση μηνύματος.....	16
Μετάδοση θέσης.....	16
Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής.....	17
Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή.....	17
Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής.....	17
Ραδιοεπικοινωνία.....	17
Ρύθμιση προεπιλογής.....	17
Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού...	17
Προσαρμογή φίμωσης.....	17
Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου.....	18
Επιλογή ηχητικού σήματος Roger..	18
Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.....	18
Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά..	18
Μετάδοση της φωνής σας.....	18
Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου.....	19
Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας.....	19

Λειτουργίες inReach® 20

Μηνύματα.....	20
Αποστολή προκαθορισμένου μηνύματος inReach®.....	20
Αποστολή μηνύματος κειμένου.....	20
Απάντηση σε μήνυμα.....	20
Έλεγχος για μηνύματα.....	20
Πλοήγηση σε τοποθεσία μηνύματος.....	21
Διαγραφή μηνύματος.....	21
Παρακολούθηση inReach®.....	21
Έναρξη παρακολούθησης.....	21
Διακοπή εντοπισμού.....	21
Κοινοποίηση της ιστοσελίδας MapShare σας.....	21
Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach®.....	21
SOS.....	21
Έναρξη διάσωσης SOS.....	22
Ακύρωση διάσωσης SOS.....	22
Συγχρονισμός δεδομένων inReach® ...	22
Επαφές.....	23

Προσθήκη επαφής.....	23	Πρόγραμμα αναπαραγωγής	
Επεξεργασία επαφής.....	23	μουσικής.....	30
Διαγραφή επαφής.....	23	Προσθήκη του εργαλείου	
Χρήση και ιστορικό δεδομένων.....	23	προγράμματος αναπαραγωγής	
Προβολή προγραμμάτων και		μουσικής στον χάρτη.....	30
λεπτομερειών χρήσης.....	23	Λειτουργία Great Rides.....	30
Χρήση του χάρτη.....	24	Προσθήκη σελιδοδείκτη σε	
Εργαλεία χάρτη.....	24	διαδρομή.....	31
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	24	Συγχρονισμός στη λειτουργία	
Μπροστά σας.....	25	Great Rides.....	31
Προβολή επερχόμενων θέσεων....	25	Πλοήγηση σε μια διαδρομή με	
Προσαρμογή των κατηγοριών		σελιδοδείκτη.....	31
σημείων Μπροστά σας.....	25	Άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsE	
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	25	ye.....	31
Προβολή επερχόμενων πόλεων και		Λήψη άμεσης δορυφορικής	
υπηρεσιών εξόδου.....	25	απεικόνισης BirdsEye.....	31
Πληροφορίες ταξιδιού.....	25	Προγραμματιστής πορείας.....	32
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από		Σχεδιασμός μιας πορείας.....	32
τον χάρτη.....	25	Επεξεργασία και αλλαγή σειράς	
Μηδενισμός πληροφοριών		τοποθεσιών σε μια διαδρομή.....	32
ταξιδιού.....	26	Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για	
Προβολή επερχόμενων αλλαγών		πορεία.....	32
υψομέτρου.....	26	Πλοήγηση σε αποθηκευμένη	
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε		πορεία.....	32
μπροστά σας.....	26	Επεξεργασία της ενεργής πορείας	
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο		σας.....	33
χάρτη.....	26	Αποθήκευση της ενεργής πορείας	
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	26	σας.....	33
Προσαρμογή του χάρτη.....	26	TracBack®.....	33
Προσαρμογή των επιπέδων		Ακολουθήση πρόσφατης	
χάρτη.....	26	διαδρομής.....	33
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	27	Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής	
Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη..	27	ως πορεία.....	33
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	27	Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	33
Εντοπισμός σκύλου.....	29	Προβολή καιρού κοντά σε	
Λήψη δεδομένων από τη συσκευή		διαφορετική πόλη.....	34
χειρός σας.....	29	Προβολή του Μετεωρολογικού	
Παρακολούθηση των σκύλων σας.....	29	ραντάρ.....	34
Εικονίδια κατάστασης σκύλου.....	29	Προβολή Προειδοποιήσεων	
Προβολή των σκύλων σας στο		καιρού.....	34
χάρτη.....	29	Έλεγχος συνθηκών δρόμου.....	34
Χρήση των εφαρμογών.....	30	Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ'	
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη		επιστροφής.....	34
συσκευή σας.....	30	Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™.....	35
		Ενεργοποίηση τροφοδοσίας.....	35
		Απενεργοποίηση όλων των	
		διακοπών.....	36
		Προσαρμογή κουμπιού.....	36

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου.....	36
Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης.....	36
Ρουτίνες.....	37
Tread® Audio App.....	0
LED Controls.....	0
Audio Zone Settings.....	0

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 39

Bluetooth® Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας.....	39
Αντιστοίχιση με το smartphone σας..	39
Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών.....	39
Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth®.....	40
Έξυπνες ειδοποιήσεις.....	40
Λήψη ειδοποιήσεων.....	40
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων.....	41
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας.....	41
Πραγματοποίηση κλήσης.....	41
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	41
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή.....	41
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth.....	42
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™).....	42
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®.....	42
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth® για τα ακουστικά σας.....	42
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth®.....	42
Διαγραφή αντιστοιχισμένου τηλεφώνου.....	42

Πλοήγηση με τη χρήση οδών.....43

Έναρξη μιας πορείας.....	43
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	43

Η πορεία σας στο χάρτη.....	43
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	44
Προβολή στροφών και οδηγιών....	44
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	45
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	45
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	45
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	45
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	45
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	45
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	46
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	46
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	46
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	46
Άφιξη στον προορισμό σας.....	47
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	47
Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing™.....	47
Παράκαμψη.....	47
Μετάβαση στην οικία.....	48
Επεξεργασία της τοποθεσίας οικίας σας.....	48
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	48
Πληροφορίες κίνησης.....	48
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας.....	48
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	48

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών..... 49

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	49
Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.....	49
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης....	50
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	50
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	50
Σημεία ενδιαφέροντος.....	51

Προβολή των σημείων διαδρομής Garmin Explore™	51
Εύρεση εθνικών δρυμών	51
Εύρεση χώρων κάμπινγκ	52
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds	52
Εύρεση χώρων για οχήματα αναψυχής	52
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής	52
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος iOverlander™	52
Εύρεση σημείων περιπέτειας	52
Tripadvisor®	52
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας	53
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση	53
Εργαλεία αναζήτησης	53
Εύρεση διεύθυνσης	53
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων	53
Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και τιμών	54
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων	54
Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών	54
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης	54
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων	54
Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας	54
Προσθήκη συντόμευσης	54
Κατάργηση συντόμευσης	54
Αποθήκευση θέσεων	55
Αποθήκευση θέσης	55
Αποθήκευση σημείου στον χάρτη ..	55
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης	55
Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας	55
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία	55
Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας	56

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού	57
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού	57

Ρυθμίσεις	58
Ρυθμίσεις πλοήγησης	58
Ρυθμίσεις χάρτη	58
Ρυθμίσεις μορφής θέσης	58
Ενεργοποίηση χαρτών	58
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο	59
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®	59
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	59
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	59
Ρυθμίσεις οθόνης	59
Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων	59
Ορισμός της γλώσσας κειμένου	59
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	60
Ρυθμίσεις συσκευής	60
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας	60

Στοιχεία συσκευής	61
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα	61
Προδιαγραφές Tread® - Overland Edition	61
Φόρτιση της συσκευής	61

Συντήρηση συσκευής	62
Κέντρο υποστήριξης Garmin®	62
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού	62
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi®	62
Ενημερώσεις προϊόντος	63
Φροντίδα της συσκευής σας	64
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	64
Καθαρισμός της οθόνης αφής	64
Αποφυγή κλοπής	64
Επανεκκίνηση της συσκευής	64
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση	64

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 65

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	65
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	65
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	65
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου.....	65

Παράρτημα.....66

Garmin PowerSwitch™	66
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	66
Στερέωση της συσκευής.....	66
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος.....	66
Σύνδεση αξεσουάρ.....	67
Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου.....	68
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.....	68
Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin®	69
Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch™	69
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	70
Tread® Audio.....	0
Tools and Materials Needed.....	0
Tread® Audio Box Mounting Considerations.....	0
Wireless Remote Mounting Considerations.....	0
Mounting the Speakers and Brackets.....	0
Wireless Remote Overview.....	0
Pairing with a Garmin® Navigation Device.....	0
Tread® Audio Box Specifications...	0
Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers Specifications.....	0
Bracket Specifications.....	0
Διαχείριση δεδομένων.....	70
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	70
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	70

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.....	70
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	71
Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας.....	71
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	71
Αποσύνδεση του καλωδίου USB....	71
Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore™	71
Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	72

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος*, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi®*, σελίδα 62).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημα και συνδέστε τη στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας*, σελίδα 7).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (*Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων*, σελίδα 59) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 10).
- Καθορίστε ένα προφίλ οχήματος (*Προσθήκη προφίλ οχήματος*, σελίδα 11).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Εναρξη μιας πορείας*, σελίδα 43).

Παρουσίαση συσκευής



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Έλεγχος έντασης ήχου
③	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD®
④	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
⑤	Κεραία Iridium®
⑥	Κουμπί SOS (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.


Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε εσωτερικές ιατρικές συσκευές και σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης ή σκληρούς δίσκους σε φορητούς υπολογιστές. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από ιατρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Ανοίξτε το μοχλό ①, πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό προς τα πίσω, προς το παρμπρίζ.
Ο μοχλός πρέπει να είναι στραμμένος προς το επάνω μέρος του παρμπρίζ.

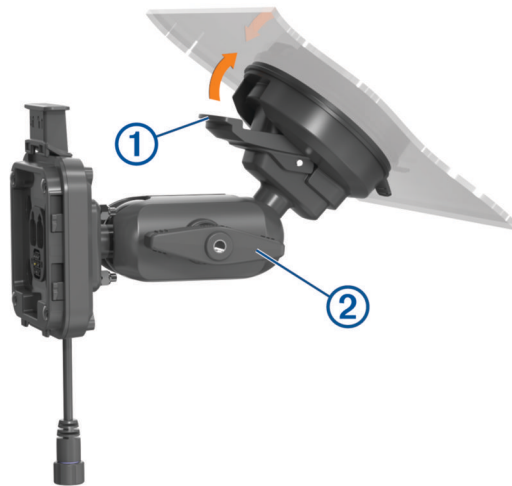

- 2 Σφίξτε ελαφρώς τη λαβή ②.
- 3 Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε τη βάση για καλύτερη γωνία θέασης και χειρισμό.
- 4 Σφίξτε τη λαβή, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.
- 5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το όχημα ③ στο καλώδιο ④ στη βάση.

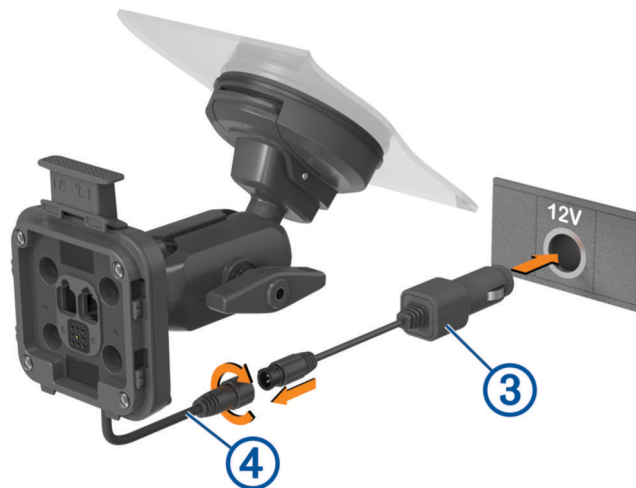


- 6 Σφίξτε το κολάρο γύρω από τα συνδεδεμένα καλώδια τροφοδοσίας.
- 7 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
- 8 Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στη μαγνητική βάση στήριξης.



9 Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια ⑤ για να στερεώσετε τη συσκευή στη βάση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.

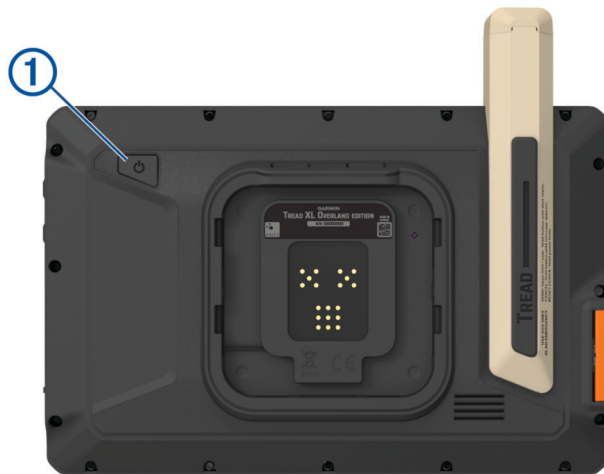

- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Power off**.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2 Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται το  στη γραμμή κατάστασης και, αν δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 60](#)).
- 3 Αν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο με ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
Εμφανίζεται το μήνυμα  στο επάνω μέρος του χάρτη πλοήγησης μέχρι να καθοριστεί η τοποθεσία σας από τη συσκευή.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση υπηρεσιών τοποθεσίας. Υποδεικνύει ότι η τοποθεσία σας έχει εντοπιστεί.
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®.
	Ισχύς σήματος Wi-Fi®.
	Ενεργό προφίλ οχήματος.
9:10	Τρέχουσα ώρα.
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης της εφαρμογής Tread® (Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39).

Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα μη αυτόματα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ειδοποιήσεων ή το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για να αναπτύξετε τις γρήγορες ρυθμίσεις στον πίνακα ειδοποιήσεων.
 - Επιλέξτε  > **Συσκευή** > **Οθόνη** > **Brightness level**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτεινόμενες διαδρομές. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε δεδομένα χάρτη για ορισμένες προτάσεις πορείας. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε την οδική σήμανση και τις οδικές συνθήκες ενώ οδηγείτε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκύψει ατύχημα και να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

Τα προφίλ οχημάτων σας επιτρέπουν να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις με βάση κάθε όχημα που χρησιμοποιείτε με τη συσκευή. Το τρέχον προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Εάν το προφίλ του οχήματός σας περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο του ρυμουλκούμενου μαζί με το εικονίδιο του οχήματος.

	Προφίλ οχήματος αναψυχής ή αυτοκινούμενου τροχόσπιτου
	Προφίλ μοτοσυκλέτας
	Προφίλ ATV
	Προφίλ Side-by-Side
	Προφίλ πλήρους μεγέθους
	Προφίλ σνοουμπομπίλ
	Άλλο προφίλ
	Προφίλ με ρυμουλκούμενο
	Προφίλ με τροχόσπιτο
	Προφίλ με ρυμουλκούμενο μεταφοράς σκάφους

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε όχημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προφίλ οχήματος** > **+**.
- 2 Επιλέξτε το τρέχον όχημά σας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Επιλογή προφίλ οχήματος

- 1 Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος στη γραμμή κατάστασης.

Προσθήκη δεξαμενών προπανίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Όταν προσθέσετε τις δεξαμενές προπανίου στο προφίλ οχήματος, η συσκευή αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσα από περιοχές με περιορισμούς για τη δεξαμενή προπανίου, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας. Η συσκευή επίσης σας ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε σε περιοχές όπου απαιτείται η απενεργοποίηση των δεξαμενών προπανίου.

- 1 Από το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  > **Προσθήκη δεξαμενής**.
- 2 Εισαγάγετε το βάρος της δεξαμενής προπανίου, και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προφίλ οχήματος**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, πατήστε το  και επιλέξτε ένα πεδίο για επεξεργασία.
 - Για να μετονομάσετε το προφίλ οχήματος, πατήστε το  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
 - Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, πατήστε το  >  > **Διαγραφή**.

Δυνατότητες πλοήγησης εκτός δρόμου

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.


- Για χρήση εκτός δρόμου, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να υπολογίζει πορείες από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή ([Πορείες ευθείας γραμμής](#), σελίδα 12).
- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας ([Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας](#), σελίδα 47) και τα σημεία αποφυγής ([Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών](#), σελίδα 45).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία ([Εναρξη μιας πορείας](#), σελίδα 43).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία ([Διαμόρφωση της πορείας σας](#), σελίδα 45).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία ([Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας](#), σελίδα 45).

Δρόμοι και μονοπάτια περιπέτειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτεινόμενες διαδρομές. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε δεδομένα χάρτη για ορισμένες προτάσεις πορείας. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε την οδική σήμανση και τις οδικές συνθήκες ενώ οδηγείτε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκύψει ατύχημα και να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε δρόμους και μονοπάτια για οχήματα εκτός δρόμου με βάση το προφίλ του οχήματός σας. Τα μονοπάτια ① είναι χρωματικά κωδικοποιημένα με βάση την ευκολία πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε το  για να καθορίσετε ποιοι δρόμοι και ποια μονοπάτια περιπέτειας θα εμφανίζονται στο χάρτη.

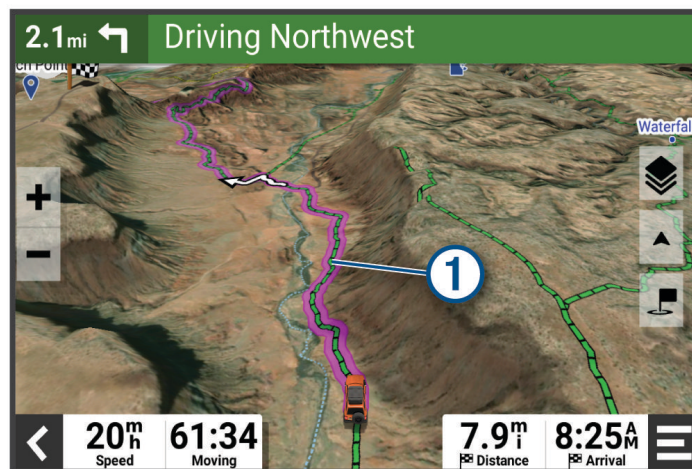

Πορείες ευθείας γραμμής

Σε περιοχές χωρίς καθορισμένους δρόμους ή μονοπάτια, η συσκευή σας καθοδηγεί στον προορισμό σας χρησιμοποιώντας μια ευθύγραμμη διαδρομή. Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλά σημεία για πλοήγηση σε πορεία μέσω περιοχών χωρίς δρόμους.



①	Απόσταση έως τον προορισμό.
②	Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
③	Ταχύτητα οχήματος.
④	Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
⑤	Επίπεδα χάρτη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό του χάρτη και να προσθέσετε τοπογραφικά στοιχεία και απεικόνιση BirdsEye στην προβολή του χάρτη σας.

Παράλειψη της επόμενης στάσης στην πορεία σας

Μπορείτε να παραλείψετε μια επερχόμενη τοποθεσία που προσθέσατε προηγουμένως στην πορεία σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε > **Ναι**.

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε > **Διακοπή**.

Διαδρομές

Το ίχνος είναι μια καταγραφή της διαδρομής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ώρα, τη θέση και το υψόμετρο.

Καταγραφή διαδρομών

Η λειτουργία εντοπισμού καταγράφει τη διαδρομή σας. Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία εντοπισμού, η συσκευή καταγράφει την τοποθεσία σας και ενημερώνει τη γραμμή της διαδρομής. Αν η συσκευή σας έχει αντιστοιχιστεί με έναν λογαριασμό Garmin Explore™, η συσκευή σας συγχρονίζει περιοδικά καταγεγραμμένες διαδρομές με την εφαρμογή.

1 Από το κύριο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά και επιλέξτε **Καταγραφή διαδρομής**.

2 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Πλοήγηση σε διαδρομή

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια αποθηκευμένη διαδρομή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore™ στη συσκευή σας.

1 Επιλέξτε > **Περιπέτεια** > **Explore** > **Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή.

3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Προβολή των συλλογών σας στον χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε το επίπεδο Συλλογές στο χάρτη, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread® και να συγχρονίσετε τη συσκευή με το λογαριασμό σας στην Garmin Explore™.

Μπορείτε να δείτε τις συλλογές Garmin Explore απευθείας στον χάρτη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να ενεργοποιήσετε το επίπεδο χάρτη συλλογών.

Αν δεν εκχωρήσετε μια κατηγορία συλλογών στα δεδομένα σας Garmin Explore, εμφανίζεται ως μη οργανωμένη συλλογή.

1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη** >  > **Συλλογές**.

2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες συλλογών από τη λίστα.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Οι συλλογές σας εμφανίζονται ως εικονίδια στον χάρτη.

Περιστροφή και κλίση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφαρμογή Περιστροφή και κλίση προορίζεται για την εμφάνιση των γωνιών του οχήματος με βάση μόνο τις βαθμονομημένες μετρήσεις. Η βαθμονόμηση της συσκευής είναι δική σας ευθύνη. Τυχόν αλλαγές στη θέση της συσκευής μετά τη βαθμονόμηση μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι μετρούμενες τιμές αποτελούν προτάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στις δικές σας καταχωρήσεις στη συσκευή. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται τακτικά και με προσοχή. Στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οφείλετε να περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές των μετρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα σφάλματα μετρήσεων, πρέπει πάντα να αφήνετε ένα περιθώριο ασφαλείας. Αν δεν υπολογίσετε σωστά το όχημα και το περιβάλλον μπορεί να προκληθεί ατύχημα που θα καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η γωνία περιστροφής ή κλίσης του οχήματος μπορεί να επηρεάσει την ευστάθειά του.

Βαθμονόμηση περιστροφής και κλίσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του οχήματός σας στο μηδέν οποιαδήποτε στιγμή.

1 Σταθμεύστε το όχημά σας σε μια οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.

2 Ρυθμίστε τη θέση της συσκευής μέσα στη βάση, ώστε να μπορείτε να βλέπετε με άνεση την οθόνη.

3 Από το κύριο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά και επιλέξτε **Περιστροφή και κλίση** > **Βαθμονόμηση**.

Οι τιμές περιστροφής και κλίσης επανέρχονται στις 0 μοίρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πρέπει να βαθμονομείτε την περιστροφή και την κλίση κάθε φορά που επανατοποθετείτε τη συσκευή.

Ρύθμιση γωνιών προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις γωνίες στις οποίες η συσκευή ενεργοποιεί την ειδοποίηση περιστροφής ή κλίσης. Η γνώση και η ρύθμιση της σωστής γωνίας περιστροφής και κλίσης για το όχημά σας είναι δική σας ευθύνη.

1 Από το κύριο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά και επιλέξτε **Περιστροφή και κλίση** >  > **Γωνίες προειδοποίησης**.

2 Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τις γωνίες προειδοποίησης περιστροφής ή κλίσης.

3 Επιλέξτε **Αποδοχή**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων για τις γωνίες

1 Από το κύριο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά και επιλέξτε **Περιστροφή και κλίση** > .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις περιστροφής και κλίσης, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις εφαρμογής περιστροφής και κλίσης**.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ηχητικές ειδοποιήσεις**.

Προβολή του αλτίμετρου, του βαρόμετρου και της πυξίδας

Η συσκευή περιέχει εσωτερικούς αισθητήρες αλτίμετρου, βαρόμετρου και πυξίδας με αυτόματη βαθμονόμηση.

Επιλέξτε **■** > **Περιπέτεια** > **ΑΒΠ**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το widget Αλτίμετρο ή Βαρόμετρο για να ανοίξετε την εφαρμογή ΑΒΠ.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για τη βελτίωση της ακρίβειας κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή αντικείμενα που επηρεάζουν μαγνητικά πεδία, όπως οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κτίρια ή εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στη βάση στήριξης, χρησιμοποιεί δεδομένα GPS για να προσδιορίσει την κατεύθυνση της πυξίδας σας. Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη βάση στήριξης, χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη πυξίδα για να δείχνει την κατεύθυνσή σας.

Κάθε φορά που αποσυνδέετε τη συσκευή από τη βάση στήριξης, η συσκευή σας ζητά να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα με μη αυτόματο τρόπο για να βελτιώσετε την ακρίβεια.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη βάση στήριξης και απομακρυνθείτε από αντικείμενα που επηρεάζουν μαγνητικά πεδία.
- 2 Από το κύριο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά και επιλέξτε **Αλτίμετρο > :** > **Ρύθμιση πυξίδας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ομαδική διαδρομή

Η συσκευή Tread® - Overland Edition υποστηρίζει ομαδικές διαδρομές με ραδιοεπικοινωνία με ένα αξεσουάρ Group Ride και ομαδικές διαδρομές με κινητά με την εφαρμογή Tread.

Οι ομαδικές διαδρομές με ραδιοεπικοινωνία υποστηρίζουν την κοινοποίηση τοποθεσίας, τα προκαθορισμένα μηνύματα κειμένου και, σε ορισμένες περιοχές, τη φωνητική επικοινωνία. Όλοι οι αναβάτες πρέπει να διαθέτουν ένα αξεσουάρ Group Ride και πρέπει να παραμένουν εντός εμβέλειας μεταξύ τους για να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την ομαδική διαδρομή.

Οι ομαδικές διαδρομές με κινητά υποστηρίζουν μόνο την κοινοποίηση τοποθεσίας. Οι αναβάτες σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά πρέπει να διατηρούν σύνδεση στο Internet στα τηλέφωνα τους για να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την ομαδική διαδρομή. Οι αναβάτες χωρίς συσκευή GPS μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμμετάσχουν σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread.

Μπορείτε να είστε ταυτόχρονα σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία και σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά.

Έναρξη ομαδικής διαδρομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική διαδρομή που σας επιτρέπει να επιλέξετε το ομαδικό ραδιοφωνικό κανάλι, να προβάλετε και να αφαιρέσετε αναβάτες που συμμετέχουν στην ομαδική διαδρομή σας και να ορίσετε το όνομα της ομαδικής διαδρομής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική διαδρομή χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη βάση ομαδικής διαδρομής, την εφαρμογή Tread® ή και τα δύο.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Έναρξη ομαδικής διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε μια ομαδική διαδρομή με αναβάτες που διαθέτουν βάση ομαδικής διαδρομής, επιλέξτε **Δημιουργία ομαδικής διαδρομής με ραδιοεπικοινωνία**.
 - Για να ξεκινήσετε μια ομαδική διαδρομή με αναβάτες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread, επιλέξτε **Δημιουργία ομαδικής διαδρομής με κινητά**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το ραδιοφωνικό κανάλι και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα αναβάτη σας και επιλέξτε **Τέλος**.

- 5 Πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.
Εφόσον συμμετέχουν αναβάτες στην ομαδική διαδρομή σας, τα ονόματά τους εμφανίζονται στη λίστα.
- 6 Επιλέξτε **Έναρξη**.
Η ομαδική διαδρομή ξεκινά μόλις όλοι οι αναβάτες συγχρονιστούν με την ομαδική διαδρομή.

Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή που δημιουργήθηκε από άλλον αναβάτη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή**.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.
 - Για να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία, επιλέξτε την ομαδική διαδρομή από το όνομα.
 - Για να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά, επιλέξτε **Συμμετοχή με αναγνωριστικό διαδρομής** και εισαγάγετε το αναγνωριστικό της διαδρομής.

Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε ξανά σε οποιαδήποτε από τις δέκα πιο πρόσφατες ομαδικές διαδρομές σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Πρόσφατες ομαδικές διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή και επιλέξτε **Συμμετοχή**.

Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία

Μπορείτε να προσθέσετε αναβάτες σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη**.
Εφόσον συμμετέχουν νέοι αναβάτες στην ομαδική διαδρομή, αυτοί εμφανίζονται στη λίστα.
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μετάδοση μηνύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε, μην στέλνετε και μην απαντάτε σε μηνύματα ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Μπορείτε να μεταδώσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στα μέλη της ενεργής ομαδικής διαδρομής που βρίσκονται στο εύρος του ασυρμάτου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα**.
- 4 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστολή**.

Μετάδοση θέσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αλληλεπιδράτε με την οθόνη για τη μετάδοση της θέσης σας ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Μπορείτε να μεταδώσετε μια τοποθεσία στα μέλη στην ενεργή ομαδική διαδρομή που βρίσκονται στο εύρος του ραδιοφώνου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα > Μετάδοση θέσης** και κατόπιν μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην απαντάτε σε ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για τις περισσότερες σελίδες εμφανίζεται μια ειδοποίηση, όταν η συσκευή λαμβάνει μια τοποθεσία ομαδικής διαδρομής ή ένα μήνυμα που μεταδίδεται. Μπορείτε επίσης να προβάλετε ειδοποιήσεις ομαδικής διαδρομής στην εφαρμογή Ομαδική διαδρομή.

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή** >  και κατόπιν επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβαση!** για να πλοηγηθείτε σε μια κοινόχρηστη τοποθεσία.

Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή** > .

Επεξεργασία ονόματος συμμετέχοντα: Σας επιτρέπει να ορίσετε το όνομά σας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής διαδρομής. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ετικέτες χάρτη συμμετεχόντων: Ορίζει την ετικέτα που εμφανίζεται σε κάθε ενεργό αναβάτη στον χάρτη.

Εμφάνιση διαδρομών στον χάρτη: Εμφανίζει την πορεία που ακολουθεί κάθε μέλος της ομαδικής διαδρομής στον χάρτη.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της ομαδικής διαδρομής στις προεπιλεγμένες τιμές. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ραδιοεπικοινωνία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ραδιοεπικοινωνία, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το αξεσουάρ Group Ride. Για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ Group Ride, μεταβείτε στο garmin.com.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ραδιοεπικοινωνία για να δημιουργείτε προεπιλογές ραδιοεπικοινωνίας και για να επιλέγετε κανάλια ραδιοεπικοινωνίας και κωδικούς εξάλειψης παρασίτων λήψης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή και την κεραία στη βάση Ομαδικής διαδρομής. Η συσκευή Tread® - Overland Edition διαμορφώνει τις ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας αυτόματα, όταν συμμετέχετε σε ή δημιουργείτε μια ομαδική διαδρομή.

Ρύθμιση προεπιλογής

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Περιπέτεια** > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες προεπιλογές, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε μια προεπιλογή από το μενού, επιλέξτε **Προκαθορισμένη ρύθμιση**.

Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Περιπέτεια** > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για μετακίνηση σε διαφορετικό κανάλι, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε ένα κανάλι MURS από το μενού, επιλέξτε **Κανάλι**.

Προσαρμογή φίμωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φίμωση και να αλλάξετε λειτουργίες φίμωσης για να φιλτράρετε τον ανεπιθύμητο θόρυβο και τις παρεμβολές στην περιοχή σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Περιπέτεια** > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επιλέξετε έναν κωδικό φίμωσης στην τρέχουσα λειτουργία, επιλέξτε  ή .

- Για να επιλέξετε μια λειτουργία φίμωσης, επιλέξτε **Ανοιχτό** ([Λειτουργίες φίμωσης, σελίδα 18](#)).

Λειτουργίες φίμωσης

Οι λειτουργίες φίμωσης σας επιτρέπουν να φιλτράρετε κοντινούς χρήστες ραδιοεπικοινωνίας στο ίδιο κανάλι με εσάς.

Ανοιχτό: Επιτρέπει μια συμβατική ρύθμιση φίμωσης για να φιλτράρετε τα παράσιτα. Μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο φίμωσης για να φιλτράρετε τον ανεπιθύμητο θόρυβο.

CTCSS: Το Σύστημα φίμωσης συνεχών κωδικοποιημένων τόνων (CTCSS) χρησιμοποιεί έναν μη ακουστό τόνο χαμηλής συχνότητας πριν από κάθε μετάδοση για να φιλτράρει τον ανεπιθύμητο θόρυβο. Μπορείτε να ακούσετε μόνο άλλα άτομα στο ίδιο ραδιοφωνικό κανάλι που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα τόνου CTCSS με εσάς.

DCS: Η Φίμωση ψηφιακού κωδικού (DCS) χρησιμοποιεί ψηφιακούς κωδικούς πριν από κάθε μετάδοση για να φιλτράρει τον ανεπιθύμητο θόρυβο. Μπορείτε να ακούσετε μόνο άλλα άτομα στο ίδιο ραδιοφωνικό κανάλι που χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό DCS με εσάς.

Οι λειτουργίες φίμωσης CTCSS και DCS μειώνουν ελαφρώς την εμβέλεια του ασυρμάτου σας.

Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο > Προκαθορισμένη ρύθμιση > .
- 2 Επιλέξτε  ή  για να επιλέξετε έναν κωδικό καναλιού και φίμωσης.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή ηχητικού σήματος Roger

Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό σήμα που αναπαράγουν άλλες συσκευές όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

- 1 Επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο >  > Ηχητικό σήμα Roger.
- 2 Επιλέξτε ηχητικό σήμα Roger.
Η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο >  > **Ναι**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια ομιλίας για χρήση με συμβατά ακουστικά Bluetooth®. Αυτή η ενέργεια σας επιτρέπει να μεταδώσετε τη φωνή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής κλήσης στα ακουστικά σας.

- 1 Επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο >  > **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών.**
- 2 Αν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών.**
- 4 Επιλέξτε .

Μετάδοση της φωνής σας

Για να μπορέσετε να μεταδώσετε τη φωνή σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας Tread® - Overland Edition με συμβατά ακουστικά Bluetooth® ή να συνδέσετε το μικρόφωνο παλάμης.

Μπορείτε να μεταδώσετε τη φωνή σας μέσω του ραδιοφώνου, χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο μικρόφωνο παλάμης ή συμβατά ακουστικά Bluetooth.

Ορίστε μια επιλογή:

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας στο πλάι του συνδεδεμένου μικροφώνου παλάμης.
- Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο > **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε.**
- Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα φωνητικής κλήσης στα συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 18](#)).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παύσης ή διακοπής για να κλείσετε χειροκίνητα το ραδιόφωνο.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα ([Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας, σελίδα 19](#)).

Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου

1 Επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο > .

2 Χρησιμοποιήστε τις γραμμές ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Περιπέτεια > Ραδιόφωνο > .

Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών: Επιτρέπει τη μετάδοση φωνής χρησιμοποιώντας το κουμπί ομιλίας στα συμβατά ακουστικά σας.

Ηχητικό σήμα Roger: Ρυθμίζει το ηχητικό σήμα Roger που αναπαράγει η συσκευή όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου και τις προεπιλογές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Λειτουργίες inReach®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απαιτείται ενεργή δορυφορική συνδρομή για τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Αν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες inReach, όπως τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων, SOS, παρακολούθησης και Καιρός inReach™.

Μηνύματα

Η συσκευή Tread® - Overland Edition στέλνει και λαμβάνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium®. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υποστηρίζει SMS, μια διεύθυνση email ή σε κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία inReach®. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει τις λεπτομέρειες θέσης σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

Αποστολή προκαθορισμένου μηνύματος inReach®

Τα προκαθορισμένα μηνύματα έχουν προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες. Πρέπει να καθορίσετε τα προκαθορισμένα μηνύματα μέσω του ιστοτόπου της Garmin Explore™ στη διεύθυνση explore.garmin.com.

- 1 Επιλέξτε **inReach > Προεπιλογές**.
- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστολή**.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Επιλέξτε **inReach > Σύνταξη**.
- 2 Επιλέξτε **Προς:** και προσθέστε μία ή περισσότερες επαφές.
- 3 Επιλέξτε **Μήνυμα:** και εισαγάγετε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Επιλέξτε **inReach**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία και πατήστε **Απάντηση**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα προκαθορισμένο μήνυμα, επιλέξτε ένα γρήγορο μήνυμα κειμένου από το πάνω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε γρήγορα μηνύματα κειμένου στον ιστότοπο του Garmin Explore™.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, εισαγάγετε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Έλεγχος για μηνύματα

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή σας ελέγχει για τυχόν απαντήσεις για διάστημα 10 λεπτών. Η συσκευή ελέγχει επίσης για τυχόν νέα μηνύματα κάθε ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης inReach, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για μηνύματα κάθε φορά που συμπληρώνεται το διάστημα παρακολούθησης που έχετε ορίσει.

Για να λαμβάνετε μηνύματα, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό και να έχει στο οπτικό πεδίο της έναν δορυφόρο όταν κάνει έλεγχο για μηνύματα.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

Επιλέξτε **inReach > Έλεγχος**.

Πλοήγηση σε τοποθεσία μηνύματος

Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα από άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach, το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας. Για αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία από την οποία εστάλη το μήνυμα.

- 1 Πατήστε **inReach** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 2 Επιλέξτε ένα μήνυμα με πληροφορίες τοποθεσίας και πατήστε **Μετάβαση!**.

Διαγραφή μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **inReach**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή > Ναι**.

Παρακολούθηση inReach®

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή Tread® - Overland Edition που διαθέτετε, για να καταγράφετε σημεία της διαδρομής και να τα μεταδίδετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium® στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα αποστολής. Τα σημεία διαδρομής εμφανίζονται στον ιστότοπο Garmin Explore™ και στη σελίδα παρακολούθησης MapShare™.

Έναρξη παρακολούθησης

Επιλέξτε **inReach > **.

Διακοπή εντοπισμού

Επιλέξτε **inReach > **.

Η διακοπή εντοπισμού διακόπτει επίσης την καταγραφή δραστηριότητας.

Κοινοποίηση της ιστοσελίδας MapShare σας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το MapShare στη διεύθυνση explore.garmin.com.

Μπορείτε να κοινοποιήσετε σε άλλα άτομα ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα MapShare σας. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνύματός σας.

- 1 Επιλέξτε **inReach >  > Αποστολή MapShare**.
- 2 Επιλέξτε **Προς:** και προσθέστε μία ή περισσότερες επαφές.
- 3 Επιλέξτε **Μήνυμα:** και εισαγάγετε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach®

Επιλέξτε **inReach > **.

Συγχρονισμός παρακολούθησης: Ρυθμίζει τη συσκευή για ταυτόχρονη χρήση της παρακολούθησης διαδρομής και της παρακολούθησης inReach.

Αυτόματο ίχνος: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Αποστολή διαστήματος: Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου όταν κινείστε. Αν έχετε επαγγελματικό πρόγραμμα, μπορείτε να προσδιορίσετε το διάστημα όταν είστε ακινητοποιημένος.

SOS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Tread® - Overland Edition για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin ResponseSM και να ζητήσετε βοήθεια. Με

το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία SOS, μην την απενεργοποιήσετε ή μην επιχειρήσετε να την απενεργοποιήσετε. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να εμποδίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και να καθυστερήσει η λήψη βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- 1 Ανοίξτε τη θυρίδα SOS στη συσκευή ①.



- 2 Πατήστε το κουμπί SOS ②.
- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.
Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.
- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.
Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά όταν κινείστε και κάθε 30 λεπτά όταν είστε ακινητοποιημένοι.

Ακύρωση διάσωσης SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε μια διάσωση SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Συγχρονισμός δεδομένων inReach®

Μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα από το λογαριασμό explore.garmin.com στη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής Garmin Explore™. Αφού κάνετε τροποποιήσεις στα δεδομένα σας, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα επικοινωνίας, τις επαφές, στα προκαθορισμένα μηνύματα ή στα γρήγορα μηνύματα κειμένου, πρέπει να τα συγχρονίσετε με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά.

Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε δεδομένα όπως συλλογές, σημεία, πορείες και διαδρομές ενημερώνονται αυτόματα.

Τώρα μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με τη συσκευή Tread® - Overland Edition.

Επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε επαφές στη συσκευή Tread® - Overland Edition.

Προσθήκη επαφής

- 1 Επιλέξτε **inReach** >  > **Επαφές inReach** > **Νέα επαφή**.
- 2 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία επαφής

- 1 Επιλέξτε **inReach** >  > **Επαφές inReach**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή επαφής

- 1 Επιλέξτε **inReach** >  > **Επαφές inReach**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε  > **Ναι**.

Χρήση και ιστορικό δεδομένων

Μπορείτε να βλέπετε λεπτομέρειες προγράμματος, καθώς και τη χρήση δεδομένων στη συσκευή Tread® - Overland Edition.

Προβολή προγραμμάτων και λεπτομερειών χρήσης

Επιλέξτε **inReach** >  > **Σχετικά με αυτήν τη συσκευή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 43*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.

2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επίπεδα χάρτη, όπως τοπογραφικά στοιχεία και απεικονίσεις BirdsEye, επιλέξτε .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
- Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2-D" και "3-D", επιλέξτε .
- Για να ανοίξετε τον προγραμματιστή πορείας, επιλέξτε   (*Προγραμματιστής πορείας, σελίδα 32*).
- Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή, επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση!** (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 43*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας (*Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 45*).

Σίγαση: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική οδό (*Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 25*).

Μπροστά σας: Εμφανίζει προσεχείς τοποθεσίες κατά μήκος της διαδρομής ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 25*).

Υψόμετρο: Εμφανίζει τις αλλαγές υψομέτρου μπροστά.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 26*). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 25*).

Καταγραφή διαδρομής: Εμφανίζει τα δεδομένα παρακολούθησης για την ενεργή πορεία σας.

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 44*).

Phone: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (*Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 41*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει πρόσφατες έξυπνες ειδοποιήσεις από το συνδεδεμένο τηλέφωνό σας.

Περιστροφή και κλίση: Εμφανίζει την τρέχουσα γωνία του οχήματός σας (*Περιστροφή και κλίση, σελίδα 14*).

Ομαδική διαδρομή: Εμφανίζει την απόσταση και την κατεύθυνση των μελών της ομαδικής διαδρομής σας (*Ομαδική διαδρομή, σελίδα 15*).

Περιβαλλοντικές ζώνες: Εμφανίζει της προσεχείς περιβαλλοντικές ζώνες που ισχύουν για το όχημά σας.

inReach: Επιτρέπει την προβολή και αποστολή μηνυμάτων inReach®, καθώς και την έναρξη της παρακολούθησης inReach (*Λειτουργίες inReach®, σελίδα 20*).

Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από το χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.

Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

- 3 Επιλέξτε .

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση!**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.

- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων για πληροφορίες ταξιδιού.
- 3 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι Α και τα συνολικά δεδομένα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού Β** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή επερχόμενων αλλαγών υψομέτρου

Μπορείτε να προβάλλετε επερχόμενες αλλαγές υψομέτρου κατά μήκος της πορείας σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε ή να προβλέψετε απότομες ανηφορικές ή κατηφορικές κλίσεις.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Υψόμετρο**.
- 2 Επιλέξτε το χάρτη για να τον επεκτείνετε στην πλήρη οθόνη.
Η συσκευή εμφανίζει το τρέχον υψόμετρο και έναν χάρτη με το υψόμετρο έναντι της απόστασης.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **+** ή **-** για να αλλάξετε το εύρος απόστασης του χάρτη.
 - Επιλέξτε τα βέλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο χάρτη.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης](#), σελίδα 48).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επίπεδα**.
- 2 Στην ενότητα **Τύπος χάρτη**, επιλέξτε έναν τύπο χάρτη.
Με ορισμένους τύπους χαρτών, μπορείτε να επιλέξετε  > **Υβριδικός χάρτης** για να συνδυάσετε δύο τύπους χαρτών.

Ο χάρτης Δορυφορική απεικόνιση εμφανίζει δορυφορικές εικόνες μόνο για περιοχές όπου έχετε κατεβάσει δορυφορικές εικόνες (*Λήψη περιεχομένου Outdoor Maps+, σελίδα 27*).

- 3 Στην ενότητα **Λεπτομέρειες χάρτη**, επιλέξτε τους τύπους πληροφοριών που θέλετε να εμφανίσετε πάνω στον χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα επίπεδα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Η ενεργοποίηση ενός επιπέδου απενεργοποιεί αυτόματα οποιαδήποτε μη συμβατά επίπεδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα επίπεδα χάρτη απαιτούν συνδρομή Outdoor Maps+.

Λήψη περιεχομένου Outdoor Maps+

Για να κατεβάσετε περιεχόμενο Outdoor Maps+, πρέπει να αγοράσετε μια συνδρομή Outdoor Maps+. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/outdoormap για περισσότερες πληροφορίες.

Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στο Wi-Fi® για να κατεβάσετε περιεχόμενο Outdoor Maps+ (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 59*).

Για να δείτε περιεχόμενο Outdoor Maps+ στον χάρτη, πρέπει να κατεβάσετε το περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα επίπεδα Outdoor Maps+ είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Διαχείριση χαρτών** > **Outdoor Maps+** > **Λήψη χαρτών**.
- 2 Σύρετε τον χάρτη και τσιμπήστε με δύο δάχτυλα για μεγέθυνση και σμίκρυνση στον χάρτη μέχρι το επισημασμένο ορθογώνιο να καλύπτει την περιοχή για την οποία θέλετε να κατεβάσετε δεδομένα χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καθώς αλλάζετε το μέγεθος της περιοχής, το συνολικό μέγεθος λήψης και η τρέχουσα χρήση δίσκου εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

- 3 Επιλέξτε το .
- 4 Επιλέξτε κάθε επίπεδο χάρτη που θέλετε να κατεβάσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε ●●● για να δείτε πληροφορίες σχετικά με κάθε επίπεδο χάρτη. Τα επιλεγμένα επίπεδα χάρτη επισημαίνονται με ένα σημάδι ελέγχου.

- 5 Επιλέξτε .
- 6 Επιλέξτε το  για να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης.
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ κατεβάζει το περιεχόμενο Outdoor Maps+.

Προβολή του υπομνήματος χάρτη

Τα στοιχεία σε κάθε επίπεδο χάρτη είναι χρωματικά κωδικοποιημένα, για να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πληροφορίες. Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα χάρτη, για να δείτε τι αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα.

Επιλέξτε  > .

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί χάρτη.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αντικαταστήσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε ένα κουμπί χάρτη για προβολή.
 - Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση πορείας στην πάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με το Βορρά στην πάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

- Επιλέξτε **Αυτόματο Ζουμ σε ομάδα** για αυτόματη ρύθμιση του ζουμ, ώστε να είναι ορατοί στο χάρτη όλοι οι αναβάτες της ομάδας, όταν η διαδρομή είναι ομαδική.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εντοπισμός σκύλου

Με τις δυνατότητες εντοπισμού σκύλου, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συμβατή συσκευή χειρός εντοπισμού σκύλου Garmin® στη συσκευή Tread® - Overland Edition που διαθέτετε. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σημείο όπου βρίσκονται οι σκύλοι σας, να δείτε την τρέχουσα κατάσταση και την τοποθεσία τους και να παρατηρήσετε την απόσταση που έχουν διανύσει.

Λήψη δεδομένων από τη συσκευή χειρός σας

Για να λάβετε δεδομένα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μετάδοσης στη συσκευή χειρός σκύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής χειρός σκύλου.

Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός σκύλου σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 πόδια) από τη συσκευή Tread® - Overland Edition.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η συσκευή Tread - Overland Edition λαμβάνει δεδομένα από μία συμβατή συσκευή χειρός σκύλου κάθε φορά. Διατηρήστε απόσταση μεγαλύτερη από 3 μέτρα (10 πόδια) από άλλες συσκευές χειρός σκύλου ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα μετάδοσης σε συσκευές χειρός σκύλου από τις οποίες δεν θέλετε να λαμβάνετε δεδομένα.

Οι συσκευές συνδέονται και συγχρονίζονται αυτόματα.

Παρακολούθηση των σκύλων σας

1 Επιλέξτε > Περιπέτεια > Παρακολούθηση σκύλων.

Οι σκύλοι που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συσκευή χειρός σκύλου εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

Η θέση του σκύλου και το αρχείο καταγραφής διαδρομής εμφανίζονται στο χάρτη.

3 Επιλέξτε **Μετάβαση!** για να πλοηγηθείτε στο σημείο που βρίσκεται ο σκύλος σας.

Εικονίδια κατάστασης σκύλου

Τα εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση και τη θέση των σκύλων σας.

	Κάθεται
	Τρέχει
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
	Άγνωστη*
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας κολάρου
	Η σύνδεση με το κολάρο διακόπηκε.
	Η λήψη σήματος GPS από το κολάρο διακόπηκε.

*Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι το κολάρο δεν λαμβάνει δορυφορικό σήμα και ότι η συσκευή χειρός δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του σκύλου.

Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη

1 Κατά την προβολή του χάρτη, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Η συσκευή κάνει ζουμ για να εμφανίσει όλους τους σκύλους σας στην οθόνη.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας


Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

Επιλέξτε **☰** > **Εργαλεία** > **Εγχειρίδιο κατόχου**.

Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Χάρη στο Media Player, η συσκευή μπορεί να χειρίζεται το τρέχον πολυμέσο αναπαραγωγής από μια εφαρμογή πολυμέσων στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ανοίξετε το Media Player ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας **☰** > **Εργαλεία** > **Μουσική** από το κύριο μενού.

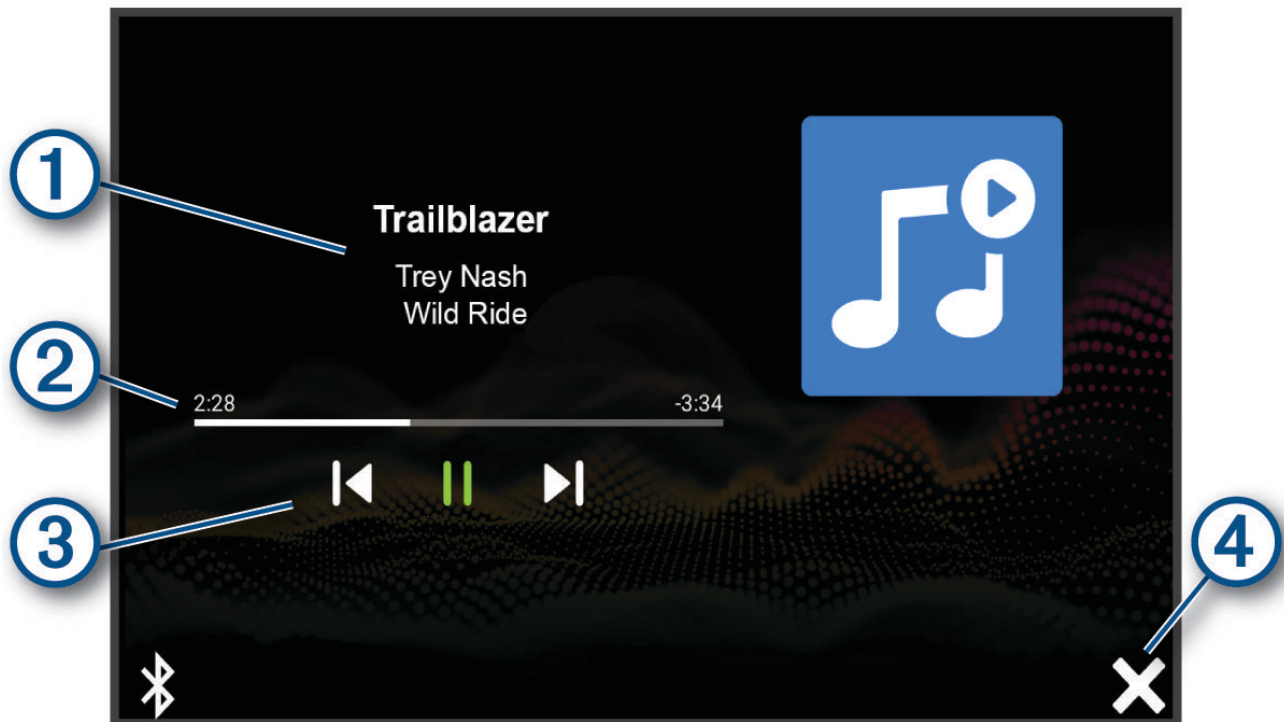

- | | |
|---|---|
| 1 | Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πολυμέσο αναπαραγωγής, όπως τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τον σταθμό ή το κανάλι. |
| 2 | Πρόοδος μέσω του στοιχείου του τρέχοντος πολυμέσου. |
| 3 | Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Τα στοιχεία ελέγχου αλλάζουν με βάση την υπηρεσία που παρέχει το πολυμέσο. |
| 4 | Επιλέξτε την απόκρυψη ή σμίκρυνση του Media Player. |

Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη

Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.

1 Ανοίξτε το χάρτη.

2 Επιλέξτε **☰** > **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**.

Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

Λειτουργία Great Rides

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακολουθείτε διαδρομές και πορείες που δημιουργούνται από τρίτους. Η Garmin® δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ενημέρωση

των πορειών που δημιουργούνται από τρίτους. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από τις εν λόγω πορείες γίνεται με δική σας ευθύνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαδρομές Great Ride για να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να πλοηγηθείτε σε δημοφιλείς διαδρομές. Μπορείτε να αξιολογείτε διαδρομές και να μοιράζεστε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread® στο smartphone σας.

Προσθήκη σελιδοδείκτη σε διαδρομή

Μπορείτε να προβάλετε και να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε διαδρομές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread® στο smartphone σας. Οι διαδρομές με σελιδοδείκτες συγχρονίζονται αυτόματα με τη συσκευή πλοήγησής σας Tread - Overland Edition όσο αυτή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread.

- 1 Από την εφαρμογή Tread στο smartphone σας, επιλέξτε  > **Διαδρομές Great Ride**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε μια λίστα με δημοφιλείς διαδρομές στην περιοχή σας, επιλέξτε **Κορυφαίες διαδρομές**.
 - Για να δείτε μια λίστα με κοντινές διαδρομές, επιλέξτε **Κοντά**.
- 3 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

Συγχρονισμός στη λειτουργία Great Rides

Οι διαδρομές με σελιδοδείκτη συγχρονίζονται αυτόματα όταν ανοίγετε την εφαρμογή Διαδρομές Great Ride στη συσκευή πλοήγησης Tread® - Overland Edition ενώ είστε συνδεδεμένοι με την εφαρμογή Tread στο smartphone σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαδρομές Great Ride**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .

Πλοήγηση σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη

Για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη, πρέπει να συγχρονίσετε την εφαρμογή Διαδρομές Great Ride στη συσκευή πλοήγησης Tread® - Overland Edition με την εφαρμογή Tread στο smartphone σας ([Συγχρονισμός στη λειτουργία Great Rides, σελίδα 31](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Διαδρομές Great Ride**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 3 Επιλέξτε το σημείο εκκίνησης για τη διαδρομή σας και πατήστε **Μετάβαση!**.
- 4 Επιλέξτε τον επόμενο προορισμό και πατήστε **OK**.
Η συσκευή υπολογίζει μια διαδρομή προς το σημείο εκκίνησης που επιλέξατε.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Αφού πλοηγηθείτε σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη, μπορείτε να αξιολογήσετε τη διαδρομή και να μοιραστείτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread στο smartphone σας.

Άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye

Η άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye παρέχει απεικόνιση χαρτών υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα λήψης, η οποία συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες και τοπογραφικούς χάρτες βασισμένους σε εικόνες ράστερ. Μπορείτε να κατεβάσετε την άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, ενώ είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi®.

Λήψη άμεσης δορυφορικής απεικόνισης BirdsEye

Για να κατεβάσετε άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, πρέπει να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 59](#)).

Αν έχετε ενεργή συνδρομή Outdoor Maps+, πρέπει να κατεβάσετε τη δορυφορική απεικόνιση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαχείρισης χαρτών ([Λήψη περιεχομένου Outdoor Maps+, σελίδα 27](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Περιπέτεια** > **BirdsEye Direct**.
- 2 Επιλέξτε **Outdoor Maps+** > **Λήψη δορυφορικής απεικόνισης**.
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το  και κάντε αναζήτηση για μια τοποθεσία.
- 4 Κάντε ζουμ και κύλιση στον χάρτη για να δείτε την περιοχή για την οποία θέλετε να έχετε δορυφορική απεικόνιση.
- 5 Επιλέξτε .

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια πορεία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές στάσεις και σημεία σχεδιασμού πορείας και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής πορείας** > .
- 2 Αναζητήστε ή επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη ως το σημείο εκκίνησης αυτής της πορείας.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια μέθοδο υπολογισμού πορείας για το τμήμα της πορείας.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν το επόμενο σημείο κατά μήκος της πορείας σας είναι μια στάση, επιλέξτε **Διακοπή**.
 - Αν το επόμενο σημείο στην πορεία σας είναι ένα σημείο σχεδιασμού πορείας, επιλέξτε **Διαμόρφωση**.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε επιπλέον στάσεις ή σημεία σχεδιασμού πορείας.
Η τελευταία στάση που προσθέτετε είναι ο προορισμός πορείας.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων και των σημείων σχεδιασμού πορείας κατά μήκος της πορείας.
- 7 Αφού ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό της πορείας, επιλέξτε .

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα**.
- 4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για αλλαγή της τοποθεσίας, επιλέξτε  και εισαγάγετε μια νέα τοποθεσία.
 - Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία μετά την επιλεγμένη τοποθεσία, επιλέξτε .
 - Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε .

Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.
 - Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού πορείας, πατήστε ένα τμήμα πορείας, επιλέξτε αρχικά **Εισαγωγή** > **Διαμόρφωση** και μετά μία τουλάχιστον τοποθεσία.
- 5 Επιλέξτε το  για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας.
- 6 Επιλέξτε .

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Επεξεργασία της ενεργής πορείας σας

- 1 Σύρετε τον χάρτη για να αποκαλύψετε το εικονίδιο .
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναυπολογίσετε την πορεία προς την επόμενη στάση σας χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μέθοδο υπολογισμού πορείας, επιλέξτε τη νέα μέθοδο υπολογισμού.
 - Για να προσθέσετε μια στάση ή ένα σημείο σχεδιασμού πορείας πριν την επόμενη στάση σας, επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Μπορείτε να επιλέξετε  για να αναζητήσετε μια τοποθεσία ή μπορείτε να επιλέξετε ένα σημείο στον χάρτη για να το προσθέσετε στην πορεία σας.
 - Για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων και των σημείων σχεδιασμού πορείας κατά μήκος της πορείας σας, επιλέξτε .
- 4 Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της πορείας σας, επιλέξτε .

Αποθήκευση της ενεργής πορείας σας

- 1 Σύρετε τον χάρτη για να αποκαλύψετε το εικονίδιο .
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε την πορεία.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε το όνομα της πορείας και επιλέξτε **Τέλος**.

TracBack®

Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής

Η λειτουργία TracBack καταγράφει το πιο πρόσφατο τμήμα στο οποίο κινηθήκατε. Μπορείτε να ακολουθήσετε ξανά την πρόσφατη διαδρομή σας αντίστροφα και να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη τοποθεσία.

- 1 Επιλέξτε  > **Περιπέτεια** > **TracBack**.
Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως πορεία

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσφατη διαδρομή σας ως πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή πορείας ([Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία, σελίδα 32](#)).

- 1 Επιλέξτε **TracBack**.
Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση ως πορεία**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread®, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Καιρός**.
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
- 2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Καιρός > Τρέχουσα θέση.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
 - Για να προσθέσετε μια αγαπημένη πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο θα εκτελείται η εφαρμογή Tread® ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Μετεωρολογικό ραντάρ.
- 2 Επιλέξτε το εικονίδιο  για να μετακινήσετε τον χάρτη ραντάρ.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο θα εκτελείται η εφαρμογή Tread® ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να δείτε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας ή κοντά σε μια επιλεγμένη πόλη.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Καιρός.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε  > Ειδοποιήσεις καιρού.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο θα εκτελείται η εφαρμογή Tread® ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Καιρός.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε  > Συνθήκες δρόμου.


Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για ταξίδι μετ' επιστροφής χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη τοποθεσία εκκίνησης και μια καθορισμένη απόσταση ή διάρκεια ή έναν καθορισμένο προορισμό.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Ταξίδι μετ' επιστροφής.
- 2 Επιλέξτε **Θέση εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή απόστασης**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση την απόσταση.
 - Επιλέξτε **Επιλογή διάρκειας**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση το χρόνο.
 - Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση μια καθορισμένη τοποθεσία.
- 6 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 7 Εισαγάγετε μια απόσταση/διάρκεια ή έναν προορισμό.
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν εισαγάγετε μια απόσταση ή διάρκεια, επιλέξτε **Τέλος**.
 - Αν καθορίσατε έναν προορισμό, επιλέξτε **Επιλογή**.

- 9 Επιλέξτε **Προσθήκη κατεύθυνσης**.
- 10 Επιλέξτε μια κατεύθυνση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επόμενο**.
- 11 Επιλέξτε **Τύπος δρόμου**.
- 12 Επιλέξτε τύπο δρόμου και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 13 Επιλέξτε **Υπολογισμός**.
- 14 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε  για να δείτε στατιστικά στοιχεία για το υψόμετρο κατά μήκος της διαδρομής σας.
 - Επιλέξτε  για να διαμορφώσετε τη διαδρομή σας.
 - Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.
- 15 Επιλέξτε μια διαδρομή και πατήστε **Μετάβαση!**.

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

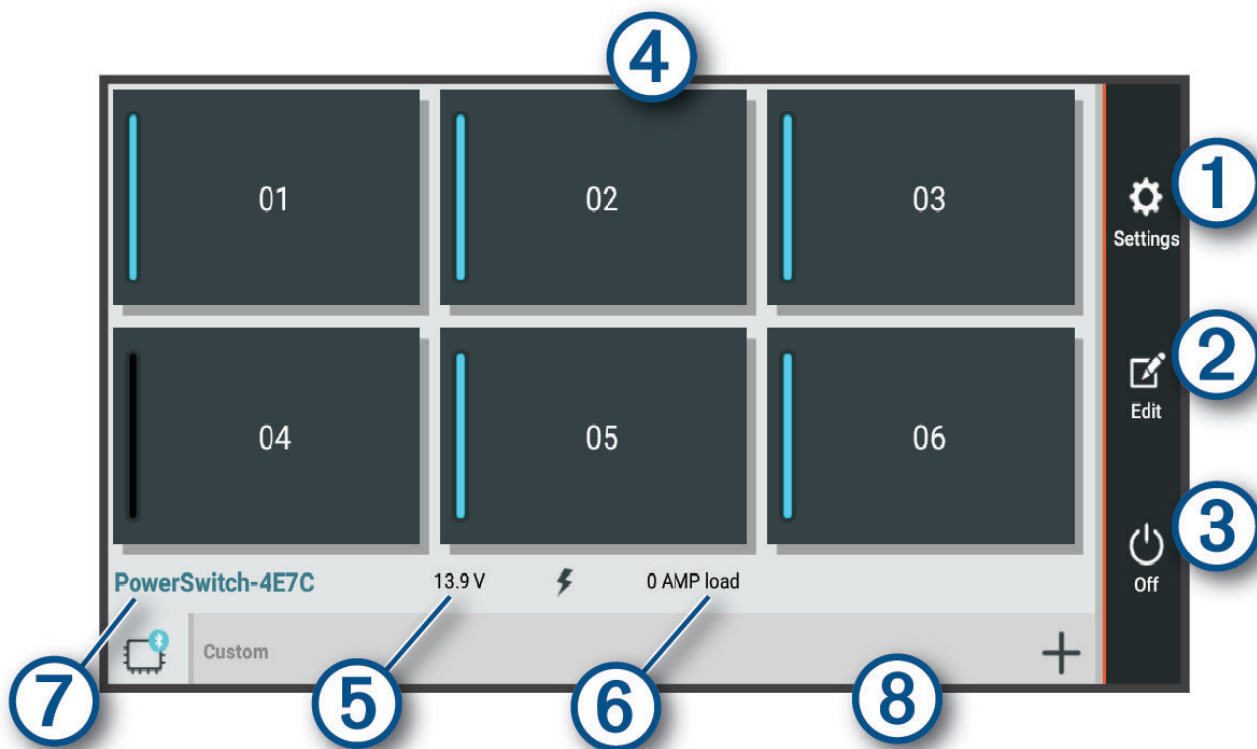

① 	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② 	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ 	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™ για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε .

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch™ που διαθέτετε ([Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου, σελίδα 68](#)).

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch™. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας.

- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:

- Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9** Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
- Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10** Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11** Επιλέξτε .
- 12** Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
- Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1** Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2** Επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3** Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετέ το σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1** Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2** Επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3** Ορίστε μια επιλογή:
- Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρουτίνες

Οι ρουτίνες αυτοματοποιούν τη συσκευή Garmin PowerSwitch™ που διαθέτετε. Όταν ορίζετε μια ρουτίνα στη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin®, αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα διακόπτες όταν πληρούνται οι συνθήκες της ρουτίνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ρουτίνα, ώστε να ενεργοποιείται ένας διακόπτης σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή όταν το αυτοκίνητό σας αναπτύσσει συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ρουτίνες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προσθήκη ρουτίνας

- 1** Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2** Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ρουτίνας**.
- 3** Επιλέξτε **Πότε**.
- 4** Επιλογή εναύσματος:
- Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται, όταν το όχημά σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα > Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα όρια ταχύτητας.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ώρα > Επόμενο** και εισαγάγετε μια ώρα.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται την ανατολή του ηλίου, επιλέξτε **Ανατολή ηλίου**.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται τη δύση του ηλίου, επιλέξτε **Δύση ηλίου**.
- 5** Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 6** Επιλέξτε μια συσκευή, έναν διακόπτη, μια ενέργεια και μια λειτουργία κουμπιού.
- 7** Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εργαλείο μείωσης φωτεινότητας.
- 8** Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το έναυσμα για τη ρουτίνα, επιλέξτε **Πότε** και επιλέξτε ένα έναυσμα.
 - Για να αλλάξετε μια ενέργεια, επιλέξτε  στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τη.
 - Για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ρουτίνα, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** και εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να διαγράψετε.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η εφαρμογή Tread® επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 48](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 33](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο σετ ακουστικών Bluetooth®.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Bluetooth® Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας

Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.

Επιλέξτε  > **Bluetooth**.

- Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και ενεργή για τη συγκεκριμένη συσκευή.

	Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
	Έξυπνες ειδοποιήσεις
	Tread® Λειτουργίες και υπηρεσίες

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Tread® - Overland Edition που διαθέτετε με το smartphone σας και την εφαρμογή Tread, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 39](#)).

- Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Tread.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Tread - Overland Edition, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Tread.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin® και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών

- Μετά την αρχική σύζευξη, οι δύο συσκευές μπορούν να συνδέονται αυτόματα κάθε φορά που τις ενεργοποιείτε.
- Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, αυτή επιχειρεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά.

- Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή κατά την ενεργοποίησή της.
- Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι λειτουργίες Bluetooth® που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth, σελίδα 42](#)).

Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth®

- 1 Τοποθετήστε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο σε απόσταση μικρότερη από 10 m (33 πόδια) από τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- 3 Στα ακουστικά ή στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth.
- 4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth** > **Pair new device**.
Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
- 5 Επιλέξτε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο από τη λίστα.
- 6 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Σύζευξη**.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread®, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Tread - Overland Edition, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Tread® ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **ΟΚ**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή** > **Αναπαραγωγή**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Tread® ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε  ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο.

Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Έξυπνες ειδοποιήσεις**.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα έτσι σε συσκευή hands-free. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Τηλέφωνο**.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε κάποιον αριθμό, επιλέξτε  πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, πατήστε , επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής και κατόπιν έναν αριθμό για κλήση.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε  και επιλέξτε μια επαφή.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από οποιαδήποτε οθόνη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Κλήση σε εξέλιξη στο Navigator**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth® και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις επαφές ως προεπιλογές στο πληκτρολόγιο κλήσης. Επιτρέπει τη γρήγορη κλήση του αριθμού τηλεφώνου του σπιτιού σας, των μελών της οικογένειάς σας ή των επαφών που καλείτε συχνά.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Τηλέφωνο**.

- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .

- 3 Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο αριθμό, όπως **Προεπιλογή 1**.
- 4 Πατήστε **OK** και μετά επιλέξτε μια επαφή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε Bluetooth® λειτουργίες όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις, ο ήχος πολυμέσων και οι live υπηρεσίες για το αντιστοιχισμένο smartphone σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία, για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Tread® για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή Tread - Overland Edition.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Tread.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες εφαρμογών smartphone.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®

Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή Apple, μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή Tread® - Overland Edition μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Έξυπνες ειδοποιήσεις** > .
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth® για τα ακουστικά σας

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με τα ακουστικά σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών και πατήστε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.
 - Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο των τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Τηλεφωνικές κλήσεις**.
 - Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της ροής πολυμέσων, επιλέξτε **Ήχος πολυμέσων**.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth®

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Tread® στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή αντιστοιχισμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και πατήστε **Forget**.

Πλοήγηση με τη χρήση οδών

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κάντε αναζήτηση για μια θέση.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβαση!**.
 - Για να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Υ** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία. Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της πορείας, επιλέξτε **Υ > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 45*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 43*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 45*).


Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

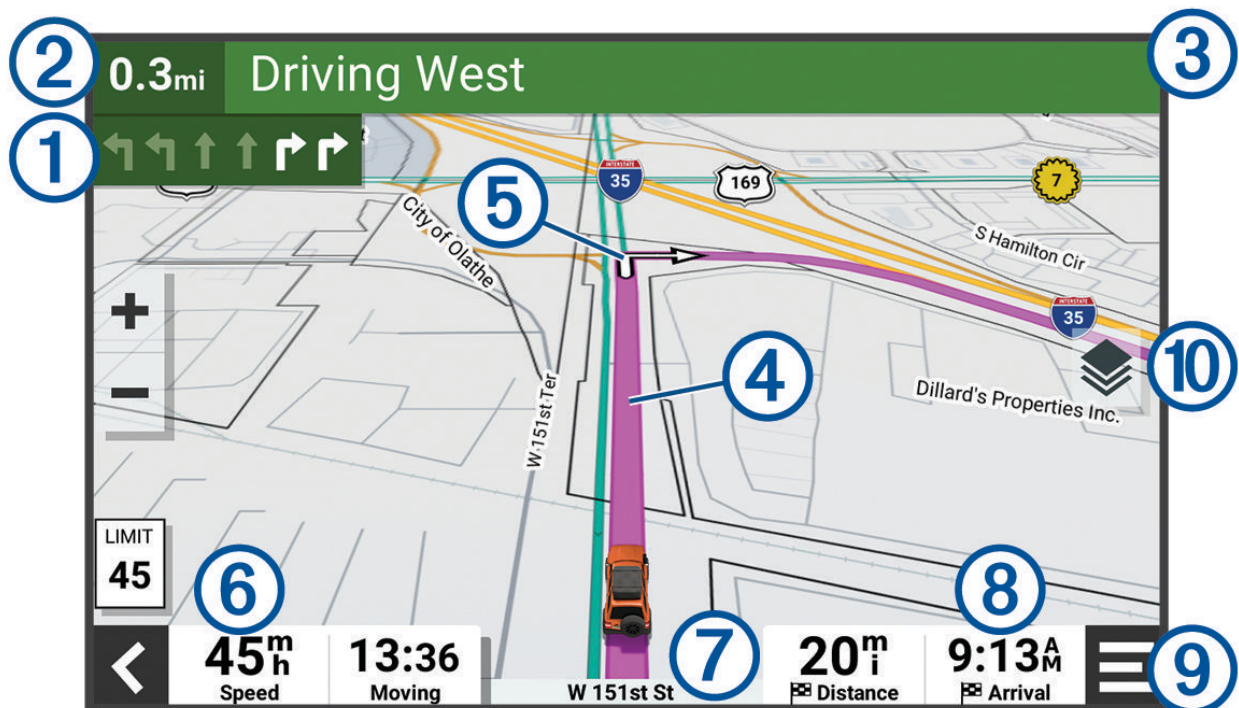

①	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
②	Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
③	Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
④	Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
⑤	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
⑥	Ταχύτητα οχήματος.
⑦	Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
⑧	Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει.
⑨	Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
⑩	Επίπεδα χάρτη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό του χάρτη και να προσθέσετε τοπογραφικά στοιχεία και απεικόνιση BirdsEye στην προβολή του χάρτη σας.

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

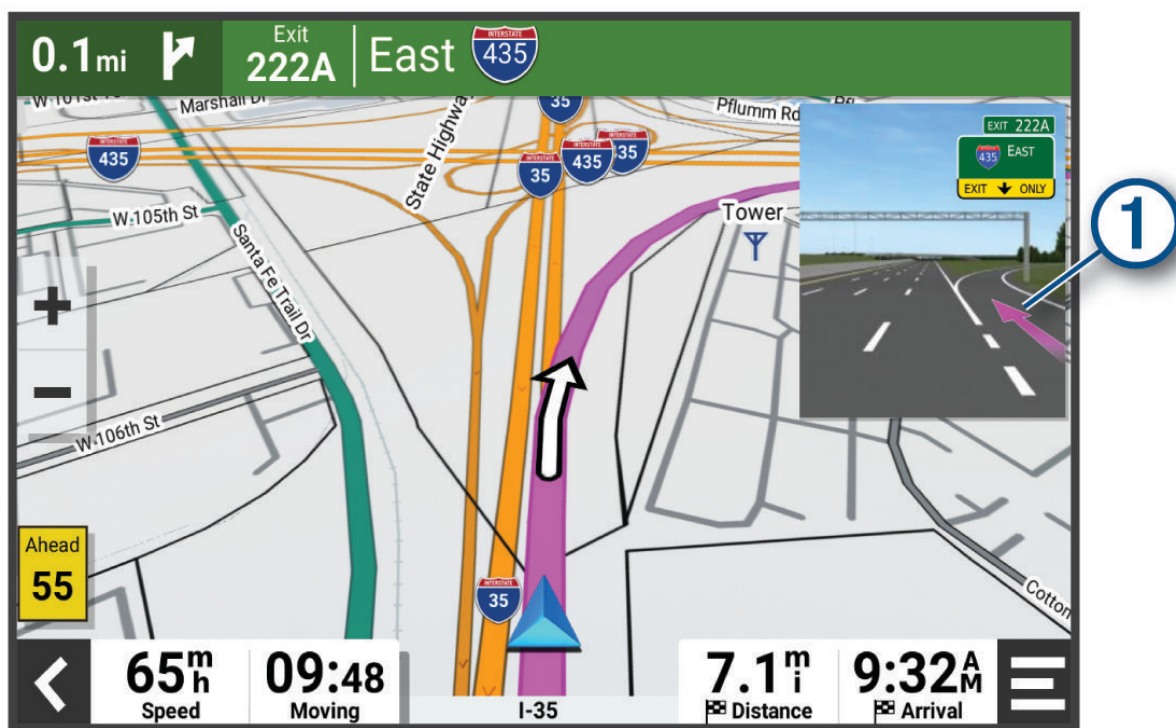

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **≡ > Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.

- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε .

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 43*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία (*Σχεδιασμός μιας πορείας, σελίδα 32*).

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **< > Προς τα πού:**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενη στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως τελευταία στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη στην ενεργή πορεία**.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 43*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε **+** για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κατάργηση**.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση.

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 59*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής** > **Δρόμοι με διόδια**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Διόδια και τέλη** > **Κάρτες διοδίων**.
- 2 Επιλέξτε μια χώρα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.

3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής** > .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων** > **Διαγραφή**.
- Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- : υποδεικνύει την τοποθεσία του προορισμού σας στον χάρτη και εσείς ενημερώνεστε με φωνητικό μήνυμα ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε Περισσότερα για να δείτε μια πλήρη λίστα με τους προτεινόμενους χώρους πάρκινγκ (*Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας, σελίδα 48*).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει αυτόματα την άφιξή σας, μπορείτε να επιλέξετε  > **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Υπολογισμός διαδρομής**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Στροφή-προς-στροφή** για να υπολογίσετε πορείες σε δρόμους που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
- Επιλέξτε **Ευθεία γραμμή** για τον υπολογισμό διαδρομών εκτός δρόμου, από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή.

Ακολούθηση πορείας χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing™

Η συσκευή σας μπορεί να υπολογίζει περιπετειώδεις πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές, λόφους και λιγότερες εθνικές οδούς. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας προσφέρει μια πιο διασκεδαστική διαδρομή, αλλά μπορεί να αυξήσει το χρόνο ή την απόσταση έως τον προορισμό σας. Η λειτουργία Garmin Adventurous Routing δεν είναι συμβατή με μονοπάτια εκτός δρόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.

3 Επιλέξτε μια θέση.

4 Επιλέξτε .

5 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.

6 Επιλέξτε **Μετάβαση!**

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της τοποθεσίας οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Ξ** > **Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε την τοποθεσία της οικίας σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν η συσκευή σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Ναι** για αναζήτηση κοντινής θέσης πάρκινγκ.
 - Αν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Χώροι στάθμευσης** και κατόπιν **📍** > **Στον προορισμό μου**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση!** > **Προσθήκη ως επόμενη στάση**.
Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 59*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Tread®.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread®.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Tread (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39*).
- 2 Στη συσκευή Tread - Overland Edition σας, επιλέξτε **⚙** > **Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένη.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **■** > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **■** > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **■** > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **■** > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν τοποθεσίες, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και λεπτομερείς πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, καθώς παρέχει πολλές μεθόδους προβολής, αναζήτησης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**:

- Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση** (Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 49).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 50).
- Για αναζήτηση σημείων κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή, επιλέξτε **📍** δίπλα από την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 50).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Σημεία** (Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 55).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Πρόσφατα** (Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 54).
- Για αναζήτηση πάρκων τροχόσπιτων και χώρων κάμπινγκ, επιλέξτε **Ultimate Public Campgrounds** (Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, σελίδα 52).
- Για προβολή και αναζήτηση αξιολογήσεων ταξιδιωτών TripAdvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** (Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor®, σελίδα 53).
- Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες δρυμών, επιλέξτε **Εθνικοί δρυμοί** (Εύρεση εθνικών δρυμών, σελίδα 51).
- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 53).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.

3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.

Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.


5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.

6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας

Τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας εμφανίζονται σε μια λίστα, με την κοντινότερη τοποθεσία στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

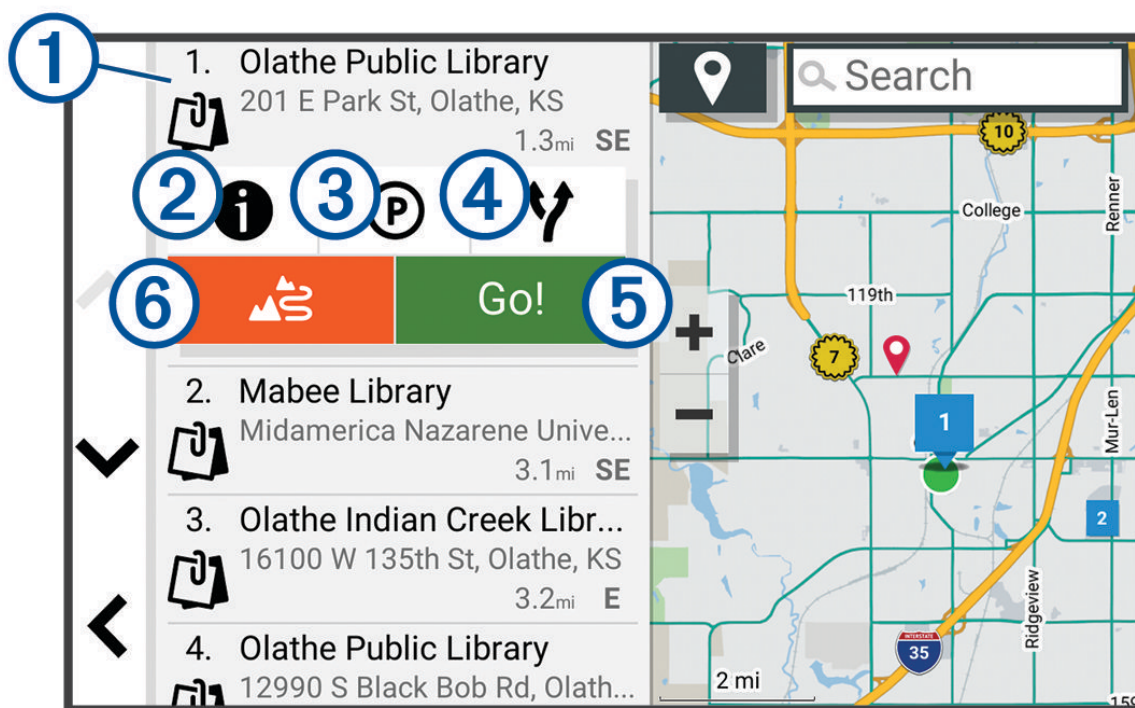

①	Επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε το μενού επιλογών.
② ⓘ	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία.
③ P	Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στην τοποθεσία.
④ ↗	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές διαδρομές προς την τοποθεσία.
⑤ Μετάβαση!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία με χρήση της συνιστώμενης διαδρομής.
⑥ ⚓	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση με το Garmin Adventurous Routing™.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε 📍.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αναζήτηση**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του χώρου και επιλέξτε Q.

3 Επιλέξτε τον χώρο.

Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του χώρου.

4 Επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μετάβαση!**

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Προβολή των σημείων διαδρομής Garmin Explore™

1 Επιλέξτε > Περιπέτεια > Explore.

2 Επιλέξτε τύπο δεδομένων.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε λεπτομέρειες.

Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore™

Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα λογαριασμού, πρέπει να συνδέσετε την εφαρμογή Tread® και να ενεργοποιήσετε το Garmin Explore.

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα, όπως πορείες, με τον λογαριασμό Garmin Explore που έχετε. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για να διατηρείτε τα δεδομένα διαθέσιμα σε όλες τις συμβατές συσκευές σας. Κατά περιόδους, η συσκευή σας συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα με το λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

1 Επιλέξτε > Περιπέτεια > Explore.

2 Επιλέξτε .

Εύρεση εθνικών δρυμών

Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με εθνικούς δρυμούς.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εθνικοί δρυμοί.**

Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο δρυμό στην κορυφή.

2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα (προαιρετικά).

3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.

Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και υποδομών μέσα στον δρυμό.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού, επιλέξτε .
- Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εύρεση χώρων κάμπινγκ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με τους χώρους κάμπινγκ.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Ultimate Public Campgrounds**.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε δημόσιους χώρους για οχήματα αναψυχής κοντά στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Φίλτρα αναζήτησης**, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα αναζήτησης και πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση χώρων για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **PlanRV Parks**.

Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να βρείτε κοντινές θέσεις που προσφέρουν κέντρα επισκευών, ρυμούλκησης και άλλες υπηρεσίες για οχήματα αναψυχής.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **PlanRV Services**.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος iOverlander™

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος iOverlander, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε χρήσιμα σημεία ενδιαφέροντος για οδικά ταξίδια, όπως χώρους κατασκήνωσης, υπηρεσίες επισκευών και καταλύματα.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **iOverlander**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση σημείων περιπέτειας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος για περιπέτεια, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε υπαίθρια σημεία ενδιαφέροντος, όπως τοποθεσίες κάμπινγκ, μονοπάτια πεζοπορίας, μονοπάτια οχημάτων εκτός δρόμου, τοποθεσίες για ψάρεμα και δραστηριότητες στο νερό.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **USFS Points**.
- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε **Φίλτρα αναζήτησης**, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα αναζήτησης και μετά πατήστε **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

Tripadvisor®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor®

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε **Q** και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Χώροι στάθμευσης**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε το **P**.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **📍** για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο **📍** και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Επιλέξτε **Συντεταγμένες**.
- 4 Πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και τιμών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο εκτελείται η εφαρμογή Tread® ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39](#)).

Μπορείτε να βρείτε τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων και να συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Τιμές καυσίμων**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Τύπος καυσίμου**, επιλέξτε ένα τύπο καυσίμου και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων.

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία**, **Αστυν. τμήμ.**, **Καύσιμα** ή **Οδική βοήθεια**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβαση!**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδηγίες στην τρέχουσα θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία εκκίνησης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Κατάργηση συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 50*).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **❶** > **Αποθήκευση**.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση σημείου στον χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **📍**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Σημεία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **❶**.
- 5 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργασία**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη τοποθεσία.
 - Επιλέξτε **Σύμβολο χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης τοποθεσίας σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες, για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων τοποθεσιών αφού αποθηκεύσετε τουλάχιστον 12 τοποθεσίες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **❶**.
- 4 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργασία > Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί.

- 1** Επιλέξτε **Προς τα πού; > Σημεία**.
- 2** Επιλέξτε  **> Διαγραφή**.
- 3** Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Μειωμένο όριο ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει μια στροφή στον δρόμο.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 48*).

Σημείο εκτέλεσης έργων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε σημείο εκτέλεσης έργων.

Κλειστή λωρίδα: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε κλειστή λωρίδα.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις για ξεκούραση, όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του οχήματος στο έδαφος.

Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.

Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.

Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.

Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.

Απενεργοποίηση προπανίου: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προπάνιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

1 Επιλέξτε  > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις οδηγού.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > Πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Επαναυπολογισμός εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές πλοήγησης.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends™.

Απαλοιφή ιστορικού ταξιδιών: Σας επιτρέπει να διαγράψετε όλο το ιστορικό ταξιδιών από τη συσκευή.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε  > Προβολή χάρτη.

Εικονίδιο οχήματος χάρτη: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική που χρησιμοποιείται κατά την προβολή του χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Ετικέτες σημείων: Ορίζει το μέγεθος των ετικετών των σημείων στον χάρτη.

Απόκρυψη σημείων: Αποκρύπτει εικονίδια σημείων σε υψηλά επίπεδα ζουμ χάρτη.

Δαχτυλίδια εύρους: Εμφανίζει δαχτυλίους στον χάρτη, που αντιπροσωπεύουν την απόσταση από εσάς. Η απόσταση μέχρι τον πιο εσωτερικό δακτύλιο εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δακτύλιοι εμβέλειας εμφανίζονται μόνο ενώ χρησιμοποιείτε την προοπτική χάρτη Προς πορεία ή Προς Βορρά ([Αλλαγή προοπτικής χάρτη, σελίδα 27](#)).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Επιβεβαίωση παράλειψης επόμενης στάσης: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή που χρησιμοποιείται για γεωγραφικές συντεταγμένες τοποθεσίες και το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται από τον χάρτη ([Ρυθμίσεις μορφής θέσης, σελίδα 58](#)).

Διαχείριση χαρτών: Διαχειρίζεται τους χάρτες που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετική μορφή θέσης.

Επιλέξτε  > Προβολή χάρτη > Μορφή θέσης.

Μορφή συντεταγμένων: Ρυθμίζει τη μορφή θέσης για τις πληροφορίες θέσης.

Μορφή εμφάνισης: Ορίζει τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται οι συντεταγμένες στη συσκευή.

Σημείο αναφοράς: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές χάρτη: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com.

1 Επιλέξτε  > Προβολή χάρτη > Διαχείριση χαρτών > Διαχείριση χαρτών συσκευής.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Wi-Fi**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.

3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.

4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή απομνημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.

Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ειδοποιήσεις οδηγού: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης οδηγού (*Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 57*).

Ήχος μείωσης ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Σας υπενθυμίζει να κάνετε διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 45*).

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > **Συσκευή** > **Οθόνη**.

Brightness level: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης στη συσκευή σας.

Dark theme: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σκουρόχρωμο θέμα της οθόνης.

Wallpaper: Ορίζει την ταπετσαρία φόντου στη συσκευή σας.

Χρονικό όριο οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρόνο αναμονής έως τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ενώ η συσκευή τροφοδοτείται από την μπαταρία.

Font size: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς στη συσκευή σας.

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε  > **Συσκευή** > **Ήχος & ειδοποίηση**.

2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και των ειδοποιήσεων.

Ορισμός της γλώσσας κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της συσκευής.

1 Επιλέξτε  > **Εξατομικευμένες επιλογές** > **Language & Input** > **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε γλώσσα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε  > Σύστημα > Date & Time.

Use network-provided time: Ορίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.

Use network-provided time zone: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή όταν είναι απενεργοποιημένη η Use network-provided time.

Use 24-hour format: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 24ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις συσκευής

Επιλέξτε  > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Legal Information: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας του λογισμικού.

Κανονιστικές πληροφορίες: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης υλικού και λογισμικού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας, ο υπολογισμός της πορείας και η παροχή βοήθειας πλοήγησης από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια πορεία όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, η συσκευή ενεργοποιεί μια προσομοίωση GPS για τον υπολογισμό και την προσομοίωση της πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε  > Εξατομικευμένες επιλογές > Τοποθεσία.

2 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Κανονιστικές πληροφορίες**.

Προδιαγραφές Tread® - Overland Edition

Αντοχή στο νερό	IEC 60529 IP67 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου (καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος ή εξωτερική τροφοδοσία)	Από 12 έως 30 Vdc
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εύρος τάσης μπαταρίας	Από 3,5 V έως 4,1 V
Ασύρματες συχνότητες και ισχύς μετάδοσης (Tread - Overland Edition)	2,4 Ghz στα 9,9 dBm (μέγιστη τιμή) 5,1 Ghz στα 12,8 dBm (μέγιστη τιμή) 5,2 Ghz στα 15,1 dBm (μέγιστη τιμή) 1,6 Ghz στα 31,7 dBm (μέγιστη τιμή)
Ασύρματες συχνότητες και ισχύς μετάδοσης (Tread XL - Overland Edition)	2,4 Ghz στα 9,5 dBm (μέγιστη τιμή) 5,1 Ghz στα 12,8 dBm (μέγιστη τιμή) 5,2 Ghz στα 15,6 dBm (μέγιστη τιμή) 1,6 Ghz στα 31,7 dBm (μέγιστη τιμή)

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin® που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

¹ Η συσκευή διαθέτει προστασία από την εισχώρηση σκόνης και αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin®

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής. Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi® για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express™ (garmin.com/express).

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό USB. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ τροφοδοτικού.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 59*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση..**
- Για μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, επιλέξτε **⚙ > Εργαλεία > Ενημερ. συστήματος.**

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Λήψη.**
- Για να εγκαταστήσετε μόνο τις ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης.**
- Για να εγκαταστήσετε μόνο τις ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό.**

- 5 Αν χρειάζεται, διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express™

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή 📍 Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB ① στη συσκευή Tread® - Overland Edition και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.



- 4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 🔄

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

- 6 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD® στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 70*).

- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Τραβήξτε προς τα πάνω την προεξοχή απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Πιάστε τη συσκευή από το επάνω και το κάτω μέρος.
- 3 Τραβήξτε το κάτω άκρο της συσκευής προς το μέρος σας μέχρι να απελευθερωθεί από το μαγνήτη.
Εάν τραβήξετε τη συσκευή ευθεία προς το μέρος σας, μπορεί η βάση να απελευθερωθεί από τη βεντούζα στήριξης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 60*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 59*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 59*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων, σελίδα 59*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 59*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 9*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, πρέπει να καταργήσετε την αντιστοίχιση του τηλεφώνου με τη συσκευή (*Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth®, σελίδα 42*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 39*).

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου

Στους περισσότερους υπολογιστές, η συσκευή συνδέεται μέσω του Πρωτοκόλλου μεταφοράς μέσων (MTP). Στη λειτουργία MTP, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή και όχι ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Παράρτημα

Garmin PowerSwitch™

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή Tread® - Overland Edition.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

- 1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.



Σύνδεση αξεσουάρ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Μην συνδέετε πηγές τροφοδοσίας σε ακροδέκτη εξόδου του αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch™. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
- Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
- Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.

1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο του αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

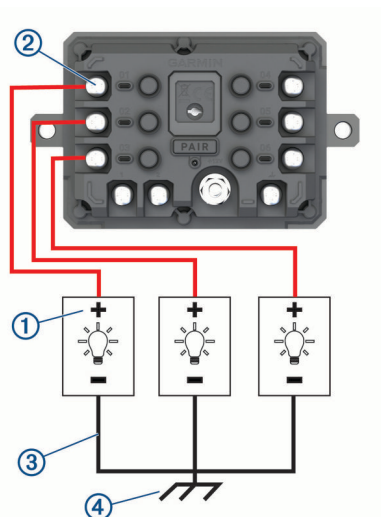

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Μην συνδέετε τα προαιρετικά καλώδια γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη χρήση.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch™, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμόσιμες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.


Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης ① στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

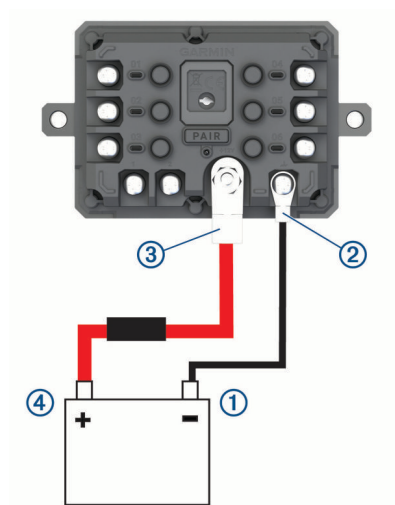

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** ② στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** ③ στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφή μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V ④ στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin®

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch™ με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch™

Διαστάσεις (Β x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 10 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ²

² Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή Garmin PowerSwitch™ δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στην αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.

Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V (*Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, σελίδα 70*).

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch™ τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.

Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V. Οι εξοδοί ενεργοποιούνται ξανά, όταν η συσκευή αρχίσει να τροφοδοτείται με ισχύ μεγαλύτερη των 12 V.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν ενώ οδηγείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί λιγότερα από 30 A.

Αν κάποιο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάνω από 30 A, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τη συγκεκριμένη έξοδο.

- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 A.
Αν η συσκευή εντοπίσει ότι το φορτίο του συστήματος ξεπερνά τα 100 A, απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν βραχυκύκλωμα.

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows® 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac® OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές Apple® ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων.

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και σημείων ενδιαφέροντος.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 256 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32. Οι κάρτες μνήμης άνω των 32 GB πρέπει να μορφοποιούνται με χρήση της συσκευής (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, σελίδα 70*).

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 7*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε  > **Συσκευή** > **Storage & USB**.
- 2 Επιλέξτε την κάρτα μνήμης σας.
- 3 Επιλέξτε  > **Storage settings** > **Format** > **FORMAT SD CARD**.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας

Οι υπολογιστές Apple® ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως το Android File Transfer, για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει πορείες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία GPX απευθείας από τον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 71](#)).

Η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο GPX.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε στον φάκελο GPX στη συσκευή.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Επικόλληση**.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 71](#)).

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.

- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων.

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows® ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο** > **Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore™

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία δεδομένων BaseCamp και να τα εισαγάγετε στο Garmin Explore για χρήση με τη συσκευή σας Tread® - Overland Edition.

- 1 Εξαγάγετε τα δεδομένα σας από το BaseCamp:
 - Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple®, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp™ με τη χρήση υπολογιστή Apple®, σελίδα 72](#).
 - Αν χρησιμοποιείτε PC, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp™ με τη χρήση υπολογιστή, σελίδα 72](#).

- 2 Εισαγάγετε τα δεδομένα σας BaseCamp στον ιστότοπο Garmin Explore (*Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore™*, σελίδα 72).
- 3 Συγχρονίστε τα δεδομένα σας Garmin Explore με τη συσκευή σας Tread - Overland Edition (*Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore™*, σελίδα 51).

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp™ με τη χρήση υπολογιστή

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
 - Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή επιλογής**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής, καθώς και τη μορφή αρχείου, και μετά πατήστε **Αποθήκευση**.

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp™ με τη χρήση υπολογιστή Apple®

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
 - Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή επιλεγμένων δεδομένων χρήστη**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής.
- 4 Επιλέξτε τη μορφή αρχείου.
- 5 Επιλέξτε **Εξαγωγή**.

Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore™

- 1 Μεταβείτε στο explore.garmin.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Χάρτης**.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτης**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

© 2021 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες inReach®, TracBack® και Tread® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία iOverlander™ αποτελεί εμπορικό σήμα της iOverlander. Η ονομασία Iridium® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSD αποτελούν εμπορικά της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Η ονομασία USB-C® αποτελεί σήμα κατατεθέν της USB Implementers Forum. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.