


GARMIN®

TREAD® -

OVERLAND EDITION

TREAD® XL -

OVERLAND EDITION

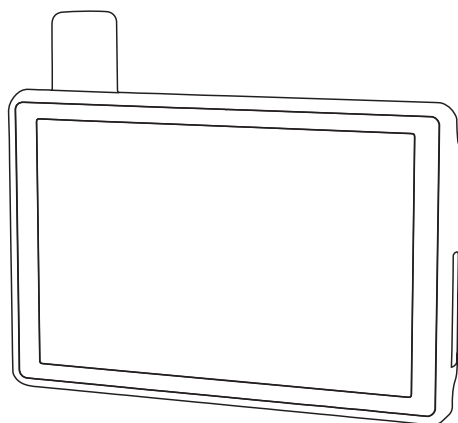

**Korisnički
priručnik**

Sadržaj

Početak rada..... 7

Pregled uređaja.....	7
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu.....	7
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	9
Primanje GPS signala.....	9
Ikone statusne trake.....	10
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir.....	10
Korištenje gumba na zaslonu.....	10
Podešavanje svjetline zaslona.....	10
Profili vozila.....	10
Dodavanje profila vozila.....	11
Odabir profila vozila.....	11
Dodavanje spremnika propana.....	11
Uređivanje profila vozila.....	11

Značajke izvancestovne navigacije..... 12

Rute.....	12
Ceste i staze za avanture.....	12
Pravocrtna ruta.....	12
Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti.....	13
Zaustavljanje rute.....	13
Trase.....	13
Snimanje tragova.....	13
Navigacija tragom.....	13
Prikaz zbirke na karti.....	14
Okomiti i vodoravni nagib.....	14
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba.....	14
Podešavanje kutova za upozorenja.....	14
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja.....	14
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa.....	14
Kalibracija kompasa.....	15
Group Ride.....	15
Pokretanje vožnje u skupini.....	15
Pridruživanje vožnji u skupini.....	15
Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini.....	15

Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio.....	16
Slanje poruke.....	16
Prijenos lokacije.....	16
Pregled obavijesti o vožnji u skupini.....	16
Izlazak iz vožnje u skupini.....	16
Postavke za vožnju u skupini.....	16
Radio.....	17
Odabir stanice s popisa.....	17
Odabir radijskog kanala.....	17
Prilagođavanje blokade šuma.....	17
Dodavanje prilagođene radijske stanice.....	17
Odabir tona potvrde.....	17
Isključivanje radija.....	17
Omogućavanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica.....	17
Glasovni prienos.....	18
Podešavanje glasnoće radija.....	18
Postavke radija.....	18

inReach® funkcije..... 19

Poruke.....	19
Slanje zadane inReach® poruke.....	19
Slanje tekstne poruke.....	19
Odgovaranje na poruku.....	19
Provjera poruka.....	19
Navigacija do lokacije poruke.....	19
Brisanje poruke.....	20
inReach® praćenje.....	20
Pokretanje praćenja.....	20
Zaustavljanje praćenja.....	20
Dijeljenje vaše MapShare web-stranice.....	20
Postavke inReach® praćenja.....	20
SOS.....	20
Pokretanje SOS spašavanja.....	20
Otkazivanje SOS spašavanja.....	21
Sinkronizacija inReach® podataka.....	21
Kontakt informacije.....	21
Dodavanje kontakta.....	21
Uređivanje kontakta.....	21
Brisanje kontakta.....	22
Korištenje podataka i stari podaci.....	22
Pregledavanje pojedinosti plana i upotrebe.....	22

Korištenje karte..... 23

Alati karte.....	23
Pregledavanje alata karte.....	23
Nadolazi.....	23
Prikaz nadolazećih lokacija.....	23
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	24
Nadolazeći gradovi.....	24
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	24
Informacije o putu.....	24
Prikaz podataka o putu na karti.....	24
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	24
Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine.....	25
Prikaz nadolazećeg prometa.....	25
Prikaz prometa na karti.....	25
Traženje prometnih nezgoda.....	25
Prilagođavanje karte.....	25
Prilagođavanje slojeva karte.....	25
Promjena podatkovnog polja karte.....	26
Promjena gumba na karti.....	26
Promjena izgleda karte.....	26

Praćenje psa..... 27

Primanje podataka s ručnog uređaja..	27
Praćenje pasa.....	27
Ikone statusa psa.....	27
Prikaz pasa na karti.....	27

Korištenje aplikacija..... 28

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	28
Player glazbe.....	28
Dodavanje alata player glazbe na kartu.....	28
Vožnje Great Rides.....	28
Označavanje vožnje.....	29
Sinkroniziranje vožnji Great Rides...	29
Navigiranje označenom vožnjom....	29
Satelitske slike BirdsEye Direct.....	29
Preuzimanje satelitskih slika BirdsEye Direct.....	29
Planer rute.....	29
Planiranje rute.....	30

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti.....	30
Promjena opcija izračuna rute.....	30
Navigacija spremljenom rutom.....	30
Uređivanje vaše aktivne rute.....	30
Spremanje aktivne rute.....	31
TracBack®.....	31
Praćenje nedavne trase.....	31
Spremanje nedavnog traga kao rute.....	31
Pregled vremenske prognoze.....	31
Pregled vremena u blizini drugog grada.....	31
Pregled meteorološkog radara.....	31
Pregled meteoroloških upozorenja..	32
Provjera uvjeta na cesti.....	32
Stvaranje povratne rute.....	32
Aplikacija Garmin PowerSwitch™.....	33
Aktiviranje prekidača napajanja.....	33
Isključivanje svih prekidača.....	33
Prilagođavanje gumba.....	33
Dodjela prekidača za upravljački ulaz.....	34
Dodavanje prilagođenog izgleda.....	34
Rutine.....	35
Tread® Audio App.....	0
LED Controls.....	0
Audio Zone Settings.....	0

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 36

Ikone statusa Bluetooth® funkcija.....	36
Uparivanje s pametnim telefonom.....	36
Savjeti nakon uparivanja uređaja....	36
Uparivanje dodatnih Bluetooth® uređaja.....	36
Pametne obavijesti.....	37
Primanje obavijesti.....	37
Pregledavanje popisa obavijesti.....	37
Hands-free pozivanje.....	37
Uspostavljanje poziva.....	38
Upotreba opcija za poziv u tijeku....	38
Spremanje telefonskog broja kao zadanog.....	38
Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija.....	38

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™).....	38
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj.....	38
Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth® funkcija kacije.....	38
Prekid veze s Bluetooth® uređajem.....	39
Brisanje uparenog telefona.....	39

Cestovna navigacija.....40

Pokretanje rute.....	40
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	40
Vaša ruta na karti.....	40
Pomoć za aktivne trake.....	41
Pregledavanje skretanja i uputa.....	41
Prikaz cijele rute na karti.....	41
Promjena aktivne rute.....	42
Dodavanje lokacije ruti.....	42
Oblikovanje rute.....	42
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	42
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	42
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	42
Izbjegavanje vinjeta.....	42
Značajke izbjegavanja ceste.....	43
Prilagođena izbjegavanja.....	43
Dolazak na odredište.....	43
Promjena načina izračuna rute.....	43
Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™.....	44
Obilazak.....	44
Prelazak na početnu točku.....	44
Uređivanje početne lokacije.....	44
Parkiranje u blizini odredišta.....	44
Promet.....	44
Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	44
Prikaz prometa na karti.....	45

Pronalaženje i spremanje lokacija...46

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	46
Rezultati traženja lokacija.....	46
Promjena područja pretraživanja.....	47
Traženje lokacije prema kategoriji.....	47

Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	47
Točke interesa.....	48
Pregledavanje Garmin Explore™ točaka.....	48
Traženje nacionalnih parkova.....	48
Pronalaženje kampova.....	48
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa.....	48
Traženje parkirališta za rekreacijska vozila.....	49
Traženje RV usluga.....	49
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa.....	49
Pronalaženje avanturističkih točaka.....	49
Tripadvisor®.....	49
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	49
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	50
Alati za pretraživanje.....	50
Traženje adrese.....	50
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	50
Traženje benzinskih crpki i cijena....	50
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	50
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	50
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	50
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	50
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	51
Dodavanje prečaca.....	51
Uklanjanje prečaca.....	51
Spremanje lokacija.....	51
Spremanje lokacije.....	51
Spremanje točke na karti.....	51
Spremanje trenutne lokacije.....	51
Uređivanje spremljene lokacije.....	51
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	52
Brisanje spremljene lokacije.....	52

Funkcije pomoći u vožnji i

upozorenja..... 53

Omogućavanje ili onemogućavanje
upozorenja za vozača..... 53

Postavke..... 54

Postavke navigacije..... 54
Postavke karte..... 54
 Postavljanje formata položaja..... 54
 Omogućavanje karata..... 54
Povezivanje s bežičnom mrežom..... 54
Omogućavanje Bluetooth® bežične
tehnologije..... 55
Postavke pomoći za vozača..... 55
Postavke prometa..... 55
Postavke zaslona..... 55
Podešavanje glasnoće zvuka i
obavijesti..... 55
Postavljanje jezika teksta..... 55
Postavke datuma i vremena..... 55
Postavke uređaja..... 56
Omogućavanje ili onemogućavanje
lokacijskih usluga..... 56

Informacije o uređaju..... 57

Pregled pravnih informacija i informacija
o usklađenosti s propisima na e-
oznaci..... 57
Specifikacije za Tread® - Overland
Edition..... 57
Punjenje uređaja..... 57

Održavanje uređaja..... 58

Garmin® centar za podršku..... 58
Nadogradnje karata i softvera..... 58
 Nadogradnja karata i softvera putem
 Wi-Fi® mreže..... 58
 Nadogradnja proizvoda..... 58
Postupanje s uređajem..... 60
 Čišćenje vanjskog kućišta..... 60
 Čišćenje dodirnog zaslona..... 60
 Sprečavanje krađe..... 60
Ponovno pokretanje uređaja..... 60
Skidanje uređaja s nosača..... 60

Rješavanje problema..... 61

Uređaj ne može primiti satelitske
signale..... 61
Baterija se vrlo brzo prazni..... 61
Uređaj se ne povezuje s telefonom.... 61
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni
pogon na računalu..... 61

Dodatak..... 62

Garmin PowerSwitch™ 62
 Preporuke za montažu..... 62
 Montaža uređaja..... 62
 Otvaranje prednjeg poklopca..... 62
 Priključivanje dodatne opreme..... 63
 Priključivanje upravljačkog ulaza.... 64
 Priključivanje uređaja na napajanje
 vozila..... 64
 Uparivanje s Garmin® navigacijskim
 uređajem..... 65
 Garmin PowerSwitch™ –
 specifikacije..... 65
 Rješavanje problema..... 65
Tread® Audio..... 0
 Tools and Materials Needed..... 0
 Tread® Audio Box Mounting
 Considerations..... 0
 Wireless Remote Mounting
 Considerations..... 0
 Mounting the Speakers and
 Brackets..... 0
 Wireless Remote Overview..... 0
 Pairing with a Garmin® Navigation
 Device..... 0
 Tread® Audio Box Specifications... 0
 Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers
 Specifications..... 0
 Bracket Specifications..... 0
Upravljanje podacima..... 65
 O memorijskim karticama..... 66
 Umetanje memorijske kartice za karte
 i podatke..... 66
 Formatiranje memorijske kartice.... 66
 Priključivanje uređaja na računalo... 66
 Prijenos GPX datoteka s računala... 66
 Prijenos podataka s računala..... 66
 Iskopčavanje USB kabela..... 67
 Dodavanje BaseCamp™ podataka
 aplikaciji Garmin Explore™ 67

Kupnja dodatnih karata.....	67
-----------------------------	----

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvođača potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi® mreže*, stranica 58).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu*, stranica 7).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti*, stranica 55) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 10).
- Postavite profil vozila (*Dodavanje profila vozila*, stranica 11).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 40).

Pregled uređaja



①	Gumb napajanja
②	Podešavanje glasnoće
③	Utor za microSD® memorijsku karticu
④	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
⑤	Iridium® antena
⑥	SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)

Montiranje i napajanje uređaja u vozilu

⚠ UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim i elektroničkim uređajima, uključujući elektrostimulatore srca, inzulinske pumpe ili tvrde diskove u prijenosnim računalima. Uređaj držite podalje od medicinskih i elektroničkih uređaja.


Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Povucite ručicu ①, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.

Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.

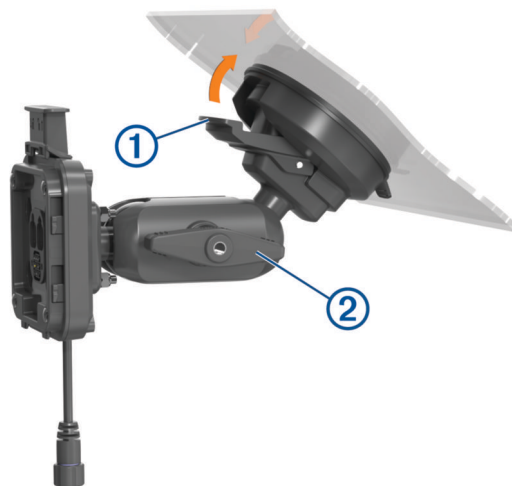

- 2 Lagano pritegnite ručicu ②.
- 3 Po potrebi prilagodite nosač za bolji prikaz i rad.
- 4 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.
- 5 Povežite kabel napajanja u vozilu ③ i kabel ④ na nosaču.

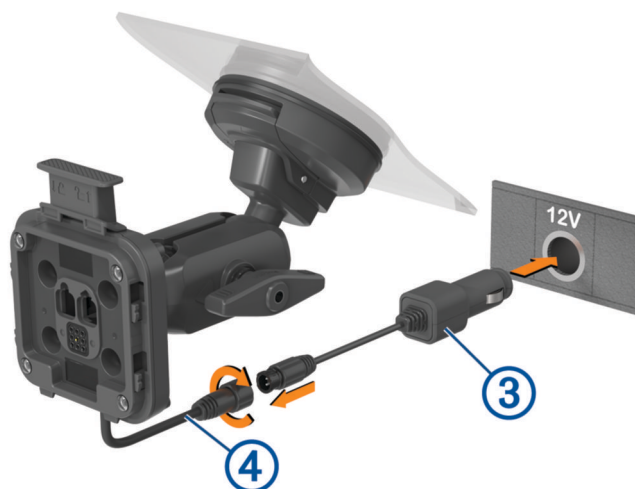


- 6 Zategnite spojnicu oko priključenih kabela napajanja.
- 7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.
- 8 Postavite uređaj na magnetski nosač.



- 9 Mehanizam za zaključavanje ⑤ gurnite prema dolje da biste uređaj pričvrstili za nosač.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.

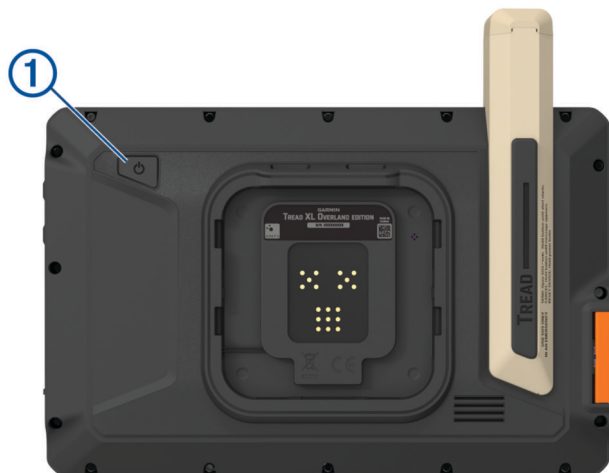

- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Napajanje isključeno**.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona 📍 prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge ([Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 56](#)).
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala. Opcija 📍 prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status lokacijskih usluga. Ukazuje na to da je vaša lokacija prepoznata.
	Status Bluetooth® tehnologije.
	Jačina Wi-Fi® signala.
	Aktivni profil vozila.
9:10	Trenutno vrijeme.
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijom Tread® (<i>Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36</i>).

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje svjetline zaslona

Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

1 Odaberite opciju:

- Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
- Odaberite  > **Uređaj** > **Zaslon** > **Razina svjetline**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Profili vozila omogućuju odabir različitih postavki na temelju svakog vozila koje upotrebljavate s uređajem. Trenutačni profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Ako vaš profil vozila uključuje prikolicu, ikona prikolice pojaviti će se pored ikone vozila.

	Profil za rekreacijsko vozilo ili kamper
	Profil za motocikl
	Profil za quad
	Profil za SSV vozila
	Profil za vozila pune veličine
	Profil za motorne saonice
	Drugi profil

	Profil s prikolicom
	Profil s kamp-prikolicom
	Profil s prikolicom za plovilo

Dodavanje profila vozila

Za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati uređaj možete dodati profil vozila.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila** > .
- 2 Odaberite svoje trenutno vozilo.
- 3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Odabir profila vozila

- 1 Dvaput povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
- 2 Odaberite ikonu profila vozila na traci statusa.

Dodavanje spremnika propana

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima je potrebno isključiti spremnike propana.

- 1 U profilu vozila odaberite  > **Dodaj spremnik**.
- 2 Unesite težinu spremnika propana i odaberite **Spremi**.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite  i odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Za brisanje profila vozila odaberite  >  > **Izbriši**.

Značajke izvancestovne navigacije

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.


- Za upotrebu izvan ceste uređaj možete postaviti tako da izračunava rute od točke do točke pravocrtno ([Pravocrtna ruta, stranica 12](#)).
- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute ([Promjena načina izračuna rute, stranica 43](#)) i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 42](#)).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu ([Pokretanje rute, stranica 40](#)).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu ([Oblikovanje rute, stranica 42](#)).
- Ruti možete dodati više odredišta ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 42](#)).

Ceste i staze za avanture

⚠ UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Ovaj vas uređaj na temelju profila vašeg vozila može navigirati izvan autocesta i staza. Boja staze ① ovisi o njihovoj pristupačnosti. Možete odabrati  da biste odredili koje će se ceste i staze za avanture prikazati na karti.

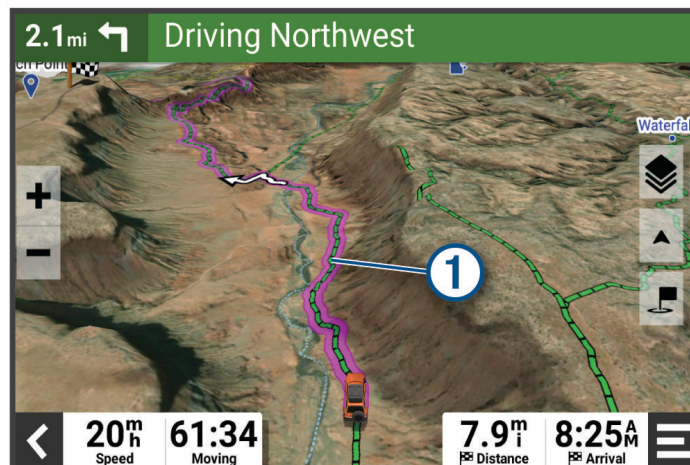

Pravocrtna ruta

U područjima bez cesta ili staza uređaj vas navigira do odredišta pravocrtnom rutom. Možete postaviti više točaka za navigaciju rutom koja prolazi kroz područja bez cesta.



①	Udaljenost do odredišta.
②	Ruta označena na karti.
③	Brzina vozila.
④	Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
⑤	Slojevi karte. Omogućuje vam promjenu orijentacije karte i dodavanje topografskih i BirdsEye slika na prikaz karte.

Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti

Možete preskočiti nadolazeću lokaciju koju ste prethodno dodali ruti.

Na karti odaberite > **Da**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite > **Zaustavi**.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga. Ako je vaš uređaj uparen s Garmin Explore™ uređajem, vaš uređaj s vremena na vrijeme sinkronizira snimljene tragove s aplikacijom.

1 U glavnom izborniku povucite prstom ulijevo i odaberite **Snimanje traga**.

2 Odaberite **Početak**.

Navigacija tragom

S pomoću aplikacije Garmin Explore™ na uređaju možete navigirati spremljenim tragom.

1 Odaberite > **Avantura** > **Explore** > **Trase**.

2 Odaberite stazu.

3 Odaberite **Idi!**.

Prikaz zbirke na karti

Da biste vidjeli sloj karte za zbirke, uređaj najprije morate upariti s aplikacijom Tread® i sinkronizirati ga sa svojim Garmin Explore™ računom.

Svoje Garmin Explore zbirke možete prikazati izravno na karti. Kako biste se koristili tom funkcijom, morate omogućiti sloj karte za zbirke.

Ako svojim Garmin Explore podacima ne dodijelite kategoriju zbirke, prikazivat će se kao neorganizirana zbirka.

- 1 Odaberite **Pregled karte** >  > **Zbirke**.
 - 2 Odaberite jednu ili više kategorija zbirki s popisa.
 - 3 Odaberite **Spremi**.
- Zbirke se prikazuju kao ikone na karti.

Okomiti i vodoravni nagib

UPOZORENJE

Aplikacija Okomiti i vodoravni nagib pokazuje kutove vozila samo na temelju kalibriranih mjera. Kalibriranje uređaja vaša je odgovornost. Promjene položaja uređaja nakon kalibracije mogu utjecati na točnost mjerenja. Izmjerene vrijednosti samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju. Ignoriranje stanja vozila i uvjeta u okolini može dovesti to nesreće koja može rezultirati smrtnim slučajem ili ozbiljnim ozljedama.

Uređaj vas upozorava ako kutovi okomitog ili vodoravnog nagiba mogu utjecati na stabilnost vozila.

Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba

Kut vozila u svakom trenutku možete postaviti na nulu.

- 1 Parkirajte vozilo na ravnu površinu.
 - 2 Podesite položaj uređaja na nosaču tako da bez problema možete vidjeti zaslon.
 - 3 U glavnom izborniku povucite prstom ulijevo i odaberite **Okomiti i vodoravni nagib** > **Kalibriraj**.
- Vrijednosti okomitog i vodoravnog nagiba postavljaju se na 0 stupnjeva.

UPOZORENJE

Za održavanje maksimalne preciznosti okomiti i vodoravni nagib trebate kalibrirati svaki put kada mijenjate položaj uređaja.

Podešavanje kutova za upozorenja

Kutovi koji pokreću upozorenja na okomiti ili vodoravni nagib mogu se podesiti. Trebali biste znati odgovarajući kut okomitog i vodoravnog nagiba za svoje vozilo i njegovo je postavljanje vaša odgovornost.

- 1 U glavnom izborniku povucite prstom ulijevo i odaberite **Okomiti i vodoravni nagib** >  > **Kutovi za upozorenja**.
- 2 Prstom povucite prema gore ili prema dolje kako biste podesili kutove za upozorenja za okomiti ili vodoravni nagib.
- 3 Odaberite **Prihvati**.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja

- 1 U glavnom izborniku povucite prstom ulijevo i odaberite **Okomiti i vodoravni nagib** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu odaberite **Obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu**.
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja odaberite **Zvučna upozorenja**.

Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa

U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s automatskom kalibracijom.

Odaberite  > **Avantura** > **ABC**.

SAVJET: Možete odabrati i widgete Visinomjer ili Barometar da biste otvorili aplikaciju ABC.

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za precizniji smjer nemojte stajati pored metalnih objekata ili objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, elektronički uređaji, zgrade ili dalekovodi.

Kada je uređaj povezan na nosač, upotrebljava GPS podatke za određivanje smjera kompasa. Kada uklonite uređaj s nosača, upotrebljava ugrađeni kompas za pokazivanje smjera.

Svaki put kada odspojite uređaj s nosača, uređaj od vas traži da kalibrirate kompas.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, možete ručno kalibrirati kompas da biste poboljšali preciznost.

- 1 Odspojite uređaj s nosača i odmaknite se od objekata koji utječu na magnetska polja.
- 2 U glavnom izborniku povucite prstom ulijevo i odaberite **Visinomjer > ⋮ > Kalibriraj kompas**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Group Ride

Tread® - Overland Edition uređaj podržava vožnje u skupini na uređaju Radio s dodatnom opremom Group Ride te vožnje u skupini na mobilnom uređaju s aplikacijom Tread.

Vožnje u skupini na uređaju radio podržavaju lokalno dijeljenje, zadane tekstne poruke i, u nekim regijama, glasovnu komunikaciju. Za slanje i primanje podataka o vožnji u skupini svi vozači moraju imati dodatnu opremu Group Ride i zadržavati se u radijskom dometu.

Vožnje u skupini na mobilnom uređaju podržavaju samo lokalno dijeljenje lokacije. Za slanje i primanje podataka o vožnji u skupini vozači u vožnji u skupini na mobilnom uređaju moraju održavati internetsku vezu na svojim telefonima. Vozači bez GPS uređaja mogu izraditi ili pridružiti se vožnji u skupini na mobilnom uređaju uz pomoć aplikacije Tread.

Istovremeno je moguće biti i u vožnji u skupini na uređaju Radio i u vožnji u skupini na mobilnom uređaju.

Pokretanje vožnje u skupini

Možete stvoriti vožnju u skupini koja vam omogućuje odabir radijskog kanala za skupinu, pregled i uklanjanje vozača koji se pridružuju vašoj vožnji u skupini i postavljanje naziva vožnje u skupini. Vožnju u skupini možete stvoriti s pomoću povezanog nosača za Group Ride, aplikacije Tread® ili oboje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Započni vožnju u skupini**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju nosač za Group Ride, odaberite **Stvaranje vožnje u skupini na uređaju Radio**.
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju aplikaciju Tread, odaberite **Stvaranje vožnje u skupini na mobilnom uređaju**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite radijski kanal i odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite ime vozača i odaberite **Gotovo**.
- 5 Unesite naziv vožnje i odaberite **Gotovo**.
Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 6 Odaberite **Početak**.
Vožnja u skupini počinje nakon što se svi vozači sinkroniziraju s vožnjom u skupini.

Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Pridruži se vožnji u skupini**.
- 2 Unesite ID vožnje i odaberite **Gotovo**.
 - Za pridruživanje vožnje u skupini na uređaju Radio odaberite naziv vožnje u skupini.
 - Za pridruživanje vožnji u skupini na mobilnom uređaju odaberite **Pridruživanje s pomoću ID-ja vožnje** i unesite ID vožnje.

Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio

Vozače možete dodati u vožnju u skupini na uređaju Radio koja je već u tijeku.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Ako je potrebno, odaberite .

3 Odaberite **Dodaj**.

Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.

4 Pritisnite **Nastavak**.

Slanje poruke

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati i slati poruke niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Po potrebi odaberite .

3 Odaberite **Prijenos skupini**.

4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Prijenos lokacije

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Po potrebi odaberite .

3 Odaberite **Prijenos skupini > Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Dijeli**.

Pregled obavijesti o vožnji u skupini

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > ** i odaberite obavijest.

2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

Izlazak iz vožnje u skupini

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Ako je potrebno, odaberite .

3 Odaberite **Izlaz > Da**.

Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > **.

Uredi ime vozača: Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Oznake vozača na karti: Postavlja oznaku koja će se prikazati za svakog aktivnog vozača na karti.

Prikaži tragove na karti: Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Radio

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

NAPOMENA: Prije upotrebe aplikacije Radio morate instalirati dodatak Group Ride. Za kupnju dodatka Group Ride idite na web-mjesto garmin.com.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj Tread® - Overland Edition automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

Odabir stanice s popisa

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Avantura** > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite ▲ ili ▼.
 - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Kanal**.

Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Avantura** > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prelazak na drugi kanal odaberite + ili -.
 - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

Prilagođavanje blokade šuma

Moguće je prilagoditi blokadu šuma te zamijeniti načine rada blokade šuma kako biste filtrirali nepoželjnu buku i smetnje u vašem području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Avantura** > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite + ili -.
 - Za odabir načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno** (*[Načini rada blokade šuma, stranica 17](#)*).

Načini rada blokade šuma

Načini rada blokade šuma omogućuje filtriranje obližnjih korisnika radija koji su na istom kanalu kao i vi.

Otvoreno: Omogućuje klasičnu postavku blokade šuma za filtriranje statike. Razinu blokade šuma moguće je povećati za filtriranje nepoželjne buke.

CTCSS: Sustav blokade šuma kontinuiranim tonom primjenjuje nečujni niskofrekvencijski ton prije svakog odašiljanja kako biste filtrirali nepoželjnu buku. Možete čuti samo druge koji na istom kanalu primjenjuju istu frekvenciju tona CTCSS-a kao i vi.

DCS: Blokada digitalnog šuma primjenjuje digitalni kod prije svakog odašiljanja za filtriranje nepoželjne buke. Možete čuti samo druge koji na istom kanalu primjenjuju isti DCS kod kao i vi.

Načini rada blokade šuma CTCSS DCS blago smanjuju radijski domet.

Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Radio** > **Kanal** > .
- 2 Odaberite + ili - kako biste odabrali kanali i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Radio** >  > **Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Isključivanje radija

Odaberite  > **Avantura** > **Radio** >  > **Da**.

Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth® slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Radio** >  > **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 4 Odaberite .

Glasovni prijenos

Prije glasovnog prijenosa morate upariti uređaj Tread® - Overland Edition s kompatibilnim Bluetooth® slušalicama ili priključiti ručni mikrofona.

Glas možete prenijeti putem radija s pomoću priključenog ručnog mikrofona ili kompatibilnih Bluetooth slušalica.

Odaberite opciju:

- Držite gumb Push-to-talk koji se nalazi sa strane priključenog ručnog mikrofona.
- U glavnom izborniku odaberite  > **Avantura** > **Radio** > **Pritisnite za govor**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 17*).

SAVJET: Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica** (*Postavke radija, stranica 18*).

Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Radio** > .
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

Postavke radija

U glavnom izborniku odaberite  > **Avantura** > **Radio** > .

Funkcija Push-to-Talk putem slušalica: Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

Ton potvrde: Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

inReach® funkcije

UPOZORENJE

Za poruke, praćenje i SOS funkcije potrebna je aktivna satelitska pretplata. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Kako biste u potpunosti iskoristili svoj uređaj, trebali biste ga aktivirati. Aktivacija uređaja omogućuje vam upotrebu inReach funkcija, uključujući slanje poruka, SOS, praćenje i funkcije inReach™ prognoza.

Poruke

Vaš uređaj Tread® - Overland Edition šalje i prima tekstne poruke putem Iridium® satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach® tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje zadane inReach® poruke

Zadane poruke imaju prethodno definiran tekst i primatelje. Zadane poruke morate postaviti putem web-mjesta Garmin Explore™ na adresi explore.garmin.com.

- 1 Odaberite **inReach > Postavke**.
- 2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **inReach > Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Na:** i dodajte jedan ili više kontakata.
- 3 Odaberite **Poruka:** i unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite **inReach**.
- 2 Odaberite razgovor i odaberite **Odgovor**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste započeli s prethodno napisanom porukom, na vrhu zaslona odaberite brzu poruku. Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore™.
 - Da biste napisali vlastitu poruku, počnite pisati.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Provjera poruka

Kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat vremena. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, vaš uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja.

Za primanje poruka vaš uređaj mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita da bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

Odaberite **inReach > Provjeri**.

Navigacija do lokacije poruke

Kad pošaljete ili primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.

- 1 Odaberite **inReach** i odaberite razgovor.
- 2 Odaberite poruku s informacijama o lokaciji i odaberite **Idi!**.

Brisanje poruke

- 1 Odaberite **inReach**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite **Izбриši > Da**.

inReach® praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređaju Tread® - Overland Edition da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium® satelitske mreže u zadanim intervalima slanja. Točke traga prikazuju se na Garmin Explore™ web-mjestu i MapShare™ stranici praćenja.

Pokretanje praćenja

Odaberite **inReach > **.

Zaustavljanje praćenja

Odaberite **inReach > **.

Zaustavljanjem praćenja pauzira se i snimanje aktivnosti.

Dijeljenje vaše MapShare web-stranice

MapShare možete omogućiti na stranici explore.garmin.com.

Vežu na svoju MapShare web-stranicu možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

- 1 Odaberite **inReach > ** > **Slanje MapShare poveznice**.
- 2 Odaberite **Na**: i dodajte jedan ili više kontakata.
- 3 Odaberite **Poruka**: i unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Postavke inReach® praćenja

Odaberite **inReach > **.

Sinkronizacija praćenja: Postavlja uređaj tako da se istovremeno upotrebljava snimanje traga i inReach praćenje.

Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete. Ako upotrebljavate poslovni plan pretplate, možete odrediti interval kad mirujete.

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.


Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja Tread® - Overland Edition možete kontaktirati centar Garmin Response™ i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

OPREZ

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte ga isključivati ili ga pokušavati isključiti. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

- 1 Otvorite SOS poklopac na uređaju .

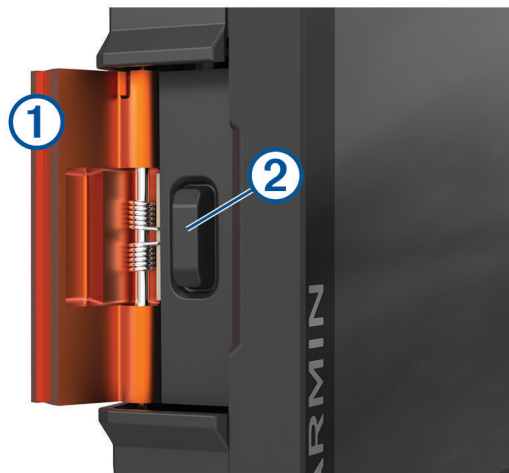

- 2 Pritisnite SOS gumb ②.
- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Sinkronizacija inReach® podataka

Podatke iz računa za explore.garmin.com možete sinkronizirati na uređaj putem aplikacije Garmin Explore™. Nakon što uredite podatke kao što su promjene u planu, kontakti, zadane poruke ili brze tekstne poruke, morate ih sinkronizirati s uređajem putem mobilne aplikacije.

Otvorite aplikaciju Garmin Explore.

Promjene podataka poput kolekcija, točaka, ruta i tragova automatski se ažuriraju.

Sada možete sinkronizirati svoje podatke s uređajem Tread® - Overland Edition.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte na uređaju Tread® - Overland Edition.

Dodavanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach** >  > **inReach kontakti** > **Novi kontakt**.
- 2 Unesite nove informacije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach** >  > **inReach kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach** >  > **inReach kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odberite  > **Da**.

Korištenje podataka i stari podaci

Na uređaju Tread® - Overland Edition možete pregledati pojedinosti o planu i upotrebi podataka.

Pregledavanje pojedinosti plana i upotrebe

Odaberite **inReach** >  > **O uređaju**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 40*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte poput topografskih i BirdsEye slika odaberite .
 - Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Sjever gore, 2D i 3D prikaza odaberite .
 - Za otvaranje planera rute odaberite  (*Planer rute, stranica 29*).
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 40*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaoblavanje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 42*).

Bez zvuka: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 24*).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 23*).

Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 25*). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 24*).

Snimanje traga: Prikazuje podatke o tragu za aktivnu rutu.

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 41*).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 38*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

Player glazbe: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

Pametne obavijesti: Prikazuje nedavne pametne obavijesti s vašeg povezanog telefona.

Okomiti i vodoravni nagib: Prikazuje trenutačni kut vašeg vozila (*Okomiti i vodoravni nagib, stranica 14*).

Vožnja u skupini: Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini (*Group Ride, stranica 15*).

Zone zaštićenog okoliša: Prikazuje nadolazeće zone zaštićenog okoliša koje se primjenjuju na vaše vozilo.

inReach: Omogućuje vam pregledavanje i slanje inReach® poruka i pokretanje inReach praćenja (*inReach® funkcije, stranica 19*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

1 Na karti odaberite > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

1 Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite > **Ponovno postavljanje polja**.

4 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine

Možete vidjeti nadolazeće promjene nadmorske visine na ruti. Ova funkcija pomaže pri izbjegavanju ili planiranju prolaska strmim uzbrdicama ili nizbrdicama.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadmorska visina**.
- 2 Odaberite kartu kako biste je prikazali preko cijelog zaslona.
Na uređaju se prikazuje vaša trenutna nadmorska visina i grafikon nadmorske visine u odnosu na udaljenost.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite  ili  kako biste promijenili raspon udaljenosti na karti.
 - Za kretanje kartom odaberite strelice.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke ([Promet, stranica 44](#)).
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

- 1 Na karti odaberite  > **Slojevi**.
- 2 Pod **Vrsta karte** odaberite vrstu karte.
S nekim vrstama karte možete odabrati  > **Hibridna karta** kako biste kombinirali dvije vrste karte.
Na karti Satelitske slike prikazuju se samo satelitske snimke područja za koja ste preuzeli satelitske snimke ([Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja, stranica 25](#)).
- 3 Pod **Pojedinosti na karti** odaberite vrste informacija za prikaz preko karte.
NAPOMENA: Neki slojevi međusobno nisu kompatibilni i nije ih moguće omogućiti istovremeno.
Omogućavanjem sloja automatski se onemogućavaju nekompatibilni slojevi.
NAPOMENA: Za neke slojeve karte potrebna je Outdoor Maps+ pretplata.

Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja

Prije preuzimanja Outdoor Maps+ sadržaja morate kupiti Outdoor Maps+ pretplatu. Više informacija potražite na garmin.com/outdoormaps.

Uređaj mora biti povezan s Wi-Fi® mrežom, prije nego što možete preuzeti Outdoor Maps+ sadržaj ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54](#)).

Za prikaz Outdoor Maps+ sadržaja na karti morate preuzeti sadržaj za određeno područje.

NAPOMENA: Neki Outdoor Maps+ slojevi dostupni su samo u određenim područjima.

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Upravljanje kartama** > **Outdoor Maps+** > **Preuzmi karte**.
- 2 Pomičite kartu i spojite dva prsta za povećanje i smanjivanje karte zumiranjem dok istaknuti pravokutnik ne postavite nad područje za koje želite preuzeti podatke karte.

SAVJET: Pri promjeni veličine područja na vrhu zaslona mijenjaju se ukupna veličina preuzimanja i trenutačna iskorištenost diska.

3 Odaberite .

4 Odaberite svaki sloj karte koji želite preuzeti.

SAVJET: Možete dodirnuti  za prikaz svih informacija o pojedinom sloju karte.

Odabrani slojevi karte označeni su kvačicom.

5 Odaberite .

6 Za preuzimanje odaberite .

Tijekom preuzimanja Outdoor Maps+ sadržaja moguće je upotrebljavati uređaj.

Pregled legende karte

Elementi na pojedinim slojevima karte u različitim su bojama i predstavljaju različite informacije. Na legendi karte možete pogledati što pojedina boja predstavlja.

Odaberite  > .

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena gumba na karti

1 Na karti držite gumb karte.

2 Odaberite opciju:

- Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.
- Za uklanjanje gumba karte odaberite .

3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Pregled karte vožnje**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- Odaberite **Automatsko zumiranje na skupinu** za automatsko podešavanje razine zumiranja tako da su svi vozači vidljivi na karti.

3 Odaberite **Spremi**.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog Garmin® ručnog uređaja za pse na vašem Tread® - Overland Edition uređaju. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status, lokaciju i prijedenu udaljenost.

Primanje podataka s ručnog uređaja

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na svom ručnom uređaju za pse. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku ručnog uređaja za pse.

Postavite ručni uređaj za pse na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od Tread® - Overland Edition uređaja.

SAVJET: Vaš Tread - Overland Edition uređaj istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog ručnog uređaja za pse. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih ručnih uređaja za pse ili onemogućite odašiljanje na ručnim uređajima za pse s kojih ne želite primiti podatke.

Uređaji se automatski povezuju i sinkroniziraju.

Praćenje pasa

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Praćenje pasa**.

Na zaslonu će se prikazati psi povezani s ručnim uređajem za pse.

- 2 Odaberite psa.

Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.

- 3 Za navigiranje do psa odaberite **Idi!**.

Ikone statusa psa

Ikone naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato*
	Slaba baterija ogrlice
	Izgubljena veza s ogrlicom
	Izgubljen GPS signal ogrlice

*Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

Prikaz pasa na karti

- 1 Prilikom pregledavanja karte odaberite bilo koju poziciju na karti.

- 2 Odaberite .

Uređaj zumira sve vaše pse na zaslonu.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju


Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

Odaberite  > **Alati** > **Korisnički priručnik**.

Korisnički priručnik prikazuje se na istom jeziku kao tekst softvera.

Player glazbe

Media player uređaju omogućuje upravljanje multimedijским sadržajima koje trenutno reproducirate putem multimedijске aplikacije na uparenom telefonu. Media player možete otvoriti u bilo kojem trenutku odabirom opcija  > **Alati** > **Glazba** u glavnom izborniku.

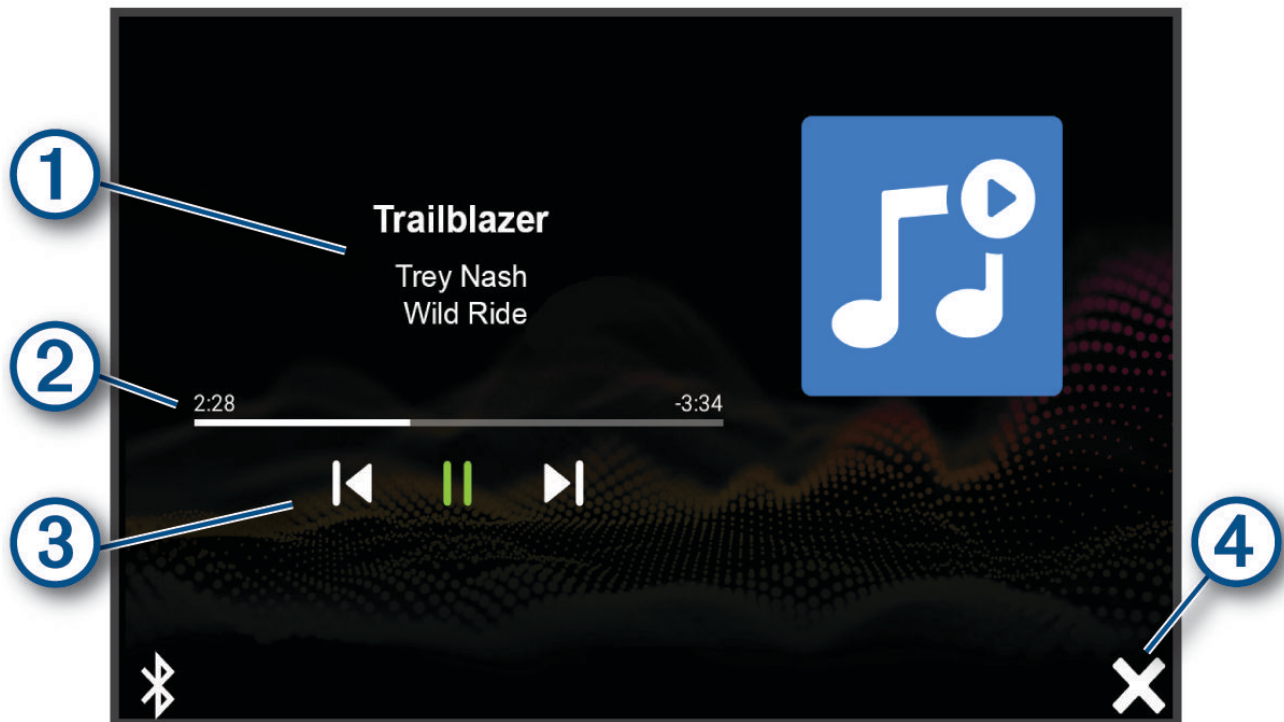

- | | |
|---|---|
| 1 | Informacije o multimedijским sadržajima koji se trenutno reproduciraju, kao što su naslov, izvođač, album, stanica ili kanal. |
| 2 | Napredak reprodukcije trenutčne multimedijске stavke. |
| 3 | Kontrole za reprodukciju. Kontrole se mijenjaju na temelju servisa koji pruža multimedijски sadržaj. |
| 4 | Odaberite za skrivanje ili smanjivanje media playera. |

Dodavanje alata player glazbe na kartu

Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

1 Otvorite kartu.

2 Odaberite  > **Player glazbe**.

Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

Vožnje Great Rides

UPOZORENJE

Ova funkcija omogućuje praćenje vožnji i ruta koje su izradile treće strane. Garmin® ne zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost ruta koje su izradile treće strane. Upotrebljavate i na njih se oslanjate na vlastiti rizik.

Funkcijom Vožnje Great Rides označavate i navigirate po popularnim rutama. U aplikaciji Tread® na pametnom telefonu možete ocjenjivati vožnje i dijeliti fotografije.

Označavanje vožnje

Vožnje možete označavati u aplikaciji Tread® na pametnom telefonu. Označene vožnje automatski se sinkroniziraju s navigacijskim uređajem Tread - Overland Edition dok je povezan s aplikacijom Tread.

- 1 U aplikaciji Tread na pametnom telefonu odaberite  > **Vožnje Great Rides**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz popisa popularnih vožnji u vašoj regiji odaberite **Vodeće vožnje**.
 - Za prikaz popisa obližnjih vožnji odaberite **U blizini**.
- 3 Odaberite vožnju.
- 4 Odaberite **Dodaj knjižnu oznaku**.

Sinkroniziranje vožnji Great Rides

Označene vožnje sinkroniziraju se automatski po otvaranju aplikacije Vožnje Great Rides na vašem navigacijskom uređaju Tread® - Overland Edition dok je povezan s aplikacijom Tread na pametnom telefonu. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite  > **Vožnje Great Rides**.
- 2 Po potrebi odaberite .

Navigiranje označenom vožnjom

Prije navigiranja označenom vožnjom aplikaciju Vožnje Great Rides na vašem navigacijskom uređaju Tread® - Overland Edition morate sinkronizirati s aplikacijom Tread na pametnom telefonu ([Sinkroniziranje vožnji Great Rides, stranica 29](#)).

- 1 Odaberite  > **Vožnje Great Rides**.
- 2 Odaberite vožnju.
- 3 Odaberite početnu točku vožnje, a potom odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite sljedeće odredište, a potom **OK**.
Uređaj izračunava rutu do odabrane početke točke.
- 5 Odaberite **Početak**.

Nakon navigiranja označenom vožnjom, u aplikaciji Tread na pametnom telefonu možete ocijeniti vožnju i podijeliti fotografije.

Satelitske slike BirdsEye Direct

Satelitske slike BirdsEye direct slike su karte u visokoj razlučivosti koje je moguće preuzeti, s detaljnim satelitskim slikama i rasterskim topografskim kartama. Satelitske slike BirdsEye direct možete preuzeti izravno na svoj uređaj dok je povezan s mrežom Wi-Fi®.

Preuzimanje satelitskih slika BirdsEye Direct

Prije izravnog preuzimanja satelitskih slika BirdsEye Direct na uređaj morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54](#)).

Ako imate aktivnu Outdoor Maps+ pretplatu, satelitske slike morate preuzeti putem upravitelja kartama ([Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja, stranica 25](#)).

- 1 Odaberite  > **Avantura > Direktni BirdsEye**.
- 2 Odaberite **Outdoor Maps+ > Preuzimanje satelitskih slika**.
- 3 Po potrebi odaberite  i potražite lokaciju.
- 4 Zumirajte kartu i pomičite se po njoj za prikaz područja za koje želite vidjeti satelitske slike.
- 5 Odaberite .

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo stajališta i točaka oblikovanja, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer rute** > .
- 2 Pretražite ili odaberite lokaciju na karti koja će biti početna točka ove rute.
- 3 Ako je potrebno, odaberite način izračuna rute za segment rute.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako je sljedeća točka na vašoj ruti stajalište, odaberite **Zaustavljanje**.
 - Ako je sljedeća točka na vašoj ruti točka oblikovanja, odaberite **Oblikovanje**.
- 5 Ako je potrebno, dodajte dodatna stajališta ili točke oblikovanja.
Posljednje dodano stajalište je odredište rute.
- 6 Ako je potrebno, odaberite  kako biste promijenili redoslijed stajališta i točaka oblikovanja duž rute.
- 7 Nakon dovršetka planiranja rute odaberite .

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Popis**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije odaberite  i unesite novu lokaciju.
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.
 - Za dodavanje točaka oblikovanja ruti dodirnite segment rute, odaberite **Umetni** > **Oblikovanje** i odaberite barem jednu lokaciju.
- 5 Za potvrdu promjena odaberite .
- 6 Odaberite .

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Uređivanje vaše aktivne rute

- 1 Povucite kartu za otkrivanje ikone .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za ponovno izračun rute za vaše sljedeće zaustavljanje s pomoću drugog načina rada za izračunavanje rute odaberite novi način rada za izračunavanje.

- Za dodavanje zaustavljanja ili oblikovanja točke za vaše iduće zaustavljanje odaberite **Umetni**.
Možete odabrati  za traženje lokacije ili možete odabrati točku na karti koju želite dodati svojoj ruti.
- Za promjenu redoslijeda zaustavljanja i točki oblikovanja duž svoje rute odaberite .

4 Kada ste gotovi s uređivanjem svoje rute odaberite .

Spremanje aktivne rute

- 1 Povucite kartu kako biste otkrili ikonu .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  da biste spremili rutu.
- 5 Ako je potrebno, uredite naziv rute te odaberite **Gotovo**.

TracBack®

Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **TracBack**.
Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavnog traga kao rute

Nedavni trag možete spremati kao rutu kojom kasnije možete navigirati s pomoću planera rute ([Navigacija spremljenom rutom, stranica 30](#)).

- 1 Odaberite **TracBack**.
Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite  > **Spremi kao rutu**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Pregled vremenske prognoze

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Tread® kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

NAPOMENA: Vremenska prognoza nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vrijeme**.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.
- 2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
 - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Meteorološki radar**.
- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Meteorološka upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.


- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 8 Odaberite opciju:
 - Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Gotovo**.
 - Ako ste odabrali odredište, odaberite **Odaberi**.
- 9 Odaberite **Dodaj smjer**.
- 10 Odaberite smjer, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 11 Odaberite **Vrsta ceste**.
- 12 Odaberite vrstu ceste i zatim odaberite **Spremi**.
- 13 Odaberite **Izračunaj**.
- 14 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odaberite  za prikaz statističkih podataka o nadmorskoj visini duž rute.
 - Odaberite  za oblikovanje rute.
 - S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 15 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

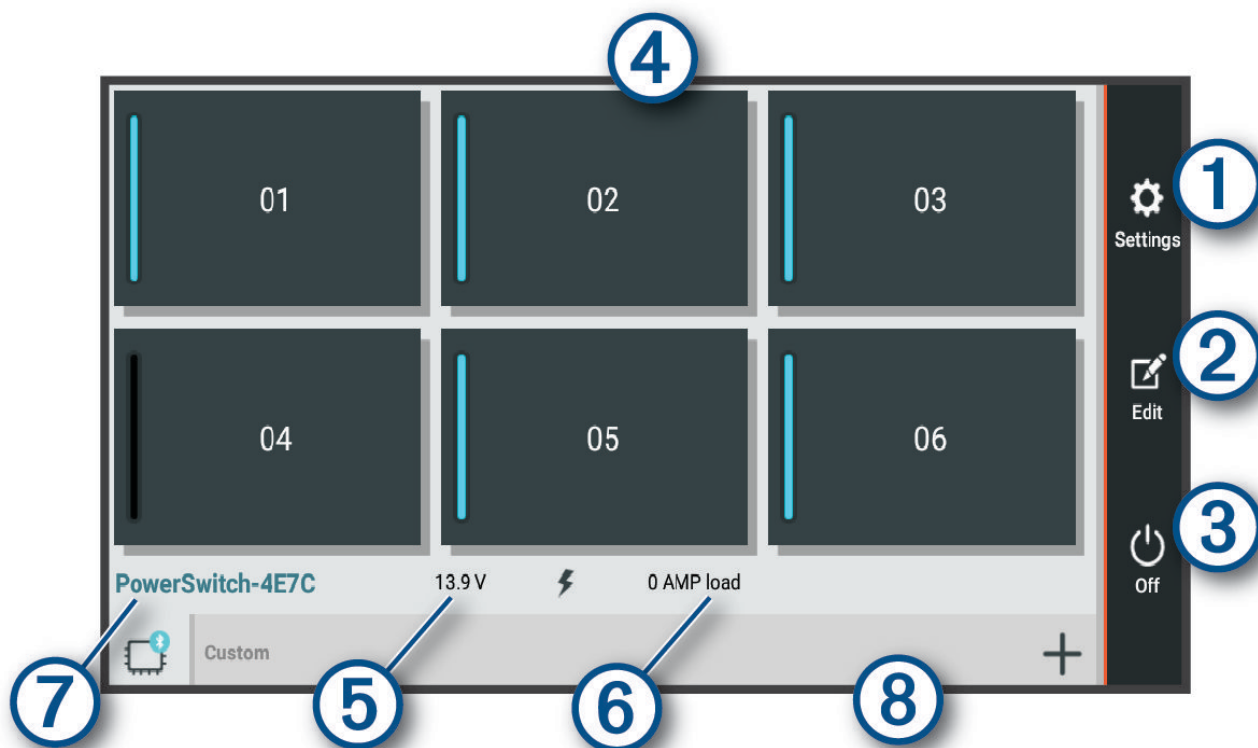

① ⚙️	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
② ✎	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③ 🔌	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch™ za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite 🔌.

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslону aplikacije Garmin PowerSwitch™ odaberite ✎.
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite ✎ na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.

- Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.

4 Odaberite .

5 Odaberite **Gotovo**.

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch™ (*Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 64*).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

1 Odaberite .

2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.

3 Odaberite upravljački ulaz.

4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch™ možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .

Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.

2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite karticu prilagođenog izgleda.

2 Odaberite .

Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.

3 Odaberite **Dodaj gumb**.

4 Na novom gumbu odaberite .

5 Odaberite opciju:

- Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
- Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
- Za promjenu boje gumba odaberite boju.

6 Odaberite **Dodaj radnju**.

7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.

8 Odaberite radnju:

- Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
- Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
- Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.

9 Odaberite način rada gumba:

- Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
- Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
- Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.

10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.

11 Odaberite .

12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.

Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite karticu prilagođenog izgleda.

2 Odaberite .

Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.

3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch™. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin® navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina > Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme > Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Aplikacija Tread® vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 44](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 31](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje vam pozivanje i primanje telefonskih poziva na uređaju s pomoću povezanih Bluetooth® slušalica.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Ikone statusa Bluetooth® funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite  > **Bluetooth**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Tread® funkcije i usluge

Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj Tread® - Overland Edition uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Tread kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 36](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Tread.
- 2 Uključite uređaj Tread - Overland Edition i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin® račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
- Trebate provjeriti jesu li Bluetooth® funkcije koje želite upotrebljavati omogućene ([Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 38](#)).

Uparivanje dodatnih Bluetooth® uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth** > **Upari novi uređaj**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.

5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.

6 Prema potrebi odaberite **Upri**.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Tread® možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Tread - Overland Edition uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukci**a.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **X** ili pričekajte da se skočni prozor zatvori.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacicom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite > **Alati** > **Telefon**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za biranje broja odaberite unesite broj telefona i odaberite .
 - Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite , odaberite zapis i odaberite broj da biste ga nazvali.
 - Kako biste nazvali kontakt iz telefonskog imenika, odaberite , a zatim odaberite kontakt.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete .

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na navigacijskom uređaju**.
SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth® vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 Odaberite > **Alati** > **Telefon**.
- 2 Prema potrebi odaberite .
- 3 Odaberite zadani broj kao što je **Zadana post. 1**.
- 4 Odaberite **OK**, a zatim odaberite kontakt.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Bluetooth® funkcije kao što su telefonski pozivi, zvuk multimedijских sadržaja i usluge u stvarnom vremenu možete omogućiti ili onemogućiti za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite funkciju da biste je omogućili ili onemogućili.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™)

Pomoću aplikacije Tread® možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju Tread - Overland Edition.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 2 Odaberite > **Pametne obavijesti**.
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj

Ako ste povezani s Apple uređajem, možete filtrirati obavijesti prikazane na Tread® - Overland Edition uređaju prikazivanjem ili skrivanjem kategorija.

- 1 Odaberite > **Navigacija** > **Pametne obavijesti** > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth® funkcija kacige

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije možete omogućiti ili onemogućiti.

- 1 Odaberite > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.

- 2 Odaberite naziv senzora i odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prekid veze sa slušalicama odaberite **Prekini vezu**.
 - Za onemogućavanje zvuka telefonskih poziva odaberite **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje zvuka multimedijских sadržaja koji se prenose odaberite **Zvuk multimedijских sadržaja**.

Prekid veze s Bluetooth® uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Tread® uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi**.

Cestovna navigacija

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu. Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y** > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 42*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 40*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 42*).


Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

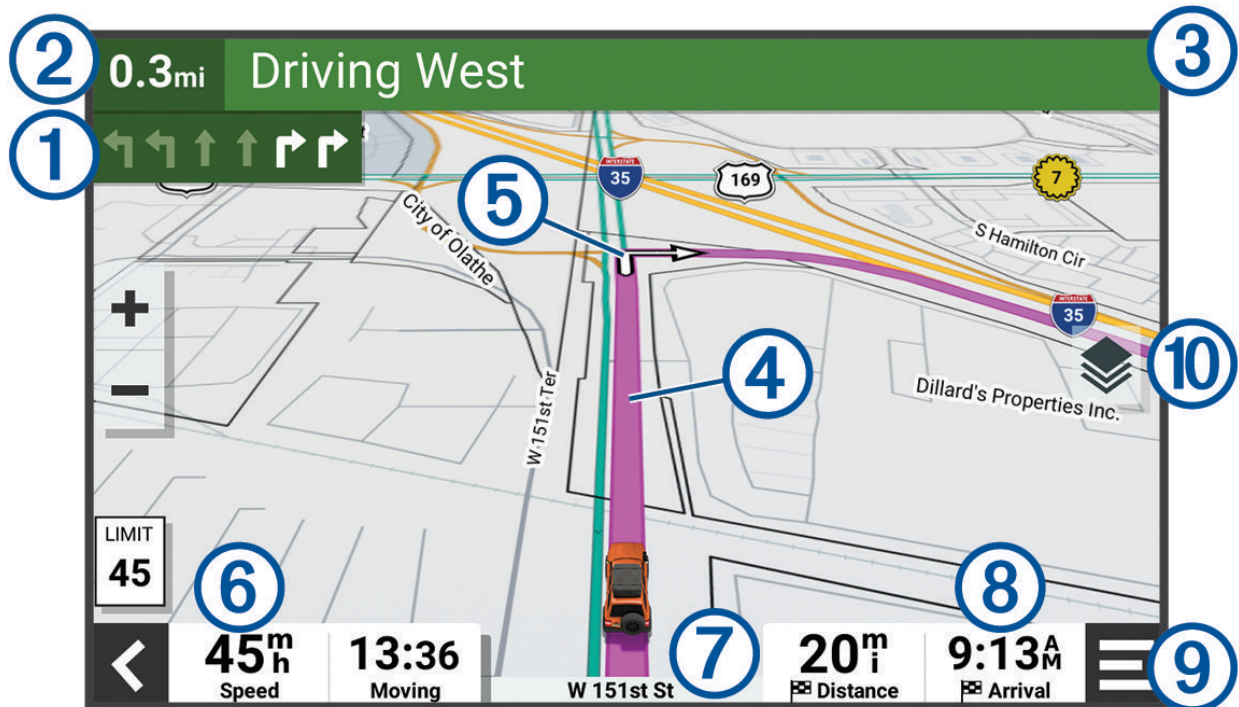


- | | |
|---|--|
| ① | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| ② | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| ③ | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |

④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje.
⑨	Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
⑩	Slojevi karte. Omogućuje vam promjenu orijentacije karte i dodavanje topografskih i BirdsEye slika na prikaz karte.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

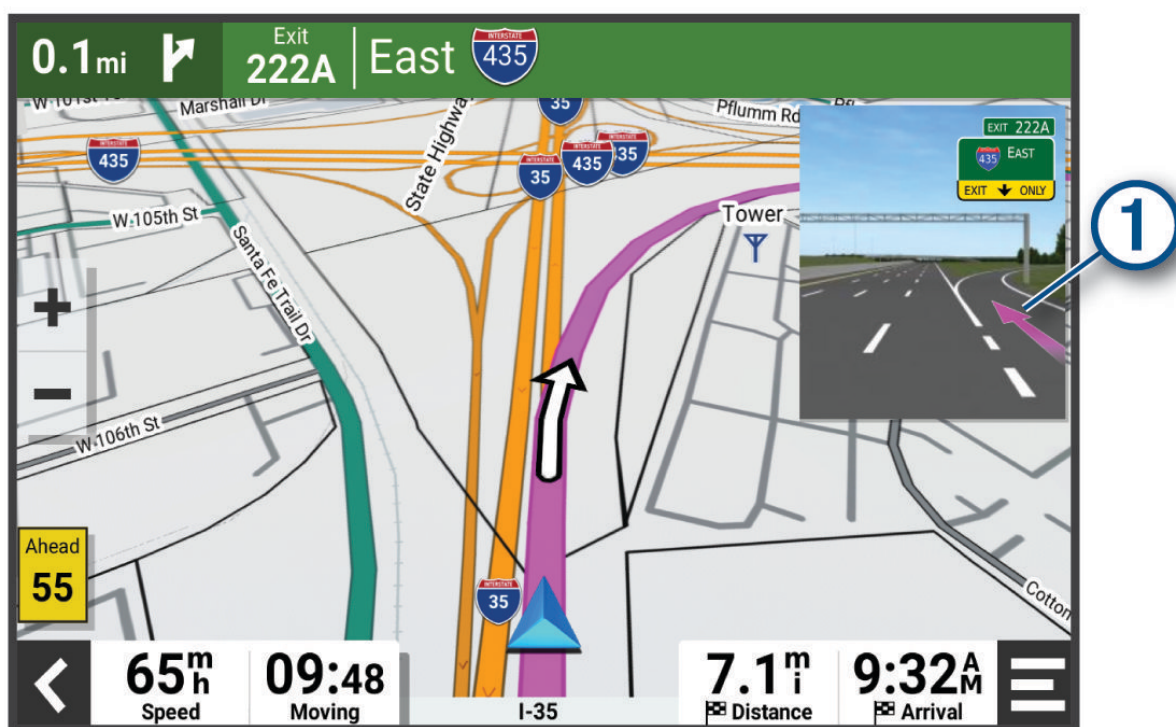

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite > **Skretanja**. Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 40](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 30](#)).

- 1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 40](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju. Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije.

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 55](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Ceste s naplatom**.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Cestarine i tarife** > **Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta. Možete odabrati Više za prikaz potpunog popisa predloženih parkirališta ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 44](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Od skretanja do skretanja** za izračun cestovnih ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Pravocrtno** za izračun ruta izvan ceste, pravocrtno od točke do točke.

Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™

Vaš uređaj može izračunati pustolovne rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta. Funkcija Garmin Adventurous Routing nije kompatibilna s izvancestovnim stazama.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja ili za sve regije karata.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 6 Odaberite **Idi!**

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

- 1 Odaberite opciju:
 - Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
 - Ako vas uređaj to ne zatraži, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište** i odaberite  > **Moje odredište**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi!** > **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promet

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 55*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Tread®.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Tread®.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Tread (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36*).
- 2 Na Tread - Overland Edition uređaju odaberite  > **Promet** i provjerite je li opcija **Promet** odabrana.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite **Q Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 46*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa**.
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 47*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite **📍** pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 47*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Točke** (*Spremanje lokacija, stranica 51*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 50*).
- Za pretraživanje parkirališta za rekreacijska vozila i kampova odaberite **Ultimate Public Campgrounds** (*Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa, stranica 48*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Pronalaženje Tripadvisor® točaka interesa, stranica 49*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 48*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 50*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.

3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.

Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.

4 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
- Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
- Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
- Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
- Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.


5 Odaberite opciju:

- Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
- Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.

6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

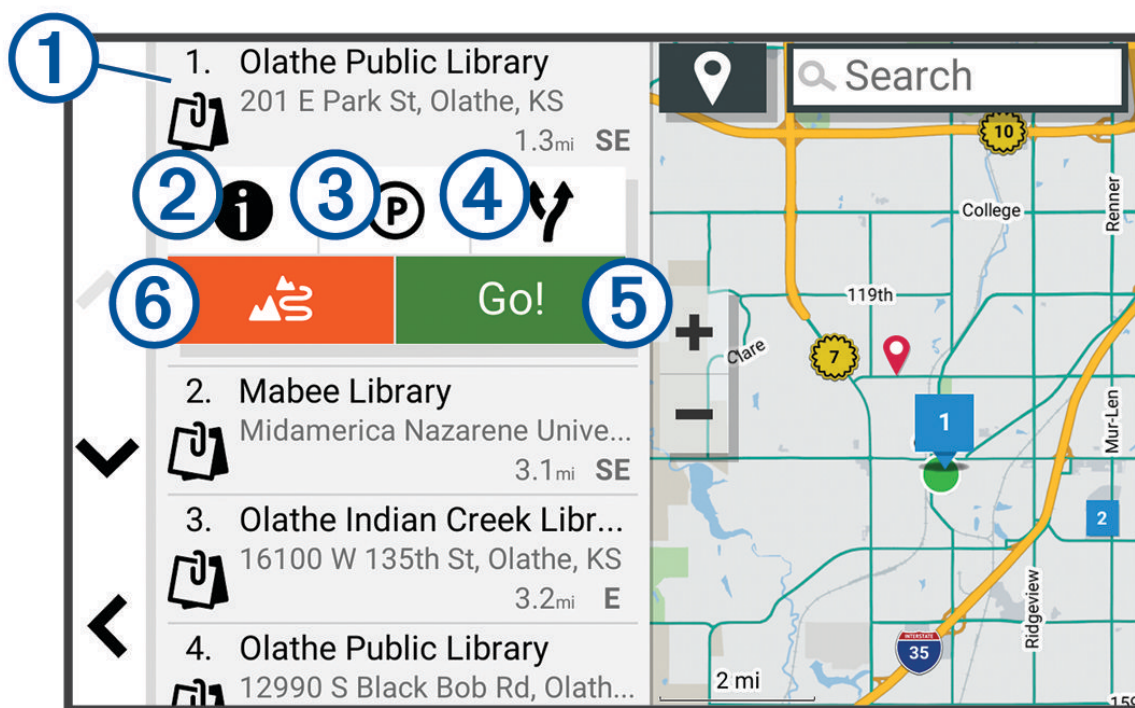

①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② ⓘ	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ ↻	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ ⚓	Odaberite za početak navigacije s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍.
- 3 Odaberite opciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Pretraživanje**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite 🔍.
- 3 Odaberite mjesto.
Pojavljuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pregledavanje Garmin Explore™ točaka

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Explore**.
- 2 Odaberite vrstu podataka.
- 3 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.

Sinkroniziranje podataka Garmin Explore™ računa

Da biste mogli sinkronizirati podatke računa, najprije se morate povezati s aplikacijom Tread® i omogućiti Garmin Explore.

Podatke kao što su tragovi možete sinkronizirati sa svojim Garmin Explore računom. Na ovaj su vam način vaši podaci dostupni na svim kompatibilnim uređajima. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite  > **Avantura** > **Explore**.
- 2 Odaberite .

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s nacionalnim parkovima.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Nacionalni parkovi**.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.
- 2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).
- 3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite .
 - Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Pronalaženje kampova

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima.

Odaberite **Kamo?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite **Kamo? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje parkirališta za rekreacijska vozila

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite **Kamo? > PlanRV Parks**.

Traženje RV usluga

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i druge usluge za rekreacijska vozila.

Odaberite **Kamo? > PlanRV Services**.

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > iOverlander**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje avanturističkih točaka

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje avanturističke točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje točaka interesa na otvorenom kao što su kampovi, planinarske staze, staze izvan autoceste, ribolovna područja i aktivnosti na vodi.

- 1 Odaberite **Kamo? > USFS Points**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Tripadvisor®

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor® točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite **Q** i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište**.

- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Traženje benzinskih crpki i cijena

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36](#)).

Možete pronaći obližnje benzinske crpke i usporediti cijene goriva.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Cijene goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Vrsta goriva**, odaberite vrstu goriva i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite benzinsku crpku.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj prema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti..**
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡** > **Upute do mene.**
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi.**

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac.**
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Ukloni prečace.**
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo.**

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 47](#)).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi.**
- 4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo.**
- 5 Odaberite **Spremi.**

Spremanje točke na karti

- 1 Odaberite **Pregled karte.**
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **📍**.
- 5 Unesite naziv i odaberite **Spremi.**

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi.**
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo.**

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Točke.**
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Točke**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Točke**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Smanjeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 44*).

Zona građevinskih radova: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

Zatvorena traka: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

Planiranje odmora: Ako dugo vozite bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite području na kojem je potrebno isključiti propan.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Postavke

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Izbrisi povijest putovanja: Omogućuje vam brisanje čitave povijesti putovanja s uređaja.

Postavke karte

Odaberite  > **Prikaz karte**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu koji se koristi prilikom pregledavanja karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Oznake točaka: Postavlja veličinu oznake točaka na karti.

Pojednostavljenje točaka: Skriva ikone točaka pri visokim razinama zumiranja karte.

Prsteni dometa: Na karti se prikazuju prsteni koji predstavljaju udaljenost od vas. Udaljenost do najdubljeg prstena prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

NAPOMENA: Prsteni dometa prikazuju se samo pri upotrebi izgleda karte Trag gore ili Sjever gore ([Promjena izgleda karte, stranica 26](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Potvrda preskakanja sljedećeg zaustavljanja: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.

Format položaja: Postavlja format koji se upotrebljava za geografske koordinate položaja i koordinatni sustav koji upotrebljava karta ([Postavljanje formata položaja, stranica 54](#)).

Upravljanje kartama: Upravlja kartama instaliranim na uređaju.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.

Odaberite  > **Prikaz karte** > **Format položaja**.

Format koordinata: Postavlja format položaja za informacije o lokaciji.

Format prikaza: Postavlja format u kojem se koordinate prikazuju na vašem uređaju.

Datum: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite internetsku stranicu svog proizvođača na web-mjestu garmin.com.

1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Upravljanje kartama** > **Upravljanje kartama na uređaju**.

2 Odaberite kartu.

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite  > **Bežične mreže** > **Wi-Fi**.

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Omogućavanje Bluetooth® bežične tehnologije

Odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 53*).

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Planiranje odmora: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 42*).

Postavke zaslona

Odaberite  > **Uređaj** > **Zaslon**.

Razina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Tamna tema: Omogućuje ili onemogućuje tamnu temu boja.

Pozadina: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Istek vremena zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja isključivanja zaslona dok se troši baterija.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

1 Odaberite  > **Uređaj** > **Zvuk i obavijesti**.

2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

1 Odaberite  > **Osobno** > **Jezik i unos** > **Jezik**.

2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite  > **Sustav** > **Datum i vrijeme**.

Upotrijebi mrežno vrijeme: Automatski postavlja vremensku zonu na temelju informacija s povezane mreže.

Upotrijebi mrežnu vremensku zonu: Postavlja vremensku zonu na uređaju kad je onemogućena opcija Upotrijebi mrežno vrijeme.

Upotrijebi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite  > **Više o uređaju**.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u štednji baterije.

1 Odaberite  > **Osobno** > **Lokacija**.

2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Više o uređaju > Pravne informacije**.

Specifikacije za Tread® - Overland Edition

Vodootpornost	IEC 60529 IP67 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45°C (od 32 ° do 113°F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 30 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Bežične frekvencije i snaga emitiranja (Tread - Overland Edition)	2,4 GHz pri 9,9 dBm maksimalno 5,1 GHz pri 12,8 dBm maksimalno 5,2 GHz pri 15,1 dBm maksimalno 1,6 GHz pri 31,7 dBm maksimalno
Bežične frekvencije i snaga emitiranja (Tread XL - Overland Edition)	2,4 GHz pri 9,5 dBm maksimalno 5,1 GHz pri 12,8 dBm maksimalno 5,2 GHz pri 15,6 dBm maksimalno 1,6 GHz pri 31,7 dBm maksimalno

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin® AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

¹ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Održavanje uređaja

Garmin® centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi® mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express™ (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi® mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću isporučenog USB kabela.

NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvođača na web-mjestu garmin.com.

- 2 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54*).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 3 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja**.
- Da biste nadogradnje potražili ručno **⚙ > Alati > Nadogradnje sustava**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

NAPOMENA: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata

- Registracija proizvoda

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express™


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na uređaju Tread® - Overland Edition, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.



- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

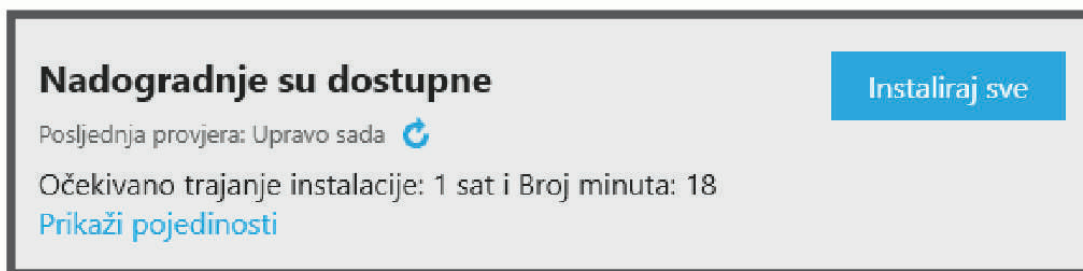

- 6 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 66](#)).

- 7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji. Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Povucite prema gore da biste otpustili jezičac na nosaču.
 - 2 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
 - 3 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.
- Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumskog nosača.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 56*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 55*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 55*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 55*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 9*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Da biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth® uređajem, stranica 39*) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 36*).

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.

Dodatak

Garmin PowerSwitch™

⚠ UPOZORENJE

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja Tread® - Overland Edition.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerace, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin® ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

- 1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme

OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch™ uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.

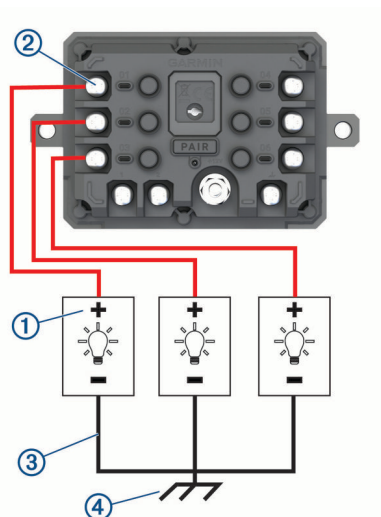

- 2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na nebojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

⚠ OPREZ

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju jer to može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

- 3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch™ omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

- 1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

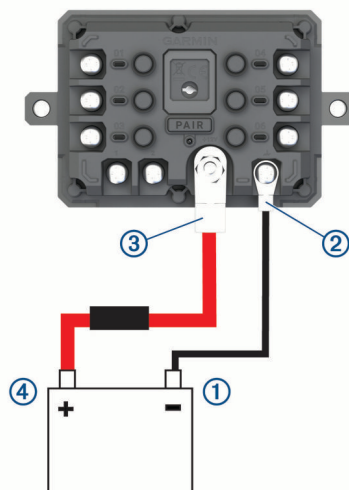

- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom isporučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.

- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N-m (40 lbf-in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin® navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch™ možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch™ – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 10 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ²

Rješavanje problema

Moj Garmin PowerSwitch™ neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth®.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.

Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 65*).

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch™ napajanje iz akumulatora.
 - Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
- Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
 - Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
- Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
- Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows® 7 i novijim te Mac® OS 10.7 i novijim. Apple® računalima možda će biti potreban dodatni softver treće strane za čitanje i zapisivanje datoteka.

² Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterra-ting.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja ([Formatiranje memorijske kartice, stranica 66](#)).

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja, stranica 7](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisćite je dok ne škljocne.

Formatiranje memorijske kartice

Uređaju je potrebna memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite  > **Uređaj** > **Pohrana i USB**.
- 2 Odaberite memorijsku karticu.
- 3 Odaberite  > **Postavke pohrane** > **Formatiranje** > **FORMATIRAJ SD KARTICU**.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos GPX datoteka s računala

Apple® računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane kao što je Android File Transfer za čitanje i zapisivanje datoteka na ovom uređaju.

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 66](#)).
Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi** > **Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi** > **Zalijepi**.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 66](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi** > **Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi** > **Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows® kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore™

Možete izvesti svoje BaseCamp podatkovne datoteke i uvesti ih u aplikaciju Garmin Explore za upotrebu s Tread® - Overland Edition uređajem.

1 Izvezite podatke iz softvera BaseCamp:

- Ako se služite Apple® računalom, pogledajte *Izvoz podataka iz softvera BaseCamp™ s Apple® računalom, stranica 67*.
- Ako se služite osobnim računalom, pogledajte *Izvoz podataka iz softvera BaseCamp™ s osobnim računalom, stranica 67*.

2 Uvezite svoje BaseCamp podatke na web-mjesto Garmin Explore (*Uvoz podataka u Garmin Explore™, stranica 67*).

3 Sinkronizirajte svoje Garmin Explore podatke s Tread - Overland Edition uređajem (*Sinkroniziranje podataka Garmin Explore™ računa, stranica 48*).

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp™ s osobnim računalom

1 Odaberite opciju:

- Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi "Moja zbirka"**.
- Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi odabir**.

2 Unesite naziv, odaberite lokaciju za izvezenu datoteku, odaberite format datoteke i odaberite **Spremi**.

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp™ s Apple® računalom

1 Odaberite opciju:

- Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
- Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.

2 Unesite naziv.

3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.

4 Odaberite format datoteke.

5 Odaberite **Izvoz**.

Uvoz podataka u Garmin Explore™

1 Idite na web-mjesto explore.garmin.com i prijavite se u svoj račun.

2 Odaberite karticu **Karta**.

3 Odaberite .

4 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja dodatnih karata

1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.

2 Pritisnite karticu **Karta**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

© 2021 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin, inReach®, TracBack® i Tread® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. microSD® i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. USB-C® registrirani je trgovački znak organizacije USB Implementers Forum. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.