


GARMIN®

TREAD® -

OVERLAND EDITION

TREAD® XL -

OVERLAND EDITION

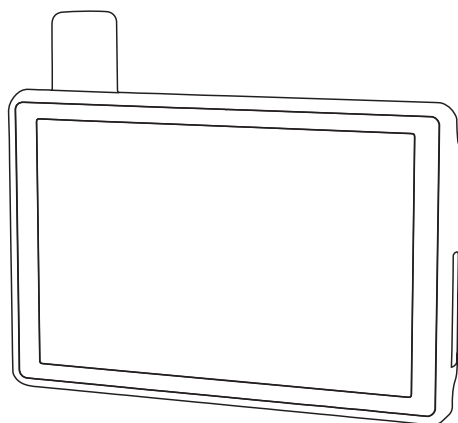

Användarhandbok

Innehållsförteckning

Komma igång..... 6

Översikt över enheten.....	6
Montera och strömförsörja enheten i fordonet.....	6
Slå på och stänga av enheten.....	8
Söka efter GPS-signaler.....	8
Ikoner i statusfältet.....	9
Använda pekskärmen.....	9
Använda skärmknappsatsen.....	9
Justera skärmens ljusstyrka.....	9
Fordonsprofiler.....	9
Lägga till en fordonsprofil.....	10
Välja en fordonsprofil.....	10
Lägga till propantankar.....	10
Redigera en fordonsprofil.....	10

Funktioner vid terrängnavigering.... 11

Rutter.....	11
Äventyrsvägar och -leder.....	11
Raka rutter.....	11
Hoppa över nästa stopp i rutten.....	12
Stoppa rutten.....	12
Spår.....	12
Spela in spår.....	12
Navigera ett spår.....	12
Visa dina samlingar på kartan.....	13
Lutning och grad.....	13
Kalibrera lutning och grad.....	13
Justera vinkelvarningar.....	13
Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar.....	13
Visa höjdmätare, barometer och kompass.....	13
Kalibrera kompassen.....	13
Group Ride.....	14
Starta en grupptur.....	14
Gå med i en Group Ride.....	14
Gå med i en av de senaste gruppturerna igen.....	14
Lägga till förare till en grupptur med radio.....	14
Sända ett meddelande.....	15
Sända en plats.....	15
Visa en avisering om grupptur.....	15
Avsluta en grupptur.....	15

Inställningar för grupptur.....	15
Radio.....	15
Välj en förinställning.....	16
Välja en radiokanal.....	16
Justering av squelch.....	16
Lägga till en anpassad radioförinställning.....	16
Välja en Roger-signal.....	16
Stänga av radion.....	16
Aktivera Push-to-Talk via ett headset.....	16
Överföra din röst.....	17
Justera radiovolymen.....	17
Radioinställningar.....	17

inReach® funktioner..... 18

Meddelanden.....	18
Skicka ett förinställt inReach® meddelande.....	18
Skicka ett sms.....	18
Svara på ett meddelande.....	18
Kontrollera meddelanden.....	18
Navigera till en meddelandeplats....	18
Ta bort ett meddelande.....	19
Spåra med inReach®.....	19
Starta spårningen.....	19
Stoppa spårningen.....	19
Dela din MapShare webbsida.....	19
inReach® spårningsinställningar....	19
SOS.....	19
Initiera en SOS-räddning.....	19
Stoppa en SOS-räddning.....	20
Synkronisera inReach® data.....	20
Kontakter.....	20
Lägga till en kontakt.....	20
Redigera en kontakt.....	20
Ta bort en kontakt.....	21
Dataanvändning och historik.....	21
Visa plan- och användningsinformation.....	21

Använda kartan..... 22

Kartverktyg.....	22
Visa ett kartverktyg.....	22
Längre fram.....	22
Visa kommande platser.....	22

Anpassa kategorierna Längre fram.....	23
Städer längre fram.....	23
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	23
Trippinformation.....	23
Visa trippdata från kartan.....	23
Återställa trippinformationen.....	23
Visa kommande höjdförändringar.....	24
Visa kommande trafik.....	24
Visa trafik på kartan.....	24
Söka efter trafikincidenter.....	24
Anpassa kartan.....	24
Anpassa kartlager.....	24
Ändra kartdatafältet.....	25
Ändra kartknapparna.....	25
Ändra kartperspektiv.....	25

Hundspårning..... 26

Tar emot data från handenheten.....	26
Spåra dina hundar.....	26
Ikoner för hundstatus.....	26
Visa dina hundar på kartan.....	26

Använda appar..... 27

Visa användarhandboken på enheten.....	27
Musikspelare.....	27
Lägga till musikspelarverktyg på kartan.....	27
Great Rides.....	27
Bokmärka en tur.....	28
Synkronisera Great Rides.....	28
Navigera i en bokmärkt tur.....	28
BirdsEye Direct-satellitbilder.....	28
Hämta BirdsEye satellitbilder direkt.....	28
Ruttplanerare.....	28
Planera en rutt.....	28
Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt.....	29
Ändra ruttalternativ för en rutt.....	29
Navigera till en sparad rutt.....	29
Redigera den aktiva rutten.....	29
Spara den aktiva rutten.....	30
TracBack®.....	30
Följ ditt senaste spår.....	30

Spara ditt senaste spår som en rutt.....	30
Visa väderprognosen.....	30
Visa vädret i närheten av en annan ort.....	30
Visa väderradarn.....	30
Visa vädervarningar.....	30
Kontrollera vägförhållanden.....	31
Skapa en tur och retur-rutt.....	31
Garmin PowerSwitch™ appen.....	32
Aktivera en strömbrytare.....	32
Stänga av alla brytare.....	32
Anpassa en knapp.....	32
Tilldela en brytare till en styringång.....	33
Lägga till en anpassad layout.....	33
Rutiner.....	34
Tread® Audio App.....	0
LED Controls.....	0
Audio Zone Settings.....	0

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner..... 35

Ikoner för Bluetooth® funktionsstatus.....	35
Para ihop med din smartphone.....	35
Tips efter att du parat ihop enheterna.....	35
Para ihop ytterligare Bluetooth® enheter.....	35
Smartaviseringar.....	36
Ta emot aviseringar.....	36
Visa listan med aviseringar.....	36
Ringa med handsfree.....	36
Ringa ett samtal.....	37
Använda alternativ för samtal pågår.....	37
Spara ett telefonnummer som förinställt.....	37
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner.....	37
Visa eller dölja appaviseringar (Android™).....	37
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®.....	37
Aktivera eller avaktivera Bluetooth® funktioner för ditt headset.....	37

Koppla bort en Bluetooth® enhet.....	38
Ta bort en ihopparad telefon.....	38

Vägnavigering..... 39

Påbörja en rutt.....	39
Påbörja en rutt med hjälp av karta.....	39
Din rutt på karta.....	39
Aktiv körfältsguidning.....	40
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	40
Visa hela rutten på karta.....	40
Ändra den aktiva rutten.....	41
Lägga till en plats i din rutt.....	41
Utforma din rutt.....	41
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	41
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	41
Undvika avgiftsvägar.....	41
Undvika vinjetter.....	41
Undvika vägfunktioner.....	42
Egna undvikanden.....	42
Anländer till destinationen.....	42
Ändra ruttberäkningsläget.....	42
Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™.....	43
Göra en avstickare.....	43
Köra hem.....	43
Redigera din hemposition.....	43
Parkering nära destinationen.....	43
Trafik.....	43
Ta emot trafikdata med din smartphone.....	44
Visa trafik på karta.....	44

Söka efter och spara platser..... 45

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	45
Platssökningsresultat.....	45
Byta sökområde.....	46
Söka efter en plats efter kategori.....	46
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	46
Intressanta platser.....	47
Visa dina Garmin Explore™ waypoints.....	47

Hitta nationalparker.....	47
Hitta campingplatser.....	47
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser.....	47
Söka efter husbilsplatser.....	48
Söka efter husbilstjänster.....	48
Söka efter iOverlander™ intressanta platser.....	48
Hitta äventyrspunkter.....	48
Tripadvisor®.....	48
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	48
Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	48
Sökverktyg.....	49
Söka en adress.....	49
Söka efter en plats med koordinater.....	49
Söka efter bensinstationer och priser.....	49
Visa senast hittade platser.....	49
Rensa listan med senast hittade platser.....	49
Visa aktuell platsinformation.....	49
Söka efter nödtjänster och bränsle.....	49
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	50
Lägga till en genväg.....	50
Ta bort en genväg.....	50
Spara platser.....	50
Spara en plats.....	50
Spara en waypoint på karta.....	50
Spara den aktuella platsen.....	50
Ändra en sparad plats.....	50
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	51
Ta bort en sparad plats.....	51

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 52

Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	52
---	----

Inställningar..... 53

Navigeringsinställningar.....	53
Kartinställningar.....	53

Inställningar för positionsformat....	53
Aktivera kartor.....	53
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	53
Aktivera trådlös Bluetooth® teknik.....	54
Inställningar för förarassistans.....	54
Trafikinställningar.....	54
Skärminställningar.....	54
Justera ljud och volym för meddelanden.....	54
Ställa in textspråk.....	54
Datum- och tidinställningar.....	54
Enhetsinställningar.....	55
Aktivera eller aktivera platstjänster....	55

Enhetsinformation..... 56

Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	56
Specifikationer för Tread® - Overland Edition.....	56
Ladda enheten.....	56

Enhetsunderhåll..... 57

Garmin® Supportcenter.....	57
Kart- och programvaruuppdateringar..	57
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi® nätverk.....	57
Produktuppdateringar.....	57
Skötsel av enheten.....	59
Rengöra ytterhöljet.....	59
Rengöra pekskärmen.....	59
Förhindra stöld.....	59
Starta om enheten.....	59
Ta bort enheten från fästet.....	59

Felsökning..... 60

Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	60
Mitt batteri tappar laddningen fort.....	60
Min enhet ansluter inte till telefonen...	60
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn.....	60

Bilagor..... 61

Garmin PowerSwitch™	61
Viktigt vid montering.....	61
Montera enheten.....	61
Öppna den främre luckan.....	61

Ansluta tillbehör.....	62
Ansluta en styringång.....	63
Ansluta enheten till fordonsström...	63
Para ihop med Garmin® navigeringsenhet.....	64
Garmin PowerSwitch™ – specifikationer.....	64
Felsökning.....	64
Tread® Audio.....	0
Tools and Materials Needed.....	0
Tread® Audio Box Mounting Considerations.....	0
Wireless Remote Mounting Considerations.....	0
Mounting the Speakers and Brackets.....	0
Wireless Remote Overview.....	0
Pairing with a Garmin® Navigation Device.....	0
Tread® Audio Box Specifications...	0
Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers Specifications.....	0
Bracket Specifications.....	0
Datahantering.....	64
Om minneskort.....	65
Sätta i ett minneskort för kartor och data.....	65
Formatera minneskortet.....	65
Ansluta enheten till en dator.....	65
Överföra GPX-filer från datorn.....	65
Överföra data från datorn.....	65
Koppla bort USB-kabeln.....	66
Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore™	66
Köpa fler kartor.....	66


Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi® nätverk*, sidan 57).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till en strömkälla (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet*, sidan 6).
- Justera volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden*, sidan 54) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 9).
- Skapa en fordonsprofil (*Lägga till en fordonsprofil*, sidan 10).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 39).

Översikt över enheten

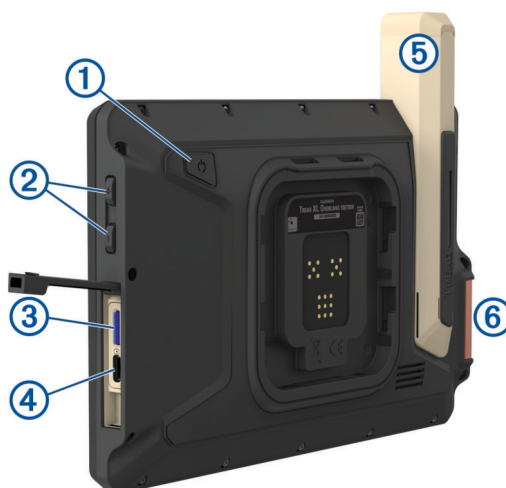

①	Strömknapp
②	Volymkontroll
③	microSD® minneskortsplats
④	USB-port för ström och data
⑤	Iridium® antenn
⑥	SOS-knapp (under skyddslucka)

Montera och strömförsörja enheten i fordonet


⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.


Både enheten och dess fäste innehåller magneter. Under vissa omständigheter kan magneter störa vissa invärtes medicinska enheter och elektroniska enheter, inklusive pacemakrar, insulinpumpar och hårddiskar i bärbara datorer. Håll enheten borta från medicinsk utrustning och elektroniska enheter.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Öppna spaken ①, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.

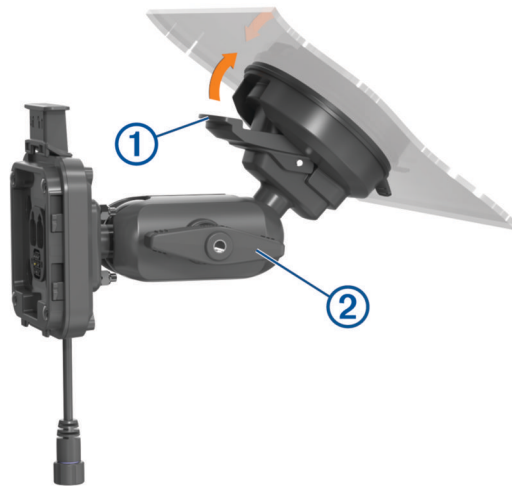

- 2 Dra åt vredet ② lätt.
- 3 Om det behövs ställer du in fästet för bästa möjliga visning och användning.
- 4 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
- 5 Anslut 12 V-strömkabeln ③ till kabeln ④ på fästet.

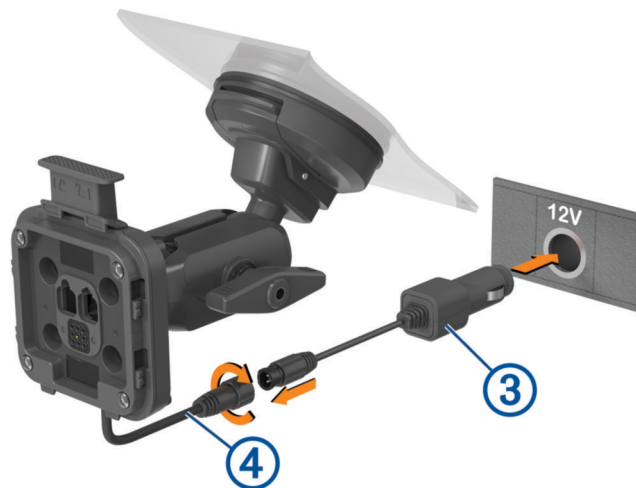


- 6 Dra åt kragen runt de anslutna strömkablarna.
- 7 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.
- 8 Placera enheten på magnetfästet.



9 Tryck ned låset ⑤ för att sätta fast enheten i fästet.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.

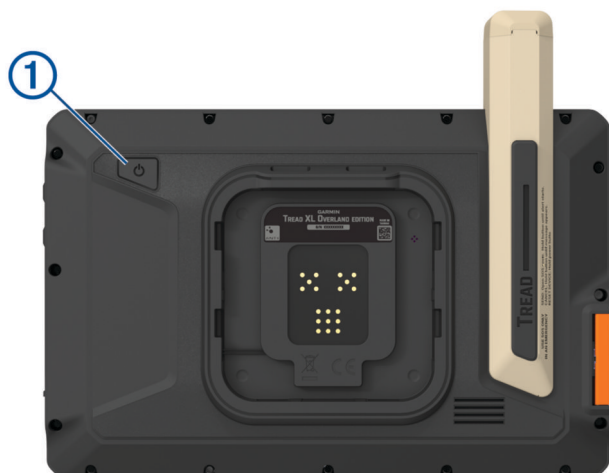

- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget. När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta 📍 visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte bekräftas ([Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 55](#)).
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd.
📍 visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	Status för platstjänster. Visar att din plats har fastställts.
	Bluetooth® teknikstatus.
	Wi-Fi® signalstyrka.
	Aktiv fordonsprofil.
9:10	Aktuell tid.
	Batteriladdningsnivå.
	Anslutningsstatus för Tread® appen (<i>Para ihop med din smartphone, sidan 35</i>).

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Använda skärmnappsetsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

1 Välj ett alternativ:

- Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
- Välj  > **Enhet** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa rutförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Med fordonsprofiler kan du välja olika inställningar baserat på varje fordon som du använder med enheten. Den nuvarande fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Om fordonsprofilen innehåller en släpvagn visas en ikon med fordonsikonen.

	Husbilsprofil
	Motorcykelprofil
	Fyrhjulingsprofil
	Terrängfordonsprofil
	Profil för fullstort fordon
	Skoterprofil
	Annan profil

	Profil med släpvagn
	Profil med husvagn
	Profil med båtsläp

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil för varje fordon du vill använda med enheten.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil** > .
- 2 Välj ditt aktuella fordon.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

Välja en fordonsprofil

- 1 Sveg neråt två gånger från den övre delen av skärmen.
- 2 Välj ikonen för fordonsprofil i statusfältet.

Lägga till propantankar

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

När du lägger till propantankar till din fordonsprofil undviker enheten att rutten går genom områden med propanbegränsningar som kan påverka din färdväg. Enheten varnar dig även när du närmar dig områden som kräver att du stänger av propantankar.

- 1 I fordonsprofilen väljer du  > **Lägg till tank**.
- 2 Ange propantankens vikt och välj **Spara**.

Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer därefter ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner vid terrängnavigering

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.


- För terrängkörning kan du ställa in enheten så att den beräknar rutter från punkt till punkt i en rak linje (*Raka rutter, sidan 11*).
- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 42*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 41*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 39*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten (*Utforma din rutt, sidan 41*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 41*).

Äventyrsvägar och -leder

⚠ VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa ruttförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Den här enheten kan navigera längs terrängvägar och -leder baserat på din fordonsprofil. Leder ① är färgkodade baserat på tillgänglighet. Du kan välja  för att ställa in vilka äventyrsvägar och -leder som ska visas på kartan.

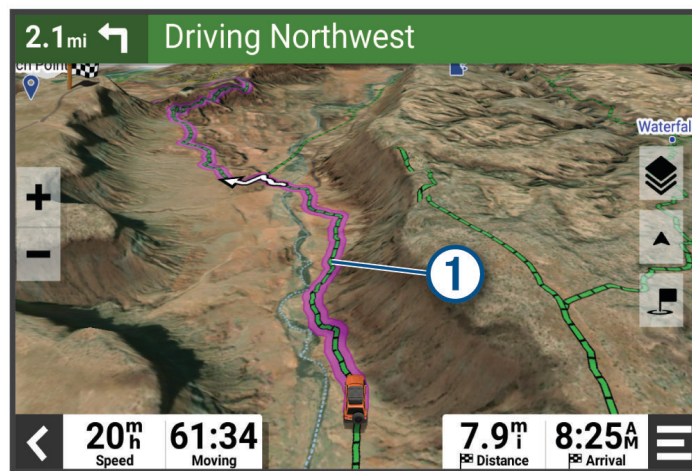

Raka rutter

I områden utan vägar eller spår guidar enheten dig till din destination med hjälp av en rak rutt. Du kan ställa in flera waypoints för att navigera längs en rutt genom områden utan vägar.



①	Avstånd till destinationen.
②	Markerad rutt på kartan.
③	Fordonets hastighet.
④	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.
⑤	Kartlager. Här kan du ändra kartorientering och lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn.

Hoppa över nästa stopp i rutten

Du kan hoppa över en kommande plats som du tidigare har lagt till i rutten.

På kartan väljer du > **Ja**.

Stoppa rutten

På kartan väljer du > **Stoppa**.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.

Spela in spår

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret. Om din enhet är ihopparad med ett Garmin Explore™ konto synkroniserar enheten regelbundet inspelade spår med appen.

1 På huvudmenyn sveper du åt vänster och väljer **Spela in spår**.

2 Välj **Start**.

Navigera ett spår

Du kan navigera ett sparad spår med Garmin Explore™ appen på enheten.

1 Välj > **Äventyr** > **Explore** > **Spår**.

2 Välj ett spår.

3 Välj **Kör!**.

Visa dina samlingar på kartan

Innan du kan visa kartlagret Samlingar måste du para ihop enheten med Tread® appen och synkronisera enheten med Garmin Explore™ ditt konto.

Du kan visa dina Garmin Explore samlingar direkt på kartan. Du måste aktivera kartlagret samlingar för att kunna använda den här funktionen.

Om du inte tilldelar dina Garmin Explore data en samlingskategori visas den som en oorganiserad samling.

- 1 Välj **Visa kartan** >  > **Samlingar**.
 - 2 Välj en eller flera samlingskategorier i listan.
 - 3 Välj **Spara**.
- Dina samlingar visas som ikoner på kartan.

Lutning och grad

VARNING

Du kan använda appen Lutning och grad för att visa fordonsvinklar baserat på kalibrerade mätningar. Du är ansvarig för att kalibrera enheten. Om du ändrar enhetens placering efter kalibreringen kan det påverka noggrannheten för mätningar. Uppmätta värden är endast förslag baserat på vad du har angett i enheten. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel. Om du inte tar hänsyn till fordonet och omgivningen kan det leda till olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga personskador.

Enheten varnar dig om fordonet lutar eller rullar i en vinkel som kan påverka fordonets stabilitet.

Kalibrera lutning och grad

Du kan när som helst ställa in fordonets vinkel på noll.

- 1 Parkera fordonet på en plan, jämn yta.
 - 2 Justera enhetens position i fästet så att du bekvämt kan se skärmen.
 - 3 På huvudmenyn sveper du åt vänster och väljer **Lutning och grad** > **Kalibrera**.
- Värdena för lutning och grad återställs till 0 grader.

VARNING

För att bibehålla bästa möjliga noggrannhet måste du kalibrera lutning och grad varje gång du flyttar enheten.

Justera vinkelvarningar

Du kan justera vinklarna som enheten ska använda för att aktivera en varning för lutning och grad. Du ansvarar för att känna till och ställa in rätt lutnings- och gradvinkel för fordonet.

- 1 På huvudmenyn sveper du åt vänster och väljer **Lutning och grad** >  > **Vinkelvarningar**.
- 2 Dra uppåt eller nedåt för att justera vinkelvarningar för lutning och grad.
- 3 Välj **Godkänn**.

Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar

- 1 På huvudmenyn sveper du åt vänster och väljer **Lutning och grad** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera aviseringar om lutning och grad väljer du **Meddelanden om lutning och grad**.
 - Om du vill aktivera eller avaktivera ljudlarm väljer du **Hörbara varningar**.

Visa höjdmätare, barometer och kompass

Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och kompass med automatisk kalibrering.

Välj  > **Äventyr** > **ABC**.

TIPS: Du kan också välja widgeten Höjdmätare eller Barometer för att öppna ABC-appen.

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära metallobjekt eller objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, elektroniska enheter, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

När enheten är ansluten till fästet används GPS-data för att fastställa kompassriktningen. När du tar bort enheten från fästet används en inbyggd kompass för att visa din kurs.

Varje gång du kopplar bort enheten från fästet uppmanar enheten dig att kalibrera kompassen.

Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt för att förbättra noggrannheten.

- 1 Koppla bort enheten från fästet och flytta bort den från föremål som påverkar magnetfält.
- 2 På huvudmenyn sveper du åt vänster och väljer **Höjdmätare > ⚙ > Kalibrera kompass**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Group Ride

Tread® - Overland Edition enheten har stöd för Radio Group Ride med ett Group Ride-tillbehör och för Mobile Group Ride med Tread appen.

Radio Group Ride har stöd för platsdelning, förinställda textmeddelanden och, i vissa regioner, röstkommunikation. Alla förare måste ha ett Group Ride-tillbehör och måste vara inom radoräckvidd för att kunna skicka och ta emot grupptursinformation.

Mobile Group Ride har endast stöd för platsdelning. Förare i en Mobile Group Ride måste ha en internetanslutning på sina telefoner för att kunna skicka och ta emot grupptursinformation. Förare utan en GPS-enhet kan skapa eller gå med i Mobile Group Ride med Tread appen.

Du kan vara med i en Radio Group Ride och en Mobile Group Ride samtidigt.

Starta en grupptur

Du kan skapa en grupptur där du kan välja gruppradiokanal, visa och ta bort förare som går med i din grupptur och ange gruppturens namn. Du kan skapa en grupptur med ett grupptursfäste, Tread® appen, eller båda.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur > Starta en grupptur**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta en grupptur med förare som har ett grupptursfäste väljer du **Skapa en grupptur med radio**.
 - Om du vill starta en grupptur med förare som använder Tread appen väljer du **Skapa en grupptur med mobil**.
- 3 Om det behövs väljer du radiokanalen och väljer **Nästa**.
- 4 Ange ditt förarnamn och välj **Klar**.
- 5 Ange namnet på turen och välj **Klar**.
När förarna går med i din grupptur visas deras namn i listan.
- 6 Välj **Start**.
Gruppturen börjar när alla förare har synkroniserat med gruppturen.

Gå med i en Group Ride

Du kan gå med i en Group Ride som skapats av en annan förare.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > Gå med i en grupptur**.
- 2 Ange tur-ID och välj **Klar**.
 - Om du vill gå med i en grupptur med radio väljer du namnet på Group Ride.
 - Om du vill gå med i en Mobile Group Ride väljer du **Anslut med tur-ID** och anger tur-ID.

Gå med i en av de senaste gruppturerna igen

Du kan gå med i vilken som helst av dina tio senaste gruppturer igen.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur > Senaste gruppturer**.
- 2 Välj en av de senaste gruppturerna och välj **Gå med**.

Lägga till förare till en grupptur med radio

Du kan lägga till förare till en grupptur med radio som redan pågår.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Lägg till**.
När nya förare går med i gruppturen visas de i listan.
- 4 Välj **Fortsätt**.

Sända ett meddelande

WARNING

Du får inte läsa, skicka eller svara på meddelanden när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

Du kan sända ett förinställt meddelande till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp**.
- 4 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Sända en plats

WARNING

Du får inte använda skärmen eller sända din position när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

Du kan sända en plats till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp > Sänd en plats** och välj en plats.
- 4 Välj **Dela**.

Visa en avisering om grupptur

WARNING

Du får inte läsa eller svara på aviseringar när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

På de flesta sidor visas en avisering när enheten tar emot en grupptursplats eller ett meddelande som sänds. Du kan också visa aviseringar om gruppturer i Group Ride-appen.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen.

- 1 Från huvudmenyn väljer du **Grupptur > ** och väljer en avisering.
- 2 Välj **Kör!** om du vill navigera till en delad plats.

Avsluta en grupptur

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Stäng > Ja**.

Inställningar för grupptur

På huvudmenyn väljer du **Grupptur > **.

Redigera förares namn: Här kan du ange ditt namn som visas under en grupptur. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Kartetiketter för förare: Ange etiketter för alla aktiva förare på kartan.

Visa spår på kartan: Visar det spår som varje grupptursmedlem tar på kartan.

Återställ standardinställningar: Gör att du kan återställa alla inställningar för gruppturen till standardvärden. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Radio

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Obs!: Innan du kan använda Radio-appen måste du montera ett gruppturstillbehör. Gå till garmin.com för att köpa ett gruppturstillbehör.

Du kan använda Radio-appen för att skapa radioförinställningar, välja en radiokanal och välja squelch-koder. Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta enheten och antennen till grupptursfästet. Tread® - Overland Edition konfigurerar radioinställningar automatiskt när du går med i eller skapar en grupptur.

Välj en förinställning

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Äventyr** > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill förflytta dig mellan de tillgängliga förinställningarna väljer du ▲ eller ▼.
 - Välj **Förinställning** för att välja en förinställning i menyn.

Välja en radiokanal

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Äventyr** > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gå till en annan kanal väljer du + eller -.
 - Välj en MURS-kanal på menyn genom att välja **Kanal**.

Justering av squelch

Du kan justera squelch och ändra squelch-lägen för att filtrera bort oönskat brus och störningar där du befinner dig.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Äventyr** > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill välja en squelchkod i det aktuella läget väljer du + eller -.
 - Om du vill välja ett squelch-läge väljer du **Öppen** (*Squelch-lägen, sidan 16*).

Squelch-lägen

Med squelch-lägen kan du filtrera bort närliggande radioanvändare på samma kanal som du.

Öppen: Tillåter en traditionell squelch-inställning att filtrera bort brus. Du kan öka squelch-nivån för att filtrera bort oönskat brus.

CTCSS: Continuous Tone-Coded Squelch System använder en ohörbar lågfrekvenston innan varje överföring för att filtrera bort oönskat brus. Du hör endast andra på samma radiokanal som använder samma CTCSS-tonfrekvens som du.

DCS: Digital Code Squelch använder digitala koder innan varje överföring för att filtrera bort oönskat brus. Du hör endast andra på samma radiokanal som använder samma DCS-kod som du.

Squelch-lägena CTCSS och DCS minskar din radioräckvidd något.

Lägga till en anpassad radioförinställning

- 1 Välj  > **Äventyr** > **Radio** > **Förinställning** > .
- 2 Välj + eller - för att välja en kanal och squelchkod.
- 3 Välj **Spara**.

Välja en Roger-signal

Du kan välja vilken signal andra enheter ska spela upp när du använder radion.

- 1 Välj  > **Äventyr** > **Radio** >  > **Roger-signal**.
- 2 Välj en Roger-signal.
Enheter spelar upp den valda signalen.
- 3 Välj **Spara**.

Stänga av radion

Välj  > **Äventyr** > **Radio** >  > **Ja**.

Aktivera Push-to-Talk via ett headset

Du kan aktivera push-to-talk-reglage för användning med ett kompatibelt Bluetooth® headset. På så sätt kan du överföra din röst med röstuppringsfunktionen på headsetet.

- 1 Välj  > **Äventyr** > **Radio** >  > **Push-to-talk via headset**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen vid behov och para ihop headsetet med enheten.
- 3 Välj **Push-to-talk via headset**.
- 4 Välj .

Överföra din röst

Innan du kan överföra din röst måste du para ihop din Tread® - Overland Edition enhet med ett kompatibelt Bluetooth® headset eller ansluta handmikrofonen.

Du kan överföra din röst över radion med den anslutna handmikrofonen eller ett kompatibelt Bluetooth headset.

Välj ett alternativ:

- Håll in push-to-talk-knappen på sidan av den anslutna handmikrofonen.
- Gå till huvudmenyn och välj  > **Äventyr** > **Radio** > **Tryck för tal**.
- Använd röstuppringsfunktionen på det anslutna Bluetooth headsetet ([Aktivera Push-to-Talk via ett headset, sidan 16](#)).

TIPS: Du kan trycka på paus- eller stoppknappen för att stänga radion manuellt.

För att använda den här funktionen måste du aktivera inställningen **Push-to-talk via headset** ([Radioinställningar, sidan 17](#)).

Justera radiovolymen

1 Välj  > **Äventyr** > **Radio** > .

2 Justera volymen med hjälp av skjutreglagen.

Radioinställningar

Gå till huvudmenyn och välj  > **Äventyr** > **Radio** > .

Push-to-talk via headset: Gör att du kan överföra din röst med hjälp av push-to-talk-knappen på ditt kompatibla headset.

Roger-signal: Anger den Roger-signal som enheten spelar upp när du använder radion.

Återställ standardinställningar: Återställer alla radioinställningar och förinställningar till fabriksinställningarna.

inReach® funktioner

VARNING

Meddelandefunktion, spårning och SOS-funktioner kräver ett aktiv satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder meddelandefunktioner, spårning och SOS-funktioner, eftersom dessa kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

För att få ut mesta möjliga av enheten bör du aktivera den. När du aktiverar enheten kan du använda inReach funktioner, som meddelanden, SOS, spårning och inReach™ Weather.

Meddelanden

Tread® - Overland Edition skickar och tar emot sms via Iridium® satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till ett sms-telefonnummer, en e-postadress eller en annan enhet som har inReach® teknologi. Varje meddelande som du skickar innehåller din platsinformation om du har tillåtit det.

Skicka ett förinställt inReach® meddelande

Förinställda meddelanden har fördefinierad text och fördefinierade mottagare. Du måste konfigurera förinställda meddelanden på webbplatsen för Garmin Explore™ på explore.garmin.com.

- 1 Välj **inReach > Förinställningar**.
- 2 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Skicka ett sms

- 1 Välj **inReach > Skriv nytt**.
- 2 Välj **Till:** för att lägga till en eller flera kontakter.
- 3 Välj **Meddelande:** eller skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Skicka**.

Svara på ett meddelande

- 1 Välj **inReach**.
- 2 Välj en konversation och välj **Svara**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja med ett förskrivet meddelande väljer du ett snabbtextmeddelande längst upp på skärmen.
Du kan lägga till och redigera snabbtextmeddelanden på Garmin Explore™ webbplatsen.
 - Om du vill skriva ett eget meddelande skriver du ett meddelande.
- 4 Välj **Klar**.

Kontrollera meddelanden

När du skickar ett meddelande lyssnar enheten efter svar i 10 minuter. Enheten söker också efter nya meddelanden varje timme. När du använder inReach spårningsfunktionen söker enheten automatiskt efter meddelanden med ditt spårningsintervall.

För att kunna ta emot meddelanden måste enheten ha fri sikt mot himlen och vara inom synhåll för en satellit när den söker efter meddelanden.

Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

Välj **inReach > Kontroll**.

Navigera till en meddelandeplats

När du får ett meddelande från en annan enhet med inReach teknologi kan meddelandet innehålla platsinformation. Med de här meddelandena kan du navigera till den plats som meddelandet skickades från.

- 1 Välj **inReach** och välj en konversation.
- 2 Välj ett meddelande med platsinformation och välj **Kör!**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Välj **inReach**.
- 2 Välj en konversation.
- 3 Välj **Ta bort > Ja**.

Spåra med inReach®

Du kan använda spårningsfunktionen på Tread® - Overland Edition för att registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium® satellitnätverket vid det angivna sändningsintervallet. Spårpunkter visas på Garmin Explore™ webbplatsen och på MapShare™ spårningssidan.

Starta spårningen

Välj **inReach** > .

Stoppa spårningen

Välj **inReach** > .

Att stoppa spårningen pausar din aktivitetsregistrering.

Dela din MapShare webbsida

Du kan aktivera MapShare på explore.garmin.com.

Du kan dela en länk till din MapShare webbsida med andra. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.

- 1 Välj **inReach** >  > **Skicka MapShare**.
- 2 Välj **Till:** för att lägga till en eller flera kontakter.
- 3 Välj **Meddelande:** eller skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Skicka**.

inReach® spårningsinställningar

Välj **inReach** > .

Spårningssynkronisering: Ställer in enheten så att den använder Spela in spår och inReach spårning samtidigt.

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten.

Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du förflyttar dig. Om du har ett företagsabonnemang kan du ange intervallet när du står stilla.

SOS

VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda Tread® - Overland Edition enheten för att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

VARNING

När enheten är i SOS-läge ska du inte stänga av den. Det kan göra att läget inte fungerar som det ska, vilket i sin tur kan leda till att det dröjer längre innan hjälpen kommer.

- 1 Öppna SOS-luckan på enheten .



- 2 Tryck på SOS-knappen ②.
- 3 Vänta medan SOS räknar ned.
Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
- 4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut.
För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

Välj **Stoppa SOS**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Synkronisera inReach® data

Du kan synkronisera data från ditt konto på explore.garmin.com till enheten med Garmin Explore™ appen. När du redigerar din information, som abonnemangsändringar, kontakter, förinställda meddelanden och snabbtextmeddelanden, måste du synkronisera dem med din enhet med hjälp av mobilappen.

Öppna Garmin Explore appen.

Ändringar som görs i data som samlingar, waypoints, rutter och spår uppdateras automatiskt.

Nu kan du synkronisera dina data med Tread® - Overland Edition enheten.

Kontakter

Du kan lägga till, ta bort och redigera kontakter på Tread® - Overland Edition enheten.

Lägga till en kontakt

- 1 Välj **inReach** >  > **inReach-kontakter** > **Ny kontakt**.
- 2 Ange ny information.
- 3 Välj **Spara**.

Redigera en kontakt

- 1 Välj **inReach** >  > **inReach-kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 4 Ange ny information.
- 5 Välj **Spara**.

Ta bort en kontakt

- 1 Välj **inReach** >  > **inReach-kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj  > **Ja**.

Dataanvändning och historik

Du kan visa plandetaljer och dataanvändning på Tread® - Overland Edition.

Visa plan- och användningsinformation

Välj **inReach** >  > **Om den här enheten**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 39*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Välj valfri plats på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager som topografiska bilder och BirdsEye-bilder väljer du .
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  respektive .
- Om du vill växla mellan Norr upp, 2D- och 3D-vy väljer du .
- Om du vill öppna ruttplaneraren väljer du  (*Ruttplanerare, sidan 28*).
- Om du vill börja navigera längs en rutt väljer du en plats på kartan, därefter väljer du **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 39*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten (*Ändra den aktiva rutten, sidan 41*).

Tyst: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg (*Städer längre fram, sidan 23*).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 22*).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 24*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 23*).

Spela in spår: Visar spårdata för den aktiva rutten.

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 40*).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågå, sidan 37*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

Musikspelare: Visar mediekontroller och medieinformation.

Smartaviseringar: Visar nya smartaviseringar från din anslutna telefon.

Lutning och grad: Visar fordonets aktuella vinkel (*Lutning och grad, sidan 13*).

Grupptur: Visar avstånd och riktning för medlemmarna i gruppturen (*Group Ride, sidan 14*).

Miljözoner: Visar kommande miljözoner som är aktuella för ditt fordon.

inReach: Gör att du kan visa och skicka inReach® meddelanden och starta inReach spårning (*inReach® funktioner, sidan 18*).

Visa ett kartverktyg

1 Välj  på kartan.

2 Välj ett kartverktyg.

Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.

3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

1 På kartan väljer du  > **Framför**.

När du reser visar kartverket nästa plats längs vägen eller rutten.

2 Välj ett alternativ:

- Om kartverket visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
- Om kartverket visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

1 På kartan väljer du > **Framför**.

2 Välj en kategori.

3 Välj .

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverket avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

1 På kartan väljer du > **Städer längre fram**.

Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.

2 Välj en stad.

Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.

3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

1 På kartan väljer du > **Färddata**.

2 Välj ett trippdatafält.

3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverket för trippdata.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj ett trippinformationsdatafält.

3 Välj > **Återställ fält**.

4 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
- Välj **Återställ allmänna data** för att återställa trippmätare A och alla data.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande höjdförändringar

Du kan visa kommande höjdförändringar längs rutten. Det här kan hjälpa dig att undvika eller planera inför kraftiga lutningar uppför eller nedför.

- 1 På kartan väljer du  > **Höjd**.
- 2 Välj diagrammet för att expandera det till helskärm.
Enheten visar din aktuella höjd och ett diagram med höjd över sträcka.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj  eller  om du vill ändra diagrammets sträckintervall.
 - Tryck på pilarna för att bläddra i diagrammet.

Visa kommande trafik

OBS!

Garmin® ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik, sidan 43](#)).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

- 1 Från kartan väljer du  > **Lager**.
- 2 Under **Karttyp** väljer du en karttyp.
Med vissa karttyper kan du välja  > **Hybridkarta** för att kombinera två karttyper.
Kartan Satellitbilder visar satellitbilder endast för områden där du har hämtat sådana ([Hämta innehåll för Outdoor Maps+, sidan 24](#)).
- 3 Under **Kartinformation** väljer du vilka typer av information som ska visas på kartan.
Obs!: Vissa lager är inkompatibla med varandra och kan inte vara aktiva samtidigt. Om du aktiverar ett lager avaktiveras alla inkompatibla lager automatiskt.
Obs!: Vissa kartlager kräver ett abonnemang på Outdoor Maps+.

Hämta innehåll för Outdoor Maps+

Innan du kan hämta innehåll för Outdoor Maps+ måste du köpa ett abonnemang på Outdoor Maps+. Om du vill ha mer information går du till garmin.com/outdoormaps.

Du måste ansluta enheten till Wi-Fi® innan du kan hämta innehåll för Outdoor Maps+ ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53](#)).

Om du vill visa innehåll för Outdoor Maps+ på kartan måste du hämta innehållet för ett visst område.

Obs!: Vissa lager för Outdoor Maps+ är endast tillgängliga i vissa områden.

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Karthanterare** > **Outdoor Maps+** > **Hämta kartor**.
- 2 Dra kartan och nyp för att zooma in och ut på kartan tills den markerade rektangeln täcker det område som du vill hämta kartdata för.

TIPS: När du ändrar storleken på området visas den totala hämtningsstorleken och aktuell diskanvändning högst upp på skärmen.

3 Välj .

4 Välj alla kartlager som du vill hämta.

TIPS: Du kan trycka på  för att visa information om varje kartlager.

De valda kartlagren är markerade med en bock.

5 Välj .

6 Välj  för att börja hämta.

Du kan fortsätta att använda enheten medan den hämtar innehåll för Outdoor Maps+.

Visa kartförklaringen

Elementen på de olika kartlagren är färgkodade för att visa olika information. Du kan visa kartförklaringen för att se vad varje färg motsvarar.

Välj  > .

Ändra kartdatafältet

1 Välj ett datafält på kartan.

Obs!: Du kan inte anpassa Hastighet.

2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartknapparna

1 Håll ned en kartknapp på kartan.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ersätta en kartknapp väljer du en kartknapp och väljer en kartknapp som du vill visa.
- Om du vill ta bort en kartknapp väljer du .

3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartvisningsläge**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
- Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
- Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- Välj **Zooma automatiskt till grupp** för att automatiskt justera zoomnivån så att alla förare i en grupp tur visas på kartan.

3 Välj **Spara**.

Hundspårning

Tack vare funktionerna för hundspårning kan du se information som överförs från din kompatibla handhållna Garmin® hundenhet på din Tread® - Overland Edition enhet. Du kan navigera till dina hundar, visa deras aktuella status och plats och se hur långt de har sprungit.

Tar emot data från hundenheten

Innan du kan ta emot data måste du aktivera sändning på hundenheten. Mer information finns i användarhandboken till hundenheten.

Placera hundenheten inom 3 m (10 fot) från Tread® - Overland Edition enheten.

TIPS: Tread - Overland Edition enheten tar emot data från en kompatibel hundenhet åt gången. Håll ett avstånd på mer än 3 m (10 fot) från andra hundenheter eller inaktivera sändning på hundenheter från vilka du inte vill ta emot data.

Enheter ansluts och synkroniseras automatiskt.

Spåra dina hundar

1 Välj > Äventyr > Hundpejl.

Hundarna som är anslutna till hundenheten visas på skärmen.

2 Välj en hund.

Hundens plats och spårregister visas på kartan.

3 Välj **Kör!** om du vill navigera till din hund.

Ikoner för hundstatus

Ikoner anger status och plats för dina hundar.

	Sitter
	Springer
	Ståndar
	Resning
	Okänd*
	Lågt batteri i halsbandet
	Ingen halsbandsanslutning
	Ingen GPS-mottagning i halsbandet

*Statusikonen Okänd anger att halsbandet inte hämtat någon satellitsignal och att hundenheten inte kan fastställa hundens plats.

Visa dina hundar på kartan

1 Du kan klicka var som helst på kartan när du tittar på den.

2 Välj .

Enheten zoomar så att alla dina hundar visas på skärmen.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten


Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

Välj  > **Verktyg** > **Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text.

Musikspelare

Med mediaspelaren kan enheten styra de media som spelas upp från en medieapp på din ihopparade telefon. Du kan öppna mediaspelaren när som helst genom att välja  > **Verktyg** > **Musik** på huvudmenyn.

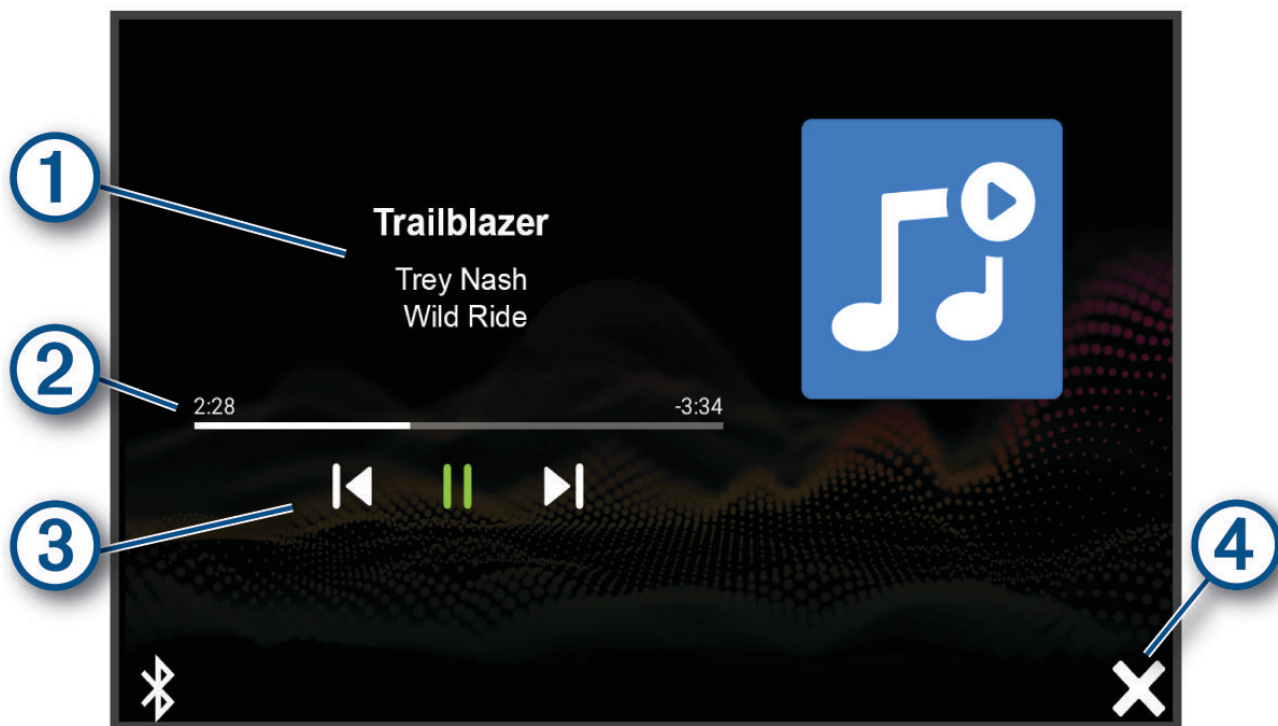

- | | |
|---|--|
| ① | Information om de media som spelas för tillfället, t.ex. titel, artist, album, station, eller kanal. |
| ② | Gå igenom det aktuella medieobjektet. |
| ③ | Uppspelningskontroller. Kontrollerna ändras beroende på den tjänst som tillhandahåller mediet. |
| ④ | Välj för att dölja eller minimera mediaspelaren. |

Lägga till musikspelarverktyg på kartan

Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.

1 Öppna kartan.

2 Välj  > **Musikspelare**.

Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

Great Rides

VARNING

Med den här funktionen kan du följa turer och rutter som skapats av tredje part. Garmin® gör inga utfästelser rörande riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för rutter som skapats av tredje part. All användning eller tillit till sådana rutter sker på egen risk.

Du kan använda funktionen Great Rides för att bokmärka och navigera i populära turer. Du kan betygsätta turer och dela foton med appen Tread® på din smartphone.

Bokmärka en tur

Du kan visa och bokmärka turer med Tread® appen på din smartphone. Bokmärkta turer synkroniseras automatiskt med Tread - Overland Edition navigatören när den är ansluten till Tread appen.

- 1 I Tread appen på din smartphone väljer du  > **Great Rides**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa en lista över populära turer i din region väljer du **Bästa turerna**.
 - Om du vill visa en lista med närliggande turer väljer du **Närliggande**.
- 3 Välj en tur.
- 4 Välj **Lägg till bokmärke**.

Synkronisera Great Rides

Bokmärkta turer synkroniseras automatiskt när du öppnar appen Great Rides Tread® - Overland Edition på din navigator medan du är ansluten till appen Tread på din smartphone. Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.

- 1 Välj  > **Great Rides**.
- 2 Om det behövs väljer du .

Navigera i en bokmärkt tur

Innan du kan navigera till en bokmärkt tur måste du synkronisera appen Great Rides på din navigator Tread® - Overland Edition med appen Tread på din smartphone ([Synkronisera Great Rides, sidan 28](#)).

- 1 Välj  > **Great Rides**.
- 2 Välj en tur.
- 3 Välj startpunkten för din tur och välj **Kör!**.
- 4 Välj nästa destination och välj **OK**.
Enheten beräknar en rutt till den startpunkt du valde.
- 5 Välj **Start**.

När du har navigerat i en bokmärkt tur kan du betygsätta turen och dela foton med appen Tread på din smartphone.

BirdsEye Direct-satellitbilder

BirdsEye satellitbilder direkt är hämtningsbara, högupplösta kartbilder, bland annat detaljerade satellitbilder och rutnätbaserade topografiska kartor. Du kan hämta BirdsEye satellitbilder direkt till enheten när den är ansluten till ett Wi-Fi® nätverk.

Hämta BirdsEye satellitbilder direkt

Innan du kan hämta BirdsEye satellitbilder direkt till din enhet måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53](#)).

Om du har ett aktivt abonnemang på Outdoor Maps+ måste du hämta satellitbilder med hjälp av karthanteraren ([Hämta innehåll för Outdoor Maps+, sidan 24](#)).

- 1 Välj  > **Äventyr** > **BirdsEye direkt**.
- 2 Välj **Outdoor Maps+ > Hämta BirdsEye-satellitbilder**.
- 3 Om det behövs väljer du  och söker efter en plats.
- 4 Zooma och rulla på kartan för att visa det område där du vill visa satellitbilder.
- 5 Välj .

Ruttplanerare

Du kan använda ruttplaneraren till att skapa och spara rutter som du kan navigera längs senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera sparade rutter och ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Planera en rutt

En rutt kan innehålla många stopp och ruttpunkter och måste innehålla minst en startplats och en destination.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttplanerare** > .

- 2 Sök efter eller välj en plats på kartan som startpunkt för den här rutten.
- 3 Om det behövs väljer du ett ruttberäkningsläge för ruttsegmentet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om nästa punkt längs rutten är ett stopp väljer du **Stopp**.
 - Om nästa punkt längs rutten är en ruttpunkt väljer du **Utformning**.
- 5 Om det behövs lägger du till ytterligare stopp eller ruttpunkter.
Det sista stoppet du lägger till är ruttens destination.
- 6 Om det behövs väljer du  för att ändra ordningen på stopp och ruttpunkter längs rutten.
- 7 När du är klar med planeringen av rutten väljer du .

Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Lista**.
- 4 Välj en plats.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra platsen väljer du  och anger en ny plats.
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position längs rutten.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Ändra ruttalternativ för en rutt

Du kan anpassa hur rutter beräknas på enheten.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra beräkningsläge för rutten trycker du på ett ruttsegment och väljer ett beräkningsläge.
 - Om du vill lägga till ruttpunkter till rutten trycker du på ett ruttsegment, väljer **Infoga** > **Utformning**, och väljer minst en plats.
- 5 Välj  för att bekräfta ändringarna.
- 6 Välj .

Navigera till en sparad rutt

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första plats du vill navigera till och välj **OK**.
- 5 Välj **Start**.
Enheter beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan till de återstående destinationerna längs rutten.

Redigera den aktiva rutten

- 1 Dra kartan för att visa ikonen .
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill beräkna om rutten till nästa stopp med hjälp av ett annat ruttberäkningsläge väljer du det nya beräkningsläget.
 - Om du vill lägga till en stopp- eller ruttpunkt före nästa stopp väljer du **Infoga**.
Du kan välja  för att söka efter en plats eller välja en punkt på kartan för att lägga till den i rutten.
 - Om du vill ändra ordning på stopp- och ruttpunkterna längs rutten väljer du .
- 4 När du är klar med redigeringen väljer du .

Spara den aktiva rutten

- 1 Dra kartan för att visa ikonen .
- 2 Välj .
- 3 Välj .
- 4 Välj  för att spara rutten.
- 5 Om det behövs redigerar du namnet på rutten och väljer **Klar**.

TracBack®

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack registrerar det senaste segmentet för din rörelse. Du kan spåra ditt senaste spår tillbaka till en tidigare plats.

- 1 Välj  > **Äventyr** > **TracBack**.
Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj **Kör!**.

Spara ditt senaste spår som en rutt

Du kan spara ditt senaste spår som en rutt, som du kan navigera längs senare med hjälp av ruttplaneraren ([Navigera till en sparad rutt, sidan 29](#)).

- 1 Välj **TracBack**.
Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj  > **Spara som rutt**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Visa väderprognosen

OBS!

Garmin® ansvarar inte för att väderinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till Tread® appen för att ta emot väderdata ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).

Obs!: Väderprognoserna är inte tillgängliga i alla områden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Väder**.
Enheter visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj  > **Navigation** > **Väder** > **Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Tread® appen körs ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).

- 1 Välj  > **Navigation** > **Väderradar**.
- 2 Välj  för att animera radarkartan.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Tread® appen körs ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Tread® appen körs (*Para ihop med din smartphone, sidan 35*).

Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i området, längs rutten eller i en annan stad.

1 Välj  > **Navigation** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj  > **Vägförhållanden**.

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven startplats och sträcka, längd eller destination.

1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Tur och retur**.

2 Välj **Startplats**.

3 Välj en plats och välj **Välj**.

4 Välj **Reseattribut**.

5 Välj ett alternativ:

- Välj **Välj en sträcka** för att planera rutten baserat på sträcka.
- Välj **Välj en varaktighet** för att planera rutten baserat på tid.
- Välj **Välj en destination** för att planera rutten baserat på en angiven plats.

6 Välj **Nästa**.

7 Ange sträcka, varaktighet eller destination.

8 Välj ett alternativ:

- Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du **Klar**.
- Om du har valt en destination väljer du **Välj**.

9 Välj **Lägg till en riktning**.

10 Välj en riktning och sedan **Nästa**.

11 Välj **Vägtyp**.

12 Välj en vägtyp och välj **Spara**.


13 Välj **Beräkna**.

14 Välj ett eller flera alternativ:

- Välj  för att visa höjdstatistik längs din rutt.
- Välj  för att utforma din rutt.
- Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr på rutten.

15 Välj en rutt och välj **Kör!**.

Garmin PowerSwitch™ appen

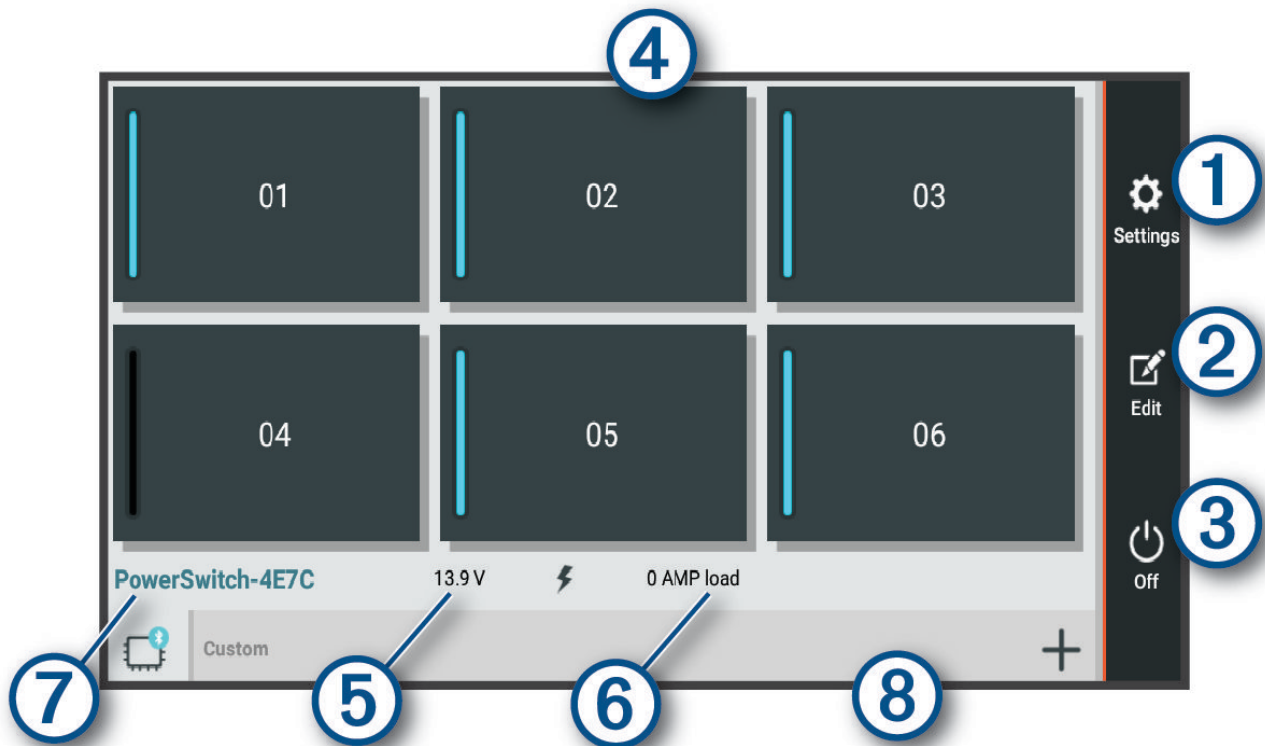

① ⚙️	Öppnar menyn för appens inställningar
② ✎	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③ ⏻	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch™ appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj ⏻.

Anpassa en knapp

- På Garmin PowerSwitch™ appskärmen väljer du ✎.
Appen går in i redigeringsläge.
- Välj ✎ på den knapp som du vill anpassa.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
 - Om du vill ändra knappläget väljer du ett knappläge.
 - Använd skjutreglaget för att justera brytarens ljusstyrka.

- Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en styringång väljer du en styringång.

4 Välj .

5 Välj **Klar**.

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch™ enheten ([Ansluta en styringång, sidan 63](#)).

Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

1 Välj .

2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.

3 Välj en styringång.

4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch™ appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .

Enheten går in i redigeringsläge.

2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

1 Från Garmin PowerSwitch™ appen väljer du en anpassad layoutflik.

2 Välj .

Appen går in i redigeringsläge.

3 Välj **Lägg till knapp**.

4 På den nya knappen väljer du .

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
- Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
- Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.

6 Välj **Lägg till åtgärd**.

7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.

8 Välj en åtgärd:

- Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
- Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
- Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.

9 Välj ett knappläge:

- Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
- Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
- Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.

10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.

11 Välj .

12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.

Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

1 Från Garmin PowerSwitch™ appen väljer du en anpassad layoutflik.

2 Välj .

Appen går in i redigeringsläge.

3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch™ appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Rutiner

Rutiner gör din Garmin PowerSwitch™ enhet automatisk. När du definierar en rutin på din kompatibla Garmin® navigeringsenhet slår den automatiskt på och av brytare när villkoren för rutinen uppfylls. Du kan till exempel ställa in en rutin för att slå på en brytare vid en viss tid varje dag eller när fordonet når en viss hastighet. Rutiner är endast tillgängliga när du använder en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

Lägga till en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch™ appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till rutin**.
- 3 Välj **När**.
- 4 Välj en utlösare:
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses när fordonet når en viss hastighet väljer du **Fart > Nästa** och följer instruktionerna på skärmen för att ange hastighetströsklar.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid en viss tid varje dag väljer du **Tid > Nästa** och anger en tid.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid soluppgången väljer du **Soluppgång**.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid solnedgången väljer du **Solnedgång**.
- 5 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 6 Välj en enhet, en brytare, en åtgärd och ett knappläge.
- 7 Om det behövs kan du justera dimmern med hjälp av skjutreglaget.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch™ appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill redigera.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utlösaren för rutinen väljer du **När** och väljer en utlösare.
 - Om du vill ändra en åtgärd väljer du  för den åtgärd som du vill ändra och uppdaterar åtgärden.
 - Om du vill lägga till en åtgärd i rutinen väljer du **Lägg till åtgärd** och anger information om åtgärden.
- 4 Välj **Spara**.

Ta bort en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch™ appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill ta bort.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

⚠ VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

OBS!

Garmin® ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Med Tread® appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägavstängningar ([Trafik, sidan 43](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 30](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Du kan ringa och ta emot samtal via enheten med det anslutna Bluetooth® headsetet.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Ikoner för Bluetooth® funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj  > **Bluetooth**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Tread® funktioner och tjänster

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Tread® - Overland Edition enheten med din smartphone eller Tread appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 35](#)).

- 1 Installera appen Tread på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Tread - Overland Edition enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna Tread appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin® konto och slutför ihopparringen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.
- Du bör kontrollera att de Bluetooth® funktioner du vill använda är aktiverade ([Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner, sidan 37](#)).

Para ihop ytterligare Bluetooth® enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och kontrollera att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 På enheten väljer du  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth** > **Para ihop ny enhet**.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.

5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.

6 Om det behövs väljer du **Para**.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Tread® kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Tread - Overland Edition, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot aviseringar

WARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten anslutas till en kompatibel telefon med Tread® appen ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs!: Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs!: Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

WARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som appen Tread® körs på ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj  > **Navigation** > **Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du .

Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs!: De flesta telefoner och headsets stöds och kan användas men vi kan inte garantera att en specifik telefon eller ett specifikt headset är kompatibelt. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknologi kan enheten anslutas till en kompatibel mobiltelefonen så att det trådlösa headsetet eller hjälmen kan användas som en handsfree-enhet. För att kontrollera kompatibiliteten, gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

1 Välj  > **Verktyg** > **Telefon**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ringa ett nummer väljer du  anger telefonnumret och väljer .
- Om du vill visa nummer för nyligen genomförda, missade eller nyligen uppringda eller mottagna samtal väljer du , väljer en logg och väljer ett nummer att ringa upp.
- Om du vill ringa en kontakt från telefonboken väljer du , och välj en kontakt.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan med alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  från valfri skärm.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **Lägg till samtal**.
- Om du vill överföra ljudet till telefonen väljer du **Samtal pågår på navigeringsenheten**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth® anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja **Knappsats**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

1 Välj  > **Verktyg** > **Telefon**.

2 Om det behövs väljer du .

3 Välj ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställn. 1**.

4 Välj **OK** och välj sedan en kontakt.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth® funktioner för din ihopparade smartphone, till exempel telefonsamtal, medieljud och realtidstjänster.

1 Välj  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.

2 Välj telefonnamnet.

3 Välj en funktion för att aktivera eller avaktivera den.

Visa eller dölja appviseringar (Android™)

Du kan använda appen Tread® för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten Tread - Overland Edition.

1 Öppna Tread appen på telefonen.

2 Välj  > **Smartaviseringar**.

En lista med kategorier för smartphone-appar visas.

3 Välj en kategori för att aktivera eller inaktivera aviseringar för den typen av app.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®

Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera aviseringarna som visas på din Tread® - Overland Edition enhet genom att visa eller dölja kategorier.

1 Välj  > **Navigation** > **Smartaviseringar** > .

2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth® funktioner för ditt headset

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop headsetet. Du kan aktivera och avaktivera vissa funktioner.

1 Välj  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.

- 2 Välj namnet på headsetet och välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill koppla från headsetet väljer du **Koppla från**.
 - Om du vill avaktivera ljud från telefonsamtal väljer du **Telefonsamtal**.
 - Om du vill avaktivera ljud från strömmande media väljer du **Media**.

Koppla bort en Bluetooth® enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Tread® enhet i framtiden.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Välj **Koppla från**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Glöm**.

Vägnavigering

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt. Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 41*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 39*). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 41*).


Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj en plats på kartan.
- 4 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

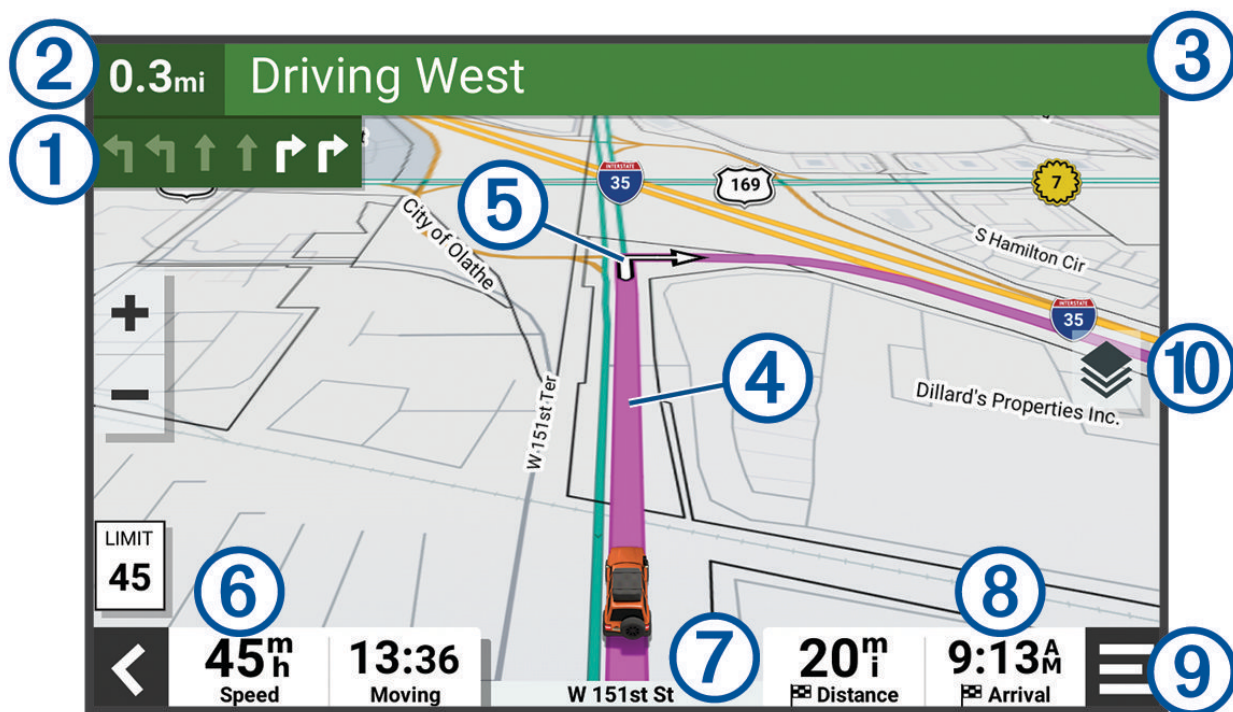


- | | |
|---|---|
| ① | Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt. |
| ② | Avstånd till nästa åtgärd. |
| ③ | Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd. |

④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas.
⑨	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.
⑩	Kartlager. Här kan du ändra kartorientering och lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

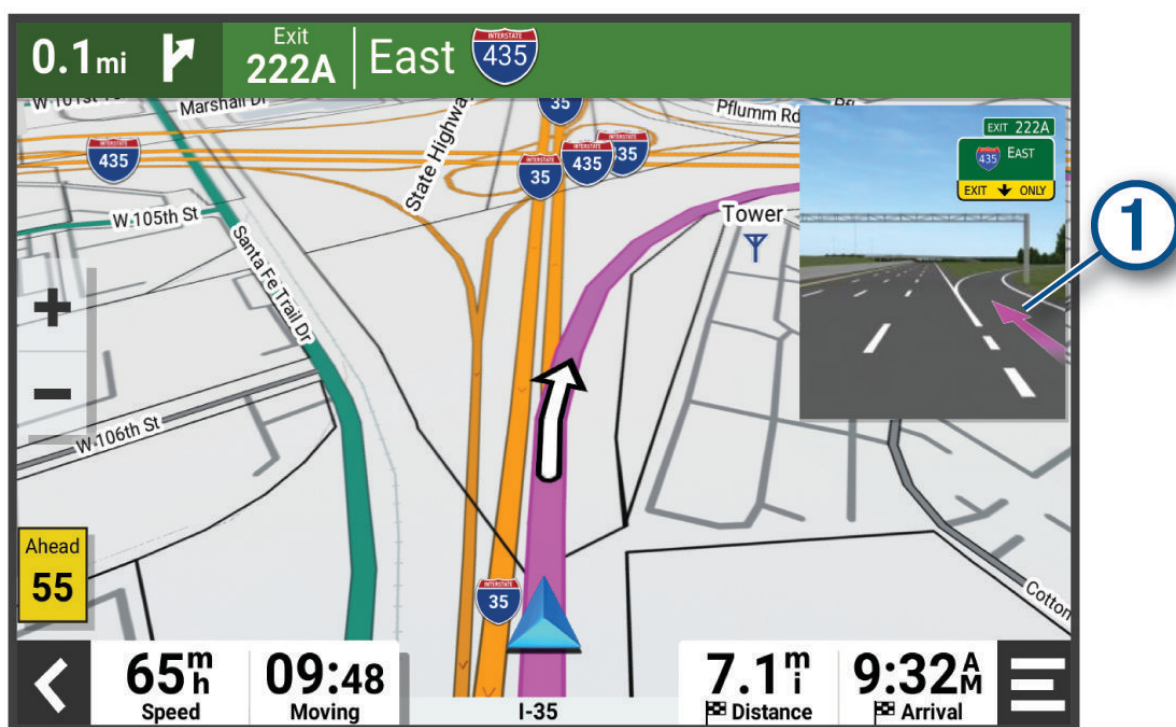

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **≡ > Svängar**. Kartverktyget visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 39*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer och planerade stopp kan du använda ruttplaneraren till att planera, schemalägga och spara rutter (*Planera en rutt, sidan 28*).

- 1 Välj  > **Vart?** på kartan.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 39*).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Välj valfri plats på kartan.
- 2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om rutten för att färdas genom den valda platsen.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation.

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar, sidan 54*) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden** > **Avgiftsvägar**.
- 2 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Tullar och avgifter** > **Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt > Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande anger när du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser. Du kan välja Mer för att visa en fullständig lista över föreslagna parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen, sidan 43*).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om din ankomst inte identifieras automatiskt på enheten kan du stoppa rutten genom att välja  > **Stoppa**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:

- Välj **Sväng för sväng** om du vill beräkna rutter för vägar som går snabbare men som kan vara längre.
- Välj **Rak linje** för att beräkna rutter med terrängkörning, punkt till punkt i en rak linje.

Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beräkna äventyrliga rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination. Garmin Adventurous Routing funktionen är inte kompatibel med terrängleder.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla områden eller för alla kartregioner.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj vid behov en underkategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr för ruten.
- 6 Välj **Kör!**

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs ruten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från ruten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs ruten väljer du **Avstickare efter väg**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

- 1 Välj ett alternativ:
 - När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
 - Om enheten inte frågar väljer du **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering** och väljer  > **Min destination**.
- 2 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Trafik

OBS!

Garmin® ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar, sidan 54*). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Tread®.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där Tread® appen körs.

- 1 Anslut enheten till Tread appen ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).
- 2 På Tread - Overland Edition enheten väljer du  > **Trafik** och kontrollerar att alternativet **Trafik** är markerat.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Q Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 45*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress**.
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 46*).
- För att söka nära en annan stad eller ett område väljer du  bredvid aktuellt sökområde (*Byta sökområde, sidan 46*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Waypoints** (*Spara platser, sidan 50*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 49*).
- Om du vill söka efter husbilsplatser och -campingplatser väljer du **Ultimate Public Campgrounds** (*Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser, sidan 47*).
- Om du vill bläddra bland omdömen från Tripadvisor® resenärer väljer du **Tripadvisor** (*Söka efter Tripadvisor® intressanta platser, sidan 48*).
- För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du **Nationalparker** (*Hitta nationalparker, sidan 47*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 49*).


Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

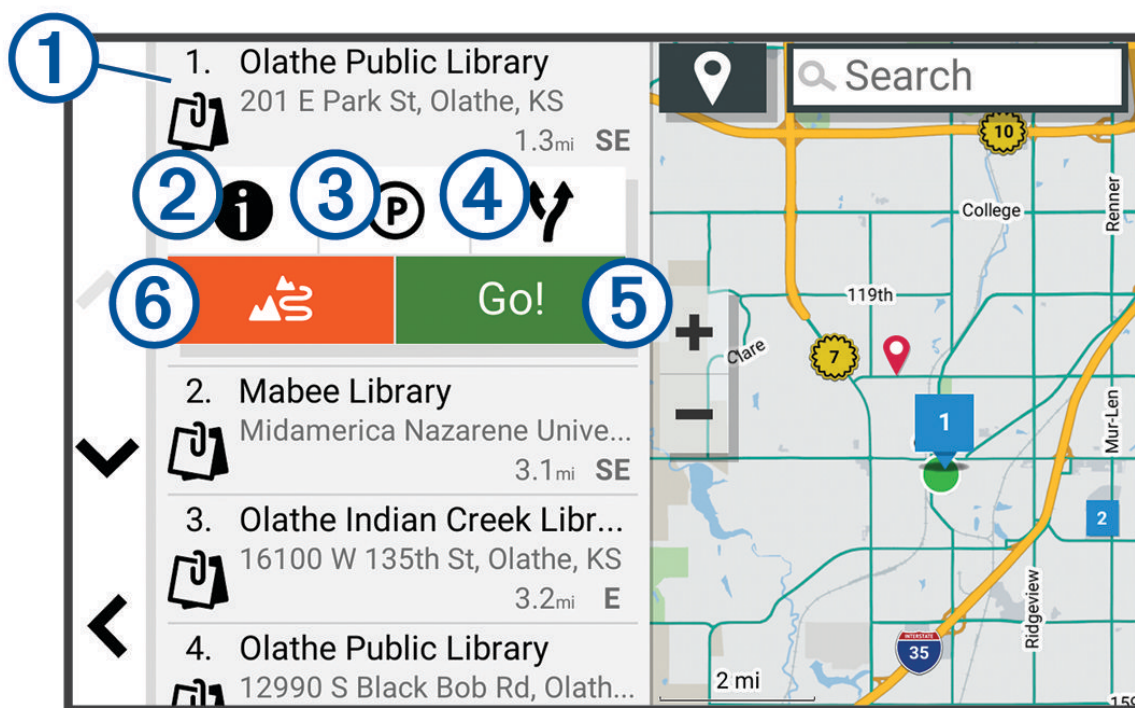

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platsen.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥	Välj för att börja navigera med Garmin Adventurous Routing™.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj 📍.
- 3 Välj ett alternativ.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Sök**.
- 2 Ange platsens namn och välj 🔍.
- 3 Välj platsen.
En lista över kategorier av intressanta platser inom platsen visas.
- 4 Välj en kategori, välj en plats och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Visa dina Garmin Explore™ waypoints

- 1 Välj  > **Äventyr** > **Explore**.
- 2 Välj en datatyp.
- 3 Välj ett objekt för att visa detaljerna.

Synkronisera Garmin Explore™ kontodata

Innan du kan synkronisera kontodata måste du ansluta till Tread® appen och aktivera Garmin Explore.

Du kan synkronisera spår och andra data med Garmin Explore kontot. Det kan vara till hjälp för att ha dina data tillgängliga på alla kompatibla enheter. Enheten synkroniserar regelbundet och automatiskt data med ditt konto. Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.

- 1 Välj  > **Äventyr** > **Explore**.
- 2 Välj .

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för nationalparker.

- 1 Välj **Vart?** > **Nationalparker**.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.
- 2 Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).
- 3 Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
 - För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
 - Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Hitta campingplatser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser.

Välj **Vart?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.

- 1 Välj **Vart?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Sök**.
- 3 Välj en plats.

Söka efter husbilsplatser

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Vart?** > **PlanRV Parks**.

Söka efter husbilstjänster

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation, bogsering och andra tjänster för husbilar.

Välj **Vart?** > **PlanRV Services**.

Söka efter iOverlander™ intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid överlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.

1 Välj **Vart?** > **iOverlander**.

2 Välj en kategori.

3 Välj en plats.

Hitta äventyrspunkter

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller intressanta platser för äventyr, som gör att du kan hitta intressanta platser utomhus, t.ex. campingplatser, vandringsleder, terrängfordonsleder, fiskeplatser och vattenaktiviteter.

1 Välj **Vart?** > **USFS Points**.

2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Spara**.

3 Välj en plats.

Tripadvisor®

OBS!

Garmin® ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor® intressanta platser

1 Välj **Vart?** > **Tripadvisor**.

2 Välj en kategori.

3 Välj vid behov en underkategori.

En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.

4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).

5 Välj **Q** och ange en sökterm (valfritt).

Hitta parkering nära din aktuella plats

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Välj en parkeringsplats.

3 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

1 Välj **Vart?**.

2 Sök efter en plats.

3 Välj en plats från sökresultaten.

- 4 Välj .
- En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs!: Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart? > Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Välj **Koordinater**.
- 4 Ange latitud- och longitudkoordinaterna och välj **Klar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara koordinaterna som plats väljer du **Spara**.
 - Om du vill börja navigera till koordinaterna väljer du **Kör!**.

Söka efter bensinstationer och priser

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Tread® appen körs ([Para ihop med din smartphone, sidan 35](#)).

Du kan söka efter närliggande bensinstationer och jämföra bränslepriser.

- 1 Välj **Vart? > Bränslepriser**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Bränsletyp**, väljer en bränsletyp och väljer **Spara**.
- 3 Välj en bränslestation.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart? > Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart? > Senaste >  > Rensa > Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus, Polisstation, Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs!: Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **≡** > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 46*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i** > **Spara**.
- 4 Om det behövs anger du ett namn och sedan väljer du **Klar**.
- 5 Välj **Spara**.

Spara en waypoint på kartan

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 4 Välj **📍**.
- 5 Ange ett namn och välj **Spara**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Waypoints**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.

- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs!: Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

1 Välj **Vart?** > **Waypoints**.

2 Välj en plats.

3 Välj **i**.

4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart?** > **Waypoints**.

2 Välj **✂** > **Ta bort**.

3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

VARNING

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Minskad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal som anger en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

Kurvor: Enheten spelar upp signaler vid kurvor.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen ([Trafik, sidan 43](#)).

Byggzon: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig byggzoner.

Avstängd fil: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig avstängda filer.

Pausplanerare: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopauser när du har kört en längre tid.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig ett område där propan ska stängas av.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj  > **Förarassistans > Förarvarningar.**
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  > Navigation.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends™ föreslagna rutter.

Rensa färdhistorik: Gör att du kan rensa all resehistorik från enheten.

Kartinställningar

Välj  > Kartvisning.

Fordonsikon på karta: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Ställer in vilket perspektiv som ska användas när kartan visas.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Waypointetiketter: Ställer in storleken på waypointetiketter som visas på kartan.

Waypointrensning: Döljer waypointikoner vid höga kartzoomnivåer.

Avståndsringar: Visar ringar på kartan som representerar avståndet från dig. Avståndet till den innersta ringen visas i skärmens nedre vänstra hörn.

Obs!: Avståndsringar visas endast när du använder kartperspektiven Kurs upp eller Norr upp ([Ändra kartperspektiv, sidan 25](#)).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Bekräftelse av hoppa över nästa stopp: Ställer in ett bekräftelsemeddelande som visas när du vill hoppa över en plats på din rutt.

Enheter: Ställer in måttenhet.

Positionsformat: Ställer in det format som används för geografiska positionskoordinater och koordinatsystem som används av kartan ([Inställningar för positionsformat, sidan 53](#)).

Karthanterare: Hanterar kartor som är installerade på enheten.

Inställningar för positionsformat

Obs!: Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferenssystem om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj  > Kartvisning > Positionsformat.

Koordinater, format: Ställer in positionsformatet för positionsinformationen.

Visningsformat: Ställer in det format som koordinater ska visas i på enheten.

Referenspunkt: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till produktsidan på garmin.com.

1 Välj  > Kartvisning > Karthanterare > Hantera enhetskartor.

2 Välj en karta.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Välj  > Trådlösa nätverk > Wi-Fi.

2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.

- 3 Välj ett trådlöst nätverk.
- 4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Aktivera trådlös Bluetooth® teknik

Välj  > Trådlösa nätverk > Bluetooth.

Inställningar för förarassistans

Välj  > Förarassistans.

Förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 52*).

Ton för lägre hastighet: Varnar dig när hastighetsgränsen minskar.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande förslag.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > Trafik.

Trafik: Aktiverar trafikfunktionen.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 41*).

Skärminställningar

Välj  > Enhet > Skärm.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Mörkt tema: Aktiverar eller avaktiverar temat för mörk färg.

Bakgrund: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Tidsgräns för skärm: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten stänger av skärmen när du använder batteri.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

Justera ljud och volym för meddelanden

- 1 Välj  > Enhet > Ljud & avisering.
- 2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av skjutreglagen.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

- 1 Välj  > Personligt > Språk och inmatning > Språk.
- 2 Välj ett språk.

Datum- och tidinställningar

Välj  > System > Datum och tid.

Använd nätverkstillhandahållen tid: Ställer automatiskt in tidszon baserat på information från det anslutna nätverket.

Använd den nätverkstillhandahållen tidszon: Ställer in tidszonen på enheten när Använd nätverkstillhandahållen tid är avaktiverad.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

Enhetsinställningar

Välj  > Om enheten.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Information om regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPS-signaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

TIPS: Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.

1 Välj  > **Personligt** > **Plats**.

2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Om enheten** > **Information om regler**.

Specifikationer för Tread® - Overland Edition

Vattentålighet	IEC 60529 IP67 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 V-strömkabel eller extern ström)	Från 12 till 30 VDC
Batterityp	Litiumjonbatteri
Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,1 V
Trådlösa frekvenser och sändningseffekt (Tread - Overland Edition)	2,4 GHz vid maximalt 9,9 dBm 5,1 GHz vid maximalt 12,8 dBm 5,2 GHz vid maximalt 15,1 dBm 1,6 GHz vid maximalt 31,7 dBm
Trådlösa frekvenser och sändningseffekt (Tread XL - Overland Edition)	2,4 GHz vid maximalt 9,5 dBm 5,1 GHz vid maximalt 12,8 dBm 5,2 GHz vid maximalt 15,6 dBm 1,6 GHz vid maximalt 31,7 dBm

Ladda enheten

Obs!: Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin® AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

¹ Enheten är skyddad mot inträngande damm och tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m i upp till 30 min.

Enhetsunderhåll

Garmin® Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringar är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi® nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express™ appen (garmin.com/express).

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi® nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla.

Obs!: En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till produktsidan på garmin.com om du vill köpa ett strömadaptertillbehör.

- 2 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Anslut till ett trådlöst nätverk, sidan 53*).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 3 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du **⚙ > Verktyg > Systemuppdateringar**.

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs!: Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

Obs!: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express™


Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.
- 2 Öppna appen  Garmin Express.
- 3 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Kabelns lilla ände ansluts till USB-porten ① på Tread® - Overland Edition enheten och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.



- 4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

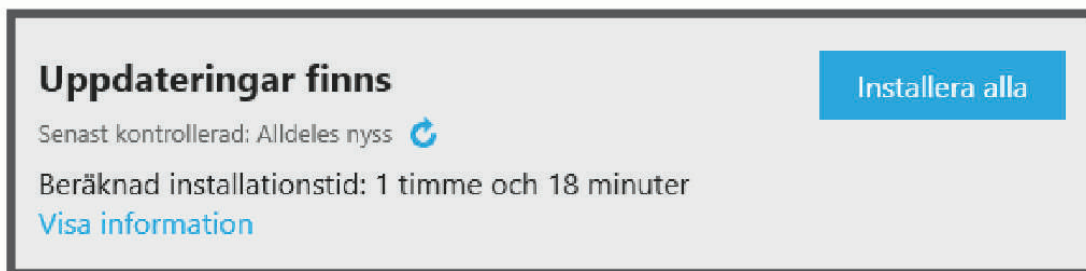

- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
 - För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs!: Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 65*).

- 7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.
Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten från fästet

- 1 Dra upp frigöringsfliken på fästet.
- 2 Håll i enheten i dess övre och nedre del.
- 3 Dra enhetens underkant mot dig tills den släpper från magneten.
Om du drar enheten rakt mot dig kan fästet lossna från sugkoppen.

Felsökning

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade (*Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 55*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Mitt batteri tappat laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 54*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 54*).
- Minska volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden, sidan 54*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 8*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth® enhet, sidan 38*) och slutföra parkopplingsprocessen (*Para ihop med din smartphone, sidan 35*).

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet.

Bilagor

Garmin PowerSwitch™

VARNING

Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Du kan använda en ansluten Garmin PowerSwitch enhet för att styra lampor, fläktar och mycket mer från din Tread® - Overland Edition enhet.

Viktigt vid montering

- Enheten måste monteras nära batteriet och inom räckhåll för den medföljande strömkabeln.
- Monteringsmaterialet måste vara tillräckligt starkt för att klara av enhetens vikt.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.

Montera enheten

Innan du kan montera enheten måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringsstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin® ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Placera fästet på den valda platsen.



- 2 Med fästet som mall markerar du de två skruvplatserna ①.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 4 Fäst fästet ordentligt på ytan med lämpliga monteringsstillbehör för monteringsytan.

Öppna den främre luckan

Du måste öppna den främre luckan för att göra elektriska anslutningar.

- 1 Lyft spärren på den främre luckan ① och vrid den moturs.



2 Dra av den främre luckan från enheten.



Ansluta tillbehör

OBS!


Använd inte enheten för att styra eller driva en vinsch. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Anslut inte strömkällor till tillbehörsutgångar. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Tillbehörskrav:

- Kontrollera strömförbrukningen för alla tillbehör innan du ansluter dem till Garmin PowerSwitch™ enheten. Enheten har stöd för tillbehör upp till 30 A för varje kanal och maximalt 100 A för hela systemet.
- Använd kablar på 10 AWG (6 mm²) för tillbehör som använder 20 till 30 A.
- Använd kablar på 12 AWG (4 mm²) för tillbehör som använder 10 till 20 A.
- Använd kablar på 14 AWG (2,5 mm²) för tillbehör som använder mindre än 10 A.
- Använd terminaler av lämplig storlek för alla tillbehörsanslutningar.
- Kläm fast alla anslutningskontakter ordentligt.

1 Anslut pluskabeln från tillbehöret ① till en av tillbehörsanslutningarna ② på Garmin PowerSwitch enheten.

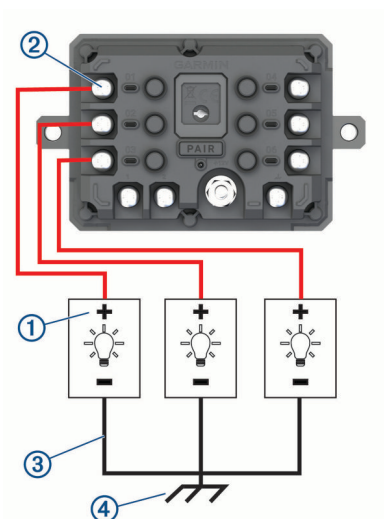

- 2 Anslut minuskabeln eller jordkabeln ③ till en omålad jordtapp ④ på fordonsramen, till en jordkopplingsplint eller direkt till batteriets minuspol.

⚠ VARNING

Anslut inte tillbehörsjordledningarna till jordanslutningen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom eller påverka enhetens funktion negativt.

- 3 Kontrollera att alla elektriska kontakter är täta och inte lossnar under användning.

Ansluta en styringång

Du kan ansluta till styrterminalerna för att aktivera Garmin PowerSwitch™ enheten så att den aktiverar anpassningsbara utgångar. Du kan till exempel ansluta fordonets tändningslås till en styringångsterminal för att slå på tillbehöret automatiskt varje gång du startar fordonet. Styrterminalerna upptäcker en signal från 3,3 V till 18 V. Du kan konfigurera utgångsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.


Anslut styrkabeln från styrkällan i fordonet till en av de två styrterminalerna på Garmin PowerSwitch enheten.

Ansluta enheten till fordonsström

Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.

Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.

- 1 Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln ① till minuspolen på fordonets batteri.

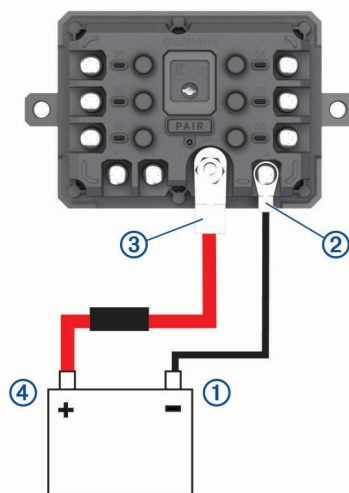

- 2 Anslut jordkabelns mindre ringände till **GND**-terminalen ② på enheten.
- 3 Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till **+12V**-terminalen ③ på enheten.

- 4 Dra åt $\frac{3}{8}$ -tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum).
Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.

OBS!

Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.

- 5 Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln ④ till plusbolen på fordonets batteri.

Para ihop med Garmin® navigeringsenhet

Du kan para ihop Garmin PowerSwitch™ enheten med en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

- 1 Slå på strömmen till Garmin PowerSwitch enheten och placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten inom 1 m (3,3 fot) från den.
- 2 På din kompatibla navigeringsenhet öppnar du appen Garmin PowerSwitch.
- 3 Slutför ihopparningen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Garmin PowerSwitch™ – specifikationer

Mått (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tum)
Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 85° C (från -13 ° till 185° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 10 dBm
Strömförsörjning	Från 12 till 16 V med den medföljande 12 V-strömkabeln.
Maximal tillbehörsutgång	30 A
Maximal systemutgång	100 A
Strömförbrukning med alla utgångar av	3 mA
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ²

Felsökning

Min Garmin PowerSwitch™ förblir inte ansluten

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström.
- Kontrollera att Bluetooth® tekniken är aktiverad på din ihopparade navigeringsenhet eller smartphone.
- Flytta din navigeringsenhet eller smartphone närmare Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger av alla utgångar automatiskt för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V ström (*Mina tillbehör får ingen ström, sidan 64*).

Mina tillbehör får ingen ström

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch™ enheten får ström från fordonsbatteriet.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger automatiskt av alla utgångar för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V. Utgångarna slås på igen när enheten upptäcker mer än 12 V ström.

- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du kör fordonet.
- Kontrollera att varje anslutet tillbehör drar mindre än 30 A.
Om ett tillbehör drar mer än 30 A stängs det av automatiskt.
- Kontrollera att den totala systembelastningen är mindre än 100 A.
Om enheten upptäcker en systembelastning på mer än 100 A stängs alla utgångar av automatiskt.
- Kontrollera att de elektriska anslutningar inte är kortslutna.

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

OBS!: Enheten är kompatibel med Windows® 7 och senare samt Mac® OS 10.7 och senare. Apple® datorer kan behöva ytterligare programvara från tredje part för att läsa och skriva filer.

² Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och POIs.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten ([Formatera minneskortet, sidan 65](#)).

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 6](#)).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Formatera minneskortet

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för enheten. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet.

Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

Obs!: När du formaterar minneskortet tas alla data bort från det.

- 1 Välj  > **Enhet** > **Lagring och USB**.
- 2 Välj minneskortet.
- 3 Välj  > **Lagringsinställningar** > **Format** > **FORMATERA SD-KORT**.
- 4 Välj **Klar**.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra GPX-filer från datorn

Apple® datorer kan kräva ytterligare programvara från tredje part, t.ex. Android File Transfer, för att läsa och skriva filer på den här enheten.

Om du redan har skapat rutten som du vill använda på enheten kan du överföra GPX-filer direkt från datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 65](#)).
Enheten visas som en bärbar enhet.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en GPX-fil.
- 4 Välj **Ändra** > **Kopiera**.
- 5 Bläddra till GPX-mappen på enheten.
- 6 Välj **Ändra** > **Klistra in**.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 65](#)).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra** > **Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs!: Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra** > **Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows® dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore™

Du kan exportera BaseCamp datafiler och importera dem till Garmin Explore för användning med Tread® - Overland Edition enheten.

- 1 Exportera data från BaseCamp:
 - Om du använder en Apple® dator, se [Exportera data från BaseCamp™ med en Apple® dator](#), sidan 66.
 - Om du använder en PC, se [Exportera data från BaseCamp™ med en PC](#), sidan 66.
- 2 Importera BaseCamp dina data till Garmin Explore webbplatsen ([Importera data till Garmin Explore™](#), sidan 66).
- 3 Synkronisera Garmin Explore data med Tread - Overland Edition enheten ([Synkronisera Garmin Explore™ kontodata](#), sidan 47).

Exportera data från BaseCamp™ med en PC

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan väljer du **Fil > Exportera > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera > Exportera markering**.
- 2 Ange ett namn, välj en plats för den exporterade filen, välj filformat och välj sedan **Spara**.

Exportera data från BaseCamp™ med en Apple® dator

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan **Fil > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera valda användardata**.
- 2 Ange ett namn.
- 3 Välj en plats för den exporterade filen.
- 4 Välj filformat.
- 5 Välj **Exportera**.

Importera data till Garmin Explore™

- 1 Gå till explore.garmin.com och logga in på ditt konto.
- 2 Välj fliken **Karta**.
- 3 Välj .
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på **Karta**-fliken.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, Garmin logotypen, inReach®, TracBack® och Tread® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android® är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. microSD® och microSD-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Tripadvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.